

Nikon

DIGITALKAMERA

COOLPIX S4400

Komplet kameravejledning



Dk

Oplysninger om varemærker

- Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Macintosh, Mac OS og QuickTime er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.
- Adobe og Acrobat er varemærker tilhørende Adobe Systems Inc.
- SDXC, SDHC og SD-logoerne er varemærker tilhørende SD-3C, LLC.
- PictBridge er et varemærke.
- Alle andre varemærker, som er nævnt i denne brugervejledning eller i den dokumentation, der fulgte med dit Nikon-produkt, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Indledning

Kameraets dele og grundlæggende betjening

Grundlæggende trin til optagelse og billedvisning

Optagefunktioner

Billedvisningsfunktioner

Optagelse og afspilning af videoer

Generel opsætning af kameraet

Referenceafsnit

Tekniske bemærkninger og indeks

Læs dette først

Tak, fordi du har købt et Nikon COOLPIX S4400 digitalkamera. Før du bruger kameraet, bedes du læse oplysningerne i "Oplysninger om sikkerhed" (📖vi-viii) og sætte dig ind i oplysningerne i denne vejledning. Efter læsningen opfordrer vi dig til at have denne vejledning ved hånden og bruge den til at få mest muligt ud af dit nye kamera.

Om denne brugervejledning








Hvis du vil begynde at bruge kameraet med det samme: se under "Grundlæggende trin til optagelse og billedvisning" (📖15).

Du kan lære om kameraet og den grundlæggende betjening under "Kameraets dele og grundlæggende betjening" (📖1).

Andre oplysninger

- Symboler og konventioner

For at gøre det nemmere at finde de nødvendige oplysninger anvendes der følgende symboler og konventioner i denne vejledning:

Symbol	Beskrivelse
	Dette ikon angiver et tip eller supplerende oplysninger, der kan være nyttige, når du bruger kameraet.
	Dette ikon angiver en bemærkning, der bør læses, inden kameraet tages i brug.
 /  / 	Disse ikoner angiver andre sider med relevante oplysninger:  : "Referenceafsnit",  : "Tekniske bemærkninger og indeks".

- SD, SDHC og SDXC hukommelseskort betegnes som "hukommelseskort" i denne vejledning.
- Indstillingen på købstidspunktet kaldes "standardindstillingen".
- Navne på menuindstillinger, der vises på kameraskærmen, og navne på knapper eller meddelelser, der vises på computerskærmen, angives med fed skrift.
- I denne brugsanvisning udelades billeder sommetider fra skærmen for at gøre det nemmere at se skærmindikatorerne.
- Illustrationer og skærmindhold, der vises i denne vejledning, kan afvige fra det faktiske produkt.

Oplysninger og sikkerhedsanvisninger

Vær opdateret – hele tiden

I overensstemmelse med Nikons målsætning i "Vær opdateret – hele tiden" om at tilbyde vores kunder relevant produktsupport og undervisning kan brugerne få adgang til oplysninger og ressourcer, der regelmæssigt opdateres, på følgende websteder:

- Brugere i USA: <http://www.nikonusa.com/>
- Brugere i Europa og Afrika: <http://www.europe-nikon.com/support/>
- Brugere i Asien, Oceanien og Mellemøsten: <http://www.nikon-asia.com/>

Besøg disse websteder for at holde dig opdateret med de seneste produktoplysninger, tip, svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ) og generelle råd om digitale billeder og fotografering. Du kan muligvis få flere oplysninger ved at henvende dig til den nærmeste Nikon-forhandler. Kontaktoplysninger findes på følgende websted:

<http://imaging.nikon.com/>

Brug kun originalt elektronisk tilbehør fra Nikon

Nikon COOLPIX-kameraer er designet til at leve op til de højeste krav og indeholder komplicerede, elektroniske kredsløb. Kun elektronisk tilbehør fra Nikon (herunder batteriopladere, batterier, opladningsadapter og lysnetadaptere), som er godkendt af Nikon specielt til brug sammen med dette Nikon-digalkamera, er udviklet i henhold til drifts- og sikkerhedskravene til dette elektroniske kredsløb.

ANVENDELSE AF ELEKTRONISK TILBEHØR, SOM IKKE ER FRA NIKON, KAN BESKADIGE KAMERAET OG KAN BETYDE, AT DIN NIKON-GARANTI BORTFALDER.

Anvendelse af genopladelige Li-ion-batterier fra tredjeparter, som ikke er forsynet med Nikon's holografiske godkendelsesmærke, kan påvirke den normale betjening af kameraet eller kan medføre, at batterierne overophedes, antændes, eksploderer eller lækker.

Flere oplysninger om originalt Nikon-tilbehør fås ved henvendelse til en autoriseret Nikon-forhandler.



Holografisk godkendelsesmærke:

Identificerer dette produkt som et ægte Nikon-produkt.

Før du tager vigtige billeder

Før du tager billeder ved særlige lejligheder (f.eks. til bryllupper, eller før du tager kameraet med dig på rejse), bør du tage et prøvebillede for at sikre, at kameraet fungerer, som det skal. Nikon kan ikke gøres ansvarlig for skader eller tab af fortjeneste som følge af funktionsfejl i forbindelse med brugen af produktet.

Om brugervejledningerne

- Ingen dele af den medfølgende dokumentation til dette produkt må gengives, overføres, omskrives, gemmes på et søgesystem eller oversættes til noget sprog i nogen form eller via noget medie uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nikon.
- Nikon forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at ændre specifikationerne for den hardware og software, der beskrives i dokumentationen.
- Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader, der forårsages af brugen af dette produkt.
- Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dokumentationen er så nøjagtige og komplette som muligt. Skulle du finde fejl eller udeladelser, er du velkommen til at kontakte den lokale Nikon-repræsentant (se adressen på www.nikon.dk).

Bemærkning vedrørende forbud mod kopiering eller gengivelse

Bemærk, at alene det at være i besiddelse af materiale, der er blevet digitalt kopieret eller gengivet ved hjælp af en skanner, et digitalkamera eller anden enhed, kan være strafbart i henhold til lovgivningen.

• Materiale, som i henhold til lovgivningen ikke må kopieres eller gengives

Det er ikke tilladt at kopiere eller gengive pengesedler, mønter, værdipapirer eller statsobligationer, heller ikke selv om sådanne kopier eller gengivelser mærkes med "Prøve." Det er ikke tilladt at kopiere eller gengive pengesedler, mønter eller værdipapirer, som udstedes i et andet land. Medmindre der er indhentet forudgående tilladelse fra de offentlige myndigheder, er det forbudt at kopiere eller gengive ubrugte frimærker eller postkort, som er udstedt af regeringen. Kopiering eller gengivelse af frimærker udstedt af statslige organer og af autoriserede dokumenter angivet i lovgivningen er forbudt.

• Adversal vedrørende visse kopier og gengivelser

De offentlige myndigheder har advaret om fremstilling af kopier eller gengivelser af værdipapirer udstedt af private virksomheder (aktier, regninger, checks, gavebeviser osv.), pendlerkort eller kuponer, undtagen hvis en virksomhed skal bruge et minimum af nødvendige kopier til forretningsbrug. Ligeledes er det heller ikke tilladt at kopiere eller gengive statsligt udstedte pas, licenser udstedt af offentlige myndigheder og private organer, id-kort og billetter som f.eks. adgangskort og spisebilletter.

• Overholdelse af loven om ophavsret

Kopiering eller gengivelse af ophavsretligt beskyttede kreative værker som f.eks. bøger, musik, malerier, trætryk, kort, tegninger, videoer og fotografier reguleres af den nationale og internationale lovgivning vedrørende ophavsret. Dette produkt må ikke anvendes til at fremstille ulovlige kopier eller krænke loven om ophavsret.

Bortskaffelse af datalagringsudstyr

Bemærk, at sletning af billeder eller formatering af datalagringsudstyr som f.eks. hukommelseskort eller indbygget hukommelse i kameraet ikke sletter de oprindelige billeddata helt. Det er sommetider muligt at genskabe slettede filer ud fra kasseret lagringsudstyr ved hjælp af almindelig software, som kan købes i butikkerne, hvilket potentielt kan medføre misbrug af personlige billeddata. Det er brugerens ansvar at sikre, at sådanne data holdes fortrolige.

Før du kasserer datalagringsudstyr eller overdrager det til andre, skal du slette alle data ved hjælp af almindelig software til sletning af materiale, som kan købes i butikkerne, eller formatere enheden og derefter fylde den op igen med billeder, der ikke indeholder private oplysninger (for eksempel billeder af en blå himmel). Husk også at udskifte eventuelle billeder, der vælges til **Vælg et billede** i indstillingen

Opstartsbillede (📷88). Sørg for at undgå person- eller materialeskade, når du destruerer datalagringsudstyr.

Oplysninger om sikkerhed

Læs følgende sikkerhedsanvisninger, før du tager udstyret i brug for at undgå personskade eller beskadigelse af dit Nikon-produkt. Gem sikkerhedsanvisningerne på et sted, hvor alle, der bruger produktet, kan finde og læse dem.

Konsekvensen af manglende overholdelse af sikkerhedsanvisningerne beskrives med følgende symbol:



Dette symbol angives ved advarsler og oplysninger, der skal læses, før Nikon-produktet tages i brug, for at undgå personskade.

ADVARSLER

Sluk i tilfælde af funktionsfejl

Hvis der kommer røg eller usædvanlig lugt fra kameraet eller opladningsadapteren, skal du straks afbryde opladningsadapteren og tage batteriet ud. Pas på, at du ikke får forbrændinger. Fortsat brug kan medføre personskade. Når du har fjernet eller afbrudt forbindelsen til strømkilden, skal du indlevere udstyret til eftersyn hos en Nikon-autoriseret servicerepræsentant.

Må ikke adskilles

Rør ikke ved de indvendige dele i kameraet eller opladningsadapteren, da det kan medføre personskade. Reparationer bør kun udføres af autoriserede teknikere. Hvis kameraet eller opladningsadapteren går i stykker, hvis de bliver tabt, eller hvis der sker et andet uheld, skal du tage stikket ud af stikkontakten og/eller fjerne batteriet. Kameraet skal derefter indleveres til eftersyn hos en autoriseret Nikon-forhandler.

Brug ikke kameraet eller opladningsadapteren i nærheden af brandfarlige gasser

Brug ikke elektronisk udstyr i nærheden af brandfarlig gas, da dette kan medføre eksplosion eller brand.

Vær forsigtig med kameraremmen

Undgå at anbringe remmen rundt om halsen på et barn.

Opbevares utilgængeligt for børn

Vær særlig opmærksom på, at børn ikke putter batteriet eller andre små dele i munden.

Rør ikke ved kameraet, batteriopladeren eller lysnetadapteren i længere tid ad gangen, når enhederne er tændt eller i brug.

Enhederne dele bliver varme. Hvis huden er i direkte kontakt med enhederne i længere tid ad gangen, kan det medføre småforbrændinger.

Vær forsigtig i forbindelse med håndtering af batteriet

Batteriet kan lække, blive overophedet eller eksplodere, hvis det behandles forkert. Overhold nedenstående anvisninger, når du håndterer batteriet til dette produkt:

- Sluk for produktet, inden du udskifter batteriet. Hvis du bruger opladningsadapteren/ lysnetadapteren, skal du sørge for, at denne er tilsluttet.
- Brug kun et genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL19 (medfølger). Oplad batteriet ved at bruge et kamera, der understøtter batteriopladning. Brug enten opladningsadapteren EH-70P (medfølger) eller funktionen **Oplad via computer** til dette. Batteriopladeren MH-66 (ekstraudstyr) kan også bruges til at oplade batteriet uden at bruge et kamera.
- Batteriet må ikke sættes forkert i.
- Undgå at kortslutte batteriet, skille det ad eller forsøge at fjerne eller ødelægge isoleringen eller indkapslingen.
- Batteriet må ikke udsættes for åben ild eller høj varme.
- Batteriet må ikke nedsænkes i eller udsættes for vand.
- Læg batteriet tilbage i batterietuiet ved transport. Batteriet må ikke opbevares eller transporteres sammen med metalgenstande som f.eks. halskæder eller hårnåle.

- Batteriet kan evt. lække, når det er brugt helt op. Batteriet skal fjernes, når det er fladt, for at undgå beskadigelse af produktet.
- Hvis batterierne bliver misfarvet eller ændrer form, skal du omgående stoppe brugen af kameraet.
- Hvis væske fra det beskadigede batteri kommer i kontakt med tøjet eller huden, skal der straks skylles med rigeligt vand.

Overhold følgende sikkerhedsforanstaltninger, når du håndterer opladningsadapteren

- Opbevar laderen tørt. Hvis denne sikkerhedsanvisning ikke overholdes, kan det medføre brand eller elektrisk stød.
- Støv på eller i nærheden af stikkets metaldele skal fjernes med en tør klud. Fortsat brug kan medføre brand.
- Rør ikke ved stikket, og ophold dig ikke i nærheden af opladningsadapteren i tordenvejr. Hvis denne foranstaltning ikke overholdes, kan du få elektrisk stød.
- Du må ikke beskadige, ændre, trække hårdt i eller bøje USB-kablet. Kablet må heller ikke anbringes under tunge genstande eller udsættes for stærk varme eller ild. Hvis isoleringsmaterialet beskadiges, og ledningerne blottes, skal du indlevere kablet til eftersyn hos en Nikon-autoriseret servicerepræsentant. Hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes, kan det medføre brand eller elektrisk stød.

- Du må ikke røre stikket eller opladningsadapteren med våde hænder. Hvis denne foranstaltning ikke overholdes, kan du få elektrisk stød.
- Må ikke bruges med rejsekonvertere eller adaptere, som er konstrueret til at konvertere fra en spænding til en anden, eller med DC-til-AC-invertere. Manglende overholdelse af denne sikkerhedsforanstaltning kan medføre skade på produktet eller overophedning eller brand.

Brug de rette kabler

Tilslutning af ledninger til kameraets indgangs- og udgangsstik må kun ske med ledninger, der leveres eller sælges af Nikon til dette formål. Dette er nødvendigt for at overholde produktkrav.

Bevægelige dele skal håndteres forsigtigt

Pas på, at dine fingre eller andre genstande ikke kommer i klemme i objektivdækslet eller andre bevægelige dele.

Cd-rom'er

De medfølgende cd-rom'er må ikke afspilles på cd-afspillere. Afspilning af cd-rom'er på en cd-afspiller kan medføre nedsat hørelse eller beskadige udstyret.

Vær forsigtig ved brug af flashen

Hvis flashen udløses tæt på motivets øjne, kan det medføre midlertidig nedsættelse af synet. Vær særlig opmærksom, når du fotograferer spædbørn. Flashen skal være mindst en meter fra motivet.

Flashen må ikke bruges, hvis flashvinduet rører ved en person eller en genstand

Overholdes denne sikkerhedsanvisning ikke, kan det medføre forbrændinger eller brand.

Undgå kontakt med flydende krystal

Hvis skærmen går i stykker, skal du passe på, at du ikke skærer dig på glasset. Undgå også at få væsken med flydende krystal fra skærmen på huden, i øjnene eller i munden.

Sluk for strømmen ved anvendelse i et fly eller sygehus

Sluk for kameraet, når du er ombord på et fly under start og landing. Følg hospitalets anvisninger, når du bruger kameraet på et hospital. De elektromagnetiske stråler fra kameraet kan forstyrre de elektroniske systemer i fly og hospitalsudstyr. Fjern Eye-Fi-kortet, hvis det er sat i kameraet, da det kan være årsag til afbrydelsen.

Bemærkninger

Bemærkninger til kunder i Europa

ADVARSLER

**RISIKO FOR EKSPLOSION, HVIS
BATTERIET UDSKIFTES MED EN
FORKERT TYPE.**

**BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I
HENHOLD TIL VEJLEDNINGEN.**

Dette symbol angiver, at dette produkt skal indleveres separat.



Følgende gælder kun for brugere i europæiske lande:

- Dette produkt er beregnet til separat indlevering hos et særligt anlæg for denne slags affald. Smid ikke batteriet ud sammen med husholdningsaffald.
- Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte forhandleren eller de lokale myndigheder, som er ansvarlige for affaldshåndtering.



Dette symbol på batteriet indikerer, at batteriet skal bortskaffes separat. Følgende gælder kun for brugere i europæiske lande:



- Alle batterier, hvad enten de er mærket med dette symbol eller ej, er beregnet til separat indsamling ved et passende indsamlingspunkt. Smid ikke batteriet ud sammen med husholdningsaffald.
- Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte forhandleren eller de lokale myndigheder, som er ansvarlige for affaldshåndtering.
















Indholdsfortegnelse

Indledning.....	ii
Læs dette først	ii
Om denne brugervejledning	iii
Oplysninger og sikkerhedsanvisninger.....	iv
Oplysninger om sikkerhed.....	vi
ADVARSLER.....	vi
Bemærkninger	ix
<hr/>	
Kameraets dele og grundlæggende betjening.....	1
Oversigt over kameraet	2
Kamerahuset.....	2
Brug af berøringskærmen	4
Tryk.....	4
Træk.....	4
Træk og slip	4
Brug af stylus-pennen.....	5
Indikatorer og betjening af skærmen/berøringskærmen	6
Optageindstilling (indikatorer for information)	6
Optageindstilling (knapper).....	7
Billedvisningsindstilling (informationsvisning).....	8
Billedvisningsindstilling (knapper)	9
Skift mellem optageindstilling og billedvisningsindstilling.....	10
Brug af menuer (fanen MENU)	11
Tryk på udløserknappen.....	13
Montering af kameraremmen	13

Grundlæggende trin til optagelse og billedvisning	15
Klargøring 1 Indsæt batteriet	16
Klargøring 2 Oplad batteriet	18
Klargøring 3 Indsæt et hukommelseskort.....	20
Indbygget hukommelse og hukommelseskort.....	21
Godkendte hukommelseskort.....	21
Trin 1 Tænd kameraet	22
Tænde og slukke kameraet	23
Indstilling af skærmsprog, dato og klokkeslæt.....	24
Trin 2 Vælg en optageindstilling	26
Tilgængelige optageindstillinger	27
Trin 3 Komponer et billede.....	28
Brug af zoom	29
Trin 4 Fokuser og tag billedet.....	30
Trin 5 Vise billeder	32
Ændre hvordan billederne vises.....	33
Trin 6 Slette uønskede billeder	34
<hr/>	
Optagefunktioner	37
Brug af  (indstillingen Auto).....	38
Justering af indstillingerne for  (indstillingen Auto)	38
Tilgængelige indstillinger i den automatiske optagemenu	39
Motivprogram (optagelse egnet til motiverne).....	41
Ændring af indstillinger for motivprogram.....	41
Motivprogram (optagelse egnet til motiverne)	43
Specialeffekt-indstilling (anvend effekter mens der optages)	50
Ændring af indstillinger for specialeffekter.....	50
Indstillingen Smart-portræt (optagelse af billeder af smilende ansigter).....	51
Ændring af indstillinger for Smart-portræt	53
Indstillinger i smart-portræt-menuen.....	53

Grundlæggende optageindstillinger.....	54
Funktioner, der kan bruges i de enkelte optageindstillinger	54
Brug af flashen (flashindstillinger)	55
Brug af selvudløseren	57
Brug af Makroindstilling.....	59
Justering af lysstyrke (Eksponeringskompensation)	61
Standardindstillinger	62
➤ Ændring af billedstørrelsen (billedindstilling).....	64
Billedindstillinger (billedstørrelse og kvalitet)	64
Funktioner der ikke kan bruges samtidig	66
Ansichtsregistrering.....	68
Blødere hudtone	70
<hr/>	
Billedvisningsfunktioner	71
Valg af visse typer af billeder til visning.....	72
Tilgængelige billedvisningsindstillinger.....	72
Skift mellem billedvisningsindstillinger	73
Indstilling af billedbedømmelse.....	74
Tilgængelige funktioner i billedvisningsindstilling (billedvisningsmenu).....	75
Tilslutning af kameraet til tv, computer eller printer	76
Brug af ViewNX 2.....	77
Installation ViewNX 2.....	77
Kopier billeder til computeren	79
Få vist billeder	80
<hr/>	
Optagelse og afspilning af videoer.....	81
Optagelse af videoer.....	82
Ændring af indstillinger for videooptagelse (videomenuen)	85
Afspilning af video.....	86

Generel opsætning af kameraet	87
Opsætningsmenuen	88
Referenceafsnit	001
Brug af tegneindstillingen	002
Brug af Panorama-assist	003
Indstillingen Favoritbilleder	005
Tilføjelse af billeder til album	005
Visning af billeder i et album	006
Sådan fjernes billeder fra album	007
Ændring af ikoner tildelt til album	008
Sorter automatisk	009
Sortering efter dato	011
Redigering af billeder (stillbilleder)	012
Redigeringsfunktioner	012
✎ Mal	014
🌟 Hurtig retouchering: Forbedring af kontrast og farvemætning	017
📷 D-Lighting: Forbedring af lysstyrke og kontrast	018
📏 Stræk: Strækning af billeder	019
📐 Perspektivkontrol: Justering af perspektiv	020
🖌️ Filtereffekter: Anvendelse af digitale filtereffekter	021
💎 Glamour-retouchering: Blødere hudtone og mindre ansigter med større øjne	023
🖼️ Lille billede: Reduktion af billedstørrelsen	024
✂️ Beskæring: Oprettelse af en beskåret kopi	025
Tilslutning af kameraet til et tv (billedvisning på et tv)	027
Tilslutning af kameraet til en printer (Direct Print)	029
Tilslutning af kameraet til en printer	030
Udskrivning af billeder ét ad gangen	031
Udskrivning af flere billeder	032
Optagemenue (til indstillingen 📷 (Auto))	035
📷/📷/📷/📷 Ét-tryksoptagelse	035
ISO ISO-følsomhed	042
📷 Kontinuerlig	043
WB Hvidbalance (Farvegløjjustering)	044

Smart-portræt-menuen	0047
 Blødere hudtone	0047
 Undgå lukkede øjne	0048
 Smil-timer	0048
Billedvisningsmenuen	0049
 Lysbilledshow	0049
 Beskyt	0051
 Udskriftsbestilling (oprettelse af en DPOF-udskriftsbestilling)	0053
 Roter billede	0057
 Billedkommentar	0058
 Kopier (Kopier mellem indbygget hukommelse og hukommelseskort)	0060
Videomenuen	0062
 Videoindstillinger	0062
 Video AF-indstilling	0062
 Reduktion af vindstøj	0063
Opsætningsmenuen	0064
 Opstartsbillede	0064
 Tidszone og dato	0065
 Skærminstillinger	0068
DATE Datoindfotografering (Indfotografering af dato og klokkeslæt)	0070
 Modv. rystelser (VR)	0071
 Bevægelsesreg.	0072
 AF-hjælpelys	0073
 Digital zoom	0073
 Lydindstillinger	0074
 Auto sluk	0075
 Formater hukommelse/Formater kort	0076
 Sprog/Language	0077
VIDEO Videostandard	0077
 Oplad via computer	0078
 Blinkadvarel	0080
 Eye-Fi-overførel	0082
 Nulstil alle	0083
Ver Firmwareversion	0085
Fil- og mappenavne	0086
Ekstraudstyr	0087
Fejlmeddelelser	0088

Tekniske bemærkninger og indeks.....	1
Maksimering af kameraets levetid og ydeevne	2
Kameraet.....	2
Batteriet.....	3
Opladningsadapter	4
Hukommelseskort	4
Rengøring og opbevaring	5
Rengøring.....	5
Opbevaring.....	5
Fejlfinding.....	6
Specifikationer	13
Understøttede standarder	16
Indeks	17



A series of horizontal dashed lines spanning the width of the page, intended for handwriting practice.



Kameraets dele og grundlæggende betjening

Dette kapitel beskriver kameraets dele og forklarer også, hvordan du bruger de grundlæggende kamerafunktioner.


Oversigt over kameraet	2
Kamerahuset.....	2
Brug af berøringskærmen	4
Tryk.....	4
Træk.....	4
Træk og slip.....	4
Brug af stylus-pennen	5
Indikatorer og betjening af skærmen/berøringskærmen	6
Optageindstilling (indikatorer for information)	6
Optageindstilling (knapper)	7
Billedvisningsindstilling (informationsvisning)	8
Billedvisningsindstilling (knapper)	9
Skift mellem optageindstilling og billedvisningsindstilling.....	10
Brug af menuer (fanen MENU).....	11
Tryk på udløserknappen	13
Montering af kameraremmen	13

➡ Hvis du vil begynde at bruge kameraet med det samme: se under "Grundlæggende trin til optagelse og billedvisning" (📖15).





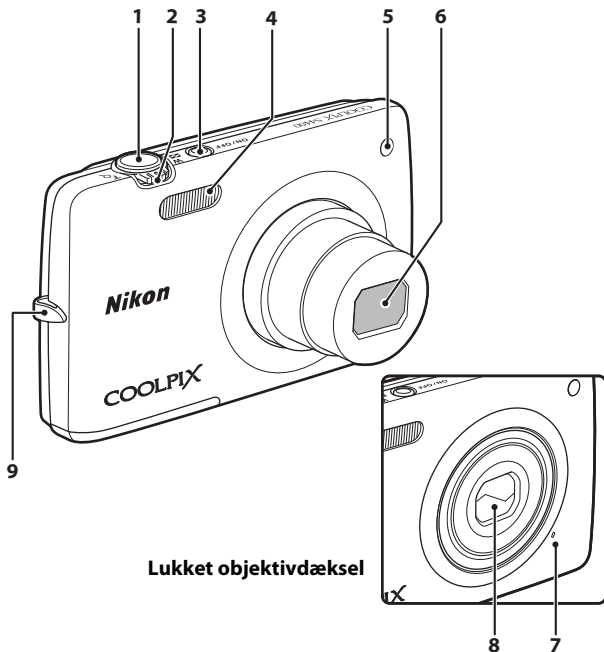

Øversigt over kameraet


Kamerahuset

Kameraets dele og grundlæggende betjening




Lukket objektivdæksel

1	Udløserknop..... 13, 30	4	Flash..... 55
2	Zoomknop..... 29	5	Selvudløserlampe..... 57
	W : Vidvinkel..... 29	6	AF-hjælpelys..... 89,  73
	T : Telefoto..... 29	7	Objektiv
	 : Miniaturevisning..... 33	8	Indbygget mikrofon..... 82,  58
	 : Zoom under billedvisning..... 33	9	Objektivdæksel.....  2
3	Afbryder/tændt-lampe..... 22, 23,  75		Øsken til kamerarem..... 13

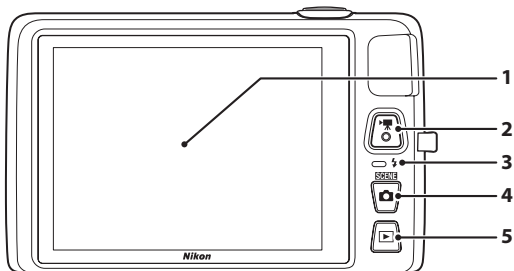

Under stikdækslet

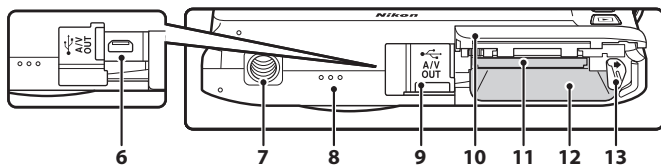

1	Skærm/berøringsskærm	6
2	●-knap (▶ videoptagelse)	82
3	Opladelampe	19, 79
	Flashlampe	55
4	☰-knap (optageindstilling)	10, 26
5	Knappen ▶ (billedvisning)	10, 32, 73
6	USB/audio/video udgangsстик	18, 76, 27, 30

7	Stativgevind	
8	Højtaler	86, 59
9	Stikdæksel	18, 76, 27, 30
10	Batterikammer/ hukommelseskortdæksel	16, 20
11	Port til hukommelseskort	20
12	Batterikammer	16
13	Batterilås	16, 17

Brug af berøringsskærmen


Skærmen i COOLPIX S4400 er en berøringsskærm. Brug en finger eller den medfølgende stylus-pen til at betjene berøringsskærmen.

Tryk

Tryk på berøringsskærmen.

Brug denne handling til at:

- Vælge ikoner.
- Vælge billeder i miniaturrevisning (📖33).
- Bruge funktionerne ét-trykslukker, ét-tryks-AF/AE eller Følg motiv (📖39).
- Vise menuindstillingerne ved at trykke på fanen **MENU** under optagelse eller afspilning (📖11).

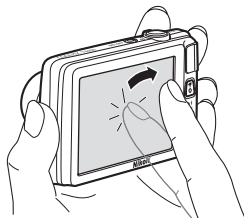


Træk

Træk din finger hen over berøringsskærmen, og fjern den fra berøringsskærmen.

Brug denne handling til at:

- Rulle gennem billeder i fuldskærmsvisning (📖32).
- Bevæge den synlige del af et billede, som er forstørret med zoom under billedvisning (📖33).
- Bruge skyderne til at justere eksponeringskompensation (📖61) eller andre indstillinger.

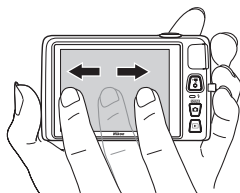


Træk og slip

Sæt din finger på berøringsskærmen, træk til den ønskede placering (1), og fjern den fra berøringsskærmen (2).


Brug denne handling til at:

- Anvende bedømmelsesindstillingen (📖74).

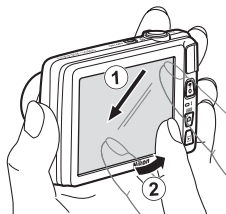


Brug af stylus-pennen

Brug stylus-pennen til betjening i f.eks. tegneindstilling (📖47) eller maleindstilling (📖75), hvor der kræves mere nøjagtighed end ved brug af en finger.

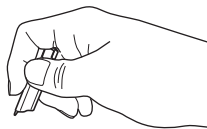

Montering af stylus-pennen

Sæt stylus-pennen på remmen som vist.



✓ Bemærkninger om berøringskærmen

- Du må ikke trykke på berøringskærmen med andre spidse genstande end den medfølgende stylus-pen.
- Du må ikke trykke hårdt på berøringskærmen.

✓ Bemærkninger om at trykke og trække

- Kameraet reagerer muligvis ikke, hvis din finger bliver på det samme sted for længe.
- Kameraet reagerer muligvis ikke, hvis du gør noget af følgende:
 - Lader fingeren springe tilbage fra skærmen.
 - Trækker fingeren over en kort strækning.
 - Rører for let ved skærmen.
 - Bevæger fingeren for hurtigt.
- Kameraet reagerer muligvis ikke, hvis noget andet rører ved berøringskærmen, mens fingeren rører ved den.

✓ Bemærkninger om berøringskærmen


- Opbevar stylus-pennen utilgængelig for små børn.
- Bær ikke kameraet med stylus-pennen. Stylus-pennen kan glide ud af remmen, så kameraet tabes.

Indikatorer og betjening af skærmen/berørings-skærmen

Optageindstilling (indikatorer for information)

- Den information, der vises på skærmen, varierer med kameraets indstillinger eller status.

I standardindstillingen vises indikatorerne nedenfor, når kameraet er tændt eller i funktion, og de forsvinder efter nogle sekunder (når **Billedinfo.** er indstillet til **Auto info.** i **Skærmindstillinger** (88)). Tryk på **DISP** for at vise dem igen.

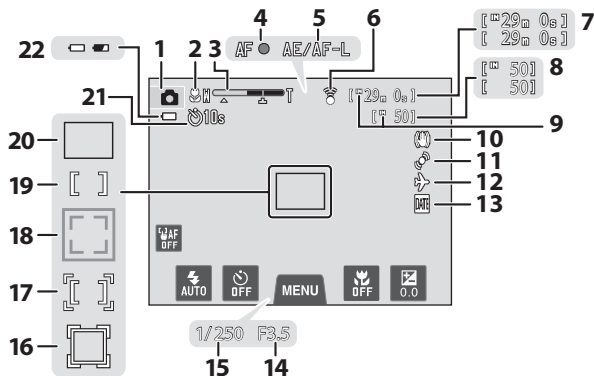

1	Optageindstilling ¹	38, 41, 50, 51
2	Makroindstilling.....	59
3	Zoomindikator.....	29, 59
4	Fokusindikator.....	30
5	AE/AF-L indikator.....	4
6	Indikator for Eye-Fi-kommunikation.....	90, 82
7	Videolængder.....	82
8	Antal resterende billeder (stillbilleder) ²	22
9	Indikator for indbygget hukommelse.....	22
10	Ikon for modvirkelse af rystelser.....	89, 71
11	Bevægelsesreg.-ikon.....	89, 72
12	Ikon for rejsedestination.....	88, 65

13	Indikator for datoindfotografering.....	88, 70
14	Blænde.....	30
15	Lukkertid.....	30
16	Fokuspunkt (indstillingen Følg motiv).....	39, 38
17	Fokuspunkt (ét-tryks-AF/AE).....	39, 40, 40
18	Fokuspunkt (ansigts- eller kæledyrsregistrering).....	30, 49, 51
19	Fokuspunkt (center).....	
20	Fokuspunkt (auto).....	30
21	Indikator for selvudløser.....	57
22	Indikator for batteriniveau.....	22


¹ De viste indikatorer afhænger af den aktuelle optageindstilling.

² Indikatoren vises, når der er 50 eller færre eksponeringer tilbage.

Optageindstilling (knapper)

Tryk på følgende knapper for at ændre indstillingerne.

- Tryk på fanen **MENU** for at vise de menuindstillinger og optageindstillinger, der kan ændres (11).
- De tilgængelige kontroller og de viste indikatorer afhænger af optageindstillingen og de aktuelle kameraindstillinger.

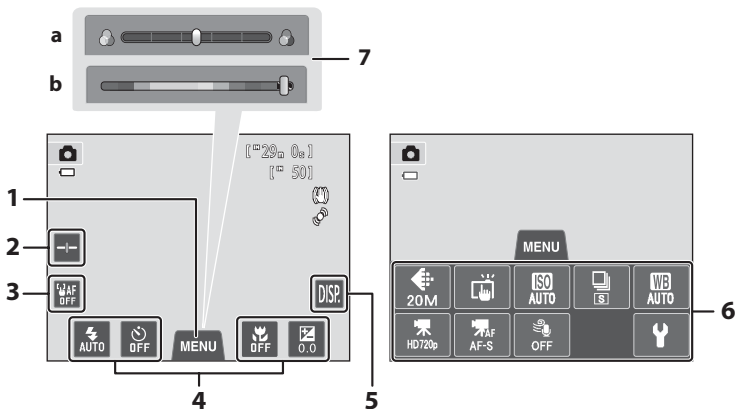


1	MENU-fanen.....	11
2	Visning af skyder.....	42, 50
3	Annullering af ét-tryks-AF/AE,.....	40
4	Grundlæggende optageindstillinger.....	54

5	Genvisning af information.....	11
6	Menuindstillinger.....	11
7	a Skyder til justering af motiveffekt.....	42
	b Skyder til selektiv farvejustering.....	50

Billedvisningsindstilling (informationsvisning)

- Oplysningerne på skærmen afhænger af det viste billede og kameraets aktuelle status.
- I standardindstillingen vises indikatorerne nedenfor, når kameraet er tændt eller i funktion, og de forsvinder efter nogle sekunder (når **Billedinfo.** er indstillet til **Auto info.** i **Skærmindstillinger** (📖88)).

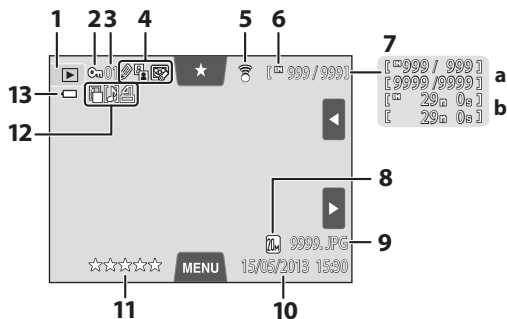

1	Billedvisningsindstilling ¹32, 72, 📷5, 📷9, 📷11
2	Ikon for beskyttelse75, 📷51
3	Album ikon i indstillingen Favoritbilleder ³72, 📷5 Ikon for kategori i indstillingen Sorter automatisk ³ ...72, 📷9
4	🖌️ Ikon for maling75, 📷14 📷 Ikon for hurtig retouchering75, 📷17 📷 Ikon for D-Lighting75, 📷18 📷 Ikon for filtereffekt75, 📷21 📷 Ikon for strækning75, 📷19 📷 Ikon for perspektivkontrol75, 📷20 📷 Ikon for glamour-retouchering75, 📷23 📷 Ikon for blødere hudtone70, 📷23
5	Indikator for Eye-Fi-kommunikation90, 📷82

6	Indikator for indbygget hukommelse32
7	a Nummer på aktuelt billede/ samlet antal billeder32 b Videolængde86
8	Billedindstilling ²64 Videoundstillinger ²85, 📷62
9	Filnummer og -type 📷86
10	Dato og klokkeslæt for optagelsen24
11	Bedømmelsesindikator74
12	📷 Ikon for lille billede75, 📷24 📷 Ikon for billedkommentar75, 📷59 Ikon for udskriftsbestilling75, 📷53
13	Indikator for batteriniveau22

¹ De viste indikatorer afhænger af den aktuelle billedvisningsindstilling.


² De viste indikatorer afhænger af indstillingen for optagelsen.

³ Ikonet vises for valgt album eller kategori i indstillingen Sorter automatisk i billedvisningsindstilling.

Billedvisningsindstilling (knapper)

Tryk på følgende knapper for at ændre indstillingerne.

- Tryk på fanen **MENU** for at vise de menuindstillinger samt sletning og redigering, der vil være tilgængelige (📖11).
- De tilgængelige kontroller og de viste indikatorer afhænger af det viste billede og de aktuelle kameraindstillinger.

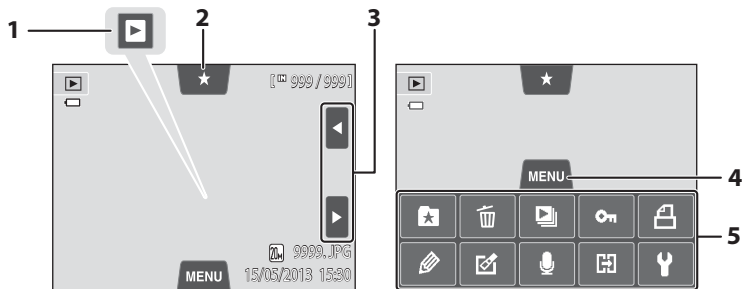




1	Videoafspilning	86
2	Bedømmelsesfane	74
3	Vis forrige/næste billede	32


4	MENU -fane	11
5	Menuindstillinger	12



Skift mellem optageindstilling og billedvisningsindstilling

Kameraet har to betjeningsindstillinger: Optageindstilling, som bruges til at tage billeder, og billedvisningsindstilling, som bruges til visning af billeder.

Mens du bruger optageindstilling, skal du trykke på knappen  (billedvisning) for at skifte til billedvisningsindstilling, og mens du bruger billedvisningsindstilling, skal du trykke på knappen  (optageindstilling) for at skifte til optageindstilling.

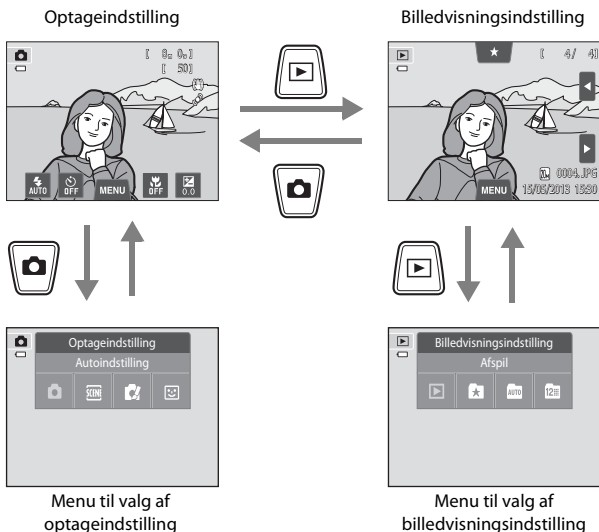- Mens du bruger billedvisningsindstilling, kan du også skifte til optageindstilling ved at trykke på udløserknappen eller knappen  (videooptageknop).





- Hvis du trykker på knappen , mens optageskærmen vises, bliver menuen til valg af optageindstilling vist, hvorfra du kan vælge en af de tilgængelige optageindstillinger (26).
- Hvis du trykker på knappen , mens billedvisningsskærmen vises, bliver menuen til valg af billedvisningsindstilling vist, hvorfra du kan vælge en af de tilgængelige billedvisningsindstillinger (72).
- Du kan vælge den ønskede optage- eller billedvisningsindstilling ved at trykke på ikonet for indstillingen.

Brug af menuer (fanen MENU)

Under optagelse

Brug fanen **MENU** til at ændre indstillingerne for hver optageindstilling.

- Rediger indstillinger før optagelse.
- Du kan også ændre de generelle kameraindstillinger ved hjælp af opsætningsmenuen.

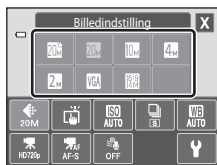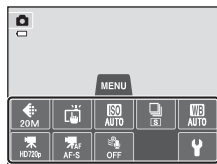

Tryk på fanen MENU

- Ikonerne for de menuindstillinger, der kan ændres i den aktuelle indstilling, bliver vist.
- Hvis fanen **MENU** er skjult, skal du trykke på **DIS**.

Tryk på en menuindstilling

- Indstillingskærmen for den valgte menuindstilling vises.
- Tryk på **Y** for at få vist opsætningsmenuen.
- Hvis du vil skjule menuindstillingerne, skal du trykke på fanen **MENU**.

Tryk på en indstilling for at anvende den

- Tryk på et ikon for at anvende indstillingen af det pågældende element.
- Tryk på **X** for at afslutte brugen af indstillingskærmen.

Under billedvisning

Brug fanen **MENU** til at slette eller redigere billeder.

- Vælg billeder, før du foretager ændringer. Du kan vælge billeder ved at trække dem, mens skærmen til valg af menuindstilling vist.
- Du kan også ændre de generelle kameraindstillinger ved hjælp af opsætningsmenuen.




Tryk på fanen MENU

- Ikonerne for de menuindstillinger, der kan ændres i den aktuelle indstilling, bliver vist.
- Hvis fanen **MENU** er skjult, skal du trykke på skærmen.



Tryk på en menuindstilling


- Indstillingskærmen for den valgte menuindstilling vises.
- Tryk på **Y** for at få vist opsætningsmenuen.
- Hvis du vil skjule menuindstillingerne, skal du trykke på fanen **MENU**.

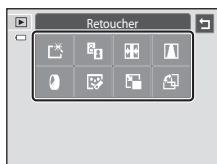

Tryk på en indstilling for at anvende den

- Tryk på **Y** for at vende tilbage til den forrige skærm.

Tryk på udløserknappen



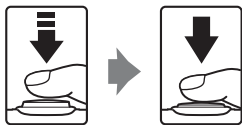


Ved tryk halvdelene af vejen (dvs. når du trykker let, indtil du føler en let modstand): Indstiller fokus og eksponering.

Ved tryk hele vejen ned (dvs. hvis du trykker knappen hele vejen ned): Udløser lukkeren.

- Du kan også udløse lukkeren ved at trykke på skærmen. Du kan finde flere oplysninger i "📷/📸/AE-L/AF-L/Ét-tryksoptagelse" (📖39).

Montering af kameraremmen

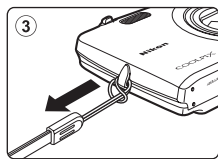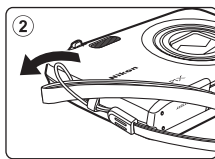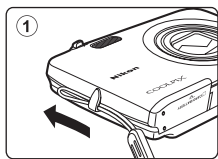



A series of horizontal dashed lines for handwriting practice, spanning the width of the page.



Grundlæggende trin til optagelse og billedvisning

Klargøring

Klargøring 1 Indsæt batteriet	16
Klargøring 2 Oplad batteriet	18
Klargøring 3 Indsæt et hukommelseskort	20



Optagelse

Trin 1 Tænd kameraet	22
Indstilling af skærmsprog, dato og klokkeslæt (Første brug efter købet)	24
Trin 2 Vælg en optageindstilling.....	26
Trin 3 Komponer et billede	28
Trin 4 Fokuser og tag billedet	30




Billedvisning

Trin 5 Vise billeder	32
Trin 6 Slette uønskede billeder	34

Klargøring 1 Indsæt batteriet


- 1** Åbn batterikammer-/ hukommelseskortdækslet.

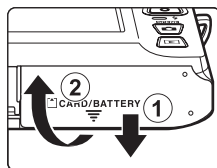

- 2** Indsæt det medfølgende genopladelige Li-ion-batteri EN-EL19.

- Skub med batteriets kant på den orange batterilås i pilens retning (1), og sæt batteriet helt ind (2).
- Når batteriet er sat korrekt ind, vil batterilåsen holde det på plads.

Batterilås

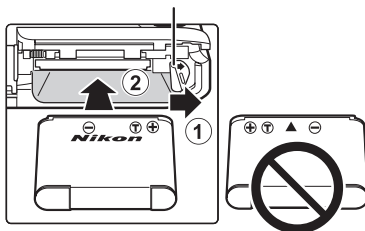


- ✓ Korrekt isætning af batteriet**

Hvis batteriet sættes forkert i, kan kameraet blive beskadiget. Kontroller, at batteriet vender korrekt.

- 3** Luk dækslet til batterikammeret/ hukommelseskortet.


- Oplad batteriet inden første brug, eller hvis det er ved at være tomt. Se side 18 for flere oplysninger.

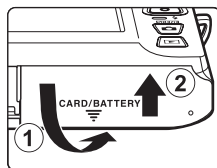

Udtagning af batteriet

Sluk for kameraet, kontroller, at tændt-lampen og skærmen er slukket, og åbn batterikammer-/ hukommelseskortdækslet.

Skub den orange batterilås i pilens retning (①) for at skubbe batteriet delvist ud. Træk batteriet lige ud af kameraet (②), ikke skråt.

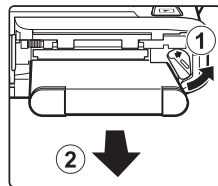

✓ Advarsel om høj temperatur

Kameraet, batteriet og hukommelseskortet kan være varmt lige efter brug af kameraet. Vær forsigtig, når du fjerner batteriet eller hukommelseskortet.

✓ Bemærkning om batteriet

Sørg for at læse og følge advarselne for batteriet på side vii og afsnittet "Batteriet" (ⓘ-3), før brug.


Klargøring 2 Oplad batteriet

1 Klargør den medfølgende opladningsadapter EH-70P.

- Hvis der medfølger en stikadapter*, skal du slutte stikadapteren til opladningsadapterens stik. Skub stikadapteren forsvarligt ind, indtil den holdes på plads. Når de to er koblet sammen, kan der opstå skader på produktet, hvis stikadapteren fjernes med magt.


* Stikadapterens form afhænger af det land eller område, som kameraet er købt i.

Opladningsadapteren leveres med stikadapter påsat i Argentina og Korea.

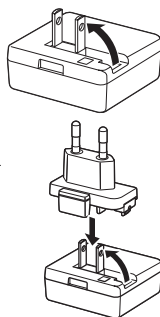

2 Kontroller, at batteriet er installeret i kameraet, og slut derefter kameraet til opladningsadapteren i rækkefølgen ① til ③.

- Hold kameraet slukket.
- Sørg for, at stikkene vender korrekt. Forsøg ikke at sætte stik skævt i, og brug ikke magt, når stikkene sættes i eller tages ud.

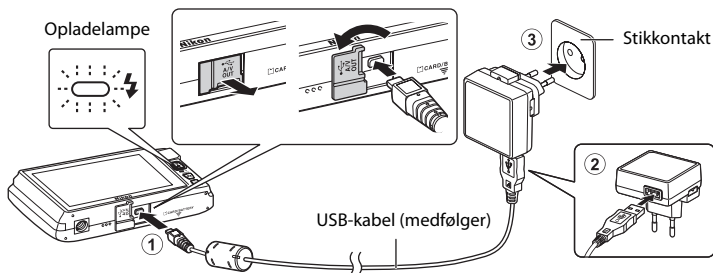

- Opladelampen blinker grønt for at angive, at batteriet lades op.
- Det tager cirka 2 timer og 20 minutter at oplade et helt tomt batteri.
- Når batteriet er helt opladet, slukkes opladelampen.
- Du kan finde flere oplysninger i "Forstå opladelampen" (19).

3 Afbryd opladningsadapteren fra stikkontakten, og afbryd derefter USB-kablet.

- Når kameraet er tilsluttet stikkontakten med EH-70P, kan kameraet ikke tændes.

Forstå opladelampen

Opladelampe	Beskrivelse
Blinker langsomt (grøn)	Batteriet oplades.
Slukket	Batteriet oplades ikke. Når opladningen er færdig, holder opladelampen op med at blinke grønt og slukkes.
Blinker hurtigt (grøn)	<ul style="list-style-type: none"> • Temperaturen egner sig ikke til opladning. Oplad batteriet indendørs ved en omgivelsestemperatur på 5 °C til 35 °C. • USB-kablet eller opladningsadapteren er ikke tilsluttet korrekt, eller der er et problem med batteriet. Afbryd USB-kablet, eller tag opladningsadapteren ud af stikket og tilslut den korrekt igen, eller skift batteriet.

Bemærkning om opladningsadapteren

Sørg for at læse og følge advarslerne for opladningsadapteren på side vii og afsnittet "Batteriet" (☺:3) før brug.

Opladning med en computer eller batterioplader

- Når COOLPIX S4400 sluttes til en computer, oplades det genopladelige Li-ion-batteri også EN-EL19 (📖76, 🛠️78).
- Det genopladelige Li-ion batteri EN-EL19 kan også oplades med batteriopladeren MH-66 (ekstraudstyr; 🛠️87).


Strømforsyning

- Hvis lysnetadapteren EH-62G (købes separat; 🛠️87) anvendes, kan COOLPIX S4400 lades op via en stikkontakt og betjenes til optagelse eller billedvisning.
- Der må under ingen omstændigheder bruges en lysnetadapter af et andet mærke eller en anden model end EH-62G. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre overophedning eller beskadigelse af kameraet.

Klargøring 3 Indsæt et hukommelseskort

- 1 Kontroller, at tændt-lampen og skærmen er slukket, og åbn dækslet til batterikammeret/hukommelseskortet.

- Sørg for at slukke for kameraet, før dækslet åbnes.

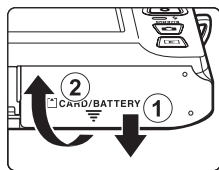


- 2 Sæt hukommelseskortet i.

- Skub hukommelseskortet korrekt i, indtil det klikker på plads.

- ✓ Sæt hukommelseskortet i

Hvis hukommelseskortet isættes forkert, kan det beskadige kameraet eller hukommelseskortet. Kontroller, at hukommelseskortet vender korrekt.

Port til hukommelseskort

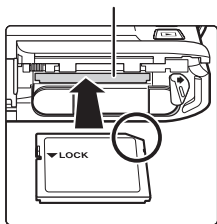

- 3 Luk dækslet til batterikammeret/hukommelseskortet.

- ✓ **Formatering af hukommelseskort**

- Første gang du indsætter et hukommelseskort, der har været brugt i en anden enhed, i dette kamera, skal du formatere det med dette kamera.
- **Alle data, der er gemt på et hukommelseskort, slettes permanent, når kortet formateres.** Sørg for at overføre alle vigtige billeder til en computer og gemme dem inden formateringen.
- Hvis du vil formatere et hukommelseskort, skal du indsætte hukommelseskortet i kameraet og vælge **Formater kort** (ikon 89) fra opsætningsmenuen (ikon 88).


- ✓ **Bemærkning om hukommelseskort**

Se den dokumentation, der følger med hukommelseskortet og "Hukommelseskort" (ikon 4) i "Maksimering af kameraets levetid og ydeevne".

Udtagning af hukommelseskort

Sluk for kameraet, kontroller, at tændt-lampen og skærmen er slukket, og åbn batterikammer-/ hukommelseskortdækslet.

Skub forsigtigt hukommelseskortet ind i kameraet (1) for at skubbe kortet delvist ud. Træk hukommelseskortet lige ud af kameraet (2), ikke skråt.

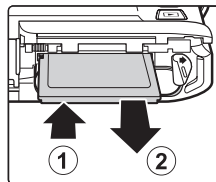

✓ Advarsel om høj temperatur

Kameraet, batteriet og hukommelseskortet kan være varmt lige efter brug af kameraet. Vær forsigtig, når du fjerner batteriet eller hukommelseskortet.

Indbygget hukommelse og hukommelseskort

Kameradata, inklusive stillbilleder og videoer, kan gemmes i enten kameraets indbyggede hukommelse (ca. 71 MB) eller på et hukommelseskort. Hvis du vil bruge kameraets indbyggede hukommelse til optagelse eller billedvisning, skal du først fjerne hukommelseskortet.

Godkendte hukommelseskort

Følgende hukommelseskort (SD) er testet og godkendt til brug i dette kamera.

- Hukommelseskort med en SD hastighedsklasse på 6 eller hurtigere anbefales, når der optages videoer. Når du bruger et hukommelseskort i en lavere hastighedsklasse, kan videooptagelse stoppe uventet.

	SD hukommelseskort	SDHC hukommelseskort ²	SDXC hukommelseskort ³
SanDisk	2 GB ¹	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB	64 GB, 128 GB
TOSHIBA	2 GB ¹	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB	64 GB
Panasonic	2 GB ¹	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32GB	64 GB
Lexar	–	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB	64 GB, 128 GB

¹ Hvis hukommelseskortet bruges med en kortlæser eller lignende enhed, skal du kontrollere, at enheden understøtter 2 GB-kort.

² SDHC-kompatibel. Hvis hukommelseskortet bruges med en kortlæser eller lignende enhed, skal du kontrollere, at enheden understøtter SDHC.

³ SDXC-kompatibel. Hvis hukommelseskortet bruges med en kortlæser eller lignende enhed, skal du kontrollere, at enheden understøtter SDXC.


- Kontakt producenten for oplysninger om ovennævnte kort. Vi kan ikke garantere for kameraets funktioner, når du bruger hukommelseskort fremstillet af andre producenter.



Trin 1 Tænd kameraet

1 Tryk på afbryderen for at tænde for kameraet.

- Hvis du tænder for kameraet for første gang efter købet, se "Indstilling af skærmsprog, dato og klokkeslæt" (📖24).
- Objektivt skubbes ud, og skærmen tændes.



2 Kontroller indikatoren for batteriniveau og antal resterende billeder.

Indikator for batteriniveau

Antal resterende billeder




Indikator for batteriniveau	Beskrivelse
	Batteriniveauet er højt.
	Batteriniveauet er lavt. Gør klar til at oplade eller udskifte batteriet.
Batteriet er fladt.	Kameraet kan ikke tage billeder. Genoplad eller udskift med et fuldt opladet batteri.

Antal resterende billeder

Indikatoren vises, når der er 50 eller færre eksponeringer tilbage.

- vises, når der ikke er indsat et hukommelseskort i kameraet, og billederne vil blive gemt i den indbyggede hukommelse (ca. 71 MB).
- Antallet af resterende billeder afhænger af den resterende kapacitet i den interne hukommelse eller på hukommelseskortet samt billedkvalitet og billedstørrelse (billedindstilling) (📖65).
- Antallet af resterende billeder, som vises i illustrationerne i denne vejledning, er kun eksempler.




Tænde og slukke kameraet


- Når kameraet tændes, lyser tændt-lampen (grøn), hvorefter skærmen tændes (tændt-lampen slukkes, når skærmen tændes).
- Kameraet slukkes ved at trykke på afbryderen. Når kameraet slukkes, bliver både tændt-lampen og skærmen slukket.
- Kameraet tændes i billedvisningsindstilling ved at trykke på knappen  (billedvisning) og holde den nede. Objektivt skubbes ikke ud.


Energispareindstilling (autoslukning)

Hvis der ikke udføres nogen handlinger i et stykke tid, slukkes skærmen, kameraet går i standbyindstilling, og tændt-lampen vil blinke. Hvis der ikke udføres nogen handlinger i yderligere tre minutter, slukkes kameraet automatisk.

Du kan genaktivere skærmen, mens tændt-lampen blinker, ved at trykke på en af følgende knapper:

- Afbryderen, udløserknappen, knappen  (optageindstilling), knappen  (billedvisning) eller knappen  (videoptagelse).

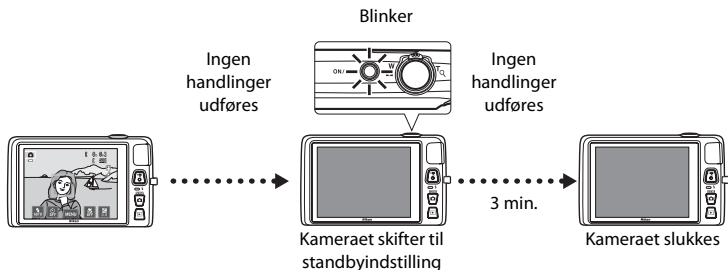

- Den tid, der går, før kameraet skifter til standbyindstilling, kan ændres ved at bruge indstillingen **Auto sluk** i opsætningsmenuen (88).
- Som standard skifter kameraet til standbyindstilling efter cirka et minut, når du bruger optageindstilling eller billedvisningsindstilling.
- Hvis du bruger lysnetadapteren EH-62G (ekstraudstyr), går kameraet i standbyindstilling efter 30 minutter (fast værdi).

Indstilling af skærmsprog, dato og klokkeslæt


Når kameraet tændes første gang, vises skærmen til valg af sprog og skærmen til indstilling af dato og klokkeslæt for kameraets ur.

1 Tryk på det ønskede sprog.


- Se "Brug af berøringsskærmen" (📖 4) for flere oplysninger om betjening af berøringsskærmen.



2 Tryk på Ja.

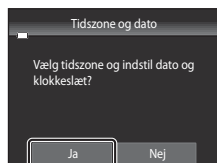


3 Tryk på eller for at vælge din egen tidszone, og tryk på .



- Du kan finde oplysninger om "Sommertid" på side 25.
- Tryk på  for at vende tilbage til den forrige skærm.




4 Tryk den rækkefølge, som dag, måned og år skal vises i.

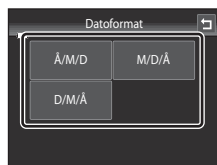


5 Rediger dato og klokkeslæt, og tryk på .

- Tryk på det ønskede felt samt  eller  for at redigere værdien.

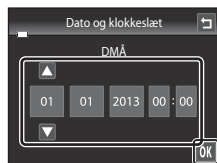



6 Tryk på Ja.

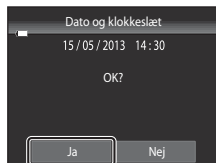- Indstillingerne anvendes, objektivet skubbes ud, og skærmen skifter til optageindstilling.



Sommertid

Hvis det er sommertid, skal du trykke på  på tidszoneskærbilledet i trin 3 for at aktivere indstillingen Sommertid.


- Når indstillingen for sommertid er aktiveret, vises  øverst på skærmen. Tryk på  igen for at deaktivere indstillingen for sommertid.





Ændring af indstilling af sprog eller dato og klokkeslæt

- Du kan ændre disse indstillinger med **Sprog/Language** og **Tidszone og dato** i opsætningsmenuen (88).
- Du kan aktivere eller deaktivere sommertid ved at vælge **Tidszone og dato** og derefter **Tidszone** i opsætningsmenuen. Når den aktiveres, stilles uret en time frem, når den deaktiveres, stilles uret en time tilbage. Når rejsedestinationen () er valgt, beregnes tidsforskellen mellem rejsedestination og egen tidszone () automatisk, og dato og klokkeslæt i det valgte område gemmes på optagetidspunktet.
- Hvis du afslutter uden at indstille dato og klokkeslæt, vil  blinke, når optageskærmen vises. Brug indstillingen **Tidszone og dato** i opsætningsmenuen til at indstille dato og klokkeslæt.

Urbatteri

- Kameraets ur drives af et backupbatteri, der er adskilt fra kameraets hovedbatteri.
- Backupbatteriet oplades, når hovedbatteriet sættes i kameraet, eller når kameraet tilsluttes en lysnetadapter (ekstraudstyr), og det kan fungere som strømkilde i flere dage efter ca. ti timers opladning.
- Hvis backupbatteriet bliver opbrugt, vises skærmen til indstilling af dato og klokkeslæt, når kameraet tændes. Indstil dato og klokkeslæt igen. Se "Indstilling af skærmsprog, dato og klokkeslæt" (trin 2, 24) for flere oplysninger.


Indfotoografering af optagedatoen i udskrevne billeder

- Indstil dato og klokkeslæt før optagelse.
- Du kan permanent indfotografere optagedatoen på billeder, mens de optages, ved at indstille **Datoindfotoografering** i opsætningsmenuen (88).
- Hvis du vil have optagelsesdato udskrevet uden at bruge indstillingen **Datoindfotoografering**, skal du udskrive med brug af ViewNX 2 softwaren (77).



Trin 2 Vælg en optageindstilling


1 Tryk på i optageindstilling.

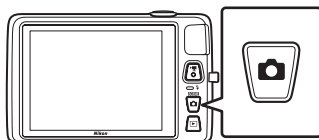- Menuen til valg af optageindstilling, hvor du kan vælge den ønskede optageindstilling, bliver vist.




2 Tryk på ikonet for den ønskede optageindstilling.

-  (autoindstilling) er brugt i dette eksempel. Tryk på  **Autoindstilling**.
- Du kan finde flere oplysninger i "Indikatorer og betjening af skærmen/berøringskærmen" (16).
- Optageindstillingen gemmes, selv når kameraet slukkes.

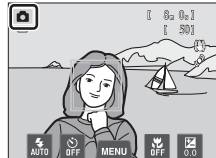

Tilgængelige optageindstillinger

Autoindstilling 38

Bruges til generel optagelse. Indstillingerne kan justeres i optagemenuen ( 39), så de passer til optageforholdene og den type optagelse, du vil lave.

Motiv 41

Når et optagemotiv er valgt, optimeres kameraindstillingerne til at tage billeder af denne type motiv.

- Hvis du vil vælge et motivprogram, skal du trykke på ikonet for det ønskede motivprogram i menuen til valg af optageindstilling.

Specialeffekter 50




Der kan anvendes effekter på billeder under optagelse. Der kan vælges mellem seks forskellige effekter.

- En effekt vælges ved først at vise menuen til valg af optageindstilling og derefter trykke på K på ikonet for den ønskede effekt.

Smart-portræt 51

Når kameraet registrerer et smilende ansigt, kan du tage et billede automatisk uden at trykke på udløserknappen (smil-timer). Indstillingen blødere hudtone kan anvendes for at få farvetonerne i ansigter til at se mere jævne ud.



Funktioner, der findes i de enkelte optageindstillinger

- Du kan ændre indstillingerne for flash, selvudløser, makro og eksponeringskompensation. Du kan finde flere oplysninger i "Grundlæggende optageindstillinger" ( 54).
- Når du bruger optageindstilling, skal du trykke på fanen **MENU** ( 11) for at vise menuen for den valgte indstilling. Se "Optagefunktioner" ( 37) for at få oplysninger om de tilgængelige menuindstillinger for den aktuelle optageindstilling.

Trin 3 Komponer et billede

1 Hold kameraet roligt i begge hænder.


- Hold fingre og andet væk fra objektivet, flashen, AF-hjælpelyset, mikrofonen og højttaleren.
- Når du tager portrætbilleder (i "højformat"), skal du dreje kameraet, så den indbyggede flash befinder sig over objektivet.

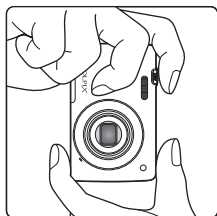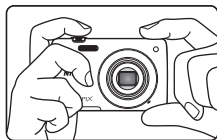

2 Komponer billedet.

- Når kameraet registrerer et menneskeansigt, indrammes det med en gul dobbeltramme (fokuspunkt) (standardindstilling).
- Kameraet kan registrere op til 12 ansigter. Når kameraet registrerer mere end et ansigt, indrammes ansigtet tættest på kameraet af en dobbeltramme og de andre af en enkelt ramme.
- Ved optagelse af motiver, der ikke er mennesker, eller hvor der ikke registreres ansigter, vises fokuspunktet ikke. Anbring hovedmotivet tæt ved billedets midte.

Ikon for optageindstilling

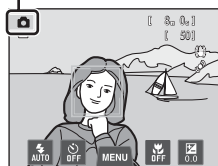



Brug af et stativ

- Vi anbefaler at bruge stativ til at stabilisere under optagelse med kameraet i følgende situationer:
 - Under optagelse i svag belysning eller når flashindstillingen (📖56) er sat til **(Fra)**.
 - Under brug af telefotoindstillingen.
- Indstil **Modv. rystelser (VR)** (📖89) til **Fra** i opsætningsmenuen, når du bruger et stativ til at stabilisere kameraet under optagelse.

Brug af zoom


Brug zoomknappen til at aktivere optisk zoom.

- Du kan zoome tættere ind på motivet ved at dreje zoomknappen mod **T** (telefoto).
- Du kan zoome ud og se et større område ved at dreje zoomknappen mod **W** (vidvinkel).
- Zoompositionen indstilles til maksimal vidvinkelposition, når kameraet tændes.
- Når der drejes på zoomknappen, vises der en zoomindikator øverst på skærmen.

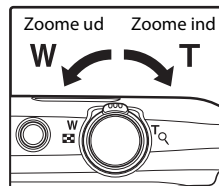

Digital zoom




Når kameraet er zoomet ind til maksimal optisk zoom, kan du aktivere digital zoom ved at dreje zoomknappen mod **T** og holde den der. Motivet forstørres op til 4x det maksimale optiske zoomforhold.



- Kameraet fokuserer på rammens midte, og fokuspunktet vises ikke, når digital zoom er slået til.

Digital zoom og interpolation

I modsætning til optisk zoom bruger digital zoom en digital billedbehandlingsproces kaldet interpolation til at forstørre billeder, hvilket medfører et mindre tab af billedkvalitet, afhængigt af billedindstillingen (📖64) og forstørrelsesgraden for digital zoom.

Ved zoompositioner forbi  anvendes der interpolation ved optagelse af stillbilleder. Hvis zoom øges ud over -positionen, startes interpolation, og zoomindikatoren bliver gul for at angive, at der anvendes interpolation.  bevæges mod højre, efterhånden som billedstørrelsen bliver mindre, så du kan kontrollere den zoomposition, der kan bruges til at optage stillbilleder uden kvalitetsforringelse af billederne, før du optager ved den aktuelle indstilling for billedstørrelse.





- Digital zoom kan deaktiveres fra indstillingen **Digital zoom** (📖89) i opsætningsmenuen.

Trin 4 Fokuser og tag billedet


1 Tryk udløserknappen halvt ned, dvs. tryk let på knappen, indtil du mærker let modstand.

- Når du trykker udløserknappen halvt ned, indstiller kameraet fokus og eksponering (lukkertid og blændegeværdi). Fokus og eksponering forbliver låst, når udløserknappen trykkes halvt ned.
- Når der registreres et ansigt: Kameraet fokuserer på ansigtet, der er omkranset af dobbeltrammen. Rammen bliver grøn, når motivet er i fokus.

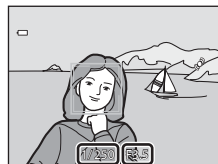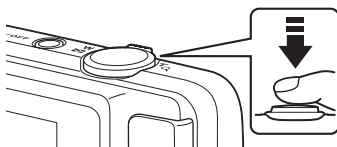

Lukkertid Blændegeværdi

- Når der ikke registreres et ansigt: Kameraet har ni fokuspunkter og vælger automatisk de fokuspunkter, der indeholder motivet tættest på kameraet. Når motivet er i fokus, lyser de fokuserede fokuspunkter grønt (op til ni punkter).

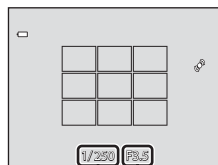

Lukkertid Blændegeværdi

- Fokuspunktet vises ikke, når digital zoom er slået til, og kameraet fokuserer på motivet midt på skærmen. Når motivet er i fokus, lyser fokusindikatoren (📖6) grøn.
- Mens udløserknappen er trykket halvt ned, kan fokuspunktet eller fokusindikatoren blinke rødt. Det angiver, at kameraet ikke kan fokusere. Juster kompositionen, og tryk udløserknappen halvt ned igen.

2 Tryk udløserknappen helt ned, dvs. tryk knappen resten af vejen ned.

- Lukkeren udløses, og billedet optages på hukommelseskortet eller i den indbyggede hukommelse.
- Hvis du trykker for kraftigt på udløserknappen, kan der opstå kamerarystelser, så billederne bliver slørede. Tryk blidt på knappen.



✓ Bemærkning om at optage billeder og gemme film

Indikatoren, der viser antal resterende billeder, eller indikatoren, der viser den maksimale videolængde, blinker, mens der optages billeder, eller en video gemmes. **Åbn ikke batterikammer-/ hukommelseskortdækslet, og fjern ikke batteriet eller hukommelseskortet**, mens en indikator blinker. Det kan resultere i mistede data, eller skade på kameraet eller hukommelseskortet.

✓ Motiver, der ikke er egnede til autofokus

Autofokus fungerer muligvis ikke som forventet i følgende situationer. I sjældne tilfælde er motivet muligvis ikke i fokus, selvom fokuspunktet eller fokusindikatoren lyser grønt.

- Motivet er meget mørkt
- Motiver med meget forskellig lysstyrke er med i motivet (f.eks. hvis solen er bag motivet, kommer motivet til at se meget mørkt ud)
- Ingen kontrast mellem motivet og omgivelserne (f.eks. et portrætmotiv, der står foran en hvid væg iført en hvid skjorte)
- Flere motiver har forskellig afstand til kameraet (f.eks. hvis motivet befinder sig i et bur)
- Regelmæssige geometriske mønstre (f.eks. persienner eller vinduer i en skyskraber)
- Motivet bevæger sig hurtigt

I de situationer, nævnt ovenfor, kan du prøve at trykke udløserknappen halvt ned for at ændre fokus flere gange, eller fokusere på et andet fag (☞40). Ved fokusering på et andet motiv skal du sikre, at det alternative motiv har samme afstand til kameraet som det ønskede motiv, mens udløserknappen er trykket halvt ned.

✓ Når motivet er tæt på kameraet

Hvis kameraet ikke kan fokusere, kan du prøve at optage med makroindstilling (☞59) eller i motivprogrammet **Nærbillede** (☞46).

✓ Bemærkning om Ansichtsregistrering

Du kan finde flere oplysninger i "Bemærkninger om funktionen Ansichtsregistrering" (☞69).

✎ Ét-trykslukker

I standardindstillingen kan lukkeren udløses ved blot at trykke på motivet på skærmen (☞39) uden at trykke på udløserknappen. Valget **Ét-trykslukker** kan ændres til **Ét-tryks-AF/AE**, der gør det muligt for kameraet at indstille fokus og eksponering på det motiv på skærmen, der bliver trykket på. Når indstillingen **Ét-tryks-AF/AE** bruges, tages billedet ved at trykke på udløserknappen.

✎ Autofokushjælpelys og flash

Hvis motivet er dårligt belyst, tændes AF-hjælpelyset (☞89) muligvis, når udløserknappen trykkes halvt ned, eller flashen (☞55) kan udløses, når udløserknappen trykkes helt ned.


✎ Sådan sikrer du, at du ikke går glip af et billede


Hvis du nødig vil gå glip af et billede, skal du trykke udløserknappen helt ned uden først at trykke den halvt ned.


Trin 5 Vise billeder

1 Tryk på knappen (billedvisning).

- Når du skifter fra optageindstilling til billedvisningsindstilling, vil det sidst gemte billede blive vist i fuldskærmsvisning.



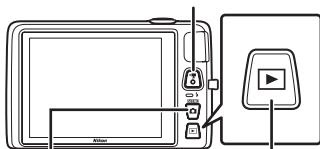




●-knap () videooptagelse





-knap (optageindstilling)


-knap (billedvisning)

2 Træk det aktuelle billede for at få vist det forrige eller næste billede.




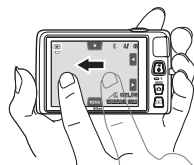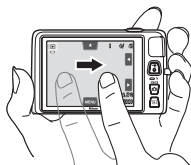

- Hvis du vil vise det forrige billede, skal du trække billedet til højre eller trykke på .
- Hvis du vil vise det næste billede, skal du trække billedet til venstre eller trykke på .
- Tryk og hold  eller  for at rulle tilbage eller frem gennem billederne.
- Tag hukommelseskortet ud af kameraet for at få vist de billeder, der er gemt i kameraets indbyggede hukommelse.  vises i nærheden af visningen af nummer på aktuelt billede/samlet antal billeder.
- Tryk på knappen  eller udløserknappen for at skifte til optageindstilling. Tryk på knappen ● () videooptagelse vil også vende tilbage til optageindstilling.

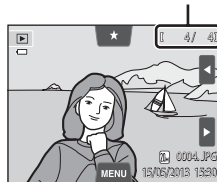



Aktuelt billednummer/
antal billeder i alt



Få vist billeder


- Billederne kan kortvarigt blive vist ved lav opløsning umiddelbart efter et skift til det næste eller forrige billede.
- Billeder, der tages med ansigtsregistrering () eller kæledyrregistrering () vil blive roteret og vises automatisk i fuldskærmsvisning, baseret på de registrerede ansigters retning, undtagen billeder taget med **Kontinuerlig**, **BSS** og **Sportsmosaik 16** () eller funktionen Følg motiv ()
- Billedernes retning kan ændres med **Roter billede** ()

Valg af billedtyper til billedvisning


- Du kan finde flere oplysninger i "Tilgængelige funktioner i billedvisningsindstilling (billedvisningsmenu)" ()
- Du kan finde flere oplysninger i "Valg af visse typer af billeder til visning" ()

Ændre hvordan billederne vises

Når du bruger billedvisningsindstilling, kan du ændre visningen af billederne ved at dreje zoomknappen mod **W** (📐) og **T** (🔍) (📖2).



Zoom under billedvisning

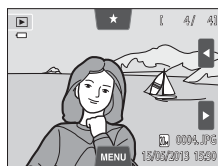

Billedet vises i fuldskræmsvisning



Der er zoomet ind på billedet

Kort over visningsområdet

- Der kan zoomes ind på billeder op til 10x. Du kan justere zoomforholdet ved at dreje zoomknappen mod **W** (📐) og **T** (🔍).
- Hvis du vil vise et andet område af billedet, skal du trække billedet eller trykke på **▲**, **▼**, **◀** eller **▶**.
- Hvis du viser et billede, der blev optaget med ansigtsregistrering (📖68) eller kæledyrsregistrering (📖49), zoomer kameraet ind på det ansigt, der blev registreret på optagelsestidspunktet, undtagen ved billeder taget med **Kontinuerlig, BSS** og **Sportsmosaik 16** eller funktionen Følg motiv. Hvis kameraet registrerede flere ansigter, da billedet blev taget, skal du trykke på **👤** eller **👤** for at vise et andet ansigt. Drej zoomknappen mod **W** (📐) eller **T** (🔍) for at ændre zoomforholdet og vende tilbage til normal forstørrelse.
- Tryk på **🗑️** for at slette billeder.
- Du kan beskære billedet og gemme det viste område af billedet som en separat fil ved at trykke på **📐** (📖25).
- Tryk på **⌂** eller dobbeltryk på et billede for at vende tilbage til fuldskræmsvisning.

Miniaturevisning



Fuldskræmsvisning



Visning af billedminiaturer (4, 9, og 16 billeder pr. skærm)

Rullepanel

- Du kan vise flere billeder på en skærm, så du nemmere kan finde det billede, du ønsker.
- Du kan ændre antallet af viste miniaturer ved at dreje zoomknappen mod **W** (📐) eller **T** (🔍).
- Du kan rulle gennem billederne ved at trække fingeren op eller ned på skærmen eller rullepanelet eller trykke på **▲** eller **▼**.
- Tryk på et billede for at vise det i fuldskræmsvisning.

Trin 6 Slette uønskede billeder

- 1 Vis et billede, der skal slettes, tryk på fanen **MENU** for at få vist menuindstillingerne (📖12), og tryk på 🗑️.



- 2 Tryk på den ønskede sletningsindstilling.

- **Aktuelt billede:** Slet det aktuelt viste fuldskræmsbillede eller video (📖86).
- **Slet valgte billeder:** Vælg flere billeder og slet dem. Du kan finde flere oplysninger i "Anvendelse af skærmen Slet valgte billeder" (📖35).
- **Alle billeder:** Slet alle billeder.
- Hvis trin 1 udføres i miniaturevisning (📖33), skal du vælge enten **Slet valgte billeder** eller **Alle billeder**.



- 3 Tryk på **Ja** i dialogboksen for sletning.

- Slettede billeder kan ikke gendannes.
- Tryk på **Ja** eller **Nej** for at afslutte uden at slette billedet.










✓ Bemærkninger om sletning

- Du kan ikke gendanne et slettet billede. Overfør vigtige billeder til en computer, før du sletter dem.
- Beskyttede billeder kan ikke slettes (📖75).

Anvendelse af skærmen Slet valgte billeder

1 Tryk på et billede for at vise .

- Hvis du vil fravælge billedet, skal du trykke på billedet igen, hvorefter  vil være skjult.
- Tryk på  eller  eller træk rullepanelet lodret for at rulle gennem visningen.
- Tryk på  eller , eller drej zoomknappen mod **T** () eller **W** () for at ændre antallet af viste billeder.



2 Vis for alle billeder, der skal slettes, og tryk på **OK** for at anvende valget.

- Skærmen med dialogboksen vises. Følg vejledningen på skærmen vedrørende yderligere handlinger.

Valg af visse typer af billeder til sletning

Når du bruger indstillingen Favoritbilleder, Sorter automatisk eller Sorter efter dato, kan du vælge billeder til sletning fra et album, en kategori eller en optagedato (72).







A series of horizontal dashed lines spanning the width of the page, intended for handwriting practice. There are 15 lines in total, starting from the top right and extending to the bottom left.


Optagefunktioner

Dette kapitel beskriver kameraets optageindstillinger og de funktioner, der er tilgængelige, når du bruger den enkelte optageindstilling.

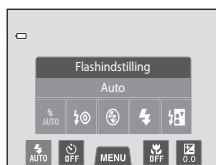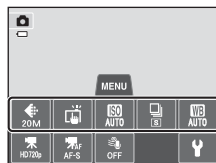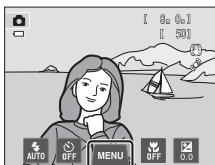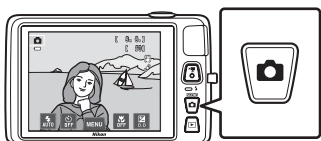



Du kan vælge optageindstillinger og justere indstillingerne efter optageforholdene og den form for billeder, du vil tage.




Brug af (indstillingen Auto)





Bruges til generel optagelse. Indstillingerne kan justeres i optagemenuen (39), så de passer til optageforholdene og den type optagelse, du vil lave.

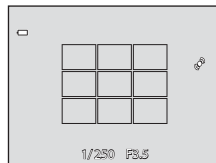På optageskærmen → knappen  (optageindstilling) →  (autoindstilling) (26–27)

- Hvis kameraet registrerer et menneskeansigt, fokuserer kameraet automatisk på det (se "Ansigtsregistrering" (68) for flere oplysninger).
- Hvis der ikke registreres nogen ansigter, vælger kameraet automatisk et eller flere af de ni fokuspunkter, der indeholder det motiv, der er tættest på kameraet. Når motivet er i fokus, lyser fokuspunktet (aktivt fokuspunkt) grønt (maksimalt ni punkter).
- I standardindstillingen kan lukkeren udløses ved blot at trykke på motivet på skærmen (39) uden at trykke på udløserknappen. Indstillingen **Ét-tryksslukker** kan ændres til indstillingen **Ét-tryks-AF/AE**, som gør det muligt for kameraet at indstille fokus og eksponering på det motiv på skærmen, der trykkes på (ét-tryksslukker) (39).
- Indstillingen **Følg motiv**, som flytter det aktive fokuspunkt for at følge det registrerede motiv, kan aktiveres (39).






Justering af indstillingerne for (indstillingen Auto)





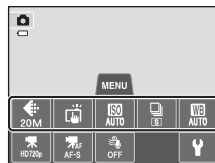














- Du kan ændre indstillingerne for flash, selvudløser, makro og eksponeringskompensation. Se "Grundlæggende optageindstillinger" (54) for flere oplysninger.
- Hvis du trykker på fanen **MENU** (11), vises de menuindstillinger, der er tilgængelige i  (indstillingen Auto). Du kan finde flere oplysninger i "Tilgængelige indstillinger i den automatiske optagemenu" (39).

Tilgængelige indstillinger i den automatiske optagemenu

I  (indstillingen Auto) kan følgende indstillinger ændres.



På skærmen  (Autoindstilling) → Tryk på fanen MENU  11)



Indstilling	Beskrivelse	
 Billedindstilling	Giver dig mulighed for at vælge en kombination af billedstørrelse og billedkvalitet, der anvendes, når du gemmer billeder  64). Standardindstillingen er  5152x3864 . Denne indstilling anvendes på alle andre optageindstillinger.	64
 /  /  /  Ét-tryksoptagelse	Vælg mellem Ét-trykslukker (standardindstilling), hvor du kan udløse lukkeren ved at trykke på skærmen, Ét-tryks-AF/AE , hvor du kan indstille fokuspunktet ved at trykke på skærmen og Følg motiv , som flytter fokuspunktet, så det følger det registrerede motiv.	 35
 ISO ISO-følsomhed	Højere ISO-følsomhed gør det muligt for dig at tage billeder af mørkere motiver. Selv ved motiver af tilsvarende lysstyrke kan billederne tages med kortere lukkertider, så sløring på grund af kamerarystelser og bevægelser i motivet kan reduceres. Når ISO-følsomheden er indstillet til Auto (standardindstilling), indstiller kameraet automatisk ISO-følsomheden.	 42
 Kontinuerlig	Giver dig mulighed for at vælge mellem de kontinuerlige indstillinger Enkelt , Kontinuerlig , BSS  47) og Sportsmosaik 16 . Standardindstillingen er Enkelt (dvs. at der kun tages ét billede ad gangen). I Kontinuerlig , mens udløserknappen holdes nede, tages der op til 6 billeder med en hastighed på ca. 0,9 billeder pr. sekund (bps), når Billedindstilling er indstillet til  5152x3864 .	 43
 WB Hvidbalance	Giver dig mulighed for at justere farverne i billedet, så de passer til lyskilden, hvilket kan få farverne til at fremstå, som de gør for øjet. Selvom Auto (standardindstilling) kan bruges ved de fleste former for belysning, kan hvidbalancen justeres, så den passer til himmelforholdene eller lyskilden, så billedet får mere naturlige farvetoner. Sæt flashindstillingen  55) på  (Fra), når hvidbalance er indstillet til andet end Auto og Flash .	 44

Funktioner der ikke kan bruges samtidig

Nogle funktioner kan ikke bruges sammen med andre menuindstillinger  66).


Optagelse af motiver, der ikke er egnet til autofokus

Når du optager et motiv, der ikke er egnet til autofokus (31), så prøv at trykke udløserknappen halvt ned og fokusere flere gange, eller prøv de følgende metoder.

- 1 Skift til  (autoindstilling) (38), og vælg **Ét-tryks-AF/AE** for indstillingen for ét-tryksoptagelse.




- 2 Tryk på et andet motiv, der har samme afstand til kameraet som det ønskede motiv.

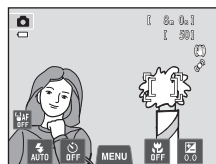


- 3 Tryk udløserknappen halvt ned.

- Kameraet fokuserer på motivet, og fokuspunktet lyser grønt.
- Eksponeringen låses for det motiv, som der blev fokuseret på, da udløserknappen blev trykket halvt ned.

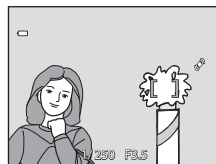

- 4 Fortsæt med at holde udløserknappen halvt nede, og komponer billedet igen.

- Sørg for at holde den samme afstand mellem kameraet og motivet, mens udløserknappen er trykket halvt ned.

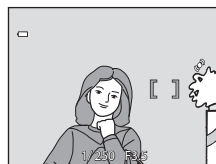























- 5 Tryk udløserknappen helt ned for at tage billedet.





Motivprogram (optagelse egnet til motiverne)


Når et af de følgende motiver er valgt, optimeres kameraets indstillinger automatisk til det valgte motiv.

På optageskærmen → knappen  (optageindstilling) →  Motiv → vælg et motiv (126–27)

 Auto motivvælger (143)	 Portræt (143)	 Landskab (143)	 Sport (144)
 Aftenportræt (144)	 Fest/indendørs (144)	 Strand (145)	 Sne (145)
 Solnedgang (145)	 Skumring/ morgengry (145)	 Aftenlandskab (146)	 Nærbillede (146)
 Mad (146)	 Museum (147)	 Fyrværkeri (147)	 S-h affotografering (147)
 Tegn (147)	 Modlys (148)	 Panorama-assist (148)	 Kæledyrsporæt (149)

Visning af en beskrivelse af hvert motivprogram (hjælpetekst)


Når der trykkes på  på skærmen til valg af motiv, vises skærmen til valg af hjælp. Tryk på et motivikon for at få vist en beskrivelse af indstillingens funktioner. Tryk på  for at vende tilbage til skærmen til valg af hjælp.

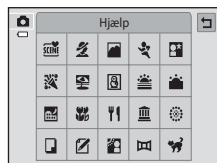


Ændring af indstillinger for motivprogram

- Du kan ændre indstillingerne for flash, selvudløser, makro og eksponeringskompensation for nogle motiver. Du kan finde flere oplysninger i "Standardindstillinger" (162).
- Hvis du trykker på fanen **MENU** (111), vises de tilgængelige menuindstillinger. Du kan indstille indstillingerne **Billedindstilling** (164) og **Ét-tryksoptagelse** (139) i motivprogram (indstillingerne kan ikke ændres ved nogle motiver).
 - Hvis du ændrer indstillingen **Billedindstilling**, anvendes den nye indstilling i alle optageindstillinger.
 - **Ét-trykslukker** (standardindstilling) eller **Ét-tryks-AF/AE** kan vælges til **Ét-tryksoptagelse**.








Justering af motiveffekten

Skyderen til justering af motiveffekt vises ved at trykke på  i motivprogrammerne, der er anført nedenfor.

- Tryk på eller træk skyderen til justering af motiveffekten for at justere graden af den effekt, der skal anvendes på billeder, som er optaget med det valgte motivprogram.
- Når du er færdig med justeringen, skal du trykke på  for at skjule skyderen til justering af motiveffekt.



Skyder til justering af motiveffekt


☰ Mad	 Mere blå Mere rød
 Landskab,  Nærbillede	 Mindre levende farver Mere levende farver
 Solnedgang,  Skumring/morgengry	 Mere blå Mere rød

Motivprogram (optagelse egnet til motiverne)

Auto motivvælger

Kameraet forenkler optagelsen ved automatisk at vælge det optimale motivprogram, som vist nedenfor, når billedet er komponeret.

: Portræt, : Landskab, : Aftenportræt, : Aftenlandskab, : Nærbillede, : Modlys, : Andre motiver

- Når kameraet automatisk vælger et motivprogram, skifter motivprogramikonet på optageskærmen til det motivprogram, der i øjeblikket er aktiveret.
- Området af billedet, som kameraet fokuserer på (AF-punkt) afhænger af billedets komposition. Når kameraet registrerer et ansigt, fokuserer det på dette ansigt. Du kan finde flere oplysninger i "Ansigtsregistrering" ([📖68](#)).
- Alt efter optageforholdene kan kameraet muligvis ikke vælge det ønskede motivprogram. Hvis det skulle ske, kan du skifte til  (autoindstilling) ([📖38](#)) eller vælge det ønskede motivprogram manuelt.
- Digital zoom er ikke tilgængelig.

Portræt

Brug denne indstilling til portrætter.

- Kameraet registrerer et ansigt og fokuserer på det ([📖68](#)).
- Kameraet gør hudtoner blødere ved at anvende funktionen Blødere hudtone ([📖70](#)).
- Hvis der ikke registreres nogen ansigter, når udløserknappen trykkes halvt ned, fokuserer kameraet på motivet i midten af billedet.
- Digital zoom er ikke tilgængelig.

Landskab

Brug denne indstilling til flotte landskaber og bylandskaber.

- Fokuspunktet eller fokusindikatoren ([📖30](#)) lyser altid grønt, når udløserknappen er trykket halvt ned.
- Brug skyderen til justering af motiveffekt ([📖42](#)) til at justere billedets farvemætning.

Motivprogram (optagelse egnet til motiverne)

Sport

Brug denne indstilling ved optagelse af sportsbegivenheder. Kameraet tager en serie stillbilleder, så du tydeligt kan se detaljerede bevægelser i et motiv i bevægelse.

- Kameraet fokuserer i midten af billedet. Det punkt, der fokuseres på, kan ændres med ét-trykslukkeren (📖39) eller ét-tryks-AF/AE (📖39).
- Hold udløserknappen nede for at tage billeder kontinuerligt. Der tages op til 6 billeder med en hastighed på ca. 0,9 billeder pr. sekund (bps), når billedindstillingen er **5152x3864**.
- Kameraet justerer løbende fokus, selv når udløserknappen ikke trykkes halvt ned. Du kan høre lyden fra kameraets fokusering.
- Fokus, eksponering og farveglød er fastindstillet til værdier, der fastlægges ved det første billede i hver serie.
- Den maksimale billedhastighed for kontinuerlig optagelse varierer, afhængigt af den aktuelle billedindstilling, det hukommelseskort, du bruger, eller optageforholdene.
- Kontinuerlig optagelse er slået fra, og der kan kun tages ét billede ad gangen, når lukkeren udløses med funktionen **Ét-trykslukker** (📖39).

Aftenportræt



Brug denne indstilling til portrætbilleder, der tages ved solnedgang eller om natten.

- Kameraet registrerer et ansigt og fokuserer på det (📖68).
- Kameraet gør hudtoner blødere ved at anvende funktionen Blødere hudtone (📖70).
- Hvis der ikke registreres nogen ansigter, når udløserknappen trykkes halvt ned, fokuserer kameraet på motivet i midten af billedet.
- Digital zoom er ikke tilgængelig.

Fest/indendørs



Gengiver effekten fra stearinlys og anden baggrundsbelysning indendørs.

- Kameraet fokuserer i midten af billedet. Det punkt, der fokuseres på, kan ændres med ét-trykslukkeren (📖39) eller ét-tryks-AF/AE (📖39).
- Hold kameraet stille, når du optager i mørke omgivelser. Indstil **Modv. rystelser (VR)** (📖89) til **Fra**, når du bruger et stativ til at stabilisere kameraet.

Det anbefales at anvende et stativ ved motivprogrammer, hvor  er angivet. Indstil **Modv. rystelser (VR)** til **Fra** i opsætningsmenuen (📖88), når du bruger et stativ til at stabilisere kameraet under optagelse.

Strand

Flot gengivelse af lysstyrken ved motiver som strande eller solreflekterende vandoverflader.

- Kameraet fokuserer i midten af billedet. Det punkt, der fokuseres på, kan ændres med ét-trykslukkeren (39) eller ét-tryks-AF/AE (39).

Sne

Indfanger det kraftige lys fra motiver som en sneflade.

- Kameraet fokuserer i midten af billedet. Det punkt, der fokuseres på, kan ændres med ét-trykslukkeren (39) eller ét-tryks-AF/AE (39).

Solnedgang





Gengiver den dybe farveglød, der opleves ved solnedgang og solopgang.

- Kameraet fokuserer i midten af billedet.
- Brug skyderen til justering af motiveffekt (42) til at justere billedets farve.

Skumring/morgengry



Gengiver de farver, der opleves ved svag, naturlig belysning lige før solopgang eller solnedgang.


- Fokuspunktet eller fokusindikatoren (30) lyser altid grønt, når udløserknappen er trykket halvt ned.
- Brug skyderen til justering af motiveffekt (42) til at justere billedets farve.

Motivprogram (optagelse egnet til motiverne)

Aftenlandskab







Der bruges en lang lukkertid til at lave imponerende aftenlandskaber.

- Fokuspunktet eller fokusindikatoren (30) lyser altid grønt, når udløserknappen er trykket halvt ned.





Nærbillede



Fotografer blomster, insekter og andre små genstande på tæt hold.

- Makroindstilling (59) aktiveres, og kameraet zoomer automatisk ind til den mindste afstand, hvor kameraet kan fokusere.
- Kameraet fokuserer i midten af billedet. Det punkt, der fokuseres på, kan ændres med ét-trykslukkeren (39) eller ét-tryks-AF/AE (39).
- Brug skyderen til justering af motiveffekt (42) til at justere billedets farvemætning.
- Kameraet justerer løbende fokus, selv når udløserknappen ikke holdes halvt nede. Du kan høre lyden fra kameraets fokusering.

Mad




Anvendes, når der tages billeder af mad.


- Makroindstilling (59) aktiveres, og kameraet zoomer automatisk ind til den mindste afstand, hvor kameraet kan fokusere.
- Kameraet fokuserer i midten af billedet. Det punkt, der fokuseres på, kan ændres med ét-trykslukkeren (39) eller ét-tryks-AF/AE (39).
- Brug skyderen til justering af motiveffekt (42) til at justere motivets farveglød, som påvirkes af belysningen. Denne justering gemmes i kameraets hukommelse, selv når kameraet slukkes.
- Kameraet justerer løbende fokus, selv når udløserknappen ikke holdes halvt nede. Du kan høre lyden fra kameraets fokusering.

Det anbefales at anvende et stativ ved motivprogrammer, hvor  er angivet. Indstil **Modv. rystelser (VR)** til **Fra** i opsætningsmenuen (88), når du bruger et stativ til at stabilisere kameraet under optagelse.


 Museum

Bruges indendørs, når det er forbudt at tage billeder med flash (f.eks. på museer og kunstgallerier), eller til andre optagelser, hvor du ikke ønsker at bruge flash.

- Kameraet fokuserer i midten af billedet. Det punkt, der fokuseres på, kan ændres med ét-trykslukkeren (39) eller ét-tryks-AF/AE (39).
- Kameraet optager en serie på op til 10 billeder, mens udløserknappen holdes helt nede, og det skarpeste billede i serien vælges og gemmes automatisk (BSS (Best Shot Selector)).
- BSS (Best Shot Selector) er deaktiveret under optagelse med ét-trykslukker (39).




 Fyrværkeri

Der bruges en lang lukkertid til at gengive lyset fra fyrværkeri.



- Kameraets fokus indstilles til uendeligt.
- Fokusindikatoren (30) lyser altid grønt, når udløserknappen er trykket halvt ned.

 S-h affotografering

Gengiver tydelige billeder af tekst eller tegninger på whiteboard eller på tryk.

- Kameraet fokuserer i midten af billedet. Det punkt, der fokuseres på, kan ændres med ét-trykslukkeren (39) eller ét-tryks-AF/AE (39).
- Bruges sammen med makroindstilling (59) ved optagelse af et motiv på tæt afstand.

 Tegn

Skriv et notat, eller tegn et billede på berøringsskærmen, og gem det som et billede. Billedet gemmes med en billedindstilling på  **640x480**. Du kan finde flere oplysninger i "Brug af tegneindstillingen" (2).

Modlys








Bruges, når personen er i modlys, så ansigtet ligger i skygge. Flashen udløses automatisk for at "udfylde" (oplyse) skyggerne.

- Kameraet fokuserer i midten af billedet. Det punkt, der fokuseres på, kan ændres med ét-trykslukkeren (39) eller ét-tryks-AF/AE (39).

Panorama-assist



Tager en serie billeder, som du kan sammenføje til et panoramabillede på en computer (3).

- Tryk på , ,  eller  for at vælge den retning, billederne skal sammenføres i på det færdige panoramabillede.
- Efter at have taget det første billede med brug af udløserknappen eller ét-trykslukker, skal du tage de nødvendige billeder, mens du kontrollerer, hvordan hvert enkelt billede har forbindelse til det næste. Tryk på  for at afslutte optagelsen.
- Overfør billederne til en computer, og brug Panorama Maker (78, 4) til at sammenføje dem til et enkelt panoramabillede.


Kæledyrsportræt





Brug denne indstilling til at tage portrætter af kæledyr (hunde eller katte). Når kameraet registrerer ansigtet på en hund eller kat, fokuserer det på ansigtet og udløser automatisk lukkeren (automatisk udløsning af kæledyrsportræt) 3 gange ved standardindstillingen.


- Der vises en dobbeltramme (fokuspunkt) rundt om det registrerede ansigtet, og denne ramme bliver grøn, når der er fokuseret.

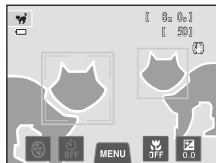Kameraet kan registrere op til fem ansigter. Hvis kameraet registrerer mere end ét ansigt, vises dobbeltrammen rundt om det største ansigt, mens der vises enkeltrammer rundt om de øvrige.

- Hvis der trykkes på udløserknappen, når der ikke er registreret noget kæledyrsansigt, fokuserer kameraet på motivet i rammens midte.





- For at ændre indstillingen  **Kontinuerlig**, skal du trykke på fanen **MENU** for at vise menuindstillingerne.
 - **Enkelt**: Kameraet tager ét billede ad gangen.
 - **Kontinuerlig** (standardindstilling): Hvis funktionen Kæledyrsportr. auto udl. er aktiveret, og der fokuseres på det registrerede ansigt, udløser kameraet lukkeren 3 gange (kontinuerlig optagehastighed: cirka 1 billeder pr. sekund, når billedindstillingen er  **5152x3864**). Hvis Kæledyrsportr. auto udl. er deaktiveret, kan der tages op til 6 billeder kontinuerligt med en hastighed på omkring 0,9 billeder pr. sekund, mens udløserknappen holdes nede (når billedindstillingen er  **5152x3864**).
- For at ændre indstillingen  **Kæledyrsportr. auto udl.**, skal du trykke på fanen **MENU** for at vise menuindstillingerne.
 - **Til** (standardindstilling): Lukkeren udløses automatisk, når der er fokuseret på det registrerede ansigt.
 - **Fra**: Lukkeren udløses ved at bruge udløserknappen eller ét-trykslukkeren ( 39).
- Digital zoom er ikke tilgængelig.
- Faktorer som afstanden mellem kæledyret og kameraet, ansigtets retning og lysstyrke samt den hastighed, som kæledyret bevæger sig i, kan forhindre kameraet i at registrere ansigter for hunde eller katte eller kan få det til at registrere ansigter på andet end hunde eller katte.
- Kæledyrsportr. auto udl. slås automatisk fra, når:
 - Der er optaget fem billedserier.
 - Den indbyggede hukommelse eller hukommelseskortet er fuld.

For at fortsætte med at tage billeder med **Kæledyrsportr. auto udl.** skal du vælge fanen **MENU** og ændre indstillingen  **Kæledyrsportr. auto udl.** tilbage til **Til**.


Specialeffekt-indstilling (anvend effekter mens der optages)



Der kan anvendes effekter på billeder under optagelse.


På optageskærmen → knappen  (optageindstilling) →  Specialeffekter → vælg en effekt (📖26–27)

Følgende seks effekter er til rådighed.



Kategori	Beskrivelse
SOFT Softfilter	Blødgør billedet ved at påføre en let sløring på hele billedet.
SEPIA Nostalgisk sepia	Tilføjer en sepia tone og mindsker kontrasten for kvaliteten af et gammelt fotografi.
<input checked="" type="checkbox"/> Høj kontrast monokrom	Ændrer billedet til sort/hvid og giver det skarp kontrast.
HI High key	Giver hele billedet en lys tone.
LO Low key	Giver hele billedet en mørk tone.
 Selektiv farve	Laver et sort og hvidt billede, hvor kun den angivne farve er tilbage.

- Når **Selektiv farve** er valgt, skal du trykke eller trække i skyderen for at vælge farven, der skal beholdes.
- Tryk på  for at skjule skyderen, når du har valgt den ønskede farve. Tryk på  for at vende skærmen til valg af farve.

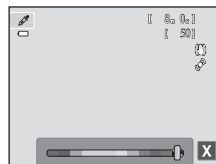

Ændring af indstillinger for specialeffekter

- Du kan ændre indstillingerne for flash, selvudløser, makro og eksponeringskompensation. Du kan finde flere oplysninger i "Grundlæggende optageindstillinger" (📖54).
- Tryk på fanen **MENU** (📖11) for at få vist de tilgængelige menuindstillinger. Du kan indstille **Billedindstilling** (📖64) og **Ét-tryksoptagelse** (📖39) i indstillingen Specialeffekter.
 - Hvis du ændrer indstillingen **Billedindstilling**, anvendes den nye indstilling i alle optageindstillinger.
 - Ét-trykslukker** (standardindstilling) eller **Ét-tryks-AF/AE** kan vælges til **Ét-tryksoptagelse**.

Indstillingen Smart-portræt (optagelse af billeder af smilende ansigter)

Når kameraet registrerer et smilende ansigt, kan du tage et billede automatisk uden at trykke på udløserknappen (smil-timer). Du kan bruge indstillingen Blødere hudtone til at udjævne hudtoner på menneskeansigter.


På optageskærmen → knappen  (optageindstilling) →  Smart-portræt (📖26–27)

1 Komponer et billede, og vent til motivet smiler uden at trykke på udløserknappen.

- Når kameraet registrerer et ansigt, vises en gul dobbeltramme (fokuspunkt) omkring dette ansigt. Når der fokuseres på dette ansigt, bliver dobbeltrammen grøn et øjeblik, og fokus fastlåses.
- Kameraet kan registrere op til tre ansigter. Når kameraet registrerer mere end et ansigt, vises dobbeltrammen rundt om ansigtet tættest på rammens midte og enkeltrammer rundt om de øvrige. Tryk på ansigtet, der omkranses af en enkeltramme, for at ændre fokuspunktet til dette ansigt.
- Hvis kameraet registrerer, at ansigterne, som er indrammet af dobbeltkanten, smiler, aktiveres **Smil-timer** (📖53), og lukkeren udløses automatisk.
- Hver gang lukkeren udløses, starter kameraet igen funktionerne for ansigts- og smilregistrering for kontinuerlig automatisk optagelse.



2 Afslut optagelse.

- En af følgende handlinger kan bruges til at annullere registrering af smil og stoppe optagelsen.
 - Sluk kameraet.
 - Indstil **Smil-timer** til **Fra**.
 - Tryk på knappen  og vælg en anden optageindstilling.

Indstillingen Smart-portræt (optagelse af billeder af smilende ansigter)

Bemærkninger om indstillingen Smart-portræt

- Digital zoom er ikke tilgængelig.
- Under nogle optageforhold kan kameraet muligvis ikke registrere ansigter eller smil.
- Du kan finde flere oplysninger i "Bemærkninger om funktionen Ansigtsregistrering" (📖69).

Autoslukning i indstillingen Smil-timer

Hvis **Smil-timer** er indstillet til **Til**, aktiveres funktionen Autoslukning (📖89), og kameraet slukkes, når en af nedenstående situationer opstår, og kameraet ikke betjenes.

- Kameraet registrerer ikke nogen ansigter.
- Kameraet registrerede et ansigt, men kan ikke registrere et smil.

Selvudløserlampe

Selvudløserlampen blinker langsomt, når smil-timeren aktiveres, og kameraet registrerer et ansigt, og den blinker hurtigt, umiddelbart efter at lukkeren udløses.

Manuel udløsning af lukkeren


Lukkeren kan også udløses ved at trykke på udløserknappen. Hvis der ikke registreres nogen ansigter, fokuserer kameraet på motivet i midten af billedet.

Ændring af indstillinger for Smart-portræt

- Du kan ændre indstillingerne for flash, selvudløser og eksponeringskompensation. Du kan finde flere oplysninger i "Grundlæggende optageindstillinger" (📖64).
- Hvis du trykker på fanen **MENU** (📖11), vises de menuindstillinger, der er tilgængelige i indstillingen smart-portræt. Du kan finde flere oplysninger i "Indstillinger i smart-portræt-menuen" (📖53).

Indstillinger i smart-portræt-menuen

I indstillingen smart-portræt kan følgende indstillinger ændres.

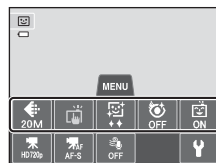

På optageskærmen for indstillingen smart-portræt → Tryk på fanen **MENU** (📖11)

Indstilling	Beskrivelse	📖
↩ Billedindstilling	Giver dig mulighed for at vælge en kombination af billedstørrelse og billedkvalitet, der anvendes, når du gemmer billeder (📖64). Standardindstillingen er 📷 5152x3864 . Denne indstilling anvendes på alle andre optageindstillinger.	64
📷/AF-1 Ét-tryksoptagelse	Vælg mellem Ét-trykslukker (standardindstilling), hvor du kan udløse lukkeren ved at trykke på skærmen, eller Ét-tryks-AF/AE , hvor du kan indstille fokuspunktet ved at trykke på skærmen.	📷35
☀ Blødere hudtone	Giver dig mulighed for at indstille effekten Blødere hudtone. Kameraet gør hudtoner i ansigtet blødere ved at anvende funktionen Blødere hudtone, før billederne gemmes. Du kan vælge graden af den anvendte effekt. Standardindstillingen er Normal .	📷47
👁 Undgå lukkede øjne	Når der er valgt Til , udløser kameraet automatisk lukkeren to gange, hver gang der tages et billede. Ud af de to billeder vælges billedet, hvor motivets øjne er åbne. Der kan ikke anvendes flash, når Til er valgt. Standardindstillingen er Fra .	📷48
🕒 Smil-timer	Når Til (standardindstilling) er valgt, bruger kameraet ansigtsregistrering til at registrere et ansigt og aktiverer så automatisk udløseren, hver gang et smilende ansigt registreres. Selvudløseren kan ikke bruges sammen med denne funktion.	📷48

🔪 Funktioner der ikke kan bruges samtidig


Nogle funktioner kan ikke bruges sammen med andre menuindstillinger (📖66).

Grundlæggende optageindstillinger

I optageindstilling kan du indstille følgende funktioner ved at trykke på ikonerne nederst på skærmen:

- 1 Flashindstilling
- 2 Selvudløser
- 3 Makroindstilling
- 4 Eksponeringskompensation

- Når ikonerne er skjult, skal du trykke på **DISP.**

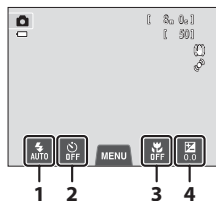

Funktioner, der kan bruges i de enkelte optageindstillinger

De funktioner, der kan indstilles, afhænger af optageindstillingen som vist nedenfor.

- Se "Standardindstillinger" (📖62) for at få flere oplysninger om standardindstillingerne i hver optageindstilling.

Funktioner				
Flashindstilling (📖55)	✓	1	✓	✓ ²
Selvudløser (📖57)	✓		✓	✓ ²
Makroindstilling (📖59)	✓		✓	-
Eksponeringskompensation (📖61)	✓		✓	✓

¹ Varierer efter motivet. Du kan finde flere oplysninger i "Standardindstillinger" (📖62).

² Varierer efter indstillingerne i smart-portræt-menuen. Du kan finde flere oplysninger i "Standardindstillinger" (📖62).

Funktioner der ikke kan bruges samtidig

Nogle funktioner kan ikke bruges sammen med andre menuindstillinger (📖66).

Brug af flashen (flashindstillinger)


Flashindstillingen kan indstilles, så den passer til optageforholdene.

1 Tryk på ikonet for flashindstilling.




2 Tryk på det ønskede flashindstillingsikon.

- Du kan finde flere oplysninger i "Tilgængelige flashindstillinger" (56).
- Tryk på ikonet for flashindstilling for at vende tilbage til den forrige skærm.
- Hvis du trykker på et andet ikon, vises indstillingskærmen for det pågældende element.

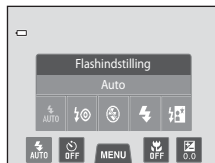

3 Komponer motivet, og tag et billede.

- Flashlampen angiver flashens status, når udløserknappen trykkes halvt ned.
 - Til: Flashen udløses, når du trykker udløserknappen helt ned.
 - Blinker: Flashen oplades. Kameraet kan ikke tage billeder.
 - Fra: Flashen udløses ikke, når der tages et billede.
- Hvis batteriniveauet er lavt, slukkes skærmen, mens flashen oplades.

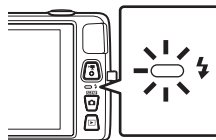

Effektivt område for flashen

Når ISO-følsomhed er indstillet til **Auto**, har flashen en rækkevidde på 0,5–4,5 m i zoompositionen for maksimal vidvinkel og en rækkevidde på 1,0–2,4 m i zoompositionen for maksimal telezoom.

Tilgængelige flashindstillinger



AUTO

Auto

Flashen udløses automatisk under dårlige lysforhold.



Auto med rød-øje-reduktion

Velegnet til billeder af personer. Denne indstilling reducerer "røde øjne", der skyldes brugen af flash.



Fra

Flashen udløses ikke, selvom belysningen er svag.

- Vi anbefaler at bruge stativ for at stabilisere kameraet ved optagelse i svag belysning.



Udfyldningsflash

Flashen udløses, hver gang der tages et billede. Bruges til at "udfylde" (oplyse) skygger og motiver i modlys.



Langtidssynkronisering


Automatisk flashindstilling kombineres med lang lukkertid.

Velegnet til aften- og natportrætter med en baggrund.

Flashen oplyser hovedmotivet, og der bruges en lang lukkertid til at fotografere baggrunden om natten eller under svage lysforhold.



Flashindstillingen

- Flashindstillingen varierer med optageindstillingen.
 - Du kan finde flere oplysninger i "Standardindstillinger" (📖62).
 - Du kan finde flere oplysninger i "Funktioner, der kan bruges i de enkelte optageindstillinger" (📖54).
- Nogle funktioner kan ikke bruges sammen med andre menuindstillinger (📖66).
- Flashindstillingen anvendt i indstillingen  (auto) gemmes i kameraets hukommelse, selv når kameraet er slukket.



Rød-øje-reduktion

Kameraet bruger avanceret rød-øje-reduktion ("automatisk retouchering af røde øjne").

Hvis kameraet registrerer røde øjne, når et billede tages, behandles det påvirkede område for at reducere røde øjne, før billedet gemmes.

Vær opmærksom på det følgende under optagelse:

- Det tager længere tid end normalt at gemme billederne.
- Rød-øje-reduktion giver muligvis ikke det ønskede resultat i nogle situationer.
- I meget sjældne tilfælde kan områder uden røde øjne blive påvirket af rød-øje-reduktionen. I sådanne tilfælde skal du vælge en anden flashindstilling og prøve igen.

Brug af selvudløseren

Kameraet er udstyret med en selvudløser, der udløser lukkeren ti sekunder eller to sekunder efter, at du trykker på udløserknappen. Selvudløseren er nyttig, når du selv vil være med i det billede, du tager, og når du vil undgå virkningerne fra kamerarystelser, der opstår, når du trykker på udløserknappen. Det anbefales at bruge et stativ, når selvudløseren bruges. Indstil **Modv. rystelser (VR)** til **Fra** i opsætningsmenuen (☰88), når du bruger et stativ til at stabilisere kameraet under optagelse.

1 Tryk på ikonet for selvudløseren.



2 Tryk på 10S eller 2S.

- **10s** (ti sekunder): Anvendes ved vigtige begivenheder, f.eks. bryllupper
- **2s** (to sekunder): Anvendes til at forhindre kamerarystelse
- Den valgte selvudløserindstilling vises.
- Tryk på ikonet for indstilling af selvudløser for at vende tilbage til den forrige skærm.
- Hvis du trykker på et andet ikon, vises indstillingskærmen for det pågældende element.




3 Komponer billedet, tryk udløserknappen halvt ned, og hold den nede.

- Fokus og eksponering indstilles.



4 Tryk udløserknappen helt ned.

- Selvudløseren starter, og det antal sekunder, der går, før lukkeren udløses, vises på skærmen. Selvudløserlampen blinker, mens timeren tæller ned. Cirka ét sekund før lukkeren udløses, holder lampen op med at blinke og lyser konstant.
- Selvudløseren indstilles til **OFF**, når lukkeren udløses.
- Du kan stoppe timeren, før et billede tages, ved at trykke på udløserknappen igen.

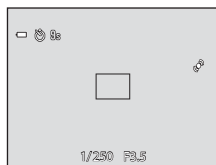

Bemærkning om selvudløser

Nogle funktioner kan ikke bruges sammen med andre menuindstillinger (66).

Brug af Makroindstilling

Når makroindstillingen bruges, kan kameraet fokusere på genstande så tæt på som cirka 5 cm fra objektivets forside. Denne funktion er nyttig ved optagelse af nærbilleder af blomster og andre små motiver.

1 Tryk på ikonet for makroindstilling.




2 Tryk på ON.

- Tryk på ikonet for makroindstilling for at vende tilbage til den forrige skærm.
- Hvis du trykker på et andet ikon, vises indstillingsskærmen for det pågældende element.



3 Brug zoomknappen til at indstille zoomforholdet til en placering, hvor 🍷 og zoomindikatoren lyser grønt.

- Hvor tæt du kan være på motivet afhænger af zoomforholdet. Når zoomforholdet er indstillet til en position, hvor 🍷 og zoomindikatoren lyser grønt, kan kameraet fokusere på motiver så tæt på som cirka 10 cm fra objektivet. Kameraet kan fokusere på motiver så tæt på som cirka 5 cm fra objektivet ved zoompositionen for maksimal vidvinkel (ved positionen, hvor 🍷 vises).

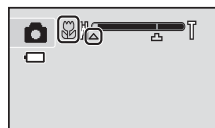

Grundlæggende optageindstillinger


Bemærkning om brug af flashen

Flashen kan muligvis ikke oplyse hele motivet ved afstande på mindre end 50 cm.

Autofokus

Når du tager stillbilleder i makroindstilling, justerer kameraet kontinuerligt fokus, indtil udløserknappen trykkes halvt ned for at låse fokus. Derfor kan der høres lyde fra objektivets fokusmotor.

Makroindstillingen

- Makroindstilling kan ikke anvendes afhængigt af optageindstillingen. Du kan finde flere oplysninger i "Standardindstillinger" (📖62).
- Nogle funktioner kan ikke bruges sammen med andre menuindstillinger (📖66).
- Makroindstillingen anvendt i indstillingen  (auto) gemmes i kameraets hukommelse, selv når kameraet er slukket.

Justering af lysstyrke (Eksponeringskompensation)


Eksponeringskompensation bruges til at ændre eksponeringen fra den værdi, kameraet foreslår, for at gøre billeder lysere eller mørkere.

- 1** Tryk på ikonet for eksponeringskompensation.





- 2** Tryk på  eller  for at ændre eksponeringskompensationsværdien.

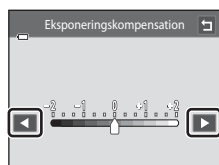- Billedet gøres lysere ved at anvende positiv (+) eksponeringskompensation.
- Billedet gøres mørkere ved at anvende negativ (-) eksponeringskompensation.
- Du kan også trække skyderen for at ændre værdien.
- Hvis der ikke udføres nogen handlinger i nogle sekunder, vender skærmen tilbage til optageskærmen.



- 3** Tryk på udløserknappen for at tage et billede.

- Du kan forlade indstillingsskærmen uden at tage et billede ved at trykke på .
- Hvis du vil annullere eksponeringskompensationen, skal du gå tilbage til trin 1, sætte værdien tilbage til 0 og trykke på .













Eksponeringskompensationsværdi

Eksponeringskompensationsværdien anvendt i indstillingen  (auto) gemmes i kameraets hukommelse, selv når kameraet er slukket.

Standardindstillinger

Standardindstillingerne for hver funktion er beskrevet nedenfor.


- Se næste side for oplysninger om standardindstillingerne i motivprogrammerne.

	Flashindstilling ( 55)	Selvuløser ( 57)	Makroindstilling ( 59)	Eksposeringskompensation ( 61)
 (auto)	 AUTO	Fra	Fra	0,0
 (Specialeffekter)	 AUTO	Fra	Fra	0,0
 (Smart-portræt)	 AUTO ¹	Fra ²	Fra ³	0,0
































































¹ Funktionen kan ikke anvendes, når **Undgå lukkede øjne** er indstillet til **Til**.

² Funktionen kan anvendes, når **Smil-timer** er indstillet til **Fra**.

³ Indstillingen kan ikke ændres.


- Indstillingen, der anvendes i  (auto), gemmes i kameraets hukommelse, selv når kameraet er slukket (undtagen indstilling af selvuløseren).

Standardindstillingerne for hver funktion i motivprogrammerne er beskrevet nedenfor.

	Flashindstilling ( 55)	Selvudløser ( 57)	Makroindstilling ( 59)	Eksponeringskompensation ( 61)
 ( 43)	 AUTO ¹	Fra	- ³	0
 ( 43)		Fra	Fra ²	0
 ( 43)	 - ²	Fra	Fra ²	0
 ( 44)	 - ²	Fra ²	Fra ²	0
 ( 44)	 - ⁴	Fra	Fra ²	0
 ( 44)	 - ⁵	Fra	Fra ²	0
 ( 45)	 AUTO	Fra	Fra ²	0
 ( 45)	 AUTO	Fra	Fra ²	0
 ( 45)	 - ²	Fra	Fra ²	0
 ( 45)	 - ²	Fra	Fra ²	0
 ( 46)	 - ²	Fra	Fra ²	0
 ( 46)		Fra	Til ²	0
 ( 46)	 - ²	Fra	Til ²	0
 ( 47)	 - ²	Fra	Fra	0
 ( 47)	 - ²	Fra ²	Fra ²	0 ²
 ( 47)		Fra	Fra	0
 ( 47)	-	-	-	-
 ( 48)	 - ²	Fra	Fra ²	0
 ( 48)		Fra	Fra	0
 ( 49)	 - ²	- ⁶	Fra	0


¹ Kameraet vælger automatisk den optimale flashindstilling for det motivprogram, det har valgt (55).  (Fra) kan vælges manuelt.

² Indstillingen kan ikke ændres.

³ Når kameraet vælger motivprogrammet Nærbillede i Auto motivvælger, aktiveres makroindstilling (59).

⁴ Flashindstillingen er fast indstillet til udfyldningsflash med langtidssynkronisering og rød-øje-reduktion.

⁵ Indstillingen skifter muligvis til langtidssynkronisering med rød-øje-reduktion.


⁶ Selvudløser er deaktiveret. **Kæledyrsportr. auto udl.** lukkeren kan aktiveres eller deaktiveres (49).

Funktioner der ikke kan bruges samtidig

Nogle funktioner kan ikke bruges sammen med andre menuindstillinger (66).












Ændring af billedstørrelsen (billedindstilling)


- Du kan bruge indstillingen **Billedindstilling** i optagemenuen til at vælge den kombination af billedstørrelse og komprimeringsgrad, der anvendes, når du gemmer billeder.

På optageskærmen → Tryk på fanen MENU →  Billedindstilling




Sæt den billedindstilling, der egner sig bedst til det formål, som billederne skal bruges til, og kapaciteten i den indbyggede hukommelse eller på hukommelseskortet. Jo højere billedindstillingen er, desto større udskrifter kan der fremstilles, men samtidig begrænses det antal billeder, der kan optages.

Billedindstillinger (billedstørrelse og kvalitet)

Billedindstilling*	Beskrivelse
 5152×3864 ★	Højere kvalitet end  , velegnet til forstørrelser eller højkvalitetsudskrifter. Komprimeringsgraden er ca. 1:4.
 5152×3864 (standardindstilling)	Det bedste valg i de fleste situationer. Komprimeringsgraden er ca. 1:8.
 3648×2736	
 2272×1704	
 1600×1200	Mindre størrelse end  ,  , eller  tillader lagring af flere billeder. Komprimeringsgraden er ca. 1:8.
 640×480	Velegnet til fuldskræmsvisning på et tv med et højde-breddeforhold på 4:3 eller fordeling via e-mail. Komprimeringsgraden er ca. 1:8.
 5120×2880	Billeder med et højde-breddeforhold på 16:9 optages. Komprimeringsgraden er ca. 1:8.

* Det samlede antal optagede pixel samt antal optagede pixel vandret og lodret.
Eksempel:  **5152×3864** = ca. 20 megapixel, 5152 × 3864 pixel








Billedindstilling

- Indstillingen kan også ændres i andre optageindstillinger end  (autoindstilling) ved at trykke på fanen **MENU** for at få vist menuindstillingerne og derefter trykke på .
- Ændringer af billedindstillingen anvendes i alle optageindstillinger.
- Nogle funktioner kan ikke bruges sammen med andre menuindstillinger (66).

Antal resterende billeder

I den følgende tabel kan du se det antal billeder, der kan gemmes på et hukommelseskort med 4 GB. Bemærk, at det antal billeder, der kan gemmes, på grund af JPEG-komprimering i høj grad afhænger af billedets komposition. Desuden kan antallet af billeder variere afhængigt af hukommelseskortets mærke, selvom hukommelseskortet har samme kapacitet.

Kontroller optageskærmen for antal billeder, der kan gemmes, når der gemmes i den indbyggede hukommelse (ca. 71 MB).

Billedindstilling	Hukommelseskort ^{1,2} (4 GB)	Udskrivningsformat ³ (cm)
 5152×3864★	350	Ca. 43 × 32
 5152×3864	710	Ca. 43 × 32
 3648×2736	1400	Ca. 31 × 23
 2272×1704	3490	Ca. 19 × 14
 1600×1200	6650	Ca. 13 × 10
 640×480	26300	Ca. 5 × 4
 5120×2880	950	Ca. 43 × 24

¹ Antal resterende billeder vises på optageskærmen, når der rester 50 eller færre (22).

² Hvis der er gemt 10.000 eller flere billeder i kameraet, vises "9999" på billedvisningsskærmen som det aktuelle billednummer eller samlet antal billeder.

³ Udskriftsformat ved en endelig opløsning på 300 dpi. Udskrivningsformater beregnes ved at dividere antallet af pixel med printeropløsningen (dpi) og gange med 2,54 cm. Billeder med samme billedstørrelse, der udskrives med en højere opløsning, bliver mindre end angivet, og billeder, der udskrives med en lavere opløsning, bliver større end angivet.

Funktioner der ikke kan bruges samtidig

Nogle funktioner kan ikke bruges sammen med andre menuindstillinger.

Begrænset funktion	Indstilling	Beskrivelse
Flashindstilling	Kontinuerlig (📖39)	Når der er valgt Kontinuerlig , BSS eller Sportsmosaik 16 , deaktiveres flash.
	Undgå lukkede øjne (📖53)	Når der er valgt Til , deaktiveres flashen.
Selvudløser	Følg motiv (📖39)	Når ét-tryksoptagelse er indstillet til Følg motiv , deaktiveres selvdølser.
Makroindstilling	Følg motiv (📖39)	Når ét-tryksoptagelse er indstillet til Følg motiv , deaktiveres makroindstilling.
Billedindstilling	Kontinuerlig (📖39)	Når der er valgt Sportsmosaik 16 , fastsættes indstillingen Billedindstilling til 5M (billedstørrelse: 2560 x 1920 pixel).
	ISO-følsomhed (📖39)	Når indstillingen ISO-følsomhed er 3200 , begrænses de tilgængelige værdier for Billedindstilling til 4M 2272x1704 , 2M 1600x1200 og 1M 640x480 . Hvis en anden billedstørrelse end disse er indstillet, før du ændrer ISO-følsomhed til 3200 , ændres den automatisk til 4M 2272x1704 .
ISO-følsomhed	Kontinuerlig (📖39)	Når Sportsmosaik 16 er valgt, angives indstillingen ISO-følsomhed automatisk ud fra lysstyrken.
Kontinuerlig	Selvudløser (📖57)	Når du tager et billede med selvdølseren, fastindstilles Kontinuerlig til Enkelt .
	Ét-trykslukker (📖39)	Når funktionen Ét-trykslukker bruges, tages der ét billede, hver gang der trykkes på skærmen.
Bevægelsesreg.	Følg motiv (📖39)	Når der tages et billede med funktionen Følg motiv, er Bevægelsesreg. deaktiveret.
	Kontinuerlig (📖39)	Når der er valgt Sportsmosaik 16 , aktiveres Bevægelsesreg. ikke.
	ISO-følsomhed (📖39)	Når der er valgt en anden indstilling end Auto for ISO-følsomhed , er Bevægelsesreg. deaktiveret.


Begrænset funktion	Indstilling	Beskrivelse
Blinkeadvarsel	Kontinuerlig (📖39)	Når Kontinuerlig, BSS eller Sportsmosaik 16 er valgt, deaktiveres Blinkeadvarsel .
Digital zoom	Kontinuerlig (📖39)	Når der er valgt Sportsmosaik 16 , er digital zoom ikke tilgængelig.
	Følg motiv (📖39)	Når ét-tryksoptagelse er indstillet til Følg motiv , deaktiveres digital zoom.

☑ Bemærkninger om Digital zoom

- Digital zoom kan ikke anvendes afhængigt af optageindstillingen (📷73).
- Kameraet fokuserer på motivet midt i billedet, når digital zoom er i funktion.

Ansigtsregistrering



I følgende optageindstillinger bruger kameraet ansigtsregistrering for automatisk at fokusere på menneskeansigter. Hvis kameraet registrerer mere end ét ansigt, indrammes ansigtet, som kameraet vil fokusere på, med en dobbeltramme, og de andre ansigter vises indrammet med enkelte rammer.

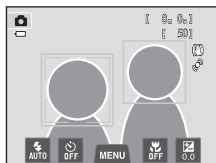

Optageindstilling	Antal ansigter, som kan registreres	Fokuspunkt (doppeltramme)
(auto) (📖38)	Op til 12	Ansigtet tættest på kameraet
Auto motivvælger, Portræt, Aftenportræt motivprogrammerne (📖41)		
Indstillingen Smart-portræt (📖51)	Op til 3	Ansigtet tættest på midten af billedet

- Hvis der ikke registreres ansigter i indstillingen (auto), når udløserknappen trykkes halvt ned, vælger kameraet automatisk et (eller flere) af de ni fokuspunkter, der indeholder motiver, der er tættest på kameraet.
- I motivprogrammet **Auto motivvælger** ændres fokuspunktet afhængigt af det valgte motiv.
- Hvis der ikke registreres nogen ansigter i motivprogrammerne **Portræt** og **Aftenportræt** eller i indstillingen smart-portræt, når udløserknappen trykkes halvt ned, fokuserer kameraet på motivet i midten af billedet.
- Tryk på et ansigt, der omkranses af en enkeltramme, for at ændre fokuspunktet til dette ansigt (📖39).
- I indstillingen Følg motiv begynder motivet at blive fulgt, når der trykkes på et registreret ansigt, der er omkranset af en ramme (📖39).

Bemærkninger om funktionen Ansichtsregistrering

- Kameraet kan muligvis ikke registrere ansigter i følgende situationer:
 - Når ansigter er delvist tildækket af solbriller eller lignende.
 - Når ansigter fylder for meget eller for lidt på billedet.
- Hvis rammen omfatter mere end et ansigt, afhænger ansigterne, som registreres af kameraet og ansigtet, som kameraet fokuserer på, af mange forskellige faktorer, inklusive retningen, som ansigterne kigger.
- I sjældne tilfælde, f.eks. som beskrevet i "Motiver, der ikke er egnet til autofokus" (31), er motivet muligvis ikke i fokus, selvom dobbeltrammen bliver grøn. Hvis dette sker, skal du fokusere på et andet motiv med samme afstand til kameraet som det oprindelige portrætmotiv (40).

Bemærkninger om billeder, der indeholder registrerede ansigter

- Når billeder, hvor et ansigt blev registreret under optagelse, afspilles, drejes billederne automatisk til billedvisning i overensstemmelse med retningen på det registrerede ansigt, undtagen billeder taget med **Kontinuerlig, BSS, Sportsmosaik 16** (39) eller funktionen Følg motiv (39).
- I fuldskærmsvisning forstørres billedet med det registrerede ansigt i midten af skærmen, når zoomknappen drejes mod **T** () eller når der dobbelttrykkes (33) på det registrerede ansigt, bortset fra billeder, der blev taget med **Kontinuerlig, BSS, Sportsmosaik 16** (39) eller funktionen Følg motiv (39).

Blødere hudtone

Hvis du bruger en af nedenstående optageindstillinger, når lukkeren udløses, registrerer kameraet et eller flere ansigter (op til tre), og behandler billedet for at gengive blødere hudtoner, før billedet gemmes.


- **Auto motivvælger** (📖43), **Portræt** (📖43) eller **Aftenportræt** (📖44) motivprogram
- Indstillingen Smart-portræt
- Redigeringsfunktioner såsom **Blødere hudtone** kan anvendes på gemte billeder ved at bruge **Glamour-retouchering** (📖75).

✓ Bemærkninger om Blødere hudtone

- Der kræves mere tid end normalt for at gemme et billede, når der optages med funktionen blødere hudtone.
- Ved visse optageforhold kan nogle hudtoner i ansigter muligvis ikke gøres blødere, eller andre dele end ansigtet ændres muligvis, selvom kameraet registrerer et ansigt. Indstil **Blødere hudtone** til **Fra**, og tag et nyt billede, hvis de ønskede resultater ikke opnås.
- Niveaet for blødere hudtone kan ikke justeres, når **Portræt** eller **Aftenportræt** er valgt som motivprogram (inklusive motivprogrammet 📖 **Auto motivvælger**).

Billedvisningsfunktioner

Dette kapitel beskriver, hvordan du kan vælge visse typer billeder til billedvisning samt nogle af de funktioner, der er tilgængelige under billedvisning.

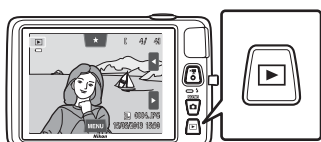

Valg af visse typer af billeder til visning

Du kan ændre billedvisningsindstillingen efter den type billeder, du vil se.

Tilgængelige billedvisningsindstillinger



Afspil

32

Alle billeder vises. Når du skifter fra optageindstilling til billedvisningsindstilling, vælges denne indstilling.



Favoritbilleder

5

Kun billeder tilføjet til album vises. Billederne skal tilføjes album, før du vælger denne indstilling (75).



Sorter automatisk

9

Billederne sorteres automatisk i kategorier, f.eks. portrætter, landskaber og videoer. Du kan vise billeder udelukkende af en bestemt kategori.



Sorter efter dato


11

Kun billeder taget på samme dato vises.




Skift mellem billedvisningsindstillinger


1 Tryk på knappen i billedvisningsindstilling.

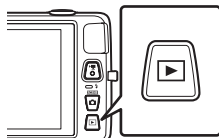- Skærmen, der bruges til at vælge en billedvisningsindstilling (menuen til valg af billedvisningsindstilling), bliver vist.







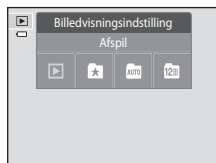

2 Tryk på ikonet for den ønskede billedvisningsindstilling.

- Hvis du vælger  (billedvisning), vises billedvisningsskærmen.
- Hvis en anden indstilling end  (billedvisning) vælges, bliver skærmen til valg af album, kategori eller optagedato vist.
- Tryk på knappen  for at vende tilbage til den aktuelle billedvisningsindstilling.



3 Tryk på et album, en kategori eller en optagedato.

- Vedrørende indstillingen  Favoritbilleder, se  5
- Vedrørende indstillingen  Sorter automatisk, se  9
- Vedrørende  Sorter efter dato, se  11
- Gentag proceduren fra trin 1 for at vælge et album, en kategori eller en optagedato igen.




Sorter automatisk

Indstilling af billedbedømmelse

Hvis billeder har fået en bedømmelse fra én til fem, kan de vises i grupper defineret af bedømmelsen.


- Du kan indstille en bedømmelse ved at trykke på bedømmelsesfanen i fuldskærmsvisning eller miniaturevisning (📖33) og trække og slippe det ønskede bedømmelsesikon på et billede.
- Træk og slip et andet ikon for at ændre bedømmelsen.
- Træk og slip ★0 for at annullere bedømmelsen.
- Bedømmelsen for et billede kan ses på antallet af ☆, der vises i fuldskærmsvisning.
- Træk det aktuelle billede for at få vist det forrige eller næste billede, mens bedømmelserne indstilles. Det er muligt at zoome eller skifte til miniaturevisning ved hjælp af zoomknappen (W (📐)/T (🔍)).

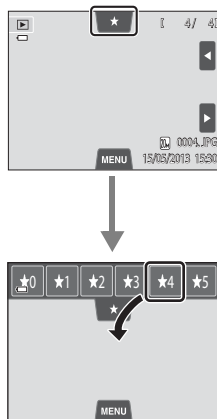

Visning af billeder efter bedømmelse

Tryk på bedømmelsesfanen i fuldskærmsvisning eller miniaturevisning, og tryk på bedømmelsesikonet for at vise billederne med denne bedømmelse.

- Ikonet for den bedømmelse, der trykkes på, bliver gult, og der vises kun de billeder, der har fået tildelt den valgte bedømmelse. Det er muligt at vælge flere bedømmelser.
- Hvis du vil stoppe visning af billeder med en bestemt bedømmelse, skal du trykke på ikonet for bedømmelsen for at fravælge den.
- Fravælg alle bedømmelser for at stoppe billedvisning efter bedømmelse.

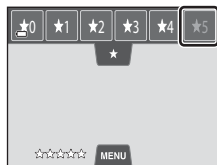

☑ Bemærkninger om bedømmelsen

- Hver enkelt bedømmelse kan højst anvendes på 999 billeder.
- Bedømmelser, der tildeles på COOLPIX S4400, kan ikke genfindes på din computer.

Tilgængelige funktioner i billedvisningsindstilling (billedvisningsmenu)

Hvis du trykker på fanen **MENU** under visning af billeder i fuldskærmsvisning eller miniaturevisning, vises følgende menuindstillinger.

- Tryk på et ikon for at vise menuen for den pågældende indstilling (📖12).



Element	Beskrivelse	
Favoritbilleder	Tilføj billeder til et album. Fjern billeder fra et album i indstillingen Favoritbilleder.	5
Slet ¹	Slet billeder eller videoer.	34
Lysbilledshow ¹	Få vist de billeder, der er gemt i den indbyggede hukommelse eller på et hukommelseskort, et efter et i et automatisk lysbilledshow.	49
Beskyt ¹	Denne indstilling beskytter valgte billeder mod utilsigtet sletning.	51
Udskriftsbestilling ¹	Når du bruger en printer til at udskrive billeder gemt på hukommelseskortet, kan du bruge funktionen Udskriftsbestilling til at vælge, hvilke billeder der udskrives og antallet, der skal udskrives af hvert billede.	53
Mal ²	Tegn på billeder, eller fjør dekorationer til billeder. Malede kopier gemmes som separate filer.	14
Retoucher ²	Rediger billeder. De tilgængelige redigeringsfunktioner er Hurtig retouchering , D-Lighting , Stræk , Perspektivkontrol , Filtereffekter , Glamour-retouchering og Lille billede .	12
	Roter billede er tilgængelig til at indstille retningen på billeder, når de vises på kameraet.	57
Billedkommentar	Optag billedkommentarer med kameraets indbyggede mikrofon, og vedhæft dem til billeder. Billedkommentar kan også afspilles eller slettes.	58
Kopier ^{1, 3}	Gør det muligt at kopiere billeder mellem den indbyggede hukommelse og et hukommelseskort.	60

¹ Denne funktion kan også udføres under miniaturevisning. Hvis kameraet skiftes til miniaturevisning, mens der vises billeder i indstillingen Favoritbilleder, Sorter automatisk eller Sorter efter dato, kan denne funktion kun udføres på de billeder, der er sorteret til den valgte mappe, kategori eller dato.


² Det valgte billede redigeres, og kopien gemmes med et andet filnavn. Billeder eller videoer, der er optaget med billedindstillingen **5120x2880** (📖64) kan ikke redigeres. Når et billede er blevet redigeret, bliver nogle redigeringsfunktioner muligvis utilgængelige (12, 13).

³ Denne funktion kan ikke vælges, når du bruger indstillingen Favoritbilleder, Sorter automatisk eller Sorter efter dato.

Tilslutning af kameraet til tv, computer eller printer


Du kan øge udbyttet af billeder og videoer ved at tilslutte kameraet til et tv, en computer eller en printer.

- Før du slutter kameraet til en ekstern enhed, skal du kontrollere, at batteriniveaue er tilstrækkeligt højt, og at kameraet er slukket. Vedrørende oplysninger om tilslutningsmetoder og efterfølgende betjening henvises desuden til den dokumentation, der følger med enheden.

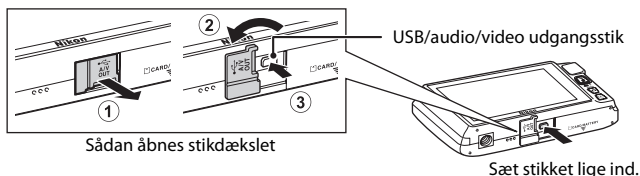

Visning af billeder på et tv

27



Billeder og videoer optaget med kameraet kan vises på et tv.
Tilslutningsmetode: Tilslut video- og audiostikkene på A/V-kablet EG-CP14 (ekstraudstyr) til tv'ets indgangsstik.

Visning og organisering af billeder på en computer

77



Hvis du overfører billeder til en computer, kan du ud over visning af billeder og afspilning af videoer også udføre enkel retouchering og styre billeddata.
Tilslutningsmetode: Slut kameraet til computerens USB-port ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.

- Før tilslutning til en computer skal du installere ViewNX 2 på computeren ved at bruge den medfølgende cd-rom med ViewNX 2. Du kan finde oplysninger om brug af cd-rom'en med ViewNX 2 og overførsel af billeder til en computer på side 79.
- Hvis der er tilsluttet USB-enheder, der bruger strøm fra computeren, skal du koble dem fra computeren, før du slutter kameraet til den. Tilslutning af kameraet og andre USB-strømforsyede enheder til den samme computer på samme tid kan give fejl på kameraet, og for kraftig strømforsyning fra computeren kan beskadige kameraet eller hukommelseskortet.

Udskrivning af billeder uden brug af en computer

29



Hvis du slutter kameraet til en PictBridge-kompatibel printer, kan du udskrive billeder uden at bruge en computer.
Tilslutningsmetode: Slut kameraet direkte til printerens USB-port ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.

Brug af ViewNX 2

ViewNX 2 er en alt-i-en softwarepakke, der giver dig mulighed for at overføre, vise, redigere og dele billeder.

Installer ViewNX 2 fra den medfølgende ViewNX 2 cd-rom.



Installation ViewNX 2

- En internetforbindelse er påkrævet.

Kompatible operativsystemer

Windows

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP

Macintosh

Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8

Se Nikons websted for oplysninger om systemkrav, herunder de seneste oplysninger om kompatible operativsystemer.

1 Start computeren, og indsæt cd-rom'en med ViewNX 2 i cd-rom-drevet.

- Windows: Hvis der vises instruktioner til betjening af cd-rom'en i vinduet, skal du følge disse instruktioner for at gå videre til installationsvinduet.
- Mac OS: Når vinduet **ViewNX 2** vises, skal du dobbeltklikke på ikonet **Welcome**.

2 Vælg et sprog i dialogboksen med sprogvælg for at åbne installationsvinduet.

- Hvis det ønskede sprog ikke er tilgængeligt, skal du klikke på **Region Selection (Valg af region)** for at vælge en anden region og derefter vælge det ønskede sprog (knappen **Region Selection (Valg af region)** er ikke tilgængelig i den europæiske udgave).
- Klik på **Next (Næste)** for at vise installationsvinduet.



3 Start installationsprogrammet.

- Vi anbefaler at klikke på **Installation Guide (Installationsvejledning)** i installationsvinduet for at se hjælpeinformation og systemkravene, før du installerer ViewNX 2.
- Klik på **Typical Installation (Recommended) (Typisk installation (anbefales))** i installationsvinduet.

4 Hent softwaren.

- Når skærmen **Software Download (Hent software)** vises, skal du klikke på **I agree - Begin download (Jeg accepterer - start download)**.
- Følg vejledningen på skærmen for at installere softwaren.

5 Afslut installationsprogrammet, når skærmen for fuldført installation vises.

- Windows: Klik på **Yes (Ja)**.
- Mac OS: Klik på **OK**.

Følgende software er installeret:

- ViewNX 2 (består af de tre moduler nedenfor)
 - Nikon Transfer 2: Til overførsel af billeder til computeren
 - ViewNX 2: Til visning, redigering og udskrivning af overførte billeder
 - Nikon Movie Editor: Til grundlæggende redigering af overførte videoer
- Panorama Maker (til oprettelse af et enkelt panoramabillede ud fra en serie billeder optaget med motivprogrammet Panorama-assist)

6 Fjern cd-rom'en med ViewNX 2 fra cd-rom-drevet.


Kopier billeder til computeren

1 Vælg, hvordan billederne bliver kopieret over på computeren.

Vælg en af følgende metoder:

- **Direkte USB-forbindelse:** Sluk kameraet, og kontrollér, at hukommelseskortet er sat i kameraet. Slut kameraet til computeren vha. det medfølgende USB-kabel. Kameraet tændes automatisk.

For at overføre billeder, der er gemt i kameraets indbyggede hukommelse skal du fjerne hukommelseskortet fra kameraet, før du slutter det til computeren.

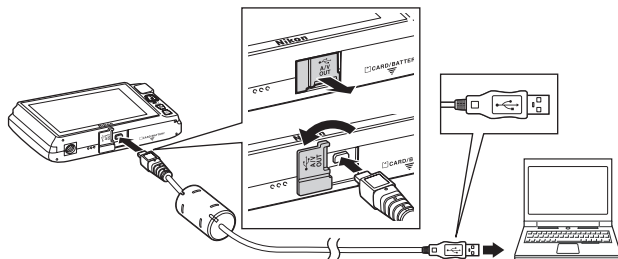

- **SD-kortplads:** Hvis din computer er udstyret med en SD-kortplads, kan kortet sættes direkte i pladsen.
- **SD-kortlæser:** Tilslut en kortlæser (tilgængelig separat fra tredjepartsleverandører) til computeren, og isæt hukommelseskortet.

Hvis du bliver bedt om at vælge program, skal du vælge Nikon Transfer 2.

• Ved brug af Windows 7

Hvis dialogboksen til højre vises, skal du følge trinene nedenfor for at vælge Nikon Transfer 2.

- 1 Under **Import pictures and videos (Importer billeder og videoer)**: klik på **Change program (Skift program)**. En dialogboks til valg af program vises, vælg **Import File using Nikon Transfer 2 (Importer fil vha. Nikon Transfer 2)**, og klik på **OK**.
- 2 Dobbeltklik på **Import File (Importer fil)**.




Hvis hukommelseskortet indeholder et stort antal af billeder, kan det tage et stykke tid for Nikon Transfer 2 at starte. Vent, indtil Nikon Transfer 2 starter.

✓ Tilslutning af USB-kablet

Tilslutningen registreres muligvis ikke, hvis kameraet sluttes til en computer via en USB-hub.

2 Kopier billeder til computeren.

- Kontrollér, at navnet på det tilsluttede kamera eller den flytbare disk vises som "Source (Kilde)" på titellinjen "Options (Indstillinger)" for Nikon Transfer 2 (①).
- Klik på **Start Transfer (Start overførsel)** (②).

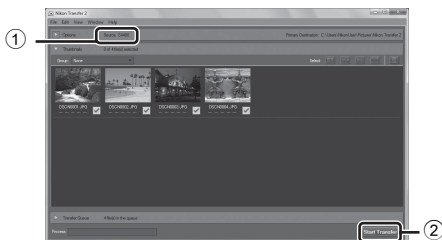

- I standardindstillingen vil alle billeder på hukommelseskortet blive kopieret over på computeren.

3 Afbryd forbindelsen.

- Hvis kameraet slutes til computeren, skal du slukke kameraet og afbryde USB-kablet. Hvis du bruger en kortlæser eller kortplads, skal du vælge den passende indstilling i computerens operativsystem til at skubbe den flytbare disk ud, som svarer til hukommelseskortet og derefter fjerne kortet fra kortlæseren eller kortpladsen.

Få vist billeder

Start ViewNX 2.

- Billeder vises i ViewNX 2, når overførslen er afsluttet.
- Se onlinehjælpen for flere oplysninger om brugen af ViewNX 2.




Manuel start af ViewNX 2


- **Windows:** Dobbeltklik på **ViewNX 2**-genvejsknappen på skrivebordet.
- **Mac OS:** Klik på **ViewNX 2**-ikonet i docken.

Optagelse og afspilning af videoer

Du kan optage videoer ved ganske enkelt at trykke på knappen ● (▶ videoptagelse).

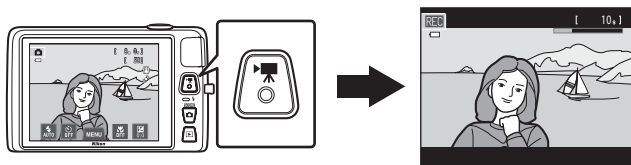

Tryk i billedvisningsindstilling på ▶ for at afspille en video.

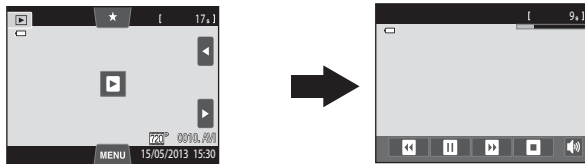

Optagelse af videoer


Du kan optage videoer ved ganske enkelt at trykke på knappen  (videooptagelse). Indstillingerne for stillbilleder, f.eks. farveglød og hvidbalance, anvendes ved optagelse af videoer.

- Den maksimale filstørrelse for en enkelt video er 2 GB, og den maksimale videolængde for en enkelt video er 29 minutter, selv når der er tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet til en længere optagelse (84).
- Når der ikke er indsat noget hukommelseskort (ved optagelse i den indbyggede hukommelse), indstilles **Videointstillinger** (85) som standard til **VGA VGA (640×480)**. **HD 720p (1280×720)** kan ikke vælges.


1 Tænd kameraet, og sørg for, at det er i optageindstilling.


- Videoer kan optages i alle optageindstillinger (26) bortset fra motivprogrammet **Tegn**.
- * Den maksimale videolængde, der vises i illustrationerne, kan afvige fra den faktiske visning.

Maksimal videolængde*

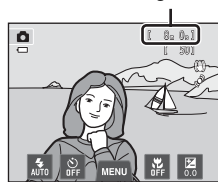

2 Tryk på knappen (videooptagelse) for at starte videooptagelse.

- Optagelsen begynder, efter at skærmen slukkes kortvarigt.
- Kameraet fokuserer i midten af billedet. Der vises ikke fokuspunkter under optagelsen.
- Når **HD 720p (1280×720)** (standardindstilling) er valgt for **Videointstillinger** (85), skifter skærmen til et højde-breddeforhold på 16:9 ved videooptagelse (området angivet til højre bliver optaget).
- Hvis **Billedinfo** i **Skærmindstillinger** (88) i opsætningsmenuen er indstillet til **Videorm.+auto info.**, kan det synlige område i videoen kontrolleres, før videooptagelsen starter.
- Den omtrentlige resterende videolængde vises.  vises, mens der gemmes i den indbyggede hukommelse.
- Optagelse stopper automatisk, når den maksimale optagetid for video er udløbet.

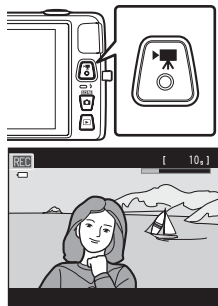

3 Tryk på knappen (videooptagelse) igen for at stoppe optagelsen.

✓ Bemærkning om at optage billeder og gemme film

Indikatoren, der viser antal resterende billeder, eller indikatoren, der viser den maksimale videolængde, blinker, mens der optages billeder, eller en video gemmes. **Åbn ikke batterikammer-/ hukommelseskortdækslet, og fjern ikke batteriet eller hukommelseskortet**, mens en indikator blinker. Det kan resultere i mistede data, eller skade på kameraet eller hukommelseskortet.

✓ Optagelse af videoer

- Hukommelseskort med en SD hastighedsklasse på 6 eller hurtigere anbefales, når der optages videoer (☞21). Videooptagelse kan stoppe uventet, hvis der anvendes hukommelseskort i lavere hastighedsklasse.
- Ved optagelse af videoer, hvor **HD 720p (1280x720)** er valgt for **Videoindstillinger**, er billedvinklen (området, der indfanges i den optagne video) mindre end ved optagelse af stillbilleder.
- Du kan ikke ændre det optiske zoomforhold, når videooptagelsen er startet.
- Under optagelse af videoer kan du betjene den digitale zoom med zoomknappen. Den digitale zoom kan forstørre billedet op til 4x det maksimale optiske zoomforhold.
- Digital zoom forringer billedkvaliteten. Når optagelsen slutter, deaktiveres digital zoom.
- I nogle tilfælde kan videooptagelser indfange kameraets egne lyde, for eksempel fra zoomknappen, autofokus, modvirkelse af rystelser eller blændstyringen, når lysstyrken ændres.
- Udtværing (☞3), som er synlig på skærmen under videooptagelse, vil blive optaget på videoen. Det anbefales, at du undgår lyse objekter som solen, refleksioner fra solen og elektrisk lys, når du optager videoer.
- Ved optagelse eller afspilning af videoer kan der opstå farvede striber (interferensmønstre eller moiré) på motiver, der indeholder et regelmæssigt, gentagende mønster, for eksempel vævede stofmønstre eller vinduer i en bygning, afhængigt af optageafstanden og zoomforholdet. Dette fænomen opstår på grund af et samspil mellem motivets mønster og kameraets sensormatrix, og det er ikke udtryk for en fejl.

✓ Bemærkninger om autofokus ved videooptagelse

- Når **AF-S Enkelt AF** (standardindstilling) er valgt for **Video AF-indstilling**, låses fokus ved at trykke på knappen **☞** (videooptagelse) for at starte optagelsen (☞85).
- Autofokus fungerer muligvis ikke som forventet (☞31). Hvis dette skulle ske, kan du prøve følgende:
 1. Indstil **Video AF-indstilling** til **AF-S Enkelt AF** (standardindstilling), før du starter videooptagelsen.
 2. Få et andet motiv (i samme afstand fra kameraet som det planlagte motiv) i midten af billedet, tryk på knappen **☞** (videooptagelse) for at starte optagelsen, og skift derefter komposition.

✓ Bemærkninger om kameraets temperatur

- Kameraets temperatur kan stige betydeligt, når det anvendes i længere tid til videooptagelse m.m., eller hvis det bruges på steder med høj omgivelsestemperatur.
- Hvis kameraet bliver meget varmt, mens du optager en video, afbryder kameraet automatisk optagelsen efter 30 sekunder. Kameraets skærm viser antallet af sekunder (30s) til tidspunktet, hvor optagelsen afbrydes automatisk. Fem sekunder efter afslutning af en videooptagelse slukkes kameraet. Vent, indtil den indvendige temperatur falder, før du bruger det igen.



📝 Videoundstillinger og maksimal optagetid

Videoundstillinger	Hukommelseskort ² (4 GB)
HD 720p (1280x720)	15 min.
VGA (640x480)	45 min.
QVGA (320x240)	2 t 45 min.

Alle tal er anslåede. Den maksimale videolængde kan variere afhængigt af hukommelseskortets mærke, selvom hukommelseskortet har samme kapacitet.

Kontroller optageskærmen for den maksimale videolængde, når du optager til den indbyggede hukommelse (ca. 71 MB).

- HD 720p (1280x720)** kan ikke vælges ved optagelse i den indbyggede hukommelse.
- ² Den maksimale filstørrelse for en enkelt video er 2 GB, og den maksimale optagetid for en enkelt video er 29 minutter, selv når der er tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet til en længere optagelse. Den maksimale optagetid for en enkelt video vises under optagelsen.

📝 Funktioner til rådighed ved videooptagelse

- Den aktuelle indstilling for eksponeringskompensation, indstilling af hvidbalancen for (autoindstilling), skyderen til justering af motiveffekt specificeret for indstilling af motivprogram samt den tone, der følger af indstillingen Specialeffekter, anvendes også ved videooptagelse. Når makroindstillingen er aktiveret, kan der optages videoer af motiver, som er tæt på kameraet. Kontroller indstillingerne, før du begynder videooptagelsen.
- Selvdløseren (57) kan anvendes. Hvis der trykkes på knappen (videooptagelse), når selvdløseren er aktiveret, fokuserer kameraet midt i billedet og starter videooptagelse efter de angivne to eller ti sekunder.
- Flashen udløses ikke.
- Du kan foretage indstillinger i videomenuen ved at trykke på fanen **MENU**, før du starter videooptagelse (85).

Ændring af indstillinger for videooptagelse (videomenyen)


På optageskærmen → tryk på fanen MENU (📖11)



Følgende menuindstillinger kan justeres.



Indstilling	Beskrivelse	📖
📺 Videoindstillinger	<p>Du kan vælge mellem følgende videotyper: HD 720p (1280×720) (standardindstilling), VGA (640×480), QVGA (320×240). Videoer med et højde-breddeforhold på 16:9 kan optages ved at vælge HD 720p (1280×720).</p> <ul style="list-style-type: none"> Ved optagelse til den indbyggede hukommelse er standardindstillingen VGA (640×480). 	👁️62
🔊 Video AF-indstilling	<p>Vælg mellem AF-S Enkelt AF (standardindstilling), som låser fokus, når videooptagelsen starter, og AF-F Konstant AF, som fokuserer kontinuerligt under videooptagelsen. Når AF-F Konstant AF er valgt, kan lyden fra kameraets fokusering muligvis høres i den optagede video. Hvis du vil forhindre, at lyden fra kameraets fokusering bliver optaget, skal du vælge AF-S Enkelt AF.</p>	👁️62
🔊 Reduktion af vindstøj	<p>Indstil Til eller Fra (standardindstilling) for at vælge, om vindstøjen reduceres ved optagelse af videoer.</p>	👁️63

Afspilning af video

Vælg den ønskede video i billedvisningsindstilling (32), og tryk på .

- Videoer kan genkendes på ikonet , der vises på dem.
- Videoen afspilles.
- Hvis du vil justere lydstyrken før afspilning, skal du trykke på fanen **MENU** for at vise menuindstillingerne, og trykke på .



Betjening under afspilning af video

Tryk på skærmen under afspilning for at vise kontrolpanelet for afspilning nederst på skærmen.

Tryk på en afspilningsknap for at udføre den tilsvarende funktion. Nedenstående betjeningsmuligheder er til rådighed ved at trykke på ikonerne på skærmen.

Under afspilning



Funktion	Brug	Beskrivelse
Justere lydstyrke		Tryk på  for at justere lydstyrken.
Spole tilbage		Tryk på og hold  for at spole videoen tilbage.
Spole frem		Tryk på og hold  for at spole videoen frem.
Pause		Standser afspilningen. De følgende handlinger kan udføres, mens afspilning er sat på pause.
		 Spoler videoen et billede tilbage. Tryk på og hold  for at spole videoen tilbage ét billede ad gangen.
		 Spoler videoen et billede frem. Tryk på og hold  for at spole videoen frem ét billede ad gangen.
		Tryk på  , der vises midt på skærmen, for at genoptage afspilningen.
Afslutte		Afslut videoafspilningen, og skift til fuldskærmsvisning.

Bemærkning om videoafspilning

Videoer, som er optaget med et andet kamera end COOLPIX S4400, kan ikke afspilles.

Justering af lydstyrken


Drej zoomknappen mod **T** eller **W** (32) under afspilning.



Sletning af videofiler

Du kan finde flere oplysninger i "Trin 6 Slette uønskede billeder" (34).

Generel opsætning af kameraet

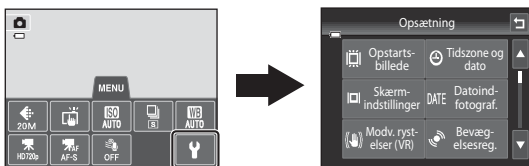Dette kapitel beskriver de forskellige indstillinger, der kan justeres i opsætningsmenuen .



- Se "Brug af menuer (fanen **MENU**)" ( 11) for oplysninger om brug af kameraets menuer.
- Yderligere oplysninger om hver enkelt indstilling findes i "Opsætningsmenuen" ( 64) i referenceafsnittet.

Opsætningsmenuen

Tryk på fanen **MENU** → Tryk på fanen **Y** (opsætning) (📖11)















Følgende menuindstillinger kan ændres.



Indstilling	Beskrivelse	
Opstartsbillede	Giver dig mulighed for at vælge det viste billede som opstartsbillede, når kameraet tændes. Vælg COOLPIX for at vise COOLPIX-logoet. Vælg Vælg et billede for at bruge et billede taget med kameraet som opstartsbillede.	64
Tidszone og dato	Giver dig mulighed for at foretage indstillinger vedrørende kameraets dato og klokkeslæt. Med indstillingen Tidszone kan du angive den tidszone, hvor kameraet hovedsagelig anvendes, og hvorvidt sommertid er i kraft. Når rejsedestinationen (👉) vælges, udregner kameraet automatisk tidsforskellen mellem rejsedestinationen og egen tidszone (🏠) og gemmer billederne med rejsedestinationens dato og klokkeslæt.	65
Skærmindstillinger	Giver mulighed for at vælge, om der skal vises information på optageskærmen og billedvisnings-skærmen. Hvis du vælger Gitterlinjer+auto info. , vises et gitter under optagelsen for at hjælpe dig med at komponere billedet. Standardindstillingen er Auto info. Du kan også ændre indstillinger for billedvisning og skærmens lysstyrke.	68
DATE Datoindfotografering	Giver dig mulighed for at indfotografere optagedato og -klokkeslæt på billederne på optagelsestidspunktet. Standardindstillingen er Fra. <ul style="list-style-type: none"> Datoen kan ikke indfotografes i følgende situationer: <ul style="list-style-type: none"> Ved brug af motivprogrammet Panorama-assist Ved optagelse af videoer. 	70

Indstilling	Beskrivelse	
 Modv. rystelser (VR)	Giver dig mulighed for at reducere sløring på grund af kamerarystelser under optagelsen. Standardindstillingen er Til . <ul style="list-style-type: none"> Indstil denne funktion til Fra, når du bruger et stativ til at stabilisere kameraet under optagelsen. 	 71
 Bevægelsesreg.	Aktiver eller deaktiver bevægelsesregistrering, hvilket reducerer effekterne fra motivbevægelse og kamerarystelse i stillbilleder. Standardindstillingen er Auto .	 72
 AF-hjælpelys	Ved indstillingen Auto tændes AF-hjælpelyset ( 2) under optagelse i mørke omgivelser for at hjælpe kameraet med at fokusere. Standardindstillingen er Auto . <ul style="list-style-type: none"> Hjælpelyset har en rækkevidde på cirka 1,9 m ved maksimal vidvinkelposition og cirka 1,1 m ved maksimal telefotoposition. Selv hvis Auto er valgt, tændes AF-hjælpelyset muligvis ikke, afhængigt af fokuspunktets placering eller det valgte motivprogram. 	 73
 Digital zoom	Ved indstillingen Til bevirker en drejning af zoomknappen T ( Q) til maksimal optisk zoomposition, at den digitale zoomfunktion ( 29) aktiveres. Standardindstillingen er Til .	 73
 Lydindstillinger	Giver dig mulighed for at slå forskellige kameralyde til og fra. Indstillingerne Lyd ved betjening og Lukkerlyd er pr. standard Til . <ul style="list-style-type: none"> Når visse optageindstillinger anvendes, deaktiveres betjeningslyd. 	 74
 Auto sluk	Giver dig mulighed for at indstille det tidsrum, der skal gå, før skærmen slukkes for at spare strøm. Standardindstillingen er 1 min. .	 75
 Formater hukommelse/ Formater kort	Giver dig mulighed for at formatere den interne hukommelse (kun når et hukommelseskort ikke er indsat) eller hukommelseskortet (hvis et hukommelseskort er indsat). <ul style="list-style-type: none"> Alle data, der er lagret i den indbyggede hukommelse eller på hukommelseskortet, slettes under formateringen og kan ikke gendannes. Sørg for at overføre alle vigtige billeder til en computer og gemme dem inden formateringen. 	 76

Opsætningsmenuen

Indstilling	Beskrivelse	
 Sprog/Language	Vælg det sprog, der skal vises på kameraets skærm.	 77
VIDEO Videostandard	Juster videoindstillingerne for tilslutning til et tv. Vælg mellem NTSC og PAL .	 77
 Oplad via computer	Ved indstillingen Auto (standardindstilling) kan du oplade kameraets batteri ved at slutte kameraet til en computer (forudsat at computeren kan levere strøm). <ul style="list-style-type: none"> • Ved opladning via computer tager det længere tid at oplade batteriet, end når du bruger opladningsadapteren EH-70P. Ved samtidig opladning via computer og overførsel af billeder til computeren, tager det desuden længere tid at oplade batteriet. 	 78
 Blinkadvarsel	Umiddelbart efter at have taget et billede med ansigtsregistrering ( 68) (undtagen ved brug af indstillingen Smart-portræt), hvor kameraet registrerer et motiv med lukkede øjne, viser kameraet meddelelsen Lukkede øjne? , så du kan kontrollere billedet. Standardindstillingen er Fra .	 80
 Eye-Fi-overførsel	Angiv, om du vil aktivere afsendelse af billeder til en computer ved hjælp af et Eye-Fi-kort, der kan købes i almindelig handel. Standardindstillingen er Deaktiver .	 82
 Nulstil alle	Giver dig mulighed for at nulstille kameraets indstillinger til deres standardværdier. Visse indstillinger såsom Tidszone og dato og Sprog/Language nulstilles ikke.	 83
Ver Firmwareversion	Få vist kameraets aktuelle firmwareversion.	 85



Referenceafsnit

Referenceafsnittet indeholder detaljerede oplysninger og tip om brug af kameraet.


Optagelse

Brug af tegneindstillingen	003
Brug af Panorama-assist	003

Billedvisning

Indstillingen Favoritbilleder	005
Sorter automatisk	009
Sortering efter dato	011
Redigering af billeder (stillbilleder)	012
Tilslutning af kameraet til et tv (billedvisning på et tv)	027
Tilslutning af kameraet til en printer (Direct Print)	029

Menu

Optagemenuen (til indstillingen  (Auto))	035
Smart-portræt-menuen	047
Billedvisningsmenuen	049
Videomenuen	062
Opsætningsmenuen	064

Yderligere oplysninger

Fil- og mappenavne	086
Ekstraudstyr	087
Fejlmeddelelser	088

Brug af tegneindstillingen

Skriv et notat, eller tegn et billede på berøringsskærmen, og gem det som et billede. Billedet gemmes med en billedindstilling på **640x480**.

1 Indstil optageindstillingen til **Tegn**.

- Se "Motivprogram (optagelse egnet til motiverne)" (41) for oplysninger om optageindstilling til **Tegn**.


2 Skriv et notat, eller tegn billeder.

- Tryk på **Pen** (pen) for at skrive tekst eller tegne billeder (15).
- Tryk på **Viskelæder** (viskelæder) til at slette tekst eller billeder (15).
- Tryk på **Zoom**, eller drej zoomknappen mod **T** (Zoom ind) for at vise billedet i fuldskærmsvisning, og tryk på **Zoom**, eller drej igen zoomknappen mod **T** (Zoom ud) for at forstørre det viste billede med 3x. Tryk på **Zoom**, **Zoom**, **Zoom** eller **Zoom** for at ændre det synlige billedudsnit på skærmen. Tryk på **Zoom**, eller drej zoomknappen mod **W** (Zoom ud) for at vende tilbage til den oprindelige visningsstørrelse.




3 Tryk på **OK**.

- Tryk på **OK**, før du trykker på **OK**, for at fortryde den sidste handling, der er foretaget med pen eller viskelæder (op til de sidste fem handlinger kan fortrydes).
- Hvis du trykker på **X**, vises et bekræftelsesspørgsmål. Tryk på **Ja** for at afslutte uden at gemme tegningen.

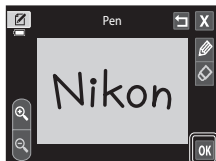

4 Tryk på **Ja**.

- Notatet er gemt.

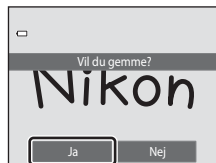

Brug af Panorama-assist

Brug et stativ for at opnå det bedste resultat. Indstil **Modv. rystelser (VR)** (📖89) til **Fra** i opsætningsmenuen, når du bruger et stativ til at stabilisere kameraet under optagelse.

1 Indstil optageindstillingen til 📺 Panorama-assist.

- Se "Motivprogram (optagelse egnet til motiverne)" (📖41) for oplysninger om optageindstilling til **Panorama-assist**.
- Der vises ikoner for panoramaretning for at vise den retning, som billederne samles i.

2 Tryk på et retningsikon.

- Vælg den retning, som billederne skal samles i på det færdige panoramabillede: højre (▶), venstre (◀), op (▲) eller ned (▼).
- Du kan vælge en anden retning ved at trykke på et andet retningsikon.
- Skift optageindstillinger (📖41), før det første billede tages i næste trin.



3 Komponer den første del af panoramamotivet, og tag det første billede.

- Kameraet fokuserer på motivet i midten af billedet.
- En tredjedel af billedet vises gennemsigtigt.



4 Tag det næste billede.

- Komponer det næste billede, så en tredjedel af rammen overlapper det første billede, og tryk på udløserknappen.
- Gentag denne fremgangsmåde, indtil du har taget det antal billeder, der udgør motivet.



5 Tryk på **X**, når optagelsen er fuldført.

- Kameraet vender tilbage til trin 2.



✓ **Bemærkninger om Panorama-assist**

- Anvend eller juster optageindstillinger (📖41), før du slipper udløseren for det første billede. Optageindstillingerne kan ikke ændres, når det første billede er taget. Billeder kan ikke slettes, og zoom fungerer heller ikke, når det første billede er taget.
- Panoramaserien afsluttes, hvis kameraet skifter til standbyindstilling på grund af den automatiske slukkefunktion (🔌75) under optagelsen. Det anbefales at indstille det tidsrum, der skal gå, før funktionen Auto sluk aktiveres, til et længere tidsrum.

📌 **AE/AF-L-indikator**

I motivprogrammet **Panorama-assist** fastindstilles eksponering, hvidbalance og fokus for alle billeder i et panoramabillede til værdierne for det første billede i hver serie.

Når det første billede er taget, vises **AE/AF-L** for at angive, at eksponering, hvidbalance og fokus er fastlåst.



📌 **Oprettelse af et panoramabillede med Panorama Maker**

- Overfør billeder til en computer (📖79), og brug Panorama Maker til at samle dem til ét panoramabillede.
- Panorama Maker kan installeres på en computer fra den medfølgende ViewNX 2 CD (📖77).
- Følg nedenstående fremgangsmåde for at starte Panorama Maker, når installationen er udført.

Windows: Vælg menuen **Start>All Programs (Alle programmer)>ArcSoft Panorama Maker>Panorama Maker**.

Mac OS X: Åbn **Applications (Programmer)**, og dobbeltklik på ikonet **Panorama Maker**.

- Se vejledningen på skærmen og hjælpepeoplysningerne i Panorama Maker for at få yderligere oplysninger om brugen af Panorama Maker.

📌 **Flere oplysninger**

Du kan finde flere oplysninger i "Fil- og mappenavne" (🔌86).

Indstillingen Favoritbilleder

Du kan sortere dine favoritbilleder i ni album (denne mulighed er ikke tilgængelig for videoer). Når der er tilføjet favoritbilleder, kan du vælge kun at afspille dem ved at vælge indstillingen Favoritbilleder.

- Kategorisering af album efter tema eller motivtype gør det nemmere at finde et bestemt billede.
- Et enkelt billede kan føjes til flere album.
- Der kan føjes op til 200 billeder til hvert album.

Tilføjelse af billeder til album

1 Vis det ønskede billede i fuldskærmsvisning, og tryk på fanen MENU.


- I indstillingen Favoritbilleder kan der ikke føjes billeder til album.



2 Tryk på .



3 Tryk på det ønskede album.




- Billedet føjes til det valgte album, og skærmen vender tilbage til skærmen med favoritbilleder.
- Du kan gentagne gange føje det samme billede til andre album ved at trykke på dem.
- Træk det aktuelle billede for at ændre det billede, der skal tilføjes.
- Tryk på  for at afslutte tilføjelse af billeder.



Visning af billeder i et album

▶-knappen (billedvisningsindstilling) → ▶-knappen → ★ Favoritbilleder

Vælg det album, du vil vise, og tryk på et albumikon for at vise billeder i det valgte album.

- Hvis du trykker på  på skærmen til valg af album, kan du ændre albumikonerne (deres farver og design) (8).
- Hvis du trykker på fanen **MENU** i fuldskærmsvisning eller miniaturevisning, kan du vælge billedvisningsindstillingerne (75).




Bemærkning om sletning af billeder i indstillingen Favoritbilleder


Når billeder føjes til album, kopieres de ikke fysisk til albummet, og de flyttes ikke fra den mappe, som de oprindeligt blev optaget i. Det er kun billedernes filnavne, der føjes til et album. I indstillingen Favoritbilleder vises de billeder, der svarer til filnavnene i det angivne album.

Sletning af et billede i favoritbilledindstilling sletter ikke kun billedet fra albummet, men sletter også permanent billedfilen fra den indbyggede hukommelse eller hukommelseskortet.

Sådan fjernes billeder fra album

Hvis du vil fjerne et billede fra et album uden at slette det permanent, skal du følge fremgangsmåden nedenfor.

- Vælg det ønskede billede i fuldskærmsvisning i indstillingen Favoritbilleder, tryk på fanen **MENU** for at vise menuindstillingerne, og tryk derefter på . Der vises et bekræftelsesspørgsmål.
- Tryk på **Ja** for at fjerne billedet fra albummet.

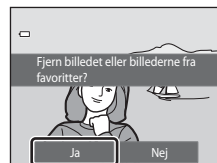

Ændring af ikoner tildelt til album

Farve og design for et ikon, der tildeles et album, kan ændres, så det gengiver temaet for billederne i albummet.

1 Tryk på på skærmen til valg af album (6).

- Skærmen til valg af albumikon og ikonfarve vises.




2 Tryk på det ønskede ikon, eller træk skyderen for at vælge ikonets farve, og tryk på .

- Skærmen til valg af album vises.



3 Tryk på det ønskede album.

- Ikonet er blevet ændret.
- For igen at vælge et andet ikon og farve, skal du trykke på , før du trykker på albummet.




Bemærkninger om ikoner til album

Du kan vælge ikoner til album separat for den indbyggede hukommelse og for hvert hukommelseskort.

- Tag hukommelseskortet ud af kameraet for at ændre ikonet for et album med billeder, der er gemt i den indbyggede hukommelse.
- Standardindstillingen for ikoner er tal.

Sorter automatisk

Billederne sorteres automatisk i kategorier, f.eks. portrætter, landskaber og videoer.












▶-knappen (billedvisningsindstilling) → ▶-knappen →  Sorter automatisk

Vælg den kategori, du vil vise, og tryk på et kategori-ikon for at vise billeder i det valgte album.

- Hvis du trykker på fanen **MENU** i fuldskærmsvisning eller miniaturevisning, kan du vælge billedvisningsindstillingerne (📖75).






Kategorier i indstillingen Sorter automatisk


Kategori	Beskrivelse
 Smil	Billeder taget i indstillingen Smart-portræt (📖51) med indstillingen smil-timer indstillet til Til .
 Portrætter	Billeder taget i indstillingen  (auto) (📖38) med funktionen ansigtsregistrering (📖68). Billeder taget med motivprogrammerne Portræt* , Aftenportræt* , Fest/indendørs og Modlys* (📖41). Billeder taget i indstillingen Smart-portræt (📖51) med indstillingen smil-timer indstillet til Fra .
 Mad	Billeder taget med motivprogrammet Mad (📖41).
 Landskab	Billeder taget med motivprogrammet Landskab* (📖41).
 Skumring til morgengry	Billeder taget med motivprogrammerne Aftenlandskab* , Solnedgang , Skumring/morgengry . Billeder taget med motivprogrammerne Fyrværkeri (📖41).
 Nærbilleder	Billeder, der taget i indstillingen  (auto) med makroindstilling (📖59). Billeder taget med motivprogrammet Nærbillede* (📖41).
 Kæledyrsportræt	Billeder taget med motivprogrammet Kæledyrsportræt (📖41).
 Video	Videoer (📖82).
 Retoucherede kopier	Kopier, der er oprettet med redigeringsfunktionerne (📖12).
 Andre motiver	Alle andre billeder, der ikke falder ind under en af de ovennævnte kategorier.

* Billeder taget i indstillingen Auto motivvælger (📖43) sorteres også ind i de relevante kategorier.


Bemærkninger om indstillingen Sorter automatisk


- Der kan sorteres op til 999 billeder og videofiler ind i hver kategori i indstillingen Sorter automatisk. Hvis der allerede er sorteret 999 billeder eller videoer ind i en bestemt kategori, kan nye billeder og videoer ikke sorteres ind i den pågældende kategori eller vises i indstillingen Sorter automatisk. Få vist billeder og videoer, der ikke kunne sorteres ind i en kategori i normal billedvisningsindstilling (32) eller indstillingen Sorter efter dato (.
- Billeder eller videoer, der er kopieret fra den indbyggede hukommelse eller hukommelseskortet eller omvendt (60), kan ikke vises i indstillingen Sorter automatisk.
- Billeder eller videoer, der er optaget med et andet kamera end COOLPIX S4400, kan ikke vises i indstillingen Sorter automatisk.

Sortering efter dato

▶-knappen (billedvisningsindstilling) → ▶-knappen →  Sorter efter dato

Vælg den dato, du vil vise, og tryk på en dato for at vise billeder taget på den valgte dato.

- Hvis du vil ændre den viste måned, skal du trykke på ◀ eller ▶.
- Hvis du trykker på fanen **MENU** i fuldskærmsvisning eller miniaturevisning, kan du vælge billedvisningsindstillingerne ()75).

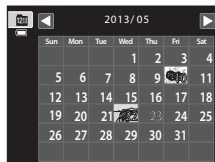

Bemærkninger om indstillingen Sorter efter dato

- Der kan vises op til 9.000 af de senest optagede billeder i indstillingen Sorter efter dato.
- Billeder, der er taget før den valgte dato og tid, registreres, som om de var taget 1. januar 2013.

Redigering af billeder (stillbilleder)

Redigeringsfunktioner

Brug COOLPIX S4400 til at redigere billeder i kameraet og gemme dem som separate filer (📷86). Du kan bruge de redigeringsfunktioner, der beskrives nedenfor.

Redigeringsfunktion	Beskrivelse
Mal (📷14)	Tegn på billeder, eller fjør dekorationer til billeder.
Hurtig retouchering (📷17)	Gør det let at oprette retoucherede kopier, hvor kontrast og farvemætning er blevet forbedret.
D-Lighting (📷18)	Opretter en kopi af det aktuelle billede med forbedret lysstyrke og kontrast, så mørke dele af billedet bliver lysere.
Stræk (📷19)	Stræk det aktuelle billede vandret for at få motivet til at se smallere eller bredere ud.
Perspektivkontrol (📷20)	Juster perspektivet for billeder, der er taget i liggende format. Anvend perspektivkontrol, som svarer til den justering, man opnår med shift-objektiver. Denne indstilling er velegnet til billeder af bygninger og arkitektur.
Filtereffekter (📷21)	Anvend forskellige effekter ved hjælp af digitalt filter. De tilgængelige effekter er Farveindstillinger , Softfilter , Selektiv farve , Stjernefilter , Fiskeøjje , Miniatureffekt og Maleri .
Glamour-retouchering (📷23)	Gør ansigternes hudtone blødere og får dem til at se mindre ud med større øjne.
Lille billede (📷24)	Opretter en lille kopi af billeder, der er egnet til at sende som vedhæftet fil i en e-mail.
Beskæring (📷25)	Beskær en del af billedet. Bruges til at zoome ind på et motiv eller arrangere en komposition.

Se side 📷57 for flere oplysninger om funktionen Roter billede.


✓ Bemærkninger om billedredigering

- Billeder taget med indstilling af **Billedindstilling** (📖64) på 📷 5120x2880 kan ikke redigeres.
- Redigeringsfunktionerne i COOLPIX S4400 kan ikke bruges på billeder, der er taget med digitalkameraer af andet mærke eller anden model.
- Hvis der ikke registreres noget ansigt i et billede, kan der ikke oprettes en kopi ved hjælp af funktionen Glamour-retouchering (📷23).
- Redigerede kopier, der er oprettet med COOLPIX S4400, vises muligvis ikke korrekt på et digitalkamera af en anden model. Du kan muligvis heller ikke overføre dem til en computer med et digitalkamera af en anden model.
- Redigeringsfunktionerne kan ikke bruges, hvis der ikke er tilstrækkelig ledig plads i den indbyggede hukommelse eller på hukommelseskortet til at lagre de redigerede kopier.
- Billeder oprettet med tegnefunktionen (📷2) kan kun redigeres med funktionerne male, lille billede eller beskæring.




Begrænsninger for billedredigering

Hvis du efterredigerer en kopi med en anden redigeringsfunktion, er der følgende begrænsninger.

Anvendt redigeringsfunktion	Redigeringsfunktioner, der kan bruges
Mal	Funktionerne Mal, Lille billede og Beskæring kan bruges.
Hurtig retouchering D-Lighting Stræk Perspektivkontrol Filtereffekter	Funktionerne Mal, Lille billede, Glamour-retouchering eller Beskæring kan bruges.
Glamour-retouchering	Andre redigeringsfunktioner end glamour-retouchering kan bruges.
Lille billede	Andre redigeringsfunktioner kan ikke bruges.
Beskæring	Andre redigeringsfunktioner kan ikke bruges. Dog kan malefunktionen anvendes på beskårne kopier gemt med en billedstørrelse på 640 x 480 pixels eller derover.

- Kopier, der er oprettet med andre redigeringsfunktioner end funktionen Mal, kan ikke ændres yderligere med den samme funktion, som blev brugt til at oprette dem.
- Når funktionen Lille billede og Beskær kombineres med andre redigeringsfunktioner, skal du bruge funktionen Lille billede og Beskær, efter at en anden redigeringsfunktion er blevet anvendt.
- Retoucheringseffekter som Glamour-retoucheringens virkning med blødere hudtone kan anvendes på billederne, der er taget med funktionen Blødere hudtone (47).












Originale og redigerede billeder


- Kopier, der er oprettet med redigeringsfunktionerne, slettes ikke, når de originale billeder slettes. De originale billeder slettes ikke, når kopier, der er oprettet ved hjælp af redigeringsfunktionerne, slettes.
- En redigeret kopi gemmes med samme dato og klokkeslæt for optagelse som originalen.
- Indstillinger af bedømmelse (74), beskyttelse (51) og udskriftsmarkering (53) for det originale billede anvendes ikke på redigerede kopier.

Mal

►-knappen (billedvisningsindstilling) → vælg et billede → Tryk på fanen MENU → Mal

1 Brug værktøjerne , , og til at male billeder.

- Se "Skriv og tegn på billeder" (🔍15) for yderligere oplysninger om brugen af det enkelte værktøj.
- Tryk på , eller drej zoomknappen mod **T** () for at vise billedet i fuldskræmsvisning, og tryk på , eller drej igen zoomknappen mod **T** () for at forstørre det viste billede med 3x. Tryk på , ,  eller  for at ændre det synlige billedudsnit på skærmen. Tryk på , eller drej zoomknappen mod **W** () for at vende tilbage til den oprindelige visningsstørrelse.
- Tryk på  for at fortryde den sidste handling, der er foretaget med pen, viskelæder eller dekorationsværktøj (op til de sidste fem handlinger kan fortrydes).

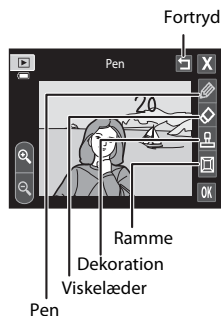

2 Tryk på **OK**.

- Hvis du trykker på **X**, når en tegning ikke er blevet gemt, vises en dialogboks. Tryk på **Ja** for at afslutte uden at gemme tegningen.




3 Tryk på **Ja**.

- Der oprettes en ny malet kopi.
- Billedet taget med en **Billedindstilling** () på **4M 2272x1704** eller større gemmes med størrelsen 2048 x 1536, og billeder taget med **2M 1600x1200** eller **VGA 640x480** gemmes med størrelsen 640 x 480.
- Malede kopier kan kendes på ikonet , der vises under billedvisning.




Brug af maleværktøjerne

Skriv og tegn på billeder

Tryk på  for at skrive eller tegne på billeder.

Du kan ændre pennens farve og tykkelse med paletten. Du kan skjule paletten ved at trykke på  eller på billedet.


- Tryk på eller træk skyderen for pennens farve for at vælge pennens farve.
- Tryk på skyderen for pennens tykkelse for at vælge pennens tykkelse.

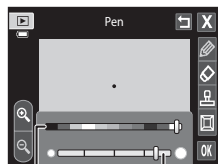

Pennefarve Pennetykkelse

Slet tilføjelser fra maleværktøjet

Tryk på  for at slette tilføjelser til billeder, der er lavet med male- eller dekorationsværktøjet.

Du kan ændre viskelæderets størrelse med paletten. Du kan skjule paletten ved at trykke på  eller på billedet.


- Tryk på skyderen for viskelæderets størrelse skyderen for at vælge viskelæderets størrelse.




Viskelæderstørrelse

Tilføj dekorationer

Tryk på  for at tilføje en dekoration.

Du kan ændre dekorationens type eller størrelse med paletten. Du kan skjule paletten ved at trykke på  eller på billedet.


- Dekorationstypen kan vælges blandt 14 typer.
- Tryk på skyderen for dekorationens størrelse for at vælge dekorationens størrelse.
- Når **DATE** er valgt som dekorationstype, er indstillingerne **DATE** (dag, måned, år) og **DATE** (dag, måned, år, tid) tilgængelige.

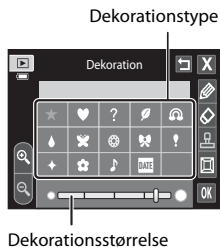



Tilføj en ramme

Tryk på  for at tilføje en ramme rundt om billedet.


- Tryk på  eller  for at få vist syv forskellige rammer, en ad gangen. Tryk på **OK** for at vælge en ramme.

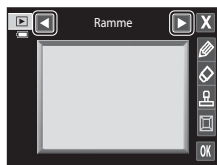




Bemærkninger om dekoration af optagedato

- Når der tilføjes dekoration af optagedato til billeder taget med en **Billedindstilling** ( 64) på **VGA 640x480**, kan optagedatoen være vanskelig at læse. Indstil **Billedindstilling** til **2K 1600x1200** eller større, når der optages.
- Datoen, der tilføjes med dekoration af optagedatoen, bruger indstillingen **Datoformat**, der vælges i opsætningsmenuens element **Tidszone og dato** ( 65).
- Datoen og klokkeslættet, der tilføjes med dekoration af optagedato, er dato og klokkeslæt for billedets optagelse. Dette kan ikke ændres.

Flere oplysninger

Du kan finde flere oplysninger i "Fil- og mappenavn" ( 86).


Hurtig retouchering: Forbedring af kontrast og farvemætning

-knap (billedvisningsindstilling) → Tryk på fanen **MENU** → Tryk på  Retoucher →  Hurtig retouchering

1 Vælg graden af forbedring, og tryk på **OK**.




2 Tryk på **Ja**.




- Der oprettes en ny retoucheret kopi.
- Kopier, der er oprettet med indstillingen Hurtig retouchering, kan kendes på ikonet , der vises i billedvisningsindstilling.



Flere oplysninger

Du kan finde flere oplysninger i "Fil- og mappenavn" () 86).

D-Lighting: Forbedring af lysstyrke og kontrast


-knap (billedvisningsindstilling) → Tryk på fanen **MENU** → Tryk på  Retoucher →  D-Lighting

1 Tryk på **OK**.

- Den oprindelige udgave vises til venstre, og den redigerede udgave vises til højre.




2 Tryk på **Ja**.




- Der oprettes en ny og redigeret kopi.
- Kopier, der er oprettet med funktionen D-Lighting, kan kendes på ikonet , der vises under billedvisning.






Flere oplysninger

Du kan finde flere oplysninger i "Fil- og mappenavne" ( 86).


Stræk: Strækning af billeder

-knap (billedvisningsindstilling) → Tryk på fanen **MENU** → Tryk på  Retoucher →  Stræk


- 1 Tryk på  eller , eller tryk eller træk skyderen nederst på skærmen for at justere strækningseffekten.

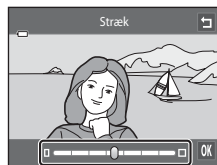

- 2 Tryk på **OK**.

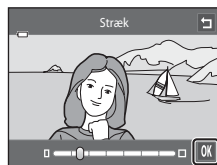


- 3 Tryk på **Ja**.




- Der oprettes en ny, strakt kopi.
- Strakte kopier kan kendes på ikonet , der vises under billedvisning.






Flere oplysninger


Du kan finde flere oplysninger i "Fil- og mappenavne" ( 86).


Perspektivkontrol: Justering af perspektiv

-knap (billedvisningsindstilling) → Tryk på fanen **MENU** → Tryk på  Retoucher →  Perspektivkontrol


- 1 Tryk på  eller , eller tryk eller træk skyderen nederst på skærmen for at justere perspektivstyringen.

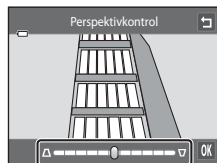


- 2 Tryk på .

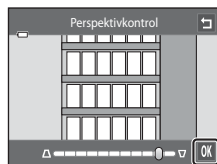


- 3 Tryk på **Ja**.

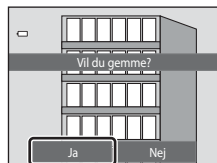


- Der oprettes en ny og redigeret kopi.
- Kopier, der er oprettet med funktionen Perspektivkontrol, kan kendes på ikonet , der vises i billedvisningsindstilling.













Flere oplysninger

Du kan finde flere oplysninger i "Fil- og mappenavne" (86).

Filtereffekter: Anvendelse af digitale filtereffekter

-knap (billedvisningsindstilling) → Tryk på fanen **MENU** → Tryk på  Retoucher →  Filtereffekter

Type	Beskrivelse
 Farveindstillinger	Ændrer farvetoner med brug af farveeffekter. De tilgængelige effekter er  (levende farver),  (sort-hvid),  (Sepia), og  (Cyanotype).
SOFT Softfilter	Giv billedet et blødere udseende ved at sløre området omkring det punkt, der trykkes på.
 Selektiv farve	Behold én specificeret farve i billedet, og lav de andre farver om til sort og hvid.
 Stjernefilter	Laver stjernelignende lysstråler, der stråler ud fra lyse objekter som for eksempel refleksioner fra solen og bybelysning. Denne effekt er velegnet til nattemotiver.
 Fiskeøje	Få et billede til at se ud, som om det var taget med et fiskeøjeobjektiv. Denne effekt er velegnet til billeder, der er taget med makroindstilling.
 Miniatureffekt	Få et billede til at ligne et miniaturemotiv, taget i makroindstilling. Denne effekt er velegnet til billeder, der er taget fra et højt sted med hovedmotivet midt i billedet.
 Maleri	Giv billederne et håndmalet udseende.


1 Tryk på ikonet for den ønskede effekt.

- Mens menuindstillingerne vises, kan du skifte billedet ved at trække billedet.




2 Juster effekten.


- **Farveindstillinger:** Vælg farven, og tryk på **OK**.
- **Softfilter:** Tryk på det område, hvor du vil anvende effekten, vælg niveauet for effekten, og tryk på **OK**.
- **Selektiv farve:** Tryk på farveskyderen for at vælge den farve, der skal beholdes, og tryk på **OK**.
- **Stjernefilter, Fiskeøje, Miniatureffekt, Maleri:** Kontroller resultaterne af effekten, og tryk på **OK**.
- Tryk på  for at vende tilbage til menukærmen med filtereffekter vist i trin 1 uden at foretage ændringer.

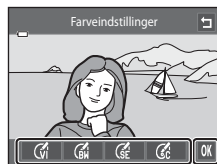


Eksempel: **Farveindstillinger**

3 Tryk på **Ja** i dialogboksen for bekræftelse.

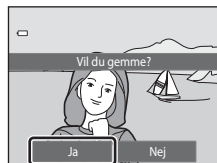


- Der oprettes en ny og redigeret kopi.
- Kopier, der er oprettet med funktionen Filtereffekter, kan kendes på ikonet , der vises under billedvisning.



Flere oplysninger


Du kan finde flere oplysninger i "Fil- og mappenavn" (86).

Glamour-retouchering: Blødere hudtone og mindre ansigter med større øjne




-knap (billedvisningsindstilling) → Tryk på fanen **MENU** → Tryk på  Retoucher →  Glamour-retouchering


1 Tryk på **Alle** eller **Blødere hudtone**.

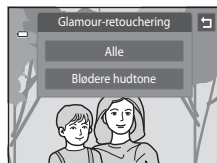- **Alle:** Gør ansigtshudens toner blødere, får ansigter til at se mindre ud, og får øjnene til at se større ud.
- **Blødere hudtone:** Gør ansigtshudens toner blødere.
- Forhåndsvisningskærmen vises.




2 Forhåndsvis effektens resultat.

- Hudtoner på op til 12 ansigter, i rækkefølge fra det, der er tættest på centrum af rammen, bliver gjort blødere.
- Tryk på **Før** eller **Efter** for at få vist billedet med eller uden effekterne.
- Hvis mere end ét ansigt blev retoucheret, skal du trykke på  eller  for at vise et andet ansigt.
- Effekten kan ændres ved at trykke på  for at vende tilbage til trin 1.
- Tryk på **OK** for at vise dialogboksen for lagring af en ny kopi.

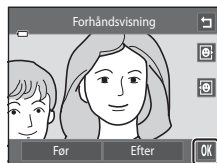

3 Tryk på **Ja**.

- Der oprettes en ny og redigeret kopi.
- Kopier, der er oprettet med funktionen Glamour-retouchering, kan kendes på ikonet , der vises under billedvisning.





Bemærkninger om Glamour-retouchering

- Funktionen Glamour-retouchering fungerer muligvis ikke som forventet, afhængigt af i hvilken retning ansigterne ser eller ansigternes lysstyrke i billedet.
- Hvis der ikke er registrerede ansigter i billedet, kan funktionen glamour-retouchering ikke anvendes.




Flere oplysninger

Du kan finde flere oplysninger i "Fil- og mappenavne" (86).

Lille billede: Reduktion af billedstørrelsen

-knap (billedvisningsindstilling) → Tryk på fanen **MENU** → Tryk på Retoucher →  Lille billede

1 Tryk på knappen for den ønskede lille kopistørrelse, og tryk på **OK**.

- Størrelserne  **640×480**,  **320×240** og  **160×120** er tilgængelige.




2 Tryk på **Ja**.


- Der oprettes en ny, mindre kopi (komprimeringsgrad på ca. 1:16).
- Kopien vises med en sort ramme.



Flere oplysninger





Du kan finde flere oplysninger i "Fil- og mappenavne" (86).

✂ Beskæring: Oprettelse af en beskåret kopi


Opret en kopi, som kun indeholder den del, der kan ses på skærmen, når  vises med zoom under billedvisning (📖33) aktiveret. Beskårne kopier gemmes som separate filer.

1 Forstør billedet til beskæring (📖33).

2 Juster kopiens komposition.

- Drej zoomknappen over på **T** (🔍) eller **W** (📐) for at justere zoomforholdet.
- Træk billedet, eller tryk på , ,  og , så kun den del, du vil beholde, kan ses på skærmen.



3 Tryk på .




4 Tryk på **Ja**.

- Der oprettes en ny, beskåret kopi.




Redigering af billeder (stillbilleder)

Billedstørrelse

Når det område, der skal gemmes, reduceres, reduceres billedstørrelsen (pixel) på den beskårne kopi også. Hvis størrelsen på den beskårne kopi er 320 × 240 eller 160 × 120, vises en sort ramme omkring billedet, og ikonet for lille billede  vises i venstre side af skærmen.

Beskæring af billedet i sit aktuelle "højformat"

Brug indstillingen **Roter billede** (57) for at rotere billedet, så det vises i landskabsretning. Efter beskæring af billedet roteres det beskårne billede tilbage til "højformat". Billedet vist i "højformat" kan beskæres ved at zoome ind på billedet, indtil de sorte bjælker, der vises på begge sider af skærmen, forsvinder. Det beskårne billede vises i landskabsformat.


Flere oplysninger

Du kan finde flere oplysninger i "Fil- og mappenavn" (86).

Tilslutning af kameraet til et tv (billedvisning på et tv)


Slut kameraet til et tv med A/V-kablet EG-CP14 (ekstraudstyr) for at vise billeder i fuldskærmsvisning eller i et lysbilledshow, eller for at afspille videoer på et tv.

1 Sluk for kameraet.



2 Slut kameraet til tv'et med det medfølgende A/V-kabel.


- Sæt det gule stik i Video In-stikket og det hvide stik i Audio In-stikket på tv'et.
- Sørg for, at stikkene vender korrekt. Forsøg ikke at sætte stik skævt i, og brug ikke magt, når stikkene sættes i eller tages ud.

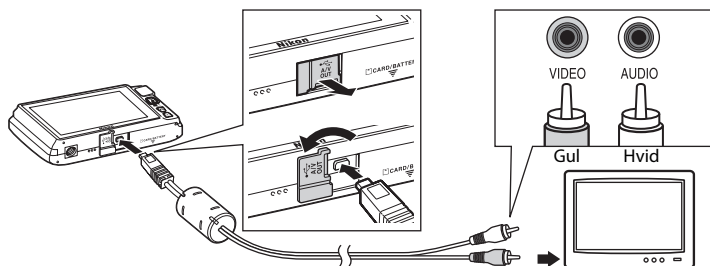


3 Indstil tv'et på videokanalen.

- Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen til tv'et.

4 Hold knappen nede for at tænde kameraet.

- Kameraet skifter til billedvisning, og billeder vises på tv'et.
- Kameraskærmen forbliver slukket, mens kameraet er sluttet til tv'et.
- Du kan finde flere oplysninger i "Betjening under tv-forbindelse" ()28).

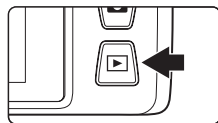

Betjening under tv-forbindelse

Mens billeder vises i fuldskærmsvisning på tv'et, kan forrige eller næste billede vises ved at trække fingeren over kameraets skærm.

Når det første billede af en video vises, kan videoen afspilles ved at trykke på kameraets skærm.


- Tryk på kameraets skærm for at slukke for visning på fjernsynet og vise billedet på kameraets skærm. Når der vises billeder på kameraets skærm, skal du trykke på de viste knapper for at betjene kameraet.
- Billeder kan ikke beskæres.
- Billeder vises automatisk på tv'et i følgende situationer.
 - Der udføres ikke noget i nogle sekunder.
 - Der afspilles et lysbilledshow.
 - Der afspilles en video.

Videostandard

Sørg for, at kameraets indstilling for videostandard svarer til den standard, som tv'et bruger. Angiv indstillingen **Videostandard** (🔍77) i opsætningsmenuen (📖88).

Tilslutning af kameraet til en printer (Direct Print)

Brugere af PictBridge-kompatible (☀️16) printere kan slutte kameraet direkte til printeren og udskrive billeder uden brug af en computer. Følg nedenstående fremgangsmåde for at udskrive billeder.

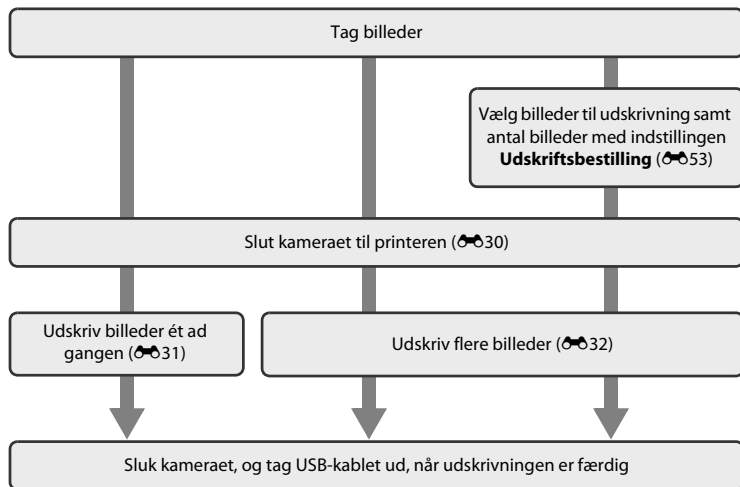

☑️ Bemærkninger om strømkilde

- Når du slutter kameraet til en printer, skal du bruge et helt opladet batteri for at undgå, at kameraet slukker uventet.
- Hvis lysnetadapteren EH-62G (ekstraudstyr) anvendes, kan COOLPIX S4400 lades op fra en stikkontakt. Anvend ikke lysnetadaptere af et andet mærke eller en anden model, da kameraet kan blive overophedet eller få funktionsfejl.

📎 Udskrivning af billeder


Billeder gemt på et hukommelseskort kan udskrives ved at overføre billederne til en computer eller tilslutte kameraet direkte til en printer. De følgende udskrivningsmetoder er også tilgængelige:

- Sætte et hukommelseskort i en DPOF-kompatibel printers kortindgang
- Indlevere et hukommelseskort til en fotohandler

Ved udskrivning med en af disse metoder skal du vælge billeder og antal kopier af hver udskrift til hukommelseskortet via menuen **Udskriftsbestilling (☀️53)**.

Tilslutning af kameraet til en printer

1 Sluk for kameraet.




2 Tænd printeren.

- Kontroller printerindstillingerne.



3 Slut kameraet til printeren vha. det medfølgende USB-kabel.

- Sørg for, at stikkene vender korrekt. Forsøg ikke at sætte stik skævt i, og brug ikke magt, når stikkene sættes i eller tages ud.

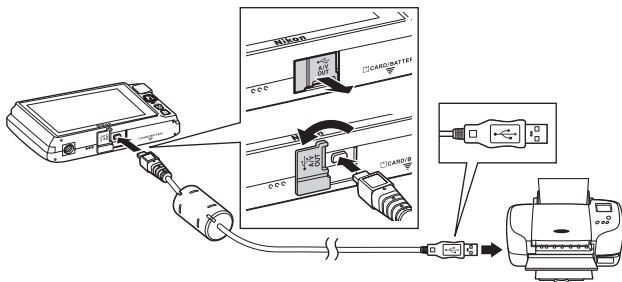

4 Kameraet tændes automatisk.

- Når kameraet er tilsluttet korrekt, vises opstartsbilledet **PictBridge** (①) på kameraets skærm efterfulgt af skærmen til valg af billede (②).

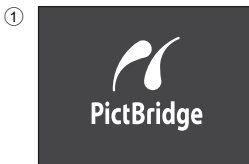

✓ Hvis opstartsskærmen PictBridge ikke vises

Sluk kameraet, og tag USB-kablet ud. Indstil **Opload via computer** (ikon 78) i kameraets opsætningsmenu til **Fra**, og tilslut kameraet igen.

Udskrivning af billeder ét ad gangen


Når kameraet er tilsluttet korrekt til printeren (☎30), følges nedenstående fremgangsmåde for at udskrive et billede.

1 Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge det ønskede billede, og tryk på **OK**.


- Tryk på **⏏**, eller drej zoomknappen mod **W** (**⏏**) for at skifte til visning af ni miniaturer. Tryk på **⏏**, eller drej zoomknappen mod **T** (**⏏**) for at skifte tilbage til fuldskræmsvisning.




2 Tryk på **Antal**.

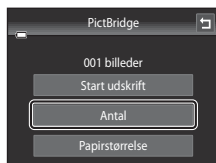

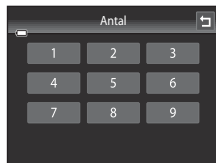

3 Tryk på det ønskede antal kopier (op til ni).

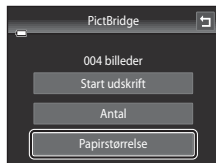


4 Tryk på **Papirstørrelse**.




5 Tryk på den ønskede papirstørrelse.

- Tryk på  eller  for at vise yderligere indstillinger.
- Hvis du vil angive papirstørrelsen ved hjælp af printerindstillingerne, skal du vælge **Standard** i papirstørrelsesmenuen.

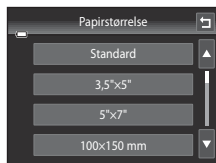


6 Tryk på **Start udskrift**.

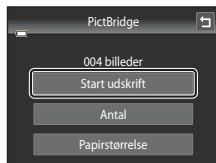

7 Udskrivningen begynder.

- Skærmen vender tilbage til skærmen Udskriv valgte billeder, vist i trin 1, når udskrivningen er fuldført.

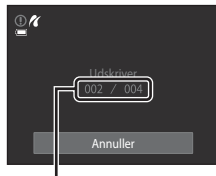

Aktuelt antal kopier/antal udskrifter i alt


Udskrivning af flere billeder

Når kameraet er tilsluttet korrekt til printeren (030), følges nedenstående fremgangsmåde for at udskrive flere billeder.

1 Tryk på **MENU**, når skærmen til valg af billede vises.






2 Tryk på **Papirstørrelse**.

- Tryk på  for at forlade udskriftsmenuen.




3 Tryk på den ønskede papirstørrelse.

- Tryk på  eller  for at vise yderligere indstillinger.
- Hvis du vil angive papirstørrelsen ved hjælp af printerindstillingerne, skal du vælge **Standard** som indstilling af papirstørrelse.

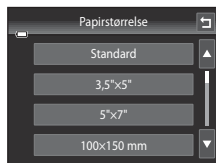



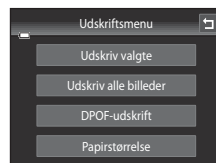




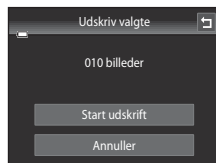
4 Tryk på **Udskriv valgte**, **Udskriv alle billeder** eller **DPOF-udskrift**.



Udskriv valgte

Vælg billederne (op til 99) og antal kopier for hvert billede (op til ni).


- Tryk på det ønskede billede, og tryk på  eller  nederst på skærmen for at angive antallet af kopier, der skal udskrives.
- Billeder, der er valgt til udskrivning, kan kendes på markeringen (✓) og det tal, der angiver antal kopier, der skal udskrives. Hvis der ikke er blevet angivet antal eksemplarer for billeder, annulleres valget.
- Tryk på , eller drej zoomknappen mod **T** () for at skifte til fuldskærmsvisning. Tryk på , eller drej zoomknappen mod **W** () for at skifte tilbage til visning af 9 miniaturer.
- Tryk på  for at annullere valget af alle billeder.
- Tryk på , når indstillingen er færdig.
- Når skærmen til højre vises, skal du trykke på **Start udskrift** for at starte udskrivning. Tryk på **Annuller** for at vende tilbage til udskriftsmenuen.



Udskriv alle billeder

En kopi af alle billeder, som er gemt i den indbyggede hukommelse, udskrives.


- Når skærmen til højre vises, skal du trykke på **Start udskrift** for at starte udskrivning. Tryk på **Annuller** for at vende tilbage til udskriftsmenuen.

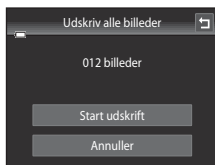

DPOF-udskrift

Udskriv de billeder, der er oprettet en udskriftsbestilling for, med indstillingen


Udskriftsbestilling (053).

- Når skærmen til højre vises, skal du trykke på **Start udskrift** for at starte udskrivning. Tryk på  for at vende tilbage til udskriftsmenuen.
- Tryk på **Vis billeder** for at få vist den aktuelle udskriftsbestilling. Tryk på **OK** for at udskrive billeder.



5 Udskrivningen begynder.

- Skærmen vender tilbage til udskriftsmenuen (trin 2), når udskrivningen er fuldført.

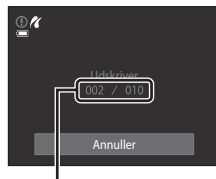

Aktuelt antal kopier/antal udskrifter i alt





Papirstørrelse




Kameraet understøtter de følgende papirstørrelser: **Standard** (standardpapirstørrelse for printeren tilsluttet kameraet), **3,5"×5"**, **5"×7"**, **100×150 mm**, **4"×6"**, **8"×10"**, **Letter**, **A3** og **A4**. Der vises kun de størrelser, der understøttes af printerens. Hvis du vil angive papirstørrelsen ved hjælp af printerindstillingerne, skal du vælge **Standard** som indstilling af papirstørrelse.








Optagemenuen (til indstillingen (Auto))

- Se " Ændring af billedstørrelsen (billedindstilling)" (64) for oplysninger om  **Billedindstilling**.




Ét-tryksoptagelse

På skærmen  (autoindstilling) → Tryk på fanen **MENU** →    **Ét-tryksoptagelse**



- Funktionen **Ét-tryksoptagelse** kan bruges i indstillingen  (auto) og andre optageindstillinger (undtagen med **Følg motiv**).
- Indstillingen **Ét-trykslukker** og **Ét-tryks-AF/AE** funktionerne varierer afhængigt af den aktuelle optageindstilling (36, 40).



Indstilling	Beskrivelse	
 Ét-trykslukker (standardindstilling)	Billeder kan tages ved ganske enkelt at trykke på skærmen.	 36
 Følg motiv	Brug denne indstilling til at tage billeder af motiver i bevægelse. Tryk på det motiv, som kameraet skal fokusere på. Fokuspunktet flytter sig automatisk for at følge motivet.	 38
 Ét-tryks-AF/AE	Tryk på skærmen for at indstille fokuspunktet. Tryk på udløserknappen for at tage billedet med fokus og eksponering opnået med fokuspunktet.	 40

Tryk på skærmen for at udløse lukkeren (Ét-trykslukker)








På skærmen  (autoindstilling) → Tryk på fanen **MENU** → Tryk på /AF/AE → Ét-tryksoptagelse →  Ét-trykslukker

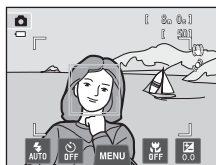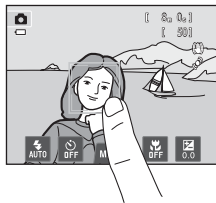Tryk på det ønskede motiv for at tage et billede.


- Tryk ikke hårdt, når du trykker på skærmen, da det kan medføre små kamerarystelser, der giver uskarpe billeder.
- Når digital zoom er i funktion, fokuserer kameraet på motivet i midten af billedet.
- Udløserknappen kan også bruges, når indstillingen Ét-trykslukker er valgt.
- Hvis  vises, når der trykkes på skærmen, kan lukkeren ikke aktiveres. Tryk på et område inden for  eller på rammen, der vises, når kameraet registrerer et ansigt.














Bemærkninger om ét-trykslukker






- Ved optagelse af billeder med **Kontinuerlig** eller **BSS** i indstillingen **Kontinuerlig** (43) aktiveret eller i motivprogrammet **Sport** eller **Museum** (41) skal du bruge udløserknappen til at tage billeder. Der kan kun tages ét billede ad gangen med ét-trykslukkerfunktionen.
- Undgå at komme til at optage ved at trykke på skærmen ved et uheld i indstillingen  (auto) samt visse motivprogrammer ved at ændre indstillingen af ét-tryksoptagelse til **Ét-tryks-AF/AE** (40). I denne indstilling udløses lukkeren ikke, når der trykkes på skærmen.
- Ved optagelse af motiver, hvor autofokus måske ikke opfører sig som forventet, er motivet muligvis ikke i fokus (31).
- Hvis der trykkes på et motiv, der vises på skærmen, med selvudløseren (57) aktiveret, låses kameraets fokus, og lukkeren aktiveres efter ti eller to sekunder.
- Nogle funktioner kan ikke bruges sammen med andre menuindstillinger (66).

**Optageindstillinger, der understøtter ét-trykslukker**

Ét-trykslukkeren kan bruges i indstillingen  (auto) eller andre optageindstillinger. Ét-trykslukker fungerer forskelligt alt efter den aktuelle optageindstilling på følgende måde.

Optageindstilling	Brug af ét-trykslukker
 (autoindstilling) ( 38), Sport, Fest/indendørs, Strand, Sne, Nærbillede, Mad, Museum, S-h affotografering, og Modlys motivprogrammerne ( 41)	Tryk på det ønskede motiv. Fokus og eksponering indstilles for det område, som du trykkede på. Hvis kameraet registrerer mere end ét ansigt, skal du trykke på et ansigt, som er indrammet af en enkelt ramme for at indstille fokus og eksponering for dette ansigt.
Auto motivvælger motivprogrammet ( 41), Specialeffekter ( 50) og indstillingen smart-portræt (når Smil-timer er indstillet til Fra ;  51)	<ul style="list-style-type: none"> Når kameraet registrerer et eller flere ansigter, skal du trykke på et ansigt, der er omkranset af en ramme. Fokus og eksponering indstilles på det ansigt, der trykkes på. Når kameraet ikke registrerer ansigter, fokuserer det på det punkt, der trykkes på.
Portræt og Aftenportræt motivprogrammerne ( 41)	Der kan kun vælges rammer, som vises af ansigtsregistreringsfunktionen. Hvis kameraet registrerer mere end ét ansigt, skal du trykke på et ansigt, som er indrammet af en enkelt ramme for at indstille fokus og eksponering for dette ansigt.
Landskab, Solnedgang, Skumring/morgengry, Aftenlandskab, Fyrværkeri, og Panorama-assist motivprogrammerne ( 41)	Fokus og eksponering indstilles for det samme fokuspunkt, der bruges, når der tages billeder med udløserknappen. Du kan finde flere oplysninger i "Motivprogram (optagelse egnet til motiverne)" ( 43).
Indstillingen smart-portræt (når Smil-timer er indstillet til Til ;  51)	Ét-trykslukker kan ikke aktiveres. Hvis kameraet registrerer mere end ét ansigt, skal du trykke på et ansigt, som er indrammet af en enkelt ramme for at flytte fokuspunktet til dette ansigt.
Kæledyrsportræt - motivprogrammet ( 41)	Når Kæledyrsportr. auto udl. er indstillet til Til : Éttrykslukker kan ikke aktiveres. Ved indstilling til Fra : Der kan kun vælges rammer, som vises af funktionen til registrering af kæledyrs ansigter. Hvis kameraet registrerer mere end ét ansigt, skal du trykke på et ansigt, som er indrammet af en enkelt ramme for at flytte fokuspunktet til dette ansigt.




Fokus på et motiv i bevægelse (Følg motiv)



På skærmen  (autoindstilling) → Tryk på fanen **MENU** → Tryk på // Ét-tryksoptagelse →  Følg motiv

I  (autoindstilling) (38), kan indstillingen ét-tryksoptagelse ændres fra **Ét-trykslukker** (standardindstilling) til **Følg motiv**.

-  (følg motiv) er kun aktiveret i indstillingen  (auto).

1 Registrer et motiv.

- Tryk på det ønskede fulgte motiv på skærmen.
 - Motivet er registreret.
 - Når kameraet registrerer et eller flere ansigter, skal du trykke på et indrammet ansigt for at registrere det som motiv og begynde at følge det. Hvis kameraet registrerer mere end ét ansigt, forsvinder rammerne omkring de ikke valgte ansigter.
 - Når et andet motiv end et ansigt registreres, vises et gult fokuspunkt omkring motivet, og kameraet begynder at følge dette motiv.
 - Når rammen om motivet lyser rødt, kan kameraet ikke fokusere. Juster kompositionen, og prøv igen.
- Hvis der trykkes på et område, der ikke indeholder et motiv, der kan registreres, vises  på skærmen. Tryk på et motiv inden for .
- Tryk på et andet motiv for at ændre det motiv, som kameraet følger.
- Du kan annullere registreringen af motivet ved at trykke på , som vises til venstre på skærmen.
- Hvis kameraet ikke kan følge det registrerede motiv længere, vil fokuspunktet forsvinde, og registreringen vil blive annulleret. Registrer motivet igen.

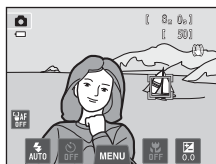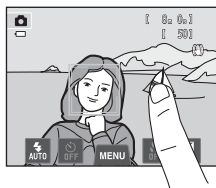





2 Tryk på udløserknappen for at tage et billede.

- Kameraet fokuserer på fokuspunktet, når udløserknappen trykkes halvt ned. Fokuspunktet lyser grønt, og fokuset fastlåses.
- Hvis kameraet ikke kan indstille fokus, blinker fokuspunktet. Tryk halvt ned på udløserknappen for at indstille fokus igen.
- Hvis udløserknappen trykkes halvt ned, mens fokuspunktet ikke vises, fokuserer kameraet på motivet i rammens midte.
- Tryk udløserknappen helt ned for at udløse lukkeren.








Bemærkninger om indstillingen Følg motiv

- Digital zoom er ikke tilgængelig.
- Lyden af objektivets fokuseringsmotor kan høres, når funktionen Følg motiv er aktiv.
- Juster zoompositionen, og anvend optageindstillinger (38), før du registrerer motivet. Hvis disse indstillinger justeres, efter at motivet er blevet registreret, annulleres motivregistreringen.
- Det kan være umuligt at registrere det ønskede motiv, eller kameraet kan muligvis ikke følge det registrerede motiv eller begynder muligvis at følge et andet motiv, hvis motivet bevæger sig hurtigt, hvis kameraet ryster for meget, eller hvis kameraet registrerer et lignende motiv. Kameraets evne til at følge det registrerede motiv nøjagtigt afhænger også af motivets størrelse og lysstyrke.
- I sjældne tilfælde kan motiver, hvor autofokus ikke fungerer som forventet (31) være ude af fokus, selvom fokuspunktet lyser grønt. Fokuser i denne situation på et andet motiv, der er i samme afstand fra kameraet som det ønskede motiv (40).
- Nogle funktioner kan ikke bruges sammen med andre menuindstillinger (66).





Indstillingen Ét-tryksoptagelse



Registrering af motiv med Følg motiv vil blive annulleret, hvis kameraet slukkes.

Tryk på skærmen for at fokusere (Ét-tryks-AF/AE)

På skærmen  (autoindstilling) → Tryk på fanen **MENU** → Tryk på / /  Ét-tryksoptagelse →  Ét-tryks-AF/AE

1 Tryk på det motiv, som kameraet fokuserer på.

-  eller en dobbeltramme vises på det punkt, der trykkes på.
- Når der anvendes digital zoom, kan fokuspunktet ikke vælges.
- Hvis du vil annullere valget af fokuspunkt, skal du trykke på  i venstre side af skærmen.
- Hvis der trykkes på et punkt, hvor der ikke kan fokuseres, vises  på skærmen. Tryk på et andet punkt inde i .

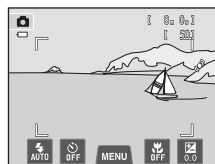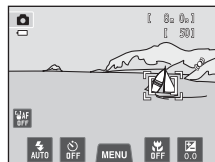


2 Tryk på udløserknappen for at tage et billede.


- Tryk udløserknappen halvt ned for at indstille fokus og eksponering, og tryk den helt ned for at udløse lukkeren.













✓ Bemærkninger om ét-tryks-AF/AE

- Ved optagelse af motiver, hvor autofokus måske ikke opfører sig som forventet, er motivet muligvis ikke i fokus (31).


 Optageindstillinger, der aktiverer funktionen Ét-tryks-AF/AE

Ét-tryks-AF/AE kan bruges i indstillingen  (auto) eller andre optageindstillinger. Ét-tryks-AF/AE fungerer forskelligt alt efter den aktuelle optageindstilling på følgende måde.

Optageindstilling	Brug af Ét-tryks-AF/AE
 (autoindstilling) ( 38), Sport, Fest/indendørs, Strand, Sne, Nærbillede, Mad, Museum, S-h affotografering, og Modlys motivprogrammerne ( 41)	Fokus og eksponering indstilles for det område, som du trykkede på.
Auto motivvælger motivprogrammet ( 41), Specialeffekter ( 50) og indstillingen smart-portræt (når Smil-timer er indstillet til Fra ;  51)	<ul style="list-style-type: none"> • Når kameraet registrerer et ansigt, kan kun indrammede ansigter vælges. Hvis kameraet registrerer mere end ét ansigt, skal du trykke på et ansigt, som er indrammet af en enkelt ramme for at flytte fokuspunktet til dette ansigt. • Når kameraet ikke registrerer ansigter, fokuserer det på det punkt, der trykkes på.
Portræt og Aftenportræt motivprogrammerne ( 41) og indstillingen smart-portræt (når Smil-timer er indstillet til Til ;  51)	Der kan kun vælges rammer, som vises af ansigtsregistreringsfunktionen. Hvis kameraet registrerer mere end ét ansigt, skal du trykke på et ansigt, som er indrammet af en enkelt ramme for at flytte fokuspunktet til dette ansigt.
Landskab, Solnedgang, Skumring/morgengry, Aftenlandskab, Fyrværkeri, og Panorama-assist motivprogrammerne ( 41)	Fokuspunkt kan ikke ændres.
Kæledyrspotræt - motivprogrammet* ( 41)	Når Kæledyrsportr. auto udl. er indstillet til Til : Ét-tryks-AF/ AE er deaktiveret. Ved indstilling til Fra : Der kan kun vælges rammer, som vises af funktionen til registrering af kæledyrs ansigter. Hvis kameraet registrerer mere end ét ansigt, skal du trykke på et ansigt, som er indrammet af en enkelt ramme for indstille fokus og eksponere på dette ansigt.

* Indstil **Kæledyrsportr. auto udl.** til **Fra** for at aktivere ét-trykslukker (standardindstilling) eller éttryks- AF/AE.

ISO ISO-følsomhed

På skærmen  (autoindstilling) → Tryk på fanen MENU → **ISO** ISO-følsomhed



Jo større følsomhed, desto mindre lys kræves der for at eksponere billedet, så det er muligt at optage mørkere motiver.

Selv ved motiver af tilsvarende lysstyrke kan billederne tages med kortere lukkertider, så sløring på grund af kamerarystelser og bevægelser i motivet kan reduceres.

- Selvom højere ISO-følsomheden er effektiv ved optagelse af mørkere motiver, kan billeder, der optages uden flash med brug af zoom m.m., indeholde støj.

Indstilling	Beskrivelse
AUTO Auto (standardindstilling)	Følsomheden er ISO 80, når belysningen er tilstrækkelig; ved ringe belysning kompenserer kameraet ved at øge følsomheden op til ISO 1600.
A ISO Fast auto-ISO	Vælg det interval, som kameraet automatisk skal justere ISO-følsomheden for i området fra ISO 80-400 eller ISO 80-800 . Kameraet øger ikke følsomheden ud over maksimumværdien i det valgte område. Indstil den maksimale værdi for ISO-følsomheden for effektiv kontrol over mængden af "korn" i billederne.
80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200	Følsomheden låses på den angivne værdi.

Bemærkninger om ISO-følsomhed



- Nogle funktioner kan ikke bruges sammen med andre menuindstillinger (66).
- **Bevægelsesreg.** (72) er ikke i funktion, når ISO-følsomheden er indstillet til andet end **Auto**.

ISO 3200




Når **ISO-følsomhed** er indstillet til **3200**, er de tilgængelige indstillinger af **Billedindstilling** begrænset til  **2272x1704**,  **1600x1200** og  **640x480**.  angiver ISO-følsomhedsindstillingen.




Kontinuerlig

På skærmen  (autoindstilling) → Tryk på fanen **MENU** →  Kontinuerlig

Aktiver kontinuerlig optagelse eller **BSS** (Best Shot Selector).

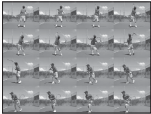Indstilling	Beskrivelse
 Enkelt (standardindstilling)	Der tages ét billede, hver gang der trykkes på udløserknappen.
 Kontinuerlig	Mens udløserknappen holdes nede, tages der op til 6 billeder med en hastighed på omkring 0,9 billeder pr. sekund (ved en Billedindstilling på  5152x3864).
BSS BSS (Best Shot Selector)	"Best Shot Selector" anbefales ved optagelse med flashen slået fra, med zoom og i andre situationer, hvor utilsigtede bevægelser kan give slørede billeder. Når BSS er aktiveret, tager kameraet op til 10 billeder, når udløserknappen holdes nede. Det skarpeste billede i serien vælges og gemmes automatisk.
 Sportsmosaik 16	Hver gang der trykkes på udløserknappen, tager kameraet 16 billeder med en hastighed på cirka 30 bps og arrangerer dem i et enkelt billede. <ul style="list-style-type: none"> • Billedindstilling er fastsat til  (2560 × 1920). • Digital zoom er ikke tilgængelig. 

Bemærkninger om Kontinuerlig optagelse

- Når **Kontinuerlig**, **BSS** eller **Sportsmosaik 16** er valgt, er flashen deaktiveret. Fokus, eksponering og hvidbalance fastindstilles til værdier, som fastlægges ved det første billede i hver serie.
- Billedhastigheden for kontinuerlig optagelse varierer, afhængigt af den aktuelle billedindstilling, det hukommelseskort, du bruger, eller optageforholdene.
- Nogle funktioner kan ikke bruges sammen med andre menuindstillinger ( 66).

Bemærkning om BSS

BSS er effektiv til optagelse af billeder af motiver uden bevægelse. BSS giver muligvis ikke det ønskede resultat, hvis motivet bevæger sig, eller hvis kompositionen ændres, mens udløserknappen holdes nede.







Bemærkning om Sportsmosaik 16

Udtværing ( 3), som kan ses på skærmen, når der optages med **Sportsmosaik 16** aktiveret, bliver optaget med billederne. Det anbefales at undgå lyse objekter såsom solen, refleksioner fra solen og elektrisk lys, når der optages med **Sportsmosaik 16** aktiveret.

WB Hvidbalance (Farvegløjjustering)

På skærmen  (autoindstilling) → Tryk på fanen **MENU** → **WB** Hvidbalance

Farven på det lys, der reflekteres fra en genstand, varierer afhængigt af lyskildens farve. Den menneskelige hjerne kan tilpasse sig ændringer i lyskildens farve med det resultat, at hvide genstande fremstår som hvide, uanset om de ses i skygge, i direkte sollys eller i kunstig belysning. Digitalkameraer kan efterligne denne tilpasning ved at behandle billeder i henhold til lyskildens farve. Dette kaldes "hvidbalance". For at opnå naturlige farver skal du vælge en hvidbalanceindstilling, der passer til lyskilden, før optagelse. Selvom standardindstillingen **Auto** kan anvendes under de fleste belysningsforhold, er indstilling for hvidbalance velegnet til at specificere en bestemt lyskilde til at opnå mere nøjagtige resultater.

Indstilling	Beskrivelse
AUTO Auto (standardindstilling)	Denne indstilling justerer hvidbalancen automatisk, så den passer til lysforholdene. Det bedste valg i de fleste situationer.
PRE Forudind. manuel	Nyttig ved optagelse i usædvanlig belysning. Du kan finde flere oplysninger i "Forudind. manuel" ( 45).
 Dagslys	Denne indstilling justerer hvidbalancen til direkte sollys.
 Glødelampe	Bruges ved glødelampebelysning.
 Lysstofrør	Bruges ved lysstofrørbelysning.
 Overskyet	Bruges, når der tages billeder i overskyet vejr.
 Flash	Bruges med flash.


 Bemærkning om hvidbalance


Ved alle andre hvidbalanceindstillinger end **Auto** eller **Flash** skal du slå flashen fra ( (55).

Forudind. manuel

Forudindstilling manuel er effektiv ved blandet belysning eller til at kompensere for lyskilder med stærk farveeffekt, når man ikke kan opnå den ønskede effekt med hvidbalanceindstillinger som **Auto** og **Glødelampe** (for eksempel for at få billeder, der er taget under en lampe med rød skærm, til at se ud, som om de er optaget i hvid belysning). Følg nedenstående fremgangsmåde for at måle hvidbalanceværdien ud fra lyskilden ved optagelse.


1 Placer en hvid eller grå referencegenstand i den belysning, der anvendes til optagelsen.

2 Tryk på fanen **MENU** for at få vist menuindstillingerne () 11), og tryk på **WB**.

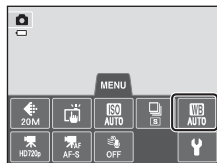


3 Tryk på **PRE**.

- Objektivet skubbes ud til zoomposition for at kunne måle.

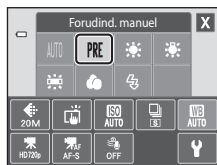

4 Indram den hvide referencegenstand i målevinduet.


- Hvis du vil anvende den senest målte værdi for manuel forudindstilling i stedet for at tage en ny måling, skal du trykke på **Annuller**. Hvidbalance indstilles efter den senest målte værdi, og der udføres ikke en ny måling.

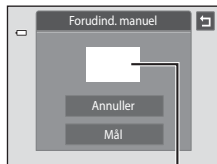


Målevindue

5 Tryk på **Mål** for at måle en ny hvidbalanceværdi.

- Lukkeren udløses, og den nye hvidbalanceværdi til Forudind. manuel indstilles. Der gemmes ikke noget billede.

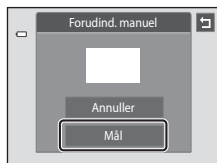

Optagemenuen (til indstillingen  (Auto))

Bemærkning om Forudind. manuel

Der kan ikke måles en værdi for flashbelysning med **Forudind. manuel**. Ved fotografering med flash skal du indstille **Hvidbalance** til **Auto** eller **Flash**.

Smart-portræt-menuen

- Se "Ændring af billedstørrelsen (billedindstilling)" (64) for oplysninger om **Billedindstilling**.
- Se "Æt-tryksoptagelse" i "Optagemenuen (for (Autoindstilling))" for oplysninger om **Æt-tryksoptagelse** (35).

Blødere hudtone

På optageskærmen for indstillingen smart-portræt → Tryk på fanen **MENU** →
Blødere hudtone


Aktiver blødere hudtone.

Indstilling	Beskrivelse
Meget	Når lukkeren udløses, registrerer kameraet et eller flere ansigter (op til tre), og behandler billedet for at gengive blødere hudtoner, før billedet gemmes. Du kan vælge graden af den anvendte effekt.
Normal (standardindstilling)	
Lidt	
OFF Fra	Slår Blødere hudtone fra.

Effekterne af blødere hudtone er ikke synlige, når billeder indrammes til optagelse. Kontroller graden af blødere hudtone, som udføres i billedvisningsindstilling.


Undgå lukkede øjne

På optageskærmen for indstillingen smart-portræt → Tryk på fanen **MENU** →

 Undgå lukkede øjne

Kameraet udløser automatisk lukkeren to gange, hver gang der tages et billede. Ud af de to billeder vælges billedet, hvor motivets øjne er åbne.

Indstilling	Beskrivelse
ON Til	Når der er valgt Til , deaktiveres flashen. Hvis kameraet gemmer et billede, hvor motivets øjne muligvis er lukkede, vises advarslen til højre i få sekunder.
OFF Fra (standardindstilling)	Slår blinkeadvarsel fra.

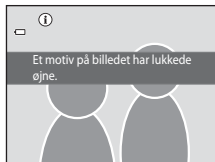

Smil-timer

På optageskærmen for indstillingen smart-portræt → Tryk på fanen **MENU** →  Smil-timer

Kameraet registrerer ansigter og aktiverer så automatisk udløseren, når et smilende ansigt registreres.

Indstilling	Beskrivelse
ON Til (standardindstilling)	Aktiverer smil-timer.
OFF Fra	Slår smil-timer fra.

Billedvisningsmenuen

- Se "Indstillingen Favoritbilleder" (🔑5) for oplysninger om 🌟 **Favoritbilleder**.
- Se "Trin 6 Slette uønskede billeder" (📖34) for oplysninger om 🗑️ **Slet**.
- Se "Redigering af billeder (stillbilleder)" (🔑12) for oplysninger om 🖌️ **Mal** og 📏 **Retoucher**.


📺 Lysbilledshow

▶-knap (billedvisningsindstilling) → Tryk på fanen **MENU** → 📺 Lysbilledshow

Få vist de billeder, der er gemt i den indbyggede hukommelse eller på et hukommelseskort, et efter et i et automatisk "lys billedshow".

1 Tryk på **Start**.

- Hvis du vil ændre effekten, skal du trykke på 📺 **Effekter**, før du trykker på **Start**, og vælge blandt **Klasisk**, **Zoom** og **Animeret**.
- Hvis du vil ændre intervallet mellem billederne, skal du trykke på 🕒 **Interval** og vælge det ønskede interval, før du trykker på **Start**.
- Hvis du vil gentage lysbilledshowet automatisk, skal du trykke på 🔄 **Sløjfe**, før du trykker på **Start**.
- Hvis du vil afslutte uden at vise billeder i et lysbilledshow, skal du trykke på 🏠.

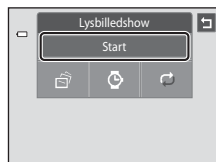








2 Lysbilledshowet begynder.


- Tryk på skærmen for at vise betjeningspanelet nederst på skærmen.

Tryk på ikonerne på betjeningspanelet for at udføre den tilsvarende handling. Du kan vælge mellem følgende handlinger.







Funktion	Tryk	Beskrivelse
Spole tilbage		Tryk på  , og hold den nede for at spole slideshowet tilbage.
Spole frem		Tryk på  , og hold den nede for at spole slideshowet frem.
Pause		Standser afspilningen. <ul style="list-style-type: none"> Tryk på , der vises midt på skærmen, for at genoptage billedvisning.
Afslutte		Afslutter slideshowet.

Bemærkninger om lysbilledshow

- Kun det første billede af videoer i lysbilledshow bliver vist.
- Selv når der er valgt **Sløjfe**, vil lysbilledshowet kun afspilles i maksimalt 30 minutter (75).


Beskyt

-knappen (billedvisningsindstilling) → Tryk på fanen MENU →  Beskyt

Denne indstilling beskytter valgte billeder mod utilsigtet sletning. Beskyttede billeder kan kendes på ikonet  i billedvisningsindstilling (8).

Beskyttelse af ét billede

Tryk på **ON Til**.

- Det valgte billede beskyttes.
- Hvis du vil afslutte uden at beskytte billeder, skal du trykke på .



Bemærkning om beskyttelse af billeder


Bemærk, at formatering af kameraets indbyggede hukommelse eller hukommelseskortet sletter beskyttede filer permanent (76).

Beskyttelse af flere billeder

Flere billeder kan beskyttes på en gang.


- 1 Skift til miniaturevisning (📖33), tryk på fanen **MENU** for at vise menuindstillingerne, og tryk på **On**.

- Skærmen skifter til skærmen til valg af billede.

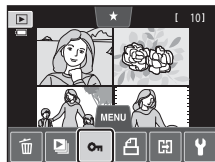

- 2 Tryk på de billeder, der ønskes beskyttet.

- Når et billede vælges, vises en markering (✔). Tryk på billedet igen for at annullere valget.
- Tryk på **A** eller **B**, eller drej zoomknappen mod **T** (Q) eller **W** (E) for at ændre antallet af viste billeder.

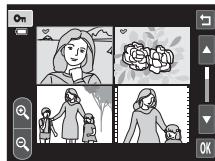

- 3 Tryk på **OK**.

- De valgte billeder beskyttes.
- Hvis du vil afslutte uden at beskytte billeder, skal du trykke på **E**.



Fjernelse af beskyttelse fra billeder

- Hvis du vil fjerne beskyttelsen fra et billede, skal du vise det beskyttede billede i fuldskærmsvisning, følge fremgangsmåden i "Beskyttelse af ét billede" (👁51) og trykke på **Fra** i "Beskyttelse af ét billede".
- Hvis du vil fjerne beskyttelsen fra flere billeder på en gang, skal du fjerne markeringen fra de beskyttede billeder i trin 2 under "Beskyttelse af flere billeder".

🖨 Udskriftsbestilling (oprettelse af en DPOF-udskriftsbestilling)

▶-knap (billedvisningsindstilling) → Tryk på fanen MENU → 🖨 Udskriftsbestilling



Når du udskriver billeder lagret på hukommelseskortet ved hjælp af en af følgende metoder, bruges indstillingen **Udskriftsbestilling** i billedvisningsmenuen til at oprette digitale "udskriftsbestillinger" til udskrivning på DPOF-kompatible enheder.

- Indsættelse af et hukommelseskort i en DPOF-kompatibel (🔗 16) printers kortplads.
- Indlevere hukommelseskortet hos en fotohandler.
- Tilslutning af kameraet til en PictBridge-kompatibel (🔗 16) printer (🔗 29). Der kan også oprettes en udskriftsbestilling for billeder gemt i den indbyggede hukommelse, hvis hukommelseskortet er fjernet fra kameraet.

Oprettelse af en udskriftsbestilling for ét billede


1 Tryk på det ønskede antal (op til ni), og tryk på **OK**.


- Tryk på **☒** for at afbryde uden at indstille udskriftsbestillingen.
- Hvis det samlede antal af billeder i en print orden, herunder billeder du lige har tilføjet, overstiger 99, vil skærmen vises til højre blive vist.
 - Tryk på **Ja** for at fjerne billeder fra udskriftsbestillingen, som tidligere er tilføjet, og begræns udskriftsbestillingen til billeder, som netop er blevet markeret.
 - Tryk på **Annuller** for at fjerne de netop tilføjede billeder fra udskriftsbestillingen, og begræns udskriftsbestillingen til billeder, som tidligere er blevet markeret.

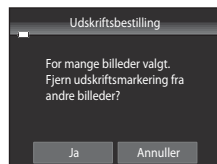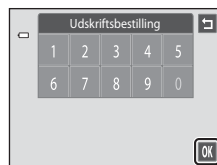


2 Vælg, om du vil udskrive optagedatoen og oplysninger om billedet.


- Tryk på **Dato** for at sætte et i markeringsfeltet for at indfotografere optagedatoen på billedet.
- Tryk på **Oplysninger** for at sætte et i markeringsfeltet for at indfotografere billedinformationen (lukkertid og blændeåbning) på billedet.
- Tryk på **OK** for at udføre udskriftsbestillingen.

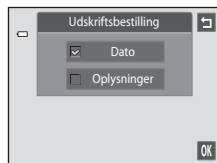


Billeder, der er valgt til udskrivning, kan kendes på ikonet  under billedvisning.

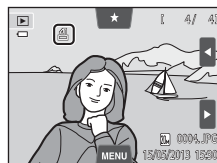






Oprettelse af en udskriftsbestilling for flere billeder

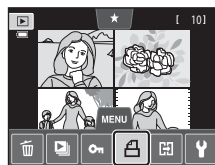
1 Skift til miniaturevisning (📖33), tryk på fanen **MENU** for at vise menuindstillingerne, og tryk på .

- Skærmen skifter til indstillingsskærmen for udskriftsbestilling.




2 Tryk på de billeder, som du vil udskrive (op til 99), og tryk på  eller  nederst på skærmen for at angive antallet (op til ni) for hvert billede.

- Billeder, der er valgt til udskrivning, kan kendes på markeringen (✔) og det tal, der angiver antal kopier, der skal udskrives. Hvis der ikke er blevet angivet antal eksemplarer for billeder, annulleres valget.
- Tryk på  eller , eller drej zoomknappen mod **T** (📄) eller **W** (📄) for at ændre antallet af viste billeder.
- Tryk på  for at fjerne udskriftsmarkeringer fra alle billeder og annullere udskriftsbestillingen.
- Tryk på **OK**, når indstillingen er færdig.

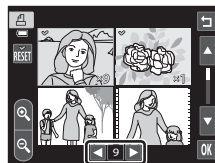


3 Vælg, om du vil udskrive optagedatoen og oplysninger om billedet.

- Tryk på **Dato** for at sætte et i markeringsfeltet for at indfotografere optagedatoen på alle billederne i udskriftsbestillingen.
- Tryk på **Oplysninger** for at sætte et i markeringsfeltet for at indfotografere billedinformationen (lukkertid og blændeværdi) på alle billeder i udskriftsbestillingen.
- Tryk på **OK** for at udføre udskriftsbestillingen.

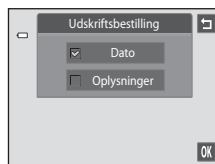


Annulering af en udskriftsbestilling

- Hvis du vil fjerne en markering af udskriftsbestilling fra et billede, skal du vise et billede, der er valgt til udskrivning, i fuldskærmsvisning, følge fremgangsmåden i "Oprettelse af en udskriftsbestilling for ét billede" (053) og trykke på "0" i trin 1.
- Hvis du vil fjerne markeringer af udskriftsbestilling fra flere billeder ad gangen, skal du fjerne markeringen fra de ønskede billeder i trin 2 i "Oprettelse af en udskriftsbestilling for flere billeder" (055). Tryk på  for at fjerne udskriftsmarkeringerne fra alle billeder.

Bemærkninger om udskrivning af optagedato og billedinformation

Når indstillingerne **Dato** og **Oplysninger** er aktiveret i udskriftsbestillingen, udskrives optagedato og billedinformation på billeder, når der bruges en DPOF-kompatibel (016) printer, der understøtter udskrivning af optagedato og billedinformation.

- Der kan ikke udskrives billedinformation, når kameraet er sluttet direkte til en printer, via det medfølgende USB-kabel, med henblik på DPOF-udskrivning (034).
- Bemærk, at indstillingerne **Dato** og **Oplysninger** nulstilles, hver gang indstillingen **Udskriftsbestilling** vises.
- Den udskrevne dato er den dato, der blev registreret, da billedet blev taget. Ændring af **Dato og klokkeslæt** og **Tidszone** ved hjælp af indstillingen **Tidszone og dato** i opsætningsmenuen, efter at et billede er taget, har ikke nogen indflydelse på den dato, der printes på billedet.

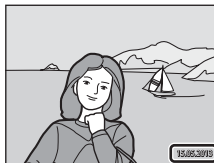




Datoindfotografering

Når optagedato og -klokkeslæt indfotograferes på billeder med brug af indstillingen


Datoindfotografering (070) i opsætningsmenuen, optages billeder med optagedato og -klokkeslæt indfotograferet på billedet, når de bliver taget. Billeder med indfotograferet dato kan udskrives på printere, der ikke understøtter udskrivning af dato på billeder.

Kun dato og klokkeslæt, som er indfotograferet på billeder med indstillingen **Datoindfotografering** udskrives, selvom datoindstillingen er aktiveret i menuen **Udskriftsbestilling**.


Roter billede

-knap (billedvisningsindstilling) → Tryk på fanen **MENU** → Tryk på  Retoucher →  Roter billede



Angiv den retning, som optagede billeder skal vises med under billedvisningen. Stillbilleder kan drejes 90 grader med uret eller 90 grader mod uret. Billeder, der er taget i portrætformat ("højformat") kan roteres op til 180 grader i begge retninger.

- Tryk på  eller  for at rotere billedet 90 grader.




- Tryk på **OK** for at fastsætte visningsretningen og gemme retningsoplysningerne sammen med billedet.
- Hvis du vil afslutte uden at rotere billede, skal du trykke på .





Billedkommentar

-knappen (billedvisningsindstilling) → vælg et billede → Tryk på fanen MENU →  Billedkommentar

Brug kameraets indbyggede mikrofon til at optage billedkommentarer til billeder. Når du vælger et billede med en tilknyttet billedkommentar, kan du afspille billedkommentaren.


- Hvis du vælger et billede, der ikke har en billedkommentar, vises optageskærmen for billedkommentar; hvis du vælger et billede, der har en billedkommentar (dvs. et billede angivet med  i fuldskræmsvisning), vises afspilningsskærmen for billednotat.

Optagelse af billedkommentarer






- Tryk på  for at optage en billedkommentar på op til omkring cirka 20.
- Du må ikke røre den indbyggede mikrofon under optagelsen.
- Hvis du vil afslutte uden at optage billedkommentarer, skal du trykke på .
- Under optagelsen blinker **REC** på skærmen.
- Optagelsen slutter, når der trykkes på  under optagelsen.
- Når optagelsen er slut, vises skærmen til afspilning af billedkommentaren. Følg vejledningen i "Afspilning af billedkommentarer" (59) for at afspille billedkommentaren.



Flere oplysninger


Du kan finde flere oplysninger i "Fil- og mappenavne" (86).

Afspilning af billedkommentarer

- Tryk på  for at afspille billedkommentaren.
- Tryk på  for at stoppe afspilningen.
- Tryk på  for at justere afspilningens lydstyrke.
-  blinker under afspilning.
- Hvis du vil afslutte uden at afspille billedkommentarer, skal du trykke på .



Sletning af billedkommentarer



Tryk på , mens skærmen beskrevet i "Afspilning af billedkommentarer" bliver vist. Tryk på **Ja** for kun at slette billedkommentaren.



Bemærkninger om billedkommentarer

- Hvis du sletter et billede med en vedhæftet billedkommentar, slettes billedkommentaren også.
- Når et billede med en tilknyttet billedkommentar er beskyttet, kan hverken billedet eller billedkommentaren slettes.
- Hvis et billede allerede indeholder en billedkommentar, skal du slette denne kommentar, før du kan optage en ny billedkommentar.
- COOLPIX S4400 kan ikke optage en billedkommentar til billeder, som er taget med et digitalkamera af et andet mærke eller en anden model.


Kopier (Kopier mellem indbygget hukommelse og hukommelseskort)

-knap (billedvisningsindstilling) → Tryk på fanen MENU →  Kopier

Kopier billeder mellem den indbyggede hukommelse og et hukommelseskort.


1 Tryk på den ønskede indstilling fra kopiskærmen.

- **Kamera til kort:** Kopier billeder fra den indbyggede hukommelse til hukommelseskortet.
- **Kort til kamera:** Kopier billeder fra hukommelseskortet til den indbyggede hukommelse.

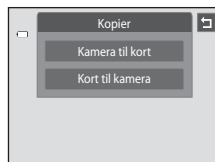



2 Tryk på den ønskede kopi-indstilling.

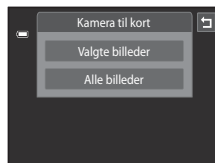- **Valgte billeder:** Kopiér de valgte billeder. Fortsæt til trin 3.
- **Alle billeder:** Kopier alle billeder. Når en dialogboks vises, skal du trykke på **Ja**. Billederne kopieres. Tryk på **Nej** for at vende tilbage til billedvisningsmenuen uden kopiering.



3 Tryk på de billeder, der skal kopieres.

- Når et billede er valgt, vises en markering. Tryk på billedet igen for at annullere valget. En markering fjernes.
- Tryk på  eller drej zoomknappen mod **T** (Q) for at skifte til fuldskræmsvisning, og tryk på  eller drej zoomknappen mod **W** (Z) for at skifte tilbage til visning af ni miniaturer.









4 Tryk på **OK**.

- Når en dialogboks vises, skal du trykke på **Ja**. Billederne kopieres. Tryk på **Nej** for at vende tilbage til billedvisningsmenuen uden kopiering.



Bemærkninger om kopiering af billeder

- JPEG-, AVI- og WAV-filformater kan kopieres. Det er ikke muligt at kopiere filer i andre formater.
- Hvis der er knyttet billedkommentarer ()58) til de billeder, der skal kopieres, kopieres billedkommentarerne sammen med billederne.
- Understøttelse af billeder, der er taget med et kamera af et andet mærke, eller som er blevet ændret på en computer, garanteres ikke.
- Ved kopiering af billeder, som er valgt til **Udskriftsbestilling** ()53), kopieres udskriftsmarkeringen ikke. Indstillingerne for bedømmelse ()74) og **Beskyt** ()51) kopieres dog med billederne.
- Billeder eller videoer, der er kopieret fra den indbyggede hukommelse eller hukommelseskortet eller omvendt, kan ikke vises i indstillingen Sorter automatisk ()9).
- Når billeder, som er føjet til album ()5), kopieres, føjes kopierne ikke automatisk til de samme album som de originale billeder.

"Hukommelsen indeholder ingen billeder." Meddelelse

Hvis der ikke er gemt billeder på hukommelseskortet, der er sat i kameraet, når billedvisningsindstilling anvendes, vises meddelelsen **Hukommelsen indeholder ingen billeder**. Tryk på fanen **MENU**, og tryk på  for at få vist skærmen med kopieringsindstilling, og kopier de billeder, der er gemt i kameraets indbyggede hukommelse, til hukommelseskortet.

Flere oplysninger




Du kan finde flere oplysninger i "Fil- og mappenavne" ()86).

Videomenuen

🔊 Videoindstillinger

På optageskærmen → Tryk på fanen **MENU** → 🔊 Videoindstillinger


Vælg den ønskede videoindstilling til optagelsen. En større billedstørrelse forbedrer billedkvaliteten og øger filstørrelsen.

Indstilling	Beskrivelse
 HD 720p (1280×720) (standardindstilling*)	Der optages videoer med et højde-breddeforhold på 16:9.
 VGA (640×480)	Videoer med et højde-breddeforhold på 4:3 bliver optaget.
 QVGA (320×240)	Videoer med et højde-breddeforhold på 4:3 bliver optaget.

* Ved optagelse til den indbyggede hukommelse er standardindstillingen  **VGA (640×480)**.

- Billedhastigheden er cirka 30 bps for alle indstillinger.


Flere oplysninger

Du kan finde flere oplysninger i "Fil- og mappenavn" (86).

🔊 Video AF-indstilling

På optageskærmen → Tryk på fanen **MENU** → 🔊 Video AF-indstilling

Vælg, hvordan kameraet fokuserer under optagelse af videoer.

Indstilling	Beskrivelse
AF-S Enkelt AF (standardindstilling)	Fokus låses, når knappen  (🔊 videooptagelse) trykkes ned for at starte optagelse. Vælg dette, når afstanden mellem kameraet og motivet vil være nogenlunde konstant.
AF-F Konstant AF	Kameraet fokuserer kontinuerligt under videooptagelse. Vælg denne indstilling, når afstanden mellem kameraet og motivet vil ændre sig. Lyden af kameraets fokusering kan muligvis høres i den optagne video. For at forhindre lyden fra kameraets fokusering i at forstyrre optagelsen anbefales det at bruge Enkelt AF .

Reduktion af vindstøj

På optageskærmen → Tryk på fanen **MENU** →  Reduktion af vindstøj

Vælg, om vindstøj skal reduceres under optagelse af videoer.

Indstilling	Beskrivelse
ON Til	Optager, mens vindstøj mod mikrofonen minimeres. Eget til optagelse i kraftig blæst. Under afspilning kan andre lyde end vindstøj også blive vanskelige at høre.
OFF Fra (standardindstilling)	Vindstøj reduceres ikke.

Opsætningsmenuen

Opstartsbillede

Tryk på fanen MENU → Tryk på **Y** (opsætningsmenu) → **Opstartsbillede**

Vælg, om der skal vises et opstartsbillede eller ej, når kameraet tændes.





Indstilling	Beskrivelse
Intet (standardindstilling)	Kameraet skifter til optage- eller billedvisningsindstilling uden at vise opstartsbilledet.
COOLPIX	Kameraet viser et opstartsbillede og skifter til optage- eller billedvisningsindstilling.
Vælg et billede	<p>Viser et billede, der er blevet valgt som opstartsbillede. Når skærmen til valg af billede vises, skal du vælge et billede og trykke på OK.</p> <ul style="list-style-type: none">Tryk i skærmen til valg af billede på Q, eller drej zoomknappen mod T for at skifte til fuldskærmsvisning, og tryk på Q, eller drej zoomknappen mod W for at skifte tilbage til visning af ni miniaturer.Det valgte billede gemmes i kameraet og vises, når kameraet tændes, også selvom det originale billede slettes.Billeder taget med en indstilling af Billedindstilling (64) på 5120x2880 og kopier, der er oprettet med en størrelse på 320 x 240 eller derunder med funktionen Lille billede (24) eller beskæring (25), kan ikke bruges.




Tidszone og dato

Tryk på fanen **MENU** → Tryk på **Y** (opsætningsmenu) →  Tidszone og dato


Indstil kameraets ur.

Indstilling	Beskrivelse
Dato og klokkeslæt	<p>Denne indstilling indstiller kameraets ur til den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt.</p> <p>Tryk på de elementer (dag, måned, år, time og minut) på den viste skærm for at indstille dato og klokkeslæt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vælg elementet: Tryk på det ønskede element. • Redigere det markerede element: Tryk på  eller . • Hvis du vil anvende indstillingen: Tryk på OK.
Datoformat	<p>Vælg den rækkefølge, som dag, måned og år vises i, mellem Å/M/D (år/måned/dag), M/D/Å (måned/dag/år) og D/M/Å (dag/måned/år).</p>
Tidszone	<p> Egen tidszone kan angives, og sommertid kan aktiveres eller deaktiveres under indstillingerne af tidszone. Når rejsedestinationen vælges, udregner kameraet automatisk tidsforskellen mellem rejsedestinationen () og egen tidszone () og gemmer billederne med brug af rejsedestinationens dato og klokkeslæt. Nyttigt i forbindelse med rejser.</p>

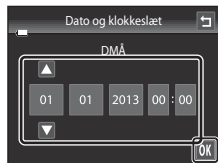


Valg af tidszone for rejsedestination

1 Tryk på **Tidszone**.

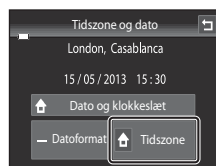


2 Tryk på  **Rejsedestination**.

- Datoen og klokkeslættet på skærmen ændres i henhold til det aktuelt valgte område.

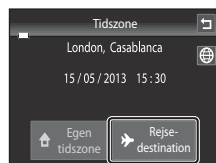



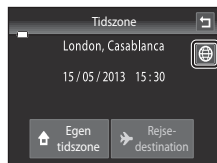


3 Tryk på .

- Skærmen til valg af tidszone vises.






4 Tryk på eller for at vælge tidszone for rejsedestinationen, og tryk på **OK**.

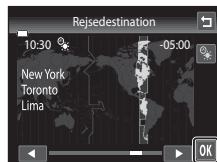- Hvis sommertid er i kraft, skal du trykke på  for at aktivere sommertidsfunktionen.  vises øverst på skærmen, og kameraets ur stilles en time frem. Tryk på  igen, hvis du vil deaktivere sommertidsfunktionen.
- Hvis du har valgt en tidszone for rejsedestination, vises ikonet  på skærmen, når kameraet er i optageindstilling.




 **Egen tidszone**

- Du kan skifte til din egen tidszone ved at trykke på  **Egen tidszone** i trin 2.
- For at ændre egen tidszone skal du trykke på  **Egen tidszone** i trin 2 og følge samme fremgangsmåde som for  **Rejsedestination** for at indstille egen tidszone.

 **Sommertid**

Når sommertid starter eller slutter, skal du slå sommertidsindstillingen til eller fra på skærmen til valg af tidszone i trin 4.

 **Indfotografering af dato på billeder**

Aktiver indstillingen **Datoindfotografering** ( 670) i opsætningsmenuen, når dato og klokkeslæt er indstillet. Når indstillingen **Datoindfotografering** er aktiveret, optages billederne med indfotograferet optagedato.

Skærmindstillinger

Tryk på fanen MENU → Tryk på **Y** (opsætningsmenu) → **Skærmindstillinger**

Indstil funktionerne nedenfor.




Indstilling	Beskrivelse
Billedinfo.	Indstil informationsvisningen på skærmen under billedvisning.
Billedvisning	<ul style="list-style-type: none"> • Til (standardindstilling): Billedet vises automatisk på skærmen umiddelbart efter, at det er taget, og skærmen vender tilbage til optageindstilling. • Fra: Billedet vises ikke, når det er taget.
Lysstyrke	Vælg denne indstilling for at få adgang til fem indstillinger for skærmens lysstyrke. Standardindstillingen er 3 .

Billedinfo.

Vælg, om billedinformationerne skal vises på skærmen.

Du kan finde flere oplysninger i "Billedvisningsindstilling (informationsvisning)" (📖8).

	Optageindstilling	Billedvisningsindstilling
Vis info.		
Auto info. (standardindstilling)	<p>De aktuelle indstillinger og betjeningsguides vises som i Vis info. ovenfor. Hvis der ikke udføres nogen handlinger i et par sekunder, skjules oplysningerne. Oplysningerne vil blive vist igen, når den næste handling udføres.</p> <p>Under optagelse skjules nogle af betjeningsikonerne og optageinformationen, hvis kameraet ikke betjenes et par sekunder. De bliver vist igen, når der trykkes på DISP.</p>	

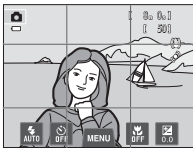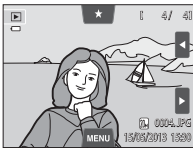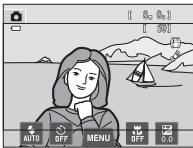	Optageindstilling	Billedvisningsindstilling
Gitterlinjer+auto info.	 <p>Gitterlinjer vises som reference til at komponere et billede. Gitteret vises ikke, når der optages videoer.</p>	 <p>De aktuelle indstillinger og betjeningsguides vises som i Auto info.</p>
Videorm.+auto info.	 <p>Ved optagelse af videoer vises en ramme, der angiver det område, der vil blive optaget, før optagelsen begynder. Rammen vises ikke, når udløserknappen trykkes halvt ned eller under optagelse.</p>	<p>De aktuelle indstillinger og betjeningsguides vises som i Auto info.</p>

DATE Datoindfotografering (Indfotografering af dato og klokkeslæt)

Tryk på fanen **MENU** → Tryk på **Y** (opsætningsmenu) → **DATE** Datoindfotografering

Dato og klokkeslæt for en optagelse kan indfotograferes på billederne under optagelse, hvilket gør det muligt at udskrive oplysningerne på en printer, der ikke understøtter datoudskrivning (🔍56).



Indstilling	Beskrivelse
DATE Dato	Dato indfotograferes på billederne.
DATE Dato og klokkeslæt	Dato og klokkeslæt indfotograferes på billederne.
Fra (standardindstilling)	Dato og klokkeslæt indfotograferes ikke på billederne.

Den aktuelle indstilling for datoindfotografering kan ses på kameraets skærm under optagelse (📖6). Når **Fra** er valgt, vises der ikke noget ikon.



✓ Bemærkninger om datoindfotografering

- Indfotograferede datoer udgør en permanent del af billeddataene og kan ikke slettes. Datoen og klokkeslættet kan ikke indfotograferes på billeder, efter at de er taget.
- Datoen indfotograferes ikke i følgende situationer:
 - Billeder taget med motivprogrammet **Panorama-assist**
 - Video
- Det kan være svært at læse datoer, som indfotograferes ved indstillingen **Billedindstilling** (📖64) for **📷 640×480**. Vælg en indstilling af **Billedindstilling** på **📷 1600×1200** eller større, når du bruger indstillingen **Datoindfotografering**.
- Datoen registreres i det format, der er valgt i punktet **Tidszone og dato** i opsætningsmenuen (📖24, 🔍65).

📄 Datoindfotografering og udskriftsbestilling


Hvis du bruger en DPOF-kompatibel printer, der understøtter udskrivning af optagedata og billedinformation, er det muligt at bruge indstillingen **Udskriftsbestilling** option (🔍53) til at udskrive sådanne oplysninger, også på billeder, der ikke er blevet taget med indstillingen **Datoindfotografering**.


Modv. rystelser (VR)

Tryk på fanen MENU → Tryk på  (opsætningsmenu) →  Modv. rystelser (VR)

Vælg indstillingen til modvirkning af rystelser, når du tager billeder.

Modv. rystelser (VR) reducerer sløring, der skyldes mindre håndbevægelser. Også kaldet kamerarystelser, som ofte opstår, når der optages med anvendelse af telezoom eller ved lange lukkertider. Virkningen af kamerarystelser reduceres ikke kun, når du tager stillbilleder, men også når du optager video. Indstil **Modv. rystelser (VR)** til **Fra**, når du bruger et stativ til at stabilisere kameraet under optagelse.


Indstilling	Beskrivelse
 Til (standardindstilling)	Vibrationsreduktion baseret på objektivforskydning reducerer effekten fra kamerarystelser.
OFF Fra	Modv. rystelser (VR) er deaktiveret.

Den aktuelle indstilling for modvirkelse af rystelser (VR) kan ses på kameraets skærm under optagelse (6). Når **Fra** er valgt, vises der ikke noget ikon.

Bemærkninger om modvirkelse af rystelser


- Det kan tage et par sekunder, før Modv. rystelser (VR) aktiveres, når der tændes for kameraet, eller når kameraet skifter til optageindstilling fra billedvisningsindstilling. Vent, indtil billedet på skærmen stabiliseres, før du begynder at tage billeder.
- De billeder, der vises på kameraets skærm umiddelbart efter optagelsen, ser muligvis slørede ud. Dette skyldes den måde, som modvirkning af rystelser (VR) fungerer på.
- Modv. rystelser (VR) kan muligvis ikke eliminere effekten af kamerarystelser fuldstændigt i visse situationer.

Bevægelsesreg.

Tryk på fanen **MENU** → Tryk på **Y** (opsætningsmenu) →  **Bevægelsesreg.**

Aktiver bevægelsesregistrering for at reducere effekten af motivbevægelse og kamerarystelser ved optagelse af stillbilleder.

Indstilling	Beskrivelse
Auto (standardindstilling)	<p>Når kameraet registrerer motivbevægelse eller kamerarystelse, øges ISO-følsomheden, og lukkertiden sættes automatisk ned for at reducere sløring.</p> <p>Bevægelsesregistrering fungerer dog ikke i følgende situationer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Når ét-tryksoptagelse indstillet til Følg motiv. • Når flashen udløses. • Når ISO-følsomhed (42) er indstillet til Fast auto-ISO, eller ISO-følsomheden er fastindstillet til en bestemt værdi i indstillingen  (auto). • Når Sportsmosaik 16 (43) er valgt. • Når motivprogrammet Sport (44), Aftenportræt (44), Skumring/morgengry (45), Aftenlandskab (46), Museum (47), Fyrværkeri (47), Modlys (48) eller Kæledyrspotræt (49) er aktiveret.
Fra	Bevægelsesregistrering er ikke aktiveret.

Den aktuelle indstilling for bevægelsesregistrering kan kontrolleres på kameraets skærm under optagelse (6). Ikonet for bevægelsesregistrering bliver grønt, når kameraet registrerer kamerarystelser og øger lukkerhastigheden. Når **Fra** er valgt, vises der ikke noget ikon.

Bemærkninger om Bevægelsesreg.

- Bevægelsesregistrering kan muligvis ikke helt forhindre virkningen af motivbevægelse og kamerarystelser i alle situationer.
- Bevægelsesregistrering fungerer muligvis ikke, hvis motivet bevæger sig meget eller er for mørkt.
- Billeder, der er taget med bevægelsesregistrering, kan se lidt "grovkornede" ud.

AF-hjælpelys

Tryk på fanen **MENU** → Tryk på **Y** (opsætningsmenu) →  AF-hjælpelys


Aktiverer eller deaktiverer AF-hjælpelys, der støtter autofokusfunktionen, hvis motivet er dårligt belyst.

Indstilling	Beskrivelse
Auto (standardindstilling)	AF-hjælpelyset bruges til at lette fokuseringen, hvis motivet er svagt belyst. Hjælpelyset har en rækkevidde på cirka 1,9 m ved maksimal vidvinkelposition og cirka 1,1 m ved maksimal telefotoposition. Bemærk, at AF-hjælpelyset muligvis ikke tændes ved brug af visse motivprogrammer eller fokuspunkter, selvom Auto er valgt.
Fra	AF-hjælpelyset tændes ikke. Kameraet kan muligvis ikke fokusere ved svag belysning.

Digital zoom

Tryk på fanen **MENU** → Tryk på **Y** (opsætningsmenu) →  Digital zoom

Slå digital zoom til eller fra.

Indstilling	Beskrivelse
Til (standardindstilling)	Når kameraet er zoomet ind til maksimal optisk zoom, kan du aktivere digital zoom ved at dreje zoomknappen mod T (Q) og holde den der ( 29).
Fra	Digital zoom aktiveres ikke (undtagen under videooptagelse).

Bemærkninger om Digital zoom

- Når digital zoom er i funktion, fokuserer kameraet i midten af billedet.
- Du kan ikke bruge digital zoom i følgende situationer.
 - Når **Følg motiv** er valgt for ét-tryksoptagelse.
 - Når motivprogrammet **Auto motivvælger**, **Portræt**, **Aftenportræt** eller **Kæledyrspotræt** er valgt.
 - Når indstillingen Smart-portræt er valgt.
 - Når **Sportsmosaik 16** (43) er valgt.

🔊 Lydindstillinger

Tryk på fanen MENU → Tryk på **Y** (opsætningsmenu) → 🔊 Lydindstillinger



Vælg denne indstilling for at justere følgende lydindstillinger.


Indstilling	Beskrivelse
Lyd ved betjening	Vælg Til (standardindstilling) eller Fra . Når du har valgt Til , høres der et bip, når handlinger gennemføres, to bip, når kameraet har indstillet fokus på et motiv, og tre bip, hvis der registreres en fejl. Startlyden afspilles også, når kameraet tændes.
Lukkerlyd	Vælg Til (standardindstilling) eller Fra . Der afspilles ikke lyd ved aktivering af lukkeren, når visse funktioner som kontinuerlig optagelse eller BSS (Best Shot Selector - valg af bedste optagelse) er aktiveret, eller ved optagelse af video, selv hvis Til er valgt.

☑ Bemærkning om lydindstillinger

I motivprogrammet **Kæledyrsportræt** er knap- og lukkerlyde deaktiveret.

Auto sluk

Tryk på fanen MENU → Tryk på  (opsætningsmenu) →  Auto sluk

Når kameraet er tændt, og der er gået et stykke tid uden aktivitet, slukkes skærmen, og kameraet skifter til standby (23) for at spare strøm.

I denne indstilling skal udløbstiden indstilles, før kameraet skifter til standbyindstilling.

30 sek., 1 min. (standardindstilling), **5 min.** og **30 min.** kan vælges.


Når skærmen slukker på grund af energispareindstillingen

- Tændt-lampen blinker i standbyindstilling.
- Kameraet slukker efter cirka tre minutter i standbyindstilling.
- Du kan genaktivere skærmen, mens tændt-lampen blinker, ved at trykke på en af følgende knapper:
 - Afbryderen, udløserknappen, knappen  eller knappen 

Indstillinger for autoslukning

- Den tid, der må gå, før kameraet skifter til standbyindstilling, fastsættes i følgende situationer:
 - Når en indstillingskærm, en indstillingsmenu eller opsætningsmenuen vises: tre minutter
 - Under afspilning af lysbilledshow: op til 30 minutter
 - Når lysnetadapteren EH-62G er tilsluttet: 30 minutter
- Kameraet skifter ikke til standbyindstilling, når du overfører billeder ved hjælp af et Eye-Fi-kort.

Formater hukommelse/Formater kort

Tryk på fanen MENU → Tryk på  (opsætningsmenu) →

 Formater hukommelse/ Formater kort


Brug denne indstilling til at formatere den indbyggede hukommelse eller et hukommelseskort.

Ved formatering af den indbyggede hukommelse eller hukommelseskortet slettes alle data permanent. **Slettede data kan ikke gendannes.** Sørg for at overføre alle vigtige billeder til en computer inden formateringen.

Formatering af den indbyggede hukommelse


Du kan formatere den indbyggede hukommelse ved at tage hukommelseskortet ud af kameraet.

Indstillingen **Formater hukommelse** vises i opsætningsmenuen.

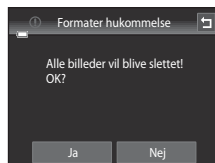


Formatering af et hukommelseskort


Et hukommelseskort kan formateres, når det er sat i kameraet. Indstillingen **Formater kort** vises i opsætningsmenuen.

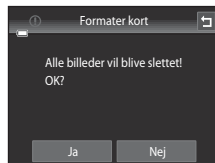

Formatering af den indbyggede hukommelse og hukommelseskort

- Ved formatering af den indbyggede hukommelse eller hukommelseskortet vender albummets ikonindstillinger ( 008) tilbage til standardindstillingen (vises som tal).
- Du må ikke slukke kameraet eller åbne dækslet til batterikammeret/hukommelseskortet under formateringen.
- Første gang du indsætter et hukommelseskort, der har været brugt i en anden enhed, i dette kamera, skal du formatere det med dette kamera.

Sprog/Language

Tryk på fanen **MENU** → Tryk på **Y** (opsætningsmenu) →  Sprog/Language

Vælg ét blandt 29 sprog til visning af kameraets menuer og meddelelser.

Čeština	Tjekkisk
Dansk	Dansk
Deutsch	Tysk
English	(standardindstilling)
Español	Spansk
Ελληνικά	Græsk
Français	Fransk
Indonesia	Indonesisk
Italiano	Italiensk
Magyar	Ungarsk
Nederlands	Hollandsk
Norsk	Norsk
Polski	Polsk
Português (BR)	Brasiliansk portugisisk
Português (PT)	Portugisisk

Русский	Russisk
Română	Rumænsk
Suomi	Finsk
Svenska	Svensk
Tiếng Việt	Vietnamesisk
Türkçe	Tyrkisk
Українська	Ukrainsk
عربي	Arabisk
简体中文	Forenklet kinesisk
繁體中文	Traditionelt kinesisk
日本語	Japansk
한국	Koreansk
ภาษาไทย	Thai
हिन्दी	Hindi

VIDEO Videostandard

Tryk på fanen **MENU** → Tap **Y** (opsætningsmenu) → **VIDEO** Videostandard

Juster videoindstillingerne for tilslutning til et tv. Vælg mellem **NTSC** og **PAL**.

Oplad via computer

Tryk på fanen **MENU** → Tryk på **Y** (opsætningsmenu) →  Oplad via computer

Vælg, om det batteri, der er sat i kameraet, skal oplades eller ej, når kameraet sluttes til en computer via USB-kablet.

Indstilling	Beskrivelse
Auto (standardindstilling)	Når kameraet sluttes til en computer, der er tændt, oplades det batteri, der sidder i kameraet, med strøm fra computeren.
Fra	Batteriet i kameraet oplades ikke, når kameraet sluttes til en computer.

Bemærkninger om tilslutning af kameraet til en printer

- Batteriet kan ikke oplades ved at slutte det til en printer, selvom printeren understøtter PictBridge-standarden.
- Når der er valgt **Auto** i **Oplad via computer**, er det muligvis ikke muligt at udskrive billeder med direkte forbindelse fra kameraet til visse printere. Hvis opstartsskærmen **PictBridge** ikke vises på skærmen, når kameraet er sluttet til en printer og tændt, skal du slukke for kameraet og afbryde USB-kablet. Indstil **Oplad via computer** til **Fra**, og slut kameraet til printeren igen.

Bemærkninger om opladning via forbindelse til en computer


- Batteriet kan ikke oplades, og data kan ikke overføres, hvis kameraet sluttes til en computer, før kameraets skærmsprog samt dato og klokkeslæt er blevet indstillet (□24). Hvis kameraets urbatteri (□25) er afladet, skal dato og klokkeslæt nulstilles, før batteriet kan oplades, eller billeder kan overføres via forbindelse til en computer. I dette tilfælde skal du bruge opladningsadapteren EH-70P (□18) til at oplade batteriet og derefter indstille kameraets dato og klokkeslæt.
- Hvis kameraet slukkes, stopper opladningen også.
- Hvis en computer skifter til dvaleindstilling, vil opladningen standse, og kameraet slukkes muligvis.
- Når du afbryder kameraet fra en computer, skal du slukke kameraet og derefter afbryde USB-kablet.
- Det tager cirka 2 timer og 30 minutter at oplade et helt tomt batteri. Opladningen tager længere tid, når der overføres billeder, mens batteriet oplades.
- Når kameraet sluttes til en computer, starter der muligvis et program, som er installeret på computeren, f.eks. Nikon Transfer 2. Hvis du kun har sluttet kameraet til computeren for at oplade batteriet, skal du afslutte dette program.
- Kameraet slukkes automatisk, hvis der ikke er kommunikation med computeren i 30 minutter, efter at batteriet er færdig med at oplade.
- Afhængigt af computerens specifikationer, indstillinger, strømforsyning og anvendelse kan det være umuligt at oplade batteriet i kameraet via en computerforbindelse.

 **Opladelampe**

Følgende tabel forklarer opladelampens status, når kameraet er sluttet til en computer.

Opladelampe	Beskrivelse
Blinker langsomt (grøn)	Batteriet lades op.
Slukket	Batteriet lades ikke op. Hvis opladelampen skifter fra langsomt blink (grøn) til slukket, mens tændt-lampen lyser, er opladningen fuldført.
Blinker hurtigt (grøn)	<ul style="list-style-type: none"> • Temperaturen egner sig ikke til opladning. Oplad batteriet indendørs ved en omgivelsestemperatur på 5 °C til 35 °C. • Et USB-kabel er ikke korrekt tilsluttet, eller batteriet er defekt. Tilslut USB-kablet korrekt, eller udskift batteriet. • Computeren er i dvaleindstilling og forsyner ikke strøm. Genstart computeren. • Batteriet kan ikke oplades, fordi computerens specifikationer eller indstillinger ikke understøtter strømforsyning til kameraet.

Blinkeadvarel

Tryk på fanen **MENU** → Tryk på **Y** (opsætningsmenu) →  **Blinkeadvarel**

Vælg, om kameraet skal registrere personer, som blinker, når der optages med ansigtsregistrering (📖68) i de følgende indstillinger.

-  (autoindstilling) (📖38).
- **Auto motivvælger** (📖43), **Portræt** (📖43) eller **Aftenportræt** (📖44) er valgt som motivprogram.

Indstilling	Beskrivelse
Til	Når kameraet registrerer, at et eller flere ansigter muligvis blinkede på et billede, der er taget med ansigtsregistrering, vises skærmen Lukkede øjne? på skærmen. Det ansigt, der måske blinkede, da lukkeren blev udløst, indrammes af en gul ramme. Sker dette, skal du kontrollere billedet og afgøre, om billedet skal tages om. Du kan finde flere oplysninger i "Brug af skærmen Blinkeadvarel" (🔍81).
Fra (standardindstilling)	Blinkeadvarel er ikke aktiveret.

Bemærkning om blinkeadvarel

Blinkeadvarel fungerer ikke ved kontinuerlige indstillinger af **Kontinuerlig**, **BSS** eller **Sportsmosaik 16**.

Brug af skærmen **Blinkeadvarsel**

Når skærmen **Lukkede øjne?** vises, kan du gøre det, der beskrives nedenfor.

Hvis der ikke udføres nogen handlinger i nogle sekunder, vender kameraet automatisk tilbage til optageindstilling.



Funktion	Ikon/knap	Beskrivelse
Forstørre det registrerede ansigt, som blinkede	T (👁)	Drej zoomknappen over på T (👁). Hvis kameraet registrerer, at mere end én person blinkede, skal du trykke på 🗑️ eller 📷 for at skifte visning til et andet ansigt.
Skifte til fuldskræmsvisning	W (📷)	Drej zoomknappen over på W (📷).
Slet billedet	🗑️	Tryk på 🗑️.
Skifte til optageindstilling	OK	Tryk på OK . Eller tryk på udløserknappen for at gå tilbage til optageindstilling.

Eye-Fi-overførsel

Tryk på fanen MENU → Tryk på  (opsætningsmenu) →  Eye-Fi-overførsel






Indstilling	Beskrivelse
Aktiver	Overfør billeder oprettet af kameraet til en forvalgt destination.
Deaktiver (standardindstilling)	Der vil ikke blive overført billeder.

Bemærkninger om Eye-Fi-kort



- Bemærk, at billederne ikke vil blive overført, hvis signalstyrken er utilstrækkelig, selvom **Aktiver** er valgt.
- Vælg **Deaktiver** i områder, hvor trådløse enheder er forbudt.
- Se betjeningsvejledningen til Eye-Fi-kortet for flere oplysninger. I tilfælde af funktionsfejl skal du kontakte kortets producent.
- Kameraet kan bruges til at slå Eye-Fi-kort til og fra, men understøtter muligvis ikke andre Eye-Fi-funktioner.
- Kameraet er ikke kompatibelt med den endeløse hukommelsesfunktion. Hvis denne er indstillet på en computer, skal du deaktivere funktionen. Hvis den endeløse hukommelsesfunktion er aktiveret, vises antallet af optagede billeder måske ikke korrekt.
- Eye-Fi-kort er udelukkende til brug i købslandet. Overhold alle lokale love vedrørende trådløse enheder.
- Hvis indstillingen efterlades som **Aktiver**, kan batteriet forholdsvis hurtigt blive tomt.

Eye-Fi-kommunikations-indikator

Kommunikationsstatus for Eye-Fi-kortet i kameraet kan kontrolleres på skærmen (6).





- : **Eye-Fi-overførsel** indstilles til **Deaktiver**.
-  (lys): Eye-Fi-overførsel aktiveres, venter på at starte overførsel.
-  (blinker): Eye-Fi-overførsel aktiveret, overfører data.
- : Eye-Fi-overførsel aktiveret, men ingen billeder er tilgængelige for overførsel.
- : Der er opstået en fejl. Kameraet kan ikke styre Eye-Fi-kortet.

Nulstil alle









Tryk på fanen MENU → Tryk på  (opsætningsmenu) →  Nulstil alle

Når **Nulstil** er valgt, gendannes kameraets standardindstillinger.





Grundlæggende optagefunktioner

Indstilling	Standardværdi
Flashindstilling ()55)	Auto
Selvudløser ()57)	Fra
Makroindstilling ()59)	Fra
Eksponeringskompensation ()61)	0

Optageindstillingen Autoindstilling

Indstilling	Standardværdi
Billedindstilling ()64)	 5152x3864
Ët-trykoptagelse ()36, )38, )40)	Ët-trykslukker
ISO-følsomhed ()42)	Auto
Kontinuerlig ()43)	Enkelt
Hvidbalance ()44)	Auto

Motivprogram

Indstilling	Standardværdi
Motivprogramindstilling i menuen til valg af optageindstilling ()41)	Auto motivvælger
Skyder til justering af motiveffekt ()42)	Centervægtet
Kontinuerlig i indstillingen Kæledyrspportræt ()49)	Kontinuerlig
Kæledyrspotr. auto udl. i indstillingen Kæledyrspportræt ()49)	Til

Indstillingen Specialeffekter

Indstilling	Standardværdi
Indstillingen Specialeffekter i menuen til valg af optageindstilling ()50)	Soffilter

Indstillingen Smart-portræt

Indstilling	Standardværdi
Blødere hudtone (🔍67)	Normal
Undgå lukkede øjne (🔍68)	Fra
Smil-timer (🔍68)	Til

Videomenu

Indstilling	Standardværdi
Videoinstillinger (🔍62)	Når et hukommelseskort bruges: 720p HD 720p (1280×720) Ved brug af den indbyggede hukommelse: VGA VGA (640×480)
Video AF-indstilling (🔍62)	Enkelt AF
Reduktion af vindstøj (🔍63)	Fra

Opsætningsmenu

Indstilling	Standardværdi
Opstartsbillede (🔍64)	Intet
Billedinfo. (🔍68)	Auto info.
Billedvisning (🔍68)	Til
Lysstyrke (🔍68)	3
Datoindfotografering (🔍70)	Fra
Modv. rystelser (VR) (🔍71)	Til
Bevægelsesreg. (🔍72)	Auto
AF-hjælpelys (🔍73)	Auto
Digital zoom (🔍73)	Til
Lyd ved betjening (🔍74)	Til
Lukkerlyd (🔍74)	Til
Auto sluk (🔍75)	1 min.
Oplad via computer (🔍78)	Auto
Blinkeadvarel (🔍80)	Fra
Eye-Fi-overførsel (🔍82)	Deaktiver

Andre


Indstilling	Standardværdi
Papirstørrelse (☞31, ☞32)	Standard
Billedinterval for slideshow (☞49)	3 sek.
Slideshow-effekter (☞49)	Klasisk

- Når **Nulstil alle** vælges, slettes det aktuelle filnummer (☞86) også i hukommelsen. Nummerering fortsætter fra det laveste nummer, der findes. Hvis du vil nulstille filnummereringen til "0001", skal du slette alle billeder (☞34) lagret i den indbyggede hukommelse eller på hukommelseskortet, før du vælger **Nulstil alle**.
- Følgende indstillinger i menuerne forbliver uændrede, når menuerne nulstilles med **Nulstil alle**.
 Optageindstillinger: Forudind. manuel-data (☞45), der hentes til **Hvidbalance**
 Opsætningsmenu: **Tidszone og dato** (☞65), **Sprog/Language** (☞77) og **Videostandard** (☞77)

Ver Firmwareversion


Tryk på fanen MENU → Tryk på Y (opsætningsmenu) → Ver Firmwareversion

Få vist kameraets aktuelle firmwareversion.

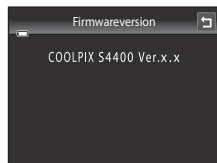


Fil- og mappenavne

Billeder, videoer eller billedkommentarer tildeles filnavne på følgende måde.

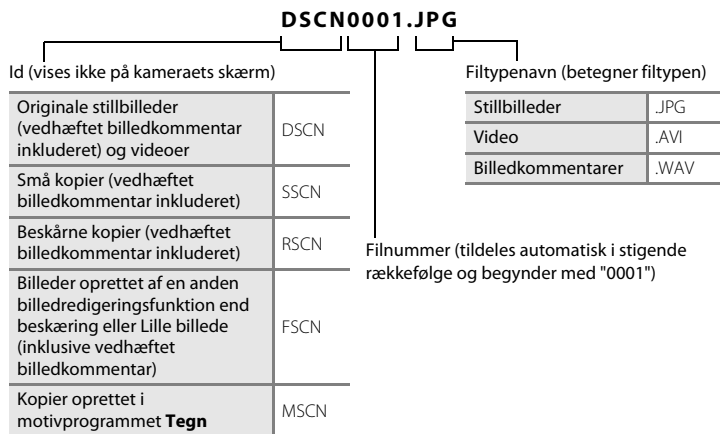



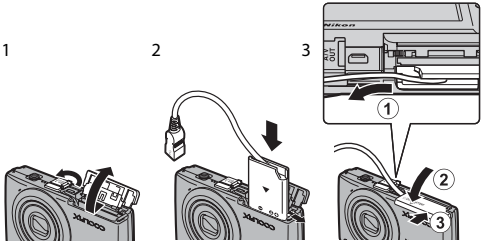

- Filerne gemmes i mapper, der har et mappenummer efterfulgt af et id på fem tegn: "P_" plus et trecifret løbenummer for billeder optaget med motivprogrammet **Panorama-assist** (f.eks. "101P_001"; 3) og "NIKON" for alle andre billeder (f.eks. "100NIKON"). Når antallet af filer i en mappe når 9999, oprettes en ny mappe. Filnumrene tildeles automatisk startende med "0001".
- Filnavne på billedkommentarer har samme id og filnummer som det billede, som billedkommentaren er tilknyttet.
- Filer, der kopieres med **Kopier>Valgte billeder**, kopieres til den aktuelle mappe, hvor de tildeles nye filnumre i stigende rækkefølge – der begyndes med det højeste filnummer i hukommelsen. **Kopier>Alle billeder** kopierer alle mapper fra kildemediet, filnavne ændres ikke, men der tildeles nye mappenumre i stigende rækkefølge – der begyndes med det højeste mappenummer fra destinationsmediet (60).
- En enkelt mappe kan indeholde op til 200 filer; hvis den aktuelle mappe allerede indeholder 200 filer, oprettes en ny mappe, som nummereres et nummer højere end det aktuelle mappenummer, næste gang en fil gemmes. Hvis den aktuelle mappe har nummer 999 og indeholder 200 filer eller en fil med nummer 9999, kan der ikke gemmes flere filer, før den indbyggede hukommelse eller hukommelseskortet formateres (76), eller der isættes et nyt hukommelseskort.










Ekstraudstyr

Batterilader	Batterioplader MH-66 (Opladningstid når der ikke er batteriladning tilbage: Ca. 1 time og 50 minutter)
Lysnetadapter	Lysnetadapter EH-62G (tilsluttes som vist)  <p>1 2 3</p> <p>Kontroller, at lysnetadapterens ledning sidder korrekt i stikket til lysnetadapteren og batterikammerets riller, før du lukker batterikammer-/hukommelseskortdækslet. Hvis noget af ledningen løber uden for rillerne, kan dæksel eller ledning blive beskadiget, når dækslet lukkes.</p>
A/V-kabel	A/V-kabel EG-CP14










Fejlmeddelelser

Skemaet nedenfor indeholder fejlmeddelelser og andre advarsler, der vises på skærmen, samt løsningsforslag.

Skærmvisning	Årsag/løsning	
 (blinker)	Uret er ikke indstillet. Indstil dato og klokkeslæt.	 65
Batteriet er fladt.	Oplad eller skift batteriet.	16, 18
Høj batteritemperatur	Batteriets temperatur er høj. Sluk kameraet, og lad batteriet køle af, før det bruges igen. Efter fem sekunder slukkes skærmen, og tændt-lampen blinker hurtigt. Når lampen har blinket i tre minutter, slukkes kameraet automatisk. Du kan også slukke kameraet ved at trykke på afbryderen.	23
Kameraet slukkes for at undgå overophedning.	Kameraet er blevet varmt. Kameraet slukkes automatisk. Lad kameraet forblive slukket, indtil det er kølet af, og tænd for det igen.	84
 ● (● blinker rødt)	Kameraet kan ikke fokusere. <ul style="list-style-type: none">• Fokuser igen.• Fokuser på et andet motiv med samme afstand til kameraet som det ønskede motiv.	30, 31 40
Vent, indtil kameraet er færdigt med at optage.	Kameraet kan ikke udføre andre handlinger, før lagringen er fuldført. Vent, indtil meddelelsen forsvinder automatisk fra skærmen, når optagelsen er færdig.	–
Hukommelseskortet er skrivebeskyttet.	Kontakten til skrivebeskyttelse er i "låst" position. Slå kontakten til skrivebeskyttelse over på "skrive".	–
Ikke tilgængelig, hvis Eye-Fi-kortet er låst.	Eye-Fi-kortets skrivebeskyttelsesknop er i "låse"-position. Skyd skrivebeskyttelsesknappen over på "skrive".	–
	Fejl ved adgang til Eye-Fi-kort. <ul style="list-style-type: none">• Kontroller, at stikkene er rene.• Kontroller, at hukommelseskortet vender korrekt.	20 20

Skærmvisning	Årsag/løsning	
Dette kort kan ikke bruges.	Der opstod en fejl under læsning af hukommelseskortet.	21
Kortet kan ikke læses.	<ul style="list-style-type: none"> • Brug et godkendt kort. • Kontroller, at stikkene er rene. • Kontroller, at hukommelseskortet vender korrekt. 	20 20
Kortet er ikke formateret. Formater kort? Ja Nej	Hukommelseskortet er ikke blevet formateret til brug i COOLPIX S4400. Formatering sletter alle data, der er gemt på hukommelseskortet. Hvis du har brug for at beholde kopier af nogle af billederne, skal du trykke på Nej og gemme kopier på en computer eller et andet medie, før du formaterer hukommelseskortet. Tryk på Ja at formatere hukommelseskortet.	20
Mangler hukommelse.	Hukommelseskortet er fuldt. <ul style="list-style-type: none"> • Vælg et mindre billedformat. • Slet billeder. • Isæt et nyt hukommelseskort. • Fjern hukommelseskortet, og brug den indbyggede hukommelse. 	64 34 20 21
Billedet kan ikke gemmes.	Der opstod en fejl under optagelse af et billede. Formater den indbyggede hukommelse eller hukommelseskortet.	 76
	Kameraet er løbet tør for filnumre. Sæt et nyt hukommelseskort i, eller formater den indbyggede hukommelse eller hukommelseskortet.	22,  76,  86
	Billedet kan ikke bruges som opstartsbillede. De følgende billeder kan ikke registreres som opstartsbillede. <ul style="list-style-type: none"> • Billeder taget med en indstilling af Billedindstilling på  5120x2880 • Billeder, der er reduceret til størrelsen 320 x 240 eller mindre ved hjælp af beskæring eller redigering af lille billede 	 64
	Der er ikke nok plads til at gemme en kopi. Slet billeder fra destinationen.	34
Albummet er fyldt. Der kan ikke tilføjes flere billeder.	Der er allerede føjet 200 billeder til albummet. <ul style="list-style-type: none"> • Fjern nogle billeder fra albummet. • Flyt dem til andre album. 	 7  5
Et motiv på billedet har lukkede øjne.	En eller flere personer har muligvis blinket, da billedet blev taget. Kontroller billedet i billedvisningsindstilling.	53,  48

Fejlmeddelelser

Skærmsvisning	Årsag/løsning	
Billedet kan ikke ændres.	Det valgte billede kan ikke redigeres. <ul style="list-style-type: none"> • Vælg billeder, der understøtter redigeringsfunktionen. • Videoer kan ikke redigeres. 	 12 –
Kan ikke optage video.	Der opstod en timeoutfejl under optagelse af videoen. Vælg et hukommelseskort med en højere skrivehastighed.	21, 83
Hukommelsen indeholder ingen billeder.	Ingen billeder i den indbyggede hukommelse eller på hukommelseskortet. <ul style="list-style-type: none"> • Tag hukommelseskortet ud af kameraet for at få vist de billeder, der er gemt i kameraets indbyggede hukommelse. • Du kan kopiere et billede fra den indbyggede hukommelse til hukommelseskortet ved at vise billedvisningsmenuen og vælge Kopier. 	21  60
	Billedet er ikke føjet til albummet. <ul style="list-style-type: none"> • Tilføj billedet til albummet. • Vælg det album, som billedet blev tilføjet. 	 5  6
	Der er ingen billeder i den kategori, der er valgt i indstillingen Sorter automatisk. Vælg kategorien med de sorterede billeder.	 9
Filen indeholder ingen billeddata.	Filen er ikke oprettet med COOLPIX S4400. Filen kan ikke vises på COOLPIX S4400. Vis filen på en computer eller den enhed, der blev brugt til at oprette eller redigere denne fil.	–
Filen kan ikke afspilles.		
Alle billeder er skjulte.	Ingen billeder er tilgængelige til et lysbilledshow.	 49
Dette billede kan ikke slettes.	Billedet er beskyttet. Fjern beskyttelsen.	 51
Rejsedestination ligger i nuværende tidszone.	Rejsemålet er i samme tidszone som din egen tidszone.	 65
Maksimalt antal rater nået. Der kan ikke rates flere billeder.	999 billeder er allerede blevet bedømt. Annuller bedømmelsesindstillingen for nogle af dem.	74

Skærmvisning	Årsag/løsning	
Der blev ikke fundet billeder med denne rating.	Der er ingen billeder med den valgte bedømmelse. <ul style="list-style-type: none"> • Tildel bedømmelsen til billederne. • Vælg en bedømmelse, der er blevet tildelt til billeder. 	74
Objektivfej	Objektivet fungerer ikke korrekt. Sluk kameraet, og tænd det igen. Kontakt forhandleren eller en Nikon-autoriseret servicerepræsentant, hvis fejlen varer ved.	22, 23
Kommunikationsfej	Der opstod en fejl under kommunikation med printeren. Sluk for kameraet, og tilslut USB-kablet igen.	 30
Systemfej	Der er opstået en fejl i kameraets interne kredsløbskomponenter. Sluk for kameraet, tag batteriet ud, sæt det i igen, og tænd for kameraet. Kontakt forhandleren eller en Nikon-autoriseret servicerepræsentant, hvis fejlen varer ved.	17
Printerfej: Kontroller printerstatus.	Der opstod en fejl med printeren. Kontroller printeren. Når problemet er løst, skal du trykke på Fortsæt for at genoptage udskrivningen.*	–
Printerfej: tjek papir	Der er ikke den anførte papirstørrelse i printeren. Læg det angivne papir i, og tryk på Fortsæt for at genoptage udskrivningen.*	–
Printerfej: papirstop	Der sidder papir fast i printeren. Fjern papirstoppet, og tryk på Fortsæt for at genoptage udskrivningen.*	–
Printerfej: mangler papir	Der er ikke papir i printeren. Læg det angivne papir i, og tryk på Fortsæt for at genoptage udskrivningen.*	–
Printerfej: tjek blæk	Der opstod en fejl med blækket. Kontroller blækket, og tryk på Fortsæt for at genoptage udskrivningen.*	–
Printerfej: mangler blæk	Printeren mangler blæk, eller blækpatronen er tom. Udskift blækpatronen, og tryk på Fortsæt for at genoptage udskrivningen.*	–
Printerfej: fil beskadiget	Der opstod en fejl med den billedfil, der skal udskrives. Tryk på Annuller for at annullere udskrivningen.	–

* Se dokumentationen til printeren for at få yderligere vejledning og information.



A series of horizontal dashed lines spanning the width of the page, intended for handwriting practice.



Tekniske bemærkninger og indeks

Maksimering af kameraets levetid og ydeevne	2
Kameraet	2
Batteriet	3
Opladningsadapter	4
Hukommelseskort	4
Rengøring og opbevaring	5
Rengøring	5
Opbevaring	5
Fejlfinding	6
Specifikationer	13
Understøttede standarder	16
Indeks	17

Maksimering af kameraets levetid og ydeevne

For at sikre et fortsat godt udbytte af dette Nikon-produkt, bedes du overholde de forholdsregler, der er beskrevet nedenfor samt advarselserne i "Oplysninger om sikkerhed" (vi-viii), når du bruger eller opbevarer enheden.

Kameraet

Kameraet skal opbevares tørt

Kameraet kan blive beskadiget, hvis det nedsænkes i vand eller udsættes for høj luftfugtighed.

Tab ikke kameraet

Kameraet vil muligvis ikke fungere korrekt, hvis det udsættes for kraftige stød eller rystelser.

Objektiv og bevægelige dele skal håndteres forsigtigt

Håndter objektivet, objektivdækslet, skærmen, porten til hukommelseskortet og batterikammeret forsigtigt. Disse dele kan let tage skade. Hvis objektivdækslet ikke behandles forsigtigt, kan det medføre, at kameraet ikke fungerer korrekt, eller objektivet kan blive beskadiget. Hvis skærmen går i stykker, skal du passe på, at du ikke skærer dig på glasset, og undgå at få væsken med flydende krystal fra skærmen på huden, i øjnene eller i munden.

Ret ikke objektivet mod kraftige lyskilder i længere tid

Undgå, at objektivet er rettet mod solen eller udsættes for andre kraftige lyskilder, når du bruger kameraet eller under opbevaring. Stærkt lys kan medføre forringelse af CCD-billedsensoren og give en hvid sløret effekt.

Kameraet skal holdes væk fra kraftige magnetfelter

Kameraet må ikke bruges eller opbevares i nærheden af udstyr, der genererer kraftig elektromagnetisk stråling eller kraftige magnetfelter. Kraftig statisk elektricitet eller magnetfelter fra udstyr som radiosendere kan forstyrre skærmen, beskadige data på hukommelseskortet eller påvirke kameraets interne kredsløb.

Kameraet må ikke udsættes for pludselige temperaturændringer

Pludselige temperaturændringer, f.eks. hvis du går ind eller ud af en opvarmet bygning på en kold dag, kan forårsage kondensdannelse i kameraet. Anbring kameraet i en taske eller i en bærepose, før det udsættes for pludselige temperaturændringer, så kondens i kameraet undgås.

Sluk for kameraet, før du fjerner eller afbryder strømkilden eller hukommelseskortet

Du må ikke fjerne batteriet, mens kameraet er tændt, eller mens du optager eller sletter billeder. Pludselig afbrydelse af strømmen kan medføre tab af data eller beskadige kameraets hukommelse eller elektriske kredsløb.



Bemærkning om skærme

- Skærme og elektroniske søgere er konstrueret med meget høj præcision; mindst 99,99 % af kameraets pixels er effektive, mens kun 0,01 % mangler eller er defekte. Derfor er der ikke tale om en funktionsfejl, og det har ingen indflydelse på de billeder, der tages med denne enhed, hvis der findes nogle få pixels på skærmene, som altid lyser (hvid, rød, blå eller grøn), eller som slet ikke lyser (sort).
- Der kan ses hvide eller farvede striber, når der vises lyse motiver på skærmen. Dette fænomen kaldes "udtværing" og opstår, når meget skarpt lys rammer billedsensoren, det er karakteristisk for billedsensorer og er ikke tegn på en fejl. Udtværing kan også optræde som delvis misfarvning på skærmen under optagelse. Det kommer ikke med på billeder optaget med kameraet, undtagen ved optagelse af video og billeder med indstillingen **Sportsmosaik 16** for **Kontinuerlig**. Ved optagelse med disse indstillinger anbefaler vi, at du undgår lyse motiver som solen, reflekteret sollys og elektrisk lys.
- Det kan være svært at se billeder på skærmen i kraftigt lys.
- Skærmen oplyses bagfra med LED. Hvis skærmen bliver svag eller begynder at flimre, skal du kontakte en Nikon-forhandler.

Batteriet

Sørg for at læse og følge advarslerne i "Oplysninger om sikkerhed" (📖vi-viii) før brug.

- Kontroller batteriniveauet, før du bruger kameraet, og udskift eller oplad batteriet, hvis det er nødvendigt. Batteriet skal fjernes fra opladeren, når det er helt opladet. Hvis du fortsætter med at oplade batteriet, vil dets ydeevne blive forringet.
- Batteriet må ikke bruges ved temperaturer under 0 °C eller over 40 °C.
- Oplad batteriet indendørs ved en temperatur mellem 5 °C og 35 °C før brug.
- Ved opladning af batteriet, når det er indsat i COOLPIX S4400 med brug af opladningsadapteren EH-70P eller en computer, oplades batteriet ikke ved batteritemperaturer under 0 °C eller over 45 °C
- Bemærk, at batteriet kan blive meget varmt under brug. Det må først oplades, når det er kølet af. Hvis du ikke overholder disse forholdsregler, kan batteriet blive beskadiget. Der er også risiko for, at det ikke fungerer optimalt, eller at det ikke kan oplades på normal vis.
- Når det er koldt, nedsættes batteriernes ydeevne. Sørg for, at batteriet er fuldt opladet, før du tager billeder udendørs i koldt vejr. Opbevar ekstra batterier på et lunt sted, og skift batterier efter behov. Når et koldt batteri bliver varmt, kan det genvinde en del af sin ydeevne.
- Snavs på batteripolerne kan medføre, at kameraet ikke fungerer. Hvis batteripolerne bliver snavsede, skal de tørres af med en ren, tør klud inden brug.
- Hvis batteriet ikke skal anvendes i noget tid, skal det sættes i kameraet og aflades, inden det gemmes væk. Batteriet skal opbevares køligt ved en omgivelsestemperatur på 15 °C til 25 °C. Batteriet må ikke udsættes for varme eller meget kolde omgivelser.
- Tag altid batteriet ud af kameraet eller batteriopladeren (ekstraudstyr), når det ikke bruges. Hvis batteriet efterlades i kameraet eller batteriopladeren, vil der stadig være små mængder strøm i batteriet, og batteriet kan blive afladet for meget og holde op med at fungere. Hvis du tænder eller slukker for kameraet, når batteriet er afladet, kan det betyde, at batteriets levetid reduceres.
- Oplad batteriet mindst én gang hver 6. måned, og aflad det helt, før det igen lægges væk til opbevaring.
- Når batteriet tages ud af kameraet eller batteriopladeren (ekstraudstyr), skal det lægges tilbage i batterietuiet og opbevares på et køligt sted.

Maksimering af kameraets levetid og ydeevne

- Hvis opladningstiden for et fuldt opladet batteri falder markant, når det bruges ved stuetemperatur, skal batteriet udskiftes. Køb et nyt EN-EL19-batteri.
- Udskift batteriet, når det ikke kan holde på strømmen. Brugte batterier er en værdifuld ressource. Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til gældende regler.

Opladningsadapter

Sørg for at læse og følge advarslerne i "Oplysninger om sikkerhed" (vi-viii) før brug.

- Opladningsadapteren EH-70P må kun bruges til kompatible enheder. Den må ikke bruges til enheder af et andet mærke eller en anden model.
- EH-70P er kompatibel med stikkontakter med vekselstrøm 100-240 V, 50/60 Hz. Ved brug i andre lande skal du bruge en almindelig stikadapter efter behov. Kontakt dit rejsebureau for at få yderligere oplysninger om stikadaptere.
- Der må under ingen omstændigheder bruges en strømadapter af et andet mærke eller en anden model end opladningsadapteren EH-70P eller USB-lysnetaadapteren. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre overophedning eller beskadigelse af kameraet.

Hukommelseskort

- Du må kun bruge SD-hukommelseskort (Secure Digital). Se "Godkendte hukommelseskort" (xi) for flere oplysninger om hukommelseskort.
- Overhold forholdsreglerne i den dokumentation, der fulgte med dit hukommelseskort.
- Anbring ikke mærkater eller klistermærker på hukommelseskortet.
- Første gang du bruger et hukommelseskort, der har været brugt sammen med andre enheder, skal du formatere det med dette kamera. Vi anbefaler formatering af nye hukommelseskort med dette kamera, før du bruger dem sammen med kameraet.
- Bemærk, at **formatering sletter alle billeder og andre data på hukommelseskortet permanent**. Sørg for at lave kopier af alle de billeder, som du vil beholde, før hukommelseskortet formateres.
- Hvis meddelelsen **Kortet er ikke formateret. Formater kort?** vises, når kameraet tændes, skal hukommelseskortet formateres. Tryk på **Nej**, hvis der er data, du ikke vil slette. Kopier de nødvendige data til en computer el. lign. Tryk på **Ja**, hvis du vil formatere kortet. Dialogboksen vil blive vist. Tryk på **OK** for at starte formateringen.
- Du må ikke udføre nedenstående under formatering, mens der skrives data på hukommelseskortet eller slettes fra det, eller mens der overføres data til en computer. Ellers kan der gå data tabt, eller kameraet eller hukommelseskortet kan blive beskadiget:
 - Åbn batterikammer-/hukommelseskortdækslet for at fjerne eller indsætte batteriet eller hukommelseskortet.
 - Sluk for kameraet.
 - Tag lysnetaadapteren ud.
- Undlad at formatere hukommelseskortet med en computer.

Rengøring og opbevaring

Rengøring

Brug ikke sprit, fortynder eller andre flygtige kemikalier.

Objektiv	Undgå at røre ved glasdele med fingrene. Fjern støv og lignende med en pustebørste (en lille anordning med en gummibold i den ene ende, som du skal trykke på, så der kommer luft ud). Hvis du skal fjerne fingeraftryk eller andre pletter, der ikke kan fjernes med en pustebørste, skal du aftørre objektivet med en blød klud. Tør i en cirkelbevægelse fra objektivets midte og udad. Hvis dette ikke hjælper, kan du rengøre objektivet med en klud, der er let fugtet med linsevæske.
Skærm	Fjern støv eller lignende med en pustebørste. Hvis du skal fjerne fingeraftryk eller andre pletter, kan du rengøre skærmen med en blød, tør klud uden at trykke for hårdt.
Kamerahus	Fjern støv, snavs eller sand med en pustebørste, og tør forsigtigt efter med en blød, tør klud. Når du har taget billeder på stranden eller andre steder, hvor der er sand eller støv, skal du fjerne sand, støv eller salt med en tør klud, der er let fugtet med almindeligt vand; tør grundigt efter med en tør klud. Bemærk, at fremmedlegemer i kameraet kan forårsage skader, som ikke dækkes af garantien.

Opbevaring

Sluk for kameraet, når det ikke bruges. Kontroller, at kameraets tændt-lampe er slukket, før du lægger kameraet væk. Fjern batteriet, hvis kameraet ikke skal bruges i længere tid. Kameraet må ikke opbevares, hvor der bruges mølkugler (naftalen eller kamfer) eller på følgende steder:

- I nærheden af udstyr, som genererer kraftige elektromagnetiske felter, f.eks. et tv eller en radio
- Der er udsat for temperaturer under -10°C eller over 50°C
- Med dårlig ventilation, eller hvor luftfugtigheden er over 60 %






Undgå, at der dannes mug på kameraet ved at tage det frem mindst en gang om måneden. Tænd kameraet, og udløs lukkeren et par gange, før kameraet lægges væk igen.
















- Ved opbevaring af batteriet, skal du følge forholdsreglerne i "Batteriet" (🔋:3) i "Maksimering af kameraets levetid og ydeevne".

Fejlfinding



Hvis dit kamera ikke virker som forventet, skal du kontrollere nedenstående liste over almindelige problemer, før du kontakter en forhandler eller en Nikon-autoriseret servicerepræsentant.

Skærmvisning, indstillinger og strømforsyning







Problem	Årsag/løsning	
Kameraet er tændt, men reagerer ikke.	Afvent, at optagelsen slutter. Hvis problemet varer ved, skal du slukke kameraet. Hvis kameraet ikke slukker, skal du tage batteriet eller batterierne ud af kameraet og sætte det/dem i igen. Hvis du anvender lysnetadapter, skal du koble den fra og til igen. Bemærk, at selvom du mister data, der aktuelt er ved at blive optaget, påvirkes allerede optagne data ikke ved fjernelse eller frakobling af strømkilden.	23,  87
Batteriet, der er sat i kameraet, kan ikke oplades.	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller alle stik.• Fra er valgt for Oplad via computer i opsætningsmenuen.• Ved opladning gennem tilslutning af kameraet til en computer stopper opladningen af batteriet, når kameraet slukkes.• Ved opladning gennem tilslutning af kameraet til en computer stopper opladningen af batteriet, hvis computeren skifter til standbyindstilling (dvale), og kameraet slukkes muligvis.• Afhængigt af computerens specifikationer er indstillinger, status og opladning af batteriet i kameraet måske ikke mulig via en computerforbindelse.	18 90,  78 90,  78 90,  78 –
Kameraet kan ikke tændes.	<ul style="list-style-type: none">• Batteriet er tomt.• Kameraet kan ikke tændes, mens det er forbundet til en stikkontakt via opladningsadapteren.	22 18













Problem	Årsag/løsning	
Kameraet slukker uden varsel.	<ul style="list-style-type: none"> Batteriet er tomt. Kameraet slukkes automatisk for at spare strøm, hvis der ikke udføres nogen handlinger i længere tid Kameraet og batteriet fungerer muligvis ikke korrekt ved lave temperaturer. Kameraet slukkes, hvis opladningsadapteren tilsluttes, mens kameraet er tændt. Kameraet slukkes, hvis USB-kablet, der forbinder det til en computer eller printer, er blevet afbrudt. Tilslut USB-kablet igen. Den indvendige temperatur i kameraet er høj. Lad kameraet forblive slukket, indtil det er kølet af, og tænd for det igen. 	22  75  3 18 76, 79,  30 –
Skærmen er tom.	<ul style="list-style-type: none"> Kameraet er slukket. Standbyindstilling for at spare strøm: Tryk på afbryderen, udløserknappen, knappen , knappen  eller knappen  (videooptagelse). Vent, indtil flashen er opladet, når flashlampen blinker. Kamera og computer er forbundet via USB-kabel. Kamera og tv er forbundet via et audio-/videokabel. 	23 23,  75 55 76, 79 76,  27
Skærmen er svær at aflæse.	<ul style="list-style-type: none"> Juster skærmens lysstyrke. Skærmen er snavset. Rengør skærmen. 	88,  68  5
Dato og klokkeslæt for optagelsen er ikke korrekt.	<ul style="list-style-type: none"> Hvis kameraets ur ikke er indstillet, blinker indikatoren for "Dato ikke indstillet" under optagelse af billeder eller video. Billeder og videoer, som optages før uret indstilles, dateres henholdsvis "00/00/0000 00:00" og "01/01/2013 00:00". Indstil korrekt klokkeslæt og dato under Tidszone og dato i opsætningsmenuen. Kameraets ur er ikke så nøjagtigt som almindelige armbåndsure eller ure. Kameraets ur skal med mellemrum sammenlignes med en mere nøjagtigt tidsmåler og indstilles efter behov. 	24,  65 25,  65
Der vises ingen indikatorer på skærmen.	Auto info. er valgt for Billedinfo. under Skærmindstillinger i opsætningsmenuen.	88,  68
Datoindfoto grafering ikke tilgængelig.	Kameraets ur er ikke indstillet.	24,  65

Fejlfinding

Problem	Årsag/løsning	
Datoen vises ikke på billeder, selvom Datoindfotografering er aktiveret.	<ul style="list-style-type: none"> Den aktuelle optageindstilling understøtter ikke Datoindfotografering. Datoen kan ikke indfotograferes på videoer. 	88,  70
Skærmen til indstilling af tidszone og dato vises, når kameraet tændes.	Urbatteriet er afladet, alle indstillinger er blevet gendannet til deres standardværdier.	24, 25
Kameraets indstillinger er blevet nulstillet.		
Skærmen slukkes, og tændt-lampen blinker hurtigt.	Batteriets temperatur er høj. Sluk kameraet, og lad batteriet køle af, før det bruges igen. Når lampen har blinket i tre minutter, slukkes kameraet automatisk. Du kan også slukke kameraet ved at trykke på afbryderen.	23
Kameraet bliver varmt.	Kameraet kan blive varmt, når det i længere tid til at optage videoer eller sende billeder ved hjælp af et Eye-Fi-kort, eller når det bruges i et varmt miljø, og dette er ikke en fejl.	84








Optagelse








Problem	Årsag/løsning	
Der tages ikke et billede.	<ul style="list-style-type: none"> Tryk på udløserknappen, når kameraet er i billedvisningsindstilling, eller der vises indstillingslementer i opsætningsmenuen. 	32
	<ul style="list-style-type: none"> Batteriet er tomt. 	22
	<ul style="list-style-type: none"> Flashen oplades, når flashlampen blinker. 	55
Kameraet kan ikke fokusere.	<ul style="list-style-type: none"> Motivet er for tæt på kameraet. Prøv at optage med makroindstilling eller med motivprogrammet Auto motivvælger eller Nærbillede. 	41, 59
	<ul style="list-style-type: none"> Autofokus fungerer ikke korrekt til det tilsigtede motiv. 	31
	<ul style="list-style-type: none"> Indstil AF-hjælpelys i opsætningsmenuen til Auto. 	89,  73
	<ul style="list-style-type: none"> Sluk kameraet, og tænd det igen. 	23
Billederne er slørede.	<ul style="list-style-type: none"> Brug flash. 	55
	<ul style="list-style-type: none"> Øg værdien for ISO-følsomhed. 	39,  42
	<ul style="list-style-type: none"> Aktiver modvirkelse af rystelser eller bevægelsesregistrering. 	89,  71,  72
	<ul style="list-style-type: none"> Brug BSS (Best Shot Selector). 	39, 47,  43
	<ul style="list-style-type: none"> Brug et stativ til at stabilisere kameraet, når du optager (brug af selvudløseren samtidig er mere effektiv). 	57

Problem	Årsag/løsning	
Striber af lys eller delvis misfarvning ses på skærmen.	Der kan opstå udtværing, når billedsensoren rammes af meget kraftigt lys. Når der optages med Kontinuerlig indstillet til Sportsmosaik 16 og ved optagelse af videoer, anbefales det at undgå lyse objekter som solen, refleksioner fra solen og elektrisk lys.	 :3
Der er lyse pletter på billeder, som tages med flash.	Flashen reflekteres af partikler i luften. Indstil flashindstillingen til  (Fra).	56
Flashen udløses ikke.	<ul style="list-style-type: none"> Flashindstillingen er  (Fra). Der er valgt et motivprogram, hvor flashen ikke fungerer. Til er valgt til Undgå lukkede øjne i indstillingen Smart-portræt. En anden funktion, som begrænser flash, er aktiveret. 	56 56 53,  48 66
Optisk zoom kan ikke bruges.	Optisk zoom kan ikke bruges under optagelse af videoer.	83
Den digitale zoom kan ikke bruges.	<ul style="list-style-type: none"> Digital zoom er indstillet til Fra i opsætningsmenuen. Digital zoom er ikke tilgængelig i følgende situationer. <ul style="list-style-type: none"> Følg motiv er valgt som indstilling for ét-trykoptagelse. Når motivprogrammet Auto motivvælger, Portræt, Aftenportræt eller Kæledyrspotræt er valgt. Ved optagelse i indstillingen Smart-portræt Når Kontinuerlig er indstillet til Sportsmosaik 16. 	89,  73 39,  38 43, 44, 49 51 39,  43
Billedindstilling ikke tilgængelig.	En anden funktion, som begrænser valget af Billedindstilling , er aktiveret.	66
Der høres ingen lyd, når lukkeren udløses.	<ul style="list-style-type: none"> Fra er valgt for Lydindstillinger>Lukkerlyd i opsætningsmenuen. Der høres ingen lyd i visse optageindstillinger, selv, når Til er valgt. Højttaleren er blokeret. Du må ikke blokere højttaleren. 	89,  74 3, 28
AF-hjælpelyset tændes ikke.	Fra er valgt for AF-hjælpelys i opsætningsmenuen. AF-hjælpelyset tændes muligvis ikke, afhængigt af fokuspunktets placering eller det aktuelle motivprogram, selv hvis der er valgt Auto .	89,  73
Billederne virker udtværede.	Objektivet er snavset. Rengør objektivet.	 :5
Farverne er unaturlige.	Hvidbalancen passer ikke til lyskilden.	39,  44

Problem	Årsag/løsning	
Der vises spredte lyse pixels ("støj") på billedet.	Lukkerhastighed er for langsom, eller ISO-følsomheden er for høj, fordi motivet er mørkt. Sådan reducerer du støj: <ul style="list-style-type: none"> • Brug flash. • Angiv en lavere indstilling for ISO-følsomhed. 	55 39,  42
Der opstår spredte lyse pixels ("støj") i videoer.	Ved optagelse af videoer i dæmpet belysning kan billedet komme til at se lidt "grovkornet" ud. Dette opstår, når ISO-følsomheden øges, og det er ikke tegn på en fejl.	–
Billederne er for mørke (undereksponerede).	<ul style="list-style-type: none"> • Flashindstillingen er  (Fra) • Flashvinduet er blokeret. • Motivets er uden for flashens rækkevidde. • Juster eksponeringskompensationen. • Øg ISO-følsomheden. • Motivets er i modlys. Indstil motivprogrammet Modlys, eller sæt flashindstillingen til  (Udfyldningsflash). 	56 28 55 61 39,  42 48, 55
Billederne er for lyse (overeksponerede).	Juster eksponeringskompensationen.	61
Uventede resultater, når flash er indstillet til  (Auto med rød-øje-reduktion).	Hvis du tager billeder med  (Auto med rød-øje-reduktion) eller udfyldningsflash med langtidssynkronisering og rød-øje-reduktion med motivprogrammet Aftenportræt , anvendes automatisk retouchering af røde øjne muligvis på områder, der ikke er påvirket af røde øjne. Vælg et andet motivprogram end Aftenportræt , og vælg en anden flashindstilling end  (Auto med rød-øje-reduktion), og prøv at optage igen.	44, 55
Hudtoner gøres ikke blødere.	<ul style="list-style-type: none"> • Ved nogle optageforhold kan hudtoner muligvis ikke gøres blødere. • Vælg  (Blødere hudtone) for Glamour-retouchering i retoucheringsmenuen for billeder, som indeholder fire eller flere ansigter. 	70 70,  23
Lagring af billeder tager tid.	Det kan tage længere tid at gemme billeder i følgende situationer. <ul style="list-style-type: none"> • Når støjreduktionsfunktionen er i kraft. • Når flashindstillingen er  (Auto med rød-øje-reduktion). • Når funktionen Blødere hudtone anvendes under optagelse. 	– 56 43, 44, 70,  47
Der kan opstå farvede cirkler eller lysstriber på skærmen eller billederne.	Ved optagelse i modlys eller med en meget kraftig lyskilde (f.eks sollys) i billedet kan der opstå farvede cirkler eller lysstriber (ghosting). Giv lyskilden en anden placering, eller komponer billedet, så lyskilden ikke kommer med på billedet, og prøv igen.	–

Billedvisning

Problem	Årsag/løsning	
Filen kan ikke vises.	<ul style="list-style-type: none"> • Filen eller mappen blev overskrevet eller omdøbt på en computer eller på et kamera af en anden model. • COOLPIX S4400 kan ikke afspille videoer, der er optaget med et digitalkamera af andet mærke eller model. 	– 86
Der kan ikke zoomes ind på billedet.	<ul style="list-style-type: none"> • Billeder taget med andre kameraer end COOLPIX S4400 kan ikke forstørres. • Zoom under billedvisning kan ikke bruges til video, små billeder eller billeder, der er beskåret til en størrelse på 320 × 240 eller mindre. 	–
Billedkommentarer kan ikke optages eller afspilles.	<ul style="list-style-type: none"> • Det er ikke muligt at føje billedkommentarer til video. • Du kan ikke føje billedkommentarer til billeder, der er taget med andre kameraer. Billedkommentarer, der er føjet til billeder med et andet kamera, kan ikke afspilles på dette kamera. 	86 75,  59
Kan ikke redigere billeder.	<ul style="list-style-type: none"> • Indstillingerne kan ikke bruges til video. • Disse indstillinger kan ikke anvendes ved billeder, som er taget med indstilling af Billedindstilling på  5120×2880. • Vælg billeder, der understøtter redigeringsfunktioner. • Kameraet kan ikke redigere billeder, der er taget med andre kameraer. 	86 64, 75 75,  12 75,  12
Billederne vises ikke på tv'et.	<ul style="list-style-type: none"> • Vælg korrekt Videostandard. • Hukommelseskortet indeholder ingen billeder. Udskift hukommelseskortet. Fjern hukommelseskortet for at få vist billeder fra den indbyggede hukommelse. • Tv-skærmen er slukket, og billederne vises på kameraets skærm. 	90,  77 20 90,  28
Albumikonet vender tilbage til standardindstillingerne, eller billeder, som føjes til album, vises i indstillingen favoritbilleder.	Data på hukommelseskortet afspilles muligvis ikke korrekt, hvis de er overskrevet på en computer.	–

Problem	Årsag/løsning	
De optagede billeder vises ikke i indstillingen Sorter automatisk.	<ul style="list-style-type: none"> • Det ønskede billede blev sorteret ind i en anden kategori end den aktuelt viste. • Billeder, som er optaget med et andet kamera end COOLPIX S4400, og billeder, som er kopieret med indstillingen Kopier, kan ikke vises i indstillingen Sorter automatisk. • Billeder, der er optaget i den indbyggede hukommelse eller på hukommelseskortet, vises muligvis ikke korrekt, hvis de er overskrevet af en computer. • Der kan føjes op til 999 billeder eller videoer til hver kategori. Hvis den ønskede kategori allerede indeholder 999 billeder eller videoer i alt, kan der ikke tilføjes nye billeder eller videoer. 	72,  75,  –  10
Nikon Transfer 2 starter ikke, når kameraet tilsluttes.	<ul style="list-style-type: none"> • Kameraet er slukket. • Batteriet er tomt. • USB -kablet er ikke tilsluttet korrekt. • Computeren registrerer ikke kameraet. • Kontroller systemkravene. • Computeren er ikke indstillet til at starte Nikon Transfer 2 automatisk. For flere oplysninger om Nikon Transfer 2 henvises til hjælpen i ViewNX 2. 	23 22 76, 79 – 77 80
Opstartsbilledet på PictBridge vises ikke, når kameraet sluttes til en printer.	Med nogle PictBridge-kompatible printere vises PictBridge-opstartsbilledet måske ikke, og det kan være umuligt at udskrive billeder, når Auto er valgt under Oplad via computer i opsætningsmenuen. Indstil Oplad via computer til Fra , og slut kameraet til printeren igen.	90,  78
Billeder, der skal udskrives, vises ikke.	<ul style="list-style-type: none"> • Hukommelseskortet indeholder ingen billeder. Udskift hukommelseskortet. • Tag hukommelseskortet ud for at udskrive billederne fra den indbyggede hukommelse. 	20 21
Det er ikke muligt at vælge papirstørrelse på kameraet.	<p>Der kan ikke vælges en papirstørrelse på kameraet i følgende situationer, selvom der udskrives på en PictBridge-kompatibel printer. Vælg papirstørrelse på printeren.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Printeren understøtter ikke de papirstørrelser, der angives af kameraet. • Printeren vælger automatisk papirstørrelsen. 	 31,  32 –

Specifikationer


Nikon COOLPIX S4400 Digitalkamera

Type	Kompakt digitalkamera
Antallet af effektive pixel	20,1 millioner
Billedsensor	1/2,3" type CCD; pixel i alt: ca. 20,48 millioner
Objektiv	6x optisk zoom, NIKKOR-objektiv
Brændvidde	4,6–27,6mm (billedvinkel svarende til et objektiv på 26–156 mm i 35mm [135] format)
Blændeværdi	f/3,5–6,5
Konstruktion	5 elementer i 5 grupper
Forstørrelsesgrad for digital zoom	Op til 4x (billedvinkel svarende til et objektiv på ca. 624 mm i 35mm [135] format)
Modv. rystelser (VR)	Objektivforskydning
Reduktion af sløring fra bevægelser	Bevægelsesregistrering (stillbilleder)
Autofokus (AF)	Kontrastbaseret AF
Fokusområde	<ul style="list-style-type: none">• [W]: Ca. 50 cm til ∞,• [T]: Ca. 1,0 m til ∞• Makroindstilling: Ca. 5 cm –∞ (vidvinkelposition) (Alle afstande målt fra centrum af objektivets forkant)
Valg af fokusområde	Ansigtsprioritet, auto (automatisk valg af 9 punkter), center, manuel (fokuspunkt kan vælges ved hjælp af berøringsskærmen), følg motiv
Skærm	7,5-cm (3"), ca. 460.000 punkter, TFT-LCD (berøringsskærm) med antireflekterende belægning og justering af lysstyrken i 5 niveauer
Søgerdækning (optageindstilling)	Ca. 97 % vandret og 97 % lodret (i forhold til faktisk billede)
Søgerdækning (billedvisningsindstilling)	Ca. 100 % vandret og 100 % lodret (i forhold til faktisk billede)
Opbevaring	
Lagringsmedie	<ul style="list-style-type: none">• Indbygget hukommelse (ca. 71 MB)• SD/SDHC/SDXC hukommelseskort
Filsystem	DCF, Exif 2.3 og DPOF-kompatibel
Filformater	Stillbilleder: JPEG Lydfiler (billedkommentar): WAV Videoer: AVI (kompatibel med Motion-JPEG)
Billedstørrelse (pixel)	<ul style="list-style-type: none">• 20M (Høj billedkvalitet) [5152 × 3864 ★]• 20M [5152 × 3864]• 10M [3648 × 2736]• 4M [2272 × 1704]• 2M [1600 × 1200]• VGA [640 × 480]• 16:9 [5120 × 2880]

Specifikationer

ISO-følsomhed (Standard-udgangsfølsomhed)	<ul style="list-style-type: none">• ISO 80-1600• ISO 3200 (tilgængelig under brug af autoindstilling)
Eksponering	
Lysmålingsmetode	256-segments matrix, centervægtet (digital zoom mindre end 2×), punkt (digital zoom 2× eller derover)
Eksponeringsmuligheder	Programautomatik-eksponering og eksponeringskompensation (-2,0 til +2,0 EV i trin på 1/3 EV)
Lukker	Kombineret mekanisk og elektronisk lukker
Lukkertid	1/2000–1 s 4 s (når motivprogram er indstillet til Fyrværkeri)
Blænde	Valg af elektronisk styret ND-filter (-3,3 AV)
Område	2 trin (f/3,5 og f/11,5 [W])
Selvudløser	Der kan vælges mellem 10 og 2 sekunders varighed
Flash	
Område (ca.) (ISO-følsomhed: Auto)	[W]: 0,5 til 4,5 m [T]: 1,0 til 2,4 m
Flashstyring	TTL-autoflash med monitor præ-flash
Forbindelse	Hi-Speed USB
Dataoverførselsprotokol	MTP, PTP
Videoudgang	Der kan vælges mellem NTSC og PAL
I/O-stik	Audio/video (A/V) udgang, digital I/O (USB)
Understøttede sprog	Arabisk, kinesisk (forenklet og traditionelt), tjekkisk, dansk, hollandsk, engelsk, finsk, fransk, tysk, græsk, hindi, ungarsk, indonesisk, italiensk, japansk, koreansk, norsk, polsk, portugisisk (europæisk og brasiliansk), rumænsk, russisk, spansk, svensk, thai, tyrkisk, ukrainsk, vietnamesisk
Strømkilder	Et genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL19 (medfølger) Lysnetadapter EH-62G (ekstraudstyr)
Ladetid	Ca. 2 timer og 20 minutter (ved brug af opladningsadapter EH-70P, og når der ikke er opladning tilbage)
Batteribrugstid ¹	
Stillbilleder	Ca. 200 optagelser ved brug af EN-EL19
Videoer (faktisk batteribrugstid til optagelse) ²	Ca. 45 min. ved brug af EN-EL19
Stativgevind	1/4 (ISO 1222)
Mål (B × H × D)	Ca. 95,5 × 58,9 × 20,8 mm (uden fremspringende dele)

Vægt	Ca. 140 g (med batteri og SD hukommelseskort)
Anvendelsesområde	
Temperatur	0 °C til 40 °C
Luftfugtighed	85 % eller lavere (ingen kondensering)

- Medmindre andet er angivet, forudsætter alle talværdierne et fuldt opladt batteri og en omgivelsestemperatur på 23 ± 3 °C som specificeret af CIPA (Camera and Imaging Products Association; sammenslutning for kamera- og billedprodukter).
 - ¹ Talværdierne er baseret på CIPA-standarden (Camera and Imaging Products Association) for måling af udholdenhed for kamerabatterier. Ydeevne for stillbilleder er målt under følgende testforhold:  **5152x3864** valgt for **Billedindstilling**, zoom justeret for hvert billede og flashen udløst for hvert andet billede. Tid for videooptagelse forudsætter, at  **HD 720p (1280x720)** er valgt for **Videoindstillinger**. Talværdierne kan variere med anvendelsen, intervallet mellem optagelserne og længden af det tidsrum, hvor menuer og billeder vises.
 - ² Enkelte videofiler kan ikke overstige 2 GB i størrelse eller 29 minutter i længde. Optagelsen kan ophøre, inden denne grænse nås, hvis kameraets temperatur bliver for høj.

Genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL19

Type	Genopladeligt Li-ion-batteri
Nominal ydelse	DC 3,7 V, 700 mAh
Driftstemperatur	0 °C til 40 °C
Mål (B × H × D)	Ca. 31,5 × 39,5 × 6 mm (uden fremspringende dele)
Vægt	Ca. 14,5 g (uden batterietui)

Opladningsadapter EH-70P

Nominal indgangseffekt	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 0,07–0,044 A
Nominal effekt	DC 5,0 V, 550 mA
Driftstemperatur	0 °C til 40 °C
Mål (B × H × D)	Ca. 55 × 22 × 54 mm (uden stikadapter)
Vægt	Ca. 47 g (uden stikadapter)

Specifikationer

























Nikon kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl i denne brugervejledning. Produktets udseende og dets specifikationer kan ændres uden varsel.
























Understøttede standarder

- **DCF:** Design Rule for Camera File System (designregel for kamerafilssystem) er en udbredt standard, der anvendes inden for digitalkameraindustrien for at sikre kompatibilitet mellem de forskellige mærker.
- **DPOF:** Digital Print Order Format er en industristandard, som gør det muligt at udskrive billeder fra udskriftsbestillinger på hukommelseskort.
- **Exif version 2.3:** Dette kamera understøtter Exchangeable image file format (Exif) version 2.3 til digitale stillbilledkameraer – en standard, der gør det muligt at bruge oplysninger, som er lagret sammen med billederne, til at optimere farvegengivelsen ved udskrivning på Exif-kompatible printere.
- **PictBridge:** En standard, der er udviklet i samarbejde mellem digitalkamera- og printerindustrien, som gør det muligt at udskrive billeder direkte på en printer uden at slutte kameraet til en computer.

Indeks






















Symboler

-  Autoindstilling 22, 26, 38
-  Motivprogram 41
-  Indstillingen Specialeffekter 50
-  Indstillingen Smart-portræt 51
-  Billedvisningsindstilling 32, 72
-  Indstillingen Favoritbilleder 72, 
-  Sorter automatisk 72, 
-  Indstillingen Sorter efter dato 72, 
-  Opsætningsmenu 88, 
- T** (Telefoto) 2, 29
- W** (Vidvinkel) 2, 29
-  Zoom under billedvisning 2, 33
-  Miniaturevisning 2, 33
-  Optageindstilling-knap 3, 10, 26
-  Billedvisningsknap 3, 10, 32
-  -knap ( videooptagelse) 3, 82
- MENU** Fanen menu 11, 12
-  Afslut-ikon 11
-  Tilbage-ikon 12
- AE/AF-L** 
- A**
- AVV-kabel 76, 
- Afbryder 22, 23, 24
- Afbryder/tændt-lampe 2, 22, 23
- AF-hjælpelys 89, 
- AF-punkt 6, 30, 68
- Aftenlandskab  46
- Aftenportræt  44
- Album 72, 
 - jernelse af billeder fra 75, 
 - tilføjelse af billeder til 75, 
- Ansigtsregistrering 28, 68
- Antal resterende billeder 22, 65
- Audio/videoindgangsstik 76, 
- Auto motivvælger  43

- Auto sluk 89, 
- Autofokus 60
- Automatisk flash 56
- AVI 
- B**
- Batteri 16, 18, 25, 
- Batterikammer 3
- Batterilader 19, 
- Batterilås 3, 16
- Batteriniveau 22
- Bedømmelse 9, 74
- Beskyt 75, 
- Beskæring 33, 
- Bevægelsesregistr. 89, 
- Billedindstilling 64, 65
- Billedkommentar 75, 
- Billedstørrelse 64
- Billedvisning 32, 86,  
- Billedvisningsmenu 75, 
- Blinkeadvarsel 90, 
- Blænde 30
- Blødere hudtone 53, 70, 
- BSS (Best Shot Selector) 39, 47, 
- C**
- Computer 76, 79
- D**
- Dagslys 
- Datoformat 24, 88, 
- Datoindfotografering 25, 88, 
- Digital zoom 29, 89, 
- Direkte udskrift 76, 
- D-Lighting 75, 
- DPOF 
- DPOF-udskrift 
- DSCN 
- Dæksel til batterikammer/
hukommelseskort 3, 16, 20

Indeks

E

- EH-70P 18
- Eksponeringskompensation 61
- Ekstraudstyr  87
- EN-EL19 16, 18
- Enkelt 39,  43
- Enkelt AF 85,  62
- Eye-Fi-overførsel 90,  82
- É
- Ét-tryks-AF/AE 39,  40
- Ét-trykslukker 39,  36
- Ét-tryksoptagelse 39,  35
- E
- Fast auto-ISO  42
- Fest/indendørs  44
- Filnavne  86
- Filtereffekter 75,  21
- Filtypenavn  86
- Firmwareversion 90,  85
- Flash 2, 54
- Flash fra 56
- Flashindstilling 55
- Flashlampe 3, 55
- Fokus 13, 30
- Fokusindikator 30
- Formatering 20, 89,  76
- Formatering af den indbyggede hukommelse 89,  76
- Formatering af hukommelseskort 20, 89,  76
- Forudind. manuel  45
- FSCN  86
- Fuldskærmsvisning 32
- Fyrværkeri  47
- Følg motiv 39,  38
- G
- Genopladeligt Li-ion-batteri 16, 18
- Glamour-retouchering 75,  23

Glødelampe  44


H

- HD 720p 85,  62
- High Key HI 50
- Hjælp 41
- Hukommelseskort 20, 21
- Hurtig retouchering 75,  17
- Hvidbalance 39,  44
- Høj kontrast monokrom  50
- Højttaler 3
- I
- Id  86
- Indbygget hukommelse 6, 22, 82
- Indbygget mikrofon 2
- Indfotografering af dato og klokkeslæt 25,  56
- Indstilling af dato og klokkeslæt 24, 88,  65
- Indstillingen Motiv 41, 43
- Indstillingen Smart-portræt 51
- ISO-følsomhed 39,  42
- J
- JPG  86
- K
- Komprimeringsforhold 64
- Konstant AF 85,  62
- Kontinuerlig 39,  43
- Kopiering af billeder 75,  60
- Kæledyrsportr. auto udl. 49
- Kæledyrsportræt  49
- L
- Landskab  43
- Langtidssynkronisering 56
- Lille billede 75,  24
- Low Key LO 50
- Lukkerlyd 89,  74
- Lukkertid 30
- Lyd ved betjening 89,  74


Lydindstilling 89, 74
 Lydstyrke 86, 59
 Lysbilledshow 75, 49
 Lysnetadapter 19, 87
 Lysstofrør 44
 Lysstyrke 88, 68
M
 Mad 46
 Makroindstilling 59
 Mal 75, 14
 Mappenavn 86
 Menu for automatisk optagelse 39
 Menuen Smart-portræt 53
 Modlys 48
 Modv. rystemer (VR) 89, 71
 Motiveffekt 42
 MSCN 86
 Museum 47
N
 Nikon Transfer 2 78, 80
 Nostalgisk sepia **SEPIA** 50
 Nulstil alle 90, 83
 Nærbillede 46
O
 Objektiv 2, 13
 Objektivdæksel 2
 Oplad via computer 90, 78
 Opladelampe 19, 79
 Opladningsadapter 18
 Opstartsbillede 88, 64
 Opsætningsmenu 88, 64
 Optageindstilling 10, 26
 Optagelse 22, 28, 30
 Optagelse af filmklip 82
 Optagemenu 38, 35
 Optisk zoom 29
 Overskyet 44


P
 Panorama Maker 48, 78, 4
 Panorama-assist 48, 3
 Papirstørrelse 31, 32
 Perspektivkontrol 75, 20
 PictBridge 76, 29, 16
 Port til hukommelseskort 3, 20
 Portræt 43
 Print (Udskriv) 75, 76, 31, 32
 Printer 76, 29
Q
 QVGA 62
R
 Reduktion af vindstøj 85, 63
 Rem 13
 Resterende optagetid 84
 Retoucher 75, 12
 Roter billede 75, 57
 RSCN 86
 Rød-øje-reduktion 56
S
 Selektiv farve 50
 Selvudløser 2, 57
 Selvudløserlampe 52, 58
 S-h affotografering 47
 Skumring/morgengry 45
 Skærm 3, 6, 5
 Skærmindstillinger 88, 68
 Slet 34, 59
 Smil-timer 53, 48
 Sne 45
 Sofffilter **SOFT** 50
 Solnedgang 45
 Sommertid 25, 88, 67
 Sport 44
 Sportsmosaik 16 39, 43
 Sprog/Language 90, 77
 SSCN 86

Indeks

Stativgevind 3, 14



Stikdæksel 3

Strand  45


Stræk 75, 19


Stylus-pen 5

I

Tegn  47, 2

Telefoto 29

Tidszone 24, 88, 65


Tidszone og dato 24, 88, 65

Tryk 4

Tryk halvt ned 13, 30

Træk 4


Træk og slip 4


Tv 76, 27



U


Udfyldningsflash 56

Udløserknap 2, 13, 30


Udskriftsbestilling 75, 53

Undgå lukkede øjne 53, 48

USB/audio/video udgangsstik 18, 76,
27, 30

USB-kabel 18, 76, 79, 30

V


VGA 84, 62

Video AF-indstilling 85, 62

Videoafspilning 86

Videoindstillinger 85, 62

Videolængde 82, 84

Videomenu 85, 62

Videostandard 90, 77

Vidvinkel 29

ViewNX 2 77

W

WAV 86

Z

Zoom 29

Zoomknap 2, 29

Ø

Øsken til kamerarem 2



A series of horizontal dashed lines spanning the width of the page, intended for handwriting practice.



A series of horizontal dashed lines spanning the width of the page, intended for handwriting practice.

Denne vejledning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, i nogen form (med undtagelse af korte citater i faglige artikler eller anmeldelser) uden skriftlig tilladelse fra NIKON CORPORATION.