

Aggiornamento del firmware della fotocamera SLR digitale

– Windows –

Grazie per aver scelto un prodotto Nikon. Questo manuale descrive come eseguire l'aggiornamento del firmware. *Se non siete sicuri di poter effettuare l'aggiornamento autonomamente, richiedete l'intervento ad un rappresentante autorizzato Nikon.*

Consultare il manuale della fotocamera per informazioni relative al suo funzionamento.

Importante

In caso di interruzione dell'alimentazione, o se si utilizzano i comandi della fotocamera durante l'aggiornamento, la fotocamera potrebbe venire danneggiata. Durante l'aggiornamento, evitare assolutamente di rimuovere le schede di memoria, scollegare l'alimentazione o utilizzare i comandi della fotocamera. Se l'aggiornamento non viene completato correttamente e la fotocamera diventa inutilizzabile, fare esaminare il prodotto presso un rappresentante autorizzato Nikon.

1

Preparazione

Per aggiornare il firmware della fotocamera, è necessario disporre di quanto segue:

- Fotocamera
- Un computer dotato di lettore per schede o slot per schede
- Una delle seguenti fonti di alimentazione per la fotocamera:
 - Un adattatore CA
 - Una batteria ricaricabile agli ioni di litio completamente carica di un tipo supportato dalla fotocamera
- Una card di memoria approvata da Nikon formattata nella fotocamera (tutti i dati presenti nella card di memoria saranno eliminati al momento della formattazione; prima di formattare la card salvare sul computer o su un altro dispositivo i dati che si desidera conservare)
- Il *Manuale d'uso* della fotocamera

2

Controllare la versione del firmware in uso sulla fotocamera

I menu visualizzati dalla propria fotocamera possono essere diversi da quelli riportati nel presente documento.

- 1 Accendere la fotocamera.
- 2 Premere il tasto **MENU** per visualizzare i menu.
- 3 Selezionare **Versione firmware** nel menu impostazioni.



- 4 Sarà visualizzata la versione firmware in uso. Confermare che la versione firmware sia quella corretta per questo aggiornamento.



"#.##" indica la versione del firmware.

- 5 Tornare al menu impostazioni e spegnere la fotocamera.

3

Scaricare ed estrarre il nuovo firmware

- 1 Creare una nuova cartella sul computer.
Se si sta utilizzando Windows 8.1, selezionare **Desktop** nella schermata di avvio per entrare in modo desktop.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul link **Accetto – Avvia download** nel sito di download e selezionare **Salva oggetto con nome**. Salvare il file nella cartella creata nel Passaggio 3-1.
- 3 Aprire la cartella creata al punto 3-1 e fare doppio clic sul file scaricato ("F-XXXX-V###W.exe", dove "XXXX" è il nome della fotocamera e "###" la versione del firmware) per estrarre il firmware in una sottocartella nella nuova cartella.



: F-XXXX-V###W.exe

Il file risultante e la gerarchia delle cartelle sono illustrati di seguito:



: XXXXUpdate



: XXXX###.bin

4


Copiare il firmware nella memory card

Il firmware può essere copiato sulla scheda di memoria della fotocamera utilizzando un computer dotato di un lettore o uno slot per schede.


- 1 Inserire una scheda di memoria formattata nel lettore o nello slot per schede. Se ViewNX 2 o Nikon Transfer è installato, Nikon Transfer 2 o Nikon Transfer può venire avviato automaticamente; uscire dall'applicazione prima di procedere.


Windows 8.1

Se Windows visualizza il messaggio mostrato nell'illustrazione, fare clic su **x** per chiudere la finestra di dialogo.



Windows 7/Windows Vista

In Windows 7/Windows Vista potrebbe essere visualizzata una finestra di dialogo AutoPlay. Fare clic su .

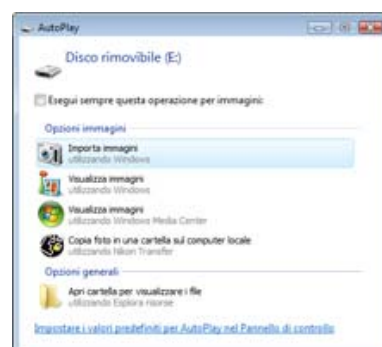

- 2 Copiare "XXXX###.bin" nella memory card.



Windows 8.1

Per far sì che sia la cartella attuale (la cartella contenente l'aggiornamento del firmware) sia la cartella della card di memoria si aprano allo stesso tempo, fare clic con il tasto destro sull'icona della card di memoria in Explorer e selezionare **Apri in nuova finestra**.

Al termine della copia, assicurarsi che la memory card contenga il file "XXXX###.bin".

Importante

Assicurarsi di copiare "XXXX###.bin" nella directory principale della card di memoria. Il nuovo firmware non verrà riconosciuto dalla fotocamera se posizionato in una sottocartella della directory principale.

- 3** Se il computer visualizza la memory card come disco rimovibile, fare clic con il pulsante destro sul disco rimovibile, quindi selezionare **Rimuovi** dal menu che viene visualizzato. Rimuovere la memory card dal lettore o dallo slot.

5

Aggiornare il firmware della fotocamera

I menu visualizzati dalla propria fotocamera possono essere diversi da quelli riportati nel presente documento.

Durante l'aggiornamento, non:

- Rimuovere la memory card
- Spegnerla fotocamera
- Azionare un qualunque pulsante o selettore
- Innestare o rimuovere obiettivi
- Collegare o scollegare l'alimentatore di rete
- Rimuovere la batteria
- Sottoporre la fotocamera a forte rumore elettromagnetico

Le azioni sopra riportate potrebbero rendere inutilizzabile la fotocamera.

- 1** Inserire la memory card contenente il firmware nello slot per memory card della fotocamera.

Fotocamere con due alloggiamenti per card di memoria

Se la fotocamera consente di selezionare uno slot primario e l'altro secondario, inserire la card di memoria nello slot attualmente selezionato come slot primario. In caso contrario, inserire la card di memoria nell'alloggiamento 1.

- 2** Accendere la fotocamera.
- 3** Premere il tasto **MENU** per visualizzare i menu.
- 4** Selezionare **Versione firmware** nel menu impostazioni.



- 5 Sarà visualizzata la versione firmware in uso. Evidenziare **Aggiorna firmware** e premere **OK**.



- 6 Viene visualizzato un dialogo di aggiornamento firmware. Selezionare **Sì**.



- 7 L'aggiornamento ha inizio. Osservare le istruzioni su schermo durante l'aggiornamento.

- 8 Verificare che l'aggiornamento sia stato eseguito correttamente.

8-1. Spegnerla fotocamera e rimuovere la memory card.

8-2. Verificare la versione del firmware della fotocamera come descritto al Passaggio 2, "Controllare la versione del firmware in uso sulla fotocamera".

8-3. Se viene visualizzata la nuova versione, l'aggiornamento è stato eseguito correttamente.



"#.##" indica la versione del firmware.

Se l'aggiornamento non è stato possibile, contattate un centro di assistenza Nikon autorizzato.

- 9 **Formattare la memory card nella fotocamera.**

Con questo ci conclude l'aggiornamento del firmware.