

Nikon

DIGITALE CAMERA

COOLPIX L29

Naslaggids



NI


Inleiding	
Onderdelen van de camera	
Opnemen voorbereiden	
De camera gebruiken	
Opnamefuncties	
De menu's gebruiken	
De camera op een televisie, computer of printer aansluiten	
Referentiegedeelte	
Technische opmerkingen en index	

Inleiding

Lees dit eerst

Gefeliciteerd met de aankoop van de Nikon COOLPIX L29 digitale camera. Lees de informatie in "Voor uw veiligheid" (📖 viii-xi) door voordat u de camera gaat gebruiken en maak uzelf vertrouwd met de informatie die in deze handleiding wordt verstrekt. Houd de handleiding, nadat u deze hebt doorgelezen, bij de hand en raadpleeg deze indien nodig om optimaal te kunnen genieten van uw nieuwe camera.

De camerariem bevestigen

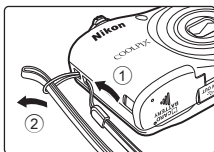

Over deze handleiding






Als u direct gebruik wilt gaan maken van de camera, raadpleegt u “Opnemen voorbereiden” (📖 6) en “De camera gebruiken” (📖 12).

Als u meer wilt weten over de onderdelen van de camera en over de informatie die wordt weergegeven op de monitor, raadpleegt u “Onderdelen van de camera” (📖 1).

Overige informatie

- Symbolen en conventies

Teneinde het gemakkelijker voor u te maken om de benodigde informatie te vinden, worden de volgende symbolen en conventies gebruikt in deze handleiding:

Pictogram	Beschrijving
	Dit pictogram geeft waarschuwingen en informatie aan die moeten worden gelezen voordat de camera wordt gebruikt.
	Dit pictogram geeft opmerkingen en informatie aan die moeten worden gelezen voordat de camera wordt gebruikt.
	Deze pictogrammen geven andere pagina's aan die relevante informatie bevatten:  : "Referentiedeelste",  : "Technische opmerkingen en index".

- SD-, SDHC- en SDXC-geheugenkaarten worden "geheugenkaarten" genoemd in deze handleiding.
- De instelling op het tijdstip van aankoop wordt de "standaardinstelling" genoemd.
- De namen van menuopties die worden weergegeven op de monitor van de camera en de namen van knoppen of berichten op een computerscherm worden vet weergegeven.
- In deze handleiding worden soms onderdelen van de monitor niet weergegeven zodat aanduidingen op de monitor duidelijker zichtbaar zijn.
- De illustraties en monitorbeelden in deze handleiding kunnen afwijken van wat wordt weergegeven op de monitor van het daadwerkelijke product.

Informatie en voorzorgsmaatregelen

Permanente kennisoverdracht

Als onderdeel van Nikon's streven naar "permanente kennisoverdracht" via continue productondersteuning en -informatie is er altijd nieuwe, bijgewerkte informatie online beschikbaar op de volgende websites:

- Voor gebruikers in de VS: <http://www.nikonusa.com/>
- Voor gebruikers in Europa en Afrika: <http://www.europe-nikon.com/support/>
- Voor gebruikers in Azië, Oceanië en het Midden-Oosten: <http://www.nikon-asia.com/>

Bezoek deze sites voor de nieuwste productinformatie, tips, antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ's) en algemeen advies over digitale beeldverwerking en fotografie. Neem voor meer informatie contact op met de dichtstbijzijnde Nikon-vertegenwoordiger. Ga naar de onderstaande site voor de contactgegevens:

<http://imaging.nikon.com/>

Gebruik uitsluitend elektronische accessoires van het merk Nikon

Nikon COOLPIX-camera's zijn ontwikkeld volgens de hoogste technologische normen en bevatten complexe elektronische circuits. Alleen elektronische accessoires van het merk Nikon (met inbegrip van batterijladers, batterijen, lichtnetadapters en kabels) die door Nikon speciaal zijn gecertificeerd voor gebruik met deze digitale camera van Nikon, zijn ontwikkeld om binnen de operationele eisen en veiligheidseisen van deze elektronische circuits te werken en zijn met het oog daarop getest en goedgekeurd.

HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE ACCESSOIRES DIE NIET DOOR NIKON ZIJN VERVAARDIGD, KAN DE CAMERA BESCHADIGEN EN DE NIKON-GARANTIE DOEN VERVALLEN.

Neem voor meer informatie over originele Nikon-accessoires contact op met een door Nikon erkende leverancier.

Voordat u belangrijke foto's gaat maken

Voordat u foto's gaat maken van belangrijke gelegenheden (zoals een huwelijk of een reis), kunt u best enkele proefopnamen maken om te controleren of de camera goed werkt. Nikon is niet aansprakelijk voor schade of gederfde inkomsten als gevolg van een defect aan uw camera.

Over de handleidingen

- Geen enkel onderdeel van de bij dit product geleverde handleidingen mag worden gereproduceerd, overgedragen, getranscribeerd, worden opgeslagen in een archiefsysteem of in enige vorm worden vertaald naar enige taal, met enig middel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nikon.
- Nikon behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande aankondiging de specificaties van de hardware en software die in deze handleidingen worden beschreven op elk gewenst moment te wijzigen.
- Nikon is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van dit product.
- Nikon heeft alles in het werk gesteld om te zorgen dat de informatie in deze handleidingen juist en volledig is en zou het op prijs stellen als u de Nikon-importeur op de hoogte brengt van eventuele onjuistheden of omissies (zie de overige documentatie voor de adresgegevens).

Mededelingen aangaande het verbod op kopiëren of reproduceren

Houd er rekening mee dat alleen al het bezit van materiaal dat digitaal is gekopieerd of gereproduceerd met behulp van een scanner, digitale camera of ander apparaat wettelijk strafbaar kan zijn.

• **Materiaal dat niet mag worden gekopieerd of gereproduceerd**

Kopieer of reproduceer geen papiergeld, munten, waardepapieren of obligaties van (plaatselijke) overheden, zelfs niet als dergelijke kopieën of reproducties zijn voorzien van een stempel "Voorbeeld" of "Specimen". Het kopiëren of reproduceren van papiergeld, munten of waardepapieren die in het buitenland in omloop zijn, is verboden. Tenzij vooraf door de overheid toestemming is verleend, is het kopiëren of reproduceren van ongebruikte, door de overheid uitgegeven postzegels of briefkaarten verboden.

Het kopiëren of reproduceren van door de overheid uitgegeven (post)zegels en gecertificeerde wettelijke documenten is verboden.

• **Waarschuwingen met betrekking tot bepaalde kopieën en reproducties**

De overheid heeft waarschuwingen uitgevaardigd met betrekking tot het kopiëren of reproduceren van waardepapieren uitgegeven door commerciële instellingen (aandelen, wissels, cheques, cadeaubonnen en dergelijke), vervoerspassen of coupons, behalve wanneer het gaat om een minimaal benodigd aantal kopieën voor zakelijk gebruik door een bedrijf. Eveneens niet toegestaan is het kopiëren of reproduceren van door de overheid uitgegeven paspoorten, door overheidsinstanties en andere instellingen afgegeven vergunningen, identiteitsbewijzen en kaartjes, zoals pasjes en maaltijdbonnen.

• **Auteursrechten**

Het kopiëren of reproduceren van auteursrechtelijk beschermde creatieve werken, zoals boeken, muziek, schilderijen, houtgravures, kaarten, tekeningen, films en foto's, wordt gereguleerd door de nationale en internationale auteurswetgeving. Gebruik dit product niet voor het maken van illegale kopieën of voor andere activiteiten die het auteursrecht schenden.

Wegwerpen van opslagmedia

Houd er rekening mee dat bij het wissen van foto's of het formatteren van opslagmedia, zoals geheugenkaarten of het interne camerageheugen, de oorspronkelijke beeldgegevens niet volledig worden verwijderd. Met behulp van in de handel verkrijgbare software is het soms mogelijk verwijderde bestanden op weggeworpen opslagmedia alsnog te herstellen, wat misbruik van persoonlijke beeldgegevens tot gevolg kan hebben. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de privacybescherming met betrekking tot dergelijke gegevens.

Wis alle gegevens met behulp van speciale software, alvorens een opslagmedium weg te werpen of aan een ander over te doen. U kunt het medium ook eerst formatteren en vervolgens geheel vullen met beelden die geen persoonlijke informatie bevatten (bijvoorbeeld foto's van de lucht). Vervang ook alle beelden die zijn geselecteerd voor de optie **Selecteer beeld** bij de instelling **Welkomtscherm** (📖 24, 🛠️ 61) in het menu Set-up. Wees voorzichtig bij het fysiek vernietigen van opslagmedia en voorkom letsel en beschadiging van eigendommen.

Voor uw veiligheid

Om schade aan uw Nikon-product of letsel bij uzelf of anderen te voorkomen, verzoeken wij u de volgende veiligheidsvoorschriften goed door te lezen alvorens dit product in gebruik te nemen. Bewaar deze veiligheidsinstructies op een plaats waar alle gebruikers van dit product deze kunnen lezen.



Dit symbool staat bij waarschuwingen die moeten worden gelezen voordat dit Nikon-product in gebruik wordt genomen, zodat mogelijk letsel wordt voorkomen.

WAARSCHUWINGEN

Zet de camera bij storing uit

Indien er rook of een ongewone geur uit de camera of de lichtnetadapter komt, koppel de lichtnetadapter dan los en verwijder de batterijen onmiddellijk. Let hierbij op dat u geen brandwonden oploopt. Als u de camera blijft gebruiken, kan dit tot letsel leiden. Nadat de batterij is verwijderd, dient het apparaat door een door Nikon erkende servicedienst te worden nagekeken.

Demonteer het apparaat niet

Het aanraken van de interne delen van de camera of lichtnetadapter kan leiden tot letsel. Reparaties mogen uitsluitend door bevoegde technici worden uitgevoerd. Als de camera of de

lichtnetadapter door een val of ander ongeluk openbreekt, haalt u de stekker uit het stopcontact en/of verwijdert u de batterijen en laat u het product nakijken door een door Nikon erkende servicedienst.

Gebruik de camera of lichtnetadapter niet in de buurt van ontvlambare gassen

Gebruik elektronische apparatuur niet in de buurt van ontvlambare gassen, omdat dit kan leiden tot ontploffingen of brand.

Wees voorzichtig met de camerariem

Hang de camerariem nooit om de nek van een baby of kind.

Buiten bereik van kinderen houden

Zorg ervoor dat baby's geen batterijen of andere kleine onderdelen in hun mond kunnen stoppen.

Vermijd langdurig contact met de camera, batterijlader of lichtnetadapter terwijl de apparaten zijn ingeschakeld of in gebruik zijn

Delen van de apparaten worden heet. Laat u de apparaten voor langere tijd in direct contact komen met de huid, dan kan dit lichte brandwonden tot gevolg hebben.

Laat het product niet achter op een plek waar het wordt blootgesteld aan extreem hoge temperaturen, zoals in een afgesloten auto of in direct zonlicht


Als u zich niet aan deze voorzorgsmaatregel houdt, kan dit schade veroorzaken of tot brand kunnen leiden.

Wees voorzichtig met batterijen

Batterijen kunnen lekken of ontploffen wanneer ze verkeerd worden gebruikt. Let op de volgende punten bij het gebruik van de batterijen voor dit product:

- Schakel het apparaat uit voordat u de batterij verwisselt. Als u een lichtnetadapter gebruikt, zorg er dan voor dat de stekker uit het stopcontact is verwijderd.
- Gebruik alleen batterijen die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit apparaat (📖 6). Gebruik geen oude en nieuwe batterijen of batterijen van verschillende merken of typen door elkaar.
- Als oplaadbare NiMH-batterijen EN-MH2 (EN-MH2-B2 of EN-MH2-B4) van Nikon apart worden aangeschaft, laadt u deze elk op als set. Combineer geen batterijen van verschillende sets.
- De oplaadbare batterijen EN-MH2 zijn uitsluitend bestemd voor gebruik met digitale camera's van Nikon en zijn compatibel met COOLPIX L29.
- Plaats batterijen in de juiste richting.
- U mag de batterijen niet kortsluiten of uit elkaar halen, of de isolatie of het omhulsel verwijderen of openbreken.
- Stel batterijen niet bloot aan vuur of hoge temperaturen.

- Dompel de batterijen niet onder in water en zorg dat ze niet vochtig worden.
- Vervoer of bewaar de batterijen niet bij metalen voorwerpen, zoals halskettingen of haarspelden.
- Volledig lege batterijen kunnen gaan lekken. Om schade aan het product te voorkomen, dient u de batterijen te verwijderen wanneer deze leeg zijn.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van de batterijen wanneer zich een verandering voordoet, zoals verkleuring of vervorming.
- Spoel kleding of huid die in contact is gekomen met vloeistof uit beschadigde batterijen onmiddellijk af met ruim water.

 **Neem bij het gebruik van de batterijlader (apart leverbaar) de onderstaande voorzorgsmaatregelen in acht**

- Houd de batterijlader droog. Als u deze voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok.
- Verwijder stof op of bij de metalen onderdelen van de stekker met een droge doek. Als u dit nalaat en het product blijft gebruiken, kan dit brand veroorzaken.
- Raak het netsnoer niet aan en blijf uit de buurt van de batterijlader tijdens onweer. Als u deze voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan dit leiden tot een elektrische schok.
- Voorkom beschadigingen of veranderingen aan het netsnoer. Trek de kabel niet met kracht los en buig deze niet. Plaats geen zware voorwerpen op de kabel en stel de kabel niet bloot aan hitte of vuur. Als de isolatie beschadigd raakt en de draden bloot komen te liggen, laat het netsnoer dan door een door Nikon erkende servicedienst nakijken. Als u deze voorzorgsmaatregelen niet in acht neemt, kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken.
- Raak de stekker of de batterijlader niet met natte handen aan. Als u deze voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan dit leiden tot een elektrische schok.
- Gebruik de lader niet met reisadapters of adapters die ontworpen werden om een voltage naar een ander voltage om te zetten of met een omzetter van gelijkstroom naar wisselstroom. Deze voorzorgsmaatregel niet naleven, kan leiden tot schade aan het product of oververhitting of brand veroorzaken.

Gebruik de juiste kabels

Gebruik voor aansluitingen uitsluitend de voor dit doel meegeleverde of bij Nikon verkrijgbare kabels, zodat wordt voldaan aan de productvoorschriften.

Wees voorzichtig met de bewegende delen

Pas op dat uw vingers of andere voorwerpen niet bekneld raken tussen de objectiebescherming of andere bewegende delen.

Wees voorzichtig met gebruik van de flitser

Als u een flitser dicht bij de ogen van een te fotograferen persoon gebruikt, kan dit tijdelijk oogletsel veroorzaken. De flitser moet zich op minimaal 1 meter afstand van het onderwerp bevinden. Wees met name voorzichtig bij het fotograferen van kleine kinderen.

Flits niet als het flitsvenster met een persoon of voorwerp in aanraking komt

Als u deze voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan dit brand of brandwonden veroorzaken.

Vermijd contact met vloeibare kristallen

Als de monitor beschadigd raakt, dient u erop te letten dat u zich niet verwondt aan de glassplinters en te voorkomen dat de vloeibare kristallen in de monitor in aanraking komen met uw huid, ogen of mond.

Schakel de camera uit in een vliegtuig of ziekenhuis

Schakel de camera uit in het vliegtuig tijdens het opstijgen of landen. Gebruik geen draadloze netwerkfuncties terwijl u zich in de lucht bevindt. Volg de instructies van het ziekenhuis voor gebruik in een ziekenhuis. De elektromagnetische golven die worden uitgestraald door deze camera kunnen de elektronische systemen van het vliegtuig of van de instrumenten van het ziekenhuis verstoren. Als u gebruikmaakt van een Eye-Fi-kaart, verwijdert u deze uit de camera voordat u aan boord van een vliegtuig gaat of een ziekenhuis betreedt.

Mededelingen

Mededeling voor Europese klanten

Dit pictogram geeft aan dat elektrische en elektronische apparaten via gescheiden inzameling moet worden afgevoerd.



Het volgende is uitsluitend van toepassing voor gebruikers in Europese landen:

- Dit product dient apart te worden ingeleverd bij een aangewezen inzamelingspunt. Werp dit product niet weg als huishoudelijk afval.
- Gescheiden inzameling en recycling helpt bij het behoud van natuurlijke bronnen en voorkomt negatieve consequenties voor mens en milieu die kunnen ontstaan door onjuist weggooien van afval.
- Neem voor meer informatie contact op met de leverancier of de gemeentelijke reinigingsdienst.

Dit pictogram op de batterijen geeft aan dat de batterijen via gescheiden inzameling moeten worden afgevoerd.

























Het volgende is alleen van toepassing op gebruikers in Europese landen:




















- Alle batterijen, al dan niet voorzien van dit symbool, moeten afzonderlijk worden ingezameld op een geschikt inzamelingspunt. Gooi niet samen met het huishoudelijk afval weg.
- Neem voor meer informatie contact op met de leverancier of de gemeentelijke reinigingsdienst.

Inhoudsopgave

Inleiding.....	ii	De camera gebruiken.....	12
Lees dit eerst.....	ii	Opnamen maken met de eenvoudige	
De camerariem bevestigen.....	iii	autostand.....	12
Over deze handleiding.....	iii	De zoom gebruiken.....	14
Informatie en voorzorgsmaatregelen.....	v	De ontspanknop.....	14
Voor uw veiligheid.....	viii	Opnamen weergeven.....	16
WAARSCHUWINGEN.....	viii	Beeld wissen.....	17
Mededelingen.....	xii	De flitser en zelfontspanner gebruiken.....	19
Onderdelen van de camera.....	1	Opnamefuncties.....	20
De camerabody.....	1	De opnamestand wijzigen.....	20
De monitor.....	3	Films opnemen en afspelen.....	22
Opnamestand.....	3	 	
Weergavestand.....	5	De menu's gebruiken.....	24
Opnemen voorbereiden.....	6	De camera op een televisie, computer of	
De batterijen en geheugenkaart plaatsen.....	6	printer aansluiten.....	26
Te gebruiken batterijen.....	6	Verbindingsmethoden.....	26
De batterijen of geheugenkaart		ViewNX 2 gebruiken.....	28
verwijderen.....	7	ViewNX 2 installeren.....	28
Intern geheugen en geheugenkaarten.....	7	Beelden overzetten naar de computer.....	29
De camera inschakelen en weergavetaal,		Opnamen weergeven.....	31
datum en tijd instellen.....	8		

Referentiegedeelte		1
 (Eenvoudige autostand)		3
Onderwerpstand (opname voor vastgestelde onderwerpen)		4
Tips en opmerkingen		5
Stand Slim portret (lachende gezichten fotograferen)		8
 Autostand		10
Functies die kunnen worden ingesteld met de multi-selector		11
De flitser gebruiken		11
De zelfontspanner gebruiken		14
Macro-stand gebruiken		15
Helderheid aanpassen (Belichtingscompensatie)		16
Standaardinstellingen		17
Functies die niet tegelijk kunnen worden gebruikt		19
Scherpstelling		20
Gezichtsherkenning gebruiken		20
Huid verzachten gebruiken		21
Onderwerpen die niet geschikt zijn voor autofocus		21
Scherpstelvergrendeling		22
Zoomweergave		23
Miniatuurweergave, Kalenderweergave		24
Foto's bewerken		25
Voordat u beelden gaat bewerken		25
 D-Lighting: Helderheid en contrast verbeteren		26
 Huid verzachten: Huidtinten verzachten		27
 Filtereffecten: Digitale filtereffecten toepassen		28
 Kleine afbeelding: Het formaat van een beeld verkleinen		30
 Uitsnede: Een uitgesneden kopie maken		31
De camera aansluiten op een televisie (beelden bekijken op een televisie)		32
De camera op een printer aansluiten (Direct Print)		33
De camera op een printer aansluiten		33
Afzonderlijke opnamen afdrukken		34
Meerdere opnamen afdrukken		36
Films opnemen		39
Films afspelen		41
Beschikbare opties in de opnamemenu's		43


Het opnamemenu	
(voor stand  (Autostand))	 44
Instellingen voor beeldmodus	
(Beeldformaat en -kwaliteit)	 44
Witbalans (tint aanpassen)	 46
Continu-opname	 48
Kleuropties	 49
Menu Slim portret	 50
Huid verzachten	 50
Glimlichtimer	 50
Knipperdetectie	 51
Het weergavemenu	 52
 Afdrukopdracht	
(Een DPOF-afdrukopdracht maken)	 52
 Diashow	 54
 Beveiligen	 55
 Beeld draaien	 57
 Kopiëren (Kopiëren tussen intern geheugen en geheugenkaart)	 58
Filmmenu	 59
Filmopties	 59
Autofocus-stand	 60

Het menu Set-up	 61
Welkomstscherm	 61
Tijdzone en datum	 62
Monitorinstellingen	 64
Datumstempel (datum en tijd afdrukken)	 66
Bewegingsdetectie	 67
Geluidsinstellingen	 67
Automatisch uit	 68
Geheug. formatteren/Geheugenkaart form.	 69
Taal/Language	 69
Videostand	 69
Knipperwaarsch.	 70
Uploaden via Eye-Fi	 71
Standaardwaarden	 72
Batterijtype	 72
Firmware-versie	 73
Foutmeldingen	 74
Bestandsnamen	 77
Optionele accessoires	 78

Technische opmerkingen en index	1
Behandeling van het product	2
De camera.....	2
Batterijen	4
Geheugenkaarten	6
Reiniging en opslag	7
Reinigen	7
Opslag	7
Problemen oplossen.....	8
Specificaties	15
Goedgekeurde geheugenkaarten.....	19
Index.....	21


Onderdelen van de camera

De camerabody

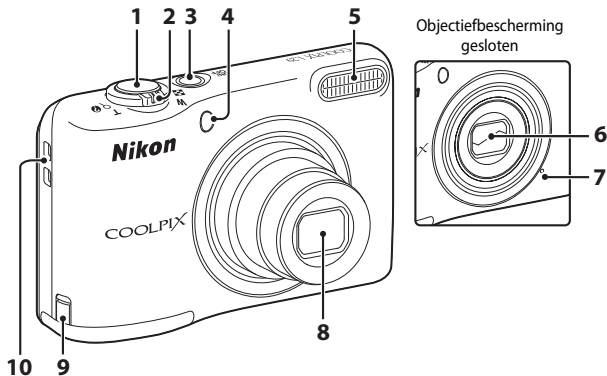

1	Ontspanknop	13
2	Zoomknop	14
	W : groothoek	14
	T : telefoto	14
	: miniatuurweergave	16, 24
	: zoomweergave	16, 23
: help	4	
3	Hoofdschakelaar/camera-aan-lampje	8
4	Zelfontspannerlampje	14

5	Flitser	19, 11
6	Objectiefbeschermer	
7	Microfoon	39
8	Objectief	
9	Deksel voedingsaansluiting (voor aansluiten van optionele lichtnetadapter)	78
10	Oogje voor camerariem	iii

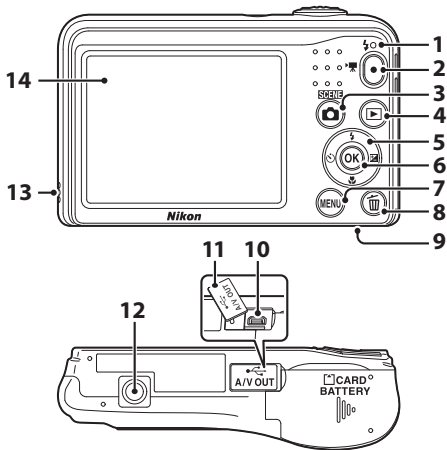

1	Flitserlampje	13
2	Knop (filmopname).....	22, 39
3	Knop (opnamestand)	20, 3, 4, 8, 10
4	Knop (weergave).....	16
5	Multi-selector	24
6	Knop (selectie toepassen).....	24
7	Knop MENU (menu).....	24


8	Knop (wissen).....	17
9	Deksel batterijvak/geheugenkaartsleuf.....	6
10	USB-/audio-/video-uitgang.....	26
11	Deksel aansluitingen.....	26
12	Statiefaansluiting.....	17
13	Luidspreker	41
14	Monitor.....	3







De monitor

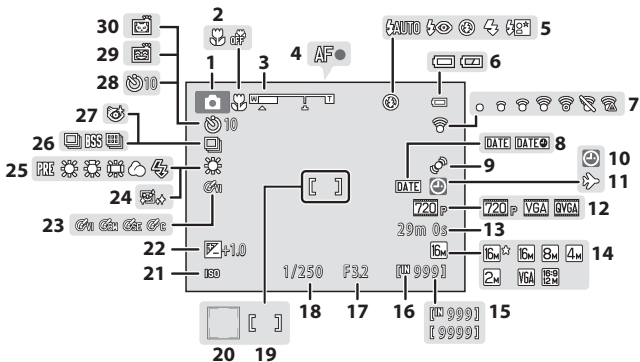De informatie die wordt weergegeven verandert afhankelijk van de instellingen en gebruiksstatus van de camera.


Er wordt standaard informatie weergegeven als u de camera voor het eerst inschakelt en als u de camera bedient. Deze wordt na enkele seconden weer uitgeschakeld (als **Foto-informatie** is ingesteld op **Automatische info** in **Monitorinstellingen** (☞ 24, 64) in het menu Set-up).

Opnamestand



1	Opnamestand.....	20
2	Macro-stand.....	19,  15
3	Zoomaanduiding	14,  15
4	Scherpstelaanduiding	13
5	Flits-stand.....	19,  11
6	Aanduiding batterijniveau.....	10
7	Eye-Fi communicatieaanduiding.....	 71
8	Datumstempel	 66
9	Pictogram Bewegingsdetectie.....	 67
10	Aanduiding "Datum niet ingesteld"	8,  62
11	Pictogram voor reisbestemming.....	 62
12	Filmopties.....	 59
13	Resterende opnametijd voor films	22,  39
14	Beeldmodus.....	 44
15	Aantal resterende opnamen (foto's)	10
16	Aanduiding intern geheugen.....	10
17	Diafragma	14
18	Sluittijd	14
19	Scherpstelveld	13
20	Scherpstelveld (gezichtsherkenning, huisdierherkenning).....	13,  7,  8
21	ISO-waarde.....	 11
22	Belichtingscorrectiewaarde	19,  16
23	Kleuropties	 49
24	Huid verzachten	 50
25	Stand voor witbalans.....	 46
26	Continu-opnamestand.....	 7,  48
27	Pictogram Knipperdetectie	 51
28	Aanduiding zelfontspanner	19,  14
29	Glimlichtimer.....	 50
30	Dierenportret automatisch ontspannen	 7

Weergavestand

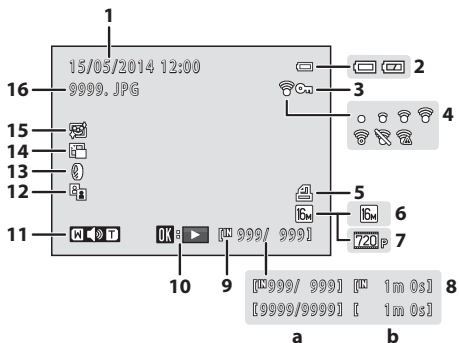

1	Opnamedatum en -tijd.....	8
2	Aanduiding batterijniveau.....	10
3	Beveiligingspictogram	55
4	Eye-Fi-communicatieaanduiding.....	71
5	Pictogram Afdrukopdracht	52
6	Beeldmodus.....	44
7	Filmopties.....	22, 59
8	(a) Nr. huidig beeld/ totaal aantal beelden (b) Filmduur	

9	Aanduiding intern geheugen.....	7
10	Gids voor filmweergave.....	22, 41
11	Volumeaanduiding.....	41
12	D-Lighting pictogram	26
13	Pictogram voor filtereffecten	28
14	Pictogram Kleine afbeelding	30
15	Pictogram Huid verzachten	27
16	Bestandsnummer en -type.....	77

Opnemen voorbereiden

De batterijen en geheugenkaart plaatsen



1 Open het deksel van het batterijvak/de kaartsleuf.

- Houd de camera ondersteboven om te voorkomen dat de batterijen eruit vallen.



2 Plaats de batterijen en geheugenkaart.

- Controleer of de plus- (+) en minpool (-) van de batterijen correct zijn geplaatst en plaats de batterijen.
- Schuif de geheugenkaart in de sleuf volgens de meest rechtse afbeelding, totdat de kaart op zijn plek klikt.

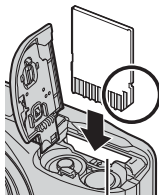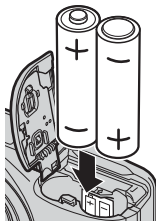


Geheugenkaartsleuf

- Zorg ervoor dat u de geheugenkaart in de juiste richting plaatst**

Als u de geheugenkaart ondersteboven of achterstevoren plaatst, kan dit schade aan de camera en de geheugenkaart veroorzaken.

3 Sluit het deksel van het batterijvak/de kaartsleuf.





Te gebruiken batterijen

- Twee LR6/L40 alkalinebatterijen (AA-formaat) (meegeleverde batterijen)
- Twee FR6/L91 lithiumbatterijen (AA-formaat)
- Twee EN-MH2 oplaadbare Ni-MH-batterijen (nikkelmetaalhydride)

✓ **Opmerkingen over de batterijen**

- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen of batterijen van verschillende merken of typen door elkaar.
- Batterijen met de volgende defecten kunnen niet worden gebruikt:

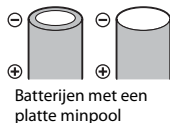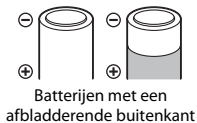


✓ **Geheugenkaarten formatteren**

Vergeet niet, wanneer u voor het eerst een geheugenkaart in de camera plaatst die eerder in een ander apparaat is gebruikt, om de kaart met deze camera te formatteren. Plaats de kaart in de camera, druk op de knop **MENU** en selecteer **Geheugenkaart form.** (📖 24, 📷 69) in het menu Set-up.

De batterijen of geheugenkaart verwijderen

Schakel de camera uit en controleer of het camera-aan-lampje en de monitor uitgeschakeld zijn voordat u het deksel van het batterijvak/de geheugenkaartsleuf opent.

Druk voorzichtig de geheugenkaart de camera in (①) om de kaart gedeeltelijk uit te werpen (②).

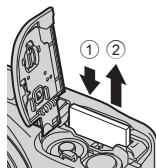

✓ **Waarschuwing bij hoge temperatuur**

Direct na gebruik van de camera kunnen de camera, batterijen en geheugenkaart heet aanvoelen.

Intern geheugen en geheugenkaarten

Het is mogelijk om cameragegevens, met inbegrip van foto's en films, op te slaan in het interne geheugen van de camera of op een geheugenkaart. Als u het interne geheugen wilt gebruiken, moet u eerst de geheugenkaart verwijderen.


De camera inschakelen en weergavetaal, datum en tijd instellen

Wanneer de camera voor het eerst wordt ingeschakeld, worden het scherm voor taalselectie en het scherm voor het instellen van datum en tijd voor de cameraklok weergegeven.

- Als u afsluit zonder de datum en tijd in te stellen, knippert  als het opnamescherm wordt weergegeven.

1 Druk op de hoofdschakelaar om de camera aan te zetten.


- De monitor wordt ingeschakeld als de camera wordt aangezet.
- U zet de camera uit door nogmaals op de hoofdschakelaar te drukken.



2 Gebruik ▲▼ van de multi-selector om de gewenste taal te selecteren en druk op de knop .




3 Gebruik ▲▼ om **Ja** te selecteren en druk op de knop .

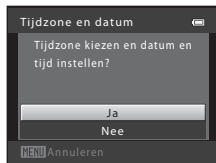

4 Gebruik ◀▶ om uw eigen tijdzone te selecteren en druk op de knop OK.


- Druk op ▲ om de zomertijdfunctie in te schakelen. (☀️ wordt weergegeven boven de kaart.)
- Druk op ▼ om de functie uit te schakelen.

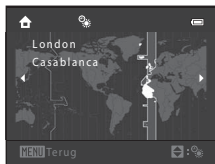

5 Gebruik ▲▼ om de datumnotatie te selecteren en druk op de knop OK.

6 Stel de datum en tijd in en druk op de knop OK.

- Gebruik ◀▶ om een veld te selecteren en gebruik vervolgens ▲▼ om de datum en tijd in te stellen.
- Selecteer het minuutveld en druk op de knop OK om de instelling te bevestigen.

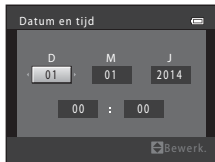


7 Als het bevestigingsscherm wordt weergegeven, gebruikt u ▲▼ om Ja te selecteren en drukt u op de knop OK.

8 Druk op de knop 📷 (opnamestand).




9 Gebruik ▲▼ om **Eenvoudige autostand** te selecteren en druk op de knop **OK**.

- De opnamestand wordt ingeschakeld en u kunt opnamen maken in de eenvoudige autostand.
- Tijdens het maken van opnamen kunt u het batterijniveau en het aantal resterende opnamen controleren.
 - Aanduiding batterijniveau
 - 🔋: de batterij is bijna vol.
 - 🔋: de batterij is bijna laag. Bereid u voor om de batterijen te vervangen.
 - Aantal resterende opnamen
 - Het aantal beelden dat kan worden vastgelegd wordt weergegeven. **1N** wordt weergegeven als geen geheugenkaart in de camera is geplaatst. In dat geval worden de opnamen opgeslagen in het interne geheugen.

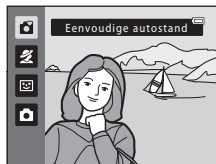

Aanduiding batterijniveau

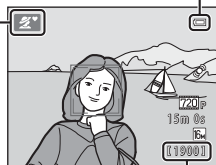


Pictogram voor opnamestand



Opnamescherm

Aantal resterende opnamen

De functie Automatisch uit

- Als u de camera gedurende ongeveer 30 seconden niet bedient, wordt de monitor uitgeschakeld, gaat de camera naar de stand-bystand en knippert het camera-aan-lampje. De camera wordt uitgeschakeld na ongeveer drie minuten in de stand-bystand.
- De tijd die mag verstrijken voordat de camera naar de stand-bystand gaat, kan worden gewijzigd met de instelling **Automatisch uit** (📖 24, ⚙️ 68) in het menu Set-up.
- Terwijl de camera in de stand-bystand staat, wordt de monitor opnieuw ingeschakeld als een van de volgende bewerkingen wordt uitgevoerd:
 - Op de hoofdschakelaar, ontspanknop, knop  (opnamestand), knop  (weergave) of knop   (filmopname) drukken

Taalinstelling en instelling voor datum en tijd wijzigen

- U kunt deze instellingen wijzigen met de instellingen **Taal/Language** en **Tijdzone en datum** in het menu Set-up  (📖 24).
- U kunt zomertijd in- en uitschakelen in het menu Set-up  door **Tijdzone en datum** te selecteren, gevolgd door **Tijdzone**. Druk op  van de multi-selector en vervolgens op  om de zomertijd in te schakelen en de klok een uur vooruit te zetten, of op  om de zomertijd uit te schakelen en de klok een uur terug te zetten.

De klokbatteij



- De klok van de camera wordt aangedreven door een ingebouwde noodstroombatteij. De noodstroombatteij wordt opgeladen als de hoofdbatteijen in de camera zijn geplaatst of als de camera is aangesloten op een optionele lichtnetadapter, en kan na ongeveer tien uur opladen gedurende enkele dagen de klok van stroom voorzien.
- Als de noodstroombatteij van de camera leeg raakt, wordt het scherm voor het instellen van datum en tijd weergegeven als de camera weer wordt ingeschakeld. Stel de datum en tijd opnieuw in. Zie stap 3 (📖 8) van “De camera inschakelen en weergavetaal, datum en tijd instellen” voor meer informatie.

De camera gebruiken

Opnamen maken met de eenvoudige autostand

1 Houd de camera stil.


- Houd vingers en andere voorwerpen weg bij het objectief, de flitser, de microfoon en de luidspreker.
- Zorg er bij het maken van foto's in de "staande" oriëntatie (portret) voor dat de flitser zich boven het objectief bevindt.

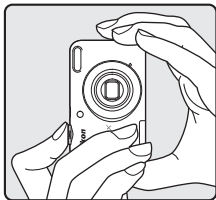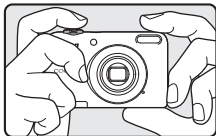

2 Kadreer het beeld.



- Draai de zoomknop om de zoomstand te wijzigen (📖 14).
- Als de camera automatisch de onderwerpstand bepaalt, verandert het pictogram voor de opnamestand.

Uitzoomen Inzoomen



3 Druk de ontspanknop half in (📖 14).

- Als is scherpgesteld op het onderwerp, licht het scherpstelveld groen op.
- Meerdere scherpstelvelden kunnen groen oplichten.
- Als u gebruikmaakt van digitale zoom, stelt de camera scherp op het onderwerp in het midden van het beeld en wordt het scherpstelveld niet weergegeven. Zodra de camera heeft scherpgesteld, licht de scherpstelaanduiding (📖 3) groen op.
- Als het scherpstelveld of de scherpstelaanduiding knippert, kan de camera niet scherpstellen. Wijzig de compositie en probeer vervolgens de ontspanknop opnieuw half in te drukken.

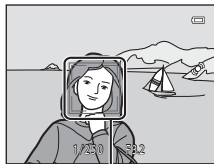

Scherpstelveld

4 Druk zonder uw vinger op te tillen de ontspanknop verder helemaal in (📖 14).



De zoom gebruiken


Als u de zoomknop verplaatst, verandert de positie van het zoomobjectief.

- Dichter inzoomen op het onderwerp: draai richting **T** (telefoto)
- Uitzoomen en een groter gebied bekijken: draai richting **W** (groothoek)


Als u de camera inschakelt, wordt de zoom in de maximale groottehoekstand gezet.

- Er wordt een zoomaanduiding weergegeven aan de bovenzijde van de monitor als aan de zoomknop wordt gedraaid.
- De digitale zoom, waarmee u het onderwerp verder kunt vergroten tot circa 4x de maximale optische zoomfactor, kan worden geactiveerd door de zoomknop richting **T** te draaien en deze vast te houden als de camera is ingezoomd op de maximale optische zoomstand.

Uitzoomen **W** **T** Inzoomen



Digitale zoom en interpolatie

Tijdens het gebruik van de digitale zoom neemt de beeldkwaliteit af vanwege interpolatie als de zoomfactor wordt verhoogd tot voorbij de stand .



De ontspanknop

Half indrukken







U kunt de scherpstelling en belichting (sluittijd en diafragma) instellen door de ontspanknop iets in te drukken (half) totdat u geringe weerstand voelt. De scherpstel- en belichtingsinstellingen blijven geblokkeerd zolang u de ontspanknop half ingedrukt houdt.

Helemaal indrukken



Druk de ontspanknop helemaal in om de sluitert te ontspannen en een opname te maken. Oefen geen kracht uit bij het indrukken van de ontspanknop aangezien dit kan leiden tot het trillen van de camera en een wazig beeld. Druk de knop zachtjes in.

Opmerkingen over Eenvoudige autostand

- Afhankelijk van de opnameomstandigheden kan de camera eventueel de gewenste onderwerpstand niet selecteren. Selecteer in dergelijke gevallen een andere opnamestand (, , , 10).
- Als de digitale zoom is ingeschakeld, wijzigt de onderwerpstand .

Opmerkingen over het opslaan van beelden en het opnemen van films

De aanduiding die het aantal resterende opnamen aangeeft of de aanduiding die de maximale filmduur aangeeft knippert tijdens het opslaan van beelden of het opnemen van een film. **Open het deksel van het batterijvak/de geheugenkaartsleuf niet en laat de batterijen of geheugenkaart** zitten terwijl een aanduiding knippert. Als u dit niet doet, kunnen gegevens verloren gaan of kan de camera of de geheugenkaart beschadigd raken.


Bij gebruik van een statief


Wij adviseren u in de volgende situaties gebruik te maken van een statief om de camera te stabiliseren.

- Bij het maken van opnamen bij weinig licht
- Bij het maken van opnamen met de flitsstand (, 12) ingesteld op  (uit)
- Bij gebruik van de telefoto-stand


Opnamen weergeven


1 Druk op de knop (weergave) om naar de weergavestand te gaan.

- Als u op de knop  (weergave) drukt en deze ingedrukt houdt terwijl de camera is uitgeschakeld, wordt de camera ingeschakeld in de weergavestand.

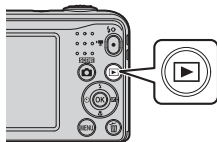



2 Gebruik van de multi-selector om een opname te selecteren voor weergave.

- U kunt teruggaan naar de opnamestand door op de knop  te drukken.

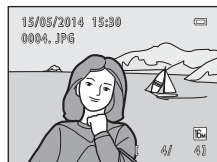

Schermvullende weergave

- Draai de zoomknop naar **T** () in de schermvullende weergave om in te zoomen op het beeld (23).






- Als u de zoomknop richting **W** () draait in de schermvullende weergave, worden beelden als miniatuur weergegeven (24).



Beeld wissen


- 1 Druk op de knop  (wissen) om de opname te wissen die op de monitor wordt weergegeven.



- 2 Gebruik   van de multi-selector om **Huidig beeld** te selecteren en druk op de knop .

- **Huidig beeld:** het momenteel weergegeven beeld wordt gewist.
- **Wis gesel. beeld(en):** meerdere opnamen die u selecteert worden gewist (18).
- **Alle beelden:** alle beelden worden gewist.
- Druk op **MENU** om af te sluiten zonder het beeld te wissen.



- 3 Selecteer **Ja** en druk op de knop .

- Eenmaal gewiste beelden kunt u niet meer terughalen.



Het scherm Wis gesel. beeld(en) gebruiken

1 Gebruik ◀▶ van de multi-selector om een beeld te selecteren dat u wilt wissen en gebruik vervolgens ▲ om een vinkje weer te geven.

- U kunt de selectie ongedaan maken door op ▼ te drukken om het vinkje te verwijderen.
- Draai de zoomknop (📖 1) naar **T** (🔍) om over te schakelen naar schermvullende weergave of naar **W** (📐) om terug te schakelen naar de miniatuurweergave .



2 Voeg een vinkje toe aan alle beelden die u wilt verwijderen en druk vervolgens op de knop OK om de selectie te bevestigen.

- Er wordt een bevestigingsvenster weergegeven. Volg de instructies op de monitor.


De laatst gemaakte opname wissen in de opnamestand

Druk in de opnamestand op de knop 🗑 om de als laatste opgeslagen opname te wissen.

De flitser en zelfontspanner gebruiken

U kunt de multi-selector gebruiken om veelgebruikte functies in te stellen, zoals de flitser en de zelfontspanner.

Op het opnamescherm kunt u de volgende functies instellen met behulp van ▲▼◀▶.

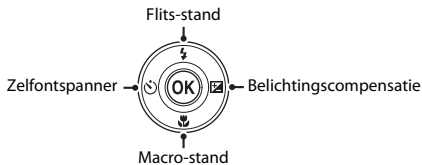





- **Flits-stand** (👉11)
U kunt de flits-stand selecteren afhankelijk van de opnameomstandigheden.
- **Zelfontspanner** (👉14)
Als u **ON** selecteert, wordt de sluitertijd ongeveer 10 seconden nadat u de ontspanknop hebt ingedrukt ontspannen.
- **Macro-stand** (👉15)
Gebruik de macro-stand bij het maken van close-ups.
- **Belichtingscompensatie** (👉16)
U kunt de algehele helderheid van het beeld aanpassen.

Welke functies beschikbaar zijn, is afhankelijk van de opnamestand.


Opnamefuncties


De opnamestand wijzigen


De volgende opnamestanden zijn beschikbaar.

-  Eenvoudige autostand (003)
De camera selecteert automatisch de optimale onderwerpstand tijdens het kaderen van een beeld, waardoor het nog gemakkelijker wordt om opnamen te maken met behulp van instellingen die geschikt zijn voor het onderwerp.
-  Onderwerpstand (004)
De camera-instellingen worden geoptimaliseerd op basis van de onderwerpstand die u selecteert.
-  Slim portret (008)
Als de camera een glimlachend gezicht detecteert, kunt u automatisch een opname maken zonder de ontspanknop te hoeven indrukken (glimlachtimer).
U kunt ook de optie Huid verzachten gebruiken om de huidtinten van gezichten van personen te verzachten.
-  Autostand (010)
Gebruikt voor gewone opnamen.
Instellingen kunnen worden aangepast op basis van de opnameomstandigheden en het type opname dat u wilt maken.

- 1 Druk op de knop  (opnamestand) op het opnamescherm.

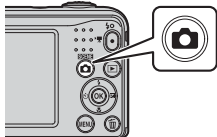


- 2 Gebruik ▲▼ van de multi-selector om een opnamestand te selecteren en druk op de knop .

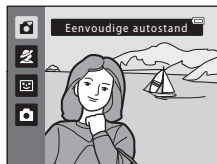

Films opnemen en afspelen



1 Geef het opnamescherm weer.

- Controleer de resterende opnametijd voor films.

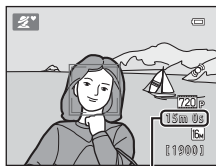

Resterende opnametijd voor films

2 Druk op de knop (filmopname) om de filmopname te starten.

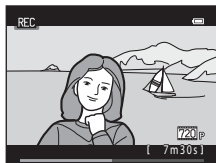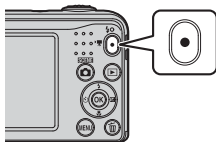

3 Druk nogmaals op de knop (filmopname) om het opnemen te stoppen.

4 Selecteer een film in de stand voor schermvullende weergave en druk vervolgens op de knop **OK**.

- Films worden aangeduid met het pictogram voor filmopties.
- Zie "Films opnemen" (0-39) voor meer informatie.
- Zie "Films afspelen" (0-41) voor meer informatie.



Filmopties

De menu's gebruiken

Gebruik de multi-selector en **OK** om door de menu's te navigeren.

De volgende menu's zijn beschikbaar.

- **Opnamemenu (F43)**
Beschikbaar door op de knop **MENU** op het opnamescherm te drukken.
Hiermee kunt u onder meer de beeldkwaliteit, het beeldformaat en instellingen voor continu-opname wijzigen.
- **Weergavemenu (F52)**
Beschikbaar door op de knop **MENU** te drukken bij het bekijken van beelden in de schermvullende weergave of miniatuurweergavestand. Hiermee kunt u onder meer beelden bewerken en diashows afspelen.
- **Filmmenu (F59)**
Beschikbaar door op de knop **MENU** op het opnamescherm te drukken.
Hiermee kunt u de instellingen voor filmopname wijzigen.
- **Menu Set-up (F61)**
Hiermee kunt u basisfuncties van de camera aanpassen, zoals datum en tijd en weergavetaal.


1 Druk op de knop **MENU** (menu).

- Het menu wordt weergegeven.



2 Druk op **◀** van de multi-selector.

- De huidige tab wordt geel weergegeven.

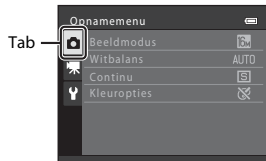

3 Gebruik ▲▼ om de gewenste tab te selecteren.

- Het menu wordt gewijzigd.




4 Druk op de knop OK.

- De menuopties kunnen nu worden geselecteerd.




5 Gebruik ▲▼ om een menuoptie te selecteren en druk vervolgens op de knop OK.

- De instellingen voor de optie die u hebt geselecteerd worden weergegeven.

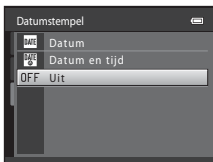

6 Gebruik ▲▼ om de instelling te selecteren en druk vervolgens op de knop OK.

- De geselecteerde instelling wordt toegepast.
- Als u klaar bent met het gebruiken van de menu's, drukt u op de knop MENU.

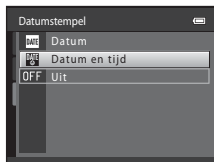


- Bepaalde menuopties kunnen niet worden ingesteld, afhankelijk van de huidige opnamestand of de toestand van de camera.
- Wanneer een menu wordt weergegeven, kunt u overschakelen naar de opnamestand door op de knop (opnamestand) of de knop (filmopname) te drukken.

De camera op een televisie, computer of printer aansluiten

Verbindingsmethoden

U kunt nog meer plezier aan foto's en films beleven door de camera aan te sluiten op een tv, computer of printer.

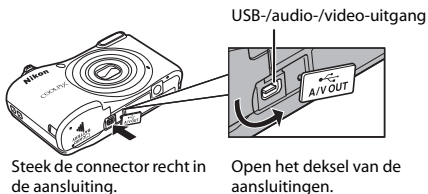

- Voordat u de camera aansluit op een extern apparaat, controleert u of het batterijniveau voldoende is en schakelt u de camera uit. Schakel de camera uit voordat u kabels loskoppelt.
- Als de lichtnetadapter EH-65A (apart verkrijgbaar) wordt gebruikt, kan deze camera van stroom worden voorzien via een elektrisch stopcontact. Gebruik geen lichtnetadapter van een ander merk of model, omdat dat kan leiden tot oververhitting van of een defect aan de camera.
- Raadpleeg voor informatie over de verbindingmethoden en daaropvolgende activiteiten de documentatie die is meegeleverd met het apparaat plus dit document.

Beelden bekijken op een tv

32



Beelden en films die zijn vastgelegd met de camera kunnen worden bekeken op een tv.

Verbindingsmethode: Sluit de video- en audioplugs van de AV-kabel EG-CP14 aan op de ingangen van de televisie.

Beelden bekijken en ordenen op een computer

28



U kunt beelden naar een computer overdragen om eenvoudige retoucheringswerkzaamheden uit te voeren en beeldgegevens te beheren.

Verbindingsmethode: Sluit de camera aan op de USB-poort van de computer met de USB-kabel UC-E16.

- Installeer, voordat u een aansluiting met een computer tot stand brengt, ViewNX 2 op de computer (28).

Beelden afdrukken zonder gebruik te maken van een computer

33



Als u de camera aansluit op een printer die PictBridge ondersteunt, kunt u beelden afdrukken zonder gebruik te maken van een computer.

Verbindingsmethode: Sluit de camera rechtstreeks op de USB-poort van de printer aan met de USB-kabel UC-E16.

ViewNX 2 gebruiken

Installeer ViewNX 2 om foto's en films te uploaden, bekijken, bewerken en delen.

ViewNX 2 installeren

Een internetverbinding is vereist.

Voor systeemvereisten en andere informatie raadpleegt u de website van Nikon voor uw regio.

1 Download het installatieprogramma voor ViewNX 2.

Start de computer en download het installatieprogramma van:

<http://nikonimglib.com/nvnx/>

2 Dubbelklik op het gedownloadde bestand.

3 Volg de instructies op het scherm.


4 Sluit het installatieprogramma af.

Klik op **Ja** (Windows) of **OK** (Mac).

1 Kies hoe foto's naar de computer worden gekopieerd.

Kies een van de volgende methoden:

- **SD-kaartsleuf:** Als uw computer is voorzien van een SD-kaartsleuf, kunt u de kaart rechtstreeks in de sleuf steken.
- **SD-kaartlezer:** Sluit een kaartlezer (apart verkrijgbaar bij de detailhandelaar) op de computer aan en plaats de geheugenkaart.
- **Directe USB-verbinding:** schakel de camera uit en controleer of de geheugenkaart in de camera is geplaatst. Sluit de camera op de computer aan met de USB-kabel. Zet de camera aan.

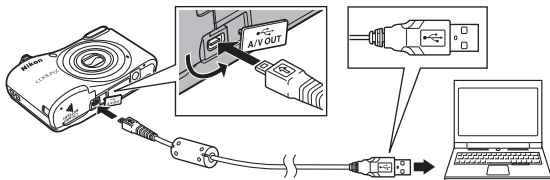

Afbeeldingen die zijn opgeslagen in het interne geheugen overdragen naar de computer

Gebruik een van de hieronder beschreven methoden.

- Kopieer met behulp van **Kopiëren** (☰ 24, 0658) in het weergavemenu de afbeeldingen die zijn opgeslagen in het interne geheugen naar de geheugenkaart en draag vervolgens de afbeeldingen die zijn opgeslagen op de geheugenkaart over naar de computer.
- Sluit de camera aan op de computer zonder een geheugenkaart in de camera te plaatsen.

Als er een bericht wordt weergegeven met de aanduiding dat u een programma moet kiezen, selecteert u Nikon Transfer 2.

• Bij gebruik van Windows 7

Als het rechts getoonde venster wordt weergegeven, dient u de onderstaande stappen te volgen om Nikon Transfer 2 te selecteren.

- 1 Onder **Afbeeldingen en video's importeren**, klikt u op **Ander programma**. Er wordt een programmaselectievenster weergegeven. Selecteer **Bestand importeren met Nikon Transfer 2** en klik op **OK**.
- 2 Dubbelklik op **Bestand importeren**.




Als de geheugenkaart een groot aantal opnamen bevat, kan het enige tijd duren voordat Nikon Transfer 2 van start gaat. Wacht totdat Nikon Transfer 2 wordt gestart.

✓ De USB-kabel aansluiten

De verbinding wordt mogelijk niet herkend als de camera via een USB-hub op de computer is aangesloten.

2 Zet beelden over naar de computer.

- Klik op **Overspielen starten**.

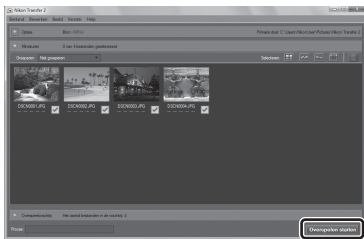

Overspielen starten

- Standaard worden alle beelden op de geheugenkaart naar de computer gekopieerd.


3 Verbreek de verbinding.

- Als u een kaartlezer of kaartsleuf gebruikt, kiest u de bijbehorende optie in het besturingssysteem van de computer om de verwisselbare schijf die overeenkomt met de geheugenkaart uit te werpen en verwijdt u vervolgens de kaart uit de kaartlezer of kaartsleuf. Wanneer de camera is verbonden met de computer, schakelt u de camera uit en koppelt u de USB-kabel los.

Opnamen weergeven

Start ViewNX 2.

- Zodra de overdracht is voltooid, worden de opnamen weergegeven in ViewNX 2.
- Raadpleeg online help voor meer informatie over het gebruik van ViewNX 2.

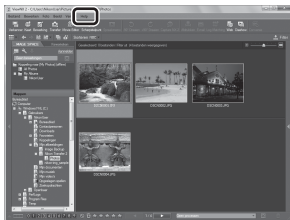

ViewNX 2 handmatig starten

- **Windows:** Dubbelklik op de snelkoppeling **ViewNX 2** op het bureaublad.
- **Mac:** klik op het **ViewNX 2** pictogram in de dock.



A series of ten horizontal dashed lines spanning the width of the page, intended for handwriting practice.



Referentiegedeelte

Het referentiegedeelte biedt gedetailleerde informatie en tips voor het gebruik van de camera.

Opnamen maken

(Eenvoudige autostand)	3
Onderwerpstand (opname voor vastgestelde onderwerpen)	4
Stand Slim portret (lachende gezichten fotograferen)	8
Autostand	10
Functies die kunnen worden ingesteld met de multi-selector	11
Functies die niet tegelijk kunnen worden gebruikt	19
Scherpstelling	20


Weergave

Zoomweergave	23
Miniatuurweergave, Kalenderweergave	24
Foto's bewerken	25
De camera aansluiten op een televisie (beelden bekijken op een televisie)	32
De camera op een printer aansluiten (Direct Print)	33

Films

Films opnemen.....	039
Films afspelen	041

Menu




Beschikbare opties in de opnamemenu's.....	043
Het opnamemenu (voor stand  (Autostand)).....	044
Menu Slim portret.....	050
Het weergavemenu	052
Filmmenu.....	059
Het menu Set-up.....	061

Aanvullende informatie








Foutmeldingen.....	074
Bestandsnamen.....	077
Optionele accessoires	078

(Eenvoudige autostand)





De camera selecteert automatisch de optimale onderwerpstand tijdens het kadreren van een beeld, waardoor het nog gemakkelijker wordt om opnamen te maken met behulp van instellingen die geschikt zijn voor het onderwerp.

Ga naar opnamestand → knop  (opnamestand) →  (eenvoudige autostand) → knop 

Als de camera een onderwerpstand selecteert, verandert het pictogram voor de opnamestand dat wordt weergegeven op het opnamescherm in het pictogram voor de onderwerpstand die momenteel is ingeschakeld.








	Portret
	Landschap
	Nachtportret
	Nachtlandschap
	Close-up
	Tegenlicht
	Overige scènes

Beschikbare functies in (Eenvoudige autostand)




























- Flits-stand (11)
- Zelfontspanner (14)
- Belichtingscompensatie (16)
- Menu voor Eenvoudige autostand (43)

Onderwerpstand (opname voor vastgestelde onderwerpen)

Als een onderwerpstand wordt geselecteerd, worden de camera-instellingen automatisch geoptimaliseerd voor de geselecteerde onderwerpstand.

Ga naar opnamestand → knop  (opnamestand) →  (tweede pictogram van boven*) →  →  →  →  → selecteer een scène → knop 

* Het pictogram voor de als laatste geselecteerde onderwerpstand wordt weergegeven.

 Portret (standaardinstelling)	 Landschap ²	 Sport ¹ ()	 Nachtportret ³ ()
 Party/binnen ¹ ()	 Strand ¹	 Sneeuw ¹	 Zonsondergang ^{1,3}
 Schemering ^{2,3}	 Nachtlandschap ^{2,3}	 Close-up ¹ ()	 Voedsel ¹ ()
 Museum ¹ ()	 Vuurwerk ^{2,3} ()	 Zwart-wit-kopie ¹ ()	 Tegenlicht ¹ ()
 Dierenportret ()			


¹ De camera stelt scherp op het gebied in het midden van het beeld.

² De camera stelt scherp op oneindig.


³ Het gebruik van een statief wordt aanbevolen omdat de sluitertijd lang is.

Een beschrijving van elke onderwerpstand weergeven (Helpscherm)

Selecteer een onderwerpstand en draai de zoomknop ( 1) naar

T () om een beschrijving van die onderwerpstand te bekijken.

Ga terug naar het originele scherm door de zoomknop weer naar

T () te draaien.



Tips en opmerkingen

Sport

- Terwijl de ontspanknop volledig ingedrukt wordt gehouden, worden tot 3 beelden continu vastgelegd met een snelheid van ongeveer 1,2 bps (wanneer **Beeldmodus** is ingesteld op  **4608x3456**).
- De beeldsnelheid voor continu-opnamen hangt af van de huidige instelling voor beeldmodus en de gebruikte geheugenkaart of opnameomstandigheden.
- Scherpstelling, belichting en tint zijn vast ingesteld op de waarden die zijn bepaald voor de eerste afbeelding in elke reeks.


Nachtportret

- De flitser gaat altijd af.



Party/binnen


- Houd de camera stil om geen last te hebben van het trillen van het toestel.

Close-up

- Macro-stand ( 15) is ingeschakeld en de camera zoomt automatisch naar de dichtstbijzijnde positie waarop kan worden scherpgesteld.

Voedsel

- Macro-stand ( 15) is ingeschakeld en de camera zoomt automatisch naar de dichtstbijzijnde positie waarop kan worden scherpgesteld.
- U kunt de tint aanpassen door   van de multi-selector te gebruiken. De instelling voor de tint wordt opgeslagen in het geheugen van de camera, zelfs als de camera wordt uitgeschakeld.

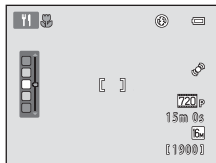


Museum

- De camera maakt een reeks van maximaal tien opnamen terwijl de ontspanknop helemaal ingedrukt wordt gehouden, en het scherpste beeld in de reeks wordt automatisch geselecteerd en opgeslagen (BSS (best shot selector)).
- De flitser gaat niet af.

Vuurwerk

- De sluitertijd is vast ingesteld op ongeveer vier seconden.


Zwart-wit-kopie

- Gebruik deze stand in combinatie met de macro-stand (15) bij het maken van opnamen van onderwerpen die zich dicht bij de camera bevinden.



Tegenlicht

- De flitser gaat altijd af.

Dierenportret


- Wanneer u met de camera naar een hond of kat wijst, detecteert deze het gezicht van het huisdier en stelt hierop scherp. Standaard wordt de sluitser automatisch ontspannen nadat de camera het gezicht van een hond of kat heeft herkend (Dierenp. autom. ontsp.).
- Selecteer op het scherm dat wordt weergegeven nadat u  **Dierenportret** hebt geselecteerd, de optie **Enkelvoudig** of **Continu**.
 - **Enkelvoudig**: wanneer het gezicht van een hond of kat wordt herkend, wordt één opname gemaakt.
 - **Continu**: wanneer het gezicht van een hond of kat wordt herkend, worden drie beelden vastgelegd via continu-opname.

Dierenp. autom. ontsp.

- Druk op  van de multi-selector om de instellingen voor **Dierenp. autom. ontsp.** te wijzigen.
 - : de sluitser wordt automatisch ontspannen na herkenning van het gezicht van een hond of kat.
 - **OFF**: de sluitser wordt niet automatisch ontspannen, zelfs niet als het gezicht van een hond of kat wordt herkend. Druk de ontspanknop in.
- **Dierenp. autom. ontsp.** wordt ingesteld op **OFF** nadat vijf serieopnamen zijn gemaakt.
- Het maken van opnamen is tevens mogelijk door de ontspanknop in te drukken, ongeacht de instelling van **Dierenp. autom. ontsp.** Als **Continu** is geselecteerd, kunt u continu-opnamen maken door de ontspanknop helemaal ingedrukt te houden.




Scherpstelveld

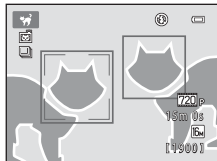- Als de camera een gezicht herkent wordt het gezicht weergegeven binnen een geel kader. Als de camera scherpstelt op een gezicht dat wordt weergegeven binnen in een dubbel kader (scherpstelveld), wordt de dubbele rand groen. Als geen gezichten worden herkend, stelt de camera scherp op het onderwerp in het midden van het beeld.
- Bij sommige opnameomstandigheden wordt het gezicht van het huisdier mogelijk niet herkend en worden andere onderwerpen weergegeven binnen in een kader.



Stand Slim portret (lachende gezichten fotograferen)

Wanneer de camera een glimlachend gezicht herkent, kunt u automatisch een opname maken zonder de ontspanknop te hoeven indrukken (glimlachtimer (0.50)). U kunt de optie Huid verzachten gebruiken om de huidtinten van gezichten van personen te verzachten.

Ga naar opnamestand → knop  (opnamestand) →  Slimme portretstand → knop 


1 Kadreer het beeld.

- Richt de camera op het gezicht van een persoon.

2 Wacht zonder op de ontspanknop te drukken totdat het onderwerp glimlacht.

- Wanneer de camera detecteert dat het door de dubbele rand omkaderde gezicht glimlacht, wordt de sluiters automatisch ontspannen.
- Wanneer de camera een glimlachend gezicht detecteert, wordt de sluiters automatisch ontspannen.

3 Hiermee wordt het automatisch opnemen beëindigd.

- Voer een van de hieronder genoemde bewerkingen uit om het opnemen te beëindigen.
 - Stel **Glimlachtimer** in op **Uit**.
 - Druk op de knop  en selecteer een andere opnamestand.

Opmerkingen over de stand Slim portret

In bepaalde opnameomstandigheden kan de camera mogelijk geen gezichten herkennen of glimlachende gezichten detecteren (0.20). De ontspanknop kan eveneens worden gebruikt voor opnemen.

Als het zelfontspannerlampje knippert




Bij gebruik van de glimlachtimer knippert het zelfontspannerlampje als de camera een gezicht herkent en flinkt het direct nadat de sluiters is ontspannen.

Functies die beschikbaar zijn in de stand Slim portret

- Flits-stand (📷11)
- Zelfontspanner (📷14)
- Belichtingscompensatie (📷16)
- Menu Slim portret (📷43)






Autostand

Gebruikt voor gewone opnamen. Instellingen kunnen worden aangepast op basis van de opnameomstandigheden en het type opname dat u wilt maken.

Ga naar opnamestand → knop  (opnamestand) →  (Autostand) → knop 

- De camera stelt scherp op het gebied in het midden van het beeld.

Beschikbare functies in de (Autostand)

- Flits-stand (11)
- Zelfontspanner (14)
- Macro-stand (15)
- Belichtingscompensatie (16)
- Opnamemenu (43)

Functies die kunnen worden ingesteld met de multi-selector

Welke functies beschikbaar zijn, is afhankelijk van de opnamestand (🔑17).

De flitser gebruiken


Bij gebruik van de stand 📷 (Autostand) en andere opnamestanden kunt u de flits-stand instellen op de opnameomstandigheden.

- 1 Druk op ▲ (⚡) van de multi-selector.



- 2 Selecteer de gewenste flits-stand (🔑12) en druk vervolgens op de knop OK.

- Als u niet binnen enkele seconden op de knop OK drukt om een instelling toe te passen, wordt de selectie geannuleerd.

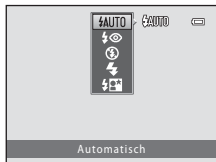

Beschikbare flitsstanden



Automatisch

De flitser gaat af wanneer dit nodig is, bijvoorbeeld bij slecht licht.

- Het pictogram voor de flits-stand op het opnamescherm wordt alleen direct nadat de instelling is uitgevoerd weergegeven.



Autom. met rode-ogenred.

Hiermee vermindert u rode ogen in portretten ten gevolge van het gebruik van de flitser (👁️13).



Uit

De flitser gaat niet af.

- Wij adviseren u gebruik te maken van een statief om de camera te stabiliseren in een donkere omgeving.



Involflits

De flitser gaat altijd af wanneer er een opname wordt gemaakt. Gebruik deze stand om schaduwen en onderwerpen in tegenlicht "in te vullen" (te verlichten).



Lange sluitertijd


Geschikt voor avond- en nachtportretten met achtergrondscènes. De flitser gaat zo nodig af om het hoofdonderwerp te verlichten. De lange sluitertijd wordt gebruikt om in het donker of bij weinig licht de achtergrond vast te leggen.

Het flitserlampje

De status van de flitser kan worden gecontroleerd door de ontspanknop half in te drukken.

- Aan: de flitser gaat af als u de ontspanknop helemaal indrukt.
- Knipperen: de flitser wordt opgeladen. Er kunnen geen opnamen worden gemaakt met de camera.
- Uit: de flitser gaat niet af wanneer een opname wordt gemaakt.

Als de batterij bijna leeg is, wordt de monitor uitgeschakeld tijdens het opladen van de flitser.

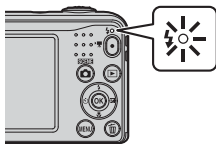

Flits-standinstelling

- De instelling is mogelijk niet beschikbaar bij sommige opnamestanden ( 17).
- De instelling die wordt toegepast in de stand  (auto) wordt opgeslagen in het geheugen van de camera, zelfs als de camera wordt uitgeschakeld.

Rode-ogenreductie

Wanneer de camera rode ogen detecteert terwijl een beeld wordt opgeslagen, wordt het gebied in kwestie bewerkt om rode ogen te verminderen voordat het beeld wordt opgeslagen.

Houd rekening met het volgende tijdens het fotograferen:

- Er is meer tijd nodig dan gebruikelijk om opnamen op te slaan.
- Rode-ogenreductie zal niet in alle situaties het gewenste resultaat opleveren.
- In sommige gevallen wordt rode-ogenreductie onnodig toegepast op gebieden van een opname. Selecteer in dergelijke gevallen een andere flits-stand en maak de opname opnieuw.

De zelfontspanner gebruiken

De camera is uitgerust met een zelfontspanner waarmee de sluitersnelheid ongeveer tien seconden nadat u de ontspanknop hebt ingedrukt, kan worden ontspannen.

1 Druk op ◀ (⊙) van de multi-selector.



2 Selecteer **ON** en druk op de knop OK.

- Als u niet binnen enkele seconden op de knop OK drukt om een instelling toe te passen, wordt de selectie geannuleerd.
- Als in de opnamestand de onderwerpstand **Dierenportret** is geselecteerd, wordt (Dierenp. autom. ontsp.) weergegeven (⦿7). De zelfontspanner kan niet worden gebruikt.



3 Kadreer het beeld en druk de ontspanknop half in.

- De scherpsstelling en de belichting worden ingesteld.



4 Druk de ontspanknop helemaal in.

- Het aftellen wordt gestart. Het zelfontspannerlampje knippert en blijft vervolgens ongeveer één seconde lang branden voordat de sluitersnelheid wordt ontspannen.
- Als de sluitersnelheid wordt ontspannen, wordt de zelfontspanner op **OFF** gezet.
- U kunt het aftellen stoppen door de ontspanknop opnieuw in te drukken.



Instelling voor zelfontspanner

De instelling is mogelijk niet beschikbaar bij sommige opnamestanden (⦿17).

Macro-stand gebruiken


Gebruik de macro-stand bij het maken van close-ups.

- 1 Druk op ▼ (👉) van de multi-selector.




- 2 Selecteer **ON** en druk op de knop **OK**.

- Als u niet binnen enkele seconden op de knop **OK** drukt om een instelling toe te passen, wordt de selectie geannuleerd.

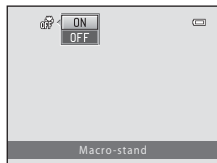

- 3 Draai aan de zoomknop om de zoomfactor op een positie in te stellen waarbij 👉 en de zoomaanduiding groen oplichten.



- Als de zoomfactor op een positie ingesteld is waarbij 👉 en de zoomaanduiding groen oplichten, kan de camera scherpstellen op onderwerpen die niet meer dan ongeveer 30 cm van het objectief zijn verwijderd.
Als de zoom op een positie ingesteld is waarbij 📏 wordt weergegeven, kan de camera scherpstellen op onderwerpen die niet meer dan ongeveer 10 cm van het objectief zijn verwijderd.

✓ **Opmerkingen over het gebruik van de flitser**

Mogelijk kan de flitser onderwerpen op minder dan 50 cm afstand niet geheel uitlichten.

🔧 **Instelling macro-stand**

- De instelling is mogelijk niet beschikbaar bij sommige opnamestanden (👁️17).
- De instelling die wordt toegepast in de stand 📷 (auto) wordt opgeslagen in het geheugen van de camera, zelfs als de camera wordt uitgeschakeld.

Helderheid aanpassen (Belichtingscompensatie)


U kunt de algehele helderheid van het beeld aanpassen.

- 1 Druk op ► (☒) van de multi-selector.




- 2 Selecteer een compensatiewaarde en druk op de knop **OK**.

- Om de opname helderder te maken, stelt u een positieve waarde (+) in.
- Om de opname donkerder te maken, stelt u een negatieve waarde (-) in.
- De compensatiewaarde wordt toegepast, zelfs als u niet op de knop **OK** drukt.

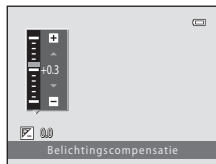














































Belichtingscorrectiewaarde

- De instelling is mogelijk niet beschikbaar bij sommige opnamestanden (📷17).
- De instelling die wordt toegepast in de stand  (auto) wordt opgeslagen in het geheugen van de camera, zelfs als de camera wordt uitgeschakeld.

Standaardinstellingen

De standaardinstellingen voor elke opnamestand worden hieronder beschreven.

	Flitser ()11	Zelfontspanner ()14	Macro ()15	Belichtingscompensatie ()16
 (eenvoudige autostand)	 AUTO ¹	Uit	Uit ²	0.0
Onderwerpstand				
 (portret)		Uit	Uit ³	0.0
 (landschap)		Uit	Uit ³	0.0
 (sport)		Uit ³	Uit ³	0.0
 (nachtportret)		Uit	Uit ³	0.0
 (party/binnen)		Uit	Uit ³	0.0
 (strand)	 AUTO	Uit	Uit ³	0.0
 (sneeuw)	 AUTO	Uit	Uit ³	0.0
 (zonsondergang)		Uit	Uit ³	0.0
 (schemering)		Uit	Uit ³	0.0
 (nachtlandschap)		Uit	Uit ³	0.0
 (close-up)		Uit	Aan ³	0.0
 (voedsel)		Uit	Aan ³	0.0
 (museum)		Uit	Uit	0.0
 (vuurwerk)		Uit ³	Uit ³	0.0 ³
 (zwart-wit-kopie)		Uit	Uit	0.0
 (tegenlicht)		Uit	Uit ³	0.0
 (dierenportret)			Uit	0.0
 (slim portret)	 AUTO ⁷	Uit ⁸	Uit ³	0.0
 (auto)	 AUTO	Uit	Uit	0.0

- 1 De camera selecteert automatisch de optimale instelling voor de flits-stand voor de door de camera geselecteerde onderwerpstand.  (uit) kan handmatig worden geselecteerd.
- 2 De instelling kan niet worden gewijzigd. Hiermee wordt automatisch overgeschakeld naar de macro-stand als de camera **Close-up** selecteert.
- 3 De instelling kan niet worden gewijzigd.
- 4 De instelling kan niet worden gewijzigd. De flits-stand is vast ingesteld op invulflits met lange sluitertijd en rode-ogenreductie.
- 5 De flits-stand Lange sluitertijd met rode-ogenreductie kan worden gebruikt.
- 6 De zelfontspanner kan niet worden gebruikt. Dierenp. autom. ontp. kan worden in- of uitgeschakeld (7).
- 7 Kan niet worden gebruikt als **Knipperdetectie** is ingesteld op **Aan**.
- 8 Kan worden ingesteld als **Glimlachtimer** is ingesteld op **Uit**.

Functies die niet tegelijk kunnen worden gebruikt

Bepaalde instellingen kunnen niet worden gebruikt met andere menuopties.


Beperkte functie	Optie	Beschrijving
Flits-stand	Continu (🔆48)	Wanneer een andere instelling dan Enkelvoudig wordt geselecteerd, kan de flitser niet worden gebruikt.
	Knipperdetectie (🔆51)	Als Knipperdetectie is ingesteld op Aan , kan de flitser niet worden gebruikt.
Zelfontspanner	Glimlichtimer (🔆50)	Als Glimlichtimer is geselecteerd, kan de zelfontspanner niet worden gebruikt.
Digitale zoom	Continu (🔆48)	Wanneer Multi-shot 16 is geselecteerd, kan de digitale zoom niet worden gebruikt.
Beeldmodus	Continu (🔆48)	Als Multi-shot 16 is geselecteerd, wordt Beeldmodus vast ingesteld op 5:4 (beeldformaat: 2560 x 1920 pixels).
Witbalans	Kleuropties (🔆49)	Bij gebruik van Zwart-wit , Sepia of Koelblauw , wordt de optie Witbalans vast ingesteld op Automatisch .
Continu	Zelfontspanner (🔆14)	Als de zelfontspanner wordt gebruikt, wordt de instelling automatisch gewijzigd in Enkelvoudig .
Bewegingsdetectie	Flits-stand (🔆11)	Wanneer de flitser afgaat, wordt Bewegingsdetectie uitgeschakeld.
	Continu (🔆48)	Als Multi-shot 16 is geselecteerd, wordt Bewegingsdetectie uitgeschakeld.
Sluitergeluid	Continu (🔆48)	Wanneer een andere instelling dan Enkelvoudig is geselecteerd, is het sluitergeluid uitgeschakeld.


Scherpstelling

Het scherpstelveld varieert afhankelijk van de opnamestand.

Gezichtsherkenning gebruiken

In de volgende opnamestanden gebruikt de camera gezichtsherkenning om automatisch scherp te stellen op gezichten van personen.

- **Portret** of **Nachtportret** in  (eenvoudige autostand) (3)
- **Portret** of **Nachtportret** in de onderwerpstand (4)
- Stand Slim portret (8)

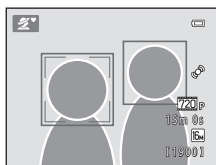

Wanneer de camera meer dan één gezicht herkent, wordt een dubbele rand weergegeven rond het gezicht waarop de camera gaat scherpfstellen en een enkele rand rond de andere gezichten.

Als geen gezichten worden herkend wanneer de ontspanknop half is ingedrukt, stelt de camera scherp op het onderwerp in het midden van het beeld.

Opmerkingen over gezichtsherkenning

- Het vermogen van de camera om gezichten te herkennen, is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de richting waarin de gezichten kijken.
- Mogelijk kan de camera in de volgende situaties geen gezichten herkennen:
 - Als een gezicht deels verscholen is achter een zonnebril of een ander voorwerp.
 - Als een gezicht te veel of te weinig ruimte beslaat in het beeld.

Huid verzachten gebruiken

Wanneer de sluitser wordt ontspannen in een van de hieronder genoemde opnamestanden, detecteert de camera gezichten van personen en wordt het beeld verwerkt om de huidtinten te verzachten (maximaal drie gezichten).

- Stand Slim portret (👁️8)
- **Portret** of **Nachtportret** in 📷 (eenvoudige autostand) (👁️3)
- **Portret** of **Nachtportret** in de onderwerpstand (👁️4)

✔️ **Opmerkingen over Huid verzachten**

- Het opslaan van de beelden na de opname kan meer tijd dan gebruikelijk in beslag nemen.
- Onder bepaalde opnameomstandigheden wordt mogelijk niet het gewenste resultaat bereikt met Huid verzachten en wordt deze functie wellicht toegepast op delen van het beeld zonder gezichten.

Onderwerpen die niet geschikt zijn voor autofocus

Mogelijk wordt de camera in de volgende situaties niet scherpgesteld zoals verwacht. Het kan soms voorkomen dat niet wordt scherpgesteld op het onderwerp ondanks het feit dat het scherpstelveld of de scherpstelaanduiding groen oplichten:

- Het onderwerp is zeer donker.
- Er zijn voorwerpen met sterk verschillende helderheid in beeld (bijvoorbeeld wanneer de zon achter het onderwerp staat, waardoor het onderwerp er heel donker uitziet).
- Er is geen contrast tussen het onderwerp en de omgeving (bijvoorbeeld wanneer de persoon op de foto een wit overhemd draagt en voor een witte muur staat).
- Meerdere voorwerpen bevinden zich op verschillende afstanden van de camera (bijvoorbeeld een onderwerp binnen in een kooi).
- Onderwerpen met herhalende patronen (jaloezieën, gebouwen met meerdere rijen ramen van vergelijkbare vorm, enz.).
- Het onderwerp beweegt snel.

Druk in bovengenoemde situaties de ontspanknop enkele malen half in om opnieuw scherp te stellen of stel scherp op een ander onderwerp dat zich op dezelfde afstand van de camera bevindt als het eigenlijke portretonderwerp en gebruik de scherpstelvergrendeling (👁️22).


Scherpstelvergrendeling

Opnemen met scherpstelvergrendeling wordt aanbevolen als de camera het scherpstelveld met het gewenste onderwerp niet activeert.

1 Selecteer  Autostand (📷10).


2 Positioneer het onderwerp in het midden van het beeld en druk vervolgens de ontspanknop half in.

- Controleer of het scherpstelveld groen oplicht.
- De scherpstelling en de belichting worden vergrendeld.

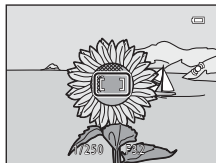

3 Stel het beeld opnieuw samen zonder uw vinger op te tillen.

- Handhaaf dezelfde afstand tussen de camera en het onderwerp.

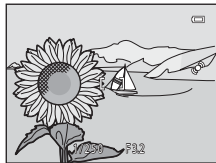


4 Druk de ontspanknop helemaal in om de opname te maken.



Zoomweergave

Draai de zoomknop naar **T** (🔍) in de schermvullende weergave (📖 16) om in te zoomen op het beeld.

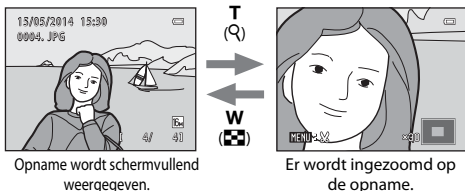


- U kunt de zoomfactor wijzigen door de zoomknop richting **W** (📐) of **T** (🔍) te draaien.
- Als u een ander deel van de opname wilt bekijken, drukt u op **▲▼◀▶** van de multi-selector.
- Als u een opname bekijkt die is gemaakt met behulp van de functie voor gezichtsherkenning of huisdierherkenning, zoomt de camera op het moment van de opname in op het herkende gezicht (behalve bij het bekijken van een beeld dat is vastgelegd in een reeks). U kunt inzoomen op een onderdeel van de opname waarin zich geen gezichten bevinden door de zoomfactor aan te passen en vervolgens op **▲▼◀▶** te drukken.
- Als een ingezoomde opname wordt weergegeven, drukt u op de knop **OK** om terug te keren naar schermvullende weergave.

Beelden uitsnijden

Als een ingezoomd beeld wordt weergegeven, kunt u op de knop **MENU** drukken om het beeld uit te snijden zodat alleen het zichtbare gedeelte overblijft, en dit als apart bestand opslaan (📁31).

Miniatuurweergave, Kalenderweergave


Als u de zoomknop richting **W** (📏) draait in de schermvullende weergave (📖 16), worden beelden als miniatuur weergegeven.

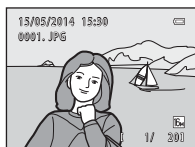

Schermvullende weergave



Miniatuurweergave

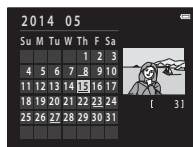

Kalenderweergave

- U kunt het aantal weergegeven miniaturen wijzigen door de zoomknop richting **W** (📏) of **T** (📏) te draaien.
- Druk tijdens het gebruik van de miniatuurweergave op ▲▼◀▶ van de multi-selector om een opname te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK** om die opname schermvullend weer te geven.
- Bij gebruik van de kalenderweergave drukt u op ▲▼◀▶ van de multi-selector om een datum te selecteren en drukt u vervolgens op de knop **OK** om de opnamen weer te geven die op die dag zijn gemaakt.

✓ **Opmerkingen over de kalenderweergave**

Opnamen die werden gemaakt terwijl de datum nog niet in de camera was ingesteld, worden beschouwd als opnamen die zijn gemaakt op 1 januari 2014.

Foto's bewerken

Voordat u beelden gaat bewerken

U kunt op eenvoudige wijze beelden bewerken op deze camera. Bewerkte kopieën worden als aparte bestanden opgeslagen.

- Bewerkte kopieën worden opgeslagen met dezelfde opnamedatum en -tijd als het origineel.






Beperkingen bij het bewerken van opnamen




Wanneer een bewerkte kopie verder wordt gewijzigd met een andere bewerkingsfunctie, dient u rekening te houden met de volgende beperkingen.

Gebruikte bewerkingsfunctie	Te gebruiken bewerkingsfuncties
D-Lighting Filtereffecten	De functies Huid verzachten, Kleine afbeelding of Uitsnede kunnen worden gebruikt.
Huid verzachten	De functie D-Lighting, Filtereffecten, Kleine afbeelding of Uitsnede kan worden gebruikt.
Kleine afbeelding Uitsnede	Er kan geen andere bewerkingsfunctie worden gebruikt. Wanneer u de functie Kleine afbeelding of Uitsnede in combinatie met andere bewerkingsfuncties gebruikt, gebruikt u de functies Kleine afbeelding en Uitsnede nadat de andere bewerkingsfuncties zijn toegepast.


- Kopieën gemaakt met bewerkingsfuncties kunnen niet verder worden bewerkt met de functie waarmee ze werden aangemaakt.

D-Lighting: Helderheid en contrast verbeteren



Druk op de knop  (weergavestand) → selecteer een beeld → knop **MENU** →  D-Lighting
→ knop 

Gebruik   van de multi-selector om **Uitvoeren** te selecteren en druk op de knop .

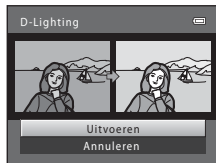- De bewerkte versie wordt aan de rechterkant weergegeven.
- Selecteer **Annuleren** en druk op de knop  om af te sluiten zonder de kopie op te slaan.



Huid verzachten: Huidtinten verzachten

Druk op de knop  (weergavestand) → selecteer een beeld → knop **MENU** →  Huid verzachten
→ knop **OK**


1 Gebruik ▲▼ van de multi-selector om de mate waarin het effect wordt toegepast te selecteren en druk op de knop **OK**.

- Het bevestigingsvenster wordt weergegeven met het vergroot op de monitor afgebeelde gezicht waarop het effect werd toegepast.
- Druk op **◀** om af te sluiten zonder de kopie op te slaan.



2 Bekijk het resultaat en druk op de knop **OK**.

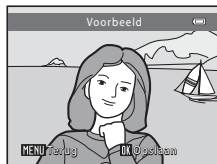

- Huidtinten in maximaal 12 gezichten worden verzacht, te beginnen bij het gezicht dat zich het dichtst bij het midden van het beeld bevindt.
- Als meer dan één gezicht werd verwerkt, gebruikt u **◀▶** om een ander gezicht weer te geven.
- Druk op de knop **MENU** om de mate waarin het effect wordt toegepast aan te passen. De monitor keert terug naar het beeld uit stap 1.





Opmerkingen over Huid verzachten

- Huid verzachten kan niet worden toegepast als er geen gezichten in het beeld worden herkend.
- Afhankelijk van de richting waarin de gezichten kijken of de helderheid van de gezichten kan de camera de gezichten mogelijk niet correct herkennen, of werkt de functie Huid verzachten niet zoals verwacht.

Filtereffecten: Digitale filtereffecten toepassen

Druk op de knop  (weergavestand) → selecteer een beeld → knop **MENU** →  Filtereffecten
→ knop **OK**

Type	Beschrijving
Zacht	Hiermee kunt u het beeld verzachten door een lichte waas toe te voegen rond het midden van het beeld. In beelden die werden vastgelegd terwijl gezichtsherkenning of dierherkenning was geselecteerd, wordt de omgeving rond de gezichten onscherp gemaakt.
Selectieve kleur	Hiermee kunt u één opgegeven kleur in het beeld behouden en de andere kleuren in zwart-wit wijzigen.
Ster	Hiermee kunt u sterachtige lichtstralen maken die naar buiten stralen op basis van heldere objecten zoals weerkaatsingen van zonlicht en straatverlichting. Dit effect is geschikt voor nachtonderwerpen.
Fisheye	Hiermee kunt u een beeld eruit laten zien alsof het met een visoogobjectief is opgenomen. Dit effect is heel geschikt voor beelden die zijn vastgelegd in de macro-stand.
Miniatuureffect	Hiermee kunt u een beeld eruit laten zien als een miniatuur die werd vastgelegd in de macro-stand. Dit effect is geschikt voor beelden die vanuit de hoogte worden gemaakt met het hoofdonderwerp in het midden van het beeld.

1 Gebruik   van de multi-selector om het gewenste effect te selecteren en druk op de knop **OK**.

- Wanneer **Ster**, **Fisheye** of **Miniatuureffect** is geselecteerd, gaat u verder naar stap 3.



2 Pas het effect aan en druk op de knop .

- Bij gebruik van **Zacht**: gebruik   om het bereik van het effect te selecteren.
- Bij gebruik van **Selectieve kleur**: gebruik   om de kleur die u wilt behouden te selecteren.
- Druk op  om terug te keren naar het selectiescherm voor **Filtereffecten** zonder wijzigingen aan te brengen.






Voorbeeld: **Zacht**




3 Bekijk het resultaat en druk op de knop .


- Er wordt een bewerkte kopie gemaakt.
- Druk op  om af te sluiten zonder de kopie op te slaan.




Kleine afbeelding: Het formaat van een beeld verkleinen

Druk op de knop  (weergavestand) → selecteer een beeld → knop MENU →  Kleine afbeelding → knop 

- 1 Gebruik   van de multi-selector om het gewenste kopieformaat te selecteren en druk op de knop .

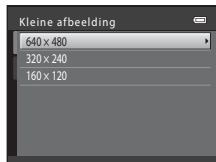

- 2 Selecteer **Ja** en druk op de knop .





- Er wordt een bewerkte kopie gemaakt (compressieverhouding ongeveer 1:16).



Uitsnede: Een uitgesneden kopie maken

1 Draai de zoomknop om het beeld te vergroten (23).

2 Verfijn de compositie van de kopie en druk op de knop **MENU**.

- Draai de zoomknop naar **T** () of **W** () om de zoomfactor aan te passen. Stel een zoomfactor in waarbij **MENU**  wordt weergegeven.
- Gebruik  van de multi-selector om alleen het gedeelte van de opname dat u wilt kopiëren op de monitor weer te geven.



3 Selecteer **Ja** en druk op de knop **OK**.

- Er wordt een bewerkte kopie gemaakt.



Beeldformaat

Wanneer het beeldformaat van de uitgesneden kopie 320 x 240 of kleiner is, wordt het beeld weergegeven in een kleiner formaat tijdens de weergave.

Het beeld uitsnijden in de huidige portretstand (staand)


Gebruik de optie **Beeld draaien** () om het beeld zodanig te draaien dat het wordt weergegeven in de landschapstand (liggend). Draai nadat u het beeld hebt uitgesneden het uitgesneden beeld terug in de portretstand (staand).

De camera aansluiten op een televisie (beelden bekijken op een televisie)

Sluit de camera via een AV-kabel (0078) aan op een televisie om opnamen of films weer te geven op de televisie.

1 Zet de camera uit en sluit deze aan op de televisie.

- Controleer of de stekkers correct zijn geplaatst. Plaats of verwijder de stekkers niet onder een hoek bij het aansluiten of loskoppelen.

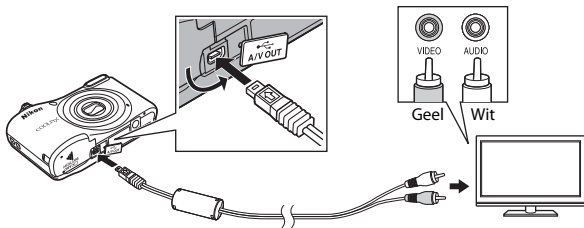

2 Stel de invoer van de televisie in op externe video-invoer.

- Raadpleeg de documentatie bij uw televisie voor nadere details.

3 Houd de knop ingedrukt om de camera aan te zetten.

- Er worden beelden weergegeven op de televisie.
- De monitor van de camera wordt niet ingeschakeld.

Als geen beelden worden weergegeven op de televisie

Zorg dat **Videostand** (0069) in het menu Set-up overeenkomt met de standaard die door uw televisie wordt gebruikt.

De camera op een printer aansluiten (Direct Print)

Gebruikers van een PictBridge-compatibele printer kunnen de camera rechtstreeks op de printer aansluiten en opnamen afdrukken zonder gebruik te maken van een computer.

De camera op een printer aansluiten


1 Zet de camera uit.

2 Zet de printer aan.

- Controleer de printerinstellingen.

3 Sluit de camera met de USB-kabel aan op de printer.

- Controleer of de stekkers correct zijn geplaatst. Plaats of verwijder de stekkers niet onder een hoek bij het aansluiten of loskoppelen.

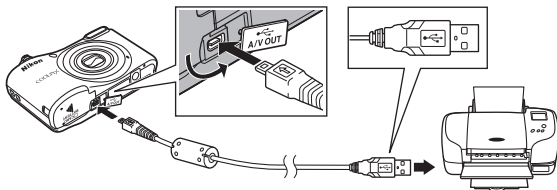

4 Zet de camera aan.

- Het opstartscherm van **PictBridge** (①) wordt weergegeven op de monitor van de camera, gevolgd door het scherm **Afdrukselectie** (②).




Afzonderlijke opnamen afdrukken


1 Sluit de camera aan op een printer (📷33).

2 Gebruik de multi-selector om de gewenste opname te selecteren en druk op de knop **OK**.


- Draai de zoomknop naar **W** (📐) om over te schakelen naar miniatuurweergave of naar **T** (📷) om over te schakelen naar de schermvullende weergave.

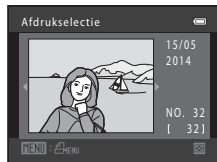


3 Gebruik **▲▼** om **Kopieën** te selecteren en druk op de knop **OK**.

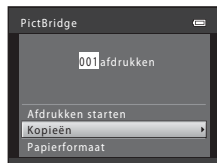

- 4** Selecteer het gewenste aantal afdrucken (maximaal negen) en druk op de knop **OK**.

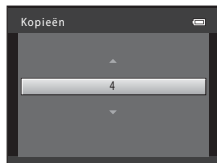

- 5** Selecteer **Papierformaat** en druk op de knop **OK**.

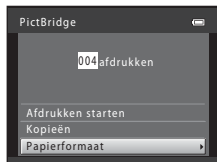


- 6** Selecteer het gewenste papierformaat en druk op de knop **OK**.

- U kunt de instelling voor het papierformaat toepassen die op de printer is geconfigureerd door **Standaard** te selecteren als optie voor het papierformaat.
- De opties die op de camera voor het papierformaat beschikbaar zijn, variëren afhankelijk van de printer die u gebruikt.

- 7** Selecteer **Afdrukken starten** en druk op de knop **OK**.


- Het afdrukken wordt gestart.

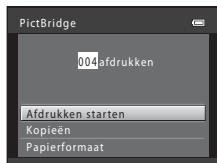

- 8** Wanneer het afdrukken voltooid is, schakelt u de camera uit en koppelt u de USB-kabel los.


Meerdere opnamen afdrukken

- 1 Sluit de camera aan op een printer (033).
- 2 Wanneer het scherm **Afdrukselectie** wordt weergegeven, drukt u op de knop **MENU**.

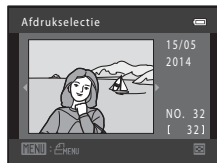

- 3 Gebruik ▲▼ van de multi-selector om **Papierformaat** te selecteren en druk op de knop **OK**.


- Druk op de knop **MENU** om het afdrukmenu te verlaten.

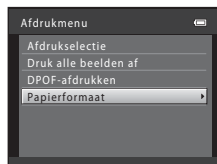

- 4 Selecteer het gewenste papierformaat en druk op de knop **OK**.

- U kunt de instelling voor het papierformaat toepassen die op de printer is geconfigureerd door **Standaard** te selecteren als optie voor het papierformaat.
- De opties die op de camera voor het papierformaat beschikbaar zijn, variëren afhankelijk van de printer die u gebruikt.

- 5 Selecteer **Afdrukselectie**, **Druk alle beelden af** of **DPOF-afdrukken** en druk vervolgens op de knop **OK**.

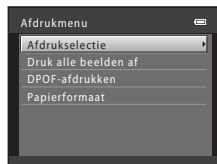

Afdrukselectie

Selecteer de opnamen (maximaal 99) en het aantal afdrucken (maximaal negen) voor elke opname.

- Gebruik ◀▶ van de multi-selector om opnamen te selecteren en gebruik ▲▼ om het aantal af te drukken exemplaren op te geven.
- Beelden die zijn geselecteerd voor afdrucken, herkent u aan het vinkje en een getal dat het gewenste aantal afdrucken aangeeft. Als er geen opnamen worden opgegeven, wordt de selectie geannuleerd.
- Draai de zoomknop naar **T** (📷) om over te schakelen naar schermvullende weergave of naar **W** (📄) om over te schakelen naar de miniatuurweergave.
- Druk op de knop **OK** als de instelling voltooid is.
- Wanneer het scherm rechts wordt weergegeven, selecteert u **Afdrukken starten** en drukt u op de knop **OK** om te starten met afdrucken.



Druk alle beelden af

Eén kopie van alle opnamen die zijn opgeslagen in het interne geheugen of op de geheugenkaart wordt afgedrukt.

- Wanneer het scherm rechts wordt weergegeven, selecteert u **Afdrukken starten** en drukt u op de knop **OK** om te starten met afdrucken.



DPOF-afdrukken

Druk opnamen af waarvoor een afdrukopdracht werd aangemaakt met de optie **Afdrukopdracht** (p. 52).

- Wanneer het scherm rechts wordt weergegeven, selecteert u **Afdrukken starten** en drukt u op de knop **OK** om te starten met afdrukken.

Als u de huidige printopdracht wilt bekijken, selecteert u

Bek. beelden en drukt u op de knop **OK**. Als u opnamen wilt afdrukken, drukt u nogmaals op de knop **OK**.




- 6 Wanneer het afdrukken voltooid is, schakelt u de camera uit en koppelt u de USB-kabel los.

Films opnemen

- Als geen geheugenkaart is geplaatst (en dus het interne geheugen van de camera wordt gebruikt), wordt **Filmopties** (0-59) ingesteld op **VGA VGA (640x480)**, **720p HD 720p (1280x720)** kan niet worden geselecteerd.

1 Geef het opnamescherm weer.



- Controleer de resterende opnametijd voor films.
- Als **Foto-informatie** in de **Monitorinstellingen** (0-64) in het menu Set-up is ingesteld op **Filmbeeld+autom. info**, kan het gebied dat zichtbaar zal zijn in de film worden gecontroleerd voordat het opnemen van de film van start gaat.
- Tijdens het opnemen van films is de gezichtshoek (het zichtbare gebied in het beeld) smaller in vergelijking met de gezichtshoek bij foto's.

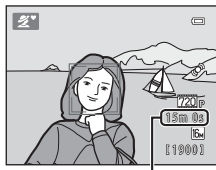

Resterende opnametijd voor films

2 Druk op de knop (filmopname) om de filmopname te starten.

- De camera stelt scherp op het onderwerp in het midden van het beeld.

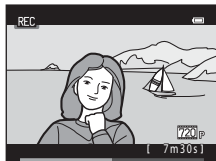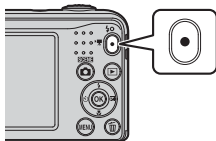

3 Druk nogmaals op de knop (filmopname) om het opnemen te stoppen.

Maximale filmduur

Afzonderlijke filmbestanden kunnen niet groter zijn dan 4 GB en niet langer duren dan 29 minuten, zelfs als er voldoende vrije ruimte op de geheugenkaart beschikbaar is voor langere opnamen.

- De maximale filmduur voor een enkele film wordt weergegeven op het opnamescherm.
- De opname kan worden beëindigd voordat een van beide limieten wordt bereikt als de temperatuur van de camera te hoog oploopt.
- De werkelijke filmduur kan variëren, afhankelijk van de inhoud van de film, de beweging van het onderwerp of het type geheugenkaart.

Opmerkingen over het opslaan van beelden en het opnemen van films

De aanduiding die het aantal resterende opnamen aangeeft of de aanduiding die de maximale filmduur aangeeft knippert tijdens het opslaan van beelden of het opnemen van een film. **Open het deksel van het batterijvak/de geheugenkaartsleuf niet en laat de batterijen of geheugenkaart** zitten terwijl een aanduiding knippert. Als u dit niet doet, kunnen gegevens verloren gaan of kan de camera of de geheugenkaart beschadigd raken.

Opmerkingen over het opnemen van films

- Geheugenkaarten met een SD Speed Class-classificatie van 6 of sneller worden aanbevolen om films op te nemen (🔌19). De filmopname kan onverwachts stoppen wanneer geheugenkaarten met een lagere Speed Class-waarde worden gebruikt.
- De optische zoomfactor kan niet worden gewijzigd nadat het opnemen is gestart.
- Gebruik de zoomknop om de digitale zoom te gebruiken tijdens het opnemen van films. Het zoombereik ligt tussen de optische zoomfactor vóór het opnemen van een film en 4x.
- De beeldkwaliteit wordt mogelijk minder als de digitale zoom wordt gebruikt.
- Het geluid van de werking van de zoomknop, de scherpstelbewegingen van het objectief en de werking van het diafragma bij verandering van de helderheid kunnen worden opgenomen.
- Smear (🔌3) die zichtbaar is op de monitor bij het opnemen van films wordt mee opgeslagen in films. Het wordt aanbevolen om helderlichte objecten als de zon, reflecties van de zon en elektrisch licht te vermijden.
- Afhankelijk van de afstand tot het onderwerp of de gebruikte zoomfactor kunnen onderwerpen die herhaalde patronen bevatten (stoffen, latjesramen, enz.) gekleurde strepen (interferentiepatronen, moiré, enz.) vertonen tijdens het opnemen en afspelen van films. Dit doet zich voor als het patroon in het onderwerp en de lay-out van de beeldsensor elkaar verstoren. Dit is geen apparaatstoring.

✓ Cameratemperatuur

- De camera kan warm worden bij het langdurig opnemen van films of als de camera wordt gebruikt op een hete locatie.
- Als het inwendige van de camera zeer heet wordt bij het opnemen van films, stopt de camera automatisch met opnemen.
De resterende tijd totdat de camera stopt wordt weergegeven (⏱ 30 sec.).
Nadat de camera de opname heeft gestopt, schakelt de camera zichzelf uit.
Laat de camera uitgeschakeld tot de binnenzijde van de camera is afgekoeld.

✓ Opmerkingen over automatische scherpstelling

De autofocus werkt mogelijk niet zoals verwacht (👁21). In dit geval probeert u het volgende:

1. Stel **Autofocus-stand** in het filmmenu in op **Enkelvoudige AF** (standaardinstelling) voor de filmopname wordt gestart.
2. Kadreer een ander onderwerp - dat zich op dezelfde afstand van de camera bevindt als het gewenste onderwerp - in het midden van het beeld, druk op de knop ● (👁 filmopname) om de opname te starten en wijzig daarna de kadreering.

Films afspelen

Druk op de knop ▶ om naar de weergavestand te gaan.

Films worden aangeduid met het pictogram voor filmopties (🎞59).

Druk op de knop OK om films af te spelen.



Filmopties

- U kunt het volume aanpassen door aan de zoomknop (🗨 1) te draaien.



Volume-aanduiding

Beschikbare functies tijdens het afspelen

Op de monitor worden bedieningsknoppen weergegeven.

De onderstaande handelingen kunnen worden uitgevoerd door


◀▶ van de multi-selector te gebruiken om een bedieningsknop te selecteren en vervolgens op de knop **OK** te drukken.



Functie	Pictogram	Beschrijving
Terugspoelen	◀◀	Houd de knop OK ingedrukt om de film terug te spoelen.
Vooruitspoelen	▶▶	Houd de knop OK ingedrukt om de film vooruit te spoelen.
Pauze		Onderbreek de weergave. De onderstaande handelingen kunnen worden uitgevoerd terwijl de weergave is onderbroken.
		◀ Spoel de film één beeld terug. Houd de knop OK ingedrukt om continu terug te spoelen.
		▶ Spoel de film één beeld vooruit. Houd de knop OK ingedrukt om continu vooruit te spoelen.
	▶	Hervat het afspelen.
Einde	■	Ga terug naar de stand voor schermvullende weergave.

Beschikbare opties in de opnamemenu's

De onderstaande instellingen kunnen worden gewijzigd door tijdens het opnemen op de knop **MENU** te drukken.

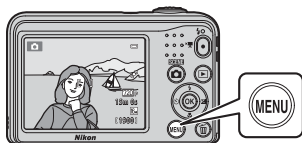

De instellingen die kunnen worden gewijzigd variëren afhankelijk van de opnamestand, zoals hieronder weergegeven.

	Eenvoudige autostand	Onderwerpstand	Slim portret	Autostand
Beeldmodus (44)	✓	✓	✓	✓
Witbalans (46)	-	-	-	✓
Continu (48)	-	-	-	✓
Kleuropties (49)	-	-	-	✓
Huid verzachten (50)	-	-	✓	-
Glimlichtimer (50)	-	-	✓	-
Knipperdetectie (51)	-	-	✓	-








Het opnamemenu (voor stand (Autostand))

Instellingen voor beeldmodus (Beeldformaat en -kwaliteit)

Ga naar de opnamestand → knop MENU → Opnamemenu → Beeldmodus → knop OK


Selecteer de combinatie van beeldformaat en compressieverhouding die wordt gebruikt bij het opslaan van opnamen.

Hoe hoger de instelling voor de beeldmodus, des te groter het formaat waarop opnamen kunnen worden afgedrukt. Hoe lager de compressieverhouding, des te hoger de kwaliteit van de opnamen, maar des te minder opnamen kunnen worden opgeslagen.


Optie*	Compressieverhouding	Beeldverhouding (horizontaal bij verticaal)
 4608x3456★	Circa 1:4	4:3
 4608x3456 (standaardinstelling)	Circa 1:8	4:3
 3264x2448	Circa 1:8	4:3
 2272x1704	Circa 1:8	4:3
 1600x1200	Circa 1:8	4:3
 640x480	Circa 1:8	4:3
 4608x2592	Circa 1:8	16:9

* Het totale aantal vastgelegde pixels en het aantal pixels dat horizontaal en verticaal is vastgelegd.
Voorbeeld:  **4608x3456** = circa 16 megapixels = 4608 × 3456 pixels


Opmerkingen over de beeldmodus

- De instelling voor de beeldmodus kan tevens worden ingesteld in andere opnamestanden dan  (Autostand). De gewijzigde instelling wordt tevens toegepast op andere opnamestanden.
- Mogelijk wordt de instelling niet gewijzigd bij gebruik van bepaalde instellingen van andere functies.

Aantal opnamen dat kan worden vastgelegd







- Het geschatte aantal opnamen dat kan worden opgeslagen kan worden gecontroleerd op de monitor tijdens het opnemen ( 10).
- Opmerking: vanwege de JPEG-compressie kan het aantal beelden dat kan worden opgeslagen sterk variëren afhankelijk van de inhoud van de opname, zelfs bij gebruik van geheugenkaarten met dezelfde capaciteit en dezelfde instelling voor de beeldmodus. Bovendien kan het aantal beelden dat kan worden opgeslagen variëren afhankelijk van het merk van de geheugenkaart.
- Als het aantal resterende opnamen 10.000 of meer bedraagt, wordt het aantal resterende opnamen op de monitor weergegeven als "9999".

Witbalans (tint aanpassen)



Selecteer de stand  (auto) → knop MENU → Witbalans → knop 

Pas de witbalans aan de lichtbron of weersomstandigheden aan om de kleuren in beelden te laten overeenkomen met wat u ziet met uw ogen.

- Maak in de meeste gevallen gebruik van **Automatisch**. Wijzig de instelling als u de tint van de opname die u maakt wilt aanpassen.

Optie	Beschrijving
AUTO Automatisch (standaardinstelling)	Witbalans wordt automatisch aan de lichtomstandigheden aangepast.
PRE Handm. voorinstelling	Gebruik deze optie als het gewenste resultaat niet wordt bereikt met Automatisch , Gloeilamplicht , enz. ( 47).
 Daglicht	Witbalans aangepast voor direct zonlicht.
 Gloeilamplicht	Gebruik deze optie bij gloeilamplicht.
 TL-licht	Gebruik deze optie bij TL-licht.
 Bewolkt	Gebruik deze optie bij het maken van opnamen met bewolkte lucht.
 Flitser	Gebruik deze optie met de flitser.

Opmerkingen over Witbalans

- Stel de flitser in op  (uit) wanneer de witbalans is ingesteld op een andere waarde dan **Automatisch** en **Flitser** (11).
- Mogelijk wordt de instelling niet gewijzigd bij gebruik van bepaalde instellingen van andere functies.

Handmatige voorinstelling gebruiken

Gebruik de onderstaande procedure om de waarde voor de witbalans te meten bij de verlichting die wordt gebruikt tijdens de opname.

1 Plaats een wit of grijs referentieobject onder de verlichting die zal worden gebruikt tijdens de opname.

2 Gebruik ▲▼ van de multi-selector om **Handm. voorinstelling** te selecteren in het menu **Witbalans** en druk op de knop **OK**.

- De camera zoomt in op de positie om de witbalans te meten.



3 Selecteer **Metten** en kadreer het referentievoorwerp in het meetvenster.

- U kunt de als laatste gemeten waarde toepassen door **Annuleren** te selecteren en op de knop **OK** te drukken.



Meetvenster

4 Druk op de knop **OK** om de waarde te meten.

- De sluiters wordt opgespannen en de meting wordt voltooid. Er wordt geen afbeelding opgeslagen.


✓ Opmerkingen over Handmatige voorinstelling

Er kan geen waarde voor de flitserbelichting worden gemeten met **Handm. voorinstelling**. Wanneer u met behulp van de flitser opneemt, stelt u **Witbalans** in op **Automatisch** of **Flitser**.

Continu-opname

Selecteer de stand  (auto) → knop MENU → Continu → knop 

Optie	Beschrijving
 Enkelvoudig (standaardinstelling)	Er wordt één opname gemaakt wanneer de ontspanknop wordt ingedrukt.
 Continu	Terwijl de ontspanknop helemaal ingedrukt wordt gehouden, worden continu beelden opgenomen. <ul style="list-style-type: none">De beeldsnelheid voor continu-opnamen bedraagt ongeveer 1,2 bps en het maximale aantal continue opnamen bedraagt ongeveer 3 (als de beeldmodus is ingesteld op  4608x3456).
 BSS BSS (best shot selector)	Terwijl de ontspanknop helemaal ingedrukt wordt gehouden, wordt een reeks van maximaal tien beelden vastgelegd en wordt automatisch de scherpste opname opgeslagen. Gebruik deze optie bij het maken van opnamen van een stilstaand voorwerp op plaatsen waar fotografieren met flitser verboden is en de kans op het trillen van de camera groot is.
 Multi-shot 16	Telkens wanneer de ontspanknop helemaal wordt ingedrukt, maakt de camera een reeks van 16 opnamen en slaat ze op als één beeld. <ul style="list-style-type: none">De beeldsnelheid voor continu-opnamen bedraagt ongeveer 30 bps.Beeldmodus is vast ingesteld op  (beeldformaat: 2560 × 1920 pixels).Digitale zoom kan niet worden gebruikt.





Opmerkingen over Continu-opnamen

- Wanneer een andere instelling dan **Enkelvoudig** wordt geselecteerd, kan de flitser niet worden gebruikt. Scherpstelling, belichting en witbalans zijn vast ingesteld op de waarden die zijn bepaald voor de eerste afbeelding in elke reeks.
- De beeldsnelheid voor continu-opnamen hangt af van de huidige instelling voor beeldmodus en de gebruikte geheugenkaart of opnameomstandigheden.
- Mogelijk wordt de instelling niet gewijzigd bij gebruik van bepaalde instellingen van andere functies.






Opmerkingen over Multi-shot 16

Smear (☀️) die zichtbaar is op de monitor bij het maken van opnamen met **Multi-shot 16** ingeschakeld wordt mee opgeslagen op beelden. Het wordt aanbevolen om helverlichte objecten als de zon, reflecties van de zon en elektrisch licht te vermijden bij het maken van opnamen met **Multi-shot 16** ingeschakeld.

Kleuropties

Selecteer de stand  (auto) → knop **MENU** → Kleuropties → knop 

Maak kleuren levendiger of sla beelden op in monochroom.

Optie	Beschrijving
 Normale kleur (standaardinstelling)	Gebruik deze voor beelden met natuurlijke kleuren.
 Levendig	Gebruik deze optie voor een levendig "fotoprint"-effect.
 Zwart-wit	Hiermee slaat u beelden op in zwart-wit.
 Sepia	Hiermee slaat u beelden op in sepikleuren.
 Koelblauw	Hiermee slaat u beelden monochroom op in koelblauwe tinten.

Opmerkingen over Kleuropties


Mogelijk wordt de instelling niet gewijzigd bij gebruik van bepaalde instellingen van andere functies.

Menu Slim portret

- Zie "Instellingen voor beeldmodus (Beeldformaat en -kwaliteit)" (0644) voor meer informatie over **Beeldmodus**.

Huid verzachten

Ga naar de stand Slim portret → knop **MENU** → Huid verzachten → knop **OK**


Optie	Beschrijving
 Aan (standaardinstelling)	Wanneer de sluiters wordt ontspannen, herkent de camera een of meer gezichten van personen (maximaal drie) en wordt het beeld verwerkt om de huidtinten te verzachten voordat de opname wordt opgeslagen.
OFF Uit	Hiermee wordt Huid verzachten uitgeschakeld.

De resultaten van het effect voor huid verzachten op uw onderwerp kunnen niet worden gecontroleerd tijdens het kadren van beelden bij het opnemen. Controleer de resultaten in de weergavestand, nadat u de opnamen hebt gemaakt.


Glimlactimer

Ga naar de stand Slim portret → knop **MENU** → Glimlactimer → knop **OK**

De camera herkent de gezichten van personen en ontspant vervolgens automatisch de sluiters wanneer een glimlach wordt herkend.

Optie	Beschrijving
 Aan (standaardinstelling)	Hiermee wordt de glimlactimer ingeschakeld.
OFF Uit	Hiermee wordt de glimlactimer uitgeschakeld.

Knipperdetectie




Ga naar de stand Slim portret → knop MENU → Knipperdetectie → knop 

Optie	Beschrijving
 Aan	<p>De camera ontspant automatisch tweemaal de sluitersnelheid bij elke opname en slaat één opname op waarbij de ogen van het onderwerp open zijn.</p> <ul style="list-style-type: none">Als de camera een opname heeft opgeslagen waarin de ogen van het onderwerp mogelijk gesloten zijn, wordt gedurende enkele seconden Er werd geknipperd op de foto die zojuist werd genomen. weergegeven.De flitser kan niet worden gebruikt.
OFF Uit (standaardinstelling)	Hiermee wordt knipperdetectie uitgeschakeld.

Het weergavemenu

- Zie “Foto’s bewerken” (025) voor meer informatie over functies voor het bewerken van opnamen.

Afdrukopdracht (Een DPOF-afdrukopdracht maken)


Druk op de knop  (weergavestand) → knop MENU →  Afdrukopdracht → knop 

Als u vooraf instellingen voor afdrukopdrachten configureert, kunt u deze gebruiken met de hieronder genoemde afdrukmethoden.

- Als u de geheugenkaart naar een digitale fotoservice brengt, wordt DPOF-afdrucken (Digital Print Order Format (Digitaal afdrukformaat voor digitale camera's)) ondersteund.
- De geheugenkaart in de kaartsleuf van een DPOF-compatibele printer plaatsen.
- De camera aansluiten op een PictBridge-compatibele printer (033).

1 Gebruik van de multi-selector om **Beelden selecteren** te selecteren en druk op de knop .

- Selecteer **Afdrukopdracht wissen** en druk op de knop  om de afdrukopdracht voor alle opnamen te wissen.

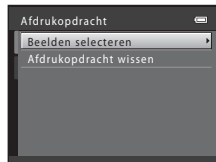


2 Selecteer de opnamen (maximaal 99) en het aantal afdrucken (maximaal negen) voor elke opname.

- Gebruik ◀ van de multi-selector om opnamen te selecteren en gebruik ▲▼ om het aantal af te drukken exemplaren op te geven.
- Beelden die zijn geselecteerd voor afdrucken, herkent u aan het vinkje en een getal dat het gewenste aantal afdrucken aangeeft. Als er geen opnamen worden opgegeven, wordt de selectie geannuleerd.
- Draai de zoomknop naar **T** (Q) om over te schakelen naar schermvullende weergave of naar **W** (E) om over te schakelen naar de miniaturweergave.
- Druk op de knop **OK** als de instelling voltooid is.






3 Geef aan of u ook de opnamedatum en opname-informatie wilt afdrucken.

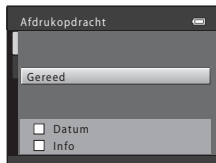- Selecteer **Datum** en druk op de knop **OK** om de opnamedatum af te drukken op alle opnamen.
- Selecteer **Info** en druk op de knop **OK** om sluitertijd en diafragma af te drukken op alle opnamen.
- Selecteer tot slot **Gereed** en druk op de knop **OK** om de afdrukopdracht te voltooien.




✓ **Opmerkingen over afdrucken met de opnamedatum en opname-informatie**


- Bepaalde printers kunnen mogelijk de opnamedatum en opname-informatie niet afdrucken.
- Er wordt geen opname-informatie afgedrukt als de camera is verbonden met een printer.
- De instellingen van **Datum** en **Info** worden gereset wanneer de optie **Afdrukopdracht** wordt weergegeven.
- De afgedrukte datum is de datum die werd opgeslagen toen de opname werd gemaakt.
- Voor opnamen die zijn gemaakt terwijl de datumoptie **Datumstempel** (66) was ingeschakeld, kunnen alleen de datum en tijd die zijn afgedrukt tijdens de opname worden afgedrukt, zelfs als de datumoptie **Afdrukopdracht** is ingeschakeld voor de opnamen.

Druk op de knop  (weergavestand) → knop MENU →  Diashow → knop 

Speel beelden één voor één af in een automatische “diashow”. Als filmbestanden worden afgespeeld in de diashow, wordt alleen het eerste beeld van elke film weergegeven.

1 Gebruik van de multi-selector om **Start** te selecteren en druk op de knop .

- Start de diashow.
- Als u de diashow automatisch wilt herhalen, selecteert u **Herhalen** en drukt u op de knop  voordat u **Start** selecteert.
- De maximale weergavetijd is ongeveer 30 minuten, zelfs als **Herhalen** is ingeschakeld.

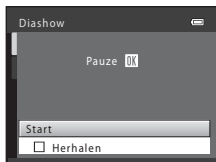



2 Selecteer Beëindigen of Opnieuw starten.




- Het scherm aan de rechterkant wordt weergegeven nadat de diashow is beëindigd of onderbroken. U kunt de diashow afsluiten door  te selecteren en vervolgens op de knop  te drukken. U kunt de diashow hervatten door  te selecteren en vervolgens op de knop  te drukken.




Bewerkingen tijdens het afspelen

- Gebruik  om het vorige/volgende beeld weer te geven. Druk en houd ingedrukt om snel vooruit of terug te spoelen.
- Druk op de knop  om de diashow te onderbreken of te beëindigen.

Beveiligen

Druk op de knop  (weergavestand) → knop MENU →  Beveiligen → knop 

De camera beveiligt geselecteerde opnamen tegen ongewild wissen.

Selecteer opnamen die u wilt beveiligen, of annuleer de beveiliging van eerder beveiligde opnamen in het scherm voor opnameselectie (56).

Houd er rekening mee dat beveiligde bestanden permanent worden gewist als het interne geheugen van de camera of de geheugenkaart wordt geformatteerd (69).

Het scherm voor opnameselectie

Als er een scherm voor opnameselectie, zoals rechts wordt weergegeven, verschijnt terwijl de camera wordt bediend, volgt u de hieronder beschreven procedures om de opnamen te selecteren.



1 Gebruik ◀▶ van de multi-selector om een opname te selecteren.

- Draai de zoomknop (1) naar **T** (Q) om over te schakelen naar schermvullende weergave of naar **W** (R) om terug te schakelen naar de miniatuurweergave.
- Als u een beeld selecteert voor **Beeld draaien** of **Welkomtscherm**, of wanneer u het scherm **Afdrukselectie** gebruikt voor het afdrukken van afzonderlijke beelden, kan slechts één beeld worden geselecteerd. Ga verder naar stap 3.



2 Gebruik ▲▼ om te selecteren of de selectie op te heffen (of om het aantal exemplaren op te geven).

- Wanneer een beeld is geselecteerd, wordt een vinkje weergegeven bij het beeld. Herhaal stap 1 en 2 als u nog meer opnamen wilt selecteren.






3 Druk op de knop OK om de beeldselectie toe te passen.

- Wanneer **Geselecteerde beelden** wordt geselecteerd, wordt een bevestigingsvenster weergegeven. Volg de instructies op de monitor.

Beeld draaien

Druk op de knop  (weergavestand) → knop MENU →  Beeld draaien → knop 

Geef de richting op waarin opgeslagen beelden worden weergegeven tijdens het afspelen. Foto's kunnen 90 graden linksom en 90 graden rechtsom worden gedraaid.

Selecteer een opname in het scherm voor opnameselectie (56). Als het scherm Beeld draaien wordt weergegeven, drukt u op  of  van de multi-selector om het beeld 90 graden te draaien.






90 graden linksom
draaien



90 graden rechtsom
draaien

Druk op de knop  om de weergegeven oriëntatie toe te passen en deze informatie samen met de opname op te slaan.

Kopiëren (Kopiëren tussen intern geheugen en geheugenkaart)

Druk op de knop  (weergavestand) → knop MENU →  Kopiëren → knop 

Kopieer opnamen tussen het interne geheugen en een geheugenkaart.

- 1 Gebruik   van de multi-selector om een bestemming te selecteren waarnaar de opnamen worden gekopieerd en druk vervolgens op de knop .




- 2 Selecteer een kopieeroptie en druk vervolgens op de knop .

- Als u de optie **Geselecteerde beelden** kiest, gebruikt u het scherm voor opnameselectie om opnamen op te geven (56).



Opmerkingen over het kopiëren van opnamen

- Er kunnen alleen bestanden worden gekopieerd in indelingen die door deze camera kunnen worden opgenomen.
- De werking wordt niet gegarandeerd voor opnamen die werden gemaakt met een camera van een ander merk of opnamen die werden aangepast op een computer.
- De instellingen voor **Afdrukopdracht** (52) die zijn geconfigureerd voor opnamen worden niet gekopieerd.

Kopiëren naar een geheugenkaart die geen beelden bevat

Als de camera in de weergavestand wordt gezet, wordt **Geheugen bevat geen beelden**. weergegeven. Druk op de knop MENU om **Kopiëren** te selecteren.




Filmmenu


Filmopties

Ga naar de opnamestand → knop **MENU** → tab  → Filmopties → knop 



Selecteer de gewenste filmoptie om op te nemen.

- Geheugenkaarten (klasse 6 of hoger) worden aanbevolen voor het opnemen van films (🔆:19).


Optie	Beeldformaat	Beeldverhouding (horizontaal bij verticaal)
 HD 720p (standaardinstelling*)	1280 × 720	16:9
 VGA	640 × 480	4:3
 QVGA	320 × 240	4:3

* Als geen geheugenkaart is geplaatst (dus bij gebruik van het interne geheugen van de camera), is de standaardinstelling  **VGA (640×480)**.

Autofocus-stand

Ga naar de opnamestand → knop MENU → tab  → Autofocus-stand → knop 

Stel in hoe de camera scherpstelt in de filmstand.



Optie	Beschrijving
AF-S Enkelvoudige AF (standaardinstelling)	De scherpstelling wordt vergrendeld als de knop  (filmopname) wordt ingedrukt om de opname te starten. Selecteer deze optie als de afstand tussen de camera en het onderwerp vrij constant blijft.
AF-F Fulltime-AF	De camera stelt continu scherp. Selecteer deze optie als de afstand tussen de camera en het onderwerp sterk zal wijzigen tijdens de opname. Het geluid van het scherpstellen van de camera is mogelijk te horen in de opgenomen film. Het gebruik van Enkelvoudige AF wordt aanbevolen om te voorkomen dat het scherpstelgeluid van de camera de opname stoort.

Het menu Set-up

Welkomstschermb

Knop MENU → tab  → Welkomstschermb → knop 

Configureer het welkomstschermb dat wordt weergegeven als u de camera inschakelt.

Optie	Beschrijving
Geen (standaardinstelling)	Het welkomstschermb wordt niet weergegeven.
COOLPIX	Er wordt een welkomstschermb weergegeven met het COOLPIX-logo.
Selecteer beeld	Toont het beeld dat voor het welkomstschermb werd geselecteerd. <ul style="list-style-type: none">• Het scherm voor opnameselectie wordt weergegeven. Selecteer een beeld (56) en druk op de knop .• Aangezien er een kopie van het geselecteerde beeld op de camera is opgeslagen, wordt deze kopie weergegeven wanneer de camera wordt ingeschakeld, zelfs als het originele beeld is gewist.• Een beeld kan niet worden geselecteerd als de beeldverhouding afwijkt van die van het scherm of als het beeld extreem klein is nadat de functie Kleine afbeelding of Uitsnede is toegepast.

Tijdzone en datum


Knop MENU → tab Y → Tijdzone en datum → knop OK

Stel de cameraklok in.

Optie	Beschrijving
Datum en tijd	<ul style="list-style-type: none">• Gebruik ◀▶ om een veld te selecteren en gebruik vervolgens ▲▼ om de datum en tijd in te stellen.• Selecteer het minuutveld en druk vervolgens op de knop OK. 
Datumnotatie	Selecteer Jaar/maand/dag , Maand/dag/jaar of Dag/maand/jaar .
Tijdzone	<p>Stel tijdzone en zomertijd in.</p> <ul style="list-style-type: none">• Wanneer Reisbestemming (▶) wordt geselecteerd nadat de eigen tijdzone (🏠) is ingesteld, wordt automatisch het tijdsverschil tussen de reisbestemming en de eigen tijdzone berekend en worden de datum en tijd in de geselecteerde regio opgeslagen.


De tijdzone instellen

- 1 Gebruik ▲▼ van de multi-selector om **Tijdzone** te selecteren en druk op de knop OK.

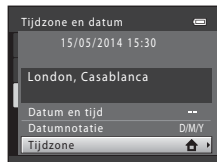


2 Selecteer **Eigen tijdzone** of **Reisbestemming** en druk vervolgens op de knop .

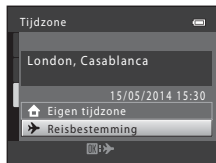

- De datum en tijd die op de monitor worden weergegeven, veranderen afhankelijk van of de eigen tijdzone of de reisbestemming is geselecteerd.


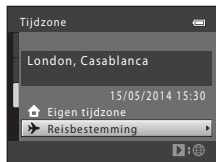


3 Druk op .



4 Gebruik om de tijdzone te selecteren.

- Druk op  om de zomertijdfunctie in te schakelen.  wordt weergegeven. Druk op  om de zomertijdfunctie uit te schakelen.
- Druk op de knop  om de tijdzone toe te passen.
- Als niet de juiste tijd wordt weergegeven voor de instelling voor de eigen tijdzone of de tijdzone van de reisbestemming, stelt u de juiste tijd onder **Datum en tijd** in.

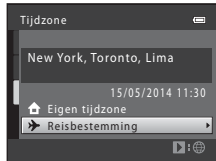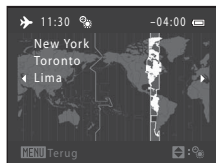



Monitorinstellingen

Knop MENU → tab Y → Monitorinstellingen → knop OK

Optie	Beschrijving
Foto-informatie	Stel in of al dan niet informatie op de monitor wordt weergegeven.
Helderheid	Selecteer uit vijf instellingen. <ul style="list-style-type: none">• Standaardinstelling: 3

Foto-informatie

	Opnamestand	Weergavestand
Info tonen		
Automatische info (standaardinstelling)	Huidige instellingen en werkgids worden weergegeven zoals in Info tonen . Als na enkele seconden geen bewerkingen worden uitgevoerd, wordt de informatie verborgen zoals in Info verbergen . Informatie wordt opnieuw weergegeven als de volgende bewerking wordt uitgevoerd.	
Info verbergen		

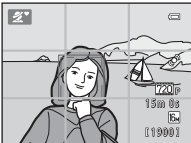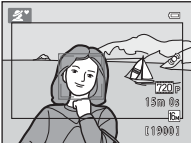

	Opnamestand	Weergavestand
Raster+autom. info	 <p>Behalve de informatie weergegeven voor Automatische info, wordt een raster weergegeven om te helpen beelden te kaderen. Het raster wordt niet weergegeven bij het opnemen van films.</p>	Huidige instellingen of werkgids worden weergegeven zoals in Automatische info .
Filmbeeld+autom. info	 <p>Behalve de informatie die wordt weergegeven met Automatische info, wordt voordat het opnemen van start gaat een kader weergegeven dat het gebied aangeeft dat wordt vastgelegd bij het opnemen van een film. Het filmframe wordt niet weergegeven bij het opnemen van films.</p>	Huidige instellingen of werkgids worden weergegeven zoals in Automatische info .

Datumstempel (datum en tijd afdrukken)

Knop MENU → tab Y → Datumstempel → knop OK

De opnamedatum en -tijd kan op de foto's worden afgedrukt bij het opnemen, waardoor de informatie zelfs kan worden afgedrukt op printers die het afdrukken van datums (6653) niet ondersteunen.




Optie	Beschrijving
 Datum	De datum wordt afgedrukt op beelden.
 Datum en tijd	Datum en tijd worden afgedrukt op beelden.
OFF Uit (standaardinstelling)	Datum en tijd worden niet afgedrukt op beelden.



Opmerkingen over Datumstempel

- De in het beeld opgenomen datum vormt een permanent onderdeel van de beeldgegevens en kan niet worden verwijderd. De datum en tijd kunnen niet worden afgedrukt op beelden nadat deze zijn vastgelegd.
- De datum en tijd kunnen niet worden afgedrukt in de volgende situaties:
 - Bij gebruik van de onderwerpstand **Dierenportret** (bij selectie van **Continu**).
 - Bij het opnemen van films
- De afgedrukte datum en tijd zijn mogelijk moeilijk te lezen bij gebruik van een klein beeldformaat.

Bewegingsdetectie

Knop MENU → tab  → Bewegingsdetectie → knop 



Schakel bewegingsdetectie in om de effecten van bewegingen van het onderwerp en cameratrilling te verminderen als u foto's neemt.

Optie	Beschrijving
 Automatisch (standaardinstelling)	Bewegingsdetectie wordt ingeschakeld bij sommige opnamestanden of instellingen als  wordt weergegeven op het opnamescherm. Wanneer de camera bewegingen van het onderwerp of cameratrilling detecteert, wordt  groen en worden de ISO-gevoeligheid en de sluitertijd automatisch langer om wazige beelden te voorkomen.
OFF Uit	Bewegingsdetectie is uitgeschakeld.

Opmerkingen over Bewegingsdetectie

- De bewegingsdetectie kan de effecten van bewegingen van het onderwerp of cameratrilling in bepaalde situaties niet elimineren.
- De bewegingsdetectie wordt mogelijk uitgeschakeld als het onderwerp te sterk beweegt of te donker is.
- De opnamen die zijn gemaakt met bewegingsdetectie kunnen er enigszins "korrelig" uitzien.

Geluidsinstellingen

Knop MENU → tab  → Geluidsinstellingen → knop 

Optie	Beschrijving
Knopgeluid	Als Aan (standaardinstelling) is geselecteerd, produceert de camera één piepton bij het uitvoeren van bewerkingen, twee pieptonen als het onderwerp de focus krijgt en drie pieptonen als zich een fout voordoet. Tevens wordt het opstartgeluid geproduceerd. <ul style="list-style-type: none">• Geluiden zijn uitgeschakeld bij gebruik van de onderwerpstand Dierenportret.
Sluitergeluid	Als Aan (standaardinstelling) is geselecteerd, wordt het sluitergeluid geproduceerd als de sluitertijd wordt ontspannen. <ul style="list-style-type: none">• Het sluitergeluid wordt niet geproduceerd bij gebruik van de stand voor continu-opname, bij het opnemen van films of bij gebruik van de onderwerpstand Dierenportret.

Automatisch uit

Knop MENU → tab Y → Automatisch uit → knop OK

Stel hiermee de hoeveelheid tijd in die verstrijkt voordat de camera overschakelt naar de stand-bystand (📖 11).

Optie	Beschrijving
Automatisch uit	U kunt 30 sec. (standaardinstelling), 1 min. , 5 min. of 30 min. selecteren.
Slaapstand	Als Aan (standaardinstelling) is geselecteerd, wordt de camera op stand-by gezet als er geen verandering optreedt in de helderheid van het onderwerp, zelfs voordat de tijd die is geselecteerd voor Automatisch uit is verstreken. De camera wordt na 30 seconden in de stand-bystand gezet als Automatisch uit is ingesteld op 1 min. of minder, of na één minuut als Automatisch uit is ingesteld op 5 min. of meer.

Opmerkingen over Automatisch uit

De tijd die verstrijkt voordat de camera naar de stand-bystand overschakelt, wordt in de volgende situaties bepaald:

- Als een menu wordt weergegeven: 3 minuten
- Wanneer de AV-kabel is aangesloten: 30 minuten

Geheug. formatteren/Geheugenkaart form.

Knop MENU → tab Y → Geheug. formatteren/Geheugenkaart form. → knop OK

Gebruik deze optie om het interne geheugen of een geheugenkaart te formatteren.

Als u het interne geheugen of een geheugenkaart formateert, worden alle gegevens voorgoed gewist. Eenmaal gewiste gegevens kunt u niet meer terughalen. Draag belangrijke beelden naar een computer over voordat u gaat formatteren.

- Zet de camera niet uit en open het deksel van het batterijvak/de kaartsleuf niet tijdens het formatteren.
- Als u het interne geheugen van de camera wilt formatteren, verwijdert u de geheugenkaart. De optie **Geheug. formatteren** wordt weergegeven in het menu Set-up.
- Als u een geheugenkaart wilt formatteren, plaatst u de geheugenkaart in de camera. De optie **Geheugenkaart form.** wordt weergegeven in het menu Set-up.

Taal/Language

Knop MENU → tab Y → Taal/Language → knop OK

Selecteer een taal voor weergave van cameramenu's en berichten.

Videostand

Knop MENU → tab Y → Videostand → knop OK

Pas instellingen voor aansluiting op een televisie aan.

Maak uw keuze uit **NTSC** en **PAL**.

Zowel **NTSC** als **PAL** zijn standaards voor analoge kleurentelevisie-uitzendingen.

Knipperwaarsch.

Knop MENU → tab Y → Knipperwaarsch. → knop OK

Bepaal of de camera gezichten van mensen die hebben geknipperd moet herkennen met gezichtsherkenning (0020) bij opname in de volgende standen:

- (Eenvoudige autostand)
- **Portret** of de onderwerpstand **Nachtportret** (004)

Optie	Beschrijving
Aan	Wanneer wordt herkend dat een of meerdere personen mogelijk knipperden in een opname die is gemaakt met gezichtsherkenning, wordt het scherm Knipperde er iemand? weergegeven op de monitor. Controleer in dat geval de opname en bepaal of een nieuwe opname moet worden gemaakt.
Uit (standaardinstelling)	Knipperwaarschuwing is uitgeschakeld.

Het scherm Knipperwaarschuwing

Gezichten die door de knipperwaarschuwing worden herkend, worden weergegeven binnen een kader.

De onderstaande handelingen zijn beschikbaar.

- Voor het vergroten van het gezicht: draai de zoomknop naar **T** (Q). Als meer dan één gezicht wordt herkend, gebruikt u ◀▶ van de multi-selector om het gewenste gezicht te selecteren.
- Om over te schakelen naar schermvullende weergave: draai de zoomknop naar **W** (R).

Als u op de knop OK drukt of als enkele seconden lang geen handelingen worden uitgevoerd, keert de camera automatisch terug naar de opnamestand.





Opmerkingen over knipperwaarschuwing

De knipperwaarschuwing werkt mogelijk niet naar behoren onder bepaalde opnameomstandigheden.

Uploaden via Eye-Fi

Knop MENU → tab  → Uploaden via Eye-Fi → knop 


Stel in of de Eye-Fi-kaart van de camera (beschikbaar van externe fabrikanten) beelden naar uw computer kan verzenden.

Optie	Beschrijving
 Inschakelen	Upload beelden die door de camera zijn opgenomen naar een vooraf geselecteerde bestemming.
 Uitschakelen (standaardinstelling)	Er worden geen beelden geüpload.

Opmerkingen over Eye-Fi-kaarten

- **Opmerking:** er worden geen beelden geüpload als de signaalsterkte onvoldoende is, zelfs niet als **Inschakelen** is geselecteerd.
- Verwijder uw Eye-Fi-kaart uit de camera op plaatsen waar draadloze apparaten verboden zijn. Mogelijk worden er toch signalen verzonden ook al is **Uitschakelen** geselecteerd.
- Raadpleeg de instructiehandleiding van uw Eye-Fi-kaart voor meer informatie. In het geval van een storing neemt u contact op met de fabrikant van de kaart.
- De camera kan worden gebruikt om Eye-Fi-kaarten in en uit te schakelen, maar biedt mogelijk geen ondersteuning voor andere Eye-Fi-functies.
- De camera is niet compatibel met de functie voor oneindig geheugen. Als deze functie is ingesteld op een computer, schakelt u deze uit. Als de functie voor oneindig geheugen is ingeschakeld, wordt het aantal gemaakte opnamen mogelijk niet correct weergegeven.
- Eye-Fi-kaarten zijn uitsluitend bestemd voor gebruik in het land van aankoop. Houd u aan alle lokale wetten met betrekking tot draadloze apparaten.
- Als u de instelling op **Inschakelen** laat staan, raken de batterijen sneller leeg.

Eye-Fi-communicatieaanduiding

De communicatiestatus van de Eye-Fi-kaart in de camera kan worden gecontroleerd op de monitor ( 3, 5).

- : **Uploaden via Eye-Fi** is ingesteld op **Uitschakelen**.
-  (brandt): Uploaden via Eye-Fi ingeschakeld; wacht op begin van uploaden.
-  (knippert): Uploaden via Eye-Fi ingeschakeld; gegevens worden geüpload.
- : Uploaden via Eye-Fi ingeschakeld, maar geen beelden beschikbaar voor upload.
- : Er is een fout opgetreden. De camera kan de Eye-Fi-kaart niet besturen.

Standaardwaarden

Knop MENU → tab Y → Standaardwaarden → knop OK

Wanneer **Standaard** is geselecteerd, worden de camera-instellingen teruggezet naar de standaardwaarden.

- Bepaalde instellingen, zoals **Tijdzone en datum** of **Taal/Language** worden niet teruggezet.



Bestandsnummering terugzetten

Als u de bestandsnummering wilt terugzetten op "0001", moet u eerst alle opnamen die opgeslagen zijn in het interne geheugen of op de geheugenkaart wissen (📖 17) voor u **Standaardwaarden** selecteert.

Batterijtype

Knop MENU → tab Y → Batterijtype → knop OK

U kunt controleren of de camera het juiste batterijniveau (📖 10) weergeeft door het type batterijen te selecteren dat u momenteel gebruikt.

Optie	Beschrijving
Alkaline (standaardinstelling)	LR6/L40 alkalinebatterijen (AA-formaat)
COOLPIX (Ni-MH)	Nikon EN-MH2 oplaadbare Ni-MH-batterijen (nikkelmetaalhydride)
Lithium	FR6/L91 lithiumbatterijen (AA-formaat)





Firmware-versie












Knop MENU → tab Y → Firmware-versie → knop OK










Bekijk de huidige firmware-versie van de camera.

Foutmeldingen

Raadpleeg de onderstaande tabel als een foutmelding wordt weergegeven.

Melding	Oorzaak/Oplossing	
Geheugenkaart beschermd tegen overschrijven.	De schrijfbeveiligingsschuif is vergrendeld. Schuif de beveiligingsschuif in de "schrijfstand".	-
Deze kaart kan niet gebruikt worden.	Er is een fout opgetreden bij het verkrijgen van toegang tot de geheugenkaart.	6,  19
Deze geheugenkaart kan niet gelezen worden.	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik een goedgekeurde kaart. • Controleer of de aansluitingen schoon zijn. • Controleer of de geheugenkaart correct is geplaatst. 	
Ongeformatteerde kaart. Kaart formatteren?	De geheugenkaart is niet geformatteerd voor gebruik in de camera. Door de geheugenkaart te formatteren worden alle gegevens verwijderd. Als u kopieën van beelden moet bewaren, selecteert u Ne en slaat u de kopieën op een computer of ander medium op voordat u de geheugenkaart gaat formatteren. Selecteer Ja en druk op de knop  om de geheugenkaart te formatteren.	 6
Niet beschikbaar als Eye-Fi-kaart is vergrendeld.	De schrijfbeveiligingsschuif van de Eye-Fi-kaart is vergrendeld. Er is een fout opgetreden bij het verkrijgen van toegang tot de Eye-Fi-kaart. <ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de aansluitingen schoon zijn. • Controleer of de Eye-Fi-kaart correct is geplaatst. 	6
Geen geheugen meer.	Wis beelden of plaats een nieuwe geheugenkaart.	6, 17


Melding	Oorzaak/Oplossing	
Beeld kan niet worden opgeslagen.	Er is een fout opgetreden bij het opslaan van het beeld. Plaats een nieuwe geheugenkaart of formateer het interne geheugen of de geheugenkaart.	 69
	De camera kan geen nieuwe bestandsnummers genereren. Plaats een nieuwe geheugenkaart of formateer het interne geheugen of de geheugenkaart.	 69
	Het beeld kan niet worden gebruikt als welkomtscherm.	 61
	Er is onvoldoende vrije ruimte om de kopie op te slaan. Wis opnamen van het doelmedium.	17
Beeld kan niet worden gewijzigd.	Selecteer opnamen die de bewerkingsfunctie ondersteunen.	 25,  13
Kan film niet opnemen.	Er is een time-outfout opgetreden terwijl de film op de geheugenkaart werd opgeslagen. Selecteer een geheugenkaart met een hogere schrijfsnelheid.	 40,  19
Geheugen bevat geen beelden.	Er bevinden zich geen opnamen in het interne geheugen of op de geheugenkaart. <ul style="list-style-type: none"> • Haal de geheugenkaart uit de camera om opnamen weer te geven die opgeslagen zijn in het interne geheugen van de camera. • Druk op de knop MENU om Kopiëren in het weergavemenu te selecteren en kopieer de beelden die in het interne geheugen van de camera zijn opgeslagen naar de geheugenkaart. 	7  58
Bestand bevat geen beeldgegevens.	Het bestand is niet gemaakt of bewerkt met deze camera. Het bestand kan niet worden weergegeven op deze camera. Bekijk het bestand met een computer of het apparaat dat werd gebruikt om dit bestand te maken of bewerken.	–
Alle beelden zijn verborgen.	Er zijn geen opnamen beschikbaar voor een diashow.	 54
Dit beeld kan niet gewist worden.	De opname is beveiligd. Schakel de beveiliging uit.	 55

Melding	Oorzaak/Oplossing	
Lensfout	Er is een objectieffout opgetreden. Zet de camera uit en weer aan. Als de fout zich blijft voordoen, neemt u contact op met uw leverancier of met een door Nikon erkende servicedienst.	8
Communicatiefout	Er is een fout opgetreden bij het communiceren met de printer. Zet de camera uit en sluit de USB-kabel opnieuw aan.	 33
Systeemfout	Er is een fout opgetreden in de interne schakelingen van de camera. Zet de camera uit, verwijder de batterijen en plaats deze weer terug, en zet de camera aan. Als de fout zich blijft voordoen, neemt u contact op met uw leverancier of met een door Nikon erkende servicedienst.	6, 8
Printerfout: controleer printerstatus	Nadat u het probleem hebt opgelost, selecteert u Hervatten en drukt u op de knop  om het afdrukken te hervatten.*	–
Printerfout: controleer papier	Laad papier van het opgegeven formaat, selecteer Hervatten en druk op de knop  om het afdrukken te hervatten.*	–
Printerfout: papierstoring	Verwijder het vastgelopen papier, selecteer Hervatten en druk op de knop  om het afdrukken te hervatten.*	–
Printerfout: geen papier	Laad papier van het opgegeven formaat, selecteer Hervatten en druk op de knop  om het afdrukken te hervatten.*	–
Printerfout: controleer inkt	Er is een probleem met de inkt van de printer. Controleer de inkt, selecteer Hervatten en druk op de knop  om het afdrukken te hervatten.*	–
Printerfout: geen inkt	Vervang het inktpatroon, selecteer Hervatten en druk op de knop  om het afdrukken te hervatten.*	–
Printerfout: beschadigd bestand	Er is een probleem met het beeldbestand dat u wilt afdrukken. Selecteer Annuleren en druk op de knop  om het afdrukken te annuleren.	–


* Raadpleeg de printerhandleiding voor meer instructies en informatie.

Bestandsnamen

De bestandsnamen van beelden of films zijn op de volgende manier opgebouwd.

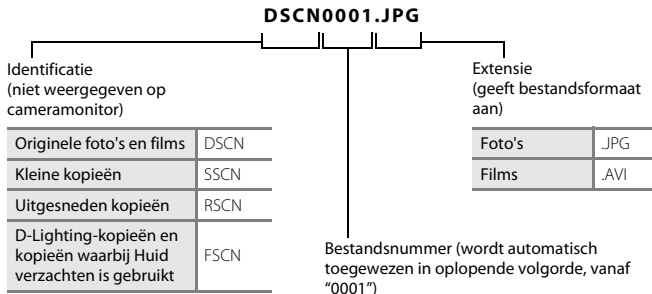

Optionele accessoires

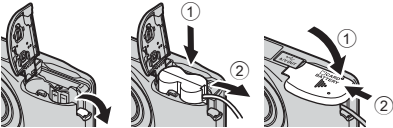Oplaadbare batterij	Oplaadbare Ni-MH-batterijen EN-MH2-B2 (set van twee batterijen van het type EN-MH2)* Oplaadbare Ni-MH-batterijen EN-MH2-B4 (set van vier batterijen van het type EN-MH2)*
Batterijlader	Batterijlader MH-72 (inclusief twee oplaadbare Ni-MH-batterijen van het type EN-MH2)* Batterijlader MH-73 (inclusief vier oplaadbare Ni-MH-batterijen van het type EN-MH2)*
Lichtnetadapter	Lichtnetadapter EH-65A (aansluiten zoals weergegeven)  <p>Controleer of het netsnoer correct is uitgelijnd in de groef van het batterijvak voordat u het deksel van het batterijvak/de kaartsleuf sluit. Als een deel van het snoer buiten de groef loopt, kan het deksel of het snoer beschadigd raken als het deksel wordt gesloten.</p>
USB-kabel	USB -kabel UC-E16
AV-kabel	AV-kabel EG-CP14

* Gebruik voor het opladen van batterijen van het type EN-MH2 alleen batterijlader MH-72 of MH-73. Gebruik deze batterijladers niet voor het opladen van andere typen batterijen.

De beschikbaarheid kan verschillen per land of regio.

Zie onze website of brochures voor de meest recente informatie.



Technische opmerkingen en index

Behandeling van het product	2
De camera	2
Batterijen	4
Geheugenkaarten	6
Reiniging en opslag	7
Reinigen.....	7
Opslag	7
Problemen oplossen.....	8
Specificaties	15
Goedgekeurde geheugenkaarten.....	19
Index	21

Behandeling van het product

De camera

Als u lang plezier van dit Nikon-product wilt hebben, moet u de volgende voorzorgsmaatregelen en de waarschuwingen die worden beschreven in "Voor uw veiligheid" (📖 viii-xi) in acht nemen wanneer u uw apparaat gebruikt of opbergt.

✔ Niet laten vallen

Er kan een storing optreden in het product als u het blootstelt aan krachtige schokken of trillingen.

✔ Ga voorzichtig om met het objectief en alle bewegende delen

Oefen geen kracht uit op het objectief, de objectiefbescherming, de monitor, de geheugenkaartsleuf of het batterijvak. Deze onderdelen kunnen gemakkelijk beschadigd raken. Als u kracht uitoefent op de objectiefbescherming, kan er een storing optreden in de camera of kan het objectief beschadigd raken. Als de monitor beschadigd raakt, dient u erop te letten dat u zich niet verwondt aan de glassplinters en te voorkomen dat de vloeibare kristallen in de monitor in aanraking komen met uw huid, ogen of mond.

✔ Droog houden

Het apparaat raakt beschadigd als het wordt ondergedompeld in water of wordt blootgesteld aan hoge luchtvochtigheid.

✔ Vermijd plotselinge temperatuurverschillen

Plotselinge temperatuurverschillen, die bijvoorbeeld kunnen optreden als u op een koude dag een verwarmd gebouw binnengaat of verlaat, kunnen condensatie in de camera veroorzaken. U voorkomt condensatie door de camera in de cameratas te doen voordat u het toestel aan plotselinge temperatuurverschillen blootstelt.

✔ Houd de camera uit de buurt van sterke magnetische velden

U mag deze camera niet gebruiken of opbergen in de buurt van apparatuur die een sterke elektromagnetische straling of magnetische velden produceert. Sterke statische ladingen en sterke magnetische velden die worden geproduceerd door bijvoorbeeld een radio of televisie, kunnen storingen veroorzaken in de monitor en gegevens op de geheugenkaart of de interne schakelingen van de camera beschadigen.

Richt het objectief niet gedurende langere tijd op een sterke lichtbron

Richt het objectief niet gedurende langere tijd op de zon of een andere sterke lichtbron wanneer u de camera gebruikt of opbergt. Fel licht kan schade toebrengen aan de beeldsensor, waardoor een wit waas ontstaat in foto's.

Schakel het product uit voordat u de voedingsbron verwijdert of loskoppelt

Verwijder de batterijen niet terwijl het product is ingeschakeld of terwijl beelden worden opgeslagen of gewist. Het onderbreken van de stroomtoevoer in dergelijke situaties kan resulteren in gegevensverlies of in schade aan het productgeheugen of de inwendige circuits.

Opmerkingen over de monitor

- Monitoren en elektronische zoekers worden met een extreme mate van precisie gemaakt; minimaal 99,99% van de pixels zijn werkende, en minder dan 0,01% ontbreekt of is defect. Het kan voorkomen dat deze schermen pixels bevatten die altijd oplichten (wit, rood, blauw of groen) of altijd uitstaan (zwart). Dit is geen defect en heeft geen effect op de afbeeldingen die worden vastgelegd door het apparaat.
- Bij helder licht zijn de beelden op de monitor mogelijk niet goed te zien.
- De monitor wordt verlicht via een LED-verlichting. Neem contact op met de servicedienst van Nikon als de monitor zwakker gaat branden of begint te flikkeren.

Opmerkingen over smear

Mogelijk zijn witte of gekleurde strepen zichtbaar als felverlichte voorwerpen op de monitor worden gekadreed. Dit verschijnsel, dat "smear" genoemd wordt, treedt op als buitengewoon fel licht de beeldsensor raakt. Dit is een eigenschap van de beeldsensor en duidt niet op een storing. Smear kan ook optreden in de vorm van gedeeltelijke verkleuring op de monitor tijdens het opnemen. Het verschijnt niet op beelden die zijn opgeslagen met de camera, behalve bij films en bij beelden waarbij **Multi-shot 16** is geselecteerd voor **Continu**. Bij het maken van opnamen in deze standen adviseren wij u felverlichte objecten als de zon, gereflecteerd zonlicht en elektrisch licht te vermijden.

Batterijen

Lees en volg de waarschuwingen in "Voor uw veiligheid" (📖 viii-xi) voor u de batterijen gebruikt.

✔ **Opmerkingen over het gebruik van batterijen**

- Gebruikte batterijen kunnen oververhit raken. Behandel deze met zorg.
- Gebruik geen batterijen waarvan de aanbevolen uiterlijke gebruiksdatum is overschreden.
- Schakel de camera niet herhaaldelijk in en uit als er lege batterijen in de camera zitten.

✔ **Reservebatterijen**

Wij adviseren u reservebatterijen mee te nemen, afhankelijk van waar u opnamen gaat maken. Het is wellicht in bepaalde gebieden moeilijk om aan batterijen te komen.

✔ **Batterijen opladen**

Als u optionele oplaadbare batterijen gebruikt, laadt u de batterijen op voordat u opnamen gaat maken. De batterijen zijn bij aankoop niet opgeladen.

Lees en volg de waarschuwingen in de bedieningsinstructies bij de batterijlader.

✔ **Oplaadbare batterijen opladen**

- Gebruik geen batterijen met verschillende laadniveaus of batterijen van verschillende merken of modellen door elkaar.
- Wanneer u batterijen van het type EN-MH2 gebruikt met deze camera, laadt u telkens twee batterijen tegelijk op met batterijlader MH-72. Bij gebruik van batterijlader MH-73, laadt u twee of vier batterijen tegelijk op. Gebruik alleen batterijlader MH-72 of MH-73 om batterijen van het type EN-MH2 op te laden.
- Bij gebruik van batterijlader MH-72 of MH-73, laadt u alleen batterijen van het type EN-MH2 op.

✔ **Opmerkingen over oplaadbare batterijen EN-MH1 en batterijlader MH-70/71**

- U kunt ook oplaadbare Ni-MH-batterijen van het type EN-MH1 gebruiken met deze camera.
- Gebruik alleen batterijlader MH-70 of MH-71 om batterijen van het type EN-MH1 op te laden.
- Bij gebruik van batterijlader MH-70 of MH-71, laadt u alleen batterijen van het type EN-MH1 op.
- Stel de instelling **Batterijtype** (📖 24, ⚙️ 72) in het menu Set-up in op **COOLPIX (Ni-MH)**.

Opmerkingen over oplaadbare Ni-MH-batterijen

- Als u herhaaldelijk oplaadbare Ni-MH-batterijen oplaadt terwijl deze nog gedeeltelijk opgeladen zijn, wordt mogelijk het bericht **Batterij is leeg**, te vroeg weergegeven bij gebruik van de batterijen. Dit wordt veroorzaakt door het "geheugeneffect," waardoor de lading die de batterijen kunnen bevatten geleidelijk aan minder wordt. Gebruik de batterijen totdat deze volledig leeg zijn. Zij vertonen dan weer hun normale gedrag.
- Oplaadbare Ni-MH-batterijen lopen leeg ook al worden zij niet gebruikt. Wij adviseren u de batterijen net voor het gebruik op te laden.

Gebruik in een koude omgeving

In een koude omgeving werken batterijen minder goed. Als u de camera in een koude omgeving gebruikt, moet u proberen te voorkomen dat de camera en de batterij te koud worden. Mogelijk werkt de camera niet als u gedeeltelijk lege batterijen gebruikt in een koude omgeving. Houd warme reservebatterijen bij de hand en wissel af tussen twee sets van batterijen. Batterijen die niet kunnen worden gebruikt omdat zij te koud zijn geworden, worden vaak weer bruikbaar nadat zij zijn opgewarmd.

Contactpunten van batterijen

Vuil op de contactpunten kan ertoe leiden dat de camera niet werkt. Verwijder het vuil van de contactpunten met behulp van een droge doek.

Resterende batterijlading

Als u gedeeltelijk lege batterijen in de camera plaatst, geeft het toestel mogelijk aan dat de batterijen nog voldoende resterende lading bevatten. Dit is een eigenschap van batterijen.

Recycling

Gebruikte batterijen bevatten kostbare grondstoffen. Recycle gebruikte batterijen volgens de plaatselijke voorschriften voor klein chemisch afval. Dek de contactpunten van de batterijen af met plastic tape wanneer u ze gaat recyclen.

Geheugenkaarten

- Gebruik uitsluitend SD-geheugenkaarten (Secure Digital). Zie "Goedgekeurde geheugenkaarten" (19) voor aanbevolen geheugenkaarten.
- Neem de voorzorgsmaatregelen in de documentatie bij uw geheugenkaart in acht.
- Plak geen labels of stickers op de geheugenkaart.
- Formateer de geheugenkaart niet met behulp van een computer.
- Vergeet niet, wanneer u voor het eerst een geheugenkaart in de camera plaatst die eerder in een ander apparaat is gebruikt, om de kaart met deze camera te formatteren. Wij adviseren om nieuwe geheugenkaarten te formatteren met deze camera voordat u ze gebruikt met deze camera.
- Let op: **tijdens het formatteren van een geheugenkaart worden alle beelden en andere gegevens op de geheugenkaart permanent verwijderd.** Als er gegevens op de geheugenkaart staan die u wilt behouden, kopieert u deze gegevens naar een computer voordat u de geheugenkaart gaat formatteren.
- Als de melding **Ongeformatteerde kaart. Kaart formatteren?** wordt weergegeven wanneer de camera wordt ingeschakeld, moet de geheugenkaart worden geformatteerd. Als de geheugenkaart gegevens bevat die u niet wilt wissen, selecteert u **Nee** en drukt u op de knop **OK**. Kopieer die gegevens naar een computer voordat u gaat formatteren. U kunt de geheugenkaart formatteren door **Ja** te selecteren.
- Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht tijdens het formatteren van de geheugenkaart, het opslaan en wissen van beelden en het kopiëren van beelden naar een computer. De gegevens of de geheugenkaart zelf kunnen anders beschadigd raken.
 - Open het deksel van het batterijkvak/de geheugenkaartsleuf niet en laat de geheugenkaart of batterijen zitten.
 - Zet de camera niet uit.
 - Koppel de lichtnetadapter niet los.

Reiniging en opslag

Reinigen

Gebruik geen alcohol, thinner of andere vluchtige chemicaliën.

Objectief	Vermijd het om glazen onderdelen aan te raken met uw vingers. Verwijder stof of pluisjes met een blaasbalgje (meestal een klein pijpje met een rubberen bal aan het ene uiteinde waarop wordt gedrukt om een luchtstroom te produceren via het andere uiteinde). U kunt vingerafdrukken of andere vlekken die niet kunnen worden verwijderd met een blaasbalgje verwijderen door het objectief af te vegen met een zachte doek, waarbij u een ronddraaiende beweging maakt vanuit het midden naar de randen toe. Als dit mislukt, reinigt u het objectief met een doek die licht is bevochtigd met een in de handel verkrijgbare lensreiniger.
Monitor	Verwijder vuil en stof met behulp van een blaasbalgje. Verwijder vingerafdrukken en andere vlekken door de monitor te reinigen met een zachte, droge doek. Zorg er hierbij voor dat u niet te hard drukt.
Camerasbody	Gebruik een blaasbalgje om stof, vuil of zand te verwijderen en veeg vervolgens zachtjes na met een zachte, droge doek. Na gebruik van de camera op het strand of in een andere zanderige of stoffige omgeving, dient u zand, stof en zout te verwijderen met een droge doek die licht is bevochtigd met water. Droog de camera daarna grondig af. Let op: vuil of stof in de camera kan schade veroorzaken die niet door de garantie wordt gedekt.

Opslag

Zet de camera uit als deze niet wordt gebruikt. Zorg ervoor dat het camera-aan-lampje uit is voordat u de camera uitschakelt. Verwijder de batterijen als de camera voor langere tijd niet wordt gebruikt. Berg de camera niet op bij nafta- of kamfermottenballen of op de volgende plekken:

- in de nabijheid van apparaten die sterke elektromagnetische velden genereren, zoals televisie- of radio toestellen
- plekken die zijn blootgesteld aan temperaturen onder -10°C of boven 50°C
- slecht geventileerde plekken of plekken met een vochtigheid van meer dan 60%.









Voorkom de vorming van schimmel of meeldauw door de camera minimaal één keer per maand uit de opbergruimte te halen. Schakel de camera in en ontspan de sluiters enkele keren voordat u de camera weer opbergt.

Houd bij het opslaan van de batterijen de voorzorgmaatregelen in "Batterijen" (🔋:4) in "Behandeling van het product" (🔧:2) in acht.

Problemen oplossen
















Als de camera niet naar behoren functioneert, raadpleeg dan eerst de volgende algemene problemen voordat u zich tot de leverancier of tot een door Nikon erkende servicedienst wendt.



















Problemen met voeding, scherm, instellingen

Probleem	Oorzaak/Oplossing	
De camera is ingeschakeld, maar reageert niet.	<p>Wacht totdat de opname beëindigd is.</p> <p>Als het probleem zich blijft voordoen, zet u de camera uit. Als de camera niet uitschakelt, verwijder dan de batterij of batterijen en plaats ze terug, of, als u een lichtnetadapter gebruikt, koppel de lichtnetadapter dan los en sluit hem vervolgens weer aan.</p> <p>Merkt op dat, ondanks het feit dat alle gegevens die op dat moment worden opgenomen verloren zullen gaan, gegevens die al werden geregistreerd niet beïnvloed zullen worden door het verwijderen of loskoppelen van de stroombron.</p>	6, 8,  78
Camera gaat zonder waarschuwing uit.	<ul style="list-style-type: none">• De camera wordt automatisch uitgeschakeld om stroom te besparen (functie Automatisch uit).• De camera of batterijen zijn te koud geworden en werken niet naar behoren.• Het inwendige van de camera is heet geworden. Laat de camera uitgeschakeld tot de binnenzijde van de camera is afgekoeld en schakel het toestel daarna pas opnieuw in.	11  5 –
Monitor geeft geen beeld.	<ul style="list-style-type: none">• De camera staat uit.• De batterijen zijn leeg.• De camera is op stand-by gezet om stroom te besparen. Druk op de hoofdschakelaar, ontspanknop, knop  knop  of knop  (filmopname).• Het flitserslampje knippert terwijl de flitser wordt opgeladen. Wacht totdat de flitser is opgeladen.• De camera en computer zijn met elkaar verbonden via een USB-kabel.• De camera en de televisie zijn met elkaar verbonden via een AV-kabel.	8 10 1, 11 2,  13 26, 29 26,  32

Probleem	Oorzaak/Oplossing	
Beeld op monitor is niet goed zichtbaar.	<ul style="list-style-type: none"> Selecteer Monitorinstellingen > Helderheid in het menu Set-up en pas de helderheid van de monitor aan. De monitor is vuil. Reinig de monitor. 	24,  64  7
Datum en tijd van de opname zijn onjuist.	<ul style="list-style-type: none"> Als de klok van de camera niet is ingesteld, knippert  tijdens het maken van opnamen en het opnemen van films. Beelden en films die zijn opgeslagen voordat de klok werd ingesteld, krijgen respectievelijk de datum "00/00/0000 00:00" of "01/01/2014 00:00". Stel de juiste tijd en datum in met de optie Tijdzone en datum in het menu Set-up. De klok van de camera is niet zo nauwkeurig als normale horloges of klokken. Vergelijk af en toe de tijd van de cameraklok met die van een nauwkeuriger uurwerk en stel de cameraklok zo nodig bij. 	8, 24,  62
Er zijn geen aanduidingen op de monitor te zien.	Info verbergen is geselecteerd voor Foto-informatie in het menu Monitorinstellingen in het menu Set-up.	24,  64
Datumstempel niet beschikbaar.	Tijdzone en datum is niet ingesteld in het menu Set-up.	8, 24,  62
De datum wordt niet afgedrukt op opnamen, zelfs als Datumstempel is ingeschakeld.	<ul style="list-style-type: none"> De huidige opnamestand biedt geen ondersteuning voor Datumstempel. De datum kan niet worden afgedrukt op films. 	 66
Het scherm voor het instellen van tijdzone en datum wordt weergegeven als de camera wordt ingeschakeld.	De klokbatte rij is leeg; alle instellingen zijn teruggezet op de standaardwaarden.	8, 11
Standaardwaarden zijn hersteld.		
De camera wordt heet.	De camera kan heet worden als deze lange tijd wordt gebruikt voor het opnemen van films of het verzenden van beelden met een Eye-Fi-kaart, of als de camera wordt gebruikt op een hete locatie. Dit is geen storing.	–
De camera maakt een geluid.	Als Autofocus-stand in het filmmenu is ingesteld op Fulltime-AF of in sommige opnamestanden produceert de camera mogelijk een hoorbaar geluid bij het scherpstellen.	24,  60




Problemen bij het opnemen




Probleem	Oorzaak/Oplossing	
Kan niet naar de opnamestand gaan.	Koppel de USB-kabel los.	26, 29,  33
Er wordt geen opname gemaakt als de ontspanknop wordt ingedrukt.	<ul style="list-style-type: none"> • Wanneer de camera in de weergavestand staat, drukt u op de knop . • Als er menu's worden weergegeven, drukt u op de knop MENU. • De batterijen zijn leeg. • Als het flitserlampje knippert, wordt de flitser opgeladen. 	1, 16 2 10 2,  13
Camera kan niet scherpstellen.	<ul style="list-style-type: none"> • Het onderwerp bevindt zich te dichtbij. Probeer een opname te maken met de Eenvoudige autostand, de onderwerpstand Close-up of de macro-stand. • Het is moeilijk om scherp te stellen op het onderwerp. • Zet de camera uit en weer aan. 	19, 20,  3,  5,  15  21 8
Opnamen zijn onscherp.	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik de flitser. • Schakel Bewegingsdetectie in het menu Set-up in. • Schakel BSS (Best Shot Selector) in voor de instelling Continu in het opnamemenu. • Gebruik een statief om de camera te stabiliseren tijdens het maken van opnamen (tegelijktijdig gebruikmaken van de zelfontspanner is effectiever). 	19,  11 24,  67 24,  6,  48 19,  14
Er zijn lichtstrepen of gedeeltelijke verkleuringen zichtbaar op de monitor.	Er treedt smear op als buitengewoon fel licht op de beeldsensor schijnt. Het wordt aanbevolen om helverlichte objecten als de zon, reflecties van de zon en elektrisch licht te vermijden bij het maken van opnamen met Continu ingesteld op Multi-shot 16 .	 48,  3

Probleem	Oorzaak/Oplossing	
Er worden heldere vlekken weergegeven in opnamen die zijn gemaakt met flitslicht.	Het flitslicht wordt weerkaatst door deeltjes in de lucht. Stel de instelling voor de flitsstand in op  (uit).	19,  12
Flitser treedt niet in werking.	<ul style="list-style-type: none"> De flitsstand is ingesteld op  (uit). Er is een onderwerpstand geselecteerd die het gebruik van de flitser beperkt. Aan is geselecteerd voor Knipperdetectie in het menu Slim portret. Er is een functie ingeschakeld die de flitser beperkt. 	19,  11,  12  17 24,  51  19
Digitale zoom kan niet worden gebruikt.	<ul style="list-style-type: none"> De digitale zoom kan niet worden gebruikt in de volgende situaties. <ul style="list-style-type: none"> Wanneer Portret, Nachtportret of Dierenportret is geselecteerd als onderwerpstand. Wanneer de stand Slim portret is geselecteerd Als Continu in het opnamemenu is ingesteld op Multi-shot 16. 	20,  4 20,  8 24,  48
Beeldmodus niet beschikbaar.	Er is een functie ingeschakeld die het gebruik van de optie Beeldmodus beperkt.	 19
Geen geluid wanneer de sluiters ontspant.	<ul style="list-style-type: none"> Uit is geselecteerd voor Geluidsinstellingen > Sluitergeluid in het menu Set-up. In bepaalde opnamestanden en bij bepaalde instellingen hoort u geen geluid, zelfs als Aan is geselecteerd. Blokkeer de luidspreker niet. 	24,  67 2
Opnamen zijn vlekkelig.	Het objectief is vuil. Reinig het objectief.	 7
Kleuren zijn onnatuurlijk.	De witbalans of de tint is niet goed aangepast.	24,  5,  46
Willekeurig verspreide pixels ("ruis") worden in het beeld weergegeven.	Het onderwerp is donker en de sluitertijd is te lang of de ISO-gevoeligheid is te hoog. U kunt ruis verminderen door de flitser te gebruiken.	19,  11

Probleem	Oorzaak/Oplossing	
Opnamen zijn te donker (onderbelicht).	<ul style="list-style-type: none"> • De flitsstand is ingesteld op  (uit). • Het flitsvenster is afgedekt. • Het onderwerp bevindt zich buiten het bereik van de flitser. • Pas de belichtingscompensatie aan. • Het onderwerp heeft tegenlicht. Selecteer de onderwerpstand Tegenlicht of stel de flitsstand in op  (invulflits). 	<p>19, 11, 17 12 16</p> <p>19, 16 19, 20, 6, 11</p>
Opnamen zijn te licht (overbelicht).	Pas de belichtingscompensatie aan.	19,  16
Onverwachte resultaten wanneer flitser is ingesteld op  (automatisch met rode-ogenreductie).	<p>Bij het maken van opnamen met  (automatisch met rode-ogenreductie) of bij het maken van opnamen met invulflits met lange sluitertijd en rode-ogenreductie in Nachtportret (in de eenvoudige autostand of in de onderwerpstand) en als invulflits met lange sluitertijd en rode-ogenreductie wordt gebruikt, is het in een heel enkel geval mogelijk dat rode-ogenreductie ook wordt toegepast op delen van het beeld zonder rode ogen. Gebruik de autostand of een andere onderwerpstand dan Nachtportret en wijzig de flits-stand naar een andere instelling dan  (automatisch met rode-ogenreductie) en maak nogmaals een opname.</p>	<p>19, 20, 5, 11</p>
Huidtinten worden niet verzacht.	<ul style="list-style-type: none"> • In bepaalde opnameomstandigheden kunnen huidtinten van gezichten niet worden verzacht. • Gebruik het effect Huid verzachten in het weergavemenu voor opnamen met vier of meer gezichten. 	<p>21</p> <p>24, 27</p>
Het opslaan van beelden neemt enige tijd in beslag.	<p>Het opslaan van beelden kan langer duren in de volgende situaties.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wanneer de functie voor ruisonderdrukking actief is, bijvoorbeeld bij het maken van opnamen in een donkere omgeving • Wanneer de flitser is ingesteld op  (automatisch met rode-ogenreductie) • Wanneer de functie Huid verzachten wordt toegepast tijdens de opname 	<p>–</p> <p>19, 13</p> <p>21</p>


Problemen bij het afspelen

Probleem	Oorzaak/Oplossing	
Bestand kan niet worden weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"> • Deze camera kan mogelijk geen beelden afspelen die zijn opgeslagen met een digitale camera van een ander merk of model. • Met deze camera kunnen geen films worden afgespeeld die zijn opgenomen met een digitale camera van een ander merk of model. • Deze camera kan mogelijk geen gegevens afspelen die zijn bewerkt op een computer. 	–
Kan niet op beeld inzoomen.	<ul style="list-style-type: none"> • Zoomweergave kan niet worden gebruikt voor films, kleine afbeeldingen of beelden die zijn uitgesneden tot een formaat van 320 x 240 of kleiner. • Deze camera kan mogelijk niet inzoomen op beelden die zijn opgenomen met een digitale camera van een ander merk of model. 	–
Kan beeld niet bewerken.	<ul style="list-style-type: none"> • Sommige beelden kunnen niet worden bewerkt. Beelden die al zijn bewerkt, kunnen niet opnieuw worden bewerkt. • Er is niet voldoende vrije ruimte beschikbaar in het interne geheugen of op de geheugenkaart. • Deze camera kan geen beelden bewerken die zijn vastgelegd met andere camera's. • Bewerkingsfuncties die worden gebruikt voor beelden zijn niet beschikbaar voor films. 	 25 – – –
Kan beeld niet draaien.	Met deze camera kunnen geen opnamen worden gedraaid die zijn gemaakt met een digitale camera van een ander merk of model.	–
Beelden worden niet weergegeven op een televisie.	<ul style="list-style-type: none"> • Videostand is niet correct ingesteld in het menu Set-up. • De geheugenkaart bevat geen beelden. Verwissel de geheugenkaart. Verwijder de geheugenkaart om beelden in het interne geheugen weer te geven. 	24,  69 6
Nikon Transfer 2 start niet als de camera wordt aangesloten op een computer.	<ul style="list-style-type: none"> • De camera staat uit. • De batterijen zijn leeg. • De USB-kabel is niet correct aangesloten. • De camera wordt niet herkend door de computer. • De computer is niet ingesteld om Nikon Transfer 2 automatisch te starten. Voor meer informatie over Nikon Transfer 2 raadpleegt u de helpinformatie in ViewNX 2. 	8 10 26, 29 – 31

Probleem	Oorzaak/Oplossing	
Voor afdrukken gemarkeerde beelden worden niet weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"> • De geheugenkaart bevat geen beelden. Verwissel de geheugenkaart. • Verwijder de geheugenkaart om opnamen in het interne geheugen af te drukken. 	6 7
Kan het papierformaat niet selecteren in de camera.	<p>In de volgende situaties kan de camera niet worden gebruikt om het papierformaat te selecteren, zelfs niet als u afdrukt op een PictBridge-compatibele printer. Gebruik de printer om het papierformaat te selecteren.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De printer ondersteunt de door de camera bepaalde papierformaten niet. • De printer selecteert het papierformaat automatisch. 	26,  35,  36 –

Specificaties

Nikon COOLPIX L29 digitale camera

Type	Digitale compactcamera
Aantal effectieve pixels	16,1 miljoen
Beeldsensor	1/2,3-inch type CCD; circa 16,44 miljoen pixels in totaal
Objectief	NIKKOR-objectief met 5x optische zoom
Brandpuntsafstand	4,6–23,0 mm (beeldhoek komt ongeveer overeen met die van een 26–130 mm objectief in kleinbeeldformaat (35mm [135])
f-waarde	f/3,2–6,5
Constructie	6 elementen in 5 groepen
Digitale zoom	Tot 4x (beeldhoek komt ongeveer overeen met die van een 520 mm-objectief in 35mm [135]-formaat)
Bewegingsvervagingsreductie	Elektronische VR (foto's, auto), bewegingsdetectie (foto's)
Autofocus (AF)	Contrastdetectie-AF
Scherpstelbereik	<ul style="list-style-type: none">• [G]: Circa 50 cm $-\infty$, [T]: Circa 80 cm $-\infty$• Macro-stand: Circa 10 cm (groothoekpositie ten opzichte van  $-\infty$) (Alle afstanden gemeten vanaf het midden van de voorzijde van het objectief)
Selectie scherpstelveld	Midden, gezichtsherkenning
Monitor	6,7 cm (2,7 inch), TFT LCD met circa 230.000 beeldpunten en helderheidsaanpassing met 5 niveaus
Beelddekking (opnamestand)	Circa 98% horizontaal en 98% verticaal (vergeleken met werkelijke beeld)
Beelddekking (weergavestand)	Circa 100% horizontaal en 100% verticaal (vergeleken met werkelijke beeld)

Opslag		
Media	Intern geheugen (circa 20 MB), SD-/SDHC-/SDXC-geheugenkaart	
Bestandstelsysteem	Compatibel met DCF, Exif 2.3 en DPOF	
Bestandsindelingen	Foto's: JPEG Films: AVI (compatibel met Motion-JPEG)	
Beeldformaat (pixels)	<ul style="list-style-type: none"> • 16M (Hoog) [4608 × 3456 ★] • 16M [4608 × 3456] • 8M [3264 × 2448] • 4M [2272 × 1704] • 2M [1600 × 1200] • VGA [640 × 480] • 16:9 [4608 × 2592] 	
ISO-gevoeligheid (standaard uitvoergevoeligheid)	ISO 80–1600	
Belichting		
Lichtmetingsstand	Matrixmeting, centrumgericht (digitale zoom minder dan 2x), spot (digitale zoom 2x of meer)	
Belichtingsregeling	Geprogrammeerde automatische belichting en belichtingscompensatie (–2,0 – +2,0 LW in stappen van $\frac{1}{3}$ LW)	
Sluiter		
Sluiterijd	<ul style="list-style-type: none"> • $\frac{1}{2000}$–1 sec. • 4 sec. (onderwerpstand Vuurwerk) 	
Diafragma		
Bereik	2 stappen (f/3,2 en f/8 [G])	
Zelfontspanner	Circa 10 sec.	
Flitser		
Bereik (circa) (ISO-waarde: Automatisch)	[G]: 0,5–3,6 m [T]: 0,8–1,7 m	
Flitserregeling	DDL automatisch flitsen met monitorvoorflitsen	

Interface	Hi-Speed USB
Gegevensoverdrachtprotocol	MTP, PTP
Video-uitgang	Kan worden geselecteerd uit NTSC en PAL
In-/uitgang	Audio/video (A/V)-uitgang; digitale I/O (USB)
Ondersteunde talen	Arabisch, Chinees (Vereenvoudigd en Traditioneel), Tsjechisch, Deens, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Grieks, Hindi, Hongaars, Indonesisch, Italiaans, Japans, Koreaans, Noors, Pools, Portugees (Europees en Braziliaans), Roemeens, Russisch, Spaans, Zweeds, Thai, Turks, Oekraïens, Vietnamese
Voedingsbronnen	<ul style="list-style-type: none"> • Twee LR6/L40 alkalinebatterijen (AA-formaat) • Twee FR6/L91 lithiumbatterijen (AA-formaat) • Twee EN-MH2 oplaadbare Ni-MH-batterijen (apart verkrijgbaar) • Lichtnetadapter EH-65A (apart verkrijgbaar)
Gebruiksduur van de batterij¹	
Foto's	<ul style="list-style-type: none"> • Circa 200 opnamen bij gebruik van alkalinebatterijen • Circa 650 opnamen bij gebruik van lithiumbatterijen • Circa 380 opnamen bij gebruik van batterijen van het type EN-MH2
Films (werkelijke gebruiksduur batterij voor opname) ²	<ul style="list-style-type: none"> • Circa 1 uur bij gebruik van alkalinebatterijen • Circa 3 uur 20 min. bij gebruik van lithiumbatterijen • Circa 2 uur bij gebruik van batterijen van het type EN-MH2
Statiefaansluiting	1/4 (ISO 1222)
Afmetingen (B × H × D)	Circa 96,4 × 59,4 × 28,9 mm (exclusief uitstekende delen)
Gewicht	Circa 160 g (inclusief batterijen en SD-geheugenkaart)
Gebruiksomstandigheden	
Temperatuur	0°C–40°C
Luchtvochtigheid	85% of minder (geen condens)

- Tenzij anders wordt vermeld, zijn alle getallen gebaseerd op een omgevingstemperatuur van 23 ±3°C, zoals gespecificeerd door de CIPA (Camera and Imaging Products Association), en het gebruik van nieuwe LR6/L40 (AA-formaat) alkalinebatterijen.

- ¹ De gebruiksduur van de batterijen kan variëren, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, zoals de tijd tussen opnamen of de tijdsduur waarin menu's en beelden worden weergegeven. De meegeleverde batterijen dienen uitsluitend voor testgebruik. De vermelde gegevens voor lithiumbatterijen zijn gemeten bij gebruik van in de handel verkrijgbare FR6/L91 (AA-formaat) Energizer(R) Ultimate-lithiumbatterijen.
- ² Individuele filmbestanden kunnen niet groter zijn dan 4 GB en niet langer dan 29 minuten. Het opnemen kan stoppen voordat deze limiet bereikt wordt als de temperatuur van de camera te hoog oploopt.



Specificaties

- Nikon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in deze handleiding.
- Het uiterlijk en de specificaties van dit product kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Goedgekeurde geheugenkaarten

De volgende SD-geheugenkaarten (Secure Digital) zijn getest en goedgekeurd voor gebruik in deze camera.

- Geheugenkaarten met een SD Speed Class-classificatie van 6 of sneller worden aanbevolen om films op te nemen. Bij gebruik van een geheugenkaart met een lagere snelheidsclassificatie kan de opname onverwachts stoppen.

	SD-geheugenkaart	SDHC-geheugenkaart ²	SDXC-geheugenkaart ³
SanDisk	2 GB ¹	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB	64 GB, 128 GB
TOSHIBA	–	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB	64 GB
Panasonic	2 GB ¹	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB	64 GB
Lexar	–	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB	64 GB, 128 GB

¹ Als u de geheugenkaart gebruikt met een kaartlezer of een vergelijkbaar apparaat, controleert u of dat apparaat kaarten van 2 GB ondersteunt.

² SDHC-compatibel.

Als u de geheugenkaart gebruikt met een kaartlezer of een vergelijkbaar apparaat, controleert u of dat apparaat SDHC ondersteunt.

³ SDXC-compatibel.

Als u de geheugenkaart gebruikt met een kaartlezer of een vergelijkbaar apparaat, controleert u of dat apparaat SDXC ondersteunt.

- Neem contact op met de fabrikant voor meer informatie over de hierboven vermelde kaarten. Wij kunnen niet garanderen dat de camera naar behoren werkt bij gebruik van geheugenkaarten van andere fabrikanten.



Informatie over handelsmerken

- Microsoft, Windows en Windows Vista zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Mac en OS X zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. in de U.S. en andere landen.
- Adobe en Acrobat zijn gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Inc.
- Het SDXC-, het SDHC- en het SD-logo zijn handelsmerken van SD-3C, LLC.
- PictBridge is een handelsmerk.
- Alle overige handelsnamen die in deze handleiding of in andere documentatie bij uw Nikon-product worden vermeld, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.

Index

Symbolen

Autostand.....	20,	10
Belichtingscompensatie	19,	16
Eenvoudige autostand.....	20,	3
Flits-stand	19,	11
W Groothoek.....	14	
Help		4
MENU Knop.....	2, 24	
Knop (opnamestand).....	2	
Knop (selectie toepassen).....	2	
Knop (voor filmopname)	2	
Knop (weergave).....	2, 16	
Knop (wissen)	2, 17	
Macro-stand	19,	15
Menu Set-up.....	24,	61
Miniatuurweergave	16,	24
Onderwerpstand	20,	4
Stand Slim portret.....	20,	8
T Telefoto	14	
Weergavestand	16	
Zelffontspanner	19,	14
Zoomweergave.....	16,	23
A		
Aanduiding batterijniveau.....	10	
Aantal resterende opnamen	10,	45
Afdrukopdracht		52
Audio/video-in-aansluiting	27,	32

Audio/videokabel.....	27		
Autofocus		21,	60
Autofocus-stand.....		60	
Automatisch flitsen		12	
Automatisch uit.....	11,	68	
Autostand.....	20,	10	
AV-kabel		32,	78
B			
Batterij.....	6, 11		
Batterijlader		78	
Batterijtype		72	
Beeld draaien		57	
Beeldmodus.....		44	
Belichtingscompensatie.....	19,	16	
Best shot selector		6,	48
Bestandsnaam.....		77	
Beveiligen		55	
Bewegingsdetectie		67	
BSS		6,	48
C			
Camera aan	8		
Camerariem.....	iii		
Close-up 		4,	5
Computer	27, 29		
Continu-opname.....		48	
D			
Datum en tijd	8,	62	

Datumnotatie	9,	62	Flitserlampje	2,	13	
Datumstempel		66	Flits-stand	19,	11	
Deksel aansluitingen	2		Formatteren	7,	69	
Deksel batterijvak/geheugenkaartsleuf	2, 6		Foto-informatie		64	
Diaphragma	14		Fulltime-AF		60	
Diashow		54	G			
Dierensp. autom. ontsp.		7	Geheugenkaart	6,	19	
Dierenportret 		4,	Geheugenkaarten formatteren	7,	69	
Digitale zoom	14		Geheugenkaartsleuf	6		
D-Lighting		26	Geluidsinstellingen		67	
DPOF-afdrukken		38	Gezichtsherkenning		20	
E			Glimlichtimer		50	
Eenvoudige autostand	20,	3	H			
Enkelvoudige AF		60	Half indrukken	14		
Enkelvoudige opname		48	Handm. voorinstelling		47	
EN-MH1		4	Helderheid		64	
EN-MH2		78,	Help		64	
Extensie		77	Hoofdschakelaar/camera-aan-lampje	1, 8		
E			Huid verzachten		27,	50
Film afspelen	22,	41	I			
Filmduur	22,	39	Intern geheugen	7		
Filmmenu	24,	59	Intern geheugen formatteren		69	
Filmopname	22,	39	Invulflits		12	
Filmopties		59	Inzoomen	14		
Films opnemen	22,	39	K			
Filtereffecten		28	Kalenderweergave		24	
Firmware-versie		73	Kleine afbeelding		30	
Flitser	1,	11	Kleuropties		49	
Flitser uit		12	Knipperdetectie		51	
			Knipperwaarschuwing		70	

Knop voor filmopname	2
Knop voor opnamestand	2
Knopgeluid.....	67
Kopiëren.....	58
L	
Lader.....	78
Landschap 	4
Lange sluitertijd.....	12
Lichtnetadapter.....	78
Luidspreker.....	2
M	
Macro-stand.....	19, 15
Menu Set-up.....	24, 61
Menu Slim portret.....	43, 50
Microfoon.....	1
Miniatuurweergave.....	16, 24
Monitor.....	2, 3, 7
Monitorinstellingen.....	64
Multi-selector.....	2
Multi-shot 16.....	48
Museum 	4, 6
N	
Nachtlandschap 	4
Nachtportret 	4, 5
Nikon Transfer 2.....	30
O	
Objectief.....	1, 15
Objectiefbescherming	1
Onderwerpstand	20, 4
Ontspanknop.....	1, 13

Oogje voor camerariem.....	1
Oplaadbare batterij.....	78
Opnamemenu.....	24, 43, 44
Opnamen maken	12
Optie Afdrukopdracht.....	53
Optionele accessoires.....	78
Optische zoom.....	14
P	
Papierformaat	35, 36
Party/binnen 	4, 5
PictBridge	27, 33
Portret 	4
Printen.....	27, 34, 36, 52
Printer	27, 33
R	
Rechtstreeks afdrukken.....	27, 33
Rode-ogenreductie.....	12, 13
S	
Schemering 	4
Schermvullende weergave	16
Scherpstelaanduiding	4
Scherpstelling.....	13, 20
Scherpstelveld.....	13
Scherpstelvergrendeling	22
Slaapstand.....	68
Sluitergeluid.....	67
Sluitertijd.....	14
Sneeuw 	4
Sport 	4, 5
Stand Slim portret.....	20, 8

Standaardwaarden.....	72
Statiefaansluiting.....	2, 17
Strand	4
I	
Taal/Language.....	69
Tegenlicht	4, 6
Tijdverschil.....	62
Tijdzone.....	9, 62
Tijdzone en datum.....	8, 62
TV.....	27, 32

U

Uitsnede.....	23, 31
Uitzoomen.....	14
Uploaden via Eye-Fi.....	71
USB-/audio-/video-uitgang	2, 26, 29, 32, 33
USB-kabel.....	27, 29, 33, 78

V

Videostand.....	69
ViewNX 2.....	28
Voedsel	4, 5
Volume.....	41
Vuurwerk	4, 6

W

Weergave.....	16, 41
Weergaveknop.....	2, 16
Weergavemenu.....	24, 52
Weergavestand.....	16
Welkomstschermb.....	61
Wissen.....	17

Witbalans.....	46
Z	
Zelfontspanner.....	19, 14
Zelfontspannerlampje.....	1, 14
Zomertijd.....	9, 63
Zonsondergang	4
Zoomen.....	14
Zoomknop.....	1, 14
Zoomweergave.....	16, 23
Zwart-wit-kopie	4, 6



A series of ten horizontal dashed lines spanning the width of the page, intended for handwriting practice.



A series of ten horizontal dashed lines spanning the width of the page, intended for handwriting practice.

Deze handleiding mag op geen enkele manier volledig of gedeeltelijk (behalve voor korte citaten in kritische artikelen of besprekingen) worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van NIKON CORPORATION.

NIKON CORPORATION

© 2014 Nikon Corporation



CT3L01(1F)
6MN3281F-01