

***Nikon***

DIGITALKAMERA

# COOLPIX L27

Komplet kameravejledning



**Dk**



## Særlige funktioner ved COOLPIX L27

### Lad kameraet overtage

#### -indstilling (let auto) ..... 32

Når du retter kameraet mod motivet, vælger kameraet selv de egnede indstillinger.

Det er nemt at tage billeder i situationer, der normalt kræver svære indstillinger, som for eksempel når man fotograferer i modlys eller om natten.

Tryk ganske enkelt på udløserknappen for at tage smukke billeder nemt og hurtigt.

### Tag perfekte portrætter

#### Indstillingen Smart-portræt ..... 39

Denne indstilling er perfekt til portrætter og gruppebilleder.

Når du retter kameraet mod en person, fokuserer kameraet automatisk på vedkommendes ansigt.

Med hjælp af funktioner som **Smil-timer**, der tager billeder automatisk, når personen smiler, og **Blødere hudtone**, der får hudtoner til at se blødere ud, kan du tage levende billeder hver gang.

**Indledning**

**Kameraets dele**

**Grundlæggende optagelse og billedvisning**

**Optagefunktioner**

**Billedvisningsfunktioner**

**Optagelse og afspilning af videoer**

**Generel kameraopsætning**


**Den komplette kameravejledning**

**Tekniske bemærkninger og indeks**

# Læs dette først

Tak, fordi du har købt et Nikon COOLPIX L27-digitalkamera. Før du bruger kameraet, skal du læse oplysningerne i "Oplysninger om sikkerhed" (📖 x) og sætte dig ind i oplysningerne i denne brugervejledning. Opbevar derefter brugervejledningen, hvor du let kan få fat i den, så du kan få endnu større fornøjelse af dit nye kamera.

## Montering af kameraremmen

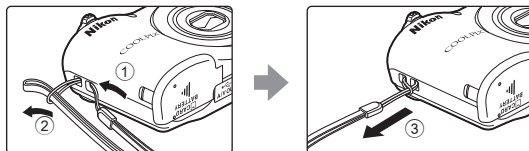

## Om denne brugervejledning

Se "Grundlæggende optagelse og billedvisning" (📖 9), hvis du vil begynde at bruge kameraet med det samme.

Se "Kameraets dele" (📖 1) for at læse om kameraets dele og de oplysninger, der vises på skærmen.

## Andre oplysninger

- Symboler og konventioner

Følgende symboler og konventioner anvendes i denne brugervejledning for at gøre det lettere at finde de ønskede oplysninger:

| Ikon                                                                              | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Dette ikon angiver forholdsregler og oplysninger, der skal læses, før kameraet bruges.                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Dette ikon angiver bemærkninger og oplysninger, der skal læses, før kameraet bruges.                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Disse ikoner angiver andre sider med relevante oplysninger;<br> : "Den komplette kameravejledning",  : "Tekniske bemærkninger og indeks". |

- SD-, SDHC- og SDXC-hukommelseskort kaldes "hukommelseskort" i denne brugervejledning.
- Indstillingen på købstidspunktet kaldes "standardindstillingen".
- Navnene på menuelementer, der vises på kameraets skærm, og navnene på knapper eller meddelelser, der vises på en computerskærm, vises med fed skrift.
- I denne brugervejledning er billeder somme tider udeladt fra skærmvisningseksempler, så skærmindikatorer ses tydeligere.
- Illustrationer og skærmindehold, der er vist i denne brugervejledning, kan variere fra det faktiske produkt.

# Oplysninger og sikkerhedsanvisninger

## Vær opdateret – hele tiden

I overensstemmelse med Nikons målsætning i "Vær opdateret – hele tiden" om at tilbyde vores kunder relevant produktsupport og undervisning kan brugerne få adgang til oplysninger og ressourcer, der regelmæssigt opdateres, på følgende websteder:

- Brugere i USA: <http://www.nikonusa.com/>
- Brugere i Europa og Afrika: <http://www.europe-nikon.com/support/>
- Brugere i Asien, Oceanien og Mellemøsten: <http://www.nikon-asia.com/>

Besøg disse websteder for at holde dig opdateret med de seneste produktoplysninger, tip, svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ) og generelle råd om digitale billeder og fotografering. Du kan muligvis få flere oplysninger ved at henvende dig til den nærmeste Nikon-forhandler. Kontaktoplysninger findes på webstedet nedenfor:

<http://imaging.nikon.com/>

## Brug kun originalt elektronisk tilbehør fra Nikon

Nikon COOLPIX-kameraer er designet til at leve op til de højeste krav og indeholder komplicerede, elektroniske kredsløb. Kun elektronisk Nikon-udstyr (inkl. batteriopladere, batterier og lysnetadaptere), der er godkendt af Nikon specielt til brug med dette digitale Nikon-kamera, er udviklet og opfylder kravene til betjening og sikkerhed for dette elektroniske kredsløb.

ANVENDELSE AF ELEKTRONISK TILBEHØR, SOM IKKE ER FRA NIKON, KAN BESKADIGE KAMERAET OG KAN BETYDE, AT DIN NIKON-GARANTI BORTFALDER.

Flere oplysninger om originalt Nikon-tilbehør fås ved henvendelse til en autoriseret Nikon-forhandler.

## Før du tager vigtige billeder

Før du tager billeder ved særlige lejligheder (f.eks. til bryllupper, eller før du tager kameraet med dig på rejse), bør du tage et prøvebillede for at sikre, at kameraet fungerer, som det skal. Nikon kan ikke gøres ansvarlig for skader eller tab af fortjeneste som følge af funktionsfejl i forbindelse med brugen af produktet.

## Om brugervejledningerne

- Ingen dele af de medfølgende vejledninger til dette produkt må gengives, overføres, omskrives, gemmes på et søgesystem eller oversættes til noget sprog i nogen form eller via noget medie uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nikon.
- Nikon forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at ændre specifikationerne for den hardware og software, der beskrives i disse brugervejledninger.
- Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader, der forårsages af brugen af dette produkt.
- Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i disse brugervejledninger er så nøjagtige og komplette som muligt. Skulle du finde fejl eller udeladelser, er du velkommen til at kontakte den lokale Nikon-repræsentant (se adressen på [www.nikon.dk](http://www.nikon.dk)).

## Bemærkning vedrørende forbud mod kopiering eller gengivelse

Bemærk, at alene det at være i besiddelse af materiale, der er blevet digitalt kopieret eller gengivet ved hjælp af en skanner, et digitalkamera eller andet udstyr, kan være strafbart i henhold til lovgivningen.

### • Genstande, som lovgivningen forbyder at kopiere eller gengive

Du må ikke kopiere eller gengive pengesedler, mønter, værdipapirer, statsobligationer eller lokale statsobligationer, selv om sådanne kopier eller gengivelser er stemplet "Sample". Det er ikke tilladt at kopiere eller gengive pengesedler, mønter eller værdipapirer, som udstedes i et andet land. Medmindre der er indhentet forudgående tilladelse fra de offentlige myndigheder, er det forbudt at kopiere eller gengive ubrugte frimærker eller postkort, som er udstedt af regeringen.

Kopiering eller gengivelse af frimærker udstedt af statslige organer og af autoriserede dokumenter angivet i lovgivningen er forbudt.

### • Advarsler om visse kopier og gengivelser

De offentlige myndigheder har advaret om fremstilling af kopier eller gengivelser af værdipapirer udstedt af private virksomheder (aktier, regninger, checks, gavebeviser osv.), pendlerkort eller kuponer, undtagen hvis en virksomhed skal bruge et minimum af nødvendige kopier til forretningsbrug. Ligeledes er det heller ikke tilladt at kopiere eller gengive statsligt udstedte pas, licenser udstedt af offentlige myndigheder og private organer, id-kort og billetter som f.eks. adgangskort og spisebilletter.

### • Overholdelse af loven om ophavsret

Kopiering eller gengivelse af ophavsretligt beskyttede kreative værker som f.eks. bøger, musik, malerier, trætryk, kort, tegninger, film og fotografier reguleres af den nationale og internationale lovgivning vedrørende ophavsret. Dette produkt må ikke anvendes til at fremstille ulovlige kopier eller krænke loven om ophavsret.

## Bortskaffelse af datalagringsudstyr

Bemærk, at sletning af billeder eller formatering af datalagringsudstyr som f.eks. hukommelseskort eller indbygget hukommelse i kameraet ikke sletter de oprindelige billeddata helt. Det er somme tider muligt at genskabe slettede filer ud fra kasseret lagringsudstyr ved hjælp af almindelig software, som kan købes i butikkerne, hvilket potentielt kan medføre misbrug af personlige billeddata. Det er brugerens ansvar at sikre, at sådanne data holdes fortrolige.

Før du kasserer datalagringsudstyr eller overdrager det til andre, skal du slette alle data ved hjælp af almindelig software til sletning af materiale, som kan købes i butikkerne, eller formatere udstyret og derefter fylde det op igen med billeder, der ikke indeholder private oplysninger (for eksempel billeder af en blå himmel). Husk også at udskifte eventuelle billeder, der er valgt for **Vælg et billede** i indstillingen

**Opstartsbillede** (📖 82). Sørg for at undgå person- eller materialeskade, når du destruerer datalagringsudstyr.

# Oplysninger om sikkerhed

Læs følgende sikkerhedsanvisninger, før du tager udstyret i brug for at undgå personskade eller beskadigelse af dit Nikon-produkt. Gem sikkerhedsanvisningerne på et sted, hvor alle, der bruger produktet, kan finde og læse dem.



Dette symbol angives ved advarsler og oplysninger, der skal læses, før Nikon-produktet tages i brug, for at undgå personskade.

Indledning

## ADVARSLER

### **Sluk i tilfælde af funktionsfejl**

Hvis der kommer røg eller usædvanlig lugt fra kameraet eller lysnetadapteren, skal du straks afbryde lysnetadapteren og tage batterierne ud. Pas på, at du ikke får forbrændinger. Fortsat brug kan medføre personskade. Når du har fjernet eller afbrudt forbindelsen til strømkilden, skal du indlevere udstyret til eftersyn hos en Nikon-forhandler.

### **Må ikke adskilles**

Rør ikke ved de indvendige dele i kameraet eller lysnetadapteren, da det kan medføre personskade. Reparationer bør kun udføres af autoriserede teknikere. Hvis kameraet eller lysnetadapteren går i stykker, hvis de bliver tabt, eller hvis der sker et andet uheld, skal du tage stikket ud af stikkontakten og/eller fjerne

batterierne. Kameraet skal derefter indleveres til eftersyn hos en autoriseret Nikon-forhandler.

### **Brug ikke kameraet og lysnetadapteren i nærheden af brandfarlige gasser**

Brug ikke elektronisk udstyr i nærheden af brandfarlig gas, da dette kan medføre eksplosion eller brand.

### **Vær forsigtig med kameraremmen**

Undgå at anbringe remmen rundt om halsen på et barn.

## **Opbevares utilgængeligt for børn**

Pas især på, at småbørn ikke putter batterier eller andre små dele i munden.

## **Rør ikke ved kameraet, batteriopladeren eller lysnetadapteren i længere tid ad gangen, når enhederne er tændt eller i brug**

Enhedernes dele bliver varme. Hvis huden er i direkte kontakt med enhederne i længere tid ad gangen, kan det medføre småforbrændinger.

## **Batterier skal håndteres forsigtigt**

Batterier kan lække eller eksplodere, hvis de behandles forkert. Overhold nedenstående sikkerheds- LINEBREAK foranstaltninger, når du håndterer batterier til dette produkt:

- Du skal slukke produktet, før batterierne udskiftes. Hvis du bruger en lysnetadapter, skal du kontrollere, at den er trukket ud af stikket.
- Brug kun batterier, der er godkendt til brug i dette produkt (📖 10). Du må ikke blande gamle og nye batterier eller blande forskellige batterityper og -mærker.

- Hvis de genopladelige Ni-MH-batterier EN-MH2 (EN-MH2-B2 eller EN-MH2-B4) fra Nikon købes separat, skal de oplades og bruges som et sæt. Kombiner ikke batterier fra forskellige sæt.
- De genopladelige EN-MH2-batterier er kun til brug i Nikon-digitalkameraer og er kompatible med COOLPIX L27.
- Du skal vende batterierne korrekt, når de isættes.
- Du må ikke kortslutte eller adskille batterier eller forsøge at fjerne eller ødelægge isoleringen eller belægningen.
- Du må ikke udsætte batterier for åben ild eller høje temperaturer.
- Du må ikke nedsænke batterier i eller udsætte dem for vand.
- Batteriet må ikke opbevares eller transporteres med metalgenstande, f.eks. halskæder eller hårnåle.
- Batterier kan lække, når de er brugt helt op. Batterier skal fjernes, når de er brugt helt op for at undgå beskadigelse af produktet.

- Du skal omgående stoppe brugen af kameraet, hvis batterierne ændrer sig, f.eks. hvis de er misfarvede eller slår sig.
- Du skal skylle med rigeligt vand, hvis du får batterisyre fra beskadigede batterier på tøj eller huden.

### **Følg nedenstående sikkerhedsforanstaltninger ved håndtering af batteriopladerne (ekstraudstyr)**

- Opbevar laderen tørt. Hvis denne sikkerhedsanvisning ikke overholdes, kan det medføre brand eller elektrisk stød.
- Støv på eller i nærheden af stikkets metaldele skal fjernes med en tør klud. Fortsat brug kan medføre brand.
- Rør ikke ved strømkablet, og ophold dig ikke i nærheden af batteriopladeren i tordenvejr. Hvis denne sikkerhedsanvisning ikke overholdes, kan du få elektrisk stød.
- Du må ikke beskadige, ændre, trække hårdt i eller bøje strømkablet. Kablet må heller ikke anbringes under tunge genstande eller udsættes for stærk varme eller ild. Hvis isoleringsmaterialet beskadiges, og ledningerne blottes, skal du indlevere kablet til eftersyn hos en autoriseret Nikon-servicerepræsentant. Manglende overholdelse af disse

sikkerhedsanvisninger kan medføre brand eller elektrisk stød.

- Du må ikke røre ved stikket eller batteriopladeren med våde hænder. Hvis denne sikkerhedsanvisning ikke overholdes, kan du få elektrisk stød.
- Anvend ikke produktet med rejseomformere eller adaptorer, der er fremstillet til at konvertere fra en spænding til en anden, eller med DC-til-AC vekselrettere. Mangel på at overholde denne sikkerhedsanvisning kan beskadige produktet eller forårsage overophedning eller brand.

### **Brug de rette kabler**

Tilslutning af ledninger til kameraets indgangs- og udgangsstik må kun ske med ledninger, der leveres eller sælges af Nikon til dette formål. Dette er nødvendigt for at overholde produktkrav.

### **Bevægelige dele skal håndteres forsigtigt**

Pas på, at dine fingre eller andre genstande ikke kommer i klemme i objektivdækslet eller andre bevægelige dele.

 **Cd-rom'er**

De cd-rom'er, der følger med denne enhed, må ikke afspilles på en cd-afspiller. Afspilning af cd-rom'er på en cd-afspiller kan medføre nedsat hørelse eller beskadige udstyret.

 **Vær forsigtig ved brug af flashen**

Hvis flashen udløses tæt på motivets øjne, kan det medføre midlertidig nedsættelse af synet. Vær særlig opmærksom, når du fotograferer børn. Flashen skal være mindst en meter fra motivet.

 **Flashen må ikke bruges, hvis flashvinduet rører ved en person eller en genstand**

Overholdes denne sikkerhedsanvisning ikke, kan det medføre forbrændinger eller brand.

 **Undgå kontakt med flydende krystal**

Hvis skærmen går i stykker, skal du passe på, at du ikke skærer dig på glasset. Undgå også at få væsken med flydende krystal fra skærmen på huden, i øjnene eller i munden.

 **Sluk for strømmen ved anvendelse i et fly eller sygehus**

Sluk for strømmen i et fly under start eller landing. Følg sygehusets anvisninger ved anvendelse på et sygehus. De elektromagnetiske bølger, som kameraet udsender, kan forstyrre elektroniske systemer i fly eller apparater på sygehuse. Hvis et Eye-Fi-kort er sat i kameraet, skal du fjerne det på forhånd, da det kan være årsag til forstyrrelser.

# Bemærkninger

## **Symbol for affaldssortering i europæiske lande**

Dette symbol angiver, at dette produkt skal indleveres separat.

Følgende gælder kun for brugere i europæiske lande:



- Dette produkt er beregnet til separat indlevering på en genbrugsstation, der tager sig særligt af denne form for affald. Det må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
- Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte forhandleren eller de lokale myndigheder, som er ansvarlige for affaldshåndtering.

Dette symbol på batterier betyder, at de skal bortskaffes separat.

Følgende gælder kun for brugere i europæiske lande:



- Alle batterier, hvad enten de er mærket med dette symbol eller ej, er beregnet til separat indsamling ved et passende indsamlingspunkt. Smid ikke batteriet ud sammen med husholdningsaffald.
- Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte forhandleren eller de lokale myndigheder, som er ansvarlige for affaldshåndtering.

# Indholdsfortegnelse

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Indledning .....                           | ii  |
| Læs dette først .....                      | ii  |
| Montering af kameraemmen .....             | iii |
| Om denne brugervejledning .....            | iv  |
| Oplysninger og sikkerhedsanvisninger ..... | vi  |
| Oplysninger om sikkerhed .....             | x   |
| ADVARSLER .....                            | x   |
| Bemærkninger .....                         | xiv |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Kameraets dele .....             | 1 |
| Kamerahuset .....                | 2 |
| Brug af menuer (MENU-knap) ..... | 4 |
| Skærmen .....                    | 6 |
| Optageindstilling .....          | 6 |
| Billedvisningsindstilling .....  | 8 |

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Grundlæggende optagelse og billedvisning .....                | 9  |
| Forberedelse 1 Sæt batterierne i .....                        | 10 |
| Anvendelige batterier .....                                   | 10 |
| Forberedelse 2 Sæt et hukommelseskort i .....                 | 12 |
| Indbygget hukommelse og hukommelseskort .....                 | 13 |
| Forberedelse 3 Indstil displaysprog, dato og klokkeslæt ..... | 14 |
| Trin 1 Tænd kameraet .....                                    | 18 |
| Tænd og sluk kameraet .....                                   | 19 |
| Trin 2 Vælg en optageindstilling .....                        | 20 |
| Tilgængelige optageindstillinger .....                        | 21 |
| Trin 3 Komponer et billede .....                              | 22 |
| Brug af zoom .....                                            | 23 |
| Trin 4 Fokuser, og tag billedet .....                         | 24 |
| Udløserknappen .....                                          | 25 |
| Trin 5 Visning af billeder .....                              | 26 |
| Trin 6 Sletning af billeder .....                             | 28 |

|                                                                                    |           |                                                                                            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Optagefunktioner .....                                                             | 31        | Billedvisningsfunktioner .....                                                             | 61        |
| 📷-indstilling (let auto) .....                                                     | 32        | Zoom under billedvisning .....                                                             | 62        |
| Motivprogram (optagelse, der passer til<br>motiver) .....                          | 33        | Miniaturevisning, kalendervisning .....                                                    | 63        |
| Sådan får du vist en beskrivelse af hvert motiv .....                              | 34        | Funktioner, der kan indstilles ved at trykke på<br>MENU-knappen (Billedvisningsmenu) ..... | 64        |
| Egenskaber for hvert motiv .....                                                   | 34        | Tilslutning af kameraet til et tv, en computer<br>eller en printer .....                   | 65        |
| Indstillingen Smart-portræt (optagelse af<br>smilende ansigter) .....              | 39        | Brug ViewNX 2 .....                                                                        | 67        |
| Brug af blødere hudtone .....                                                      | 41        | Installation af ViewNX 2 .....                                                             | 67        |
| 📷-indstilling (auto) .....                                                         | 42        | Overførsel af billeder til computeren .....                                                | 70        |
| Funktioner, der kan indstilles med<br>multivælgeren .....                          | 43        | Visning af billeder .....                                                                  | 72        |
| Tilgængelige funktioner .....                                                      | 43        |                                                                                            |           |
| Brug af flash (flashindstillinger) .....                                           | 44        | <b>Optagelse og afspilning af videoer .....</b>                                            | <b>73</b> |
| Brug af selvudløseren .....                                                        | 47        | <b>Optagelse af videoer .....</b>                                                          | <b>74</b> |
| Brug af makroindstilling .....                                                     | 49        | Funktioner, der kan indstilles ved at trykke på<br>MENU-knappen (Videomenu) .....          | 77        |
| Justering af lysstyrke<br>(Eksponeringskompensation) .....                         | 51        | <b>Afspilning af videoer .....</b>                                                         | <b>78</b> |
| Standardindstillinger .....                                                        | 52        |                                                                                            |           |
| Funktioner, der kan indstilles ved at trykke på<br>MENU-knappen (Optagemenu) ..... | 54        | <b>Generel kameraopsætning .....</b>                                                       | <b>81</b> |
| Tilgængelige optagemenuer .....                                                    | 55        | Funktioner, der kan indstilles ved at trykke på<br>MENU-knappen (Opsætningsmenu) .....     | 82        |
| Funktioner, der ikke kan bruges samtidig .....                                     | 56        |                                                                                            |           |
| <b>Fokusering .....</b>                                                            | <b>57</b> |                                                                                            |           |
| Brug af ansigtsregistrering .....                                                  | 57        |                                                                                            |           |
| Fokuslås .....                                                                     | 58        |                                                                                            |           |

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Den komplette kameravejledning.....                                    | 1  |
| Brug af Panorama-assist.....                                           | 2  |
| Redigering af stillbilleder.....                                       | 5  |
| Redigeringsfunktioner .....                                            | 5  |
| D-Lighting: Forbedring af lysstyrke og kontrast.....                   | 7  |
| Blødere hudtone:                                                       |    |
| Brug af Blødere hudtone.....                                           | 8  |
| Lille billede:                                                         |    |
| Reduktion af et billedes størrelse .....                               | 9  |
| Beskæring:                                                             |    |
| Oprettelse af en beskåret kopi .....                                   | 10 |
| Tilslutning af kameraet til et tv (visning af billeder på et tv) ..... | 12 |
| Tilslutning af kameraet til en printer (Direct Print).....             | 14 |
| Tilslutning af kameraet til en printer .....                           | 15 |
| Udskrivning af særskilte billeder .....                                | 17 |
| Udskrivning af flere billeder.....                                     | 19 |

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Optagemenuen                                                            |    |
| (til -indstilling (auto)).....                                          | 22 |
| Billedindstilling                                                       |    |
| (billedstørrelse og -kvalitet).....                                     | 22 |
| Hvidbalance (justering af farveglød) .....                              | 24 |
| Kontinuerlig optagelse .....                                            | 27 |
| Farveindstillinger .....                                                | 28 |
| Menuen Smart-portræt.....                                               | 29 |
| Blødere hudtone.....                                                    | 29 |
| Smil-timer.....                                                         | 30 |
| Undgå lukkede øjne .....                                                | 30 |
| Billedvisningsmenuen.....                                               | 31 |
| Udskriftsbestilling (oprettelse af en DPOF-udskriftsbestilling) .....   | 31 |
| Lysbilledshow .....                                                     | 34 |
| Beskyt.....                                                             | 35 |
| Roter billede .....                                                     | 37 |
| Kopier (kopiering mellem indbygget hukommelse og hukommelseskort) ..... | 38 |
| Videomenuen .....                                                       | 40 |
| Videoindstillinger .....                                                | 40 |
| Autofokusindstilling.....                                               | 42 |

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Opsætningsmenuen.....</b>                                     | <b>43</b> |
| Opstartsbillede.....                                             | 43        |
| Tidszone og dato.....                                            | 44        |
| Skærmindstillinger.....                                          | 47        |
| Datointerferering (indfotografering af dato og klokkeslæt) ..... | 49        |
| Bevægelsesreg.....                                               | 50        |
| Lydstillinger .....                                              | 51        |
| Auto sluk.....                                                   | 52        |
| Formater hukommelse/Formater kort.....                           | 53        |
| Sprog/Language.....                                              | 54        |
| Videostandard.....                                               | 55        |
| Blinkadværel.....                                                | 55        |
| Eye-Fi-overførel.....                                            | 57        |
| Nulstil alle.....                                                | 58        |
| Batteritype .....                                                | 61        |
| Firmwareversion .....                                            | 61        |
| <b>Navngivning af filer og mapper .....</b>                      | <b>62</b> |
| <b>Ekstraustyr .....</b>                                         | <b>63</b> |
| <b>Fejlmeddelelser .....</b>                                     | <b>64</b> |

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| <b>Tekniske bemærkninger og indeks .....</b> | <b>1</b>  |
| <b>Vedligeholdelse af produktet .....</b>    | <b>2</b>  |
| Kameraet.....                                | 2         |
| Batterier.....                               | 4         |
| Hukommelseskort.....                         | 6         |
| <b>Rengøring og opbevaring .....</b>         | <b>7</b>  |
| Rengøring .....                              | 7         |
| Opbevaring .....                             | 7         |
| <b>Fejlfinding.....</b>                      | <b>8</b>  |
| <b>Specifikationer .....</b>                 | <b>14</b> |
| Godkendte hukommelseskort .....              | 18        |
| Understøttede standarder .....               | 19        |
| <b>Indeks .....</b>                          | <b>20</b> |




# Kameraets dele

Dette kapitel indeholder en beskrivelse af kameraets dele og oplysninger om, hvad der vises på skærmen.


|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| <b>Kamerahuset .....</b>                | <b>2</b> |
| <b>Brug af menuer (MENU-knap) .....</b> | <b>4</b> |
| <b>Skærmen.....</b>                     | <b>6</b> |
| Optageindstilling .....                 | 6        |
| Billedvisningsindstilling .....         | 8        |

➡ Se "Grundlæggende optagelse og billedvisning" (📖 9), hvis du vil begynde at bruge kameraet med det samme.

# Kamerahuset

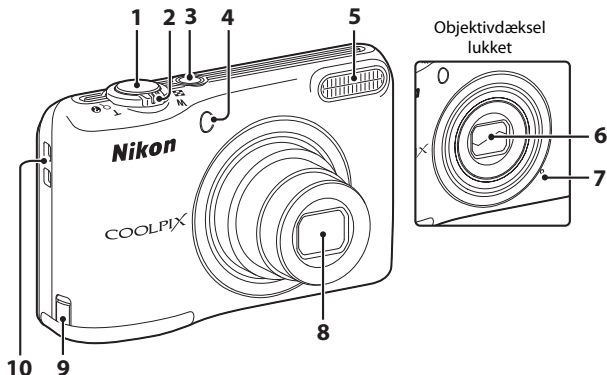

|          |                                 |    |           |                                                                                          |     |
|----------|---------------------------------|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>1</b> | Udløserknop.....                | 24 | <b>5</b>  | Flash .....                                                                              | 44  |
| <b>2</b> | Zoomknop .....                  | 23 | <b>6</b>  | Objektivdæksel .....                                                                     |     |
|          | <b>W</b> : Vidvinkel.....       | 23 | <b>7</b>  | Mikrofon .....                                                                           | 74  |
|          | <b>T</b> : Telefoto.....        | 23 | <b>8</b>  | Objektiv .....                                                                           |     |
|          | : Miniaturevisning.....         | 63 | <b>9</b>  | Dæksel til stik til lysnetadapter (til tilslutning af lysnetadapter (ekstraudstyr))..... | 63  |
|          | : Zoom under billedvisning..... | 62 | <b>10</b> | Øsken til kamerarem.....                                                                 | iii |
|          | : Hjælp.....                    | 34 |           |                                                                                          |     |
| <b>3</b> | Afbryder/tændt-lampe .....      | 18 |           |                                                                                          |     |
| <b>4</b> | Selvudløserlampe.....           | 47 |           |                                                                                          |     |

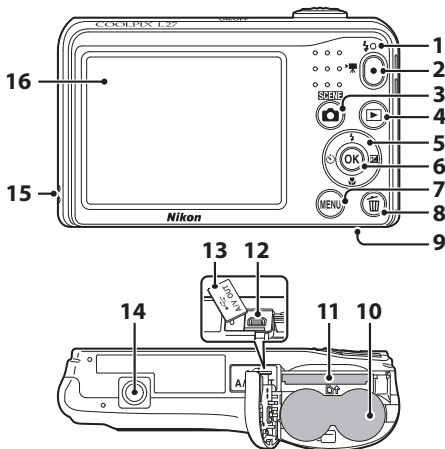

|          |                                                    |                   |
|----------|----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1</b> | Flashlampe .....                                   | 46                |
| <b>2</b> | ●-knap (☛ videooptageknap) .....                   | 74                |
| <b>3</b> | 📷-knap (optageindstilling) .....                   | 32, 33, 39, 42    |
| <b>4</b> | ▶-knap (billedvisning) .....                       | 26                |
| <b>5</b> | Multivælger .....                                  |                   |
| <b>6</b> | OK-knap (anvend indstilling) .....                 |                   |
| <b>7</b> | MENU-knap .....                                    | 4, 54, 64, 77, 82 |
| <b>8</b> | 🗑️-knap (slet) .....                               | 28                |
| <b>9</b> | Dæksel til batterikammer/<br>hukommelseskort ..... | 10, 12            |


|           |                            |    |
|-----------|----------------------------|----|
| <b>10</b> | Batterikammer .....        | 10 |
| <b>11</b> | Hukommelseskortplads ..... | 12 |
| <b>12</b> | USB-/A/V-udgangsstik ..... | 65 |
| <b>13</b> | Stikdæksel .....           | 65 |
| <b>14</b> | Stativgevind .....         | 16 |
| <b>15</b> | Højtaler .....             | 79 |
| <b>16</b> | Skærm .....                | 6  |

# Brug af menuer (MENU-knap)

Du kan bruge multivælgeren og **OK**-knappen til at navigere i menuerne.

## 1 Tryk på MENU-knappen.

- Menuen vises.

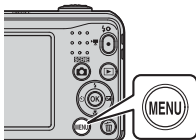

## 2 Tryk på **◀** på multivælgeren.

- Den aktuelle fane vises i gult.



## 3 Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge en anden fane.



## 4 Tryk på **OK**-knappen.

- Du kan nu vælge elementer i menuen.



- 5** Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge et element i menuen.



- 6** Tryk på OK-knappen.
- Indstillingerne for det valgte element vises.



- 7** Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge en indstilling.



- 8** Tryk på OK-knappen.
- Den valgte indstilling anvendes.
  - Tryk på MENU-knappen, når du er færdig med at bruge menuen.




### Bemærkninger om indstilling af menuelementer

- Visse menuelementer kan ikke indstilles afhængigt af den aktuelle optageindstilling eller kameraets status. Elementer, der ikke er tilgængelige, vises i gråt og kan ikke vælges.
- Når en menu vises, kan du skifte til optageindstilling ved at trykke på -knappen (optageindstilling) eller -knappen (videooptageknapp).

# Skærmen


- De oplysninger, der vises på skærmen under optagelse og billedvisning, varierer afhængigt af kameraets indstillinger og betjeningsstatus.  
Som standard vises oplysningerne, når kameraet tændes, og når du betjener det, og de forsvinder efter nogle få sekunder (**Skærmindstillinger** (📖 82) > **Billedinfo.** > **Auto info.**).

## Optageindstilling

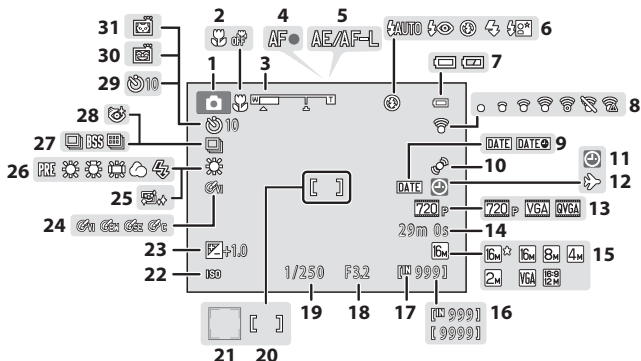

|           |                                                               |                                                                                              |
|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | Optageindstilling.....                                        | 32, 33, 39, 42                                                                               |
| <b>2</b>  | Makroindstilling.....                                         | 49                                                                                           |
| <b>3</b>  | Zoomindikator .....                                           | 23, 49                                                                                       |
| <b>4</b>  | Fokusindikator .....                                          | 24                                                                                           |
| <b>5</b>  | AE/AF-L-indikator .....                                       |  3          |
| <b>6</b>  | Flashindstilling .....                                        | 44                                                                                           |
| <b>7</b>  | Indikator for batteriniveau .....                             | 18                                                                                           |
| <b>8</b>  | Eye-Fi-indikator .....                                        | 83                                                                                           |
| <b>9</b>  | Datoindfotografering.....                                     | 82                                                                                           |
| <b>10</b> | Ikon for bevægelsesregistrering.....                          | 82                                                                                           |
| <b>11</b> | Indikator for "dato ikke indstillet"<br>.....                 | 17, 82,  64 |
| <b>12</b> | Rejsedestinationsikon .....                                   | 82                                                                                           |
| <b>13</b> | Videoindstillinger.....                                       | 77                                                                                           |
| <b>14</b> | Videooptagetid.....                                           | 74,  41     |
| <b>15</b> | Billedindstilling.....                                        | 55,  22     |
| <b>16</b> | Antal resterende billeder<br>(stillebilleder).....            | 18,  23     |
| <b>17</b> | Indikator for indbygget hukommelse.....                       | 18                                                                                           |
| <b>18</b> | Blændeåbning.....                                             | 25                                                                                           |
| <b>19</b> | Lukkertid.....                                                | 25                                                                                           |
| <b>20</b> | Fokuspunkt .....                                              | 24                                                                                           |
| <b>21</b> | Fokuspunkt (ansigtsregistrering,<br>kæledyrregistrering)..... | 24                                                                                           |
| <b>22</b> | ISO-følsomhed.....                                            |  11         |
| <b>23</b> | Eksponeringskompensationsværdi .....                          | 51                                                                                           |
| <b>24</b> | Farveindstillinger.....                                       | 55                                                                                           |
| <b>25</b> | Blødere hudtone .....                                         | 55                                                                                           |
| <b>26</b> | Hvidbalance .....                                             | 55                                                                                           |
| <b>27</b> | Kontinuerlig optageindstilling.....                           | 38, 55                                                                                       |
| <b>28</b> | Ikon for Undgå lukkede øjne .....                             | 55                                                                                           |
| <b>29</b> | Indikator for selvudløser .....                               | 47                                                                                           |
| <b>30</b> | Smil-timer .....                                              | 55                                                                                           |
| <b>31</b> | Kæledyrsportr. auto udl. ....                                 | 38                                                                                           |

# Billedvisningsindstilling

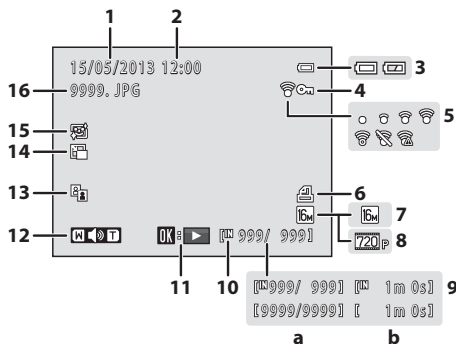

Kameraets dele

|          |                                                          |        |
|----------|----------------------------------------------------------|--------|
| <b>1</b> | Optagedato.....                                          | 14     |
| <b>2</b> | Klokkeslæt for optagelse.....                            | 14     |
| <b>3</b> | Indikator for batteriniveau .....                        | 18     |
| <b>4</b> | Ikon for beskyttelse .....                               | 64     |
| <b>5</b> | Eye-Fi-indikator .....                                   | 83     |
| <b>6</b> | Ikon for udskriftsbestilling .....                       | 64     |
| <b>7</b> | Billedindstilling.....                                   | 55, 62 |
| <b>8</b> | Videoindstillinger.....                                  | 77     |
| <b>9</b> | (a) Aktuelt billednummer/<br>samlet antal billeder ..... | 26     |
|          | (b) Videooptagetid .....                                 | 78     |

|           |                                         |    |
|-----------|-----------------------------------------|----|
| <b>10</b> | Indikator for indbygget hukommelse..... | 26 |
| <b>11</b> | Indikator for videoafspilning.....      | 78 |
| <b>12</b> | Indikator for lydstyrke.....            | 79 |
| <b>13</b> | D-Lighting-ikon.....                    | 64 |
| <b>14</b> | Ikon for lille billede.....             | 64 |
| <b>15</b> | Ikon for blødere hudtone.....           | 64 |
| <b>16</b> | Filnummer og -type .....                | 62 |



# Grundlæggende optagelse og billedvisning

## Forberedelse

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Forberedelse 1 Sæt batterierne i.....                        | 10 |
| Forberedelse 2 Sæt et hukommelseskort i.....                 | 12 |
| Forberedelse 3 Indstil displaysprog, dato og klokkeslæt..... | 14 |



## Optagelse

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Trin 1 Tænd kameraet .....            | 18 |
| Trin 2 Vælg en optageindstilling..... | 20 |
| Trin 3 Komponer et billede .....      | 22 |
| Trin 4 Fokuser, og tag billedet ..... | 24 |




## Afspilning

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Trin 5 Visning af billeder.....  | 26 |
| Trin 6 Sletning af billeder..... | 28 |

# Forberedelse 1 Sæt batterierne i


## 1 Åbn dækslet til batterikammeret/ hukommelseskortet.

- Vend kameraet på hovedet, før dækslet til batterikammeret/  
hukommelseskortet åbnes, så batterierne ikke falder ud.

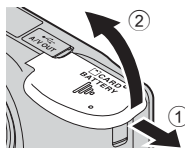


## 2 Sæt batterierne i.

- Kontroller, at de positive (+) og de negative (-) poler vender  
korrekt som vist på etiketten ved batterikammeret, og sæt  
batterierne i.

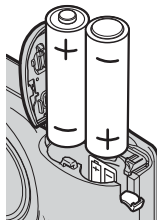

## 3 Luk dækslet til batterikammeret/ hukommelseskortet.

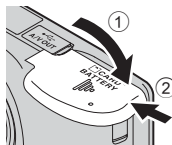

## Anvendelige batterier


- To LR6/L40-alkalinebatterier (størrelse AA) (batterier medfølger)
- To FR6/L91-litiumbatterier (størrelse AA)
- To EN-MH2 genopladelige Ni-MH-batterier (nikkelmetal-hydrid)

## ✓ Udtagning af batterierne

- Sluk kameraet, og kontroller, at tændt-lampen og skærmen er slukket, før dækslet til batterikammeret/hukommelseskortet åbnes.
- Kameraet, batterierne og hukommelseskortet kan være varme umiddelbart efter brug af kameraet. Vær forsigtig, når du tager batterierne eller hukommelseskortet ud.

## ✓ Bemærkninger om batterierne


- Læs og følg advarslerne for batterier på side xi og i "Batterier" (⚙️4) før brug.
- Bland ikke gamle og nye batterier eller forskellige batterityper og -mærker.
- Batterier med følgende fejl kan ikke anvendes:



Batterier, der skaller af



Batterier med isolering, som ikke dækker området omkring den negative pol



Batterier med en flad negativ pol

## ✓ Batteritype

Når **Batteritype** i opsætningsmenuen (📖 82) indstilles, så den passer til den type batterier, der er sat i, fungerer batterierne mere effektivt.

Standardindstillingen er den batteritype, der medfølger ved købet. Hvis du bruger en anden batteritype, skal du tænde kameraet og ændre indstillingen.

## 🔗 Alkalinebatterier

Alkalinebatteriers ydeevne kan variere meget afhængigt af producent. Vælg et pålideligt mærke.


## 🔗 Vekselstrømskilde

- Du kan bruge lysnetadapter EH-65A (købes separat; 🛒63) til strømforsyning af kameraet fra en stikkontakt.
- Der må under ingen omstændigheder bruges en lysnetadapter af et andet mærke eller en anden model end EH-65A. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre overophedning eller beskadigelse af kameraet.

## Forberedelse 2 Sæt et hukommelseskort i

### 1 Tænd kameraet, og åbn dækslet til batterikammeret/hukommelseskortet.

- Når kameraet slukkes, slukkes skærmen.
- Vend kameraet på hovedet, før dækslet til batterikammeret/hukommelseskortet åbnes, så batterierne ikke falder ud.

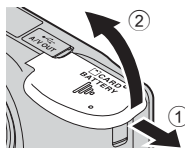


### 2 Sæt et hukommelseskort i.


- Skub hukommelseskortet i, til det klikker på plads.

#### ☒ Isætning af et hukommelseskort

**Hvis et hukommelseskort sættes forkert i, kan det beskadige kameraet og hukommelseskortet.** Kontroller, at hukommelseskortet vender korrekt.

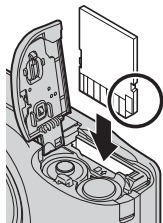

### 3 Luk dækslet til batterikammeret/hukommelseskortet.

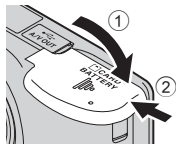

## ✓ **Formatering af et hukommelseskort**


- Første gang du sætter et hukommelseskort, der har været brugt i en anden enhed, i kameraet, skal det formateres med kameraet.
- Alle data på et hukommelseskort slettes permanent, når kortet formateres.**  
Kopier de data på kortet, du vil beholde, til en computer før formatering.
- For at formatere et hukommelseskort skal du sætte det i kameraet, trykke på **MENU**-knappen og vælge **Formater kort** (📷 53) i opsætningsmenuen (📖 82).

## ✓ **Bemærkninger om hukommelseskort**

Se "Hukommelseskort" (📷 6) og den dokumentation, der følger med hukommelseskortet, for at få flere oplysninger.

## **Udtagning af hukommelseskortet**

Sluk kameraet, og kontroller, at tændt-lampen og skærmen er slukket, før dækslet til batterikammeret/hukommelseskortet åbnes. Tryk forsigtigt hukommelseskortet ind i kameraet (①) for at skubbe det delvist ud, og fjern derefter kortet (②). Træk det ikke skråt ud.

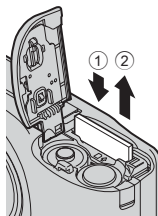

## ✓ **Forsigtig: varmt**

Kameraet, batterierne og hukommelseskortet kan være varme umiddelbart efter brug af kameraet. Vær forsigtig, når du tager batterierne eller hukommelseskortet ud.

## **Indbygget hukommelse og hukommelseskort**


Kameradata inkl. billeder og videoer kan gemmes enten i kameraets indbyggede hukommelse (ca. 20 MB) eller på et hukommelseskort. Hvis du vil bruge kameraets indbyggede hukommelse til optagelse eller billedvisning/afspilning, skal du først tage hukommelseskortet ud.

## Forberedelse 3 Indstil displaysprog, dato og klokkeslæt

Når kameraet tændes første gang, vises skærmen til valg af sprog og skærmen til indstilling af dato og klokkeslæt for kameraets ur.

### 1 Tryk på afbryderen for at tænde kameraet.


- Når kameraet tændes, lyser tændt-lampen (grøn), hvorefter skærmen tændes (tændt-lampen slukkes, når skærmen tændes).



### 2 Tryk på ▲ eller ▼ på multivælgeren for at vælge det ønskede sprog, og tryk derefter på OK-knappen.




### 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Ja, og tryk derefter på OK-knappen.

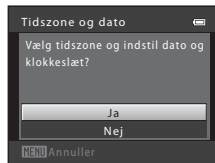


**4** Tryk på ◀ eller ▶ for at vælge din egen tidszone, og tryk derefter på **OK**-knappen.

- Tryk på ▲ for at aktivere sommertid. Når sommertid er aktiveret, vises ☀ øverst på skærmen. Tryk på ▼ for at deaktivere sommertid.

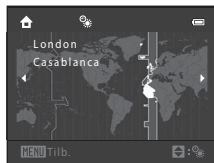


**5** Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge et datoformat, og tryk derefter på **OK**-knappen.

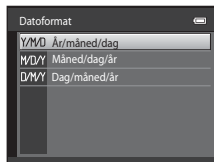


**6** Tryk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for at indstille dato og klokkeslæt, og tryk derefter på **OK**-knappen.

- Vælg et element: Tryk på ▶ eller ◀ (for at skifte mellem **D**, **M**, **Å**, time og minut).
- Rediger dato og klokkeslæt: Tryk på ▲ eller ▼.
- Bekræft indstillingen: Vælg minutindstillingen, og tryk derefter på **OK**-knappen.

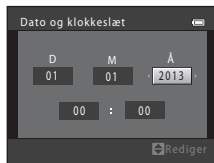


**7** Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Ja**, og tryk derefter på **OK**-knappen.

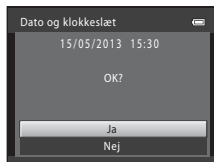


## 8 Tryk på -knappen.

- Objektivet køres ud, og skærmen til valg af optageindstilling vises.

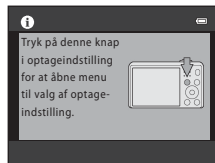

## 9 Tryk på -knappen, når **Let autoindstilling** vises.

- Kameraet skifter til optageindstilling, og du kan tage billeder i Let autoindstilling ( 20).
- Tryk på  eller , før du trykker på .

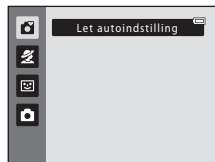



## Ændring af indstilling for sprog, dato og klokkeslæt

- Du kan ændre disse indstillinger ved hjælp af indstillingerne for **Sprog/Language** (🔊54) og **Tidszone og dato** (🔊44) i **Y**-menuen (opsætning) (📖 82).
- Du kan aktivere og deaktivere sommertid ved at vælge **Y**-menuen (opsætning) > **Tidszone og dato** (🔊44) > **Tidszone**. Når sommertid aktiveres, stilles uret en time frem; når sommertid deaktiveres, stilles uret en time tilbage. Når rejsedestinationen (📍) vælges, beregnes tidsforskellen mellem rejsedestinationen og egen tidszone (🏠) automatisk, og dato og klokkeslæt i det valgte område gemmes på optagetidspunktet.
- Hvis du afslutter uden at indstille dato og klokkeslæt, blinker 🕒, når optageskærmen vises. Brug indstillingen **Tidszone og dato** i opsætningsmenuen til at indstille dato og klokkeslæt (📖 82, 🔊44).



## Urbatteri

- Kameraets ur strømforsynes af et indbygget ekstra batteri. Det ekstra batteri oplades, når hovedbatterierne sættes i kameraet, eller når kameraet sluttes til en lysnetadapter (ekstraudstyr), og det kan fungere som strømkilde i flere dage efter ca. 10 timers opladning.
- Hvis kameraets ekstra batteri bliver fladt, vises skærmen til indstilling af dato og klokkeslæt, når kameraet tændes. Indstil dato og klokkeslæt igen. → Trin 3 i "Forberedelse 3 Indstil displaysprog, dato og klokkeslæt" (📖 14)




## Indfotografering af optagedato i udskrevne billeder

- Indstil dato og klokkeslæt, før du tager billeder.
- Du kan indfotografere optagedatoen permanent i billeder, når de tages, ved at indstille **Datoindfotografering** (🔊49) i opsætningsmenuen (📖 82).
- Hvis du vil udskrive optagedatoen uden at bruge indstillingen **Datoindfotografering**, skal du udskrive ved hjælp af ViewNX 2-softwaren (📖 67).

# Trin 1 Tænd kameraet

## 1 Tryk på afbryderen for at tænde kameraet.

- Objektivet køres ud, og skærmen tændes.




## 2 Kontroller indikatoren for batteriniveau og antal resterende billeder.

### Indikator for batteriniveau

| Skærm                                                                             | Beskrivelse                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  | Højt batteriniveau.                                         |
|  | Lavt batteriniveau.<br>Forbered udskiftning af batterierne. |
| Batteriet er fladt.                                                               | Kan ikke tage billeder.<br>Udskift batterierne.             |

### Indikator for batteriniveau

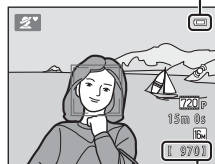

### Antal resterende billeder

### Antal resterende billeder

Det antal billeder, der kan tages, vises.

-  vises, når der ikke er sat et hukommelseskort i kameraet, og billeder gemmes i den indbyggede hukommelse (ca. 20 MB).
- Antal resterende billeder afhænger af mængden af ledig hukommelse i den indbyggede hukommelse eller på hukommelseskortet og varierer også afhængigt af billedkvalitet og billedstørrelse (fastlægges af billedindstillingen;  55,  22).

## Tænd og sluk kameraet

- Når kameraet tændes, lyser tændt-lampen (grøn), hvorefter skærmen tændes (tændt-lampen slukkes, når skærmen tændes).
- Kameraet slukkes ved at trykke på afbryderen. Når kameraet slukkes, slukkes tændt-lampen og skærmen.
- Du kan trykke på og holde -knappen (billedvisning) nede for at tænde kameraet og skifte til billedvisningsindstilling. Objektivet skydes ikke frem.




### Energispareindstilling (Auto sluk)

Hvis der ikke udføres nogen handlinger i et stykke tid, slukkes skærmen, kameraet går i standbyindstilling, og tændt-lampen blinker. Hvis der ikke udføres nogen handlinger i yderligere ca. tre minutter, slukkes kameraet automatisk.

Når kameraet er i standbyindstilling, tændes skærmen, når du udfører en af følgende handlinger:

→ Tryk på afbryderen, udløserknappen, -knappen (optageindstilling), -knappen (billedvisning) eller -knappen (videooptageknap)

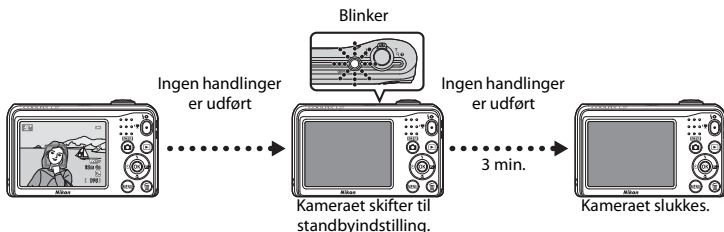


- Den tid, der går, før kameraet skifter til standbyindstilling, kan ændres i indstillingen **Auto sluk** i opsætningsmenuen ( 82).
- Kameraet skifter som standard til standbyindstilling efter ca. 30 sekunder, når det er i optageindstilling eller billedvisningsindstilling.

## Trin 2 Vælg en optageindstilling

### 1 Tryk på -knappen.

- Menuen til valg af optageindstilling, hvor du kan vælge den ønskede optageindstilling, vises.

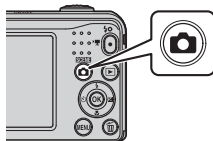

### 2 Tryk på ▲ eller ▼ på multivælgeren for at vælge den ønskede optageindstilling, og tryk derefter på -knappen.

-  (let autoindstilling) anvendes i dette eksempel.
- Optageindstillingen gemmes, når kameraet slukkes.



# Tilgængelige optageindstillinger

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Let autoindstilling</b> (📖 32) | Kameraet vælger automatisk det optimale motivprogram, når billedet komponeres.                                                                                                                                                                                                                                                |
|  <b>Motiv</b> (📖 33)              | Kameraindstillingerne optimeres til det motiv, du vælger. <ul style="list-style-type: none"><li>• For at vælge et motiv skal du først åbne menuen til valg af optageindstilling og derefter trykke på ► på multivælgeren. Vælg det ønskede motiv ved at trykke på ▲, ▼, ◀ eller ▶ og derefter trykke på OK-knappen.</li></ul> |
|  <b>Smart-portræt</b> (📖 39)      | Når kameraet registrerer et smilende ansigt, kan du tage et billede automatisk uden at trykke på udløserknappen (smil-timer). Du kan også bruge funktionen Blødere hudtone til at gøre hudtonen i personers ansigter blødere.                                                                                                 |
|  <b>Autoindstilling</b> (📖 42)    | Anvendes til generel optagelse. Indstillinger kan justeres i optagemenuen (📖 54), så de passer til optageforholdene og den type billede, du vil tage.                                                                                                                                                                         |





## Ændring af indstillinger under optagelse

- Funktioner, der kan indstilles med multivælgeren → 📖 43
  - Brug af flashen → 📖 44
  - Brug af selvudløseren → 📖 47
  - Brug af makroindstilling → 📖 49
  - Justering af lysstyrke (eksponeringskompensation) → 📖 51
- Funktioner, der kan indstilles ved at trykke på **MENU**-knappen (Optagemenu) → 📖 54
- Funktioner, der kan indstilles ved at trykke på **MENU**-knappen (Opsætningsmenu) → 📖 82

# Trin 3 Komponer et billede

## 1 Hold kameraet stille.


- Hold fingre, hår, kameraremmen og andre genstande væk fra objektivet, flashen og mikrofonen.
- Når du tager billeder i højformat (portræt), skal du sørge for, at flashen er over objektivet.

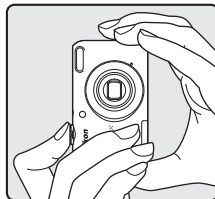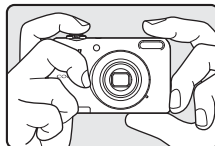

## 2 Komponer billedet.

- Ret kameraet mod det ønskede motiv.
- Når kameraet har fastlagt motivprogrammet automatisk, skifter ikonet for optageindstilling (📖 32).

Ikon for optageindstilling

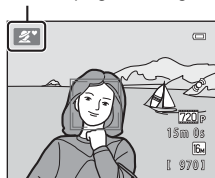

## ✓ Bemærkninger om Let autoindstilling

- Afhængigt af optageforholdene vælger kameraet muligvis ikke det ønskede motivprogram. Vælg i så fald en anden optageindstilling (📖 33, 39, 42).
- Når digital zoom er slået til, skifter motivprogrammet til 📷.

## 🔧 Når du bruger stativ

Vi anbefaler, at du bruger et stativ til at stabilisere kameraet i følgende situationer:

- Ved optagelse med svag belysning, hvor flashindstillingen (📖 45) er 📷 (fra)
- Når du zoomer ind på motivet.


## Brug af zoom

Drej zoomknappen for at aktivere optisk zoom.

- Drej zoomknappen til **T** (telefoto) for at zoome ind på motivet.
- Drej zoomknappen til **W** (vidvinkel) for at zoome ud og se et større område.

Når kameraet tændes, flyttes zoom til den maksimale vidvinkelposition.

- Når der drejes på zoomknappen, vises der en zoomindikator øverst på skærmen.
- Hvis du drejer zoomknappen til **T**, når kameraet er zoomet ind til maksimal optisk zoomposition, kan du bruge digital zoom til at forstørre billedet yderligere med op til 4x.

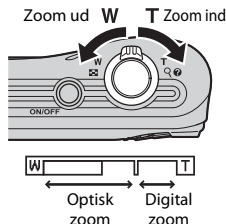

## 🔧 Digital zoom og interpolation

Når du bruger digital zoom, forringes billedkvaliteten, når du zoomer ind forbi 📷 i zoomindikatoren.

📷 står mere til højre ved optagelse af mindre billeder; derfor kan der anvendes mere digital zoom, uden at billedkvaliteten forringes, når billedstørrelsen er mindre (som fastlagt i billedindstillingen; 📖 55, 📷22).




Lille billedstørrelse

## Trin 4 Fokuser, og tag billedet

### 1 Tryk udløserknappen halvt ned (📖 25).

- Når et ansigt registreres:  
Kameraet fokuserer på det ansigt, der er indrammet af en gul dobbelt ramme (fokuspunkt). Når motivet er i fokus, skifter den dobbelte ramme til grøn.
- Hvis ingen ansigter registreres:  
Kameraet fokuserer på motivet i midten af billedet. Når kameraet har fokuseret, skifter fokuspunktet til grøn.



- Når du bruger digital zoom, fokuserer kameraet på motivet midt i billedet, og fokuspunktet vises ikke. Når kameraet har fokuseret, lyser fokusindikatoren (📖 6) grønt.
- Når udløserknappen er trykket halvt ned, blinker fokuspunktet eller fokusindikatoren muligvis rødt. Det betyder, at kameraet ikke kan fokusere. Juster kompositionen, og tryk derefter udløserknappen halvt ned igen.

### 2 Tryk udløserknappen helt ned (📖 25).

- Lukkeren udløses, og billedet gemmes.



# Udløserknappen

|                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tryk halvt ned |   | Du kan indstille fokus og eksponering (lukkertid og blændeåbning) ved at trykke udløserknappen halvt ned. Stop, når du mærker modstand. Fokus og eksponering forbliver låst, når udløserknappen trykkes halvt ned.                             |
| Tryk helt ned  |  | Når udløserknappen er trykket halvt ned, skal den trykkes helt ned for at udløse lukkeren og tage et billede. Tryk ikke hårdt, når du trykker udløserknappen ned, da det kan medføre kamerarystelser og uskarpe billeder. Tryk let på knappen. |

## ✓ Bemærkninger om lagring af data

Når du har taget billeder eller optaget en video, blinker antallet af resterende billeder eller den resterende optagetid, mens billeder eller videoer gemmes. **Åbn ikke dækslet til batterikammeret/hukommelseskortet.** Billed- og videodata kan gå tabt, og kameraet eller hukommelseskortet kan tage skade.

## ✓ Bemærkninger om fokus

Motiver, der ikke er egnede til autofokus →  59

## Flashen

Hvis motivet er dårligt belyst, udløses flashen ( 44) muligvis, når udløserknappen trykkes helt ned.


## Sådan sikrer du dig, at du ikke går glip af et billede

Hvis du er bange for at gå glip af et billede, kan du trykke udløserknappen helt ned uden først at trykke den halvt ned.

# Trin 5 Visning af billeder

## 1 Tryk på -knappen (billedvisning).

- Kameraet skifter til billedvisningsindstilling, og det sidst gemte billede vises i fuldskræmsvisning.

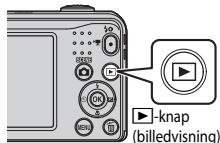


## 2 Brug multivælgeren til at vælge et billede til visning.

- Tryk på  eller  for at vise det forrige billede
- Tryk på  eller  for at vise det næste billede
- Tryk på og hold , ,  eller  nede for at rulle hurtigt gennem billederne.
- Tag hukommelseskortet ud af kameraet for at se billeder, der er gemt i kameraets indbyggede hukommelse.  vises i nærheden af det aktuelle billednummer/antal billeder i alt.
- Tryk på -knappen eller -knappen (videooptageknap) for at vende tilbage til optageindstilling.

Viser det foregående billede



Viser det næste billede

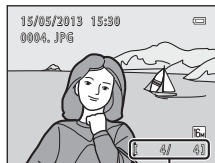

Aktuelt billednummer/  
antal billeder i alt



### Visning af billeder

- Billeder kan vises kortvarigt ved lav opløsning umiddelbart efter skift til det forrige eller det næste billede.
- Når billeder, hvor der blev registreret et ansigt på en person (📖 57) eller et kæledyr (📖 38) på optagelsestidspunktet, vises i fuldskræmsvisning, roteres billederne automatisk under visningen afhængigt af det registrerede ansigts retning.




### Flere oplysninger

- Zoom under billedvisning → 📖 62
- Miniaturevisning, kalendervisning → 📖 63
- Funktioner, der kan indstilles ved at trykke på **MENU**-knappen (Billedvisningsmenu) → 📖 64

## Trin 6 Sletning af billeder

- 1 Tryk på -knappen for at slette det billede, der vises på skærmen.

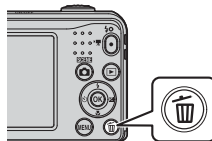

- 2 Tryk på  eller  på multivælgeren for at vælge den ønskede slettemetode, og tryk derefter på -knappen.

- **Aktuelt billede:** Kun det aktuelle billede slettes.
- **Slet valgte billeder:** Der kan vælges og slettes flere billeder ad gangen (📖 29).
- **Alle billeder:** Alle billeder slettes.
- Tryk på -knappen for at afslutte uden at slette.



- 3 Tryk på  eller  for at vælge **Ja**, og tryk derefter på -knappen.

- Slettede billeder kan ikke gendannes.
- Tryk på  eller  for at vælge **Nej**, og tryk derefter på -knappen for at annullere.



## Brug af skærmen Slet valgte billeder

- 1** Tryk på ◀ eller ▶ på multivælgeren for at vælge et billede, der skal slettes, og tryk derefter på ▲ for at tilføje en markering.

- Tryk på ▼ for at fjerne markeringen.
- Drej zoomknappen (📖 2) til T (🔍) for at skifte tilbage til fuldskræmsvisning eller til W (🔍) for at vise miniaturer.



- 2** Sæt markeringer ved alle de billeder, du vil slette, og tryk derefter på OK-knappen for at bekræfte valget.

- Der vises en bekræftelsesdialogboks. Følg vejledningen på skærmen.

### ✓ Bemærkninger om sletning

- Slettede billeder kan ikke gendannes. Kopier vigtige billeder til en computer, før du sletter dem fra kameraet.
- Beskyttede billeder (📖 64) kan ikke slettes.

### ✎ Sletning af det billede, der sidst blev taget, i optageindstilling

Når du bruger optageindstilling, skal du trykke på 🗑️-knappen for at slette det sidst gemte billede.



A series of ten horizontal dashed lines spanning the width of the page, intended for handwriting practice.

# Optagefunktioner

I dette kapitel beskrives kameraets optageindstillinger og de funktioner, der er tilgængelige i hver optageindstilling.

Du kan justere indstillingerne, så de passer til optageforholdene og den type billeder, du vil tage.

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>📷-indstilling (let auto).....</b>                                   | <b>32</b> |
| <b>Motivprogram (optagelse, der passer til motiver) ...</b>            | <b>33</b> |
| <b>Indstillingen Smart-portræt (optagelse af smilende ansigter)...</b> | <b>39</b> |
| <b>📷-indstilling (auto) .....</b>                                      | <b>42</b> |
| <b>Funktioner, der kan indstilles med multivælgeren...</b>             | <b>43</b> |
| Brug af flash (flashindstillinger) .....                               | 44        |
| Brug af selvudløseren .....                                            | 47        |
| Brug af makroindstilling .....                                         | 49        |
| Justering af lysstyrke (Eksponeringskompensation) .....                | 51        |
| <b>Funktioner, der kan indstilles ved at trykke på</b>                 |           |
| <b>MENU-knappen (Optagemenu) .....</b>                                 | <b>54</b> |
| <b>Funktioner, der ikke kan bruges samtidig.....</b>                   | <b>56</b> |
| <b>Fokusering.....</b>                                                 | <b>57</b> |

# -indstilling (let auto)

Kameraet vælger automatisk det optimale motivprogram, når billedet komponeres.

Skift til optageindstilling → -knap (optageindstilling) →  (let autoindstilling) → -knap

## Automatisk motivvalg

Kameraet vælger automatisk et af følgende motiver, når du retter kameraet mod et motiv:

-  Portræt
-  Landskab
-  Aftenportræt
-  Aftenlandskab
-  Nærbillede
-  Modlys
-  Andre motiver

## Ændring af indstillinger for (let autoindstilling)

- Afhængigt af det motiv, kameraet har valgt, kan du trykke på  (↑),  (←) eller  (→) på multivælgeren for at indstille de tilhørende funktioner. → "Funktioner, der kan indstilles med multivælgeren" (📖 43), "Standardindstillinger" (📖 52)
- Funktioner, der kan indstilles ved at trykke på **MENU**-knappen → Billedindstilling (billedstørrelse og -kvalitet; 📖 55, 📖 22)

# Motivprogram (optagelse, der passer til motiver)

Når et af følgende motiver er valgt, optimeres kameraindstillingerne automatisk til det valgte motiv.

Skift til optageindstilling → -knap (optageindstilling) → (næstøverste ikon\*) → ►►► ▲, ▼, ◀, ►►► vælg et motiv → -knap

\* Ikonet for det sidst valgte motivprogram vises.

|                                         |                          |                              |                       |
|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Portræt<br>(standardindstilling;<br>34) | Landskab<br>( 34)        | Sport<br>( 34)               | Aftenportræt<br>( 35) |
| Fest/indendørs<br>( 35)                 | Strand<br>( 35)          | Sne<br>( 35)                 | Solnedgang<br>( 35)   |
| Skumring/<br>morgengry<br>( 35)         | Aftenlandskab<br>( 35)   | Nærbillede<br>( 36)          | Mad<br>( 36)          |
| Museum<br>( 36)                         | Fyrværkeri<br>( 36)      | S-h affotografering<br>( 37) | Modlys<br>( 37)       |
| Panorama-assist<br>( 37)                | Kæledyrsportræt<br>( 38) |                              |                       |

## Ændring af motivprogramindstillinger

- Afhængigt af motivet kan ▲ () ▼ () ◀ () eller ► () på multivælgeren bruges til at indstille de tilhørende funktioner. → "Funktioner, der kan indstilles med multivælgeren" ( 43), "Standardindstillinger" ( 52)
- Funktioner, der kan indstilles ved at trykke på **MENU**-knappen → Billedindstilling (billedstørrelse og -kvalitet; 55, 22)

## Sådan får du vist en beskrivelse af hvert motiv

Vælg det ønskede motiv på skærmen til valg af motiv, og drej zoomknappen (📖 2) til **T** (❓) for at se en beskrivelse af motivet. Drej zoomknappen til **T** (❓) igen for at vende tilbage til den oprindelige skærm.



## Egenskaber for hvert motiv

### 👤 Portræt

- Når kameraet registrerer en persons ansigt, fokuserer det på ansigtet (📖 57).
- Funktionen Blødere hudtone får hudtonen i personens ansigt til at virke blødere (📖 41).
- Hvis der ikke registreres et ansigt, fokuserer kameraet på motivet i midten af billedet.
- Digital zoom kan ikke bruges.

### 🌄 Landskab

- Fokuspunktet eller fokusindikatoren (📖 7) skifter altid til grønt, når udløserknappen trykkes halvt ned.

### 🏃 Sport

- Kameraet fokuserer på området i midten af billedet.
- Hvis du fortsætter med at holde udløserknappen helt nede, tages der ca. tre billeder kontinuerligt med en hastighed på ca. 1,2 bps (når **Billedindstilling** er indstillet til 📷 **4608x3456**).
- Kameraet fokuserer også, selvom udløserknappen ikke trykkes halvt ned. Du kan muligvis høre en lyd, når kameraet fokuserer.
- Fokusering, eksponering og farveglød er fastsat til værdierne for det første billede i hver serie.
- Billedhastigheden for kontinuerlig optagelse varierer afhængigt af den aktuelle billedindstilling, det hukommelseskort, du bruger, eller optageforholdene.

 Aftenportræt

- Flashen udløses altid.
- Når kameraet registrerer en persons ansigt, fokuserer det på ansigtet (📖 57).
- Funktionen Blødere hudtone får hudtonen i personens ansigt til at virke blødere (📖 41).
- Hvis der ikke registreres et ansigt, fokuserer kameraet på motivet i midten af billedet.
- Digital zoom kan ikke bruges.

 Fest/indendørs

- Kameraet fokuserer på området i midten af billedet.
- Hold kameraet helt stille, da billederne let kan påvirkes af kamerarystelser. Det anbefales at bruge et stativ ved optagelse i mørke omgivelser.

 Strand

- Kameraet fokuserer på området i midten af billedet.

 Sne

- Kameraet fokuserer på området i midten af billedet.

 Solnedgang

- Kameraet fokuserer på området i midten af billedet.

 Skumring/morgengry

- Fokuspunktet eller fokusindikatoren (📖 7) skifter altid til grønt, når udløserknappen trykkes halvt ned.

 Aftenlandskab

- Fokuspunktet eller fokusindikatoren (📖 7) skifter altid til grønt, når udløserknappen trykkes halvt ned.


: Lukkertiden øges, når der bruges et motiv angivet med ; brug af stativ anbefales derfor.

## Nærbillede

- Makroindstilling (📖 49) aktiveres, og kameraet zoomer automatisk ind til den mindste afstand, hvor kameraet kan optage.
- Kameraet fokuserer på området i midten af billedet. Brug fokuslås til at komponere billedet med et motiv, der ikke er centreret (📖 58).
- Kameraet fokuserer også, selvom udløserknappen ikke trykkes halvt ned. Du kan muligvis høre en lyd, når kameraet fokuserer.

## Mad

- Makroindstilling (📖 49) aktiveres, og kameraet zoomer automatisk ind til den mindste afstand, hvor kameraet kan optage.
- Du kan justere farvegløden ved at trykke på ▲ eller ▼ på multivælgeren. Indstillingen for farveglød gemmes i kameraets hukommelse, også selvom kameraet slukkes.
- Kameraet fokuserer på området i midten af billedet. Brug fokuslås til at komponere billedet med et motiv, der ikke er centreret (📖 58).
- Kameraet fokuserer også, selvom udløserknappen ikke trykkes halvt ned. Du kan muligvis høre en lyd, når kameraet fokuserer.

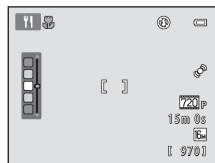

## Museum

- Flashen udløses ikke.
- Kameraet fokuserer på området i midten af billedet.
- Kameraet tager en serie på op til 10 billeder, mens udløserknappen holdes helt nede, og det skarpeste billede i serien vælges og gemmes automatisk (BSS (best shot selector)).

## Fyrværkeri



- Lukkertiden er fastsat til fire sekunder.
- Kameraet fokuserer til uendeligt.
- Når udløserknappen trykkes halvt ned, skifter fokusindikatoren (📖 7) altid til grøn.

📖: Lukkertiden øges, når der bruges et motiv angivet med 📖; brug af stativ anbefales derfor.

### S-h affotografering

- Kameraet fokuserer på området i midten af billedet.
- Bruges sammen med makroindstilling ( 49) ved optagelse af motiver, der er tæt på kameraet.

### Modlys

- Flashen udløses altid.
- Kameraet fokuserer på området i midten af billedet.

### Panorama-assist

- Brug denne indstilling til at tage en serie billeder, der vil blive sat sammen til et panoramabillede ved hjælp af en computer ( 2).
- Tryk på , ,  eller  på multivælgeren for at vælge den retning, du vil bevæge kameraet i, når optagelsen begynder, og tryk på -knappen.
- Tag det første billede, og se på skærmen, hvordan det forbindes til det næste billede. Tag derefter det næste billede. Tag de billeder, der skal udgøre panoramabilledet. Tryk på -knappen for at afslutte.
- Overfør billederne til din computer, og brug Panorama Maker ( 69,  4) til at kombinere dem til et enkelt panoramabillede.

## Kæledyrsportræt

- Når du retter kameraet mod en hunds eller en kats ansigt, kan kameraet registrere ansigtet og fokusere på det. Som standard udløser kameraet automatisk lukkeren, når det har fokuseret (Kæledyrsportr. auto udl.).
- Når du har valgt  **Kæledyrsportræt**, skal du vælge **Enkelt** eller **Kontinuerlig** på næste skærm.
  - Enkelt:** Billeder tages et ad gangen.
  - Kontinuerlig:** Når kameraet har fokuseret på det registrerede ansigt, tager det tre billeder kontinuerligt med en hastighed på ca. 1,2 bps. Ved manuel optagelse tager kameraet op til ca. tre billeder med en hastighed på ca. 1,2 bps, mens udløserknappen holdes helt nede (når **Billedindstilling** er indstillet til  **4608x3456**).

## Kæledyrsportr. auto udl.

- Hvis du vil ændre indstillinger for **Kæledyrsportr. auto udl.**, skal du trykke på  () på multivælgeren.
  - : Når kameraet registrerer et kæledyrss ansigt, fokuserer det og udløser derefter lukkeren automatisk.
  - OFF:** Kameraet udløser ikke lukkeren automatisk, selvom et kæledyrss ansigt registreres. Tryk på udløserknappen for at udløse lukkeren.


- Kæledyrsportr. auto udl.** deaktiveres automatisk, når:

- der er optaget fem billedserier
- den indbyggede hukommelse eller hukommelseskortet er fuld.

Hvis du vil fortsætte med at optage med **Kæledyrsportr. auto udl.**, skal du trykke på  () på multivælgeren for at indstille igen.

## Fokuspunkt

- Når kameraet registrerer et ansigt, vises en gul, dobbelt ramme (fokuspunkt) omkring ansigtet, og den dobbelte ramme lyser grønt, når kameraet har fokuseret.
- Når kameraet registrerer mere end ét hunde- eller katteansigt (der kan registreres op til fem), indrammes ansigtet, der er størst på skærmen, af en dobbelt ramme og de andre af enkelte rammer.
- Hvis der ikke registreres et kæledyrss ansigt, fokuserer kameraet på motivet i midten af billedet.

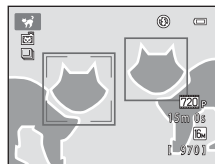

## Bemærkninger om Kæledyrsportræt

- Digital zoom kan ikke bruges.
- Afhængigt af afstanden mellem motivet og kameraet, motivets bevægelseshastighed, motivets retning, lysstyrken omkring ansigtet etc. registreres ansigter på kæledyr muligvis ikke, eller andre motiver kan blive vist med en ramme.

# Indstillingen Smart-portræt (optagelse af smilende ansigter)

Når kameraet registrerer et smilende ansigt, kan du tage et billede automatisk uden at trykke på udløserknappen (smil-timer). Du kan bruge funktionen Blødere hudtone til at gøre hudtonen i personers ansigter blødere.

Skift til optageindstilling → -knap (optageindstilling) → -indstilling (Smart-portræt) → -knap

## 1 Komponer billedet.

- Ret kameraet mod en persons ansigt.
- "Brug af ansigtsregistrering" ( 57)

## 2 Vent på, at personen smiler. Tryk ikke på udløserknappen.

- Hvis kameraet registrerer et smil på det ansigt, der er indrammet af den dobbelte ramme, udløser det lukkeren (**Smil-timer**;  55,  30).
- Når kameraet har udløst lukkeren, fortsætter det med at registrere ansigter og smil og udløser lukkeren igen, hvis det registrerer et smilende ansigt.

## 3 Stop af optagelse.

- Gør et af følgende for at annullere smilregistrering og stoppe optagelse:
  - Sluk kameraet.
  - Indstil **Smil-timer** ( 55,  30) til **Fra**.
  - Tryk på -knappen for at vælge en anden optageindstilling.

## ✓ **Bemærkninger om indstillingen Smart-portræt**

- Digital zoom kan ikke bruges.
- Under nogle optageforhold kan kameraet muligvis ikke registrere ansigter eller smil.
- "Bemærkninger om ansigtsregistrering" →  57

## **Auto sluk ved brug af smil-timer**

Hvis **Smil-timer** er indstillet til **Til**, er funktionen Auto sluk ( 82) aktiveret, og kameraet slukkes, når en af nedenstående situationer opstår, og der ikke udføres andre handlinger.

- Kameraet registrerer ikke nogen ansigter.
- Kameraet har registreret et ansigt, men kan ikke registrere nogen smil.

## **Når selvudløserlampen blinker**

Når du bruger smil-timer, blinker selvudløserlampen, når kameraet registrerer et ansigt, og den blinker hurtigt, umiddelbart efter at lukkeren udløses.

## **Manuel udløsning af lukkeren**

Lukkeren kan også udløses ved at trykke på udløserknappen. Hvis der ikke registreres et ansigt, fokuserer kameraet på motivet i midten af billedet.

## **Ændring af indstillinger for Smart-portræt**

- Funktioner, der kan indstilles ved hjælp af multivælgeren ( 43) → flashindstilling ( 44), selvudløser ( 47) og eksponeringskompensation ( 51)
- Funktioner, der kan indstilles ved at trykke på **MENU**-knappen → Funktioner, der kan indstilles ved at trykke på **MENU**-knappen (Optagemenu) ( 54)

## ✓ **Funktioner, der ikke kan bruges samtidig**

Nogle indstillinger kan ikke anvendes sammen med andre funktioner ( 56).

## Brug af blødere hudtone

Når lukkeren udløses i en af følgende optageindstillinger, registrerer kameraet en eller flere personers ansigter (op til tre) og behandler billedet for at gøre hudtonen blødere.

- **Portræt** og **Aftenportræt** i -indstilling (let auto) ( 32)
- **Portræt** ( 34) eller **Aftenportræt** ( 35) i motivprogram
- Indstillingen Smart-portræt ( 39)

Blødere hudtone kan også anvendes på gemte billeder ( 64,  8).

### Bemærkninger om blødere hudtone

- Det kan tage længere tid at gemme billederne, når de er taget.
- Under visse optageforhold kan de ønskede resultater for blødere hudtone muligvis ikke opnås, eller funktionen Blødere hudtone kan blive anvendt på områder af billedet, hvor der ikke er ansigter.

## -indstilling (auto)

Anvendes til generel optagelse. Indstillinger kan justeres i optagemenuen (📖 54), så de passer til optageforholdene og den type billede, du vil tage.

Skift til optageindstilling → -knap (optageindstilling) →  (auto) → -knap

- Kameraet fokuserer på området i midten af billedet.

### Ændring af -indstillinger (auto)


- Funktioner, der kan indstilles ved hjælp af multivælgeren (📖 43) → flashindstilling (📖 44), selvudløser (📖 47), makroindstilling (📖 49) og eksponeringskompensation (📖 51)
- Funktioner, der kan indstilles ved at trykke på **MENU**-knappen → Funktioner, der kan indstilles ved at trykke på **MENU**-knappen (Optagemenu) (📖 54)

### **Funktioner, der ikke kan bruges samtidig**

Nogle indstillinger kan ikke anvendes sammen med andre funktioner (📖 56).

# Funktioner, der kan indstilles med multivælgeren

Under optagelse kan ▲, ▼, ◀ eller ▶ på multivælgeren bruges til at indstille følgende funktioner.

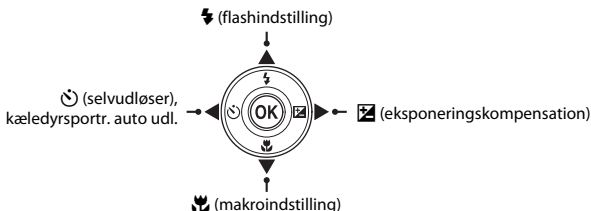

## Tilgængelige funktioner

De tilgængelige funktioner varierer afhængigt af optageindstilling som vist herunder.

- Se "Standardindstillinger" (📖 52) for at få oplysninger om standardindstillingerne i de enkelte indstillinger.

|   |                                 | 📷 (let autoindstilling) | Motiv | Smart-portræt  | 📷 (auto) |
|---|---------------------------------|-------------------------|-------|----------------|----------|
| ⚡ | Flashindstilling (📖 44)         | ✓ <sup>1</sup>          | 2     | ✓ <sup>3</sup> | ✓        |
| 📷 | Selvudløser (📖 47)              | ✓                       |       | ✓ <sup>3</sup> | ✓        |
|   | Kæledyrsportr. auto udl. (📖 38) | –                       |       | –              | –        |
| 🌸 | Makro (📖 49)                    | –                       |       | –              | ✓        |
| 📷 | Eksponeringskompensation (📖 51) | ✓                       |       | ✓              | ✓        |

<sup>1</sup> Varierer afhængigt af det motiv, der er valgt af kameraet. → "Standardindstillinger" (📖 52)

<sup>2</sup> Varierer afhængigt af motiv. → "Standardindstillinger" (📖 52)

<sup>3</sup> Varierer afhængigt af indstillingen i menuen Smart-portræt. → "Standardindstillinger" (📖 52)

# Brug af flash (flashindstillinger)


Du kan indstille flashen.

- 1 Tryk på ▲ (⚡ flashindstilling) på multivælgeren.



- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede indstilling, og tryk derefter på OK-knappen.

- Tilgængelige flashindstillinger → 45
- Hvis du ikke anvender en indstilling ved at trykke på OK-knappen i løbet af et par sekunder, annulleres valget.
- Hvis der anvendes **SAUTO** (auto), vises **SAUTO** kun i nogle få sekunder uanset **Skærmindstillinger** (82, 47).

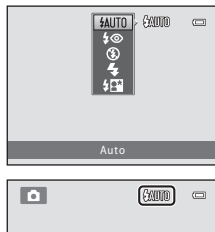

## Tilgængelige flashindstillinger



### Auto

Flashen udløses automatisk, når belysningen er dæmpet.



### Auto med rød-øje-reduktion

Reducerer røde øjne på portrætter forårsaget af flashen (📖 46).



### Fra

Flashen udløses ikke.

- Vi anbefaler, at du bruger et stativ til at stabilisere kameraet, når du tager billeder i mørke omgivelser.



### Udfyldningsflash

Flashen udløses, når der tages et billede. Bruges til at "udfylde" (oplyse) skygger og motiver i modlys.



### Langtidssynkronisering


Automatisk flashindstilling kombineres med lang lukkertid.

Velegnet til aften- og natportrætter, der indeholder baggrundsmotiver. Flashen oplyser hovedmotivet, og der bruges en lang lukkertid til at fotografere baggrunden om natten eller i dårlig belysning.

## Flashlampen

Flashlampen angiver status for flashen, når du trykker udløserknappen halvt ned.

- Lyser: Flashen udløses, når der tages et billede.
  - Blinker: Flashen oplades. Kameraet kan ikke tage billeder.
  - Slukket: Flashen udløses ikke, når der tages et billede.
- Hvis batteriniveauet er lavt, slukkes skærmen, mens flashen oplades.

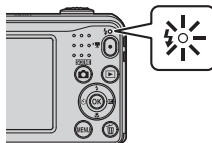

## Flashindstillingen

- Indstillingen varierer afhængigt af optageindstilling.
  - "Tilgængelige funktioner" (📖 43)
  - "Standardindstillinger" (📖 52)
- Nogle indstillinger kan ikke anvendes sammen med andre funktioner (📖 56).
- Den flashindstilling, der anvendes i 📷-indstilling (auto), gemmes i kameraets hukommelse, også selvom kameraet slukkes.

## Flashens effektive rækkevidde

Flashen har en rækkevidde på ca. 0,5–3,6 m i den maksimale vidvinkelzoomposition og en rækkevidde på ca. 0,8–1,7 m i den maksimale telezoomposition.

## Rød-øje-reduktion

Dette kamera bruger "Avanceret rød-øje-reduktion (automatisk retouchering af røde øjne)".

Hvis kameraet registrerer røde øjne, mens det gemmer et billede, vil det berørte område blive behandlet for at reducere røde øjne, før billedet gemmes.

Vær opmærksom på følgende under optagelse:

- Det tager længere tid end normalt at gemme billeder.
- Rød-øje-reduktion giver muligvis ikke det ønskede resultat i alle situationer.
- I sjældne tilfælde kan områder i billedet, der ikke indeholder røde øjne, blive behandlet med rød-øje-reduktion. Vælg i sådanne tilfælde en anden flashindstilling, og tag billedet igen.

## Brug af selvudløseren

Kameraets selvudløser kan udløse lukkeren ca. 10 sekunder efter, at der er trykket på udløserknappen. Selvudløseren er nyttig, når du selv vil med på det billede, du tager, eller når du vil undgå kamerarystelser, når du trykker på udløserknappen. Det anbefales at bruge et stativ, når selvudløseren bruges.

- 1 Tryk på ◀ (⏻ selvudløser) på multivælgeren.



- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **ON**, og tryk derefter på OK-knappen.

- ⏻ 10 vises.
- Hvis du ikke anvender en indstilling ved at trykke på OK-knappen i løbet af et par sekunder, annulleres valget.
- Når **Kæledyrsportræt** er valgt som motivprogram, vises 🐾 (kæledyrsportr. auto udl.) (📖 38). Selvudløseren kan ikke bruges.



- 3 Komponer billedet, og tryk derefter udløserknappen halvt ned, og hold den nede.

- Fokus og eksponering er indstillet.



## 4 Tryk udløserknappen helt ned.

- Selvudløseren starter, og det antal sekunder, der går, før lukkeren udløses, vises på skærmen. Selvudløserlampen blinker, mens timeren tæller ned. Ca. et sekund før lukkeren udløses, holder lampen op med at blinke og lyser konstant.
- Når lukkeren udløses, indstilles selvudløseren til **OFF**.
- Du kan stoppe timeren, før billedet tages, ved at trykke på udløserknappen igen.



### Funktioner, der ikke kan bruges samtidig

Nogle indstillinger kan ikke anvendes sammen med andre funktioner (📖 56).

## Brug af makroindstilling

Når du bruger makroindstilling, kan kameraet fokusere på genstande helt ned til ca. 10 cm fra objektivet.

Denne funktion er nyttig, når du tager nærbilleder af blomster eller andre små motiver.

- 1 Tryk på ▼ (🌸 makroindstilling) på multivælgeren.



- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **ON**, og tryk derefter på **OK**-knappen.

- 🌸 vises.
- Hvis du ikke anvender en indstilling ved at trykke på **OK**-knappen i løbet af et par sekunder, annulleres valget.



- 3 Brug zoomknappen til at indstille zoom til en position, hvor 🌸 og zoomindikatoren skifter til grønt.



- Zoompositionen afgør, hvor tæt du kan komme på motivet ved optagelse. Når zoom er indstillet til en position, hvor 🌸 og zoomindikatoren skifter til grønt, kan kameraet fokusere på motiver helt ned til ca. 30 cm fra objektivet. Når zoompositionen er indstillet til en vidvinkelposition i forhold til 🌸, kan kameraet fokusere på genstande helt ned til 10 cm fra objektivet.

### **Bemærkninger om brug af flashen**

Flashen kan muligvis ikke oplyse hele motivet ved afstande på mindre end 50 cm.

### **Autofokus**

Når der tages stillbilleder med makroindstillingen, fokuserer kameraet kontinuerligt, indtil udløserknappen trykkes halvt ned for at låse fokussen. Du kan muligvis høre en lyd, når kameraet fokuserer.

### **Makroindstillingen**

- Makroindstilling kan ikke bruges sammen med visse optageindstillinger. → "Standardindstillinger" (📖 52)
- Den makroindstilling, der anvendes i 📷-indstilling (auto), gemmes i kameraets hukommelse, også selvom kameraet slukkes.

# Justering af lysstyrke (Eksponeringskompensation)


Du kan justere den generelle billedlysstyrke.

- 1 Tryk på ► (☒ eksponeringskompensation) på multivælgeren.




- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge en kompensationsværdi.

- Billedet gøres lysere ved anvendelse af positiv (+) eksponeringskompensation.
- Billedet gøres mørkere ved anvendelse af negativ (-) eksponeringskompensation.

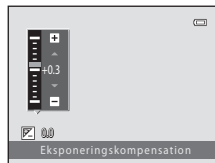

- 3 Tryk på OK-knappen for at anvende kompensationsværdien.

- Hvis du ikke trykker på OK-knappen inden for nogle få sekunder, anvendes indstillingen, og menuen forsvinder.
- Hvis en anden eksponeringskompensationsværdi end **0.0** anvendes, vises ☒ og den pågældende værdi på skærmen.

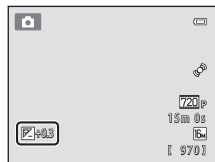

- 4 Tryk på udløserknappen for at tage et billede.

- Deaktiver eksponeringskompensation ved at vende tilbage til trin 1 og ændre værdien til **0.0**.



## Eksponeringskompensationsværdi

Den eksponeringskompensationsværdi, der anvendes i ☒-indstilling (auto), gemmes i kameraets hukommelse, også selvom kameraet slukkes.

# Standardindstillinger

Standardindstillingerne for de enkelte optageindstillinger er beskrevet herunder.

|                                                                                                                                                                                               | Flash<br>(  44)                                                                                 | Selvuløser<br>(  47) | Makro<br>(  49) | Eksponerings-<br>kompensation<br>(  51) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  (let autoindstilling,  32) |  AUTO <sup>1</sup>                                                                              | Fra                                                                                                   | Fra <sup>2</sup>                                                                                 | 0.0                                                                                                                      |
|  (smart-portræt,  39)       |  AUTO <sup>3</sup>                                                                              | Fra <sup>4</sup>                                                                                      | Fra <sup>5</sup>                                                                                 | 0.0                                                                                                                      |
|  (auto,  42)                |  AUTO                                                                                           | Fra                                                                                                   | Fra                                                                                              | 0.0                                                                                                                      |
| Motiv                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                                          |
|  (  34)                     |                | Fra                                                                                                   | Fra <sup>5</sup>                                                                                 | 0.0                                                                                                                      |
|  (  34)                     |  <sup>5</sup>                                                                                   | Fra                                                                                                   | Fra <sup>5</sup>                                                                                 | 0.0                                                                                                                      |
|  (  34)                     |  <sup>5</sup>                                                                                   | Fra <sup>5</sup>                                                                                      | Fra <sup>5</sup>                                                                                 | 0.0                                                                                                                      |
|  (  35)                     |   <sup>6</sup> | Fra                                                                                                   | Fra <sup>5</sup>                                                                                 | 0.0                                                                                                                      |
|  (  35)                     |   <sup>7</sup> | Fra                                                                                                   | Fra <sup>5</sup>                                                                                 | 0.0                                                                                                                      |
|  (  35)                     |  AUTO                                                                                           | Fra                                                                                                   | Fra <sup>5</sup>                                                                                 | 0.0                                                                                                                      |
|  (  35)                     |  AUTO                                                                                           | Fra                                                                                                   | Fra <sup>5</sup>                                                                                 | 0.0                                                                                                                      |
|  (  35)                     |  <sup>5</sup>                                                                                   | Fra                                                                                                   | Fra <sup>5</sup>                                                                                 | 0.0                                                                                                                      |
|  (  35)                     |  <sup>5</sup>                                                                                   | Fra                                                                                                   | Fra <sup>5</sup>                                                                                 | 0.0                                                                                                                      |
|  (  35)                     |  <sup>5</sup>                                                                                   | Fra                                                                                                   | Fra <sup>5</sup>                                                                                 | 0.0                                                                                                                      |
|  (  36)                     |  <sup>5</sup>                                                                                   | Fra                                                                                                   | Til <sup>5</sup>                                                                                 | 0.0                                                                                                                      |
|  (  36)                     |  <sup>5</sup>                                                                                   | Fra                                                                                                   | Til <sup>5</sup>                                                                                 | 0.0                                                                                                                      |
|  (  36)                     |  <sup>5</sup>                                                                                   | Fra                                                                                                   | Fra                                                                                              | 0.0                                                                                                                      |
|  (  36)                     |  <sup>5</sup>                                                                                   | Fra <sup>5</sup>                                                                                      | Fra <sup>5</sup>                                                                                 | 0.0 <sup>5</sup>                                                                                                         |
|  (  37)                     |  <sup>5</sup>                                                                                   | Fra                                                                                                   | Fra                                                                                              | 0.0                                                                                                                      |
|  (  37)                     |  <sup>5</sup>                                                                                   | Fra                                                                                                   | Fra <sup>5</sup>                                                                                 | 0.0                                                                                                                      |
|  (  37)                     |  <sup>5</sup>                                                                                   | Fra                                                                                                   | Fra                                                                                              | 0.0                                                                                                                      |
|  (  38)                     |  <sup>5</sup>                                                                                   |  <sup>8</sup>        | Fra                                                                                              | 0.0                                                                                                                      |

- <sup>1</sup> Du kan vælge **⚡AUTO** (auto) eller **📷** (fra). Når **⚡AUTO** (auto) er valgt, vælger kameraet automatisk den flashindstilling, der egner sig til det motiv, det har valgt.
- <sup>2</sup> Indstillingen kan ikke ændres. Skifter automatisk til makroindstilling, når kameraet vælger **Nærbillede**.
- <sup>3</sup> Kan ikke bruges, når **Undgå lukkede øjne** er indstillet til **Til**.
- <sup>4</sup> Kan indstilles, når **Smil-timer** er indstillet til **Fra**.
- <sup>5</sup> Indstillingen kan ikke ændres.
- <sup>6</sup> Indstillingen kan ikke ændres. Flashindstillingen er fastsat til udfyldningsflash med langtidssynkronisering med rød-øje-reduktion.
- <sup>7</sup> Langtidssynkronisering med indstillingen Rød-øje-reduktion kan muligvis anvendes.
- <sup>8</sup> Selvudløseren kan ikke bruges. Du kan slå kæledyrsportr. auto udl. (📖 38) til og fra.





### Funktioner, der ikke kan bruges samtidig

Nogle indstillinger kan ikke anvendes sammen med andre funktioner (📖 56).

# Funktioner, der kan indstilles ved at trykke på MENU-knappen (Optagemenu)

Du kan indstille følgende funktioner under optagelse ved at trykke på **MENU**-knappen.

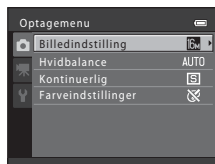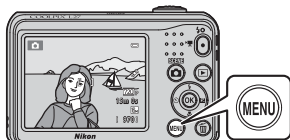

De tilgængelige funktioner varierer afhængigt af optageindstilling som vist herunder.

|                    | Let autoindstilling | Motiv | Smart-portræt | Autoindstilling |
|--------------------|---------------------|-------|---------------|-----------------|
| Billedindstilling* | ✓                   | ✓     | ✓             | ✓               |
| Hvidbalance        | –                   | –     | –             | ✓               |
| Kontinuerlig       | –                   | –     | –             | ✓               |
| Farveindstillinger | –                   | –     | –             | ✓               |
| Blødere hudtone    | –                   | –     | ✓             | –               |
| Smil-timer         | –                   | –     | ✓             | –               |
| Undgå lukkede øjne | –                   | –     | ✓             | –               |

\* Hvis du ændrer billedindstillingen, anvendes den nye indstilling i alle optageindstillinger.

# Tilgængelige optagemenuer

| Indstilling        | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Billedindstilling  | Gør det muligt at vælge kombinationen af den billedstørrelse og billedkvalitet, der bruges, når billederne gemmes. Standardindstillingen er <b>16, 4608x3456</b> .                                                                                                                                                                 |  22 |
| Hvidbalance        | Gør det muligt at justere hvidbalancen, så den passer til lyskilden, og farverne i billedet stemmer overens med det, du ser med dit øje. De tilgængelige indstillinger er <b>Auto</b> (standardindstilling), <b>Forudind. manuel</b> , <b>Dagslys</b> , <b>Glødelampe</b> , <b>Lysstofrør</b> , <b>Overskyet</b> og <b>Flash</b> . |  24 |
| Kontinuerlig       | Gør det muligt at tage en serie billeder. De tilgængelige indstillinger er <b>Enkelt</b> (standardindstilling), <b>Kontinuerlig</b> , <b>BSS</b> og <b>Sportsmosaik 16</b> .                                                                                                                                                       |  27 |
| Farveindstillinger | Gør det muligt at ændre billeders farvetoner. De tilgængelige indstillinger er <b>Standardfarve</b> (standardindstilling), <b>Levende farver</b> , <b>Sort-hvid</b> , <b>Sepia</b> og <b>Cyanotype</b> .                                                                                                                           |  28 |
| Blødere hudtone    | Aktiverer blødere hudtone. Gør hudtonen i personers ansigter blødere. Standardindstillingen er <b>Til</b> .                                                                                                                                                                                                                        |  29 |
| Smil-timer         | Når <b>Til</b> (standardindstilling) er valgt, registrerer kameraet personers ansigter og udløser derefter automatisk lukkeren, når et smil registreres.                                                                                                                                                                           |  30 |
| Undgå lukkede øjne | Når <b>Til</b> er valgt, udløser kameraet automatisk lukkeren to gange, hver gang der tages et billede. Af de to billeder gemmes det, hvor motivets øjne er mest åbne.<br>Flash kan ikke anvendes, når <b>Til</b> er valgt.<br>Standardindstillingen er <b>Fra</b> .                                                               |  30 |



## Funktioner, der ikke kan bruges samtidig

Nogle indstillinger kan ikke anvendes sammen med andre funktioner ( 56).


# Funktioner, der ikke kan bruges samtidig

Visse funktioner kan ikke bruges samtidig.

| Begrænset funktion | Indstilling               | Beskrivelse                                                                                                                              |
|--------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flashindstilling   | Kontinuerlig (📖 55)       | Når <b>Kontinuerlig</b> , <b>BSS</b> eller <b>Sportsmosaik 16</b> er valgt, kan flashen ikke bruges.                                     |
|                    | Undgå lukkede øjne (📖 55) | Når <b>Undgå lukkede øjne</b> er indstillet til <b>Til</b> , kan flashen ikke bruges.                                                    |
| Selvdløser         | Smil-timer (📖 55)         | Når <b>Smil-timer</b> bruges til optagelse, kan selvdløseren ikke bruges.                                                                |
| Digital zoom       | Kontinuerlig (📖 55)       | Når <b>Sportsmosaik 16</b> er valgt, kan digital zoom ikke bruges.                                                                       |
| Billedindstilling  | Kontinuerlig (📖 55)       | Når <b>Sportsmosaik 16</b> er valgt, er <b>Billedindstilling</b> fastsat til <b>5</b> (billedstørrelse: 2560 × 1920 pixels).             |
| Hvidbalance        | Farveindstillinger (📖 55) | Når du bruger <b>Sort-hvid</b> , <b>Sepia</b> eller <b>Cyanotype</b> , er indstillingen for <b>Hvidbalance</b> fastsat til <b>Auto</b> . |
| Kontinuerlig       | Selvdløser (📖 47)         | Når du bruger selvdløser, er indstillingen for <b>Kontinuerlig</b> fastsat til <b>Enkelt</b> .                                           |
| Bevægelsesreg.     | Flashindstilling (📖 44)   | Når flashen udløses, deaktiveres <b>Bevægelsesreg.</b> .                                                                                 |
|                    | Kontinuerlig (📖 55)       | Når <b>Sportsmosaik 16</b> er valgt, deaktiveres <b>Bevægelsesreg.</b> .                                                                 |
| Lukkerlyd          | Kontinuerlig (📖 55)       | Når <b>Kontinuerlig</b> , <b>BSS</b> eller <b>Sportsmosaik 16</b> er valgt, høres lukkerlyden ikke.                                      |

## Brug af ansigtsregistrering

I følgende optageindstillinger anvender kameraet ansigtsregistrering til automatisk fokusering på personers ansigter. Hvis kameraet registrerer mere end ét ansigt, indrømmes det ansigt, kameraet fokuserer på, af en dobbelt ramme, og de andre ansigter indrømmes af en enkelt ramme.

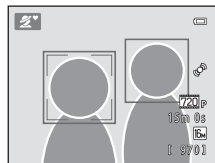

| Optageindstilling                                                    | Antal ansigter, som kan registreres | Fokuspunkt (dobbelt ramme)        |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Portræt og Aftenportræt</b> i -indstilling (let auto) (📖 32)      | Op til 12                           | Ansigtet tættest på kameraet      |
| <b>Portræt</b> (📖 34) og <b>Aftenportræt</b> (📖 35) som motivprogram |                                     |                                   |
| Indstillingen Smart-portræt (📖 39)                                   | Op til 3                            | Ansigtet tættest på rammens midte |

- Hvis der ikke registreres ansigter, når udløserknappen trykkes halvt ned, fokuserer kameraet på motivet i midten af billedet.

### ✓ Bemærkninger om ansigtsregistrering

- Kameraets evne til at registrere ansigter afhænger af flere forskellige faktorer, bl.a. om motivet vender ansigtet mod kameraet. Kameraet kan endvidere muligvis ikke registrere ansigter i følgende situationer:
  - når ansigter er delvist tildækkede af solbriller eller lignende
  - når ansigter fylder for meget eller for lidt på billedet.
- Hvis rammen omfatter mere end et personansigt, afhænger ansigterne, som registreres af kameraet, og ansigtet, som kameraet fokuserer på, af mange forskellige faktorer, inkl. den retning, ansigterne ser i.
- I sjældne tilfælde, for eksempel dem, der er beskrevet i "Motiver, der ikke er egnede til autofokus" (📖 59), er motivet muligvis ikke i fokus, selvom den dobbelte ramme bliver grøn. Hvis dette sker, skal du anvende en anden indstilling, for eksempel (auto), og prøve at optage med fokuslås (📖 58) ved at fokusere på et andet motiv med samme afstand til kameraet.

## Fokuslås


Når kameraet fokuserer på et motiv midt i billedet, kan du bruge fokuslås på et motiv uden for midten.

Følg denne fremgangsmåde, når du skal tage billeder med indstillingen  (auto).

**1** Ret kameraet mod motivet, så motivet er midt i billedet.


**2** Tryk udløserknappen halvt ned.

- Kontroller, at fokuspunktet skifter til grønt.
- Fokus og eksponering er låst.

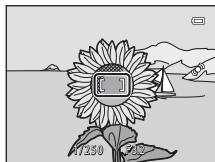

**3** Fortsæt med at holde udløserknappen halvt nede, og komponer billedet igen.

- Sørg for at holde den samme afstand mellem kameraet og motivet.

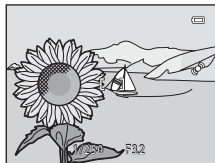

**4** Tryk udløserknappen helt ned for at tage billedet.



## **Motiver, der ikke er egnede til autofokus**

Kameraet fokuserer muligvis ikke som forventet i følgende situationer. I sjældne tilfælde er motivet ikke i fokus, selvom fokuspunktet og fokusindikatoren skifter til grønt:

- Motivet er meget mørkt.
- Motiver med meget forskellig lysstyrke er med på billedet (for eksempel hvis solen er bag motivet, så motivet er meget mørkt).
- Ingen kontrast mellem motivet og omgivelserne (f.eks. når et portrætmotiv står foran en hvid væg iført en hvid skjorte).
- Flere motiver har forskellig afstand til kameraet (for eksempel et dyr i et bur).
- Motiver med gentagne mønstre (persiennet, bygninger med mange rækker ensartede vinduer etc.).
- Motivet bevæger sig hurtigt.


Prøv i ovenstående situationer at trykke udløserknappen halvt ned for at fokusere igen nogle gange, eller vælg -indstilling (auto), og brug fokuslås ( 58) til at tage billedet ved først at fokusere på en genstand med samme afstand til kameraet som det ønskede motiv.



A series of ten horizontal dashed lines spanning the width of the page, intended for handwriting practice.

# Billedvisningsfunktioner


I dette kapitel beskrives de funktioner, der er tilgængelige ved visning af billeder.

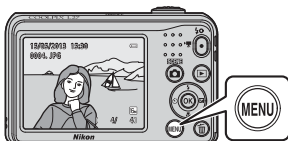

|                                                                                                    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Zoom under billedvisning .....</b>                                                              | <b>62</b> |
| <b>Miniaturevisning, kalendervisning .....</b>                                                     | <b>63</b> |
| <b>Funktioner, der kan indstilles ved at trykke på<br/>MENU-knappen (Billedvisningsmenu) .....</b> | <b>64</b> |
| <b>Tilslutning af kameraet til et tv, en computer eller en printer ...</b>                         | <b>65</b> |
| <b>Brug ViewNX 2 .....</b>                                                                         | <b>67</b> |
| Installation af ViewNX 2 .....                                                                     | 67        |
| Overførsel af billeder til computeren .....                                                        | 70        |
| Visning af billeder .....                                                                          | 72        |

# Zoom under billedvisning

Når zoomknappen drejes til **T** (🔍) i fuldskærmsvisning (📖 26), zoomes der ind på midten af det billede, der vises på skærmen.

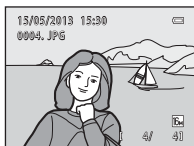

Billedet vises i fuldskærmsvisning.




Der zoomes ind på billedet.

Guide til visningsområde

- Du kan ændre zoomforholdet ved at dreje zoomknappen til **W** (📐) eller **T** (🔍). Der kan zoomes ind på billeder op til ca. 10x.
- Tryk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ på multivælgeren for at se et andet område af billedet.
- Hvis du viser et billede, der er optaget med ansigtsregistrering (📖 57) eller kæledyrsregistrering (📖 38), zoomer kameraet ind på det ansigt, der blev registreret på optagetidspunktet. Tryk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for at vise et andet ansigt, hvis kameraet registrerede flere ansigter, da billedet blev taget. For at zoome ind på et område af billedet, hvor der ikke er ansigter, skal du justere zoomforholdet og trykke på ▲, ▼, ◀ eller ▶.
- Du kan beskære billedet og gemme det viste område af billedet som en separat fil ved at trykke på **MENU**-knappen (📁 10).
- Tryk på **OK**-knappen for at vende tilbage til fuldskærmsvisning.

# Miniaturevisning, kalendervisning


Når zoomknappen drejes til **W** (🔍) i fuldskærmsvisning (📖 26), vises billederne i "kontaktark" med miniaturebilleder.

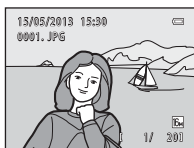

Fuldskærmsvisning



Visning af miniaturebilleder  
(4, 9 og 16 billeder pr. skærm)

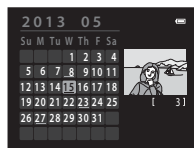

Kalendervisning

- Du kan vise flere billeder på én skærm, så det er let at finde det ønskede billede.
- Du kan ændre antallet af viste miniaturer ved at dreje zoomknappen til **W** (🔍) eller **T** (📅).
- Tryk på ▲, ▼, ◀ eller ▶ på multivælgeren for at vælge et billede, og tryk derefter på OK-knappen for at vise billedet i fuldskærmsvisning.
- Når der vises 16 miniaturer, skal du dreje zoomknappen til **W** (🔍) for at skifte til kalendervisning.
- Når du bruger kalendervisningsindstillingen, skal du trykke på ▲, ▼, ◀ eller ▶ for at vælge en dato og derefter trykke på OK-knappen for at få vist det første billede, der er taget på denne dag.

## ✓ Bemærkninger om kalendervisning

Billeder, der er taget, mens kameraets dato ikke har været indstillet, behandles som billeder, der er taget den 1. januar 2013.

## Funktioner, der kan indstilles ved at trykke på MENU-knappen (Billedvisningsmenu)

Ved visning af billeder i fuldskærmsvisning eller miniatrevisning kan du konfigurere menubetjeningen nedenfor ved at trykke på **MENU**-knappen.


| Indstilling                                                                                           | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  D-Lighting*         | Gør det muligt at oprette kopier med forbedret lysstyrke og kontrast ved at gøre mørke dele af et billede lysere.                                                                                                       |  7  |
|  Blødere hudtone*    | Kameraet registrerer ansigter på personer i billeder og opretter en kopi med blødere hudtone.                                                                                                                           |  8  |
|  Udskriftsbestilling | Når du udskriver billeder, der er gemt på hukommelseskortet, på en printer, kan du bruge funktionen <b>Udskriftsbestilling</b> til at vælge de billeder, der skal udskrives, samt antallet af kopier for hvert billede. |  31 |
|  Lysbilledshow       | Gør det muligt at se de billeder, der er gemt i den indbyggede hukommelse eller på et hukommelseskort, i et automatisk lysbilledshow.                                                                                   |  34 |
|  Beskyt              | Gør det muligt at beskytte valgte billeder mod utilsigtet sletning.                                                                                                                                                     |  35 |
|  Roter billede       | Gør det muligt at angive, hvilken retning gemte billeder vises i under billedvisning.                                                                                                                                   |  37 |
|  Lille billede*      | Gør det muligt at oprette en lille kopi af det aktuelle billede. Denne funktion er nyttig til oprettelse af kopier til visning på websider eller som vedhæftede filer til e-mails.                                      |  9  |
|  Kopier              | Gør det muligt at kopiere billeder mellem den indbyggede hukommelse og et hukommelseskort.                                                                                                                              |  38 |


\* Billeder redigeres og gemmes som separate filer. Der er dog visse begrænsninger ( 6). For eksempel kan billeder, der er taget med **Billedindstilling** ( 55,  22) på  **4608x2592**, ikke redigeres, og den samme redigeringsfunktion kan ikke anvendes flere gange.

## Tilslutning af kameraet til et tv, en computer eller en printer

Du kan få større glæde af billeder og videoer ved at slutte kameraet til et tv, en computer eller en printer.

- Før kameraet sluttes til en eksterenhet, skal du kontrollere, at batteriniveauet er tilstrækkeligt højt og derefter slukke kameraet. Se dokumentationen, der følger med enheden, samt dette dokument, for at få oplysninger om tilslutningsmetode og efterfølgende betjening.

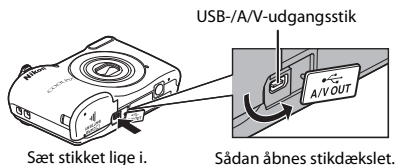



Du kan få vist kameraets billeder og videoer på et tv.

Tilslutningsmetode: Sæt video- og audio-stikkene fra audio-/videokablet (ekstraudstyr) i fjernsynets indgangsstik.



Hvis du overfører billeder til en computer, kan du foretage enkel retouchering og administrere billeddataene ud over at vise billeder og afspille videoer.

Tilslutningsmetode: Slut kameraet til computerens USB-indgangsstik med det medfølgende USB-kabel UC-E16.

- Før du opretter forbindelse til en computer, skal du installere ViewNX 2 på computeren fra den medfølgende cd-rom med ViewNX 2. Se side 67 for at få oplysninger om, hvordan cd-rom'en med ViewNX 2 bruges, og hvordan billeder overføres til en computer.



Hvis du slutter kameraet til en PictBridge-kompatibel printer, kan du udskrive billeder uden at bruge en computer.

Tilslutningsmetode: Tilslut kameraet direkte til printerens USB-indgangsstik med det medfølgende USB-kabel.

# Brug ViewNX 2

ViewNX 2 er en universalsoftwarepakke, der sætter dig i stand til at overføre, vise, redigere og dele billeder.

Installer ViewNX 2 fra den medfølgende cd-rom med ViewNX 2.



## Installation af ViewNX 2

- Dette kræver en internetforbindelse.

## Kompatible operativsystemer

### Windows

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP

### Macintosh

Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8

Besøg Nikons websted for at få flere oplysninger om systemkrav inkl. de nyeste oplysninger om systemkompatibilitet.

# 1 Start computeren, og sæt cd-rom'en med ViewNX 2 i cd-rom-drevet.

- Windows: Hvis der vises en vejledning til brug af cd-rom'en i vinduet, skal du følge den for at fortsætte til installationsvinduet.
- Mac OS: Dobbeltklik på **Welcome**-ikonet, når **ViewNX 2**-vinduet vises.

## 2 Vælg et sprog i dialogboksen til valg af sprog for at åbne installationsvinduet.

- Hvis det ønskede sprog ikke er tilgængeligt, kan du klikke på **Region Selection (Valg af region)** for at vælge en anden region og derefter vælge det ønskede sprog (**Region Selection (Valg af region)**-knappen er ikke tilgængelig i den europæiske version).
- Klik på **Next (Næste)** for at få vist installationsvinduet.



## 3 Start installationsprogrammet.

- Vi anbefaler, at du klikker på **Installation Guide (Installationsguide)** i installationsvinduet for at se hjælpeoplysninger til installationen og systemkrav, før du installerer ViewNX 2.
- Klik på **Typical Installation (Recommended) (Typisk installation (anbefales))** i installationsvinduet.

## 4 Download softwaren.

- Klik på **I agree - Begin download (Jeg accepterer - Start download)**, når **Software Download (Download af software)**-skærmen vises.
- Følg vejledningen på skærmen for at installere softwaren.

---

## 5 Afslut installationsprogrammet, når skærbilledet for gennemført installation vises.

- Windows: Klik på **Yes (Ja)**.
- Mac OS: Klik på **OK**.

Følgende software installeres:

- ViewNX 2 (bestående af de tre moduler herunder)
  - Nikon Transfer 2: Til overførsel af billeder til computeren
  - ViewNX 2: Til visning, redigering og udskrivning af overførte billeder
  - Nikon Movie Editor (Videoredigering): Til grundlæggende redigering af overførte videoer
- Panorama Maker (til oprettelse af et enkelt panoramabillede vha. en serie billeder, der er taget i motivprogrammet Panorama-assist)

---


## 6 Tag cd-rom'en med ViewNX 2 ud af cd-rom-drevet.

# Overførsel af billeder til computeren

## 1 Vælg, hvordan billederne kopieres til computeren.

Vælg en af følgende metoder:

- **Direkte USB-tilslutning:** Sluk kameraet, og kontroller, at hukommelseskortet er sat i kameraet. Slut kameraet til computeren vha. det medfølgende USB-kabel. Tænd kameraet. Tag hukommelseskortet ud af kameraet, før du slutter det til computeren, for at overføre billeder, der er gemt i kameraets indbyggede hukommelse.

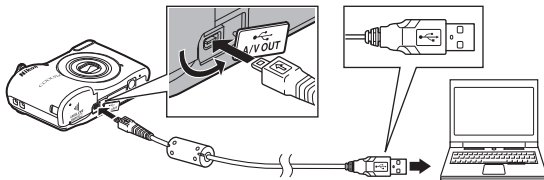


- **SD-kortplads:** Hvis din computer er udstyret med en SD-kortplads, kan kortet sættes direkte i pladsen.
- **SD-kortlæser:** Tilslut en kortlæser (købes separat fra tredjepartsleverandører) til computeren, og sæt hukommelseskortet i.

Vælg Nikon Transfer 2, hvis du bliver bedt om at vælge program.

### • Ved brug af Windows 7

Hvis dialogboksen til højre vises, skal du følge trinene nedenfor for at vælge Nikon Transfer 2.

- 1 Klik på **Change program (Skift program)** under **Import pictures and videos (Importér billeder og videoer)**. En dialogboks for programvalg vises; vælg **Import File using Nikon Transfer 2 (Import af fil med Nikon Transfer 2)**, og klik på **OK**.
- 2 Dobbeltklik på **Import File (Import af fil)**.

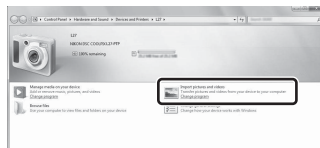

Hvis hukommelseskortet indeholder mange billeder, kan det tage lang tid at starte Nikon Transfer 2. Vent, til Nikon Transfer 2 starter.




### Tilslutning af USB-kablet

Tilslutningen registreres muligvis ikke, hvis kameraet sluttes til en computer via en USB-hub.

## 2 Overfør billeder til computeren.

- Kontroller, at navnet på det tilsluttede kamera eller den flytbare disk vises som "Source (Kilde)" på bjælken med titlen "Options (Indstillinger)" i Nikon Transfer 2 (①).
- Klik på **Start Transfer (Start overførsel)** (②).

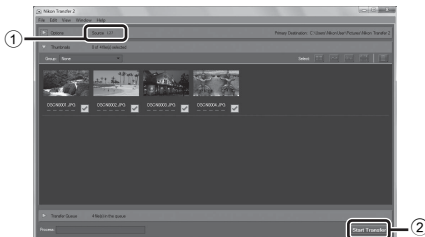

- Som standard kopieres alle billeder på hukommelseskortet til computeren.


## 3 Afbryd forbindelsen.

- Hvis kameraet er sluttet til computeren, skal du slukke kameraet og tage USB-kablet ud. Hvis du bruger en kortlæser eller en kortplads, skal du vælge den relevante indstilling i computerens operativsystem for at skubbe den flytbare disk, der svarer til hukommelseskortet, ud og derefter fjerne kortet fra kortlæseren eller kortpladsen.

# Visning af billeder

## Start ViewNX 2.

- Billeder vises i ViewNX 2, når overførslen er afsluttet.
- Søg hjælp i online-hjælpen for at få yderligere oplysninger om brugen af ViewNX 2.

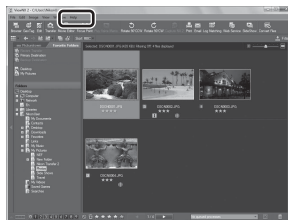


### Start ViewNX 2 manuelt

- **Windows:** Dobbeltklik på **ViewNX 2**-genvejsikonet på skrivebordet.
- **Mac OS:** Klik på **ViewNX 2**-ikonet i docken.

# Optagelse og afspilning af videoer

Du kan optage videoer blot ved at trykke på ●-knappen (📹 videooptageknop).

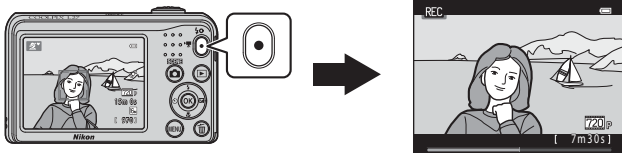

**Optagelse af videoer ..... 74**

**Afspilning af videoer ..... 78**


# Optagelse af videoer

Du kan optage videoer blot ved at trykke på -knappen (videooptageknap).

- Når der ikke er sat noget hukommelseskort i (dvs. når kameraets indbyggede hukommelse bruges), indstilles **Videoindstillinger** (📖 77, 🔄 40) til **VGA VGA (640×480)**, **720p HD 720p (1280×720)** kan ikke vælges.


## 1 Vis optageskærmen.

- Ikonet for den valgte videoindstilling vises. Standardindstillingen er **720p HD 720p (1280×720)** (📖 77).
- Når du optager videoer, er billedvinklen (dvs. det synlige område i billedet) smallere end billedvinklen for stillbilleder.

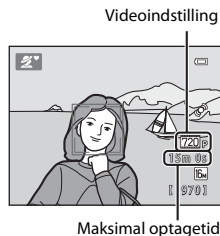

## 2 Tryk på -knappen (videooptageknap) for at starte en videooptagelse.

- Kameraet fokuserer på motivet i midten af billedet. Fokuspunkter vises ikke under optagelse.
- Når **Videoindstillinger** er indstillet til **720p HD 720p (1280×720)**, skifter skærmen til forholdet 16:9, når der optages video.
- Hvis **Billedinfo.** i **Skærmindstillinger** (📖 82) i opsætningsmenuen er indstillet til **Videoramme+auto info.**, kan det område, der er synligt i videoen, kontrolleres, før videooptagelsen startes.
-  vises, når der gemmes i den indbyggede hukommelse.

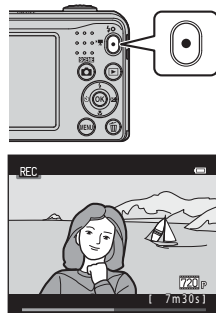

## 3 Tryk på -knappen (videooptageknap) igen for at stoppe optagelsen.

## ✓ Bemærkninger om lagring af data

Når du har taget billeder eller optaget en video, blinker antallet af resterende billeder eller den resterende optagetid, mens billeder eller videoer gemmes. **Åbn ikke dækslet til batterikammeret/hukommelseskortet.** Billed- og videodata kan gå tabt, og kameraet eller hukommelseskortet kan tage skade.

## ✓ Bemærkninger om videooptagelse

- Hukommelseskort med en SD-hastighedsklasse på 6 eller hurtigere anbefales til optagelse af videoer (🔍18). Videooptagelse kan stoppe uventet, hvis der bruges hukommelseskort med en lavere hastighedsklasse.
- Forstørrelsesgraden for optisk zoom kan ikke ændres, når optagelsen er startet.
- Brug zoomknappen til at betjene digital zoom under videooptagelse. Zoomområdet er mellem forstørrelsesgraden for den optiske zoom inden videooptagelse og op til 4x.
- Billedkvaliteten forringes, når digital zoom anvendes. Når optagelsen stopper, deaktiveres digital zoom.
- Lyde fra brug af zoomknappen, autofokusbevægelser i objektivet og blændefunktioner, når lysstyrken ændres, kan blive optaget.
- Udtværing (🔍3), der ses på skærmen under videooptagelsen optages med videoen. Det anbefales at undgå lyse objekter som solen, refleksioner fra solen eller elektrisk lys.
- Afhængig af afstanden til motivet eller den anvendte grad af zoom kan motiver med gentagne mønstre (tekstiler, gittervinduer etc.) indeholde farvede striber (interferensmønstre, moiré etc.) under videooptagelse eller afspilning. Dette sker, når mønsteret i motivet og billedsensorens layout forstyrrer hinanden; dette er ikke en fejlfunktion.

## ✓ Kameratemperatur

- Kameraet kan blive varmt under optagelse af videoer i længere tid, eller når kameraet bruges i varme områder.
- Hvis kameraet bliver for varmt indvendigt under optagelse af videoer, stopper det automatisk optagelsen efter 30 sekunder.

Den resterende tid, før kameraet stopper optagelsen (🕒30 sek.), vises.

Efter at kameraet stopper optagelsen, slukkes det.

Lad kameraet være slukket, indtil det er kølet ned indvendigt.

## Bemærkninger om autofokus

Autofokus fungerer muligvis ikke som forventet (📖 59). Hvis det skulle ske, kan du prøve følgende:

1. Indstil **Autofokusindstilling** i videomenuen til **AF-S Enkelt AF** (standardindstilling), før du begynder at optage videoen (📖 77, 🛠️ 42).
2. Komponer billedet med et andet motiv, som befinder sig i samme afstand fra kameraet som det ønskede motiv, så motivet er midt i billedet, tryk på -knappen ( videooptageknop) for at begynde at optage, og komponer derefter billedet igen.

## Funktioner under videooptagelse

- Indstillinger af eksponeringskompensation, hvidbalance og farve for den aktuelle optageindstilling anvendes også ved videooptagelse. Den tone, der opstår ved brug af motivprogram (📖 33), anvendes også på videoer. Når makroindstilling er aktiveret, kan der optages videoer af motiver, der er tættere på kameraet. Kontroller indstillingerne, før du starter optagelse af video.
- Selvdøseren (📖 47) kan anvendes. Indstil selvdøseren, og tryk derefter på -knappen ( videooptageknop) for at begynde at optage en video efter 10 sekunder.
- Flashen udløses ikke.
- Tryk på **MENU**-knappen for at vælge -fanen (video) og justere videomenuindstillingerne før start af videooptagelsen (📖 77).


## Flere oplysninger

- Maksimal videooptagetid → 🛠️ 41
- Navngivning af filer og mapper → 🛠️ 62

## Funktioner, der kan indstilles ved at trykke på MENU-knappen (Videomenu)

Skift til optageindstilling → MENU-knap → -fane → -knap

Følgende indstillinger kan ændres.

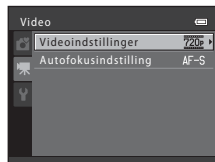

| Indstilling          | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Videointstillinger   | Bestemmer den type video, der optages. Standardindstillingen er <b>720p HD</b> .<br>Når der ikke er sat noget hukommelseskort i (dvs. når kameraets indbyggede hukommelse bruges), er standardindstillingen <b>VGA VGA (640×480)</b> .                                                                                                                                                                               |  40 |
| Autofokusindstilling | Når <b>AF-S Enkelt AF</b> (standardindstilling) er valgt, låses fokus, når videooptagelsen starter. Når <b>AF-F Konstant AF</b> er valgt, fokuserer kameraet kontinuerligt under optagelse.<br>Når <b>AF-F Konstant AF</b> er valgt, kan lyden af kameraet, når det fokuserer, muligvis høres på optagede videoer. Vælg <b>AF-S Enkelt AF</b> , hvis du vil undgå, at lyden af kameraet, når det fokuserer, optages. |  42 |

# Afspilning af videoer

Tryk på -knappen for at skifte til afspilningsindstilling.

Videoer vises med videoindstillingsikonet ( 77).

Tryk på -knappen for at afspille videoer.

Videoindstillinger



På pause



## Tilgængelige funktioner under afspilning

Knapper til billedvisning vises øverst på skærmen.

Tryk på  eller  på multivælgeren for at vælge en knap. Du kan bruge de funktioner, der beskrives herunder.

| Funktion      | Ikon                                                                              | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spole tilbage |  | Hold  -knappen nede for at spole videoen tilbage.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Spole frem    |  | Hold  -knappen nede for at spole videoen frem.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pause         |  | Tryk på  -knappen for at sætte afspilningen på pause. Ved hjælp af knapperne, som vises øverst på skærmen, kan følgende funktioner udføres, når afspilning er sat på pause.                                                                                                           |
|               |                                                                                   |  Tryk på  -knappen for at spole videoen et billede tilbage. Hold  -knappen nede for at spole kontinuerligt tilbage. |
|               |                                                                                   |  Tryk på  -knappen for at spole videoen et billede frem. Hold  -knappen nede for at spole kontinuerligt frem.       |
|               |                                                                                   |  Tryk på  -knappen for at fortsætte afspilningen.                                                                                                                                                    |
| Afslutte      |  | Tryk på  -knappen for at vende tilbage til fuldskræmsvisning.                                                                                                                                                                                                                         |

## Justering af lydstyrke

Brug zoomknappen under afspilning.



Indikator for lydstyrke

## Sletning af videoer

For at slette en video skal du vælge den ønskede video i fuldskærmsvisning (📖 26) eller miniaturevisning (📖 63) og derefter trykke på 🗑️-knappen (📖 28).



### Bemærkninger om afspilning af videoer


Dette kamera kan ikke afspille videoer, der er optaget med et digitalkamera af et andet mærke eller en anden model.



A series of ten horizontal dashed lines spanning the width of the page, intended for handwriting practice.

# Generel kameraopsætning

I dette kapitel beskrives de forskellige indstillinger, der kan justeres i **Y**-menuen (opsætning).

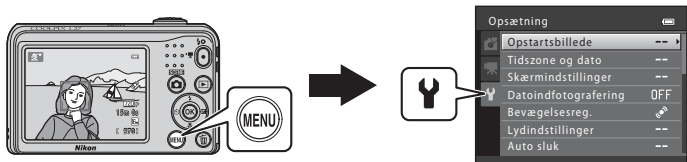

Du kan finde flere oplysninger om de enkelte indstillinger i "Opsætningsmenuen" i Den komplette kameravejledning (🔍 43).

# Funktioner, der kan indstilles ved at trykke på MENU-knappen (Opsætningsmenu)

Tryk på MENU-knappen → -fane (opsætning) → -knap

Du kan ændre følgende indstillinger ved at vælge -fanen, når menuen vises.



| Indstilling                           | Beskrivelse                                                                                                                                                                                        |     |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Opstartsbillede                       | Gør det muligt at vælge, om der skal vises et opstartsbillede, når kameraet tændes.                                                                                                                |  43 |
| Tidszone og dato                      | Gør det muligt at indstille kameraets ur.                                                                                                                                                          |  44 |
| Skærmindstillinger                    | Gør det muligt at justere billedinformationsvisningen og indstillinger for skærmens lysstyrke.                                                                                                     |  47 |
| Datoindfotografering                  | Gør det muligt at indfotografere optagedato og -klokkeslæt på billeder.                                                                                                                            |  49 |
| Bevægelsesreg.                        | Gør det muligt at indstille, om kameraet automatisk skal reducere lukkertiden for at reducere sløring forårsaget af kamerarystelser, når der registreres bevægelse ved optagelse af stillbilleder. |  50 |
| Lydindstillinger                      | Gør det muligt at justere lydindstillinger.                                                                                                                                                        |  51 |
| Auto sluk                             | Gør det muligt at indstille den tid, der går, før skærmen slukkes for at spare strøm.                                                                                                              |  52 |
| Formater hukommelse/<br>Formater kort | Gør det muligt at formatere den indbyggede hukommelse eller hukommelseskortet.                                                                                                                     |  53 |
| Sprog/Language                        | Gør det muligt at ændre kameraets displaysprog.                                                                                                                                                    |  54 |
| Videostandard                         | Gør det muligt at justere indstillinger for tv-tilslutning.                                                                                                                                        |  55 |

| Indstilling       | Beskrivelse                                                                                                                                              |       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Blinkeadvarel     | Gør det muligt at indstille, om lukkede øjne skal registreres, når der tages billeder af personer med brug af ansigtsregistrering.                       |  55  |
| Eye-Fi-overførsel | Gør det muligt at indstille, om funktionen til overførsel af billeder til en computer ved hjælp af et almindeligt Eye-Fi-kort skal aktiveres eller ikke. |  57 |
| Nulstil alle      | Gør det muligt at nulstille kameraets indstillinger til standardværdierne.                                                                               |  58 |
| Batteritype       | Skift denne indstilling, så den passer til den type batterier, der er sat i kameraet.                                                                    |  61 |
| Firmwareversion   | Gør det muligt at kontrollere kameraets firmwareversion.                                                                                                 |  61 |



A series of ten horizontal dashed lines spanning the width of the page, intended for handwriting practice.



# Den komplette kameravejledning

Den komplette kameravejledning indeholder detaljerede oplysninger og tip vedrørende brug af kameraet.

## Optagelse

---

Brug af Panorama-assist.....2

## Afspilning

---

Redigering af stillbilleder .....5

Tilslutning af kameraet til et tv (visning af billeder på et tv) .....12

Tilslutning af kameraet til en printer (Direct Print) .....14

## Menu

---

Optagemenuen (til -indstilling (auto)) .....22

Menuen Smart-portræt .....29

Billedvisningsmenuen.....31

Videomenuen.....40

Opsætningsmenuen.....43

## Yderligere oplysninger

---

Navngivning af filer og mapper.....62

Ekstraudstyr .....63

Fejlmeddelelser .....64

# Brug af Panorama-assist

Kameraet fokuserer på motivet i midten af billedet. Brug et stativ for at opnå det bedste resultat.

Skift til optageindstilling → -knappen (optageindstilling) →  (næstøverste ikon\*) →  → , , ,  →  (Panorama-assist) → -knappen

\* Ikonet for det sidst valgte motivprogram vises.

## 1 Brug multivælgeren til at vælge retningen, og tryk derefter på -knappen.

- Der vises ikoner for panoramaretning, der angiver den retning, billederne samles i. Vælg den retning, billederne samles til et panoramabillede i: mod højre () , mod venstre () , op () eller ned () .
- Det gule ikon for panoramabilledets retning () viser den retning, du har valgt. Tryk på -knappen for at bekræfte valget. Ikonet skifter til det hvide ikon for fast retning () .
- Anvend om nødvendigt flashindstillingen () 44), selvudløseren () 47), makroindstillingen () 49) og eksponeringskompensation () 51) med dette trin.
- Tryk på -knappen igen for at vælge en anden retning.




## 2 Komponer den første del af panoramabilledet, og tag det første billede.

- Ca. en tredjedel af billedet vises halvgennemsligt.



### 3 Tag det næste billede.

- Komponer det næste billede, så en tredjedel af billedet overlapper det første billede, og tryk på udløserknappen.
- Gentag, indtil du har taget det antal billeder, der udgør motivet.

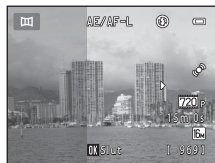

### 4 Tryk på -knappen, når du er færdig.

- Kameraet vender tilbage til trin 1.



### Bemærkninger om Panorama-assist

- Indstillinger for flash, selvudløser, makroindstilling og eksponeringskompensation kan ikke justeres, efter det første billede er taget. Billeder kan ikke slettes, og indstillinger for zoom eller **Billedindstilling** ()22) kan ikke justeres, efter det første billede er taget.
- Optagelse til panoramaserien afsluttes, hvis funktionen autoslukning ()52) aktiverer standby under optagelsen. Det anbefales at indstille det tidsrum, der skal gå, før funktionen autoslukning aktiveres, til et længere tidsrum.

### AE/AF-L-indikator

I motivprogrammet **Panorama-assist** er eksponering, hvidbalance og fokus fastsat for alle billeder i et panoramabillede til de værdier, der blev indstillet for det første billede i serien.

Når det første billede tages, vises **AE/AF-L** for at angive, at eksponering, hvidbalance og fokus er låst.



**Kombinering af billeder til et panoramabillede (Panorama Maker)**

- Overfør billederne til en computer ( 70), og brug Panorama Maker til at kombinere flere billeder til et enkelt panoramabillede.
- Installer Panorama Maker fra den medfølgende ViewNX 2-cd-rom ( 67).
- Se vejledningen på skærmen og hjælpen i Panorama Maker for at få yderligere oplysninger om brugen af Panorama Maker.

**Flere oplysninger**

Navngivning af filer og mapper →  62

## Redigeringsfunktioner

Du kan bruge følgende funktioner til redigering af dine billeder. Redigerede billeder gemmes som separate filer (📷62).

| Redigeringsfunktion  | Beskrivelse                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D-Lighting (📷7)      | Gør det muligt at oprette en kopi af det aktuelle billede med forbedret lysstyrke og kontrast, så mørke dele af billedet bliver lysere. |
| Blødere hudtone (📷8) | Gør det muligt at gøre hudtonen i personers ansigter blødere.                                                                           |
| Lille billede (📷9)   | Gør det muligt at oprette en lille kopi af billeder, der er egnede til at sende som vedhæftede filer til e-mails.                       |
| Beskæring (📷10)      | Gør det muligt at beskære en del af billedet. Bruges til at zoome ind på et motiv eller arrangere en komposition.                       |

## Bemærkninger om billedredigering

- Billeder, der er taget med **Billedindstilling** (0022)  **4608x2592**, kan ikke redigeres.
- Dette kamera kan ikke redigere billeder, der er taget med et digitalkamera af et andet mærke eller en anden model.
- Hvis der ikke registreres ansigter i et billede, kan der ikke oprettes en kopi ved hjælp af funktionen Blødere hudtone (008).
- Redigerede kopier, der blev oprettet med dette kamera, vises muligvis ikke korrekt i et digitalkamera af et andet mærke eller en anden model. Det er måske heller ikke muligt at overføre dem til en computer ved hjælp af et digitalkamera af et andet mærke eller en anden model.
- Redigeringsfunktionerne kan ikke bruges, hvis der ikke er tilstrækkelig ledig plads i den indbyggede hukommelse eller på hukommelseskortet.

## Begrænsninger for billedredigering

Vær opmærksom på følgende begrænsninger, når en redigeret kopi ændres yderligere med en anden redigeringsfunktion.

| Anvendt redigeringsfunktion | Redigeringsfunktioner, der kan tilføjes                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| D-Lighting                  | Funktionerne Blødere hudtone, Lille billede og Beskæring kan tilføjes. |
| Blødere hudtone             | Funktionerne D-Lighting, Lille billede eller Beskæring kan tilføjes.   |
| Lille billede<br>Beskæring  | Der kan ikke tilføjes andre redigeringsfunktioner.                     |

- Kopier, som oprettes med redigeringsfunktioner, kan ikke redigeres yderligere med samme funktion, som blev anvendt til at oprette dem.
- Hvis funktionen Lille billede eller Beskæring kombineres med en anden redigeringsfunktion, skal du bruge funktionerne Lille billede og Beskæring, efter at andre funktioner er anvendt.
- Du kan anvende Blødere hudtone på billeder, der er taget med brug af Blødere hudtone (008).

## Originale og redigerede billeder

- Kopier, der er oprettet med redigeringsfunktionerne, slettes ikke, selvom du sletter de originale billeder. De originale billeder slettes ikke, selvom kopier, der er oprettet ved hjælp af redigeringsfunktionerne, slettes.
- Redigerede kopier gemmes med samme dato og klokkeslæt for optagelsen som originalen.
- Indstillingerne for udskriftsbestilling (0031) og beskyttelse (0035) overføres ikke til redigerede kopier.


## D-Lighting: Forbedring af lysstyrke og kontrast

Tryk på -knappen (billedvisningsindstilling) → MENU-knap →  D-Lighting → -knap

Du kan oprette en kopi af det aktuelle billede med forbedret lysstyrke og kontrast, så mørke dele af et billede bliver lysere.

Tryk på ▲ eller ▼ på multivælgeren for at vælge OK, og tryk derefter på -knappen.

- Den oprindelige udgave vises til venstre, og et eksempel på den redigerede udgave vises til højre.
- En ny, redigeret kopi gemmes som et separat billede.
- Kopier, der er oprettet med denne funktion, er angivet med  under afspilning.

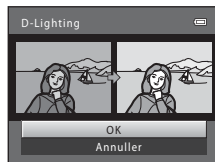

### Flere oplysninger

Navngivning af filer og mapper →  62

## Blødere hudtone: Brug af Blødere hudtone

Tryk på -knappen (billedvisningsindstilling) → MENU-knap →  Blødere hudtone → OK-knap

Kameraet registrerer ansigter på personer i billeder og opretter en kopi med blødere hudtone.


- 1** Tryk på ▲ eller ▼ på multivælgeren for at vælge graden af blødgøring, og tryk derefter på OK-knappen.

- Bekræftelsesdialogboksen vises med ansigtet, hvor effekten blev anvendt, forstørret i midten af skærmen.
- Tryk på ◀ for at afslutte uden at gemme kopien.



- 2** Se forhåndsvisningen af kopien, og tryk derefter på OK-knappen.

- Hudtonen på op til 12 ansigter startende med ansigtet tættest på midten af billedet bliver gjort blødere.
- Hvis mere end ét ansigt blev behandlet, skal du trykke på ◀ eller ▶ for at vise et andet ansigt.
- Tryk på MENU-knappen for at justere graden af blødgøring. Skærmen vender tilbage til det, der blev vist i trin 1.
- Redigerede kopier gemmes som separate billeder,  vises, når du viser dem med billedvisning.

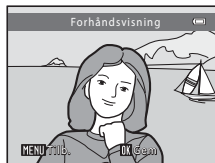

### Bemærkninger om blødere hudtone

Afhængigt af den retning, ansigterne ser i, eller ansigternes lysstyrke, kan kameraet måske ikke registrere ansigter nøjagtigt, eller funktionen Blødere hudtone udføres måske ikke som forventet.

### Flere oplysninger


Navngivning af filer og mapper →  62

## Lille billede: Reduktion af et billedes størrelse

Tryk på -knappen (billedvisningsindstilling) → MENU-knap →  Lille billede → -knap

Du kan oprette en lille kopi af det aktuelle billede.

- 1 Tryk på ▲ eller ▼ på multivælgeren for at vælge den ønskede kopistørrelse, og tryk derefter på -knappen.

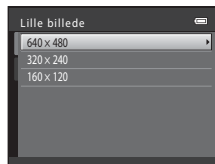

- 2 Vælg **Ja**, og tryk derefter på -knappen.

- En ny, redigeret kopi gemmes som et separat billede med en komprimeringsgrad på 1:16.
- Kopier, der er oprettet med denne funktion, er mindre end andre billeder, når de vises, og de er angivet med .



Den komplette kameravejledning

### Flere oplysninger


Navngivning af filer og mapper → 62

## **Beskæring: Oprettelse af en beskåret kopi**

Du kan oprette en kopi, som kun indeholder den del, der kan ses på skærmen, når **MENU**  vises med zoom under billedvisning ( 62) aktiveret.

### **1** Drej zoomknappen til **T** () i fuldskræmsvisning ( 26) for at zoome ind på billedet.

- For at beskære et billede, som vises på "højkant" (portræt), skal du zoome ind på billedet, til de sorte bjælker i begge sider af skærmen forsvinder. Det beskårede billede vises i landskabsformat. Hvis du vil beskære billedet i dets aktuelle format på "højkant" (portræt), skal du først bruge indstillingen **Roter billede** ( 37) til at rotere billedet, så det vises i landskabsformat. Forstør derefter billedet til beskæring, beskær billedet, og roter til sidst det beskårede billede tilbage til "højkant" (portræt).

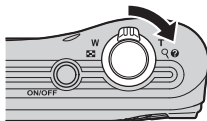

### **2** Juster kopiens komposition.

- Drej zoomknappen til **T** () eller **W** () for at justere zoomforholdet.
- Tryk på , ,  eller  på multivælgeren for at rulle i billedet, til der kun vises den del på skærmen, du ønsker at kopiere.



### **3** Tryk på **MENU**-knappen.

### **4** Brug multivælgeren til at vælge **Ja**, og tryk derefter på **OK**-knappen.


- En ny, beskåret kopi gemmes som et separat billede.





## Billedstørrelse

- Når det område, der skal gemmes, reduceres, reduceres billedstørrelsen (pixels) på den beskårede kopi også.
- Billeder, der er beskåret til en billedstørrelse på  $320 \times 240$  eller  $160 \times 120$ , er mindre end andre billeder, når de vises, og de er angivet med .

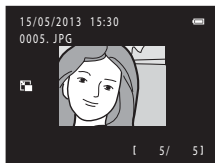

## Flere oplysninger

Navngivning af filer og mapper →  62


# Tilslutning af kameraet til et tv (visning af billeder på et tv)

Slut kameraet til et tv med et A/V-kabel (ekstraudstyr) (0063) for at vise billeder eller videoer på tv'et.

## 1 Sluk kameraet.

## 2 Slut kameraet til tv'et.

- Sæt A/V-kablets gule stik i Video In-stikket og det hvide stik i Audio In-stikket på tv'et.

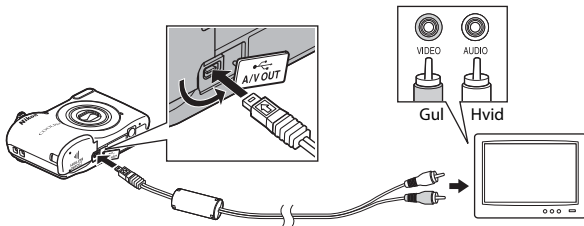


## 3 Indstil tv-indgangen til ekstern videoindgang.

- Se dokumentationen til tv'et for at få nærmere oplysninger.

## 4 Hold -knappen nede for at tænde kameraet.

- Kameraet skifter til billedvisning, og billeder vises på tv'et.
- Kameraskærmen forbliver slukket, mens kameraet er sluttet til tv'et.

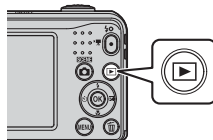

### **Bemærkninger om tilslutning af kablet**


Når du tilslutter kablet, skal du kontrollere, at kameraets stik vender rigtigt; sæt ikke kablet skråt i, og brug ikke magt. Når du fjerner kablet, skal du altid trække det lige ud og ikke skråt.

### **Hvis billederne ikke vises på tv'et**

Kontroller, at kameraets videoindstilling for **Videostandard** (55) i opsætningsmenuen svarer til den standard, tv'et bruger.

# Tilslutning af kameraet til en printer (Direct Print)

Brugere af PictBridge-kompatible printere (🔗19) kan slutte kameraet direkte til printeren og udskrive billeder uden brug af en computer. Følg nedenstående fremgangsmåde for at udskrive billeder.

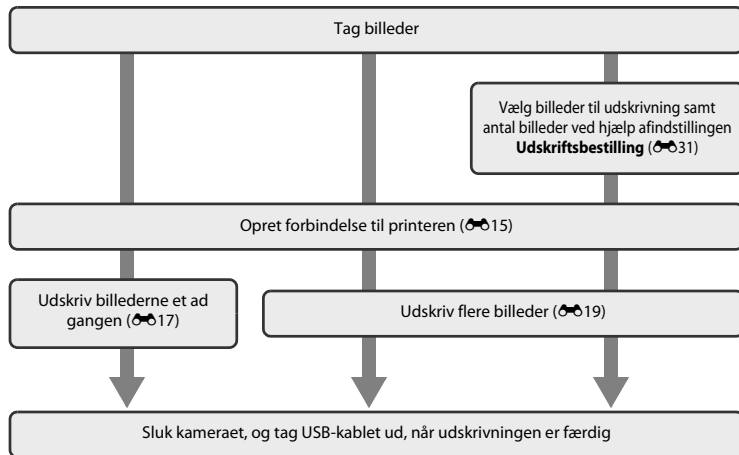



### Bemærkninger om strømkilde

- Når du slutter kameraet til en printer, skal du bruge tilstrækkeligt opladede batterier for at undgå, at kameraet slukker uventet.
- Hvis du bruger en EH-65A-lysnetaadapter (købes separat), kan kameraet strømforsynes fra en stikkontakt. Anvend ikke en lysnetaadapter af et andet mærke eller en anden model, da den kan medføre funktionsfejl, eller at kameraet overophedes.



### Udskrivning af billeder

Ud over at udskrive billeder, der er overført til en computer, fra en printer og udskrive via en direkte tilslutning mellem kamera og printer kan du også udskrive billeder, der er gemt på hukommelseskortet, på følgende måder:

- ved at isætte hukommelseskortet i en kortplads på en DPOF-kompatibel printer
- ved at indlevere hukommelseskortet til en fotohandler.

Når du bruger disse udskrivningsmetoder, kan du bruge indstillingen **Udskriftsbestilling** i billedvisningsmenuen til at angive de billeder, der skal udskrives, samt antallet af kopier for hvert billede og gemme disse indstillinger på hukommelseskortet (0031).

## Tilslutning af kameraet til en printer

### 1

Sluk kameraet.


### 2

Tænd printeren.

- Kontroller printerindstillingerne.

### 3 Slut kameraet til printeren med det medfølgende USB-kabel.

- Kontroller, at stikkene vender korrekt, sæt ikke kablet skråt i, og brug ikke magt. Når du fjerner kablet, skal du altid trække det lige ud og ikke skråt.

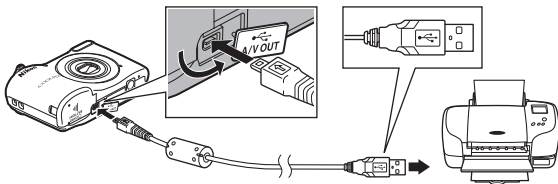

### 4 Tænd kameraet.

- Når kameraet er tilsluttet korrekt, vises **PictBridge**-opstartsbilledet på kameraets skærm efterfulgt af skærmen **Udskriv valgte billeder**.



# Udskrivning af særskilte billeder


Når kameraet er sluttet korrekt til printeren (15), skal du følge nedenstående fremgangsmåde for at udskrive et billede.

## 1 Brug multivælgeren til at vælge det ønskede billede, og tryk derefter på **OK**-knappen.


- For at gøre det lettere at vælge billeder kan du dreje zoomknappen til **W** (12) for at skifte til miniaturevisningen med 12 billeder. Drej zoomknappen til **T** (9) for at skifte til fuldskærmsvisning.



## 2 Vælg **Antal**, og tryk derefter på **OK**-knappen.

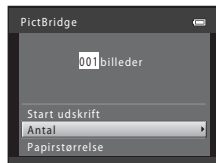

## 3 Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge det ønskede antal kopier (op til ni), og tryk derefter på **OK**-knappen.

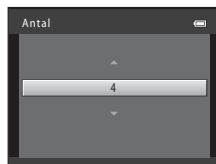


- 4** Vælg **Papirstørrelse**, og tryk derefter på **OK**-knappen.




- 5** Vælg den ønskede papirstørrelse, og tryk derefter på **OK**-knappen.

- Hvis du vil angive papirstørrelsen ved hjælp af printerindstillingerne, skal du vælge **Standard** i indstillingen for papirstørrelse.

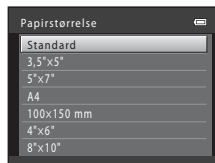


- 6** Vælg **Start udskrift**, og tryk derefter på **OK**-knappen.

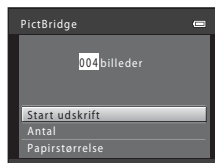

- 7** Udskrivning begynder.

- Skærmen vender tilbage til skærmen Udskriv valgte billeder vist i trin 1, når udskrivningen er fuldført.

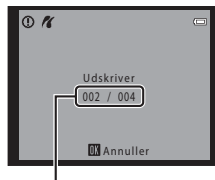

Aktuelt antal kopier/antal kopier i alt


## Udskrivning af flere billeder

Når kameraet er sluttet korrekt til printeren (15), skal du følge nedenstående fremgangsmåde for at udskrive flere billeder.

**1** Når skærmen **Udskriv valgte billeder** vises, skal du trykke på **MENU**-knappen.


**2** Brug multivælgeren til at vælge **Papirstørrelse**, og tryk derefter på **OK**-knappen.

- Tryk på **MENU**-knappen for at lukke udskriftsmenuen.

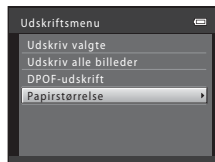


**3** Vælg den ønskede papirstørrelse, og tryk derefter på **OK**-knappen.

- Hvis du vil angive papirstørrelsen ved hjælp af printerindstillingerne, skal du vælge **Standard** i indstillingen for papirstørrelse.

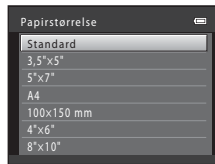


**4** Vælg **Udskriv valgte**, **Udskriv alle billeder** eller **DPOF-udskrift**, og tryk derefter på **OK**-knappen.

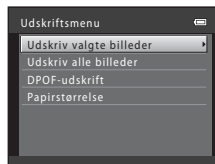

## Udskriv valgte

Vælg de billeder, der skal udskrives (op til 99), og antallet af kopier af hvert billede (op til ni).


- Tryk på ◀ eller ▶ på multivælgeren for at vælge billeder, og tryk derefter på ▲ eller ▼ for at indstille antallet af kopier for hvert enkelt billede.
- Billeder, der er valgt til udskrivning, angives med en markering og tallet, der angiver det antal kopier, der skal udskrives. Hvis der ikke er angivet et antal kopier for et billede, annulleres valget.
- Drej zoomknappen til **T** (Q) for at skifte tilbage til fuldskræmsvisning eller **W** (R) for at få vist miniaturevisningen med 12 billeder.
- Tryk på OK-knappen, når du er færdig.
- Når skærmen til højre vises, skal du vælge **Start udskrift** og derefter trykke på OK-knappen for at starte udskrivningen. Vælg **Annuller**, og tryk derefter på OK-knappen for at vende tilbage til udskriftsmenuen.

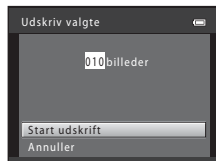

## Udskriv alle billeder


Der udskrives én kopi af alle billeder, som er gemt i den indbyggede hukommelse eller på hukommelseskortet.

- Når skærmen til højre vises, skal du vælge **Start udskrift** og derefter trykke på OK-knappen for at starte udskrivningen. Vælg **Annuller**, og tryk derefter på OK-knappen for at vende tilbage til udskriftsmenuen.

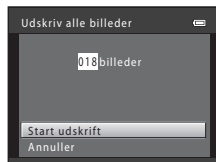


Udskriv de billeder, der er oprettet en udskriftsbestilling for, ved hjælp af indstillingen **Udskriftsbestilling** (31).

- Når skærmen til højre vises, skal du vælge **Start udskrift** og derefter trykke på **OK**-knappen for at starte udskrivningen. Vælg **Annuller**, og tryk derefter på **OK**-knappen for at vende tilbage til udskriftsmenuen.
- Du kan få vist den aktuelle udskriftsbestilling ved at vælge **Vis billeder** og derefter trykke på **OK**-knappen. Udskriv billeder ved at trykke på **OK**-knappen igen.

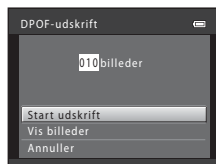

## 5 Udskrivning begynder.

- Skærmen vender tilbage til den udskriftsmenu, der er vist i trin 2, når udskrivningen er færdig.

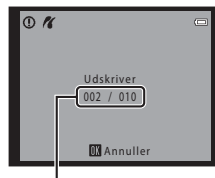

Aktuelt antal kopier/antal kopier i alt



### Papirstørrelse

Kameraet understøtter følgende papirstørrelser: **Standard** (standardpapirstørrelsen for printeren, der er sluttet til kameraet), **3,5"x5"**, **5"x7"**, **100x150 mm**, **4"x6"**, **8"x10"**, **Letter**, **A3** og **A4**. Der vises kun de størrelser, der understøttes af printeren.

# Optagemenuen (til -indstilling (auto))

## Billedindstilling (billedstørrelse og -kvalitet)

Skift til optageindstilling → MENU-knap → Optagemenu → Billedindstilling → -knap

Du kan vælge den kombination af billedstørrelse og billedkvalitet (dvs. billedkomprimeringsgrad), der skal anvendes, når billederne gemmes.

Jo højere billedindstilling, jo større størrelser kan de udskrives i, og jo lavere komprimeringsgrad, jo højere er billedkvaliteten, men antallet af billeder, der kan gemmes (23), reduceres.

| Indstilling <sup>1</sup>                                                                                             | Komprimeringsgrad | Billedformat | Udskriftsformat <sup>2</sup><br>(cm) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|
|  4608×3456★                         | Ca. 1:4           | 4:3          | 39 × 29                              |
|  4608×3456<br>(standardindstilling) | Ca. 1:8           | 4:3          | 39 × 29                              |
|  3264×2448                          | Ca. 1:8           | 4:3          | 28 × 21                              |
|  2272×1704                          | Ca. 1:8           | 4:3          | 19 × 14                              |
|  1600×1200                          | Ca. 1:8           | 4:3          | 13 × 10                              |
|  640×480                            | Ca. 1:8           | 4:3          | 5 × 4                                |
|  4608×2592                          | Ca. 1:8           | 16:9         | 39 × 22                              |

<sup>1</sup> Antal pixels i alt og antal pixels vandret og lodret.

Eksempel:  **4608×3456** = ca. 16 megapixels, 4608 × 3456 pixels

<sup>2</sup> Udskriftsformat ved udgangsbillede med opløsning på 300 dpi.

Udskriftsformater beregnes ved at dividere antallet af pixels med printeropløsningen (dpi) og gange med 2,54 cm. Men ved samme billedstørrelse vil billeder, der udskrives med en højere opløsning, blive udskrevet mindre end den angivne størrelse, og billeder, der udskrives med en lavere opløsning, vil blive udskrevet større end den angivne størrelse.



## Bemærkninger om billedindstilling

- Indstillingen anvendes også i andre optageindstillinger.
- Nogle indstillinger kan ikke anvendes sammen med andre funktioner (📖 56).



## Antallet af billeder, der kan gemmes

Nedenstående tabel viser det omtrentlige antal billeder, der kan gemmes på et hukommelseskort på 4 GB. Bemærk, at det antal billeder, der kan gemmes, i høj grad afhænger af billedets komposition på grund af JPEG-komprimeringen, selv når hukommelseskapaciteten og billedindstillingerne forbliver de samme. Antallet af billeder, der kan gemmes, kan også afhænge af den type hukommelseskort, der bruges.

| Billedindstilling                                                                                                 | Antal billeder, der kan gemmes (4 GB) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  4608×3456★                      | 490                                   |
|  4608×3456 (standardindstilling) | 970                                   |
|  3264×2448                       | 1910                                  |
|  2272×1704                       | 3820                                  |
|  1600×1200                       | 7250                                  |
|  640×480                         | 27700                                 |
|  4608×2592                       | 1290                                  |

- Hvis antal resterende billeder er 10.000 eller flere, vises antal resterende billeder som "9999".
- Hvis du vil kontrollere antallet af billeder, der kan gemmes i den indbyggede hukommelse (ca. 20 MB), skal du tage hukommelseskortet ud af kameraet og derefter kontrollere antallet af resterende billeder, der vises på skærmen under optagelse.

## Hvidbalance (justering af farveglød)

Vælg indstillingen  (auto) → MENU-knap → -fane → Hvidbalance → -knap

Farven på det lys, der reflekteres fra en genstand, varierer afhængigt af lyskildens farve. Den menneskelige hjerne kan tilpasse sig ændringer i lyskildens farve med det resultat, at hvide genstande fremstår som hvide, uanset om de ses i skygge, i direkte sollys eller i glødelampelys. Digitalkameraer kan efterligne denne tilpasning ved at behandle billeder i henhold til lyskildens farve. Dette kaldes "hvidbalance". For at opnå naturlige farver skal du vælge en hvidbalanceindstilling, der passer til lyskilden, før optagelse.

Selvom **Auto** (standardindstillingen) kan bruges ved de fleste lyster, kan hvidbalance justeres, så den passer til forholdene under åben himmel eller til lyskilden, hvorved der opnås mere naturlige farvetoner i billedet.

| Indstilling                                                                                  | Beskrivelse                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AUTO</b> Auto (standardindstilling)                                                       | Hvidbalancen justeres automatisk, så den passer til lysforholdene.                                                                         |
| <b>PRE</b> Forudind. manuel                                                                  | Bruges ved optagelse under usædvanlige lysforhold (  25). |
|  Dagslys    | Bruges ved optagelse udendørs i direkte sollys.                                                                                            |
|  Glødelampe | Bruges ved optagelse under glødelampelys.                                                                                                  |
|  Lysstofrør | Bruges ved optagelse under lysstofrørsllys.                                                                                                |
|  Overskyet  | Bruges ved optagelse i overskyet vejr.                                                                                                     |
|  Flash      | Bruges ved optagelse med flash.                                                                                                            |

Ikonet for den aktuelle indstilling vises på skærmen, når kameraet er i optageindstilling ( 6). Der vises intet ikon, hvis **Auto** vælges.

## Brug af Forudind. manuel


Forudind. manuel bruges ved usædvanlige lysforhold eller for at kompensere for lyskilder med kraftigt farvestik, når den ønskede effekt ikke er opnået med hvidbalanceindstillinger som **Auto** og **Glødelampe** (for eksempel for at få billeder, der er taget under en lampe med rød skærm, til at se ud, som om de er taget under hvidt lys).

Brug nedenstående fremgangsmåde til at måle hvidbalanceværdien under de lysforhold, der anvendes ved optagelse.

**1** Forbered et hvidt eller gråt motiv, og sæt det under det lys, der bruges ved optagelse.


**2** Vis optagemenuen (📖 54), brug multivælgeren til at vælge **PRE Forudind. manuel** i menuen **Hvidbalance**, og tryk derefter på **OK**-knappen.

- Kameraet zoomer ind til positionen for måling af hvidbalance.

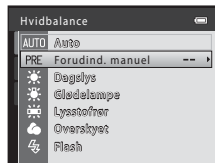


**3** Vælg **Mål**.

- Du kan anvende den sidst målte hvidbalanceværdi ved at vælge **Annuller** og derefter trykke på **OK**-knappen. Hvidbalanceindstillingen måles ikke igen, og den sidst målte værdi indstilles.

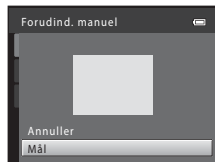

## 4 Indram referencegenstanden i målevinduet.

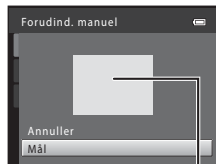

Målevindue

## 5 Tryk på -knappen for at måle en værdi for Forudind. manuel.

- Lukkeren udløses, og den nye hvidbalanceværdi indstilles. Ingen billeder gemmes.

### **Bemærkninger om hvidbalance**

- Nogle indstillinger kan ikke anvendes sammen med andre funktioner ( 56).
- Indstil flashen til  (fra), når hvidbalancen er indstillet til andet end **Auto** og **Flash** ( 44).


### **Bemærkninger om Forudind. manuel**

Der kan ikke måles en værdi for flashbelysning med **Forudind. manuel**. Indstil **Hvidbalance** til **Auto** eller **Flash** ved optagelse med flash.

# Kontinuerlig optagelse

Vælg indstillingen  (auto) → MENU-knap → -fane → Kontinuerlig → 

Du kan ændre indstillinger til kontinuerlig eller BSS (best shot selector).

| Indstilling                                                                                                       | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Enkelt<br>(standardindstilling) | Der tages ét billede, hver gang der trykkes på udløserknappen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  Kontinuerlig                    | Når udløserknappen holdes helt nede, tages der ca. tre billeder kontinuerligt med en hastighed på ca. 1,2 bps (når <b>Billedindstilling</b> er indstillet til  <b>4608×3456</b> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>BSS</b> BSS<br>(best shot selector)                                                                            | "Best shot selector" anbefales ved optagelse med flashen slået fra, med zoom og i andre situationer, hvor utilsigtede bevægelser kan give slørede billeder. Når BSS er aktiveret, tager kameraet op til 10 billeder, når udløserknappen holdes nede. Det skarpeste billede i serien vælges og gemmes automatisk. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>BSS</b> er bedst egnet til optagelse af motiver, der ikke bevæger sig. Ved optagelse af motiver, der bevæger sig, eller når kompositionen af billedet ændres under optagelsen, kan de ønskede resultater muligvis ikke opnås.</li></ul> |
|  Sportsmosaik 16                 | Hver gang udløserknappen trykkes helt ned, tager kameraet 16 billeder med en hastighed på ca. 30 bps og arrangerer dem i et enkelt billede. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Billedindstilling</b> er fastsat til  (billedstørrelse: 2560 × 1920 pixels).</li><li>• Digital zoom kan ikke bruges.</li></ul>                                                                                                             |

Ikonet for den aktuelle indstilling vises på skærmen, når kameraet er i optageindstilling ( 6). Der vises intet ikon, hvis **Enkelt** vælges.

## ✓ Bemærkninger om kontinuerlig optagelse

- Når **Kontinuerlig**, **BSS** eller **Sportsmosaik 16** er valgt, kan flashen ikke bruges. Fokusering, eksponering og hvidbalance er fastsat til værdierne for det første billede i hver serie.
- Billedhastigheden for kontinuerlig optagelse varierer afhængigt af den aktuelle billedindstilling, det hukommelseskort, du bruger, eller optageforholdene.
- Nogle indstillinger kan ikke anvendes sammen med andre funktioner (📖 56).

## ✓ Bemærkninger om Sportsmosaik 16

Udtværing (🔍3), der ses på skærmen under optagelse, hvor **Sportsmosaik 16** er aktiveret, gemmes med billederne. Det anbefales at undgå lyse objekter som solen, refleksioner fra solen og elektrisk lys, når der tages billeder, mens **Sportsmosaik 16** er aktiveret.

## Farveindstillinger

Vælg indstillingen 📷 (auto) → MENU-knap → 📷-fane → Farveindstillinger → OK-knap

Du kan justere farverne, når billederne gemmes.

| Indstilling                           | Beskrivelse                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 🔍 Standardfarve (standardindstilling) | Bruges til at opnå naturlige farver i billederne. |
| 🌿 Levende farver                      | Bruges til at opnå levende farver i billederne.   |
| 🖼️ Sort-hvid                          | Bruges til at gemme billeder i sort-hvid.         |
| 🌿 Sepia                               | Bruges til at gemme billeder i sepiatoner.        |
| 🖼️ Cyanotype                          | Bruges til at gemme billeder i cyanblå monokrom.  |

Ikonet for den aktuelle indstilling vises på skærmen, når kameraet er i optageindstilling (📖 6). Når **Standardfarve** er valgt, vises der ikke noget ikon. Farvetonerne på skærmen under optagelse ændres afhængigt af de valgte farveindstillinger.

## ✓ Bemærkninger om farveindstillinger

Nogle indstillinger kan ikke anvendes sammen med andre funktioner (📖 56).

# Menuen Smart-portræt

- Se "Billedindstilling (billedstørrelse og -kvalitet)" ( 22) for at få oplysninger om **Billedindstilling**.

## Blødere hudtone

Vælg indstillingen smart-portræt → MENU-knap → -fane → Blødere hudtone → -knap

Du kan ændre indstillinger for Blødere hudtone.

| Indstilling                                                                                                    | Beskrivelse                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Til<br>(standardindstilling) | Når lukkeren udløses, registrerer kameraet et eller flere personansigter (op til tre) og behandler billedet for at gøre hudtonen blødere, før billedet gemmes. |
| OFF Fra                                                                                                        | Deaktiverer Blødere hudtone.                                                                                                                                   |

Ikonet for den aktuelle indstilling vises på skærmen, når kameraet er i optageindstilling ( 6). Der vises intet ikon, hvis **Fra** vælges. Graden af blødere hudtone kan ikke kontrolleres på motivet på optageskærmen. Kontroller graden af blødere hudtone i billedvisningsindstilling.

## Smil-timer

Vælg indstillingen smart-portræt → MENU-knap → -fane → Smil-timer → -knap

Kameraet registrerer personers ansigter og udløser derefter automatisk lukkeren, når der registreres et smilende ansigt.


| Indstilling                                                                                                 | Beskrivelse             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  Til (standardindstilling) | Aktiverer Smil-timer.   |
| OFF Fra                                                                                                     | Deaktiverer Smil-timer. |

Ikonet for den aktuelle indstilling vises på skærmen, når kameraet er i optageindstilling (📖 6). Der vises intet ikon, hvis **Fra** vælges.

## Undgå lukkede øjne

Vælg indstillingen smart-portræt → MENU-knap → -fane → Undgå lukkede øjne → -knap

Kameraet udløser automatisk lukkeren to gange, hver gang der tages et billede. Af de to billeder gemmes det, hvor motivets øjne er mest åbne.
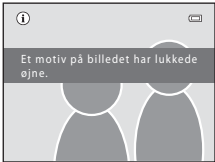
| Indstilling                                                                           | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Til | Aktiverer Undgå lukkede øjne.<br>Flash kan ikke anvendes, når <b>Til</b> er valgt.<br>Hvis kameraet har gemt et billede, hvor motivets øjne muligvis er lukkede, vises advarslen til højre i nogle sekunder.<br> |
| OFF Fra (standardindstilling)                                                         | Deaktiverer Undgå lukkede øjne.                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Ikonet for den aktuelle indstilling vises på skærmen, når kameraet er i optageindstilling (📖 6). Der vises intet ikon, hvis **Fra** vælges.

# Billedvisningsmenuen

- Se "Redigering af stillbilleder" (🔍5) for at få oplysninger om billedredigeringsfunktioner.


## 🖨 Udskriftsbestilling (oprettelse af en DPOF-udskriftsbestilling)

Tryk på ▶-knap (billedvisningsindstilling) → MENU-knap → Billedvisningsmenu →  
🖨 Udskriftsbestilling → ⓧ-knap

Når du udskriver billeder, der er gemt på hukommelseskortet, ved hjælp af en af følgende metoder, bruges indstillingen **Udskriftsbestilling** i billedvisningsmenuen til at oprette digitale "udskriftsbestillinger":

- ved at isætte hukommelseskortet i en kortplads på en DPOF-kompatibel (🔍19) printer.
- ved at indlevere hukommelseskortet til en fotohandler.
- ved at tilslutte kameraet til en PictBridge-kompatibel (🔍19) printer (🔍14). Der kan også oprettes en udskriftsbestilling for billeder, der er gemt i den indbyggede hukommelse, hvis hukommelseskortet er taget ud af kameraet.

- 1 Brug multivælgeren til at vælge **Vælg billeder**, og tryk derefter på ⓧ-knappen.

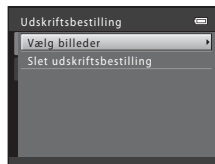


## 2 Vælg billeder (op til 99) og antal kopier for hvert billede (op til ni).

- Tryk på ◀ eller ▶ på multivælgeren for at vælge billeder, og tryk derefter på ▲ eller ▼ for at indstille antallet af kopier for hvert enkelt billede.
- Billeder, der er valgt til udskrivning, angives med en markering og tallet, der angiver det antal kopier, der skal udskrives. Hvis der ikke er angivet et antal kopier for et billede, annulleres valget.
- Drej zoomknappen til **T** (Q) for at skifte til fuldskræmsvisning. Drej zoomknappen til **W** (R) for at skifte til miniaturevisningen med 12 billeder.
- Tryk på OK-knappen, når du er færdig.




## 3 Vælg, om du vil udskrive optagedato og optageinformation.

- Vælg **Dato**, og tryk på OK-knappen for at udskrive optagedatoen på alle billeder i udskriftsbestillingen.
- Vælg **Oplysninger**, og tryk på OK-knappen for at udskrive optageinformation (lukketid og blænde) på alle billeder i udskriftsbestillingen.
- Vælg **Udført**, og tryk på OK-knappen for at fuldføre udskriftsbestillingen.

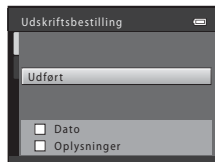

Billeder, der er valgt til udskrivning, vises med 🖨️-ikonet under billedvisning.

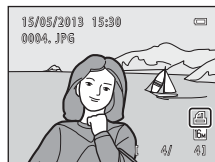

## Bemærkninger om udskrivning af optagedato og optageinformation

Når indstillingerne **Dato** og **Oplysninger** er aktiveret i menuen Udskriftsbestilling, udskrives optagedato og optageinformation på billeder, når der bruges en DPOF-kompatibel printer (☞19), der understøtter udskrivning af optagedato og optageinformation.

- Der kan ikke udskrives optageinformation, når kameraet er sluttet direkte til en DPOF-kompatibel printer via det medfølgende USB-kabel (☞21).
- Bemærk, at indstillingerne **Dato** og **Oplysninger** nulstilles, hver gang indstillingen **Udskriftsbestilling** vises.
- Den udskrevne dato er den dato, der blev gemt, da billedet blev taget.  
Ændring af kameraets dato ved hjælp af indstillingen **Dato** og **klokkeslæt** eller **Tidszone** i indstillingen **Tidszone og dato** i opsætningsmenuen, efter at et billede er taget, har ikke nogen indflydelse på den dato, der udskrives på billedet.



## Annullering af eksisterende udskriftsbestilling

Vælg **Slet udskriftsbestilling** i trin 1 i (☞31) i "☞ Udskriftsbestilling (oprettelse af en DPOF-udskriftsbestilling)", og tryk på -knappen for at fjerne udskriftsmarkeringen fra alle billeder og annullere udskriftsbestillingen.

## Datoindfotografering

Når optagedato og -klokkeslæt indfotograferes på billeder ved hjælp af indstillingen **Datoindfotografering** (☞49) i opsætningsmenuen, gemmes billeder med optagedato og -klokkeslæt indfotograferet. Billeder med datoen indfotograferet kan udskrives fra printere, der ikke understøtter udskrift af dato på billeder.


Kun dato og klokkeslæt, som er indfotograferet på billeder med indstillingen Datoindfotografering, udskrives, selvom datoindstillingen i **Udskriftsbestilling** er aktiveret.

Tryk på -knappen (billedvisningsindstilling) → MENU-knap → Billedvisningsmenu →  Lysbilledshow → -knap

Du kan få vist de billeder, der er gemt i den indbyggede hukommelse eller på et hukommelseskort, et efter et i et automatisk "lys billedshow".

## 1 Brug multivælgeren til at vælge **Start**, og tryk derefter på -knappen.

- Du kan gentage lysbilledshowet automatisk ved at vælge **Sløjfe** og derefter trykke på -knappen, før du vælger **Start**. Sløjfeindstillingen markeres med et flueben (✓), når den er aktiveret.

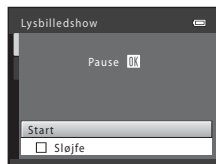

## 2 Lysbilledshowet begynder.

- Under et lysbilledshow kan du trykke på  eller  på multivælgeren for at få vist det næste billede eller på  eller  for at få vist det forrige billede. Tryk på og hold  eller  nede for at spole frem, eller  eller  for at spole tilbage.
- Tryk på -knappen for at afslutte lysbilledshowet eller sætte det på pause.



## 3 Afslut lysbilledshowet, eller genstart det.

- Displayet til højre vises, når det sidste lysbillede er vist, eller lysbilledshowet er sat på pause. Marker , og tryk på  for at vende tilbage til trin 1, eller vælg  for at genstarte lysbilledshowet.



### Bemærkninger om lysbilledshow

- Kun det første billede i videoer vises.
- Den maksimale afspilningstid er op til ca. 30 minutter, selvom **Sløjfe** er aktiveret (52).

## Beskyt

Tryk på -knappen (billedvisningsindstilling) → MENU-knap → Billedvisningsmenu →  Beskyt → -knap

Du kan beskytte valgte billeder mod utilsigtet sletning.

Vælg billeder, der skal beskyttes, eller annuller beskyttelse af tidligere beskyttede billeder, fra skærmen til valg af billede.

→ "Skærmen til valg af billede" (36)

Bemærk, at formatering af kameraets indbyggede hukommelse eller hukommelseskortet sletter beskyttede filer permanent (53).

Beskyttede billeder angives med  under billedvisning ( 8).

## Skærmen til valg af billede

Når du bruger en af nedenstående funktioner, vises en skærm som den til højre, når du vælger billeder.

- **Udskriftsbestilling** > **Vælg billeder** (👁31)
- **Beskyt** (👁35)
- **Roter billede** (👁37)
- **Kopier** > **Valgte billeder** (👁38)
- **Opstartsbillede** > **Vælg et billede** (👁43)
- **Slet** > **Slet valgte billeder** (📖 28)
- **Udskriv valgte billeder**, når der udskrives direkte på en printer (👁17, 👁20)



Følg nedenstående fremgangsmåde for at vælge billeder.

### 1 Tryk på ◀ eller ▶ på multivælgeren for at vælge et billede.

- Drej zoomknappen (📖 2) til **T** (🔍) for at skifte til fuldskræmsvisning eller til **W** (📐) for at skifte til miniaturevisningen med 12 billeder.
- Når du vælger et billede til **Roter billede** eller **Opstartsbillede**, eller når du bruger skærmen **Udskriv valgte billeder** til at udskrive enkelte billeder, kan kun et billede vælges. Fortsæt til trin 3.



### 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge eller fravælge (eller for at angive antal kopier).

- Når et billede er valgt, vises en markering sammen med billedet. Gentag trin 1 og 2 for at vælge flere billeder.



### 3 Tryk på Ⓢ-knappen for at anvende billedvalget.


- Til nogle handlinger, som f.eks. hvis du vælger **Kopier** > **Valgte billeder**, vises en bekræftelsesskærm. Følg vejledningen på skærmen.

## Roter billede

Tryk på -knappen (billedvisningsindstilling) → MENU-knap → Billedvisningsmenu →  Roter billede → -knap

Efter optagelse kan du ændre den retning, stillbilleder vises i. Stillbilleder kan drejes 90 grader med uret eller 90 grader mod uret.

Når du vælger et billede, du vil rotere, på skærmen til valg af billede (36), vises skærmen Roter billede. Du kan derefter rotere billedet 90 grader ved at trykke på  eller  på multivælgeren.

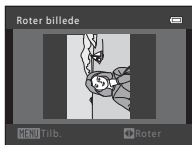

Roter 90 grader mod uret



Roter 90 grader med uret

Når du trykker på -knappen, anvendes den viste retning, og retningsoplysningerne gemmes sammen med billedet.

### Bemærkninger om billedrotation

Dette kamera kan ikke rotere billeder, der er taget med et digitalkamera af et andet mærke eller en anden model.

# Kopier (kopiering mellem indbygget hukommelse og hukommelseskort)

Tryk på -knappen (billedvisningsindstilling) → MENU-knap → Billedvisningsmenu →  Kopier → -knap

Du kan kopiere billeder mellem den indbyggede hukommelse og et hukommelseskort.

**1** Brug multivælgeren til at vælge en destination, som billederne skal kopieres til, og tryk derefter på -knappen.

- **Kamera til kort:** Kopierer billeder fra den indbyggede hukommelse til hukommelseskortet.
- **Kort til kamera:** Kopierer billeder fra hukommelseskortet til den indbyggede hukommelse.



**2** Væg en kopieringsindstilling, og tryk derefter på -knappen.

- **Valgte billeder:** Kopierer billeder, der er valgt på skærmen til valgt af billeder (36).
- **Alle billeder:** Kopierer alle billeder.



## Bemærkninger om kopiering af billeder

- JPEG- og AVI-filer kan kopieres.
- Funktionen garanteres ikke for billeder, der er taget med et kamera af et andet mærke, eller som er blevet ændret på en computer.
- Ved kopiering af billeder, for hvilke funktionen **Udskriftsbestilling** (31) er aktiveret, kopieres indstillingerne for udskriftsbestilling ikke. Derimod kopieres beskyttelsesindstillingen for billeder, der har indstillingen **Beskyt** (35).

## Hvis "Hukommelsen indeholder ingen billeder." vises

Hvis der sættes et hukommelseskort, der ikke indeholder billeder, i kameraet, vises **Hukommelsen indeholder ingen billeder.**, når kameraet sættes i billedvisningsindstilling. Tryk på **MENU**-knappen for at få vist skærmen til kopiering, og kopier de billeder, der er gemt i kameraets indbyggede hukommelse, til hukommelseskortet.

## Flere oplysninger

Navngivning af filer og mapper → 62

## Videoindstillinger

Skift til optageindstilling → MENU-knap → -fane → Videoindstillinger → -knap

Du kan vælge den ønskede videoindstilling til optagelse af videoer.

Større billedstørrelser giver højere billedkvalitet og større filer.

| Indstilling                                                                                                     | Billedstørrelse (pixels)<br>Billedformat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  HD 720p (standardindstilling) | 1280 × 720<br>16:9                       |
|  VGA                           | 640 × 480<br>4:3                         |
|  QVGA                          | 320 × 240<br>4:3                         |

\* Når der ikke er sat noget hukommelseskort i (dvs. når kameraets indbyggede hukommelse bruges), er indstillingen  **VGA (640×480)**.

- Billedhastigheden er ca. 30 bps, uanset hvilken indstilling der vælges.



### Bemærkninger om billedhastigheder

Billedhastigheder angiver antallet af billeder, der tages pr. sekund.



## Maksimal videooptagetid

Følgende tabel viser den omtrentlige optagetid, der kan gemmes på et hukommelseskort på 4 GB.

Den faktiske optagetid og filstørrelse kan variere afhængigt af motivbevægelser og billedets komposition, selv når hukommelseskapaleteten og videoindstillingerne forbliver de samme.

Den tilgængelige optagetid kan også afhænge af den type hukommelseskort, der bruges.

| Videoindstillinger <sup>1</sup> | Maksimal optagetid (4 GB) <sup>2</sup> |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| <del>720p</del> HD 720p         | 15 min.                                |
| <del>VGA</del> VGA              | 45 min.                                |
| <del>QVGA</del> QVGA            | 3 t. 10 min.                           |

<sup>1</sup> Når den indbyggede hukommelse bruges, kan ~~720p~~ **HD 720p (1280×720)** ikke vælges.

<sup>2</sup> Den maksimale størrelse for en enkelt video er 4 GB, og den maksimale optagetid for en enkelt video er 29 minutter, også selvom der er tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet. Under optagelse af en video er den resterende optagetid, der vises, den resterende optagetid, der er til rådighed til én video. Hvis kameraet bliver varmt, kan videooptagelsen stoppe, før disse grænser er nået.

- Hvis du vil kontrollere den maksimale længde for en video, der kan gemmes i den indbyggede hukommelse (ca. 20 MB), skal du tage hukommelseskortet ud af kameraet og derefter kontrollere den maksimale optagetid, der vises på skærmen under optagelse.



## Flere oplysninger

Navngivning af filer og mapper → 62

# Autofokusindstilling

Skift til optageindstilling → MENU-knap → -fane → Autofokusindstilling → -knap

Du kan vælge, hvordan kameraet fokuserer i videoindstilling.

| Indstilling                                    | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AF-S</b> Enkelt AF<br>(standardindstilling) | Fokus låses fast, når der trykkes på  -knappen (  videooptageknap) for at starte en optagelse.<br>Vælg denne indstilling, når afstanden mellem kameraet og motivet forbliver nogenlunde konstant. |
| <b>AF-F</b> Konstant AF                        | Kameraet fokuserer kontinuerligt.<br>Vælg denne indstilling, når afstanden mellem kameraet og motivet ændrer sig betydeligt under optagelsen. Lyden af kameraet, når det fokuserer, kan muligvis høres i den optagede video. Det anbefales at bruge <b>Enkelt AF</b> for at forhindre, at lyden fra kameraets fokusering forstyrrer optagelsen.                     |

## Opstartsbillede

MENU-knap → -fane → Opstartsbillede → -knap

Du kan konfigurere det opstartsbillede, der vises, når kameraet tændes.


| Indstilling                    | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intet<br>(standardindstilling) | Kameraet skifter til optage- eller billedvisningsindstilling uden at vise opstartsbilledet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| COOLPIX                        | Kameraet viser et opstartsbillede og skifter til optage- eller billedvisningsindstilling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vælg et billede                | <p>Viser et billede, der er valgt som opstartsbillede. Når skærmen til valg af billede vises, skal du vælge et billede () og derefter trykke på -knappen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Det valgte billede gemmes af kameraet og vises, når kameraet tændes, også selvom det originale billede slettes.</li><li>• Billeder taget med <b>Billedindstilling</b> ()  <b>4608x2592</b> og kopier oprettet med størrelser under 320 x 240 ved hjælp af funktionen Lille billede () eller Beskæring () kan ikke vælges.</li></ul> |

# Tidszone og dato

MENU-knap → -fane → Tidszone og dato → -knap


Du kan indstille kameraets ur.

| Indstilling        | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dato og klokkeslæt | <p>Gør det muligt at indstille kameraets ur til den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt. Brug multivælgeren til at indstille de enkelte elementer, der vises på skærmen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Vælg et element: Tryk på ► eller ◀ (for at skifte mellem <b>D</b>, <b>M</b>, <b>Å</b>, time, minut).</li><li>• Rediger det fremhævede element: Tryk på ▲ eller ▼.</li><li>• Anvend indstillingen: Vælg minutindstillingen, og tryk derefter på -knappen.</li></ul>                       |
| Datoformat         | De tilgængelige datoformater er <b>År/måned/dag</b> , <b>Måned/dag/år</b> og <b>Dag/måned/år</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tidszone           | Egen tidszone (  ) kan angives, og sommertid kan aktiveres eller deaktiveres. Når rejsedestinationen (  ) vælges, beregnes tidsforskellen mellem rejsedestinationen og egen tidszone (  ) automatisk, og dato og klokkeslæt i det valgte område bruges, når kameraet gemmer dato og klokkeslæt for optagelsen. Dette kan være nyttigt på rejser. |

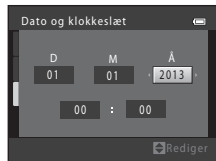


## Valg af tidszone for rejsedestinationen

- 1 Brug multivælgeren til at vælge **Tidszone**, og tryk derefter på **OK**-knappen.

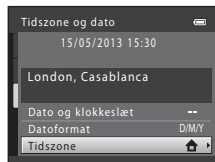


- 2 Vælg ➔ **Rejsedestination**, og tryk derefter på **OK**-knappen.

- Datoen og klokkeslættet på skærmen ændres i henhold til det aktuelt valgte område.

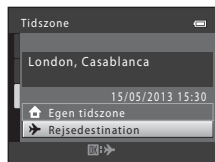



- 3 Tryk på ►.

- Skærmen Rejsedestination vises.

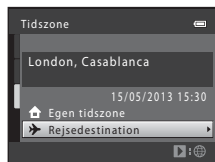

## 4 Tryk på ◀ eller ▶ for at vælge en tidszone for rejsedestinationen.

- Hvis sommertid gælder, skal du trykke på ▲ for at aktivere sommertidsfunktionen. ☀ vises øverst på skærmen, og kameraets ur stilles en time frem. Tryk på ▼ for at deaktivere sommertidsindstillingen.
- Tryk på OK-knappen for at anvende rejsedestinationens tidszone.
- Indstil kameraets ur til lokal tid ved hjælp af indstillingen **Dato og klokkeslæt** for andre tidszoner.
- Hvis du har valgt en tidszone for en rejsedestination, vises ➤ på skærmen, når kameraet er i optageindstilling.

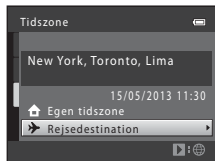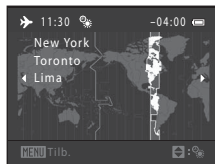

### **Egen tidszone**

- Du kan skifte til din egen tidszone ved at vælge **Egen tidszone** i trin 2 og derefter trykke på OK-knappen.
- Du kan ændre din egen tidszone ved at vælge **Egen tidszone** i trin 2 og derefter gennemføre trin 3 og 4.

### **Sommertid**

Når sommertid starter eller slutter, skal du slå sommertidsindstillingen til eller fra på skærmen til valg af tidszone i trin 4.

### **Datoindfotografering på billeder**

Aktiver datoindfotografering i indstillingen **Datoindfotografering** (0049) i opsætningsmenuen, når dato og klokkeslæt er indstillet. Når indstillingen **Datoindfotografering** er aktiveret, gemmes billederne med indfotograferet optagedato.

# Skærmindstillinger



MENU-knap → -fane → Skærmindstillinger → -knap




Du kan foretage nedenstående indstillinger.

| Indstilling | Beskrivelse                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Billedinfo. | Vælg oplysninger, der vises på skærmen under optagelse og billedvisning.                          |
| Lysstyrke   | Du kan vælge mellem fem indstillinger for skærmens lysstyrke. Standardindstillingen er <b>3</b> . |

## Billedinfo

Du kan vælge, om billedinformation skal vises på skærmen.
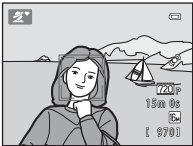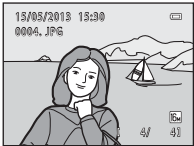
|                                     | Optageindstilling                                                                                                                                                                                                            | Billedvisningsindstilling                                                         |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Vis info.                           |                                                                                                                                             |  |
| Auto info.<br>(standardindstilling) | De samme oplysninger som i <b>Vis info.</b> vises. Hvis der ikke udføres handlinger inden for nogle få sekunder, viser displayet det samme som ved <b>Skjul info.</b> Oplysningerne vises igen, når der udføres en handling. |                                                                                   |
| Skjul info.                         |                                                                                                                                             |  |
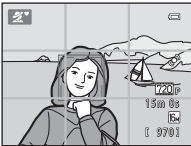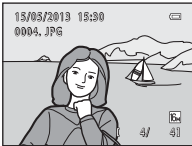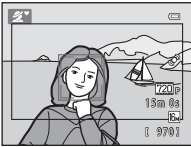
|                         | Optageindstilling                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Billedvisningsindstilling                                                                                                                   |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gitterlinjer+auto info. |  <p>Ud over de oplysninger, der vises med <b>Auto info.</b>, vises der gitterlinjer som hjælp til at komponere billeder. Gitterlinjerne vises ikke ved optagelse af videoer.</p>                                                   |  <p>De samme oplysninger som i <b>Auto info.</b> vises.</p> |
| Videoramme+auto info    |  <p>Ud over de oplysninger, der vises med <b>Auto info.</b>, vises der en ramme, før optagelsen starter, som repræsenterer det område, der optages ved optagelse af videoer. Videorammen vises ikke ved optagelse af videoer.</p> | <p>De samme oplysninger som i <b>Auto info.</b> vises.</p>                                                                                  |




## Batteriniveau

Når batteriniveauet er lavt, vises  altid uanset indstillingen for **Billedinfo.**

# Datoindfotoografering (indfotoografering af dato og klokkeslæt)

MENU-knap → -fane → Datoindfotoografering → -knap

Dato og klokkeslæt for en optagelse kan indfotograferes på billederne under optagelse, hvilket gør det muligt at udskrive oplysningerne på en printer, der ikke understøtter datoudskrivning (33).

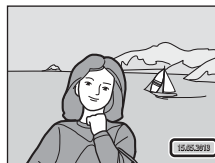

| Indstilling                                                                                          | Beskrivelse                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  Dato               | Dato indfotograferes på billederne.                    |
|  Dato og klokkeslæt | Dato og klokkeslæt indfotograferes på billederne.      |
| OFF Fra<br>(standardindstilling)                                                                     | Dato og klokkeslæt indfotograferes ikke på billederne. |

Ikonet for den aktuelle indstilling vises på skærmen, når kameraet er i optageindstilling ( 6). Der vises intet ikon, hvis **Fra** vælges.

## ✓ Bemærkninger om datoindfotoografering

- Indfotograferede datoer udgør en permanent del af billeddataene og kan ikke slettes. Dato og klokkeslæt kan ikke indfotograferes på billeder, efter de er blevet taget.
- Datoen indfotograferes ikke i følgende situationer:
  - når motivprogrammet **Panorama-assist** bruges, eller når **Kæledyrsportræt** er indstillet til **Kontinuerlig**
  - ved optagelse af videoer.
- Datoindfotoografering med **Billedindstilling** (22)  **640x480** kan være vanskelig at læse. Vælg **Billedindstilling**  **1600x1200** eller større, når du bruger datoindfotoografering.
- Datoen gemmes i det format, der er valgt i indstillingen **Tidszone og dato** i opsætningsmenuen ( 14, 44).

## Datoindfotoografering og udskriftsbestilling

Ved udskrivning på en DPOF-kompatibel printer, kan du udskrive optagedato og optageinformation, kan du bruge indstillingen **Udskriftsbestilling** (31) til at udskrive denne information på billeder, selvom funktionen **Datoindfotoografering** var indstillet til **Fra** på optagetidspunktet.

# Bevægelsesreg.

MENU-knap → Y-fane → Bevægelsesreg. → -knap

Du kan vælge den indstilling for bevægelsesregistrering – som reducerer effekten af motivbevægelse og kamerarystelser – der skal anvendes under optagelse af stillbilleder.

| Indstilling                   | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auto<br>(standardindstilling) | Hvis kameraet registrerer motivbevægelser eller kamerarystelser, øges ISO-følsomheden, og lukkertiden reduceres automatisk for at mindske sløring. Bevægelsesregistrering fungerer dog ikke i følgende situationer: <ul style="list-style-type: none"><li>• når flashen udløses</li><li>• i følgende motivprogrammer: <b>Sport</b> ( 34), <b>Aftenportræt</b> ( 35), <b>Skumring/morgengry</b> ( 35), <b>Aftenlandskab</b> ( 35), <b>Museum</b> ( 36), <b>Fyrværkeri</b> ( 36), <b>Modlys</b> ( 37) og <b>Kæledyrsportræt</b> ( 38)</li><li>• i indstillingen  (auto), når <b>Kontinuerlig</b> er indstillet til <b>Sportsmosaik 16</b> ( 27).</li></ul> |
| OFF Fra                       | Bevægelsesregistrering er deaktiveret.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Ikonet for den aktuelle indstilling vises på skærmen, når kameraet er i optageindstilling ( 6).

Når kameraet registrerer kamerarystelser eller motivbevægelser, reduceres lukkertiden, og ikonet for bevægelsesregistrering (VR) bliver grønt. Der vises intet ikon, hvis **Fra** vælges.

## Bemærkninger om bevægelsesregistrering

- Bevægelsesregistrering kan muligvis ikke helt forhindre effekten af motivbevægelser og kamerarystelser i alle situationer.
- Bevægelsesregistrering fungerer muligvis ikke, hvis motivet bevæger sig meget eller er for mørkt.
- Billeder, som tages ved hjælp af bevægelsesregistrering, kan forekomme "grovkornede".

# Lydindstillinger

MENU-knap → -fane → Lydindstillinger → -knap

Du kan justere følgende lydindstillinger.

| Indstilling       | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lyd ved betjening | Vælg <b>Til</b> (standardindstilling) eller <b>Fra</b> . Når <b>Til</b> er valgt, lyder der ét bip, når der udføres handlinger, to bip, når fokus er låst, og tre bip, hvis der registreres en fejl, og opstartsllyden høres, når kameraet tændes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lukkerlyd         | Vælg <b>Til</b> (standardindstilling) eller <b>Fra</b> .<br>Selvom lukkerlyden er indstillet til <b>Til</b> , høres den ikke i følgende situationer: <ul style="list-style-type: none"><li>• når du bruger <b>Kontinuerlig</b>, <b>BSS</b> eller <b>Sportsmosaik 16</b> ( 27)</li><li>• når du bruger <b>Sport</b> ( 34) eller <b>Museum</b> ( 36) i motivprogram</li><li>• ved optagelse af videoer.</li></ul> |



## Bemærkninger om lydindstillinger

Lyde ved betjening og lukkerlyden høres ikke, når du bruger motivprogrammet **Kæledyrsporæret**.

# Auto sluk

MENU-knap → -fane → Auto sluk → -knap

Hvis der ikke udføres nogen handlinger i et angivet tidsrum, slukkes skærmen automatisk, og kameraet går i standbyindstilling for at spare strøm ( 19).

Denne indstilling bestemmer den tid, der går, før kameraet skifter til standbyindstilling.

| Indstilling        | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auto sluk          | Du kan vælge <b>30 sek.</b> (standardindstilling), <b>1 min.</b> , <b>5 min.</b> eller <b>30 min.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Standbyindstilling | Hvis <b>Til</b> (standardindstilling) vælges, skifter kameraet til standbyindstilling, når der ikke sker nogen ændring i motivets lysstyrke, selv før der er gået den tid, der er indstillet i menuen til autoslukning. Kameraet skifter til dvaleindstilling efter 30 sekunder, når <b>Auto sluk</b> er indstillet til <b>1 min.</b> eller derunder, eller efter et minut, når <b>Auto sluk</b> er indstillet til <b>5 min.</b> eller derover. |



## Når skærmen er slukket for at spare strøm

- Når kameraet er i standbyindstilling, blinker tændt-lampen.
- Hvis der ikke udføres nogen handlinger i yderligere ca. tre minutter, slukkes kameraet automatisk.
- Når tændt-lampen blinker, tændes skærmen igen, når der trykkes på en af følgende knapper:
  - Afbryder, udløserknap, -knap, -knap eller -knap ( videooptageknap)



## Indstillingen Autoslukning

- Den tid, der går, før kameraet skifter til standbyindstilling, ligger fast i følgende situationer:
  - når en menu vises: tre minutter
  - under afspilning af lysbilledshow: op til 30 minutter
  - når AV-kablet er tilsluttet: 30 minutter.
- Kameraet skifter ikke til standbyindstilling, mens Eye-Fi-kortet overfører billeder.

## Formater hukommelse/Formater kort


MENU-knap → -fane → Formater hukommelse/Formater kort → -knap

Brug denne indstilling til at formatere den indbyggede hukommelse eller et hukommelseskort.

**Ved formatering af den indbyggede hukommelse eller hukommelseskortet slettes alle data permanent. Slettede data kan ikke gendannes.** Overfør alle vigtige data til en computer inden formateringen.

### Formatering af den indbyggede hukommelse

Du kan formatere den indbyggede hukommelse ved at tage hukommelseskortet ud af kameraet. Indstillingen **Formater hukommelse** vises i opsætningsmenuen.

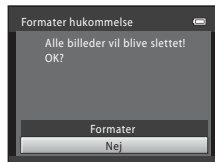

### Formatering af hukommelseskort

Når et hukommelseskort er sat i kameraet, vises indstillingen **Formater kort** i opsætningsmenuen.



### ✓ Bemærkninger om formatering af den indbyggede hukommelse og hukommelseskort

- Sluk ikke for kameraet, og åbn ikke dækslet til batterikammeret/hukommelseskortet under formateringen.
- Første gang du sætter et hukommelseskort, der har været brugt i en anden enhed, i kameraet, skal det formateres med kameraet.

# Sprog/Language

MENU-knap → -fane → Sprog/Language → -knap

Du kan vælge mellem 29 sprog til visning af kameraets menuer og meddelelser.

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Čeština</b>        | Tjekkisk                |
| <b>Dansk</b>          | Dansk                   |
| <b>Deutsch</b>        | Tysk                    |
| <b>English</b>        | (standardindstilling)   |
| <b>Español</b>        | Spansk                  |
| <b>Ελληνικά</b>       | Græsk                   |
| <b>Français</b>       | Fransk                  |
| <b>Indonesia</b>      | Indonesisk              |
| <b>Italiano</b>       | Italiensk               |
| <b>Magyar</b>         | Ungarsk                 |
| <b>Nederlands</b>     | Hollandsk               |
| <b>Norsk</b>          | Norsk                   |
| <b>Polski</b>         | Polsk                   |
| <b>Português (BR)</b> | Brasiliansk portugisisk |
| <b>Português (PT)</b> | Europæisk portugisisk   |

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| <b>Русский</b>    | Russisk               |
| <b>Română</b>     | Rumænsk               |
| <b>Suomi</b>      | Finsk                 |
| <b>Svenska</b>    | Svensk                |
| <b>Tiếng Việt</b> | Vietnamesisk          |
| <b>Türkçe</b>     | Tyrkisk               |
| <b>Українська</b> | Ukrainsk              |
| <b>عربي</b>       | Arabisk               |
| <b>简体中文</b>       | Forenklet kinesisk    |
| <b>繁體中文</b>       | Traditionelt kinesisk |
| <b>日本語</b>        | Japansk               |
| <b>한국어</b>        | Koreansk              |
| <b>ภาษาไทย</b>    | Thai                  |
| <b>हिन्दी</b>     | Hindi                 |

## Videostandard

MENU-knap → -fane → Videostandard → -knap

Du kan justere indstillingerne for tilslutning til et tv.

Indstil kameraets analoge videoudgangssignal til **NTSC** eller **PAL** i henhold til specifikationen på dit fjernsyn.

## Blinkeadvarsel

MENU-knap → -fane → Blinkeadvarsel → -knap

Du kan vælge, om kameraet skal registrere personer, som blinker, under brug af ansigtsregistrering ( 57), når der optages med følgende indstillinger:

- -indstilling (let auto)
- motivprogrammet **Portræt** ( 34) eller **Aftenportræt** ( 35).

| Indstilling                  | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Til                          | Når kameraet registrerer, at en eller flere personer muligvis blinkede på et billede, der er taget med ansigtsregistrering, vises skærmen <b>Lukkede øjne?</b><br>Den person, der muligvis har blinket, da billedet blev taget, indrammes af en gul ramme. Sker dette, skal du kontrollere billedet og afgøre, om billedet skal tages om (  56). |
| Fra<br>(standardindstilling) | Blinkeadvarsel er deaktiveret.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Skærm med blinkeadvarsel

Når skærmen **Lukkede øjne?** til højre vises, kan nedenstående handlinger udføres.

Hvis der ikke udføres nogen handlinger i nogle sekunder, vender kameraet automatisk tilbage til optageindstilling.



| Funktion                                        | Beskrivelse                                                                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Forstørre det registrerede ansigt, som blinkede | Drej zoomknappen til <b>T</b> (Q).                                             |
| Skift til fuldskræmsvisning                     | Drej zoomknappen til <b>W</b> (R).                                             |
| Vælg det ansigt, der skal vises                 | Tryk på ◀ eller ▶ for at skifte til et andet ansigt, når der er zoomet ind.    |
| Slette billedet                                 | Tryk på -knappen.                                                              |
| Skifte til optageindstilling                    | Tryk på -knappen, udløserknappen, -knappen eller -knappen (▶  videoptageknop). |

# Eye-Fi-overførsel

MENU-knap → -fane → Eye-Fi-overførsel → -knap

Du kan vælge, om kameraets Eye-Fi-kort (købes hos anden forhandler) skal sende billeder til computeren.

| Indstilling                                                                                                                 | Beskrivelse                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Aktiver</b>                            | Billeder, der er oprettet med dette kamera, overføres til den på forhånd angivne computer. |
|  <b>Deaktiver</b><br>(standardindstilling) | Billeder overføres ikke.                                                                   |

## Bemærkninger om Eye-Fi-kort

- Bemærk, at billeder ikke overføres, hvis signalstyrken ikke er tilstrækkelig, heller ikke selvom **Aktiver** er valgt.
- Indstil denne funktion til **Deaktiver**, når du bruger kameraet på steder, hvor udsendelse af trådløse signaler ikke er tilladt.
- Se brugervejledningen til Eye-Fi-kortet for at få flere oplysninger. Kontakt producenten af kortet i tilfælde af funktionsfejl, eller hvis du har spørgsmål.
- Kameraet kan bruges til at aktivere Eye-Fi-kort, men understøtter muligvis ikke alle Eye-Fi-funktioner.
- Kameraet er ikke kompatibelt med funktionen Uendelig hukommelse. Deaktiver funktionen, hvis den er indstillet på en computer. Hvis funktionen Uendelig hukommelse er aktiveret, vises antallet af billeder, der er taget, muligvis ikke korrekt.
- Eye-Fi-overførselsfunktionen er kun beregnet til brug i købslandet. Før du bruger den i andre lande, skal du sætte dig ind i det pågældende lands love og forskrifter.
- Når denne indstilling er indstillet til **Aktiver**, aflades batteriet hurtigere end normalt.

## Eye-Fi-overførselsindikator

Overførselsstatus for Eye-Fi-kortet kan kontrolleres på skærmen ( 6, 8).

- : **Eye-Fi-overførsel** er indstillet til **Deaktiver**.
-  (lyser): Eye-Fi-overførsel er aktiveret; venter på billedoverførsel.
-  (blinker): Eye-Fi-overførsel er aktiveret; overfører billeder.
- : Eye-Fi-overførsel er aktiveret, men der er ingen billeder til overførsel.
- : Der opstod en fejl. Kameraet kan ikke styre Eye-Fi-kortet.

# Nulstil alle

MENU-knap → Y-fane → Nulstil alle → OK-knap

Når **Nulstil** vælges, gendannes kameraets standardindstillinger.

## Grundlæggende optagefunktioner

| Indstilling                     | Standardværdi |
|---------------------------------|---------------|
| Flashindstilling (📖 44)         | Auto          |
| Selvudløser (📖 47)              | Fra           |
| Makroindstilling (📖 49)         | Fra           |
| Eksponeringskompensation (📖 51) | 0.0           |

## Motivprogram

| Indstilling                                                           | Standardværdi |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Motivprogramindstilling i menuen til valg af optageindstilling (📖 33) | Portræt       |
| Farveglødsjustering i indstillingen Mad (📖 36)                        | Center        |
| Kontinuerlig optagelse i indstillingen Kæledyrsportræt (📖 38)         | Kontinuerlig  |
| Kæledyrsportr. auto udl. i indstillingen Kæledyrsportræt (📖 38)       | Til           |

## Menuen Smart-portræt

| Indstilling                | Standardværdi |
|----------------------------|---------------|
| Blødere hudtone (👁️ 29)    | Til           |
| Smil-timer (👁️ 30)         | Til           |
| Undgå lukkede øjne (👁️ 30) | Fra           |

**Optagemenu**

| Indstilling              | Standardværdi  |
|--------------------------|----------------|
| Billedindstilling (🔍22)  | 16:9 4608×3456 |
| Hvidbalance (🔍24)        | Auto           |
| Kontinuerlig (🔍27)       | Enkelt         |
| Farveindstillinger (🔍28) | Standardfarve  |

**Videomenu**

| Indstilling                | Standardværdi                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Videoindstillinger (🔍40)   | Ved isætning af et hukommelseskort:<br>HD 720p (1280×720) |
| Autofokusindstilling (🔍42) | Enkelt AF                                                 |

**Opsætningsmenu**

| Indstilling                | Standardværdi |
|----------------------------|---------------|
| Opstartsbillede (🔍43)      | Intet         |
| Billedinfo. (🔍47)          | Auto info.    |
| Lysstyrke (🔍47)            | 3             |
| Datoindfotografering (🔍49) | Fra           |
| Bevægelsesreg. (🔍50)       | Auto          |
| Lyd ved betjening (🔍51)    | Til           |
| Lukkerlyd (🔍51)            | Til           |
| Auto sluk (🔍52)            | 30 sek.       |
| Standbyindstilling (🔍52)   | Til           |
| Blinkeadvarsel (🔍55)       | Fra           |
| Eye-Fi-overførsel (🔍57)    | Deaktiver     |

## Andre

| Indstilling                               | Standardværdi |
|-------------------------------------------|---------------|
| Papirstørrelse (📏18, 📏19)                 | Standard      |
| Sløjfeindstilling for lysbilledshow (📏34) | Fra           |

- Når du vælger **Nulstil alle**, nulstilles også kameraets filnummerering (📏62). Efter en nulstilling registrerer kameraet det højeste filnummer i den indbyggede hukommelse eller på hukommelseskortet og gemmer billeder med det næste tilgængelige filnummer. Hvis du vil nulstille filnummereringen til "0001", skal du slette alle billeder i den indbyggede hukommelse eller på hukommelseskortet (📖 28), før du vælger **Nulstil alle**.
- Følgende menuindstillinger forbliver uændrede, når menuerne nulstilles med **Nulstil alle**:
  - Optagemenu: forudind. manuel (📏25) for **Hvidbalance**
  - Opsætningsmenu: indstillinger for billede, der er registreret som **Opstartsbillede** (📏43), **Tidszone og dato** (📏44), **Sprog/Language** (📏54), **Videostandard** (📏55) og **Batteritype** (📏61).

## Batteritype

MENU-knap → -fane → Batteritype → -knap

For at sikre, at kameraet viser det korrekte batteriniveau ( 18), skal du vælge den type, der passer til de aktuelt anvendte batterier.

| Indstilling                    | Beskrivelse                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Alkaline (standardindstilling) | LR6/L40-alkalinebatterier (størrelse AA)                        |
| COOLPIX (Ni-MH)                | Nikon EN-MH2 genopladelige Ni-MH-batterier (nikkelmetal-hydrid) |
| Litium                         | FR6/L91-litiumbatterier (størrelse AA)                          |

## Firmwareversion


MENU-knap → -fane → Firmwareversion → -knap

Du kan se den aktuelle firmwareversion.




# Navngivning af filer og mapper

Billeder og videoer navngives som følger.

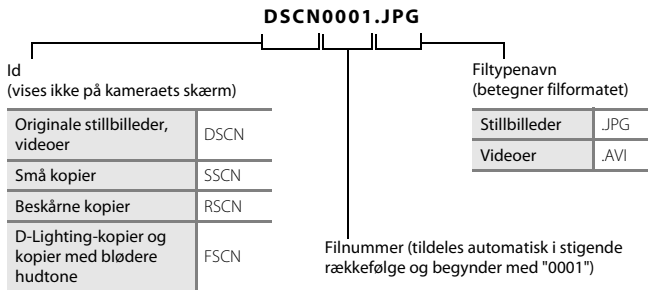

- Filer gemmes i mapper, der er navngivet med et mappenummer efterfulgt af "NIKON" (for eksempel "100NIKON"). En enkelt mappe kan indeholde op til 200 billeder. Hvis den aktuelle mappe allerede indeholder 200 billeder, oprettes der en ny mappe, som nummereres med et nummer højere end det aktuelle mappenummer, næste gang der tages et billede (for eksempel "100NIKON" → "101NIKON"). Når antallet af filer i en mappe når 9999, oprettes en ny mappe. Filnumre tildeles automatisk og begynder med 0001.
- I Panorama-assist (📷2) oprettes en mappe for hver optagelsessession efter denne navngivningsregel: "Mappenummer + P\_XXX" (f.eks. "101P\_001"). Billeder gemmes i rækkefølge med filnumre, der starter med 0001.
- Filer, der kopieres ved hjælp af **Kopier > Valgte billeder**, kopieres til den aktuelle mappe, hvor de tildeles nye filnumre i stigende rækkefølge startende fra det højeste filnummer i hukommelsen. **Kopier > Alle billeder** kopierer alle mapper fra kildemediet. Filnavnene ændres ikke, men der tildeles nye mappenumre i stigende rækkefølge startende fra det højeste nummer på destinationsmediet (📷38).
- Hvis den aktuelle mappe har nummer 999 og indeholder 200 billeder, eller et billede nummereres 9999, kan der ikke tages flere billeder, før den indbyggede hukommelse eller hukommelseskortet formateres (📷53), eller der sættes et nyt hukommelseskort i.

## Ekstraudstyr
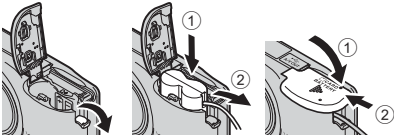
|                              |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Genopladeligt batteri</b> | Genopladelige Ni-MH-batterier EN-MH2-B2 (sæt med to EN-MH2-batterier)*<br>Genopladelige Ni-MH-batterier EN-MH2-B4 (sæt med fire EN-MH2-batterier)*                      |
| <b>Batterioplader</b>        | batterioplader MH-72 (inkl. to genopladelige EN-MH2 Ni-MH-batterier)*<br>batterioplader MH-73 (inkl. fire genopladelige EN-MH2 Ni-MH-batterier)*                        |
| <b>Lysnetadapter</b>         | Lysnetadapter EH-65A (tilslut som vist)<br><br>Lysnetadapter EH-62B kan ikke anvendes. |
| <b>A/V-kabel</b>             | A/V-kabel EG-CP14                                                                                                                                                       |

\* Brug kun en MH-72- eller MH-73-batterioplader til opladning af EN-MH2-batterier. Brug ikke disse batteriopladere til opladning af andre batterityper.

# Fejlmeddelelser

| Skærm                                                                                               | Årsag/løsning                                                                                                                                                                |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>(blinker)      | Uret er ikke indstillet.<br>Indstil dato og klokkeslæt.                                                                                                                      |  44 |
| Batteriet er fladt.                                                                                 | Udskift batterierne.                                                                                                                                                         | 10                                                                                   |
| <br>(blinker rødt) | Kameraet kan ikke fokusere.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Fokuser igen.</li> <li>• Brug fokuslåsen.</li> </ul>                                                 | 24, 59<br>58                                                                         |
| Vent, indtil kameraet er færdigt med at optage.                                                     | Vent, til billedet er gemt, og meddelelsen forsvinder fra skærmen.                                                                                                           | –                                                                                    |
| Hukommelseskortet er skrivebeskyttet.                                                               | Skrivebeskyttelsesknappen er i "låst"-positionen.<br>Skub skrivebeskyttelsesknappen over til "skrive"-positionen.                                                            | –                                                                                    |
| Ikke tilgængelig, hvis Eye-Fi- kortet er låst.                                                      | Eye-Fi-kortets skrivebeskyttelsesknop er i "låst"-positionen.<br>Skub skrivebeskyttelsesknappen over til "skrive"-positionen.                                                | –                                                                                    |
|                                                                                                     | Fejl under læsning af Eye-Fi-kortet.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller, at polerne er rene.</li> <li>• Kontroller, at kortet vender korrekt.</li> </ul> | 12<br>12                                                                             |
| Dette kort kan ikke bruges.                                                                         | Der opstod en fejl under læsning af hukommelseskortet.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Brug et godkendt kort.</li> </ul>                                         |  18 |
| Kortet kan ikke læses.                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller, at polerne er rene.</li> <li>• Kontroller, at kortet vender korrekt.</li> </ul>                                         | 12<br>12                                                                             |

| Skærm                                                     | Årsag/løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kortet er ikke formateret.<br>Formater kort?<br>Ja<br>Nej | Hukommelseskortet er ikke blevet formateret til brug i dette kamera.<br>Formatering sletter alle data, som er gemt på hukommelseskortet. Husk at vælge <b>Nej</b> og lave en kopi af alle de billeder, som du vil beholde, før hukommelseskortet formateres. Vælg <b>Ja</b> , og tryk derefter på  -knappen for at formatere hukommelseskortet.                          |  6                        |
| Mangler hukommelse.                                       | Hukommelseskortet er fuldt.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Skift billedindstillingen.</li> <li>• Slet billeder.</li> <li>• Sæt et nyt hukommelseskort i.</li> <li>• Fjern hukommelseskortet, og brug den indbyggede hukommelse.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |  22<br>28, 79<br>12<br>13 |
| Billedet kan ikke gemmes.                                 | Fejl under lagring af billede.<br>Formater den indbyggede hukommelse eller hukommelseskortet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  53                       |
|                                                           | Kameraet er løbet tør for filnumre.<br>Sæt et nyt hukommelseskort i, eller formater den indbyggede hukommelse eller hukommelseskortet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  62                       |
|                                                           | Billedet kan ikke bruges som opstartsbillede.<br>Følgende billeder kan ikke registreres som opstartsbillede:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• billeder, der er taget med <b>Billedindstilling</b>  <b>4608x2592</b></li> <li>• billeder, der er reduceret til størrelser under 320 x 240 ved hjælp af beskæring eller redigering af lille billede.</li> </ul> |  43                       |
|                                                           | Der er ikke nok plads til at gemme en kopi.<br>Slet nogle billeder fra destinationen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28                                                                                                         |
| Et motiv på billedet har lukkede øjne.                    | En eller flere personer blinkede muligvis, da billedet blev taget.<br>Kontroller billedet i billedvisningsindstilling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26,<br> 30                |

| Skærm                                         | Årsag/løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Billedet kan ikke ændres.                     | <p>Det valgte billede kan ikke redigeres.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vælg billeder, der understøtter redigeringsfunktion.</li> <li>• Videoer kan ikke redigeres.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  6<br>–    |
| Kan ikke optage video.                        | <p>Der opstod en timeoutfejl under lagring af video på hukommelseskortet.</p> <p>Vælg et hukommelseskort med en højere skrivehastighed.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12                                                                                         |
| Hukommelsen indeholder ingen billeder.        | <p>Ingen billeder i den indbyggede hukommelse eller på hukommelseskortet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tag hukommelseskortet ud af kameraet for at se billeder, der er gemt i kameraets indbyggede hukommelse.</li> <li>• For at kopiere billeder fra den indbyggede hukommelse til hukommelseskortet skal du trykke på <b>MENU</b>-knappen. Kopieringsskærmen vises, og billeder fra den indbyggede hukommelse kan kopieres over til hukommelseskortet.</li> </ul> | 12<br> 38 |
| Filen indeholder ingen billeddata.            | <p>Filen er ikke oprettet med dette kamera.</p> <p>Filen kan ikke vises på dette kamera. Vis filen på en computer eller den enhed, der blev brugt til at oprette eller redigere denne fil.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | –                                                                                          |
| Alle billeder er skjulte.                     | Der er ingen tilgængelige billeder til et lysbilledshow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  34       |
| Dette billede kan ikke slettes.               | <p>Billedet er beskyttet.</p> <p>Deaktiver beskyttelsen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  35       |
| Rejsedestination ligger i nuværende tidszone. | Egen tidszone og rejsedestination er i samme tidszone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  45       |
| Objektivfejl                                  | <p>Objektivfejl.</p> <p>Sluk kameraet, og tænd det igen. Kontakt forhandleren eller en Nikon-autoriseret servicerepræsentant, hvis fejlen opstår igen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18                                                                                         |
| Kommunikationsfejl                            | <p>Der opstod en fejl under kommunikationen med en printer.</p> <p>Sluk kameraet, og sæt USB-kablet i igen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  15       |

| Skærm                                  | Årsag/løsning                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Systemfejl                             | Der er opstået en fejl i kameraets interne kredsløbskomponenter. Sluk kameraet, tag batterierne ud, sæt dem i igen, og tænd kameraet. Kontakt forhandleren eller en Nikon-autoriseret servicerepræsentant, hvis fejlen opstår igen.                              | 10, 19                                                                          |
| Printerfejl: Kontroller printerstatus. | Printerfejl.<br>Kontroller printeren. Når du har løst problemet, skal du vælge <b>Fortsæt</b> og trykke på  -knappen for at fortsætte udskrivningen.*                           | –                                                                               |
| Printerfejl: tjek papir                | Den angivne papirstørrelse er ikke lagt i printeren.<br>Læg den angivne papirstørrelse i, vælg <b>Fortsæt</b> , og tryk på  -knappen for at fortsætte udskrivningen.*           | –                                                                               |
| Printerfejl: papirstop                 | Der sidder papir fast i printeren.<br>Fjern det fastklemte papir, vælg <b>Fortsæt</b> , og tryk på  -knappen for at fortsætte udskrivningen.*                                   | –                                                                               |
| Printerfejl: mangler papir             | Der er ikke papir i printeren.<br>Læg den angivne papirstørrelse i, vælg <b>Fortsæt</b> , og tryk på  -knappen for at fortsætte udskrivningen.*                                 | –                                                                               |
| Printerfejl: tjek blæk                 | Blækfejl.<br>Kontroller blækniveauet, vælg <b>Fortsæt</b> , og tryk derefter på  -knappen for at fortsætte udskrivningen.*                                                      | –                                                                               |
| Printerfejl: mangler blæk              | Printeren er ved at løbe tør for blæk, eller blækpatronen er tom.<br>Udskift blækpatronen, vælg <b>Fortsæt</b> , og tryk derefter på  -knappen for at fortsætte udskrivningen.* | –                                                                               |
| Printerfejl: fil beskadiget            | Der er opstået en fejl forårsaget af billedfilen.<br>Vælg <b>Annuller</b> , og tryk derefter på  -knappen for at annullere udskrivningen.                                       | –                                                                               |

\* Se dokumentationen til printeren for at få yderligere vejledning og information.



A series of ten horizontal dashed lines spanning the width of the page, intended for handwriting practice.



# Tekniske bemærkninger og indeks

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| <b>Vedligeholdelse af produktet.....</b> | <b>2</b>  |
| Kameraet .....                           | 2         |
| Batterier .....                          | 4         |
| Hukommelseskort.....                     | 6         |
| <b>Rengøring og opbevaring .....</b>     | <b>7</b>  |
| Rengøring .....                          | 7         |
| Opbevaring.....                          | 7         |
| <b>Fejlfinding .....</b>                 | <b>8</b>  |
| <b>Specifikationer .....</b>             | <b>14</b> |
| Godkendte hukommelseskort.....           | 18        |
| Understøttede standarder .....           | 19        |
| <b>Indeks .....</b>                      | <b>20</b> |

# Vedligeholdelse af produktet

## Kameraet

For at du kan få fornøjelse af dit Nikon-kamera på en sikker måde og i lang tid, skal du træffe følgende forholdsregler samt de forholdsregler, der er beskrevet i "Oplysninger om sikkerhed" (📖 x-xiv), når du bruger eller opbevarer dit kamera.

### ✓ Udsæt ikke produktet for kraftige slag

Produktet vil muligvis ikke fungere korrekt, hvis det tabes eller udsættes for slag. Tag heller ikke for hårdt ved objektivet eller objektivdækslet.

### ✓ Opbevar kameraet et tørt sted

Hvis der trænger vand ind i kameraet, kan de indvendige dele ruste eller på anden måde tage skade, og det kan være dyrt eller endog umuligt at reparere kameraet.

### ✓ Undgå pludselige temperaturændringer

Pludselige temperaturændringer, for eksempel hvis du går ind i eller forlader en opvarmet bygning på en kold dag, kan forårsage kondensdannelse i kameraet. Anbring kameraet i en taske eller i en bærepos, før det udsættes for pludselige temperaturændringer, så kondens i kameraet undgås.

### ✓ Undgå kraftige magnetfelter

Kameraet må ikke bruges eller opbevares i nærheden af udstyr, der genererer kraftig elektromagnetisk stråling eller kraftige magnetfelter. Kraftig statisk udladning eller magnetfelter fra udstyr som radiosendere kan forstyrre skærmen, beskadige data på hukommelseskortet eller påvirke kameraets interne kredsløb.

### ✓ Ret ikke objektivet mod stærke lyskilder i længere tid

Undgå at rette objektivet mod solen eller andre kraftige lyskilder i længere tid, når du bruger kameraet eller under opbevaring. Intenst lys kan beskadige billedsensoren eller andre dele, så der kommer en hvid, sløret effekt på billederne.

## **Sluk kameraet, før du tager batterierne, lysnetadapteren eller hukommelseskortet ud**

Hvis batterierne, lysnetadapteren eller hukommelseskortet tages ud, mens kameraet er tændt, kan kameraet eller hukommelseskortet tage skade. Hvis disse dele tages ud, mens kameraet er ved at gemme eller slette data, kan dataene gå tabt og kameraets hukommelse eller hukommelseskortet tage skade.

## **Bemærkninger om skærmen**

- Skærme og elektroniske søgere er konstrueret med meget høj præcision; mindst 99,99% af kameraets pixels er effektive, mens kun 0,01% mangler eller er defekte. Derfor er der ikke tale om en funktionsfejl, og det har ingen indflydelse på de billeder, der tages med denne enhed, hvis der findes nogle få pixels på skærmene, som altid lyser (hvid, rød, blå eller grøn), eller som slet ikke lyser (sort).
- Hvis der skræbes eller trykkes på skærmen, kan den tage skade, eller der kan opstå funktionsfejl. Hvis skærmen går i stykker, skal du passe på, at du ikke skærer dig på glasset, og undgå at få væsken med flydende krystal fra skærmen på huden, i øjnene eller i munden.
- Det kan være svært at se billeder på skærmen i kraftigt lys.
- Skærmen oplyses bagfra med LED. Hvis skærmen bliver svag eller begynder at flimre, skal du kontakte en Nikon-autoriseret servicerepræsentant.

## **Bemærkninger om udtværing**

Man vil kunne se hvide eller farvede striber, når lyse motiver vises på skærmen. Dette fænomen kaldes "udtværing" og opstår, når ekstremt stærkt lys rammer billedsensoren. Det er almindeligt for billedsensoren og er ikke tegn på en fejl. Udtværing kan også vises som delvis misfarvning på skærmen under optagelse. Det forekommer ikke i billeder, der gemmes med kameraet, undtagen videoer og billeder, der gemmes, når **Sportsmosaik 16** er valgt for **Kontinuerlig**. Når du tager billeder med disse indstillinger, anbefaler vi, at du undgår lyse motiver som solen, refleksioner fra solen og elektrisk lys.

# Batterier

Læs og følg advarselserne i "Oplysninger om sikkerhed" (📖 x-xiv) før brug.

## ✓ Bemærkninger om brug af batterier

- Brugte batterier kan blive meget varme. Håndter dem med forsigtighed.
- Brug ikke batterier efter deres udløbsdato.
- Tænd og sluk ikke kameraet gentagne gange, hvis der er sat afladede batterier i kameraet.

## ✓ Reservebatterier

Vi anbefaler, at du medbringer reservebatterier, afhængigt af hvor du optager. Det kan være vanskeligt at købe batterier i visse områder.

## ✓ Opladning af batterier

Hvis du bruger genopladelige batterier (ekstraudstyr), skal du oplade dem, før du tager billeder. Batterierne er ikke fuldt opladede på købstidspunktet.

Læs og følg advarselserne i betjeningsvejledningen, der følger med batteriopladeren.

## ✓ Opladning af genopladelige batterier

- Bland ikke batterier med forskellig ladestyrke eller batterier af forskellige mærker eller modeller.
- Når du bruger EN-MH2-batterier sammen med COOLPIX L27, skal du oplade to batterier ad gangen med MH-72-batteriopladeren. Når du bruger MH-73-batteriopladeren, skal du oplade batterierne to eller fire ad gangen. Brug kun MH-72- eller MH-73-batteriopladeren til opladning af EN-MH2-batterier.
- Oplad kun EN-MH2-batterier med MH-72- eller MH-73-batteriopladeren.

## ✓ Bemærkninger om genopladelige EN-MH1-batterier og MH-70/71-batteriopladeren

- Du kan også bruge genopladelige EN-MH1 Ni-MH-batterier til dette kamera.
- Brug kun MH-70- eller MH-71-batteriopladeren til opladning af EN-MH1-batterier.
- Oplad kun EN-MH1-batterier med MH-70- eller MH-71-batteriopladeren.
- Indstil **Batterytype** (📖 83, ⚙️ 61) til **COOLPIX (Ni-MH)**.

## **Bemærkninger om genopladelige Ni-MH-batterier**

- Hvis du gentagne gange oplader genopladelige Ni-MH-batterier, der stadig har en vis ladestyrke, kan meddelelsen **Batteriet er fladt**, blive vist for tidligt, når du bruger batterierne. Dette skyldes "hukommelseeffekten", hvor den ladestyrke, batteriet kan indeholde, falder midlertidigt. Brug batterierne, til de er flade. Derefter fungerer de igen som normalt.
- Genopladelige Ni-MH-batterier aflades, når de ikke bruges. Vi anbefaler, at du oplader dem, lige før du bruger dem.

## **Brug i kolde områder**

Batteriers ydeevne falder i kolde områder. Prøv at undgå, at kameraet og batterierne bliver kolde, når du bruger kameraet i kolde områder. Kameraet fungerer muligvis ikke, hvis du bruger afladede batterier i kolde områder. Opbevar reservebatterier varmt, og skift mellem to sæt batterier. Batterier, der ikke kan bruges, fordi de er blevet for kolde, kan ofte bruges igen, når de er blevet varme.

## **Batteripoler**

Snavs på batteripolerne kan medføre, at kameraet ikke fungerer. Fjern snavs fra polerne med en tør klud.

## **Resterende batteriladning**

Hvis du sætter afladede batterier i kameraet, kan kameraet angive, at batterierne er tilstrækkeligt opladet. Dette er karakteristisk for batterier.

## **Genbrug**

Brugte batterier er en værdifuld ressource. Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til lokale regler. Sæt plasttape på batteripolerne, når du afleverer dem til genbrug.

## Hukommelseskort

- Du må kun bruge SD-hukommelseskort (Secure Digital). Godkendte hukommelseskort → ⚙:18
- Vær opmærksom på forholdsreglerne i den dokumentation, der følger med hukommelseskortet.
- Du må ikke sætte mærkater eller klistermærker på hukommelseskortet.
- Du må ikke formatere hukommelseskortet med en computer.
- Før du bruger et hukommelseskort sammen med dette kamera, skal du formatere kortet med kameraet, hvis kortet har været brugt i en anden enhed. Vi anbefaler, at du formaterer et nyt hukommelseskort med dette kamera, før du bruger kortet.
- Bemærk, at **formatering af et hukommelseskort sletter alle billeder og andre data på hukommelseskortet permanent**. Hvis der er gemt data på hukommelseskortet, som du vil bevare, skal du kopiere disse data til en computer før formatering.
- Hvis meddelelsen **Kortet er ikke formateret. Formater kort?** vises, når du sætter et hukommelseskort i, skal hukommelseskortet formateres. Vælg **Nej**, hvis der er data på hukommelseskortet, du ikke vil slette. Kopier disse data til en computer før formatering. Formater hukommelseskortet ved at vælge **Ja** og derefter trykke på -knappen.
- Vær opmærksom på nedenstående forholdsregler, når du formaterer hukommelseskortet, gemmer og sletter billeder og kopierer billeder til en computer. Ellers kan dataene på hukommelseskortet blive beskadigede.
  - Åbn ikke dækslet til batterikammeret/hukommelseskortet, og tag ikke hukommelseskortet eller batterierne ud.
  - Sluk ikke kameraet
  - Fjern ikke lysnetadapteren

# Rengøring og opbevaring

## Rengøring

Brug ikke sprit, fortynder eller andre flygtige kemikalier.

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objektiv  | Rør ikke direkte ved objektivet med fingrene, når du gør det rent. Fjern støv eller lignende med en pustebørste. Fjern fingeraftryk, olie eller andre pletter, der ikke kan fjernes med en pustebørste, ved at tørre objektivet af med en blød, tør klud eller en klud til pudsning af briller. Tør i en cirkelbevægelse fra midten og udad. Tryk ikke for hårdt, og brug ikke en grov klud, da det kan beskadige kameraet eller forårsage funktionsfejl. Hvis du stadig ikke kan fjerne snavset, skal du fugte en blød klud med almindelig linsevæske og forsigtigt tørre snavset af. |
| Skærm     | Fjern støv eller lignende med en pustebørste. Fjern fingeraftryk, olie eller andet snavs ved forsigtigt at tørre området af med en blød, tør klud eller en klud til pudsning af briller. Tryk ikke for hårdt, og brug ikke en grov klud, da det kan beskadige kameraet eller forårsage funktionsfejl.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kamerahus | <ul style="list-style-type: none"><li>• Fjern støv eller lignende med en pustebørste. Tør af med en blød, tør klud.</li><li>• Når du har taget billeder på stranden eller i andre omgivelser med sand eller støv, skal du fjerne eventuelt sand, støv eller salt med en tør klud, der er let fugtet med almindeligt vand og tørre huset grundigt af.</li></ul> <p><b>Bemærk, at fremmedlegemer i kameraet kan forårsage skader, som ikke dækkes af garantien.</b></p>                                                                                                                  |

## Opbevaring

Tag batterierne ud, hvis kameraet ikke skal bruges i længere tid. For at forhindre skimmel eller funktionsfejl og sikre lang tids problemfri brug af kameraet anbefaler vi, at du sætter batterierne i kameraet og betjener kameraet ca. en gang om måneden. Kameraet må ikke opbevares på steder, hvor der bruges malkugler (naftalen eller kamfer), eller på følgende steder:

- i nærheden af udstyr, som genererer kraftige elektromagnetiske felter, for eksempel tv'er eller radioer
- steder, hvor temperaturen kan komme under -10 °C eller over 50 °C
- steder med dårlig ventilation, eller hvor luftfugtigheden er over 60%.

# Fejlfinding

Hvis dit kamera ikke virker som forventet, skal du kontrollere nedenstående liste over almindelige problemer, før du kontakter en forhandler eller en Nikon-autoriseret servicerepræsentant.

## Problemer med strøm, skærm, indstillinger

| Problem                               | Årsag/løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kameraet er tændt, men reagerer ikke. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Afvent, at optagelsen slutter.</li><li>• Hvis problemet varer ved, skal du slukke kameraet. Hvis kameraet ikke slukker, skal du tage batteriet eller batterierne ud af kameraet og sætte det/dem i igen. Hvis du anvender lysnetadapter, skal du koble den fra og til igen.</li></ul> Bemærk, at selvom du mister data, der aktuelt er ved at blive optaget, påvirkes allerede optagne data ikke ved fjernelse eller frakobling af strømkilden.                                                                                                                                                                                                          | –<br>10, 11, 19,<br> 63                                                                              |
| Kameraet slukker uden varsel.         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Batterierne er flade.</li><li>• Kameraet har slukket automatisk for at spare på strømmen.</li><li>• Kameraet eller batterierne er for kolde og kan ikke fungere korrekt.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18<br>82,  52<br> 5 |
| Skærmen er tom.                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kameraet er slukket.</li><li>• Batterierne er flade.</li><li>• Energibesparende standbyindstilling: Tryk på afbryderen, udløserknappen, -knappen, -knappen eller -knappen (videooptageknap).</li><li>• Når flashlampen blinker, skal du vente, indtil flashen er opladet.</li><li>• Kamera og computer er forbundet via et USB-kabel.</li><li>• Kamera og tv er forbundet via et A/V-kabel.</li></ul> | 19<br>18<br>2, 19<br><br>46<br><br>65, 70<br>65,  12                                                 |
| Skærmen er svær at aflæse.            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Juster skærmens lysstyrke.</li><li>• Skærmen er snavset. Rengør skærmen.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 82,  47<br> 7       |

| Problem                                                                                   | Årsag/løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dato og klokkeslæt for optagelsen er ikke korrekt.                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hvis kameraets ur ikke er indstillet, blinker  under optagelse af billeder eller video. Billeder og videoer, som optages, før uret indstilles, dateres henholdsvis "00/00/0000 00:00" eller "01/01/2013 00:00". Indstil klokkeslættet og datoen med <b>Tidszone og dato</b> i opsætningsmenuen.</li> <li>Sammenlign jævnlige kameraets ur med mere nøjagtige ure, og indstil uret igen efter behov.</li> </ul> | 14, 82,<br> 44 |
| Der vises ingen indikatorer på skærmen.                                                   | <b>Skjul info.</b> er valgt for <b>Billedinfo.</b> .<br>Vælg <b>Vis info.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 82,  47        |
| <b>Datoindfotografering</b> ikke tilgængelig.                                             | <b>Tidszone og dato</b> er ikke indstillet i opsætningsmenuen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14, 82,<br> 44 |
| Datoen indfotograferes ikke på billeder, selvom <b>Datoindfotografering</b> er aktiveret. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Den aktuelle optageindstilling understøtter ikke <b>Datoindfotografering</b>.</li> <li>Datoen kan ikke indfotograferes på videoer.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 82,  49        |
| Skærmen til indstilling af tidszone og dato vises, når kameraet tændes.                   | Urbatteriet er fladt. Alle indstillinger er blevet gendannet til deres standardværdier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14, 17                                                                                          |
| Kameraets indstillinger er nulstillet.                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |
| Kameraet bliver varmt.                                                                    | Kameraet kan blive varmt under optagelse af videoer eller overførsel af billeder fra et Eye-Fi-kort i længere tid, eller når kameraet bruges i varme områder. Dette er ikke en funktionsfejl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | –                                                                                               |

## Problemer med optagelse

| Problem                                                   | Årsag/løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kan ikke skifte til optageindstilling.                    | Træk USB-kablet ud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 65, 70,<br> 15                                                                                                     |
| Der tages ingen billeder, når udløserknappen trykkes ned. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hvis kameraet er i billedvisningsindstilling, skal du trykke på -knappen eller -knappen (videooptageknop).</li> <li>Tryk på <b>MENU</b>-knappen i menuvisning.</li> <li>Batterierne er flade.</li> <li>Flashen oplades, når flashlampen blinker.</li> </ul> | 26<br><br>3<br>18<br>46                                                                                                                                                                             |
| Kameraet kan ikke fokusere.                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Motivet er for tæt på. Prøv at optage med let autoindstilling, motivprogrammet <b>Nærbillede</b> eller makroindstilling.</li> <li>Det tilsigtede motiv er ikke velegnet til autofokus.</li> <li>Sluk kameraet, og tænd det igen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                   | 32, 36, 49<br><br>24<br>19                                                                                                                                                                          |
| Billederne er slørede.                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Brug flash.</li> <li>Aktiver bevægelsesregistrering.</li> <li>Brug <b>BSS</b> (best shot selector).</li> <li>Brug stativ og selvudløser.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44<br> 50<br>36, 55,<br> 27<br>47 |
| Lysstriber eller delvis misfarvning er synlig på skærmen. | Udtværing forekommer, når ekstremt stærkt lys rammer billedsensoren. Det anbefales at undgå lyse objekter som solen, refleksioner fra solen og elektrisk lys, når <b>Kontinuerlig</b> er indstillet til <b>Sportsmosaik 16</b> , eller når der optages video.                                                                                                                                                                                                        | 55,  27,<br> 3                    |
| Der er lyse pletter på billeder, som tages med flash.     | Flashen reflekteres af partikler i luften. Indstil flashen til  (fra).                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 45                                                                                                                                                                                                  |
| Flashen udløses ikke.                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flashen er indstillet til  (fra).</li> <li>Der er valgt et motivprogram, hvor udløsning af flash ikke er valgt.</li> <li><b>Til</b> er valgt for <b>Undgå lukkede øjne</b> i menuen Smart-portræt.</li> <li>En anden funktion, som begrænser flash, er aktiveret.</li> </ul>                                                                 | 44<br>52<br><br>55,  30<br>56                                                                                      |

| Problem                                                        | Årsag/løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Optisk zoom kan ikke bruges.                                   | Optisk zoom kan ikke bruges under optagelse af video.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 75                                                                                                               |
| Digital zoom kan ikke bruges.                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Du kan ikke bruge digital zoom i følgende situationer:               <ul style="list-style-type: none"> <li>når <b>Portræt</b>, <b>Aftenportræt</b> eller <b>Kæledyrspotræt</b> er valgt som motivprogram</li> <li>når indstillingen Smart-portræt er valgt</li> <li>når <b>Kontinuerlig</b> i optagemenuen er indstillet til <b>Sportsmosaik 16</b>.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                     | 34, 35, 38<br><br>39<br>55,  27 |
| <b>Billedindstilling</b> ikke tilgængelig.                     | En anden funktion, som begrænser <b>Billedindstilling</b> , er aktiveret.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 56                                                                                                               |
| Der høres ingen lyd, når lukkeren udløses.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Fra</b> er valgt for <b>Lydindstillinger</b> &gt; <b>Lukkerlyd</b> i opsætningsmenuen. Der høres ingen lyd i visse optageindstillinger, selvom <b>Til</b> er valgt.</li> <li>Bloker ikke højttaleren.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 82,  51<br><br>3                |
| Billederne ser udtværede ud.                                   | Objektivet er snavset. Rengør objektivet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  7                              |
| Farverne er unaturlige.                                        | Hvidbalance eller farveglød er ikke justeret korrekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 36, 55,  24                     |
| Der vises tilfældigt spredte lyse pixels ("støj") på billedet. | Motivet er mørkt, så lukkertiden er for lang, eller ISO-følsomheden er for høj. Støj kan reduceres ved at bruge flash.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44                                                                                                               |
| Billederne er for mørke (undereksponerede).                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flashen er indstillet til  (fra).</li> <li>Flashen er blokeret af en finger eller en anden genstand.</li> <li>Motivet er uden for flashens rækkevidde.</li> <li>Juster eksponeringskompensationen.</li> <li>Motivet er i modlys. Vælg motivprogrammet <b>Modlys</b>, eller indstil flashen til  (udfyldningsflash).</li> </ul> | 44<br>22<br><br>46<br>51<br>37, 44                                                                               |
| Billederne er for lyse (overeksponerede).                      | Juster eksponeringskompensationen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 51                                                                                                               |

| Problem                                         | Årsag/løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Områder, der ikke indeholder røde øjne, rettes. | Når der tages billeder med  (auto med rød-øje-reduktion) eller med udfyldningsflash med langtidssynkronisering og rød-øje-reduktion i <b>Aftenportræt</b> (enten i let autoindstilling eller motivprogram), kan rød-øje-reduktion i sjældne tilfælde blive anvendt på områder uden røde øjne. Brug Autoindstilling eller et andet motivprogram end <b>Aftenportræt</b> , vælg en anden flashindstilling end  (auto med rød-øje-reduktion), og prøv at tage et billede igen. | 35, 44                                                                                      |
| Hudtone gøres ikke blødere.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Under nogle optageforhold kan hudtonen muligvis ikke gøres blødere.</li> <li>Anvend <b>Blødere hudtone</b> i billedvisningsmenuen på billeder med fire eller flere ansigter.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 41<br>64,  |
| Lagring af billeder tager tid.                  | <p>Det kan tage længere tid at gemme billeder i følgende situationer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>når støjreduktionsfunktionen bruges, for eksempel ved optagelse i mørke omgivelser</li> <li>når flashindstillingen er  (auto med rød-øje-reduktion)</li> <li>når funktionen Blødere hudtone anvendes under optagelse.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          | –<br>46<br>34, 35                                                                           |

## Problemer med billedvisning

| Problem                              | Årsag/løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Filen kan ikke vises.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Filen eller mappen blev overskrevet eller omdøbt på en computer eller på et kamera af en anden model.</li> <li>Dette kamera kan ikke afspille videoer, der er optaget med et digitalkamera af et andet mærke eller en anden model.</li> </ul>                                      | –<br>79                                                                           |
| Der kan ikke zoomes ind på billedet. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zoom under billedvisning kan ikke bruges til videoer, små billeder eller billeder, der er beskåret til 320 × 240 eller mindre.</li> <li>Dette kamera kan muligvis ikke zoome ind på billeder, der er taget med et digitalkamera af et andet mærke eller en anden model.</li> </ul> | –                                                                                 |

| Problem                                                                    | Årsag/løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kan ikke bruge D-Lighting, blødere hudtone, lille billede eller beskæring. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Disse indstillinger kan ikke bruges på videoer.</li> <li>Billeder, der er taget med <b>Billedindstilling</b>  <b>4608x2592</b>, kan ikke redigeres, og den samme redigeringsfunktion kan ikke anvendes flere gange.</li> <li>Dette kamera kan ikke redigere billeder, der er taget med et digitalkamera af et andet mærke eller en anden model.</li> </ul> | <p>–<br/>64, </p> <p>64, </p> |
| Kan ikke rotere billede.                                                   | Dette kamera kan ikke rotere billeder, der er taget med et digitalkamera af et andet mærke eller en anden model.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | –                                                                                                                                                                                               |
| Billederne vises ikke på tv'et.                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Videostandard</b> er ikke indstillet korrekt i opsætningsmenuen.</li> <li>Hukommelseskortet indeholder ingen billeder. Udskift hukommelseskortet. Fjern hukommelseskortet for at få vist billeder i den indbyggede hukommelse.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                | <p>82, 55</p> <p>12</p>                                                                                        |
| Nikon Transfer 2 starter ikke, når kameraet tilsluttes.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kameraet er slukket.</li> <li>Batterierne er flade.</li> <li>USB-kablet er ikke tilsluttet korrekt.</li> <li>Computeren registrerer ikke kameraet.</li> <li>Kontroller systemkrav.</li> <li>Computeren er ikke indstillet til at starte Nikon Transfer 2 automatisk. Du kan finde flere oplysninger om Nikon Transfer 2 i hjælpeoplysningerne i ViewNX 2.</li> </ul>                                                                        | <p>19<br/>18<br/>65, 70<br/>–<br/>67<br/>70</p>                                                                                                                                                 |
| Billeder, der skal udskrives, vises ikke.                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hukommelseskortet indeholder ingen billeder. Udskift hukommelseskortet.</li> <li>Tag hukommelseskortet ud for at udskrive billederne fra den indbyggede hukommelse.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                              | 12                                                                                                                                                                                              |
| Det er ikke muligt at vælge papirstørrelse på kameraet.                    | <p>Der kan ikke vælges en papirstørrelse på kameraet i følgende situationer, selvom der udskrives på en PictBridge-kompatibel printer. Vælg papirstørrelsen med printeren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Printeren understøtter ikke de papirstørrelser, der specificeres af kameraet.</li> <li>Printeren vælger automatisk papirstørrelsen.</li> </ul>                                                                                                               | <p>65, 18,<br/>19<br/>–</p>   |

# Specifikationer

## Nikon COOLPIX L27-digalkamera

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                                     | Kompakt digalkamera                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Antal effektive pixels                   | 16,1 millioner                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Billedsensor                             | 1/2,3" CCD, ca. 16,44 millioner pixels i alt                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Objektiv                                 | NIKKOR-objektiv med 5x optisk zoom                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Brændvidde                               | 4,6–23,0 mm (billedvinkel svarer til 26–130 mm objektiv i formatet 35mm [135])                                                                                                                                                                                                                               |
| Blændeværdi                              | f/3,2–6,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Konstruktion                             | 6 elementer i 5 grupper                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Digital zoomforstørrelsesgrad            | Op til 4x (billedvinkel svarende til et ca. 520 mm objektiv i formatet 35mm [135])                                                                                                                                                                                                                           |
| Reduktion af bevægelsessløring           | Elektronisk VR (stillbilleder, auto), bevægelsesregistrering (stillbilleder)                                                                                                                                                                                                                                 |
| Autofokus (AF)                           | Kontrastbaseret AF                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fokusområde                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• [W]: Ca. 50 cm –∞, [T]: Ca. 80 cm –∞</li><li>• Makroindstilling: Ca. 10 cm (vidvinkelposition i forhold til  –∞ (alle afstande er målt fra midten af objektivets forside)</li></ul> |
| Valg af fokuspunkt                       | Center, ansigtsregistrering                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Skærm                                    | 6,7 cm (2,7"), ca. 230.000 punkter, TFT LCD med antireflekerende belægning og justering af lysstyrke i 5 niveauer                                                                                                                                                                                            |
| Søgerdækning (optageindstilling)         | Ca. 98% vandret og 98% lodret (i forhold til faktisk billede)                                                                                                                                                                                                                                                |
| Søgerdækning (billedvisningsindstilling) | Ca. 100% vandret og 100% lodret (i forhold til faktisk billede)                                                                                                                                                                                                                                              |

|                        |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opbevaring</b>      |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                        | <b>Lagringsenhed</b>                            | Indbygget hukommelse (ca. 20 MB), SD/SDHC/SDXC-hukommelseskort                                                                                                                                                                                          |
|                        | <b>Filsystem</b>                                | DCF-, Exif 2.3- og DPOF-kompatibelt                                                                                                                                                                                                                     |
|                        | <b>Filformater</b>                              | Stillbilleder: JPEG<br>Videoer: AVI (Motion-JPEG-kompatibel)                                                                                                                                                                                            |
|                        | <b>Billedstørrelse (pixels)</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16M (høj) [4608 × 3456 ★]</li> <li>• 16M [4608 × 3456]</li> <li>• 8M [3264 × 2448]</li> <li>• 4M [2272 × 1704]</li> <li>• 2M [1600 × 1200]</li> <li>• VGA [640 × 480]</li> <li>• 16:9 [4608 × 2592]</li> </ul> |
|                        | <b>ISO-følsomhed (standardudgangsfølsomhed)</b> | ISO 80–1600                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Eksponering</b>     |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                        | <b>Lysmålingsindstilling</b>                    | Matrix, centervægtet (digital zoom under 2x), spot (digital zoom 2x eller derover)                                                                                                                                                                      |
|                        | <b>Eksponeringskontrol</b>                      | Programmeret autoeksponering og eksponeringskompensation (–2,0 – +2,0 EV i intervaller på 1/3 EV)                                                                                                                                                       |
| <b>Lukker</b>          |                                                 | Kombineret mekanisk og elektronisk lukker                                                                                                                                                                                                               |
|                        | <b>Lukkertid</b>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2000–1 sek.</li> <li>• 4 sek. (motivprogrammet <b>Fyrværkeri</b>)</li> </ul>                                                                                                                                 |
| <b>Blændeåbning</b>    |                                                 | Elektronisk styret valg af ND-filter (–2,7 AV)                                                                                                                                                                                                          |
|                        | <b>Område</b>                                   | 2 trin (f/3.2 og f/8 [W])                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Selvuløser</b>      |                                                 | Ca. 10 sek.                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Indbygget flash</b> |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                        | <b>Område (ISO-følsomhed: Auto)</b>             | [W]: Ca. 0,5–3,6 m<br>[T]: Ca. 0,8–1,7 m                                                                                                                                                                                                                |
|                        | <b>Flashstyring</b>                             | TTL-autoflash med monitor præ-flash                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forbindelse                                                   | Hi-Speed USB                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dataoverførselsprotokol                                       | MTP, PTP                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Videoudgang                                                   | Der kan vælges mellem <b>NTSC</b> og <b>PAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| I/O-stik                                                      | Audio/video-udgang (A/V), digital I/O (USB)                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Understøttede sprog                                           | Arabisk, dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, hindi, hollandsk, indonesisk, italiensk, japansk, kinesisk (forenklet og traditionelt), koreansk, norsk, polsk, portugisisk (europæisk og brasiliansk), rumænsk, russisk, spansk, svensk, thai, tjekkisk, tyrkisk, tysk, ukrainsk, ungarsk, vietnamesisk |
| Strømkilder                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• To LR6/L40-alkalinebatterier (størrelse AA)</li> <li>• To FR6/L91-litiumbatterier (størrelse AA)</li> <li>• To EN-MH2 genopladelige Ni-MH-batterier (købes separat)</li> <li>• Lysnetadapter EH-65A (fås separat)</li> </ul>                                   |
| Batteribrugstid <sup>1</sup>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Stillbilleder                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ca. 200 billeder ved brug af alkalinebatterier</li> <li>• Ca. 650 billeder ved brug af litiumbatterier</li> <li>• Ca. 360 billeder ved brug af EN-MH2-batterier</li> </ul>                                                                                     |
| Videoeer (faktisk batteribrugstid for optagelse) <sup>2</sup> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ca. 1 time ved brug af alkalinebatterier</li> <li>• Ca. 3 timer 10 min. ved brug af litiumbatterier</li> <li>• Ca. 2 timer ved brug af EN-MH2-batterier</li> </ul>                                                                                             |
| Stativgvind                                                   | 1/4 (ISO 1222)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mål (B x H x D)                                               | Ca. 96,4 x 59,2 x 28,9 mm (uden fremspringende dele)                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vægt                                                          | Ca. 161 g (inkl. batterier og et SD-hukommelseskort)                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Anvendelsesområde                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Temperatur                                                    | 0°C–40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Luftfugtighed                                                 | 85% eller mindre (ingen kondensering)                                                                                                                                                                                                                                                                   |

• Medmindre andet er angivet, er alle tal baseret på nye LR6/L40-alkalinebatterier (størrelse AA) og en omgivende temperatur på 23 ±3 °C som angivet af CIPA (Camera and Imaging Products Association – sammenslutning for kamera- og billedprodukter).

- <sup>1</sup> Tallene er baseret på standarder for måling af batteribrugstid fastlagt af CIPA (Camera and Imaging Products Association; sammenslutning for kamera- og billedprodukter). Ydelse for stillbilleder blev målt under følgende testforhold: **16M 4608x3456** valgt for **Billedindstilling**, zoom justeret med hver optagelse, flash udløst med hver anden optagelse. Videooptagetid forudsætter, at **720p HD 720p (1280x720)** er valgt for **Videoindstillinger**. Tallene kan variere afhængigt af brug, interval mellem optagelser og den tid, menuer og billeder vises i. De medfølgende batterier er kun til prøvebrug. De angivne tal for litiumbatterier er målt ved brug af almindelige FR6/L91 Energizer(R) Ultimate-litiumbatterier (størrelse AA).
- <sup>2</sup> Enkelte videofiler kan ikke fylde over 4 GB eller vare over 29 minutter. Optagelsen kan slutte, før denne grænse er nået, hvis kameraet bliver for varmt.



## Specifikationer

- Nikon kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl i denne brugervejledning.
- Produktets udseende og dets specifikationer kan ændres uden varsel.

## Godkendte hukommelseskort

Nedenstående SD-hukommelseskort (Secure Digital) er testet og godkendt til brug i dette kamera.

- Hukommelseskort med en SD-hastighedsklasse på 6 eller hurtigere anbefales til optagelse af videoer. Hvis du bruger et hukommelseskort med en lavere hastighedsklasse, kan videooptagelsen stoppe uventet.

|           | SD-hukommelseskort | SDHC-hukommelseskort <sup>2</sup> | SDXC-hukommelseskort <sup>3</sup> |
|-----------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| SanDisk   | 2 GB <sup>1</sup>  | 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB          | 64 GB, 128 GB                     |
| TOSHIBA   | 2 GB <sup>1</sup>  | 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB          | 64 GB                             |
| Panasonic | 2 GB <sup>1</sup>  | 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB          | 64 GB                             |
| Lexar     | –                  | 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB          | 64 GB, 128 GB                     |

<sup>1</sup> Hvis hukommelseskortet bruges med en kortlæser eller lignende, skal du kontrollere, at enheden understøtter kort med 2 GB.

<sup>2</sup> SDHC-kompatibelt.

Hvis hukommelseskortet bruges med en kortlæser eller lignende, skal du kontrollere, at enheden understøtter SDHC.



<sup>3</sup> SDXC-kompatibelt.

Hvis hukommelseskortet bruges med en kortlæser eller lignende, skal du kontrollere, at enheden understøtter SDXC.



- Kontakt producenten for at få nærmere oplysninger om ovennævnte kort. Vi kan ikke garantere kameraets funktion, hvis du bruger hukommelseskort fra andre producenter.

## Understøttede standarder

- **DCF:** Design Rule for Camera File System er en udbredt standard, der anvendes inden for digitalkameraindustrien for at sikre kompatibilitet mellem de forskellige kameramærker.
- **DPOF:** Digital Print Order Format er en industristandard, som gør det muligt at udskrive billeder fra udskriftsbestillinger på hukommelseskortet.
- **Exif version 2.3:** Exchangeable Image File Format (Exif) version 2.3 til digitale stillbilledkameraer er en standard, som gør det muligt at bruge oplysninger, der er gemt sammen med billeder, til at optimere farvegengivelsen ved udskrivning på Exif-kompatible printere.
- **PictBridge:** En standard, der er udviklet i samarbejde med digitalkamera- og printerindustrien, som gør det muligt at udskrive billeder direkte på en printer uden at slutte kameraet til en computer.

### Oplysninger om varemærker

- Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Macintosh, Mac OS og QuickTime er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.
- Adobe og Acrobat er registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Inc.
- Logoerne SDXC, SDHC og SD er varemærker tilhørende SD-3C, LLC.
- PictBridge er et varemærke.
- Alle andre varemærker, som er nævnt i denne brugervejledning eller i den dokumentation, der fulgte med dit Nikon-produkt, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere.

## Symboler

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AE/AF-L</b> .....                                                                                               |  3                                                                                        |
|  Autoindstilling .....             | 42                                                                                                                                                                         |
|  Billedvisningsindstilling .....   | 26                                                                                                                                                                         |
|  Billedvisningsknap .....          | 3, 26                                                                                                                                                                      |
|  Eksponeringskompensation .....    | 51                                                                                                                                                                         |
|  Flashindstilling .....            | 44                                                                                                                                                                         |
|  Hjælp .....                       | 34                                                                                                                                                                         |
|  Indstillingen Smart-portræt ..... | 39                                                                                                                                                                         |
| <b>MENU</b> -knap .....                                                                                            | 3, 4, 54, 64, 77, 82                                                                                                                                                       |
|  -knap (anvend indstilling) .....  | 3                                                                                                                                                                          |
|  Let autoindstilling .....         | 32                                                                                                                                                                         |
|  Makroindstilling .....            | 49                                                                                                                                                                         |
|  Miniaturevisning .....            | 63                                                                                                                                                                         |
|  Motivprogram .....                | 33                                                                                                                                                                         |
|  Opsætningsmenu .....              | 82,  43                                                                                   |
|  Optageindstillingsknap .....      | 3                                                                                                                                                                          |
|  Selvudløser .....                 | 47                                                                                                                                                                         |
|  Sletteknap .....                  | 3, 28                                                                                                                                                                      |
| <b>T</b> Telefoto .....                                                                                            | 23                                                                                                                                                                         |
|  Videooptageknap .....             | 3                                                                                                                                                                          |
| <b>W</b> Vidvinkel .....                                                                                           | 23                                                                                                                                                                         |
| <b>Q</b> Zoom under billedvisning .....                                                                            | 62                                                                                                                                                                         |
| <b>A</b> .....                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |
| AVV-indgangsstk .....                                                                                              |  12                                                                                       |
| AVV-kabel .....                                                                                                    |  12,  63 |
| Afbyrder/tændt-lampe .....                                                                                         | 2, 18, 19                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                       |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afspilning .....                                                                                      | 26, 78                                                                                       |
| Afspilning af video .....                                                                             | 78                                                                                           |
| Aftenlandskab  ..... | 35                                                                                           |
| Aftenportræt  .....  | 35                                                                                           |
| Alkalinebatterier .....                                                                               | 10                                                                                           |
| Ansigtsregistrering .....                                                                             | 57                                                                                           |
| Antal resterende billeder .....                                                                       | 18,  23     |
| Audio-/videindgangsstk .....                                                                          | 66                                                                                           |
| Audio-/videokabel .....                                                                               | 66                                                                                           |
| Auto sluk .....                                                                                       | 19, 82,  52 |
| Autofokus .....                                                                                       | 50, 59                                                                                       |
| Autofokusindstilling .....                                                                            | 77,  42     |
| Autoindstilling .....                                                                                 | 42                                                                                           |
| Automatisk flash .....                                                                                | 45                                                                                           |
| AVI .....                                                                                             |  62         |
| <b>B</b> .....                                                                                        |                                                                                              |
| Batteri .....                                                                                         | 10, 17                                                                                       |
| Batterikammer .....                                                                                   | 3                                                                                            |
| Batteriniveau .....                                                                                   | 18                                                                                           |
| Batterioplader .....                                                                                  |  63         |
| Batteritype .....                                                                                     | 83,  61     |
| Beskyt .....                                                                                          | 64,  35     |
| Beskæring .....                                                                                       | 62,  10     |
| Best shot selector .....                                                                              | 36,  27     |
| Bevægelsesregistrering .....                                                                          | 82,  50     |
| Billedindstilling .....                                                                               | 55,  22     |
| Billedinfo .....                                                                                      |  47         |
| Billedvisningsindstilling .....                                                                       | 26                                                                                           |

|                          |                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Billedvisningsknap ..... | 3, 26                                                                                                                                                                             |
| Billedvisningsmenu ..... | 64,  31                                                                                            |
| Blinkeadvarsel .....     | 83,  55                                                                                           |
| Blændeåbning .....       | 25                                                                                                                                                                                |
| Blødere hudtone .....    | 55, 64,  8,  29 |
| BSS .....                | 36,  27                                                                                          |

## C

|                 |                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Computer .....  | 66, 70                                                                                   |
| Cyanotype ..... | 55,  28 |

## D

|                                                |                                                                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dato og klokkeslæt .....                       | 14, 82,  44 |
| Datoformat .....                               | 15,  44     |
| Datoindfotografering .....                     | 17, 82,  49 |
| Digital zoom .....                             | 23                                                                                           |
| Direct print .....                             | 66,  14     |
| D-Lighting .....                               | 64,  7      |
| DPOF .....                                     |  19         |
| DPOF-udskrift .....                            |  21         |
| DSCN .....                                     |  62         |
| Dvaleindstilling .....                         |  52         |
| Dæksel til batterikammer/hukommelseskort ..... | 3, 12                                                                                        |

## E

|                                |                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eksponeringskompensation ..... | 51                                                                                       |
| Ekstraudstyr .....             |  63     |
| Enkelt AF .....                | 77,  42 |
| Enkeltbilledoptagelse .....    | 55,  27 |
| EN-MH1 .....                   |  4      |
| EN-MH2 .....                   | 10,  63 |
| Eye-Fi-overførsel .....        | 83,  57 |

## E

|                                                                                                       |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farveindstillinger .....                                                                              | 55,  28       |
| Fest/indendørs  ..... | 35                                                                                           |
| Filnavn .....                                                                                         |  62         |
| Filtypenavn .....                                                                                     |  62         |
| Firmwareversion .....                                                                                 | 83,  61     |
| Flash .....                                                                                           | 2, 44                                                                                        |
| Flashindstilling .....                                                                                | 44                                                                                           |
| Flashlampe .....                                                                                      | 3, 46                                                                                        |
| Fokus .....                                                                                           | 24, 57                                                                                       |
| Fokusindikator .....                                                                                  | 7                                                                                            |
| Fokuslås .....                                                                                        | 58                                                                                           |
| Fokuspunkt .....                                                                                      | 24                                                                                           |
| Formater hukommelseskort ...                                                                          | 13, 82,  53 |
| Formater indbygget hukommelse .....                                                                   | 82,  53     |
| Formatering .....                                                                                     | 13, 82,  53 |
| Forudind. manuel .....                                                                                |  25         |
| FSCN .....                                                                                            |  62         |
| Fuldskærmsvisning .....                                                                               | 26                                                                                           |
| Fyrværkeri  .....    | 36                                                                                           |

## G

|                                                  |                                                                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Genopladelige nikkelmetal-hybrid-batterier ..... | 10                                                                                   |
| Genopladeligt batteri .....                      |  63 |

## H

|                            |                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hjælp .....                | 34                                                                                       |
| Hukommelseskapacitet ..... | 18                                                                                       |
| Hukommelseskort .....      | 12,  18 |
| Hukommelseskortplads ..... | 3, 12                                                                                    |

|                                                                                                |                                                                                       |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Hvidbalance .....                                                                              | 55,    | 24                                                                                    |
| Højttaler .....                                                                                | 3                                                                                     |                                                                                       |
| <b>I</b>                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Id .....                                                                                       |      | 62                                                                                    |
| Indbygget hukommelse .....                                                                     | 13                                                                                    |                                                                                       |
| Indstilling af udskriftsbestilling .....                                                       | 17,  | 32,  |
| Indstillingen Smart-portræt .....                                                              | 39                                                                                    |                                                                                       |
| Ingen flash .....                                                                              | 45                                                                                    |                                                                                       |
| <b>J</b>                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| JPG .....                                                                                      |      | 62                                                                                    |
| <b>K</b>                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Kalendervisning .....                                                                          | 63                                                                                    |                                                                                       |
| Komprimeringsgrad .....                                                                        |      | 22                                                                                    |
| Konstant AF .....                                                                              | 77,  | 42                                                                                    |
| Kontinuerlig optagelse .....                                                                   | 55,  | 27                                                                                    |
| Kopier .....                                                                                   | 64,  | 38                                                                                    |
| Kæledyrspor. auto udl. ....                                                                    | 38                                                                                    |                                                                                       |
| Kæledyrspor.  | 38                                                                                    |                                                                                       |
| <b>L</b>                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Landskab      | 34                                                                                    |                                                                                       |
| Langtidssynkronisering .....                                                                   | 45                                                                                    |                                                                                       |
| Let autoindstilling .....                                                                      | 32                                                                                    |                                                                                       |
| Levende farver .....                                                                           | 55,  | 28                                                                                    |
| Lille billede .....                                                                            | 64,  | 9                                                                                     |
| Litiumbatterier .....                                                                          | 10                                                                                    |                                                                                       |
| Lukkerlyd .....                                                                                |      | 51                                                                                    |
| Lukkertid .....                                                                                | 25                                                                                    |                                                                                       |
| Lyd ved betjening .....                                                                        |      | 51                                                                                    |
| Lydindstillinger .....                                                                         | 82,  | 51                                                                                    |

|                                                                                              |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Lydstyrke .....                                                                              | 79                                                                                    |
| Lysbilledshow .....                                                                          | 64,    |
| Lysnetadapter .....                                                                          | 11,   |
| Lysstyrke .....                                                                              |      |
| <b>M</b>                                                                                     |                                                                                       |
| Mad         | 36                                                                                    |
| Makroindstilling .....                                                                       | 49                                                                                    |
| Mappenavn .....                                                                              |      |
| Menuen Smart-portræt .....                                                                   | 54,  |
| Mikrofon .....                                                                               | 2                                                                                     |
| Miniaturevisning .....                                                                       | 63                                                                                    |
| Modlys      | 37                                                                                    |
| Motivprogram .....                                                                           | 33                                                                                    |
| Multivælger .....                                                                            | 3                                                                                     |
| Museum      | 36                                                                                    |
| <b>N</b>                                                                                     |                                                                                       |
| Nikon Transfer 2 .....                                                                       | 69, 70                                                                                |
| Nulstil alle .....                                                                           | 83,  |
| Nærbillede  | 36                                                                                    |
| <b>O</b>                                                                                     |                                                                                       |
| Objektiv .....                                                                               | 2,   |
| Objektivdæksel .....                                                                         | 2                                                                                     |
| Oplader .....                                                                                |      |
| Opstarts billede .....                                                                       | 82,  |
| Opsætningsmenu .....                                                                         | 82,  |
| Optageindstillingsknap .....                                                                 | 3                                                                                     |
| Optagelse .....                                                                              | 18, 22, 24                                                                            |
| Optagelse af videoer .....                                                                   | 74                                                                                    |
| Optagemenu .....                                                                             | 54,  |
| Optisk zoom .....                                                                            | 23                                                                                    |

**P**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Panorama Maker ..... | 37, 69,    |
| Panorama-assist      | 37,        |
| Papirstørrelse ..... | 18, 19     |
| PictBridge .....     | 66, 14, 19 |
| Portræt              | 34         |
| Printer .....        | 66, 14     |

**R**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Rem .....               | iii    |
| Roter billede .....     | 64, 37 |
| RSCN .....              | 62     |
| Rød-øje-reduktion ..... | 45, 46 |

**S**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Selvudløser .....        | 47      |
| Selvudløserlampe .....   | 2, 48   |
| Sepia .....              | 55, 28  |
| S-h affotografering      | 37      |
| Skumring/morgengry       | 35      |
| Skærm .....              | 3, 6, 7 |
| Skærmindstillinger ..... | 82, 47  |
| Slet .....               | 28      |
| Smil-timer .....         | 55, 30  |
| Sne                      | 35      |
| Solnedgang               | 35      |
| Sommertid .....          | 15, 46  |
| Sort-hvid .....          | 55, 28  |
| Sport                    | 34      |
| Sportsmosaik 16 .....    | 27      |
| Sprog/Language .....     | 82, 54  |
| SSCN .....               | 62      |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Standardfarve ..... | 55, 28 |
| Stativgevind .....  | 3, 16  |
| Stikdæksel .....    | 3      |
| Strand              | 35     |
| Strøm .....         | 18, 19 |

**T**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Tidsforskel .....      | 45         |
| Tidszone .....         | 15, 44     |
| Tidszone og dato ..... | 14, 82, 44 |
| Tryk halvt ned .....   | 25         |
| Tv .....               | 66, 12     |

**U**

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Udfyldningsflash .....               | 45                 |
| Udløserknop .....                    | 2, 24              |
| Udskriftsbestilling .....            | 64, 31             |
| Udskriv .....                        | 64, 66, 17, 19, 31 |
| Undgå lukkede øjne .....             | 55, 30             |
| USB-/A/V-udgangsstik .....           | 3, 12, 14          |
| USB-kabel .....                      | 66, 70, 16         |
| USB-stik og audio-/videoudgang ..... | 65, 70             |

**V**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Videoindstillinger ..... | 77, 40 |
| Videomenu .....          | 77, 40 |
| Videooptageknop .....    | 3      |
| Videooptagelse .....     | 74     |
| Videooptagetid .....     | 74, 41 |
| Videostandard .....      | 82, 55 |
| ViewNX 2 .....           | 67, 68 |

**Z**

|            |    |
|------------|----|
| Zoom ..... | 23 |
|------------|----|

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Zoom ind .....                 | 23    |
| Zoom ud .....                  | 23    |
| Zoom under billedvisning ..... | 62    |
| Zoomknap .....                 | 2, 23 |
| <u>Ø</u>                       |       |
| Øsken til kamerarens .....     | 2     |





A series of ten horizontal dashed lines spanning the width of the page, intended for handwriting practice.



Denne vejledning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, i nogen form (med undtagelse af korte citater i faglige artikler eller anmeldelser) uden skriftlig tilladelse fra NIKON CORPORATION.