

Aktualisieren der Firmware der digitalen Spiegelreflexkamera

– Mac –

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in Nikon-Produkte. In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie die Aktualisierung dieser Firmware durchgeführt wird. *Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie die Aktualisierung erfolgreich vornehmen können, wenden Sie sich bitte an den Nikon-Kundendienst.*

Informationen über die Funktionen der Kamera finden Sie in der Bedienungsanleitung der Kamera.

Wichtig

Die Kamera kann beschädigt werden, wenn während der Aktualisierung die Stromzufuhr unterbrochen oder die Kamera betätigt wird. Schalten Sie die Kamera nicht aus, trennen Sie nicht die Verbindung zur Stromquelle und betätigen Sie die Kamera nicht während der Aktualisierung. Falls die Aktualisierung nicht erfolgreich abgeschlossen wird und die Kamera nicht mehr betriebsfähig ist, lassen Sie die Kamera vom Nikon-Kundendienst prüfen.

1

Vorbereitungen

Für die Durchführung des Firmware-Updates benötigen Sie:


- die Kamera
- einen Computer, der mit einem Kartenlesegerät oder einem Kartensteckplatz ausgestattet ist
- eine der folgenden Spannungsquellen der Kamera:
 - einen Netzadapter
 - ein vollständig geladener, wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku, der von der Kamera unterstützt wird
- Eine von Nikon empfohlene Speicherkarte, die in der Kamera formatiert wurde (Beachten Sie, dass alle Daten auf der Speicherkarte beim Formatieren der Karte gelöscht werden; erstellen Sie vor dem Formatieren der Karte von Daten, die Sie erhalten möchten, eine Sicherungskopie auf dem Computer)
- Das »**Benutzerhandbuch**« zur Kamera

2


Überprüfen der aktuellen Firmware-Version der Kamera

Die Menüs, die auf Ihrer Kamera angezeigt werden, entsprechen möglicherweise nicht denen, die in der Bedienungsanleitung abgebildet sind.

- 1 Schalten Sie die Kamera ein.
- 2 Drücken Sie die **MENU**-Taste, um die Menüs anzuzeigen.
- 3 Wählen Sie »**Firmware-Version**« im »System«-menü aus.

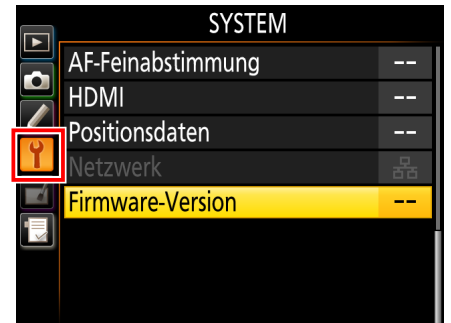

- 4 Die aktuelle Firmware-Version wird angezeigt. Bestätigen Sie, dass die Firmware-Version die richtige Version zur Aktualisierung ist.

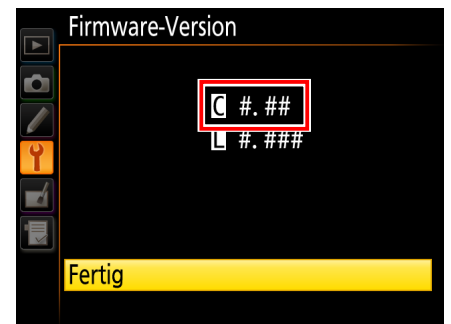


»#.##« ist die Firmware-Version.

- 5 Kehren Sie ins »System«-menü zurück und schalten Sie die Kamera aus.

3

Download und Dekomprimierung der neuen Firmware

Klicken Sie auf der Download-Seite auf den Link »**Ich stimme zu – Mit dem Herunterladen beginnen**«, um die Datei »F-XXXX-V###M.dmg« herunterzuladen, wobei »XXXX« für den Namen der Kamera und »###« für die Firmware-Version steht. Wenn der Downloadvorgang abgeschlossen ist, erscheint auf dem Desktop ein Speicherabbild, das die unten aufgeführte Datei und den Ordner enthält:

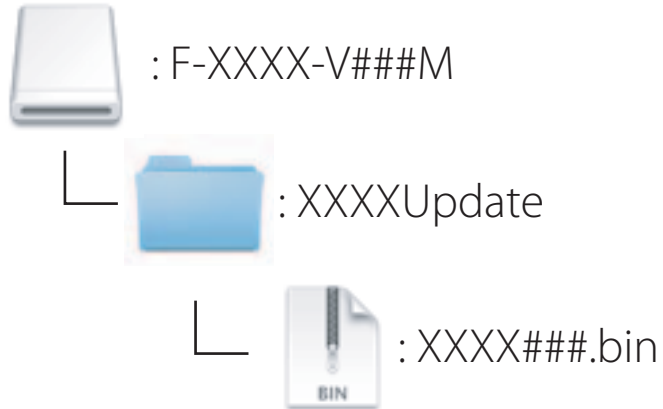

4

Kopieren der Firmware auf die Speicherkarte

Die Firmware kann auf die Speicherkarte der Kamera kopiert werden, wenn man einen Computer mit einem Kartenleser oder einem Kartensteckplatz verwendet.

- 1 Führen Sie eine formatierte Speicherkarte in den Kartenleser oder den Kartensteckplatz ein. Wenn ViewNX 2 oder Nikon Transfer installiert wurde, startet Nikon Transfer 2 oder Nikon Transfer u.U. automatisch. Beenden Sie die Anwendung, bevor Sie fortfahren.
- 2 Auf dem Desktop wird ein Kamera-Volumen angezeigt. Kopieren Sie »XXXX###.bin« von dem Ordner »XXXXUpdate« auf diese Wechselplatte.



Ist das Kopieren abgeschlossen, überprüfen Sie, ob das Kamera-Speichermedium »XXXX###.bin« enthält.

Wichtig

Stellen Sie sicher, dass Sie »XXXX###.bin« in das Hauptverzeichnis der Speicherkarte kopieren. Die Kamera erkennt die neue Firmware nicht, wenn sie sich in einem Ordner unterhalb des Hauptverzeichnisses befindet.

- 3 Ziehen Sie das Kamera-Volumen auf den Papierkorb und nehmen Sie die Speicherkarte aus dem Kartenleser oder Kartensteckplatz.

5

Aktualisieren der Kamera-Firmware

Die Menüs, die auf Ihrer Kamera angezeigt werden, entsprechen möglicherweise nicht denen, die in der Bedienungsanleitung abgebildet sind.

Bitte vermeiden Sie bei der Aktualisierung der Firmware insbesondere folgende Punkte:

- die Speicherkarte entnehmen
- die Kamera ausschalten
- bedienen Sie keine Tasten oder andere Bedienelemente an der Kamera.
- ansetzen oder Entfernen von Objektiven.
- das Netzteil abziehen
- den Akku entnehmen
- die Kamera starken elektromagnetischen Störungen aussetzen

Bei Missachtung obiger Hinweise kann die Kamera beschädigt werden.

- 1** Setzen Sie die Speicherkarte mit der Firmware in das Speicherkartenfach der Kamera ein.


Kameras mit zwei Speicherkartenfächern

Wenn Sie ein Speicherkartenfach als primäres Speicherkartenfach und das zweite als sekundäres Speicherkartenfach auswählen können, legen Sie die Speicherkarte in das Speicherkartenfach ein, das momentan als primäres Speicherkartenfach ausgewählt ist. Legen Sie Karte ansonsten in Speicherkartenfach 1 ein.


- 2** Schalten Sie die Kamera ein.

- 3** Drücken Sie die **MENU**-Taste, um die Menüs anzuzeigen.


- 4** Wählen Sie »**Firmware-Version**« im »System« menü aus.

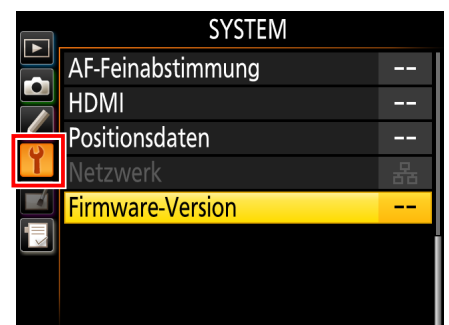

- 5 Die aktuelle Firmware-Version wird angezeigt. Markieren Sie »**Firmware-Update**« und drücken Sie **OK**.

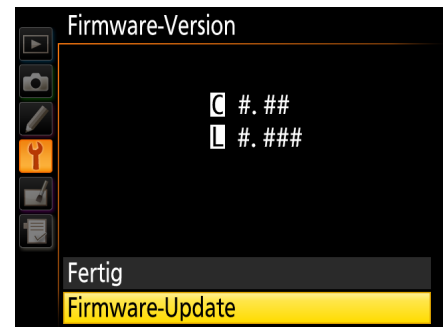

- 6 Auf dem Monitor erscheint ein neues Menü für die Installation des Updates. Wählen Sie »**Ja**« aus.

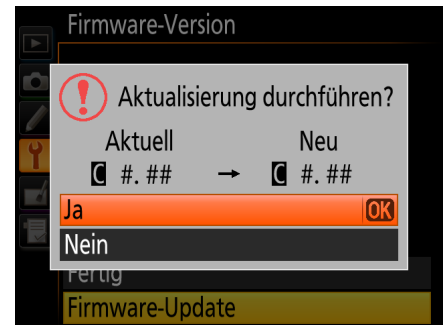

- 7 Der Aktualisierungsprozess wird gestartet. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen während des Updates.

- 8 Vergewissern Sie sich, dass das Update erfolgreich durchgeführt wurde.

8-1. Schalten Sie die Kamera aus und nehmen Sie die Speicherkarte aus der Kamera.

8-2. Überprüfen Sie die Firmware-Version der Kamera wie in Schritt 2 »Überprüfen der aktuellen Firmware-Version der Kamera« beschrieben.

8-3. Wenn die aktualisierte Version angezeigt wird, wurde die Aktualisierung erfolgreich durchgeführt.



»#.##« ist die Firmware-Version.

Falls das Update nicht erfolgreich durchgeführt wurde, wenden Sie sich bitte an den Nikon-Kundendienst.

- 9 **Formatieren Sie die Speicherkarte in der Kamera.**

Hiermit ist das Firmware-Update abgeschlossen.