Nikon

Schnellstart

Auspacken der Kamera	3
Erste Schritte	5
Aufnahme und Wiedergabe	13
Verwendung von ViewNX 2	17
Weitere Funktionen	21
Sicherheitshinweise	25



De

COOLPIX AW120

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in Nikon-Produkte. Mit der Nikon COOLPIX AW120 haben Sie eine erstklassige Digitalkamera erworben. Diese Übersicht beschreibt die erforderlichen Schritte, wenn Sie diese Kamera zum ersten Mal in Betrieb nehmen. Bitte lesen Sie die Informationen im Dokument »Sicherheitshinweise« (📖25) gründlich durch, bevor Sie die Kamera einsetzen. **Lesen Sie unbedingt »Hinweise zur Stoßfestigkeit« (📖34), »Hinweise zu Positionsdatenfunktionen (GPS/GLONASS, elektronischer Kompass)« (📖34) und »Wi-Fi (Wireless-LAN-Netzwerk)« (📖37), bevor Sie die Kamera verwenden.**

Herunterladen von »*Referenzhandbuch*«

Weitere Einzelheiten finden Sie im *Referenzhandbuch* (PDF-Format).
Das *Referenzhandbuch* kann von der Nikon-Website heruntergeladen werden.
http://nikonimglib.com/manual/
Das *Referenzhandbuch* kann mit der Software Adobe Reader angezeigt werden, die Sie kostenlos auf der Website von Adobe.

Nikon Anwender-Support


Bitte besuchen Sie unten aufgeführte Website, um Ihre Kamera zu registrieren und die neuesten Produktinformationen zu bekommen. Hier finden Sie auch die Rubrik »Häufig gestellte Fragen« (FAQs) und wie Sie uns für technische Hilfestellung kontaktieren.

http://www.europe-nikon.com/support

Wichtiger Hinweis zum Zubehör
Nikon COOLPIX-Digitalkameras wurden nach strengsten Qualitätsmaßstäben gefertigt und enthalten hochwertige elektronische Bauteile. Nur Nikon-Zubehör wie Ladegeräte, Akkus und Netzadapter mit Akkuladefunktion, Netzadapter und Kabel werden von Nikon als geeignet für die Verwendung mit der Nikon COOLPIX-Digitalkamera eingestuft. Dieses Zubehör wurde speziell auf die Voraussetzungen der Elektronik in unseren Digitalkameras entwickelt und geprüft.

Auspacken der Kamera

Falls ein Teil fehlt, wenden Sie sich bitte an das Geschäft, in dem Sie die Kamera erworben haben.



COOLPIX AW120
Digitalkamera




Trageriemen für Gebrauch an Land



Lithium-Ionen-Akku EN-EL12



Netzadapter mit Akkuladefunktion EH-71P[1]



USB-Kabel UC-E21



Pinsel[2]

- *Schnellstart* (diese Anleitung)
- Garantieschein

1 Im Lieferumfang ist ein Netzsteckeradapter enthalten, wenn die Kamera in einem Land oder einer Region erworben wurde, in der ein Netzsteckeradapter benötigt wird. Der Netzsteckeradapter weist je nach Land oder Region, wo die Kamera erworben wurde, eine andere Form auf (🕮8).


2 Der Pinsel wird zur Reinigung der wasserdichten Abdichtung verwendet.


HINWEISE:

- Zubehör ist nicht wasserdicht.
- Eine SD-Speicherkarte, im Folgenden als »Speicherkarte« bezeichnet, ist im Lieferumfang nicht enthalten.

🕮: Dieses Symbol steht vor Verweisen auf weiterführende Informationen in diesem Schnellstart.

Die Kamera in der Übersicht

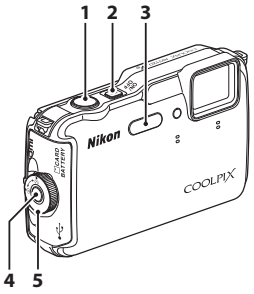

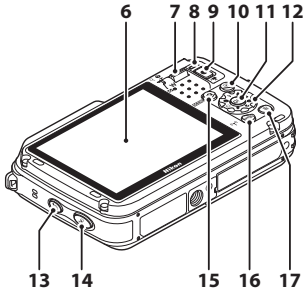

1 Auslöser

2 Ein-/Ausschalter/ Betriebsbereitschaftsanzeige

3 Blitzgerät

4 Freigabe der Akku-/ Speicherkartenfachabdeckung

5 Riegel der Akku-/ Speicherkartenfachabdeckung

6 OLED-Monitor (Monitor)

7 Zoomschalter
- **W**: Weitwinkel
- **T**: Tele
- : Bildindex
- : Ausschnittsvergrößerung
- : Hilfe

8 Blitzbereitschaftsanzeige

9 ●-Taste (Filmaufzeichnung)

10 ▶-Taste (Wiedergabe)

11 ⓄⓀ-Taste (Auswahl)

12 Multifunktionswähler

13 Kartentaste

14 -Taste Action

15 -Taste (Aufnahmemodus)


16 **MENU**-Taste (Menü)

17 -Taste (Löschen)

Erste Schritte

Schritt 1 Befestigung des Trageriemens für Gebrauch an Land


Entfernen Sie den Trageriemen für den Gebrauch an Land, bevor Sie die Kamera unter Wasser einsetzen.

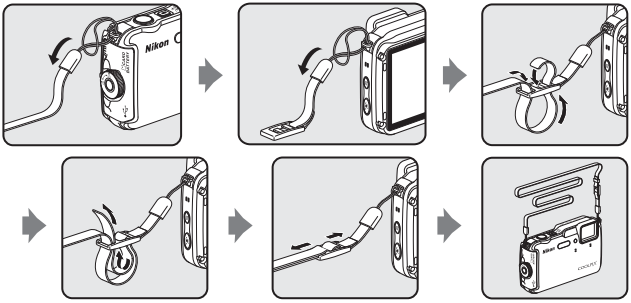

Schritt 2 Einsetzen von Akku und Speicherkarte


Ist eine Speicherkarte eingesetzt, werden die aufgenommenen Bilder auf der Speicherkarte gespeichert. Ist keine Speicherkarte eingesetzt, werden die aufgenommenen Bilder im internen Speicher der Kamera gespeichert.

2.1 Drücken Sie die Freigabe der Akku-/Speicherkartenfachabdeckung (①) und drehen Sie den Riegel der Akku-/Speicherkartenfachabdeckung (②), um sie zu öffnen (③).

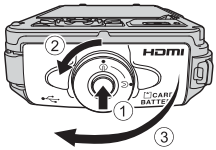

2.2 Setzen Sie den Akku ein.

- Drücken Sie die orangefarbene Akkusicherung mit dem Akku in Pfeilrichtung (①) und setzen Sie den Akku vollständig ein (②).
- Wenn der Akku richtig eingesetzt ist, rastet die Akkusicherung ein.

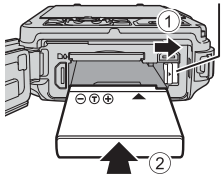


⚠ **Achten Sie darauf, dass Sie den Akku korrekt einsetzen.**

Wenn Sie den Akku verkehrt herum in das Fach einsetzen, kann die Kamera beschädigt werden.



2.3 Setzen Sie die Speicherkarte ein.

- Schieben Sie die Speicherkarte in das Fach, bis sie hörbar einrastet.

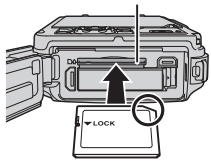


⚠ **Achten Sie darauf, dass Sie die Speicherkarte korrekt einsetzen.**

Wenn Sie die Speicherkarte verkehrt herum in das Fach einsetzen, können Kamera und Speicherkarte beschädigt werden.



2.4 Drücken Sie die Akku-/Speicherkartenfachabdeckung auf die Kamera (①) und drehen Sie den Riegel der Akku-/Speicherkartenfachabdeckung, um sie zu verriegeln (②).

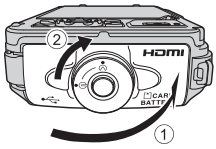

- Drehen Sie den Riegel der Akku-/Speicherkartenfachabdeckung, bis er einrastet.


Herausnehmen von Akku und Speicherkarte

Schalten Sie die Kamera aus und stellen Sie sicher, dass Betriebsbereitschaftsanzeige und Monitor ausgeschaltet sind, und öffnen Sie die Akku-/Speicherkartenfach-Abdeckung.

- Kamera, Akku und Speicherkarte können nach dem Gebrauch der Kamera heiß sein.


Herausnehmen des Akkus

- Schieben Sie die Akkusicherung in Pfeilrichtung (①), um den Akku herauszunehmen (②).

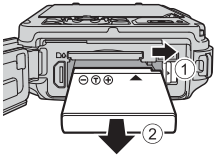

Herausnehmen der Speicherkarte


- Schieben Sie die Speicherkarte vorsichtig in die Kamera ein (①), um die Karte teilweise auszuwerfen (②).

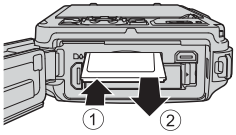

Schritt 3 Aufladen des Akkus

Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus in der Kamera den mitgelieferten Netzadapter mit Akkuladefunktion und das USB-Kabel.

3.1 Bereiten Sie den enthaltenen Netzadapter mit Akkuladefunktion vor.

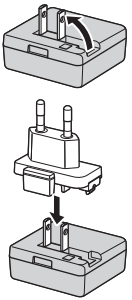

Wird ein Netzsteckeradapter* mit der Kamera mitgeliefert, befestigen Sie den Netzsteckeradapter am Netzadapter mit Akkuladefunktion. Drücken Sie den Netzsteckeradapter fest an das Gerät, sodass er einrastet. Gewaltsames Lösen des Netzsteckeradapters kann zu Beschädigungen des Adapters führen.


* Der Netzsteckeradapter weist je nach Land oder Region, wo die Kamera erworben wurde, eine andere Form auf.
Dieser Schritt kann übersprungen werden, wenn der Netzsteckeradapter fest mit dem Netzadapter mit Akkuladefunktion verbunden ist.

3.2 Stellen Sie sicher, dass der Akku in die Kamera eingesetzt wurde, und schließen Sie dann die Kamera in der Reihenfolge ① bis ③ an den Netzadapter mit Akkuladefunktion an.

- Lassen Sie die Kamera ausgeschaltet.
- Achten Sie darauf, dass die Stecker korrekt ausgerichtet sind. Schließen Sie die Stecker unverkantet an und ziehen Sie sie gerade aus den Anschlussbuchsen heraus.

Hinweise

Keinesfalls ein anderes USB-Kabel als das Kabel UC-E21 verwenden. Die Verwendung eines anderen USB-Kabels als UC-E21 kann Überhitzung, Brand oder elektrische Schläge zur Folge haben.

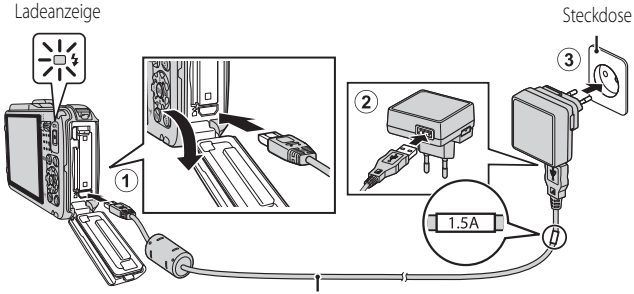


- Die Ladeanzeige blinkt langsam grün, sobald der Ladevorgang beginnt.
- Die Ladedauer eines komplett entladenen Akkus beträgt ca. 2 Stunden und 20 Minuten.

3.3 Ziehen Sie den Netzadapter mit Akkuladefunktion aus der Steckdose und ziehen Sie dann das USB-Kabel ab.

Schritt 4 Einschalten der Kamera

Drücken Sie den Ein-/Ausschalter.

- Der Monitor schaltet sich ein.
- Der Ein-/Ausschalter wird erst ein paar Sekunden nach Einsetzen des Akkus aktiviert. Warten Sie ein paar Sekunden, bevor Sie den Ein-/Ausschalter betätigen.



Automatische Abschaltung

Wenn eine Zeit lang keine Eingabe erfolgt, wird der Monitor abgeschaltet, die Kamera wechselt in den Ruhezustand und die Betriebsbereitschaftsanzeige blinkt. Nach weiteren drei Minuten ohne Benutzereingabe schaltet sich die Kamera selbsttätig aus.

Schritt 5 Einstellen von Sprache, Datum und Uhrzeit

Beim ersten Einschalten der Kamera werden die Bildschirme für die Sprachauswahl und zum Einstellen der Uhr der Kamera angezeigt. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen mit dem Multifunktionswähler vor.


- Wenn Sie abbrechen, ohne das Datum und die Uhrzeit einzustellen, blinkt , wenn der Aufnahmebildschirm angezeigt wird.

5.1 Verwenden Sie ▲▼ am Multifunktionswähler, um die gewünschte Sprache auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste.





5.2 Wählen Sie »**Ja**« und drücken Sie die OK-Taste.

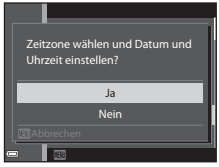

5.3 Wählen Sie die Zeitzone Ihres Wohnorts und drücken Sie die OK-Taste.






Sommerzeit

In Regionen mit Sommerzeit drücken Sie ▲, um die Sommerzeitfunktion zu aktivieren.

- Wenn die Sommerzeitfunktion aktiviert ist, wird über der Karte angezeigt.
- Drücken Sie ▼, um die Sommerzeitfunktion zu deaktivieren.

5.4 Wählen Sie das Datumsformat und drücken Sie die OK-Taste.

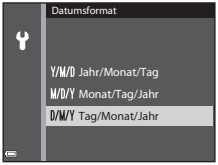


5.5 Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein und drücken Sie die OK-Taste.




- Wählen Sie das gewünschte Feld: Drücken Sie ◀▶ (zum Wechseln zwischen »**T**«, »**M**«, »**J**«, »**h**« und »**m**«).
- Ändern Sie das Datum und die Uhrzeit: Drücken Sie ▲▼.
- Bestätigen Sie die Einstellung: Wählen Sie das Feld »**m**« aus und drücken Sie die OK-Taste.

5.6 Wählen Sie »**Ja**« und drücken Sie die OK-Taste.

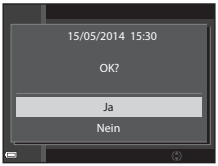

5.7 Lesen Sie die Meldung zur Wasserdichtheit aufmerksam durch und drücken Sie ▶.

- 6 Meldungsbildschirme sind vorhanden.

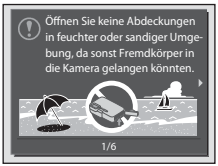

5.8 Drücken Sie die ⓄⓀ-Taste, wenn Sie die rechts abgebildete Meldung gelesen haben.

- Die Kamera schaltet in den Aufnahmemodus um.



Einbelichtung von Datum und Uhrzeit während der Aufnahme von Bildern


Aktivieren Sie nach dem Einstellen von Datum und Uhrzeit die Option »**Datumsaufdruck**« im Systemmenü (📖22).
Rufen Sie das Systemmenü anhand der folgenden Vorgehensweise auf und nehmen Sie die gewünschten Änderungen an den Einstellungen vor.
Drücken Sie die **MENU**-Taste → Drücken Sie ◀ am Multifunktionswähler → Wählen Sie mit ▲▼ das Menüsymbol (Systemmenü) aus und drücken Sie die ⓄⓀ-Taste → Wählen Sie mit ▲▼ eine Option aus und drücken Sie die ⓄⓀ-Taste.

Ändern der Einstellungen für Sprache, Datum und Uhrzeit

Rufen Sie wie unter »Einbelichtung von Datum und Uhrzeit während der Aufnahme von Bildern« weiter vorne beschrieben das Systemmenü auf (📖22) und stellen Sie »**Sprache/ Language**« oder »**Zeitzone und Datum**« ein.

Aufnahme und Wiedergabe

Schritt 1 Überprüfen Sie den Akkuladezustand sowie die Anzahl verbleibender Aufnahmen

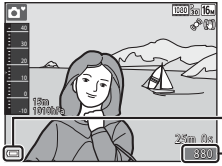

Anzeige für Akkukapazität

Anzeige	Beschreibung
	Ladezustand des Akkus hoch.
	Ladezustand des Akkus niedrig.
Akkukapazität erschöpft	Es können keine Bilder aufgenommen werden. Laden Sie den Akku auf.

Anzahl verbleibender Aufnahmen

Wenn keine Speicherkarte in die Kamera eingesetzt ist, wird IN angezeigt und die Bilder werden im internen Speicher abgelegt.

Schritt 2 Wählen des Bildausschnitts


2.1 Halten Sie die Kamera ruhig und mit beiden Händen.

- Achten Sie darauf, Objektiv, Blitzgerät, AF-Hilfslicht, Mikrofone und Lautsprecher nicht mit den Fingern oder anderen Gegenständen zu verdecken.

2.2 Wählen Sie den Bildausschnitt.

- Wenn die Kamera das Motivprogramm automatisch bestimmt, ändert sich das Symbol für den Aufnahmemodus.


Symbol für den Aufnahmemodus

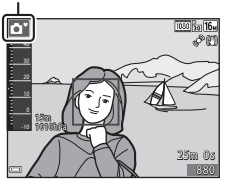

Ein- und Auszoomen

Drehen Sie den Zoomschalter.


- Um auf das Motiv einzuzoomen und das Motiv möglichst formatfüllend abzubilden, drehen Sie den Zoomschalter in Richtung **T** (Telezoomposition).
- Um auszuzoomen und einen größeren Bildwinkel zu erfassen, drehen Sie den Zoomschalter in Richtung **W** (Weitwinkelposition).
  Beim Einschalten der Kamera stellt sich der Zoom auf die maximale Weitwinkelposition ein.

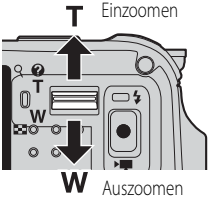

Schritt 3 Fokussieren und Aufnehmen von Bildern

3.1 Drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt, d.h. drücken Sie den Auslöser vorsichtig halb nach unten, bis Sie einen leichten Widerstand spüren.

- Sobald die Kamera auf das Motiv scharf gestellt hat, leuchten das Fokusmessfeld, welches das Motiv enthält, oder der Fokusindikator grün. (Es können mehrere Fokusmessfelder grün leuchten.)

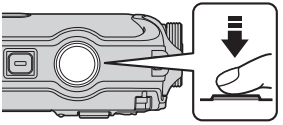



Wenn Gesichter erkannt werden:
- Die Kamera stellt auf eines der Gesichter scharf.

Wenn keine Gesichter erkannt werden:
- Wenn die Kamera das Hauptmotiv erkennt, stellt sie darauf scharf.
- Falls die Kamera kein Hauptmotiv erkennt, wählt sie automatisch eines oder mehrere der neun Fokusmessfelder aus, in denen sich das Motiv mit der kürzesten Entfernung zur Kamera befindet.

Blitzbereitschaftsanzeige

Die Blitzbereitschaftsanzeige zeigt den Blitzstatus an, wenn der Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt wird..

	Ein	Der Blitz wird jedes Mal ausgelöst, wenn ein Bild aufgenommen wird.
	Blinken	Der Blitz wird aufgeladen.*
	Aus	Der Blitz wird nicht ausgelöst, wenn ein Bild aufgenommen wird.

* Bei geringer Akkukapazität wird der Monitor ausgeschaltet, während der Blitz aufgeladen wird.

3.2 Drücken Sie den Auslöser bis zum zweiten Druckpunkt, um ein Bild aufzunehmen.




- Der Verschluss löst aus und das Bild wird gespeichert.
- Wenn der Auslöser zu stark gedrückt wird, kann dies zum Verwackeln der Kamera und zu unscharfen Aufnahmen führen. Drücken Sie den Auslöser sanft.

Schritt 4 Wiedergabe von Bildern

Drücken Sie die ▶-Taste (Wiedergabe). Die Kamera schaltet in den Wiedergabemodus.

- Das zuletzt aufgenommene Bild wird in der Einzelbildwiedergabe angezeigt.

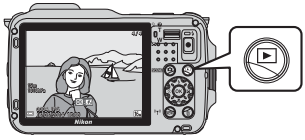

- Drücken Sie am Multifunktionswähler ▲▼◀▶, um sich das vorherige oder nächste Bild anzusehen.
- Um wieder in den Aufnahmemodus zu wechseln, drücken Sie die 📷-Taste oder den Auslöser.




Wenn die OK-Taste gedrückt wird, können Sie je nach wiedergegebenem Bild eine der folgenden Aktionen durchführen.

- Anzeige einzelner Bilder einer Serie in Einzelbildwiedergabe.
- Bildlauf bei einem mit »Einfach-Panorama« aufgenommenen Bild.
- Filmsequenz-Wiedergabe.
- Anwenden von Effekten auf Bilder.

Schritt 5 Löschen unerwünschter Bilder

Drücken Sie die 🗑-Taste, um das derzeit auf dem Monitor angezeigte Bild zu löschen. Wenn der Bestätigungsdialog angezeigt wird, verwenden Sie ▲▼ am Multifunktionswähler, um »**Aktuelles Bild**« auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste.

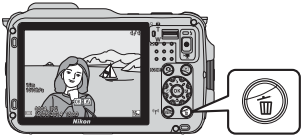

Wählen Sie »**Ja**« und drücken Sie die OK-Taste, um das angezeigte Bild zu löschen, wenn der Bestätigungsdialog erscheint.



- Drücken Sie die 🗑-Taste und verwenden Sie ▲▼, um »**Bilder auswählen**« auszuwählen und mehrere Bilder zum Löschen auszuwählen. Wählen Sie »**Alle Bilder**«, um alle Bilder zu löschen.
- ***Gelöschte Bilder können nicht wiederhergestellt werden.*** Wählen Sie »**Nein**« im Bestätigungsdialog und drücken Sie die OK-Taste, um ohne zu löschen abzubrechen.

Verwendung von ViewNX 2

Installieren Sie »ViewNX 2«, um Fotos und Filme hochzuladen, zu betrachten und zu bearbeiten.



Schritt 1 Installation von ViewNX 2

Hierfür wird eine Internetverbindung benötigt. Systemanforderungen und weitere Informationen siehe regionale Nikon Website.

1.1 Laden Sie den Installer für »ViewNX 2« herunter.
Starten Sie den Computer und laden Sie den Installer hier herunter:
http://nikonimglib.com/nvnx/

1.2 Doppelklicken Sie die heruntergeladene Datei.

1.3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.


1.4 Beenden Sie den Installer.
Klicken Sie auf »**Ja**« (Windows) oder »**OK**« (Mac).

Schritt 2 Übertragen von Bildern auf den Computer

2.1 Wählen Sie aus, wie Bilder auf den Computer kopiert werden.

Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- **Direkte USB-Verbindung**: Schalten Sie die Kamera aus und stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte in die Kamera eingesetzt ist. Schließen Sie die Kamera mit dem USB-Kabel an den Computer an. Die Kamera schaltet sich automatisch ein. Entfernen Sie vor dem Anschluss an den Computer die Speicherkarte aus der Kamera, um Bilder aus dem internen Speicher der Kamera zu übertragen.

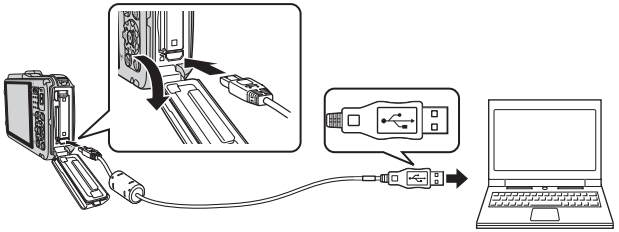

- **SD-Kartensteckplatz**: Verfügt Ihr Computer über einen SD-Kartensteckplatz, kann die Karte direkt in den Steckplatz eingesetzt werden.
- **SD-Kartenlesegerät**: Schließen Sie ein Kartenlesegerät (separat von anderen Herstellern erhältlich) an den Computer an und setzen Sie die Karte ein.

Wird eine Meldung angezeigt, in der Sie aufgefordert werden, ein Programm auszuwählen, wählen Sie Nikon Transfer 2.

- **Bei Windows 7**
  Wird das Dialogfeld rechts angezeigt, folgen Sie den nachfolgenden Schritten, um Nikon Transfer 2 auszuwählen.



  1. Klicken Sie auf »**Programm ändern**« unter »**Bilder und Videos importieren**«. Es wird ein Dialogfeld zur Programmauswahl angezeigt; wählen Sie »**Datei importieren mit Nikon Transfer 2**« und klicken Sie auf »**OK**«.
  2. Doppelklicken Sie auf »**Datei importieren**«.


Wenn die Speicherkarte viele Bilder enthält, dauert es möglicherweise einige Zeit, bis Nikon Transfer 2 startet. Warten Sie, bis Nikon Transfer 2 startet.

☑ Anschließen des USB-Kabels

Möglicherweise wird die Verbindung nicht vom System erkannt, wenn die Kamera über einen USB-Hub an den Computer angeschlossen ist.

2.2 Übertragen Sie die Bilder auf den Computer.

- Klicken Sie auf »**Übertragung starten**«.

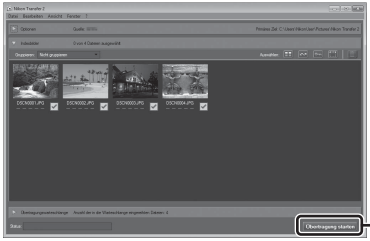

- In der Standardeinstellung werden alle Bilder, die sich auf der Speicherkarte befinden, auf den Computer kopiert.

2.3 Beenden Sie die Verbindung.

- Ist die Kamera an den Computer angeschlossen, schalten Sie die Kamera aus und ziehen Sie das USB-Kabel ab.
- Wenn Sie ein Kartenlesegerät oder einen Kartensteckplatz verwenden, wählen Sie die entsprechende Option im Betriebssystem Ihres Computers, um den Wechseldatenträger, mit dem die Speicherkarte bezeichnet wird, zu entfernen. Nehmen Sie anschließend die Karte aus dem Kartenlesegerät oder Kartensteckplatz heraus.

Schritt 3 Anzeigen von Bildern

Starten Sie ViewNX 2.

- Bilder werden in ViewNX 2 angezeigt, sobald die Übertragung abgeschlossen ist.
- Weitere Informationen zur Verwendung von ViewNX 2 finden Sie in der Online-Hilfe.




Manuelles Starten von ViewNX 2

- **Windows**: Doppelklicken Sie auf die Verknüpfung »**ViewNX 2**« auf dem Desktop.
- **Mac**: Klicken Sie auf das Symbol »**ViewNX 2**« im Dock.

Weitere Funktionen

Blitzmodus, Selbstauslöser, Nahaufnahme und Belichtungskorrektur


Verwenden Sie während der Aufnahme den Multifunktionswähler, um die folgenden Einstellungen zu übernehmen.

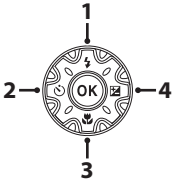


Funktion	Beschreibung
1 Blitzmodus	Die verfügbaren Blitzeinstellungen sind AUTO (Automatik), (Autom. mit Rote-Augen-Red.), (Aus), (Aufhellblitz) und SLOW (Langzeitsynchronisation).
2 Selbstauslöser	Die Kamera bietet Selbstauslöserzeiten von 10 s und 2 s.
3 Nahaufnahme	Dieser Modus wird für Nahaufnahmen verwendet. Die Kamera kann auf eine kürzere Entfernung scharfstellen, wenn der Zoom so eingestellt ist, dass und die Zoomeinstellung grün leuchten.
4 Belichtungskorrektur	Durch Anpassen der Belichtungskorrektur vor der Aufnahme kann die Helligkeit des Bildes insgesamt korrigiert werden.

Auswählen eines Aufnahmemodus

Drücken Sie die -Taste im Aufnahmemodus, um das Auswahlmenü für den Aufnahmemodus anzuzeigen. Verwenden Sie den Multifunktionswähler, um einen Aufnahmemodus auszuwählen und drücken Sie die (OK)-Taste, um zu diesem Modus zu wechseln.

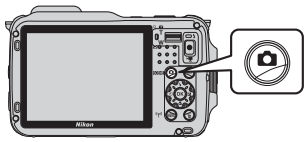

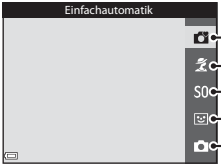


1. Einfachautomatik
2. Motivprogramm*
3. Modus Effekte*
4. Modus Smart-Porträt
5. Automatik

* Das angezeigte Symbol ändert sich je nach ausgewähltem Motivprogramm oder Effektemodus.


Aufzeichnung von Filmsequenzen

Zum Aufzeichnen von Filmen verwenden Sie einfach die ●-Taste (Filmaufzeichnung). Drücken Sie die ●-Taste (Filmaufzeichnung), um die Filmaufzeichnung zu starten. Drücken Sie die ●-Taste (Filmaufzeichnung) erneut, um die Filmaufzeichnung zu beenden.

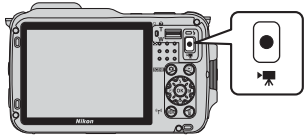

Verwendung von Kameramenüs

Mithilfe der Menüs der Kamera lassen sich verschiedene Aufnahme- und Wiedergabeoptionen einstellen.

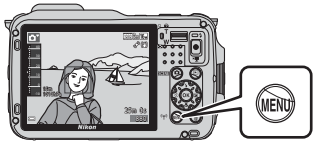

Drücken Sie die **MENU**-Taste, um das Menü für den aktuellen Modus aufzurufen, und wählen Sie mit dem Multifunktionswähler die gewünschte Option aus (10). Drücken Sie die **MENU**-Taste erneut, um das Menü zu verlassen.

Umschalten zwischen Menüsymbolen




Drücken Sie ◀ am Multifunktionswähler, um ein Menüsymbol hervorzuheben.

Verwenden Sie ▲▼ am Multifunktionswähler oder drehen Sie ihn, um ein anderes Menüsymbol auszuwählen, und drücken Sie anschließend entweder die ⓞⓚ-Taste oder ▶.

Das ausgewählte Menü wird angezeigt.

Verwendung der Positionsdatenfunktionen/Anzeige von Karten

Diese Kamera empfängt Signale von Navigationssatelliten und ermittelt daraus Uhrzeit und Position. Die erfassten Positionsdaten (geographische Länge und Breite) können auf den aufgenommenen Bildern aufgezeichnet werden.




Die aktuelle Position oder die Aufnahmeposition kann mit den kamerainternen Kartendaten auf dem Bildschirm dargestellt werden. Drücken Sie die Kartentaste 🌍 im Aufnahmemodus oder im Wiedergabemodus, um die Karte anzuzeigen.


- Um die aktuelle Position anzuzeigen, müssen zunächst Positionsdaten erfasst werden.
- Um Karte und Aufnahmeposition des Bildes anzuzeigen, müssen zuvor Positionsdaten mit dem wiedergegebenen Bild aufgezeichnet worden sein.

Um Positionsdaten zu erfassen, drücken Sie die **MENU**-Taste, wählen Sie das Menüsymbol (Positionsdatenoptionen) (22) und stellen Sie »**Koordinaten aufzeichn.**« unter »**Positionsdatenoptionen**« auf »**Ein**«.

Verwendung der Action-Taste (Action Control)

Wenn die Action-Taste gedrückt ist, können Sie die Funktion durch Bewegen der Kamera ausführen.



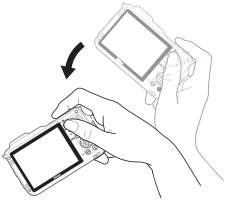

Im Action-Menü können Sie die folgenden Optionen auswählen, indem Sie die Kamera nach oben/unten oder nach vorn/hinten bewegen.
Drücken Sie die Action-Taste, um die Funktion zu wählen.

- Aufnahmemodus: Sie können die Modi »**Einfachautomatik**«, »**Automatik**«, »**Strand**«, »**Schnee**«, »**Landschaft**« und »**Unterwasser**« auswählen.
- »**Filmaufzeichn. starten**«: Drücken Sie die Action-Taste, um die Aufzeichnung zu starten. Drücken Sie die Taste erneut, um die Aufzeichnung zu beenden.
- »**Schnellwiedergabe**«: Bilder in Einzelbildwiedergabe anzeigen.
- »**Aktuelle Position**«: Gegenwärtige Position auf einer Karte darstellen (nur, wenn Positionsdaten erfasst worden sind).

Hinweise zu Action Control bei Wiedergabe

Wenn »**Action Control Wiederg.**« im Systemmenü (22) auf »**Ein**« eingestellt ist, können Sie die Kamera für das nächste Bild in der Einzelbildwiedergabe nach oben/unten oder für das vorherige Bild nach vorn/hinten bewegen.

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Nikon-Produkt in Betrieb nehmen, um Schäden am Produkt zu vermeiden und möglichen Verletzungen vorzubeugen. Halten Sie diese Sicherheitshinweise für alle Personen griffbereit, die dieses Produkt benutzen werden.
Die in diesem Abschnitt beschriebenen Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen sind durch das folgende Symbol gekennzeichnet:



Mit diesem Symbol werden Warnungen gekennzeichnet, die vor dem Gebrauch dieses Nikon-Produkts gelesen werden sollten, um möglichen Verletzungen vorzubeugen.

WARNHINWEISE

⚠ Schalten Sie das Gerät bei einer Fehlfunktion sofort aus

Bei Rauch oder ungewohnter Geruchsentwicklung, für die die Kamera oder der Netzadapter mit Akkuladefunktion die Ursache sind, sollten Sie den Netzadapter mit Akkuladefunktion sofort vom Stromnetz trennen und den Akku herausnehmen. Gehen Sie dabei vorsichtig vor, um Verbrennungen zu vermeiden. Bitte wenden Sie sich zur Beseitigung der Störungen an Ihren Fachhändler oder an den Nikon-Kundendienst. Wenn Sie die Kamera zur Reparatur geben oder einschicken, sollten Sie sich vorher vergewissern, dass die Akkus/Batterien entnommen sind.

⚠ Nehmen Sie die Kamera nicht auseinander

Das Berühren der internen Komponenten der Kamera oder des Netzadapters mit Akkuladefunktion kann zu Verletzungen führen. Reparaturarbeiten sollten ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden. Falls die Kamera oder der Netzadapter mit Akkuladefunktion durch einen Sturz oder eine andere äußere Einwirkung beschädigt werden sollte, trennen Sie das Produkt vom Stromnetz und/oder entfernen Sie den Akku.

⚠ Verwenden Sie die Kamera oder den Netzadapter mit Akkuladefunktion nicht in der Nähe von brennbarem Gas

In der Nähe von brennbarem Gas sollten Sie niemals elektronische Geräte in Betrieb nehmen. Es besteht Explosions- und Brandgefahr.

⚠ Entfernen Sie den Trageriemen, wenn Sie die Kamera unter Wasser verwenden

Wenn sich der Trageriemen um den Hals schlingt, kann er zu Erstickung führen.

⚠ Vorsicht bei der Verwendung des Trageriemens

Legen Sie den Trageriemen niemals um den Hals eines Kindes. Es besteht die Gefahr einer Strangulierung.

⚠ Achten Sie darauf, dass Kamera und Zubehör nicht in die Hände von Kindern gelangen

Achten Sie darauf, dass diese Teile nicht in die Hände von Kindern gelangen und verschluckt werden.

⚠ Vermeiden Sie unbedingt einen längeren Hautkontakt mit der Kamera, dem Netzadapter mit Akkuladefunktion oder dem Netzadapter, wenn die Geräte eingeschaltet sind oder benutzt werden

Teile dieser Geräte werden während des Betriebs heiß. Wenn die Geräte längere Zeit Ihre Haut berühren, besteht die Gefahr leichter Verbrennungen.

⚠ Setzen Sie das Produkt keinen hohen Temperaturen aus, indem Sie es in einem geschlossenen Auto oder in der Sonne liegen lassen

Die Missachtung dieser Warnung kann zu Beschädigung und zu Bränden führen.

⚠ Verwenden Sie eine geeignete Stromquelle (Akku, Netzadapter mit Akkuladefunktion, Netzadapter, USB-Kabel)

Verwenden von anderen Stromquellen, die nicht von Nikon stammen, kann Schäden und Störungen zur Folge haben.

⚠ Vorsicht im Umgang mit Akkus

Akkus können bei unsachgemäßer Handhabung auslaufen, überhitzen oder explodieren. Bitte beachten Sie die nachfolgenden Warnhinweise:

- Schalten Sie die Kamera vor dem Austauschen des Akkus aus. Stellen Sie bei der Benutzung des Netzadapters mit Akkuladefunktion / Netzadapters sicher, dass keine Verbindung zum Stromnetz besteht.
- Nur einen Lithium-Ionen-Akku EN-EL12 (im Lieferumfang enthalten) verwenden. Den Akku nur in Kameras aufladen, die Akkuladen unterstützen. Zum Laden den Netzadapter mit Akkuladefunktion EH-71P und das USB-Kabel UC-E21 (beide im Lieferumfang enthalten) verwenden. Mit dem Akkuladegerät MH-65 (optionales Zubehör) kann der Akku auch ohne Kamera aufgeladen werden.
- Achten Sie darauf, dass Sie den Akku nicht verkehrt herum einsetzen.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz und versuchen Sie nicht, ihn zu öffnen oder die Isolierung zu entfernen.

- Setzen Sie den Akku keiner großen Hitze oder offenen Flamme aus.
- Tauchen Sie den Akku nicht in Wasser und schützen Sie ihn vor Nässe.
- Bewahren Sie den Akku beim Transport in einem Kunststoffbeutel auf, um seine Pole zu isolieren. Transportieren oder lagern Sie den Akku nicht zusammen mit Metallgegenständen wie Halsketten oder Haarnadeln.
- Die Gefahr des Auslaufens ist vor allem bei leeren Akkus gegeben. Um Beschädigungen an der Kamera zu vermeiden, sollten Sie den Akku bei völliger Entladung aus der Kamera nehmen.
- Verwenden Sie keine Akkus, die durch Verformung oder Verfärbung auf eine Beschädigung hinweisen. Sollten Sie während des Kamerabetriebs eine solche Veränderung am Akku feststellen, schalten Sie die Kamera sofort aus, und nehmen Sie den Akku heraus.
- Wenn aus dem beschädigten Akku Flüssigkeit ausläuft und mit Haut oder Kleidung in Kontakt kommt, spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit reichlich Wasser ab.

⚠ Beachten Sie beim Umgang mit dem Netzadapter mit Akkuladefunktion die folgenden Sicherheitshinweise

- Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit aus. Die Missachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann einen Brand oder Stromschlag verursachen.
- Staub auf oder neben den Metallteilen des Steckers sollte mit einem trockenen Tuch entfernt werden. Die Verwendung verschmutzter Stecker kann einen Brand verursachen.
- Berühren Sie bei Gewittern den Netzstecker nicht und halten Sie einen Sicherheitsabstand zum Netzadapter mit Akkuladefunktion ein. Die Missachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann einen Stromschlag verursachen.
- Das USB-Kabel nicht beschädigen, modifizieren, gewaltsam ziehen oder knicken. Keine schweren Gegenstände darauf stellen und das Kabel keiner Hitze oder offenem Feuer aussetzen. Sollte die Isolierung beschädigt sein und blanke Drähte hervortreten, wenden Sie sich zwecks Austausch an Ihren Fachhändler oder an den Nikon-Kundendienst. Die Missachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen kann einen Brand oder Stromschlag verursachen.
- Berühren Sie Netzstecker und Netzadapter mit Akkuladefunktion nicht mit nassen Händen. Bei Missachtung dieser Vorsichtsmaßnahme besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Verwenden Sie keine Reiseadapter, Spannungswandler oder Wechselrichter. Die Missachtung dieser Hinweise kann zu Beschädigung der Kamera, Überhitzung und Bränden führen.

⚠ Verwenden Sie nur geeignete Kabel

Verwenden Sie zum Anschluss des Geräts nur Original-Nikon-Kabel, die im Lieferumfang enthalten oder als optionales Zubehör erhältlich sind.

⚠ Vorsicht beim Umgang mit beweglichen Teilen

Achten Sie darauf, dass Sie nicht Ihre Finger oder andere Gegenstände an den beweglichen Teilen der Kamera wie beispielsweise dem Zoomobjektiv einklemmen.

⚠ Das Auslösen des Blitzgeräts in unmittelbarer Nähe der Augen eines Menschen oder Tieres kann zu einer kurzfristigen Beeinträchtigung der Augen führen

Der Blitz sollte nicht mit einem Abstand von weniger als 1 m vom Motiv betätigt werden. Bedenken Sie, dass die Augen von Kindern besonders empfindlich sind.

⚠ Lösen Sie das Blitzgerät niemals aus, wenn sich Körperteile oder Gegenstände in unmittelbarer Nähe des Blitzfensters befinden

Die Missachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu Verbrennungen führen oder einen Brand verursachen.

⚠ Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie sich in einem Flugzeug oder Krankenhaus befinden

Schalten Sie das Gerät während des Starts und der Landung aus, wenn Sie sich in einem Flugzeug befinden. Schalten Sie die Funktion »Koordinaten aufzeichnen« auf AUS, bevor Sie ein Flugzeug besteigen. Beenden Sie somit alle Logaufzeichnungen. Verwenden Sie während des Flugs kein Wireless LAN.

Wenn Sie das Gerät in einem Krankenhaus verwenden, halten Sie die dort geltenden Vorschriften ein.

Die von dieser Kamera abgegebenen elektromagnetischen Wellen können unter Umständen das elektrische System des Flugzeugs bzw. die medizinischen Geräte im Krankenhaus beeinträchtigen.

Entfernen Sie eine evtl. in der Kamera eingesetzte Eye-Fi-Karte vor dem Besteigen eines Flugzeugs oder vor dem Betreten eines Krankenhauses.

⚠ Berühren Sie die Kamera nicht direkt, wenn sie längere Zeit in einer kalten Umgebung von 0 °C oder darunter war

Falls die Haut in Kontakt zu kalten Metallteilen o. Ä. kommt, kann dies zu Hautverletzungen führen. Tragen Sie Handschuhe o. Ä.

⚠ Gehen Sie bei Verwendung des Filmlichts vorsichtig vor

Schauen Sie niemals direkt in das Filmlicht. Dies kann die Augen verletzen oder zu einer Sehstörung führen.

Hinweise

Hinweis für Kunden in Europa

VORSICHT

WENN DER FALSCHE AKKUTYP VERWENDET WIRD, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. ENTSORGEN SIE GEBRAUCHTE AKKUS NACH DEN GELTENDEN VORSCHRIFTEN.



Durch dieses Symbol wird angezeigt, dass elektrische und elektronische Geräte getrennt entsorgt werden muss.

Folgendes gilt für Verbraucher in europäischen Ländern:

- Dieses Produkt muss an einer geeigneten Sammelstelle separat entsorgt werden. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist unzulässig.
- Durch getrennte Entsorgung und Recycling können natürliche Rohstoffe bewahrt und durch falsche Entsorgung verursachte, schädliche Folgen für die menschliche Gesundheit und Umwelt verhindert werden.
- Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder bei den für die Abfallentsorgung zuständigen Behörden bzw. Unternehmen.



Dieses Symbol auf dem Akku bedeutet, dass er separat entsorgt werden muss.

Folgendes gilt für Verbraucher in europäischen Ländern:

- Alle Batterien, ob mit diesem Symbol versehen oder nicht, sind für separate Entsorgung an einem geeigneten Sammelpunkt vorgesehen. Entsorgen Sie sie nicht mit dem Hausmüll.
- Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder bei den für die Abfallentsorgung zuständigen Behörden bzw. Unternehmen.

Pflege der Kamera

Bitte beachten Sie bei der Benutzung und Aufbewahrung Ihres Nikon-Produkts neben den Vorsichtsmaßnahmen unter »Sicherheitshinweise« (📖25) die nachfolgenden Hinweise, um möglichst lange Freude an Ihrem Nikon-Produkt zu haben.

☑ Lassen Sie die Kamera nicht fallen

Heftige Stöße, Erschütterungen und starke Vibrationen können zu Fehlfunktionen führen.

Lassen Sie keine Feuchtigkeit in die Kamera eindringen

Diese Kamera ist mit wasserdichtem Schutz der Schutzklasse JIS/IEC8 (IPX8) ausgestattet. Falls dennoch Wasser in die Kamera eindringt, kann dies zum Rosten von Komponenten und zu hohen Reparaturkosten oder sogar zu einer nicht instandsetzbaren Kamera führen. Stellen Sie nach dem Gebrauch der Kamera am Strand oder unter Wasser sicher, dass die Akku-/Speicherkartenfachabdeckung fest verschlossen ist und geben Sie die Kamera danach zehn Minuten lang in einen flachen Behälter mit klarem Wasser. Lassen Sie die Kamera nach Einsatz unter Wasser nicht länger als 60 Minuten im feuchten Zustand liegen. Dies kann die Wasserdichtheit beeinträchtigen.

Eindringen von Wasser in die Kamera verhindern

Wenn das Innere der Kamera nass wird, kann dies zu einer Fehlfunktion der Kamera führen, die möglicherweise nicht zu beheben ist. Beachten Sie beim gebrauch der Kamera die folgenden Warnhinweise, um Eindringen von Wasser (etwa beim Eintauchen in Wasser) zu verhindern.

- Achten Sie beim Schließen der Akku-/Speicherkartenfachabdeckung darauf, dass weder Trageriemen noch Haare, Flusen, Staub, Sandkörner oder andere Fremdkörper an der wasserdichten Abdichtung oder an anderen Teilen haften, die damit in Kontakt stehen.
- Öffnen und schließen Sie die Akku-/Speicherkartenfachabdeckung nicht in Bereichen, die Spritzwasser, starken Winden, Staub oder Sand ausgesetzt sind.
- Wenn starke Kräfte auf die Kamera einwirken, kann sie sich verformen, die luftdichte Abdichtung kann beschädigt werden und Wasser kann unter Umständen in die Kamera eindringen. Platzieren Sie keine schweren Objekte auf der Kamera, lassen Sie die Kamera nicht fallen und wenden Sie keine starken Kräfte an der Kamera an.
- Beenden Sie sofort den Betrieb der Kamera, falls Wasser eingedrungen ist. Wischen Sie die Kamera ab und bringen Sie sie sofort zum Nikon-Kundendienst.

Stöße und Vibration

Lassen Sie die Kamera nicht fallen und schlagen Sie damit nicht gegen harte Objekte, wie einen Stein, oder auf eine Wasseroberfläche. Lassen Sie die Kamera nicht in einem Bereich, der Vibrationen ausgesetzt ist. Wird die Kamera einem extremen Stoß ausgesetzt, kann dies zu Fehlfunktion oder Beschädigung führen.

☑ Maximale Tiefe

Die Kamera ist darauf ausgelegt, etwa 60 Minuten lang einem Wasserdruck bis zu einer Tiefe von 18 m standzuhalten. In größeren Tiefen kann Wasser in die Kamera eindringen und Fehlfunktionen verursachen.

☑ Vorsichtsmaßnahmen zum Gebrauch der Kamera in kalten Umgebungen

- Der Betrieb der Kamera wurde für Temperaturen von bis zu –10°C bestätigt. Falls Schnee oder Wassertropfen auf dem Gehäuse der Kamera verbleiben, können diese in Spalten festfrieren und die Bedienung von bestimmten Teilen der Kamera erschweren.
- Bei Temperaturen zwischen –10°C und 0°C fällt die Akkukapazität (mögliche Anzahl der Aufnahmen und Aufnahmezeit) vorübergehend ab.
- Falls die Kamera in kalten Umgebungen selbst sehr kalt wird, fällt die Leistung des Monitors unmittelbar nach dem Einschalten ab (d. h. der Monitor erscheint dunkler als üblich oder ein Geisterbild bleibt zurück).
- Halten Sie die Kamera bei Gebrauch in kalter Umgebung in einem Kälteschutz oder in Kleidung geschützt und warm.

☑ Behandeln Sie das Objektiv und alle übrigen beweglichen Komponenten mit Vorsicht

Wenden Sie bei der Handhabung des Objektivs, des Objektivverschlusses, des Monitors und der Akku- und Speicherkartenfachabdeckung keine Gewalt an. Diese Komponenten sind besonders empfindlich. Gewalteinwirkung auf den Objektivverschluss kann zu Fehlfunktionen oder zu einer Beschädigung des Objektivs führen..

☑ Setzen Sie die Kamera keinen starken Temperaturschwankungen aus

Durch plötzliche Temperaturänderungen (beispielsweise beim Verlassen eines gut beheizten Gebäudes an einem kalten Wintertag) kann Feuchtigkeit im Inneren des Gehäuses kondensieren. Um eine Kondenswasserbildung zu vermeiden, sollten Sie die Kamera in einer Tasche oder Plastiktüte aufbewahren, wenn Sie einen Ort mit deutlich höherer oder niedrigerer Temperatur aufsuchen.

Setzen Sie die Kamera vor dem gebrauch im Wasser nicht hohen Temperaturen aus, indem Sie sie etwa auf dem Strand oder in direktem Sonnenlicht liegen lassen.

☑ Halten Sie die Kamera von starken Magnetfeldern fern

Verwenden und lagern Sie die Kamera nicht in der unmittelbaren Nähe von Geräten, die starke elektromagnetische Strahlung oder magnetische Felder erzeugen. Hohe statische Ladung oder magnetische Felder, die beispielsweise von Radios oder Fernsehern erzeugt werden, können die Wiedergabe auf dem Monitor stören, zu Datenverlust auf der Speicherkarte führen oder die Kameraelektronik beschädigen.

Richten Sie das Objektiv nicht für längere Zeit auf starke Lichtquellen

Achten Sie beim Fotografieren und bei der Aufbewahrung der Kamera darauf, dass kein direktes Sonnenlicht und kein Licht anderer starker Lichtquellen in das Objektiv fällt. Starke Lichteinstrahlung kann zu einer Schädigung des Bildsensors führen, was sich bei Aufnahmen als weißer Unschärfeeffekt bemerkbar macht.

Schalten Sie die Kamera aus, bevor Sie die Stromversorgung unterbrechen oder die Speicherkarte entfernen

Nehmen Sie niemals den Akku heraus, wenn die Kamera eingeschaltet ist oder während die Kamera mit dem Speichern oder Löschen von Daten beschäftigt ist. Es besteht die Gefahr, dass Daten unwiederbringlich verloren gehen oder dass die Kameraelektronik beschädigt wird.

Hinweise zum Monitor

- Der Monitor und der elektronische Sucher wurden mit höchster Präzision gefertigt. Mindestens 99,99 % der gesamten Pixel dieser Displays sind funktionsfähig und höchstens 0,01 % der Pixel fehlen oder sind defekt. So können die Displays Pixel enthalten, die immer (weiß, rot, blau oder grün) oder gar nicht leuchten (schwarz). Dies stellt jedoch keine Fehlfunktion dar und die aufgenommenen Bilder werden dadurch nicht beeinträchtigt.
- Aufgrund der Eigenschaften von OLED-Monitoren kann sich bei langer oder wiederholter Darstellung desselben Bildschirms oder Bilds die Darstellung auf dem Monitor einbrennen. Dies macht sich durch eine herabgesetzte Helligkeit in Teilen des Bildschirms oder in einer fleckigen Darstellung bemerkbar. In manchen Fällen ist dieses Einbrennen permanent. Die aufgenommenen Bilder selbst werden durch das Einbrennen nicht beeinträchtigt. Stellen Sie die Monitorhelligkeit nicht höher als erforderlich und zeigen Sie nicht denselben Bildschirm oder dasselbe Bild für einen langen Zeitraum an, um ein Einbrennen auf dem Monitor zu verhindern.
- Bei hellem Umgebungslicht sind die Bilder auf dem Monitor möglicherweise schwer zu erkennen.
- Der Monitor verfügt über eine LED-Hintergrundbeleuchtung. Falls die Hintergrundbeleuchtung schwächer werden oder flackern sollte, wenden Sie sich bitte an den Nikon-Kundendienst.

Über die Handbücher

Dies gilt auch für die elektronische Erfassung und die Übersetzung in eine andere Sprache.

Fotografieren zu wichtigen Anlässen

Vor allem vor besonders wichtigen Fototerminen, beispielsweise bei Hochzeiten oder vor einer Urlaubsreise, sollten Sie sich durch einige Testaufnahmen von der Funktionstüchtigkeit der Kamera überzeugen. Nikon übernimmt keine Haftung für Schäden oder Umsatzausfälle, die durch Funktionsstörungen der Kamera verursacht wurden.

Entsorgen von Datenträgern

Beim Löschen der Bilder auf Datenträgern wie den Speicherkarten bzw. dem kamerainternen Speicher und beim Formatieren dieser Datenträger werden die ursprünglichen Bilddaten nicht vollständig entfernt. Gelöschte Dateien auf entsorgten Datenträgern können unter Umständen mithilfe von kommerziell erhältlicher Software wiederhergestellt werden. Es besteht daher die Gefahr, dass Unbefugte Ihre privaten Bilddaten missbrauchen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Bilder und andere persönliche Daten nicht in unbefugte Hände gelangen.
Bevor Sie ein Speichermedium entsorgen oder an Dritte weitergeben, löschen Sie alle Daten mittels einer kommerziellen Software oder stellen Sie »**Koordinaten aufzeichnen**« unter »**Positionsdatenoptionen**« nach dem Formatieren des Geräts auf »**Aus**« und nehmen Sie dann Bilder wie einen leeren Himmel oder den Boden auf, bis das Speichermedium voll ist. Achten Sie darauf, auch solche Bilder zu löschen, die gegebenenfalls in der Option »**Eigenes Bild**« der Einstellung »**Startbild**« ausgewählt wurden. Wenn Sie Datenträger physikalisch zerstören möchten, sollten Sie darauf achten, sich nicht zu verletzen und keine anderen Gegenstände zu beschädigen.
In der COOLPIX AW120 werden auf der Speicherkarte gespeicherte Logdaten ebenso behandelt wir andere Daten. Wählen Sie »**Log erstellen**« → »**Alle Logs beenden**« → »**Logs löschen**«.
Sie können die Wi-Fi-Einstellungen durch den Befehl »**Standardwerte**« im Menü »Wi-Fi-Optionen« löschen.

Hinweise zur Stoßfestigkeit

Diese Kamera hat den hauseigenen Test von Nikon bestanden (Sturz aus einer 202 cm Höhe auf eine 5 cm starke Spanholzplatte) gemäß MIL-STD 810F Method 516.5-Shock*.
Dieser Test garantiert nicht die Wasserdichtheits-Leistung der Kamera oder dass die Kamera unter allen Umständen frei von Beschädigungen oder Problemen ist.
Veränderungen am Erscheinungsbild, wie abgeplatzte Farbe oder Verformung nach dem Stoßtest sind nicht Bestandteil des hauseigenen Tests von Nikon.

***** Standard-Testmethode des U.S. Department of Defense.
In diesem Test werden 5 Kameras aus 122 cm Höhe in 26 Richtungen fallen gelassen (8 Kanten, 12 Ecken und 6 Seiten), um sicherzustellen, dass eine bis fünf Kameras den Test bestehen (falls Defekte im Test festgestellt werden, werden fünf weitere Kameras getestet, um sicherzustellen, dass die Testkriterien für eine bis fünf Kameras erfüllt sind).

● Setzen Sie die Kamera nicht extremen Stößen, Vibration oder Druck aus, indem Sie sie fallen lassen oder daraufschlagen

Falls dieser Warnhinweis nicht befolgt wird, kann Wasser in die Kamera eindringen und eine Fehlfunktion hervorrufen.

- Setzen Sie die Kamera nicht in Wasser tiefer als 18 m ein.
- Setzen Sie die Kamera keinen Wasserdrücken durch laufendes Wasser aus.
- Setzen Sie sich nicht hin, wenn Sie die Kamera in einer Hosentasche haben. Stopfen Sie die Kamera nicht mit Gewalt in eine Tasche.

Hinweise zu Positionsdatenfunktionen (GPS/GLONASS, elektronischer Kompass)

● Karten-/Positionsbezeichnungsdaten dieser Kamera

Lesen Sie vor dem Gebrauch der Positionsdatenfunktionen »ENDBENUTZER-LIZENZVEREINBARUNG FÜR KARTENDATEN UND POSITIONSBEZEICHNUNGSDATEN« (📖40) aufmerksam durch und bestätigen Sie die Nutzungsbedingungen.

- Die Karten und Positionsbezeichnungsdaten (POI, Sehenswürdigkeiten) sind von April 2013. Die Karten und Positionsbezeichnungsdaten werden nicht aktualisiert.

- Die Details zu geologischen Formationen werden je nach Kartenmaßstab vereinfacht dargestellt. Kartenmaßstab und Detailstufe der Positionsdaten sind von Land und Region abhängig.
  In höheren Breiten können die auf dem Monitor angezeigten horizontalen und vertikalen Maßstäbe voneinander abweichen, weswegen sich abgebildete geologische Formationen unter Umständen von den tatsächlichen unterscheiden. Setzen Sie Karten und Positionsbezeichnungsdaten nur als grobe Wegweiser ein.
- Für die COOLPIX AW120 werden keine detaillierten Kartendaten und Positionsbezeichnungsdaten (POI, Sehenswürdigkeiten) von der Volksrepublik China (»China«) und der Republik Korea bereitgestellt.

● Hinweise zu Funktionen für Aufzeichnung von Positionsdaten und Logaufzeichnung

- Wenn »**Koordinaten aufzeichnen**« unter »**Positionsdatenoptionen**« im Menü Positionsdatenoptionen auf »**Ein**« eingestellt ist, sowie bei der Aufzeichnung von Logs laufen die Funktionen zur Koordinatenaufzeichnung und die Logaufzeichnung selbst bei ausgeschalteter Kamera weiter.
  Die von dieser Kamera abgegebenen elektromagnetischen Wellen können unter Umständen das elektrische System des Flugzeugs bzw. die medizinischen Geräte im Krankenhaus beeinträchtigen. Wenn der Gebrauch der Kamera bei Start und Landung eines Flugzeugs oder in einem Krankenhaus untersagt ist, beenden Sie die Logaufzeichnung, schalten Sie »**Koordinaten aufzeichnen**« auf »**Aus**« und schalten Sie die Kamera aus.
- Möglicherweise kann eine Einzelperson aus Fotos oder Filmen identifiziert werden, die Sie mit Positionsdaten aufgezeichnet haben. Gehen Sie aufmerksam vor, wenn Sie Fotos mit Positionsdaten an Dritte weitergeben oder sie in ein Netzwerk wie das Internet hochladen, auf das öffentlicher Zugriff besteht. Lesen Sie unbedingt »Entsorgen von Datenträgern« (📖33).

● Hinweise zu Messfunktionen

Die COOLPIX AW120 ist eine Kamera. Setzen Sie diese Kamera nicht als Navigationsinstrument oder Messgerät ein.

- Verwenden Sie von der Kamera gemessene Daten (wie Richtung, Höhe oder Tiefe) nur als grobe Wegweiser. Verwenden Sie diese Informationen nicht zur Navigation mit dem Flugzeug, dem Auto oder zu Fuß oder für Landvermessungen.
- Wenn Sie die Kamera beim Bergsteigen, beim Wandern oder unter Wasser verwenden, nehmen Sie auf jeden Fall eine Karte, ein Navigationsgerät oder ein Messinstrument mit.

Einsatz der Kamera im Ausland

- Befragen Sie Ihr Reisebüro oder die Botschaft des Landes, das Sie besuchen, bevor Sie eine Kamera mit Positionsdatenfunktionen mitnehmen, ob Beschränkungen hierzu vorliegen. In China dürfen zum Beispiel keine Positionsdatenlogs ohne Genehmigung der Regierung aufgezeichnet werden.
  Stellen Sie »**Koordinaten aufzeichnen**« auf »**Aus**«.
- Unter Umständen funktionieren die Positionsdatenfunktionen in China und an der Grenze zwischen China und den Nachbarländern nicht korrekt (Stand: Dezember 2013).

Wi-Fi (Wireless-LAN-Netzwerk)

Dieses Produkt unterliegt den Ausfuhrbedingungen der Vereinigten Staaten, und Sie müssen eine Genehmigung bei den US-amerikanischen Behörden beantragen, wenn Sie dieses Produkt in Länder einführen bzw. wieder ausführen wollen, die einem US-amerikanischen Wirtschaftsembargo unterliegen. Die folgenden Länder unterliegen einem US-amerikanischen Wirtschaftsembargo: Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan und Syrien. Bitte kontaktieren Sie das US-amerikanische Wirtschaftsministerium (United States Department of Commerce), um die neusten Informationen zu erhalten.

Einschränkungen zu Wireless-LAN

Das drahtlose Sende- und Empfangsgerät in diesem Produkt entspricht den Bestimmungen zu Wireless-LAN des Verkaufslandes und ist nicht zum Gebrauch in anderen Ländern bestimmt (Produkte erworben in der EU oder EFTA können überall innerhalb der EU und EFTA verwendet werden). Nikon haftet nicht bei Verwendung in anderen Ländern. Benutzer, die sich über das ursprüngliche Verkaufsland nicht sicher sind, sollten sich an ihr örtliches Nikon-Service-Center oder den Nikon-Kundendienst wenden. Diese Einschränkung bezieht sich nur auf den drahtlosen Betrieb und nicht auf andere Verwendungszwecke des Produkts.

Konformitätserklärung (Europa)

Hiermit erklärt die Nikon Corporation, dass COOLPIX AW120 die wesentlichen Richtlinien und andere relevante Bestimmungen der Vorschrift 1999/5/EC erfüllt. Die Konformitätserklärung kann unter *http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_AW120.pdf* nachgelesen werden.

Vorsichtsmaßnahmen bei Funkübertragungen
Bedenken Sie stets, dass Daten, die über eine Drahtlosverbindung gesendet oder empfangen werden, möglicherweise von Dritten abgefangen werden können. Bitte beachten Sie, dass Nikon nicht für Daten- oder Informationslecks, die während der Datenübertragung auftreten können, verantwortlich gemacht werden kann.

Persönliches Informationsmanagement und Haftungsausschluss

- Am Produkt registrierte und konfigurierte Benutzerdaten, einschließlich Wireless-LAN-Verbindungseinstellungen und andere persönliche Daten, sind anfällig für Modifikation und Verlust aufgrund von Fehlbedienung, statischer Elektrizität, Störfällen, Fehlfunktionen, Reparatur oder anderen Eingriffen. Bewahren Sie daher von wichtigen Informationen separate Kopien auf. Nikon haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden bzw. Gewinnverlust resultierend aus der Veränderung oder Verlust des Inhalts, der Nikon nicht zugeschrieben werden kann.
- Vor der Entsorgung dieses Produkts oder der Weitergabe an einen neuen Besitzer wird empfohlen, dass Sie die Option »**Standardwerte**« im Menü »Wi-Fi-Optionen« (📖22) benutzen, um alle am Gerät registrierten und konfigurierten Benutzerdaten, einschließlich Wireless-LAN-Verbindungseinstellungen und anderer persönlicher Daten, zu löschen.

AVC Patent Portfolio License

Dieses Produkt wird im Rahmen der AVC Patent Portfolio License für den persönlichen und nicht kommerziellen Gebrauch durch Verbraucher lizenziert, um (i) Videodaten gemäß dem AVC-Standard (»AVC Video«) zu codieren und/oder (ii) AVC-Videodaten zu decodieren, die von einem Verbraucher im Rahmen privater und nicht kommerzieller Aktivitäten codiert wurden und/oder von einem lizenzierten Videoanbieter für AVC-Videodaten zur Verfügung gestellt wurden. Für keinen anderen Gebrauch wird ausdrücklich oder implizit eine Lizenz gewährt. Weitere Informationen erhalten Sie von MPEG LA, L.L.C.
Siehe **http://www.mpegla.com**.

FreeType License (FreeType2)

Teile dieser Software sind urheberrechtlich geschützt. © 2012 The FreeType Project *(http://www.freetype.org)*. Alle Rechte vorbehalten.

MIT License (HarfBuzz)

Teile dieser Software sind urheberrechtlich geschützt. © 2014 The HarfBuzz Project *(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz)*. Alle Rechte vorbehalten.

Markennachweis

- Microsoft, Windows und Windows Vista sind in den USA und/oder anderen Ländern eingetragene Markenzeichen oder Markenzeichen der Microsoft Corporation.
- Mac, OS X, das iFrame Logo und das iFrame Symbol sind Marken oder eingetragene Marken von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind.
- Adobe und Acrobat sind eingetragene Marken von Adobe Systems Inc.
- Die SDXC-, SDHC- und SD-Logos sind Warenzeichen von SD-3C, LLC.



- PictBridge ist eine Marke.
- HDMI, das HDMI Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von HDMI Licensing LLC.



- Wi-Fi und das Wi-Fi Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.
- Android und Google Play sind Marken oder eingetragene Marken von Google, Inc.
- Alle übrigen Produkte und Markennamen, die in diesem Handbuch oder in den übrigen Dokumentationen zu Ihrem Nikon-Produkt genannt werden, sind Marken oder eingetragene Marken der entsprechenden Rechtsinhaber.

ENDBENUTZER-LIZENZVEREINBARUNG FÜR KARTENDATEN UND POSITIONSBEZEICHNUNGSDATEN

Die Kartendaten und Positionsnamenbezeichnungen, die in dieser Digitalkamera gespeichert sind (»Daten«) werden für Ihre persönliche Nutzung und nicht zum Wiederverkauf bereitgestellt. Sie sind urheberrechtliche geschützt und unterliegen den folgenden Nutzungsbedingungen, denen zum einen Sie selbst und zum anderen die Nikon Corporation (»Nikon«) und ihre Lizenzgeber (einschließlich deren Lizenzgeber und Zulieferer) zustimmen.

Nutzungsbedingungen

Nur zum persönlichen Gebrauch. Nur zum persönlichen Gebrauch. Sie stimmen zu, die Daten in dieser Kamera und die mit dieser Kamera aufgenommenen Bilddaten wie lizenziert ausschließlich nichtkommerziell und privat zu nutzen und nicht als Serviceunternehmen oder durch Time-Sharing oder ähnliche Vorgehensweisen zu teilen.

Dementsprechend, allerdings unter den Beschränkungen in den folgenden Absätzen, stimmen Sie zu, auch Teile dieser Daten nicht auf sonstige Weise zu reproduzieren, zu kopieren, zu modifizieren, zu dekompilieren, zu zerlegen oder nachzubauen und auch nicht in irgendeiner Form, außer soweit rechtlich zugelassen, zu übertragen, zu transferieren oder zu verteilen.

Einschränkungen. Mit Ausnahme der Fälle, zu denen Sie ausdrücklich durch Nikon lizenziert worden sind und ohne Einschränkung des vorhergehenden Absatzes dürfen Sie diese Daten nicht (a) mit anderen Produkten, Systemen oder Anwendungen nutzen, die in Fahrzeugen installiert oder anderweitig mit diesen verbunden sind oder mit Fahrzeugen kommunizieren und Fahrzeugnavigation, Positionserfassung, Versand, Routenplanung in Echtzeit, Fuhrparkmanagement oder ähnliche Anwendungen ermöglichen, oder (b) zusammen mit oder in Verbindung mit Positionsdaten-Erfassungsgeräten oder mobilen oder über Funk verbundenen elektronischen oder Computergeräten verwenden, einschließlich, aber ohne Beschränkung auf Mobiltelefone, Palmtops und tragbare Computer, Pager, sowie Personal Digital Assistants oder PDAs.

Warnhinweis. Möglicherweise enthalten die Daten ungenaue oder unvollständige Informationen aufgrund von veralteten Ressourcen, veränderten Umständen, eingesetzten Quellen und der Art und Weise, mit der umfassende, geographische Daten gesammelt werden, von denen alle zu ungenauen Ergebnissen führen können.

Keine Garantie. Diese Daten werden im »Istzustand« bereitgestellt, und Sie nutzen sie auf eigene Gefahr. Nikon und dessen Lizenzgeber (sowie deren Lizenzgeber und Zulieferer) übernehmen keinerlei Garantien, Zusagen oder Gewährleistungen, ausdrücklich oder impliziert, auf gesetzlicher oder sonstiger Grundlage, einschließlich aber ohne Beschränkung auf Inhalt, Qualität, Genauigkeit, Vollständigkeit, Effizienz, Zuverlässigkeit, Angemessenheit oder Nützlichkeit der Daten oder der aus ihnen erbrachten Ergebnisse, oder dass die Daten oder der Server ununterbrochen verfügbar oder fehlerfrei sind.

Gewährleistungsausschluss: NIKON UND DESSEN LIZENZGEBER (SOWIE DEREN LIZENZGEBER UND ZULIEFERER) ÜBERNEHMEN KEINE AUSDRÜCKLICHE ODER IMPLIZIERTE GARANTIE FÜR QUALITÄT, LEIDTUNG, MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN. Manche Staaten, Regionen und Länder lassen bestimmte Gewährleistungsausschlüsse nicht zu. Der obige Gewährleistungsausschluss gilt für Sie soweit es das Gesetz vor Ort zulässt.

Haftungsausschluss: NIKON UND DESSEN LIZENZGEBER (SOWIE DEREN LIZENZGEBER UND ZULIEFERER) SIND IHNEN GEGENÜBER NICHT HAFTBAR: BEZÜGLICH ANSPRÜCHEN, FORDERUNGEN UND KLAGEN JEDWEDER ART, MIT BEZUG AUF DIREKTE ODER INDIREKTE VERLUSTE, VERLETZUNGEN ODER SCHÄDEN, DIE AUS DER NUTZUNG ODER DEM BESITZ DER INFORMATIONEN HERVORGEHEN, ODER FÜR AUSBLEIBENDEN GEWINN, UMSATZ, VERTRÄGE ODER ERSPARNISSE ODER SONSTIGE DIREKTE, INDIREKTE, MITTELBARE, BESONDERE ODER FOLGENDE SCHÄDEN, DIE AUS DEM GEBRAUCH ODER DER UNMÖGLICHKEIT DES GEBRAUCHS DIESER INFORMATIONEN HERVORGEHEN, AUS SCHÄDEN AN DEN INFORMATIONEN, AUS DEM BRUCH DIESER NUTZUNGSBEDINGUNGEN, GLEICH OB IM RAHMEN EINER VERTRAGSGÜLTIGEN HANDLUNG ODER EINER UNERLAUBTEN HANDLUNG ODER IMN RAHMEN DER GARANTIE, SELBST WENN NIKON ODER DESSEN LIZENZGEBER VON DER MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN UNTERRICHTET WORDEN SIND. Manche Staaten, Regionen und Länder lassen bestimmte Haftungsausschlüsse nicht zu. Der obige Haftungsausschluss gilt für Sie soweit es das Gesetz vor Ort zulässt.

Ausfuhrbeschränkung. Sie stimmen zu, keinen teil der Daten oder ein direktes Produkt derselben von irgendwo aus auszuführen, es sei denn dies geschieht unter Einhaltung aller erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen nach anwendbarem Ausfuhrgesetz, Regeln und Richtlinien, einschließlich aber ohne Beschränkung auf Gesetze, Regeln und Richtlinien, die vom Office of Foreign Assets Control des U.S. Department of Commerce sowie dem Bureau of Industry and Security des U.S. Department of Commerce verwaltet werden. Soweit diese Exportgesetze, Regeln oder Richtlinien Nikon und dessen Lizenzgeber davon abhalten, ihre Verpflichtungen

nach dieser Vereinbarung, Daten zu liefern und zu verbreiten, wird dieses Fehlverhalten entschuldigt und stellt somit keinen Bruch dieser Vereinbarung dar.

Gesamte Vereinbarung. Diese Nutzungsbedingungen stellen die gesamte Vereinbarung zwischen Nikon (und dessen Lizenzgebern, sowie deren Lizenzgebern und Zulieferern) und Ihnen zu dieser Angelegenheit dar und sie ersetzen somit insgesamt alle schriftlichen und mündlichen Vereinbarungen, die zuvor zu dieser Angelegenheit bestanden haben.

Anwendbares Recht. Die obigen Nutzungsbedingungen unterliegen den Gesetzen Japans, ohne dass (i) kollisionsrechtliche Bestimmungen wirksam werden, oder (ii) dass das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf Anwendung findet, welches ausdrücklich ausgeschlossen ist; sofern, falls japanisches Recht aus irgendeinem Grund im Land, in dem Sie die Daten erstanden haben, diese Vereinbarung dann dem Recht des Landes unterliegt, in dem Sie die Daten gekauft haben. Sie stimmen hiermit zu, japanisches Recht für alle Streitigkeiten, Ansprüche und Klagen gelten zu lassen, die aus den Ihnen hiermit bereitgestellten Daten oder aus ihrem Gebrauch hervorgehen.

Government End Users. If the Data supplied by HERE is being acquired by or on behalf of the United States government or any other entity seeking or applying rights similar to those customarily claimed by the United States government, the Data is a "commercial item" as that term is defined at 48 C.F.R. ("FAR") 2.101, is licensed in accordance with the End-User Terms under which this Data was provided, and each copy of the Data delivered or otherwise furnished shall be marked and embedded as appropriate with the following "Notice of Use", and shall be treated in accordance with such Notice:

NOTICE OF USE
CONTRACTOR (MANUFACTURER/ SUPPLIER) NAME:
HERE
CONTRACTOR (MANUFACTURER/ SUPPLIER) ADDRESS:
425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606
This Data is a commercial item as defined in
FAR 2.101 and is subject to the End-User
Terms under which this Data was provided.
© 2013 HERE - All rights reserved.

If the Contracting Officer, federal government agency, or any federal official refuses to use the legend provided herein, the Contracting Officer, federal government agency, or any federal official must notify HERE prior to seeking additional or alternative rights in the Data.

Hinweise zu Urheberrechtsinhabern von lizenzierter Software

- Kartendaten und Positionsbezeichnungsdaten für Japan



© 2013 ZENRIN CO., LTD. All rights reserved.
Dieser Dienst nutzt Karten- und POI-Daten von ZENRIN CO., LTD
"ZENRIN" is a registered trademark of ZENRIN CO., LTD.

- Kartendaten und Positionsbezeichnungsdaten außer für Japan



© 1987-2013 HERE
All rights reserved.

Austria	© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
Croatia **Cyprus** **Estonia** **Latvia** **Lithuania** **Moldova** **Poland** **Slovenia** **Ukraine**	© EuroGeographics
France	source: © IGN 2009 - BD TOPO ®
Germany	Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen
Great Britain	Contains Ordnance Survey data © Crown copyright and database right 2010 Contains Royal Mail data © Royal Mail copyright and database right 2010

Greece	Copyright Geomatics Ltd.
Hungary	Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
Italy	La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana.
Norway	Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority
Portugal	Source: IgeoE - Portugal
Spain	Información geográfica propiedad del CNIG
Sweden	Based upon electronic data © National Land Survey Sweden.
Switzerland	Topografische Grundlage: © Bundesamt für Landestopographie
United Kingdom	Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v1.0 (see for the license http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/) Adapted from data from the office for National Statistics licensed under the Open Government Licence v.1.0
Canada	This data includes information taken with permission from Canadian authorities, including © Her Majesty, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post, GeoBase **®**, © Department of Natural Resources Canada. All rights reserved.
Mexico	Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía.)
United States	© United States Postal Service **®** 2013. Prices are not established, controlled or approved by the United States Postal Service **®**. The following trademarks and registrations are owned by the USPS: United States Postal Service, USPS, and ZIP+4.

Australia	Copyright. Based on data provided under license from PSMA Australia Limited (www.psma.com.au). Product incorporates data which is © 2013 Telstra Corporation Limited, Intelematics Australia Pty Ltd and HERE International LLC.
Nepal	Copyright © Survey Department, Government of Nepal.
Sri Lanka	This product incorporates original source digital data obtained from the Survey Department of Sri Lanka © 2009 Survey Department of Sri Lanka The data has been used with the permission of the Survey Department of Sri Lanka
Israel	© Survey of Israel data source
Jordan	© Royal Jordanian Geographic Centre.
Mozambique	Certain Data for Mozambique provided by Cenacarta © 2013 by Cenacarta
Nicaragua	The Pacific Ocean and Caribbean Sea maritime borders have not been entirely defined. Northern land border defined by the natural course of the Coco River (also known as Segovia River or Wangki River) corresponds to the source of information available at the moment of its representation.
Réunion	source: © IGN 2009 - BD TOPO ®
Ecuador	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR DEL ECUADRO AUTORIZACION N° IGM-2011-01- PCO-01 DEL 25 DE ENERO DE 2011
Guadeloupe	source: © IGN 2009 - BD TOPO ®
Guatemala	Aprobado por el INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL - Resolución del IGN N° 186-2011
French Guiana	source: © IGN 2009 - BD TOPO ®
Martinique	source: © IGN 2009 - BD TOPO ®

Garantiebestimmungen - Europäische Kundendienst-Garantie von Nikon

Sehr geehrter Nikon-Kunde,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Nikon-Produkts. Sollte dieses Produkt innerhalb der Garantiezeit eine Reparatur benötigen, setzen Sie sich bitte entweder mit dem Händler in Verbindung, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder mit einem Mitglied unseres autorisierten Kundendienstnetzes in Europa, dessen Anschriften und Telefonnummern Sie im Verzeichnis finden. Weitere Informationen finden Sieunter »Nikon Authorized Service Network in Europe«.
Zur Vermeidung von Missverständnissen empfehlen wir Ihnen, die Bedienungsanleitung sorgfältig durchzulesen, bevor Sie sich mit dem Händler oder Kundendienstnetz in Verbindung setzen.
Für Ihr Nikon-Gerät übernehmen wir bei allen Herstellungsfehlern ein volles Jahr Garantie ab dem nachgewiesenen Kaufdatum. Sollte das Produkt während dieser Garantiezeit aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern Mängel aufweisen, wird es von unserem autorisierten Kundendienstnetz in Europa ohne Berechnung von Ersatzteil- oder Arbeitskosten zu den untenstehenden Bedingungen repariert. Nikon behält sich das Recht vor, das Produkt nach freiem Ermessen zu reparieren oder durch ein neues zu ersetzen.

1. Diese Garantie gilt nur, wenn zusammen mit dem Produkt die ausgefüllte Garantiekarte und die Originalrechnung bzw. der Kassenbon vorgelegt werden, auf denen das Kaufdatum, das Produkt und der Name des Händlers vermerkt sind.Wenn diese Belege nicht vorgelegt werden oder unvollständig bzw. unleserlich ausgefüllt sind, behält sich Nikon das Recht vor, die kostenlose Garantiereparatur zu verweigern.

2. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf:
- Wartungs- oder Reparaturarbeiten bzw. den Austausch von Teilen aufgrund normaler Abnutzungserscheinungen;
- Änderungen, mit denen das Produkt gegenüber seinem üblichen, in der Bedienungsanleitung beschrieben Verwendungszweck aufgerüstet wird, sofern diese Änderungen nicht zuvor von Nikon schriftlich genehmigt werden;
- Sämtliche direkt oder indirekt mit der Garantieleistung verbundenen Transportkosten und -risiken;

- Jegliche Schäden aufgrund von Änderungen oder Anpassungen, mit denen das Produkt ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Nikon an die gültigen örtlichen oder nationalen technischen Standards eines Landes angeglichen wird, das nicht zu den Ländern gehört, für die das Produkt ursprünglich konstruiert bzw. hergestellt wurde.

3. Die Garantie erlischt bei:

- Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, einschließlich u. a. Schäden durch Verwendung des Produktes für nicht vorgesehene Zwecke oder unter Mißachtung der Hinweise in der Bedienungsanleitung über Gebrauch und Wartung des Produkts, ebenso Schäden durch Installation bzw. Verwendung des Produkts unter Mißachtung der gültigen Sicherheitsstandards des Landes, in dem das Produkt verwendet wird;
- Schäden durch Unfälle, einschließlich u. a. Blitzschlag, Wasser, Feuer, unsachgemäßen oder unvorsichtigen Gebrauch;
- Veränderung, Unleserlichkeit oder Entfernung der Modell- oder Seriennummer auf dem Produkt;
- Schäden aufgrund von Reparaturen oder Anpassungen durch zur Reparatur nicht befugte Firmen oder Personen;
- Mängel des Systems, in welches das Produkt integriert oder mit dem es benutzt wird.

4. Die durch gültige und anwendbare nationale Gesetze verbrieften Rechte des Verbrauchers und die Ansprüche des Verbrauchers gegenüber dem Händler aufgrund des Kaufvertrages bleiben von dieser Kundendienstgarantie unberührt.


Hinweis: Eine Übersicht über alle autorisierten Nikon Service Points ist online über den Link (URL = http://www.europe-nikon.com/service/) verfügbar.

Wasserdichtigkeit

Die folgenden Hinweise sind wichtig für die Wasserdichtigkeit der Kamera.

Meldungen zur Wasserdichtigkeit

Die Kamera zeigt Meldungen zu ihren Wasserdichtigkeitseigenschaften an, wenn Sie bestimmte Einstellungen auswählen oder bestimmte Funktionen ausführen. Lesen Sie die Informationen in den angezeigten Meldungen.

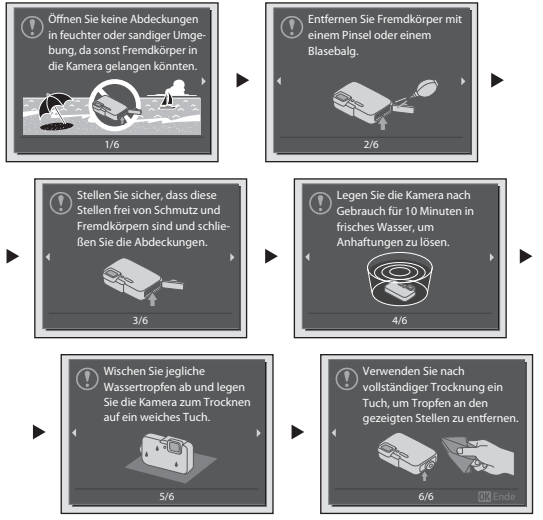

Meldungen zur Wasserdichtigkeit werden in den folgenden Situationen angezeigt.

- Beim ersten Einschalten und Einstellen der Kamera
- Beim Einstellen der Kamera auf »**Unterwasser«**
- Beim Einschalten der Kamera nach dem Laden

Warnhinweis: Wird die Abdeckung ohne vorherige Entfernung von Fremdkörpern geschlossen, kann Wasser in die Kamera gelangen oder die Kamera wird beschädigt. Prüfen und reinigen Sie die Kamera unbedingt.

NIKON CORPORATION

© 2014 Nikon Corporation

FX4A02(12)
6MN40512-02