

Mise à jour du firmware du système de communication sans fil WT-7

– Windows –

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Nikon. Ce guide décrit comment mettre à jour le firmware du système de communication sans fil WT-7. *Si vous n'êtes pas certain de pouvoir effectuer correctement cette mise à jour, vous pouvez faire appel à un représentant Nikon agréé.*

Consultez le manuel fourni avec votre produit Nikon pour en savoir plus sur l'utilisation.

Important

L'appareil photo peut s'endommager en cas de mise hors tension, ou en cas d'utilisation des commandes pendant la mise à jour. Ne mettez pas le produit hors tension, ne retirez pas ou ne déconnectez pas la source d'alimentation, n'essayez pas d'actionner le produit pendant la mise à jour. Si l'appareil photo devient inutilisable suite à l'échec de la mise à jour, faites-le vérifier par un revendeur ou un technicien de maintenance agréé Nikon.

1

Préparation

Pour exécuter la mise à jour du micrologiciel, vous avez besoin de :


- Système de communication sans fil WT-7
- Un appareil photo qui peut être utilisé pour mettre à jour le micrologiciel WT-7 (un D500 est utilisé dans ce guide à des fins d'illustration)
- Un câble USB pour connecter l'WT-7 à l'appareil photo
- Un ordinateur équipé d'un lecteur de carte ou d'une fente pour carte
- Une des alimentations pour l'appareil photo et l'WT-7 suivantes :
 - Un adaptateur secteur
 - Un accumulateur entièrement chargé
- Une carte mémoire agréée par Nikon et formatée dans l'appareil photo (notez que toute donnée contenue sur la carte mémoire sera supprimée lors du formatage de la carte ; avant de formater la carte, effectuez une copie de sauvegarde de toute donnée à conserver sur un ordinateur ou un autre périphérique)
- Le mode d'emploi de l'appareil photo et de la WT-7

2

Vérification de la version actuelle du micrologiciel

Les menus affichés sur votre appareil photo peuvent être différents de ceux illustrés ci-dessous.

- 1 Retirez les couvercles USB sur l'appareil photo et l'WT-7 et connectez le câble USB.
- 2 Allumez l'appareil photo et appuyez environ une seconde sur le bouton de mise en marche de l'WT-7 pour l'allumer.
- 3 Appuyez sur le bouton **MENU** de l'appareil photo pour afficher les menus.
- 4 Sélectionnez **Réseau > Options > Version du firmware** dans le menu de configuration.

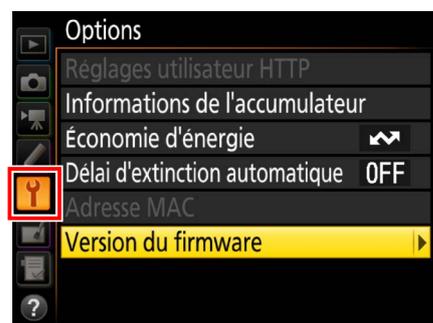

- 5 La version actuelle du firmware s'affiche. Confirmez que la version du firmware est la version appropriée pour cette mise à jour.



« #.# » correspond à la version du micrologiciel.

- 6 Revenez au menu de configuration et mettez l'appareil photo et l'WT-7 hors tension.

3

Téléchargement et extraction du nouveau firmware

- 1 Créez un nouveau dossier sur votre ordinateur.
Si vous utilisez Windows 10 ou Windows 8.1, sélectionnez **Bureau** dans l'écran de démarrage pour entrer en mode de bureau.
- 2 Après avoir lu l'accord de licence de l'utilisateur final sur le site de téléchargement, sélectionnez **Accepter** et cliquez sur **Télécharger**. Enregistrez le fichier dans le dossier créé à l'étape 3-1.
- 3 Ouvrez le dossier créé à l'étape 3-1 et double-cliquez sur le fichier téléchargé (« F-WT7-V##W.exe », où « ## » correspond à la version du firmware) pour extraire le firmware dans un sous-dossier dans le nouveau dossier.



: F-WT7-V##W.exe

Le résultat de la hiérarchie de fichiers et dossiers est indiquée ci-dessous :



: WT7Update



: _WT7_##.bin

4

Copie du firmware sur la carte mémoire

Le firmware peut être copié vers la carte mémoire de l'appareil photo au moyen d'un ordinateur équipé d'un lecteur de carte ou d'un emplacement pour carte.

- 1 Insérez une carte mémoire formatée dans le lecteur de carte ou dans l'emplacement pour carte. Si une application telle que Nikon Transfer 2 démarre automatiquement, quittez l'application avant de continuer.


Windows 10/Windows 8.1

Si Windows affiche le message indiqué sur l'illustration, cliquez sur le bouton × pour fermer la boîte de dialogue.

XXXX (E:)
Cliquez pour sélectionner l'action à exécuter avec cartes mémoire.

Windows 7/Windows Vista

Sous Windows 7/Windows Vista, une boîte d'exécution automatique peut être affichée. Cliquer sur .

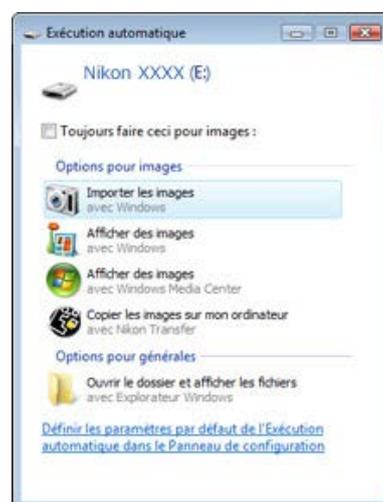

- 2 Copiez le fichier « _WT7_##.bin » sur la carte mémoire.



Une fois la copie terminée, vérifiez que la carte mémoire contient le fichier « _WT7_##.bin ».

Important

Veillez à copier le fichier « _WT7_##.bin » vers le répertoire racine de la carte mémoire. L'appareil photo ne reconnaîtra pas le nouveau firmware s'il est placé dans un dossier sous le répertoire racine.

- 3** Si votre ordinateur reconnaît la carte mémoire en tant que disque amovible, cliquez-droit sur le disque amovible et sélectionnez **Éjecter** dans le menu qui apparaît. Retirez la carte mémoire du lecteur de carte ou de l'emplacement pour carte.

5

Mise à jour du micrologiciel

Les menus affichés sur votre appareil photo peuvent être différents de ceux illustrés ci-dessous.

Pendant la mise à jour, vous ne devez pas effectuer les actions suivantes :

- Retirer la carte mémoire
- Éteindre le dispositif
- Actionner les commandes du dispositif
- Monter ou retirer des objectifs ou l'WT-7
- Débrancher ou déconnecter l'adaptateur secteur
- Retirer l'accumulateur
- Soumettre le dispositif à un niveau élevé de bruit électromagnétique

Chacune des actions ci-dessus peut rendre le dispositif inutilisable.

- 1** Insérez la carte mémoire contenant le firmware dans le logement pour carte mémoire de l'appareil photo.

Appareils photo avec deux logements pour carte mémoire


Si l'appareil photo vous permet de sélectionner un logement comme logement principal et l'autre comme logement secondaire, insérez la carte dans le logement actuellement sélectionné comme logement primaire. Sinon, insérez la carte dans le logement 1.

- 2** Retirez les couvercles USB sur l'appareil photo et l'WT-7 et connectez le câble USB.

- 3** Allumez l'appareil photo et appuyez environ une seconde sur le bouton de mise en marche de l'WT-7 pour l'allumer.

- 4** Appuyez sur le bouton **MENU** de l'appareil photo pour afficher les menus.

- 5** Sélectionnez **Réseau > Options > Version du firmware** dans le menu de configuration.

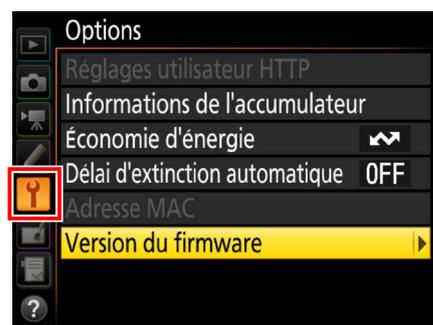

- 6 La version actuelle du firmware s'affiche. Surlignez **Mise à jour** et appuyez sur **OK**.



- 7 Une boîte de dialogue de mise à jour du firmware s'affiche. Sélectionnez **Oui**.



- 8 La mise à jour commence. Suivez les instructions à l'écran pendant la mise à jour.

- 9 Vérifiez que la mise à jour a été correctement effectuée.

9-1. Mettre l'appareil photo hors tension et retirer la carte mémoire.

9-2. Vérifiez la version du firmware de l'appareil photo comme décrit à l'étape 2, « Vérification de la version actuelle du micrologiciel ».

9-3. Si la version mise à jour s'affiche, la mise à jour a réussi.



« #.# » correspond à la version du micrologiciel.

Si ce n'est pas le cas, contactez votre centre agréé Nikon.

- 10 **Formatez la carte mémoire dans l'appareil photo.**

La mise à jour du firmware est maintenant terminée.