

Nikon

DIGITALKAMERA

COOLPIX S3700



Komplet kameravejledning

Indledning	⇒ i
Indholdsfortegnelse	⇒ xii
Oversigt over kameraet	⇒ 1
Klargøring før optagelse	⇒ 6
Grundlæggende betjening under optagelse og billedvisning	⇒ 11
Optagefunktioner	⇒ 19
Billedvisningsfunktioner	⇒ 50
Optagelse og afspilning af videoer	⇒ 60
Brug af menuerne	⇒ 64
Brug af Wi-Fi-funktionen (trådløst LAN)	⇒ 100
Tilslutning af kameraet til tv, en printer eller en computer	⇒ 104
Tekniske bemærkninger	⇒ 113

Indledning

Læs dette først

For at få mest muligt ud af dette Nikon-produkt bør du læse "Oplysninger om sikkerhed" (📖vi-viii) og "Wi-Fi (trådløst LAN-netværk)" (📖x) samt alle andre instruktioner grundigt igennem og opbevare dem på et sted, hvor de bliver læst af alle, der bruger kameraet.

- Hvis du vil begynde at bruge kameraet med det samme: Se under "Klargøring før optagelse" (📖6) og "Grundlæggende betjening under optagelse og billedvisning" (📖11).


Andre oplysninger

- Symboler og konventioner

Symbol	Beskrivelse
☑	Dette ikon angives ved advarsler om forsigtighed og oplysninger, der bør læses, før kameraet bruges.
🔍	Dette ikon angives ved bemærkninger og oplysninger, der bør læses, før kameraet bruges.
📖	Dette ikon angiver andre sider, der indeholder relevante oplysninger.

- SD-, SDHC- og SDXC-hukommelseskort betegnes som "hukommelseskort" i denne brugervejledning.
- Indstillingen på købstidspunktet kaldes "standardindstilling".
- Navne på menupunkter, der vises på kameraskærmen, og navne på knapper eller meddelelser, der vises på computerskærmen, angives med fed skrift.
- I denne brugervejledning udelades billeder sommetider fra skærmen for at gøre det nemmere at se skærmindikatorerne.

Sådan monteres kameraremmen

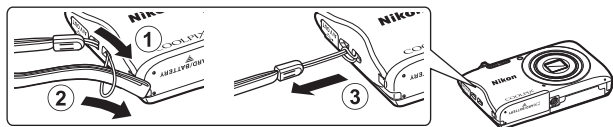

Oplysninger og sikkerhedsanvisninger

Vær opdateret – hele tiden

I overensstemmelse med Nikons målsætning i "Vær opdateret – hele tiden" om at tilbyde vores kunder relevant produktsupport og undervisning kan brugerne få adgang til oplysninger og ressourcer, der regelmæssigt opdateres, på følgende websteder:

- Brugere i USA: <http://www.nikonusa.com/>
- Brugere i Europa: <http://www.europe-nikon.com/support/>
- Brugere i Asien, Oceanien, Mellemøsten og Afrika: <http://www.nikon-asia.com/>

Besøg disse websteder for at holde dig opdateret med de seneste produktoplysninger, tip, svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ) og generelle råd om digitale billeder og fotografering. Du kan muligvis få flere oplysninger ved at henvende dig til den nærmeste Nikon-forhandler. Kontaktoplysninger findes på følgende websted.

<http://imaging.nikon.com/>

Brug kun originalt elektronisk tilbehør fra Nikon

Nikon COOLPIX-kameraer er designet til at leve op til de højeste krav og indeholder komplicerede, elektroniske kredsløb. Kun elektronisk tilbehør med Nikon-varemærket (herunder batteriopladere, genopladelige batterier, opladningsadapter og lysnetadptere), som udtrykkeligt er godkendt af Nikon til brug sammen med dette Nikon-digalkamera, er udviklet i henhold til drifts- og sikkerhedskravene til dette elektroniske kredsløb.

ANVENDELSE AF ELEKTRONISK TILBEHØR, SOM IKKE ER FRA NIKON, KAN BESKADIGE KAMERAET OG KAN BETYDE, AT DIN NIKON-GARANTI BORTFALDER.

Anvendelse af genopladelige Li-ion-batterier fra tredjeparter, som ikke er forsynet med Nikon's holografiske godkendelsesmærke, kan påvirke den normale betjening af kameraet eller kan medføre, at de genopladelige batterier overophedes, antændes, eksploderer eller lækker.

Holografisk godkendelsesmærke:

Identificerer dette produkt som et ægte Nikon-produkt.



Flere oplysninger om originalt Nikon-tilbehør fås ved henvendelse til en autoriseret Nikon-forhandler.

Før du tager vigtige billeder

Før du tager billeder ved vigtige begivenheder (såsom bryllupper eller før du tager kameraet med på en rejse), bør du tage et testbillede for at sikre, at kameraet fungerer normalt. Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader eller tab af fortjeneste, der skyldes fejlfunktion af produktet.

Om brugervejledningerne

- Ingen dele af de medfølgende brugervejledninger til dette produkt må gengives, overføres, omskrives, gemmes på et søgesystem eller oversættes til noget sprog i nogen form eller via noget medie uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nikon.
- Illustrationer og skærmindhold, der vises i denne brugervejledning, kan afvige fra det faktiske produkt.
- Nikon forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at ændre specifikationerne for den hardware og software, der beskrives i disse brugervejledninger.
- Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader, der forårsages af brugen af dette produkt.
- Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i disse brugervejledninger er så nøjagtige og komplette som muligt. Skulle du finde fejl eller udeladelser, er du velkommen til at kontakte den lokale Nikon-repræsentant (adressen angivet separat).

Bemærkning vedrørende forbud mod kopiering eller gengivelse

Bemærk, at alene det at være i besiddelse af materiale, der er blevet digitalt kopieret eller gengivet ved hjælp af en skanner, et digitalkamera eller anden enhed, kan være strafbart i henhold til lovgivningen.

• **Materiale, som i henhold til lovgivningen ikke må kopieres eller gengives**

Det er ikke tilladt at kopiere eller gengive pengesedler, mønter, værdipapirer eller statsobligationer, heller ikke selv om sådanne kopier eller gengivelser mærkes med "Prøve". Det er ikke tilladt at kopiere eller gengive pengesedler, mønter eller værdipapirer, som udstedes i et andet land. Medmindre der er indhentet forudgående tilladelse fra de offentlige myndigheder, er det forbudt at kopiere eller gengive ubrugte frimærker eller postkort, som er udstedt af regeringen.

Kopiering eller gengivelse af frimærker udstedt af statslige organer og af autoriserede dokumenter angivet i lovgivningen er forbudt.

• **Advarsel vedrørende visse kopier og gengivelser**

De offentlige myndigheder har advaret om fremstilling af kopier eller gengivelser af værdipapirer udstedt af private virksomheder (aktier, regninger, checks, gavebeviser osv.), pendlerkort eller kuponer, undtagen hvis en virksomhed skal bruge et minimum af nødvendige kopier til forretningsbrug. Ligeledes er det heller ikke tilladt at kopiere eller gengive statsligt udstedte pas, licenser udstedt af offentlige myndigheder og private organer, id-kort og billetter som f.eks. adgangskort og spisebilletter.

• **Overholdelse af loven om ophavsret**

Kopiering eller gengivelse af ophavsretligt beskyttede kreative værker som f.eks. bøger, musik, malerier, trætryk, kort, tegninger, videoer og fotografier reguleres af den nationale og internationale lovgivning vedrørende ophavsret. Dette produkt må ikke anvendes til at fremstille ulovlige kopier eller krænke loven om ophavsret.

Bortskaffelse af datalagringsudstyr

Bemærk, at sletning af billeder eller formatering af datalagringsudstyr som f.eks. hukommelseskort eller indbygget hukommelse i kameraet ikke sletter de oprindelige billeddata helt. Det er sommetider muligt at genskabe slettede filer ud fra kasseret lagringsudstyr ved hjælp af almindelig software, som kan købes i butikkerne, hvilket potentielt kan medføre misbrug af personlige billeddata. Det er brugerens ansvar at sikre, at sådanne data holdes fortrolige.

Før du kasserer datalagringsudstyr eller overdrager det til andre, skal du slette alle data ved hjælp af almindelig software til sletning af materiale, som kan købes i butikkerne, eller formatere enheden og derefter fylde den op igen med billeder, der ikke indeholder private oplysninger (for eksempel billeder af en blå himmel). Sørg for at undgå person- eller materialeskade, når du destruerer datalagringsudstyr.

Wi-Fi-indstillingerne slettes ved at vælge **Gendan standardindstill.** i Wi-Fi-indstillingsmenuen (📖64).

Overensstemmelsesmærkning

Følg nedenstående fremgangsmåde for at vise nogle af de overensstemmelsesmærkninger, som kameraet opfylder.

Tryk på knappen **MENU** → menuikonet **Y** → Overensstemmelsesmærkning → knappen **OK**

Oplysninger om sikkerhed

Læs følgende sikkerhedsanvisninger, før du tager udstyret i brug for at undgå personskade eller beskadigelse af dit Nikon-produkt. Gem sikkerhedsanvisningerne på et sted, hvor alle, der bruger produktet, kan finde og læse dem.

Konsekvensen af manglende overholdelse af sikkerhedsanvisningerne beskrives med følgende symbol:



Dette symbol angives ved advarsler og oplysninger, der skal læses, før Nikon-produktet tages i brug, for at undgå personskade.

ADVARSLER



Sluk i tilfælde af funktionsfejl

Hvis der kommer røg eller usædvanlig lugt fra kameraet eller opladningsadapteren, skal du straks afbryde opladningsadapteren og tage det genopladelige batteri ud. Pas på, at du ikke får forbrændinger. Fortsat brug kan medføre personskade. Når du har fjernet eller afbrudt forbindelsen til strømkilden, skal du indlevere udstyret til eftersyn hos en Nikon-autoriseret servicerepræsentant.



Må ikke adskilles

Rør ikke ved de indvendige dele i kameraet eller opladningsadapteren, da det kan medføre personskade. Reparationer bør kun udføres af autoriserede teknikere. Hvis kameraet eller opladningsadapteren går i stykker, hvis de bliver tabt, eller hvis der sker et andet uheld, skal du tage stikket ud af stikkontakten og/eller fjerne det genopladelige batteri. Kameraet skal derefter indleveres til eftersyn hos en autoriseret Nikon-forhandler.



Brug ikke kameraet eller opladningsadapteren i nærheden af brandfarlige gasser

Brug ikke elektronisk udstyr i nærheden af brandfarlig gas, da dette kan medføre eksplosion eller brand.



Vær forsigtig med kameraremmen

Undgå at anbringe remmen rundt om halsen på et barn.



Opbevares utilgængeligt for børn

Vær særlig opmærksom på, at børn ikke putter det genopladelige batteri eller andre små dele i munden.

⚠ Rør ikke ved kameraet, opladningsadapteren eller lysnetadapteren i længere tid ad gangen, når enhederne er tændt eller i brug

Enhedernes dele bliver varme. Hvis huden er i direkte kontakt med enhederne i længere tid ad gangen, kan det medføre småforbrændinger.

⚠ Efterlad ikke produktet på steder, hvor det kan udsættes for ekstremt høje temperaturer, såsom i en lukket bil eller i direkte sollys

Overholdes denne sikkerhedsanvisning ikke, kan det forårsage skader eller brand.

⚠ Vær forsigtig i forbindelse med håndtering af det genopladelige batteri

Det genopladelige batteri kan lække, blive overophedet eller eksplodere, hvis det behandles forkert. Overhold nedenstående anvisninger, når du håndterer det genopladelige batteri til dette produkt:

- Sluk for produktet, inden du udskifter det genopladelige batteri. Hvis du bruger opladningsadapteren/lysnetadapteren, skal du sørge for, at denne er tilsluttet.
- Brug kun et genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL19 (medfølger). Oplad det genopladelige batteri ved at bruge et kamera, der understøtter batteriopladning. Brug enten opladningsadapteren EH-70P/EH-72P (medfølger) eller funktionen **Oplad via computer** til dette. Batteriopladeren MH-66 (ekstraudstyr) kan også bruges til at oplade det genopladelige batteri uden at bruge et kamera.
- Det genopladelige batteri må ikke sættes forkert i.
- Undgå at kortslutte det genopladelige batteri, skille det ad eller forsøge at fjerne eller ødelægge isoleringen eller indkapslingen.
- Det genopladelige batteri må ikke udsættes for åben ild eller høj varme.
- Batteriet må ikke nedsænkes i eller udsættes for vand.
- Læg det genopladelige batteri i en plastpose el.lign. for at isolere det før transport. Batteriet må ikke opbevares eller transporteres sammen med metalgenstande som f.eks. halskæder eller hårnåle.
- Det genopladelige batteri kan evt. lække, når det er brugt helt op. Det genopladelige batteri skal fjernes, når det er afladet, for at undgå beskadigelse af produktet.
- Hvis det genopladelige batteri bliver misfarvet eller ændrer form, skal du omgående stoppe brugen af kameraet.
- Hvis væske fra det beskadigede genopladelige batteri kommer i kontakt med tøj eller huden, skal der straks skylles med rigeligt vand.

⚠ Overhold følgende sikkerhedsforanstaltninger, når du håndterer opladningsadapteren

- Opbevar laderen tørt. Hvis denne sikkerhedsanvisning ikke overholdes, kan det medføre brand eller elektrisk stød.
- Støv på eller i nærheden af stikkets metaldele skal fjernes med en tør klud. Forsat brug kan medføre brand.
- Rør ikke ved stikket, og ophold dig ikke i nærheden af opladningsadapteren i tordenvejr. Hvis denne foranstaltning ikke overholdes, kan du få elektrisk stød.

- Du må ikke beskadige, ændre, trække hårdt i eller bøje USB-kablet. Kablet må heller ikke anbringes under tunge genstande eller udsættes for stærk varme eller ild. Hvis isoleringsmaterialet beskadiges, og ledningerne blottes, skal du indlevere kablet til eftersyn hos en Nikon-autoriseret servicerepræsentant. Hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes, kan det medføre brand eller elektrisk stød.
- Du må ikke røre stikket eller opladningsadapteren med våde hænder. Hvis denne foranstaltning ikke overholdes, kan du få elektrisk stød.
- Må ikke bruges med rejsekonvertere eller adaptere, som er konstrueret til at konvertere fra en spænding til en anden, eller med DC-til-AC-invertere. Manglende overholdelse af denne sikkerhedsforanstaltning kan medføre skade på produktet eller overophedning eller brand.



Brug de rette kabler

Tilslutning af ledninger til kameraets indgangs- og udgangsstik må kun ske med ledninger, der leveres eller sælges af Nikon til dette formål. Dette er nødvendigt for at overholde produktkrav.



Rør ikke ved objektivets bevægelige dele

Hvis denne foranstaltning ikke overholdes, kan det resultere i personskade.



Bevægelige dele skal håndteres forsigtigt

Pas på, at dine fingre eller andre genstande ikke kommer i klemme i objektivdækslet eller andre bevægelige dele.



Hvis flashen udløses tæt på motivets øjne, kan det medføre midlertidig nedsættelse af synet

Flashen bør ikke være mindre end 1 meter fra motivet.

Vær særlig forsigtig, når du fotograferer spædbørn.



Flashen må ikke bruges, hvis flashvinduet rører ved en person eller en genstand

Overholdes denne sikkerhedsanvisning ikke, kan det medføre forbrændinger eller brand.



Undgå kontakt med flydende krystal

Hvis skærmen går i stykker, skal du passe på, at du ikke skærer dig på glasset. Undgå også at få væsken med flydende krystal fra skærmen på huden, i øjnene eller i munden.



Følg anvisningerne fra flyselskabets eller hospitalets personale

Bemærkninger

Bemærkning til kunder i Europa

ADVARSLER

RISIKO FOR EKSPLOSION, HVIS DET GENOPLADELIGE BATTERI UDSKIFTES MED EN FORKERT TYPE.

BORTSKAF BRUGTE GENOPLADELIGE BATTERIER I HENHOLD TIL VEJLEDNINGEN.

Dette symbol angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr skal indleveres separat.

Følgende gælder kun for brugere i europæiske lande:

- Dette produkt er beregnet til separat indlevering hos et særligt anlæg for denne slags affald. Smid ikke batteriet ud sammen med husholdningsaffald.
- Separat indlevering og genbrug hjælper med til at bevare naturlige ressourcer og forebygger negative konsekvenser for folkesundhed og miljø, der kan opstå som følge af forkert bortskaffelse.
- Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte forhandleren eller de lokale myndigheder, som er ansvarlige for affaldshåndtering.



Dette symbol på det genopladelige batteri indikerer, at batteriet skal bortskaffes separat.

Følgende gælder kun for brugere i europæiske lande:

- Alle genopladelige batterier, hvad enten de er mærket med dette symbol eller ej, er beregnet til separat indsamling ved et passende indsamlingspunkt. Smid ikke batteriet ud sammen med husholdningsaffald.
- Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte forhandleren eller de lokale myndigheder, som er ansvarlige for affaldshåndtering.



Wi-Fi (trådløst LAN-netværk)

Dette produkt er underlagt amerikanske eksportbestemmelser, og du er forpligtet til at indhente tilladelse fra den amerikanske regering, hvis du eksporterer eller videreeksporterer produktet til et land, som USA har pålagt handelsembargo. Følgende lande var underlagt embargo: Cuba, Iran, Nordkorea, Sudan og Syrien. Da denne liste over lande kan blive ændret, bedes du kontakte det amerikanske handelsministerium for de seneste oplysninger.

Restriktioner for trådløse enheder

Den trådløse transceiver i dette produkt overholder reglerne for trådløs kommunikation i salgslandet og er ikke beregnet til brug i andre lande (varer købt i EU eller EFTA kan bruges overalt i EU og EFTA). Nikon påtager sig ikke ansvar for brug i andre lande. Brugere, der ikke kender det oprindelige salgsland, bør rådføre sig med sit lokale Nikon servicecenter eller en Nikon-autoriseret servicerepræsentant. Denne begrænsning gælder kun for de trådløse funktioner og ikke anden brug af produktet.

Overensstemmelseserklæring (Europa)

Hermed erklærer Nikon Corporation, at COOLPIX S3700 er i overensstemmelse med de væsentlige krav og øvrige relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EF. Overensstemmelseserklæringen kan findes på http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_S3700.pdf.


Forholdsregler ved brug af radiotransmissioner



Husk altid, at radiotransmission eller modtagelse af data kan aflyttes eller aflæses af tredjeparter. Bemærk, at Nikon ikke er ansvarlig for data- eller informationslækager, der kan opstå under dataoverførsel.

Håndtering af personlig information og ansvarsfraskrivelse

- Brugerinformation, som er registreret og konfigureret på produktet, herunder indstillinger for trådløs LAN-forbindelse og andre personlige oplysninger, kan blive udsat for ændringer og tab som følge af betjeningsfejl, statisk elektricitet, ulykke, fejlfunktion, reparation eller anden håndtering. Sørg for altid at have særskilte kopier af vigtig information. Nikon er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader eller tabt fortjeneste som følge af ændring eller tab af indhold, der ikke kan henføres til Nikon.
- Før du kasserer produktet eller overdrager det til en anden ejer, anbefales du at udføre **Nulstil alle** i opsætningsmenuen (📖64) for at slette alle brugeroplysninger, der er registreret og konfigureret med produktet, herunder indstillinger for trådløs LAN-forbindelse og andre personlige oplysninger.

Indholdsfortegnelse

Indledning.....	i
Læs dette først	i
Andre oplysninger.....	i
Sådan monteres kameraremmen.....	ii
Oplysninger og sikkerhedsanvisninger	iii
Oplysninger om sikkerhed	vi
ADVARSLER.....	vi
Bemærkninger	ix
Wi-Fi (trådløst LAN-netværk).....	x
<hr/>	
Oversigt over kameraet.....	1
Kamerahuset	1
Skærmen.....	3
Optageindstilling.....	3
Billedvisningsindstilling.....	5
<hr/>	
Klargøring før optagelse	6
Sæt genopladeligt batteri og hukommelseskort i.....	6
Fjerne det genopladelige batteri eller hukommelseskortet	6
Hukommelseskort og indbygget hukommelse.....	6
Oplad det genopladelige batteri	7
Tænd kameraet, og indstil skærmsprog, dato og klokkeslæt.....	9
<hr/>	
Grundlæggende betjening under optagelse og billedvisning	11
Optagelse med indstillingen Automatisk motivvælger	11
Brug af zoom.....	13
Udløserknappen	13
Vise billeder.....	14
Slette billeder	15
Ændring af optageindstilling.....	17
Brug af flashen, selvudløser m.m.	18
Optagelse af videoer	18
<hr/>	
Optagefunktioner	19
Indstillingen  (Automatisk motivvælger).....	19
Motivprogram (optagelse egnet til motiverne).....	20
Tip og bemærkninger	21
Optagelse med Panorama-assist.....	24

Billedvisning med Panorama-assist	26
Specialeffekt-indstilling (anvend effekter mens der optages)	27
Indstillingen Smart-portræt (forbedring af menneskeansigter under optagelse)	29
Brug af Smil-timer	30
Brug af Selvklage	31
 indstillingen (Auto).....	33
Brug af skyderen til kreative effekter	33
Flashindstilling.....	35
Selvuløser	37
Makroindstilling (optagelse af nærbilleder).....	39
Eksponeringskompensation (Justering af lysstyrke)	40
Standardindstillinger (flash, selvuløser m.m.)	41
Fokusering.....	43
Brug af ansigtsregistrering	43
Brug af Blødere hudtone	44
Brug af målsøgende AF	45
Motiver, der ikke er egnede til autofokus.....	46
Fokuslås.....	47
Funktioner der ikke kan bruges samtidig under optagelse	48
<hr/>	
Billedvisningsfunktioner	50
Zoom under billedvisning	50
Miniaturevisning/kalendervisning	51
Sortering efter dato.....	52
Redigering af billeder (stillbilleder).....	53
Før redigering af billeder.....	53
Hurtige effekter: Ændring af farveglød eller stemning	53
Hurtig retouchering: Forbedring af kontrast og farvemætning	54
D-Lighting: Forbedring af lysstyrke og kontrast.....	55
Rød-øje-korrektion: Korrektion af røde øjne ved optagelse med flash	55
Glamour-retouchering: Forbedring af menneskeansigter	56
Lille billede: Reduktion af størrelsen på et billede	58
Beskæring: Oprettelse af en beskåret kopi.....	59
<hr/>	
Optagelse og afspilning af videoer	60
Betjening under afspilning af video.....	63
<hr/>	
Brug af menuerne	64
Optagemenuen (til indstillingen  (Auto))	66
Billedindstilling (Billedstørrelse og kvalitet)	66

Hvidbalance (Farvegløjdjustering)	68
Kontinuerlig optagelse	70
ISO-følsomhed	71
Valg af AF-punkt	72
Autofokusindstilling	75
Smart-portræt-menuen	76
Selvkollage	76
Undgå lukkede øjne	77
Billedvisningsmenu	78
Marker til Wi-Fi-overførsel	78
Lysbilledshow	79
Beskyt	80
Roter billede	80
Kopier (Kopier mellem hukommelseskortet og den indbyggede hukommelse)	
.....	81
Skærmen til valg af billede	82
Videomenuen	83
Videoindstillinger	83
Autofokusindstilling	84
Video-VR	85
Reduktion af vindstøj	85
Wi-Fi-indstillingsmenuen	86
Betjening af tastaturet til tekstindtastning	87
Opsætningsmenuen	88
Tidszone og dato	88
Skærmindstillinger	90
Datostempel	92
Foto-VR	93
AF-hjælpelys	94
Digital zoom	94
Lydindstillinger	95
Auto sluk	95
Formater kort/Formater hukommelse	96
Sprog/Language	97
Videostandard	97
Oplad via computer	98
Nulstil alle	99
Overensstemmelsesmærkning	99
Firmwareversion	99

Brug af Wi-Fi-funktionen (trådløst LAN) 100

 Installation af softwaren på smartenheden

100


Tilslutning af smart-enheden til kameraet	101
Forvalg af billeder i kameraet, som du vil overføre til en smart-enhed	103
<hr/>	
Tilslutning af kameraet til tv, en printer eller en computer	104
Tilslutning af kameraet til et tv (visning på et tv)	106
Tilslutning af kameraet til en printer (Direct Print)	107
Tilslutning af kameraet til en printer	107
Udskrivning af billeder ét ad gangen	108
Udskrivning af flere billeder	109
Brug af ViewNX 2 (overførsel af billeder til en computer)	111
Installere ViewNX 2	111
Kopiere billeder til computeren	111
<hr/>	
Tekniske bemærkninger	113
Vedligeholdelse af produktet	114
Kameraet	114
Det genopladelige batteri	115
Opladningsadapteren	116
Hukommelseskort	117
Rengøring og opbevaring	118
Rengøring	118
Opbevaring	118
Fejlmeddelelser	119
Fejlfinding	123
Filnavne	130
Ekstraudstyr	131
Specifikationer	132
Godkendte hukommelseskort	137
Indeks	139



A series of horizontal dashed lines spanning the width of the page, intended for handwriting practice.


Oversigt over kameraet

Kamerahuset

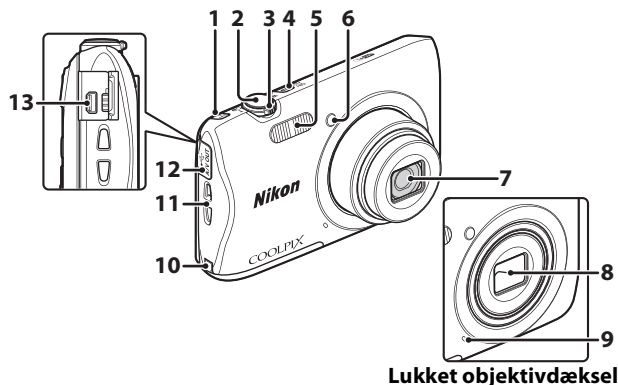

Lukket objektivdæksel

1	(Wi-Fi)-knap.....	101	7	Objektiv	
2	Udløserknap.....	12	8	Objektivdæksel	
	Zoomknap.....	13	9	Indbygget mikrofon	
	W: Vidvinkel.....	13		Stikdæksel til lysnetadapter (til forbindelse med lysnetadapter (ekstraudstyr))	
3	T: Telefoto.....	13	10		
	Miniaturevisning.....	51	11	Øsken til kamerarem.....	ii
	Q: Zoome under billedvisning.....	50	12	Stikdæksel.....	104
	Hjælp.....	20	13	USB/audio/video udgangsstik.....	104
4	Afbryder/tændt-lampe.....	9			
5	Flash.....	35			
6	Selvudløserlampe.....	38			
	AF-hjælpelys				

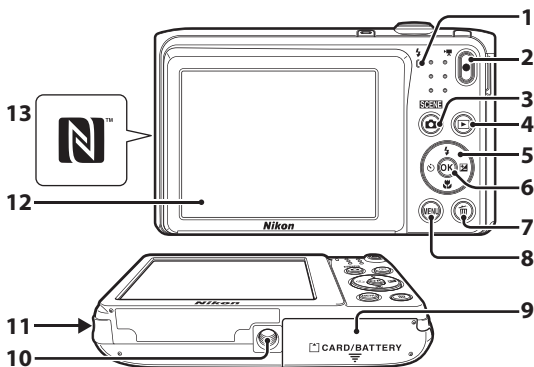


1	Opladelampe	7	8	MENU -knappen (menu)	64
	Flashlampe	35	9	Dæksel til batterikammer/ hukommelseskortplads	6
2	●-knappen (videooptagelse)	18	10	Stativgevind	134
3	📷-knappen (optageindstilling)	17, 20, 27, 29, 33	11	Højtaler	
4	▶-knappen (billedvisning).....	14	12	Skærm.....	3
5	Multivælger.....	64	13	N-Mark (NFC-antenne).....	102
6	OK-knappen (anvend indstilling)....	64			
7	🗑️-knappen (slet)	15			


Skærmen

Informationen, der vises på skærmen under optagelse og billedvisning, skifter afhængigt af kameraets indstillinger og anvendelsestilstand. Som standard vises informationen, når kameraet tændes, og når kameraet betjenes, og noget af informationen skjules efter få sekunder (når **Billedinfo.** er indstillet til **Auto info.** i **Skærmindstillinger** (📖90)).

Optageindstilling

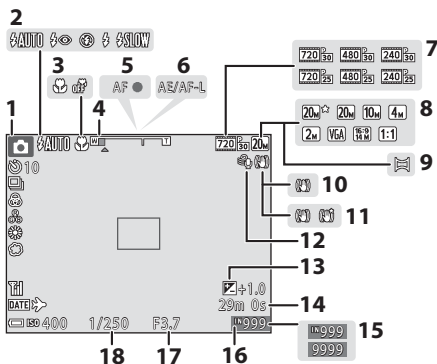


1	Optageindstilling.....	17, 20, 27, 29, 33	11	Video-VR-ikon	85
2	Flashindstilling.....	35	12	Reduktion af vindstøj	85
3	Makroindstilling.....	39	13	Eksponeringskompensationsværdi	40
4	Zoomindikator.....	13, 39	14	Resterende optagetid for video	18
5	Fokusindikator.....	12	15	Antal resterende billeder (stillebilleder).....	10
6	AE/AF-L indikator	25	16	Indikator for indbygget hukommelse	10
7	Videoindstillinger	83	17	Blændeværdi.....	13
8	Billedindstilling	66	18	Lukkertid	13
9	Panorama-assist	24			
10	Foto-VR-ikon.....	93			

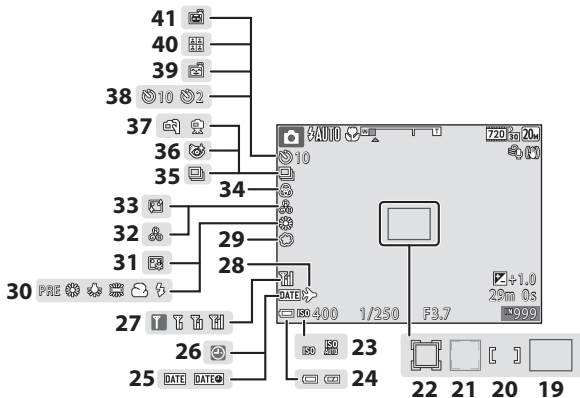

19	Fokuspunkt (målsøgende AF) 45, 73	29	Softfilter 29
20	Fokuspunkt (manuel eller center) 47, 72	30	Hvidbalance 68
21	Fokuspunkt (ansigtsregistrering, kælledysregistrering) 23, 29, 43, 72	31	Foundation-makeup 29
22	Fokuspunkt (følg motiv) 73, 74	32	Farveglød 33
23	ISO-følsomhed 71	33	Blødere hudtone 29
24	Indikator for batteriniveau 10	34	Farvemætning 29, 33
25	Datostempel 92	35	Kontinuerlig optageindstilling 70
26	Indikator for "Dato ikke indstillet" 124	36	Ikon for Undgå lukkede øjne 77
27	Indikator for Wi-Fi-kommunikation 101	37	Håndholdt/stativ 21
28	Ikon for rejsedestination 88	38	Indikator for selvudløser 37
		39	Smil-timer 30
		40	Selvkontrol 31
		41	Kælledysportr. auto udl. 23


Billedvisningsindstilling

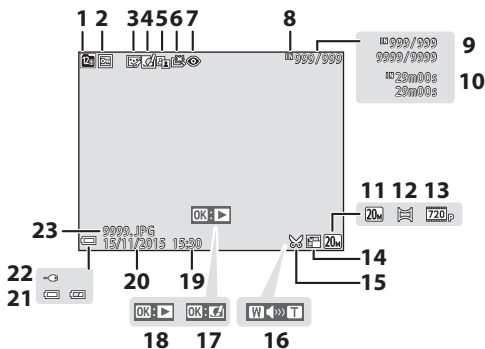

1	Ikon for Sorter efter dato	52	13	Videoundstillinger.....	83
2	Ikon for beskyttelse	80	14	Ikon for lille billede.....	58
3	Ikon for glamour-retouchering.....	56	15	Ikon for beskæring.....	50, 59
4	Ikon for hurtige effekter	53	16	Indikator for lydstyrke	63
5	D-Lighting-ikon	55	17	Guide til Hurtige effekter	
6	Ikon for hurtig retouchering.....	54		Guide til afspilning af Panorama-	
7	Ikon for rød-øje-korrektion.....	55	18	assist	
8	Indikator for indbygget hukommelse			Guide til videoafspilning	
9	Nummer på aktuelt billede/ samlet antal billeder		19	Klokkeslæt for optagelsen	
10	Video længde eller forløbet afspilningstid		20	Dato for optagelsen	
11	Billedindstilling	66	21	Indikator for batteriniveau	10
12	Panorama-assist	24	22	Forbindelsesindikator for opladningsadapter	
			23	Filnummer og -type.....	130

Klargøring før optagelse

Sæt genopladeligt batteri og hukommelseskort i

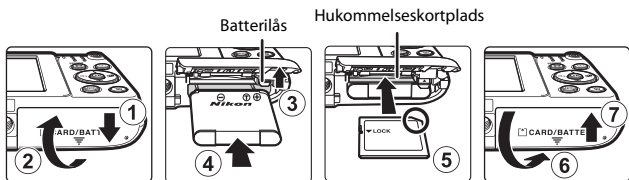

- Vend det genopladelige batteris positive og negative poler rigtigt, skub den orange batterilås (3), sæt det genopladelige batteri helt ind (4).
- Skub hukommelseskortet i, indtil det klikker på plads (5).
- Pas på ikke at indsætte det genopladelige batteri eller hukommelseskortet på hovedet eller vendt forkert, da det kan medføre funktionsfejl.

Formatering af et hukommelseskort

Første gang du indsætter et hukommelseskort, der har været brugt i en anden enhed, i dette kamera, skal du sørge for at formatere det med dette kamera. Sæt hukommelseskortet i kameraet, tryk på knappen **MENU**, og vælg **Formater kort** i opsætningsmenuen (64).

Fjerne det genopladelige batteri eller hukommelseskortet

Sluk for kameraet, sørg for, at tændt-lampen og skærmen er slukket, og åbn dækslet til batterikammer/hukommelseskortplads.


- Skyd batterilåsen for at skubbe det genopladelige batteri ud.
- Skub forsigtigt hukommelseskortet ind i kameraet for at skubbe hukommelseskortet delvist ud.
- Vær forsigtig, når du håndterer kameraet, det genopladelige batteri og hukommelseskortet lige efter brug af kameraet, da de kan blive varme.

Hukommelseskort og indbygget hukommelse

Kameradata, herunder billeder og videoer, kan gemmes enten på et hukommelseskort eller i kameraets indbyggede hukommelse. Hvis du vil bruge kameraets indbyggede hukommelse, skal du først fjerne hukommelseskortet.

Oplad det genopladelige batteri

- 1 Slut kameraet til en stikkontakt, mens det genopladelige batteri er installeret.

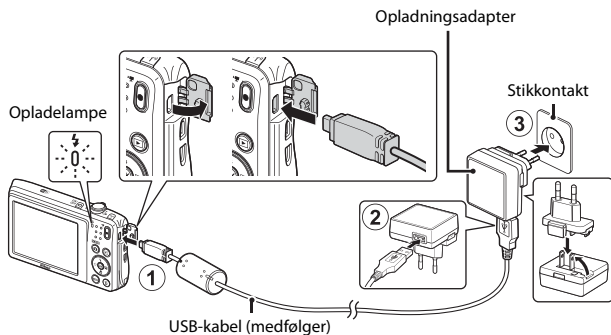

Hvis der medfølger en stikadapter* til kameraet, skal du slutte den forsvarligt til opladningsadapteren. Når de to er koblet sammen, kan der opstå skader på produktet, hvis stikadapteren fjernes med magt.

- * Stikadapterens form afhænger af det land eller område, som kameraet er købt i. Dette trin kan udelades, hvis stikadapteren leveres permanent sammenføjet med opladningsadapteren.
- Opladelampen blinker grønt for at angive, at det genopladelige batteri lades op.
- Når opladningen er fuldført, slukkes opladelampen. Det tager omkring 2 timer og 40 minutter at oplade et helt afladet genopladeligt batteri.
- Det genopladelige batteri kan ikke oplades, når opladelampen blinker hurtigt grønt, muligvis på grund af en af årsagerne nedenfor.
 - Omgivelsestemperaturen egner sig ikke til opladning.
 - USB-kablet eller opladningsadapteren er ikke tilsluttet korrekt.
 - Det genopladelige batteri er beskadiget.

- 2 Afbryd opladningsadapteren fra stikkontakten, og afbryd USB-kablet.

Bemærkninger om USB-kablet

Sørg for, at stikkene vender korrekt. Undlad at trække stikkene skråt ud eller stikke dem skråt ind, når du tilslutter eller frakobler dem.

Tænde kameraet under opladning

Hvis du trykker på afbryderen under opladning med opladningsadapteren, tændes kameraet i billedvisningsindstilling, og optagne billeder kan afspilles. Optagelse er ikke mulig.

Opladning med en computer eller batterioplader


- Du kan også oplade det genopladelige batteri ved at slutte kameraet til en computer.
- Du kan bruge batteriopladeren MH-66 (ekstraudstyr) til at oplade det genopladelige batteri uden at bruge kameraet.

Tænd kameraet, og indstil skærmsprog, dato og klokkeslæt


Når kameraet tændes første gang, vises skærmen til valg af sprog og skærmen til indstilling af dato og klokkeslæt for kameraets ur.

1 Tryk på afbryderen for at tænde for kameraet.

- Skærmen tændes.
- Kameraet slukkes ved at trykke på afbryderen igen.




2 Brug ▲▼ på multivælgeren til at vælge det ønskede sprog, og tryk på knappen OK.

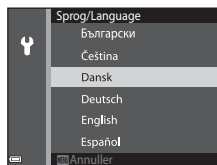

3 Vælg Ja, og tryk på knappen OK.

4 Vælg din egen tidszone, og tryk på knappen OK.


- Tryk på ▲ for at vise ☀️ ovenover kortet og aktivere sommertid. Tryk på ▼ for at deaktivere den.

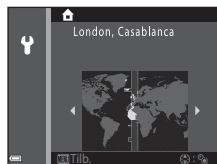

5 Brug ▲▼ til at vælge datoformatet, og tryk på knappen OK.

6 Indstil dato og klokkeslæt, og tryk på knappen **OK**.

- Brug **◀▶** til at vælge et felt, og brug derefter **▲▼** til at indstille dato og klokkeslæt.
- Vælg minutfeltet, og tryk på knappen **OK** for at bekræfte indstillingen.

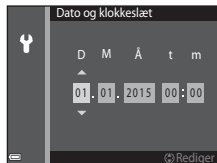

7 Når bekræftelsesspørgsmålet vises, skal du bruge **▲▼** til at vælge **Ja** og derefter trykke på knappen **OK**.

- Når indstillingerne er foretaget, skubbes objektivet ud.
- Optageskærmen vises, og du kan tage billeder i indstillingen auto motivvælger.
- Indikator for batteriniveau
 - : Det genopladelige batteri har et højt niveau.
 - : Det genopladelige batteri har et lavt niveau.
- Antal resterende billeder
 - vises, når der ikke er indsat et hukommelseskort i kameraet, og billeder gemmes i den indbyggede hukommelse.



Ændring af indstilling af sprog eller dato og klokkeslæt

- Du kan ændre disse indstillinger med **Sprog/Language** og **Tidszone og dato** i **Y** opsætningsmenuen (64).
- Du kan aktivere eller deaktivere sommertid i **Y** opsætningsmenuen ved at vælge **Tidszone og dato** efterfulgt af **Tidszone**. Tryk på **▶** og derefter på **▲** på multivælgeren for at aktivere sommertid og stille uret en time frem eller på **▼** for at deaktivere sommertid og stille uret en time tilbage.

Genopladeligt urbatteri



- Kameraets ur drives af et indbygget genopladeligt backupbatteri. Det genopladelige backupbatteri oplades, når hovedbatteriet sættes i kameraet, eller når kameraet tilsluttes en lysnetadapter (ekstraudstyr), og det kan drive uret i flere dage efter ca. 10 timers opladning.
- Hvis kameraets genopladelige backupbatteri bliver opbrugt, vises skærmen til indstilling af dato og klokkeslæt, når kameraet tændes. Indstil dato og klokkeslæt igen (9).

Grundlæggende betjening under optagelse og billedvisning

Optagelse med indstillingen Automatisk motivvælger

1 Hold kameraet roligt.


- Hold fingre og andet væk fra objektivet, flashen, AF-hjælpelyset, mikrofonen og højttaleren.
- Når du tager portrætbilleder (i "højformat"), skal du dreje kameraet, så flashen er over objektivet.

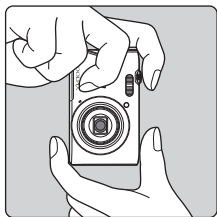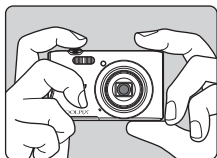

2 Komponer billedet.

- Flyt zoomknappen for at ændre zoomobjektivets position.
- Når kameraet genkender optagescenen, ændres ikonet for optageindstilling tilsvarende.

Zoom ud Zoom ind




Ikon for optageindstilling



3 Tryk udløserknappen halvt ned.

- Når motivet er i fokus, skifter fokuspunktet eller fokusindikatoren til grønt.
- Når du bruger digital zoom, fokuserer kameraet midt i billedet, og fokuspunktet vises ikke.
- Hvis fokuspunktet eller fokusindikatoren blinker, kan kameraet ikke fokusere. Juster kompositionen, og prøv at trykke udløserknappen halvt ned igen.

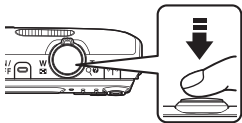

4 Tryk udløserknappen helt ned uden at løfte fingeren.



✓ **Bemærkninger om at gemme billeder eller videoer**

Indikatoren, der viser antal resterende billeder, eller indikatoren, der viser den resterende optagetid, blinker, mens der gemmes billeder eller videoer. **Åbn ikke dækslet til batterikammeret/hukommelseskortpladsen, og fjern ikke det genopladelige batteri eller hukommelseskortet**, mens en indikator blinker. Det kan resultere i mistede data, eller skade på kameraet eller hukommelseskortet.

🔪 **Funktionen Auto sluk**

- Når der ikke udføres nogen handlinger i omkring et minut, slukkes skærmen, kameraet skifter til standbyindstilling, hvorefter tændt-lampen blinker. Kameraet slukkes efter at have været i standbyindstilling i omkring tre minutter.
- For at tænde skærmen igen, mens kameraet er i standbyindstilling, skal du udføre en handling som f.eks. at trykke på afbryderen eller udløserknappen.


🔪 **Ved brug af stativ**

- Vi anbefaler at bruge stativ til at stabilisere kameraet i følgende situationer:
 - Ved optagelse i svag belysning med flashindstilling (📖18), skal Ⓡ (fra) vælges
 - Når zoomen er i telefotoposition
- Når du bruger et stativ til at stabilisere kameraet under optagelse, skal du indstille **Foto-VR til Fra** i opsætningsmenuen (📖64) for at forhindre eventuelle fejl, der forårsages af denne funktion.

Brug af zoom

Når du flytter zoomknappen, ændres zoomobjektivet position.

- For at zoome ind: Bevæg mod **T**
 - For at zoome ud: Bevæg mod **W**
- Når du tænder for kameraet, bevæges zoomen til den maksimale vidvinkelposition.

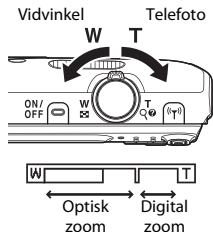



- Når zoomknappen bevæges, vises der en zoomindikator øverst på optageskærmen.
- Digital zoom, der giver dig mulighed for at forstørre motivet yderligere op til ca. 4x det maksimale optiske zoomforhold, kan aktiveres ved at bevæge zoomknappen mod **T**, når kameraet er zoomet ind til den maksimale optiske zoomposition.

Digital zoom

Zoomindikatoren skifter til blå, når digital zoom er aktiveret, og den skifter til gul, når zoomforstørrelsen øges yderligere.


- Zoomindikatoren er blå: Billedkvaliteten reduceres ikke mærkbart ved brug af dynamisk fin zoom.
- Zoomindikatoren er gul: Der kan være tilfælde, hvor billedkvaliteten er mærkbart reduceret.
- Indikatoren forbliver blå over et større område, når billedstørrelsen er mindre.
- Zoomindikatoren skifter muligvis ikke til blå, når bestemte indstillinger for kontinuerlig optagelse eller andre indstillinger bliver anvendt.

Udløserknappen

<p>Tryk halvt ned</p> 	<p>Du indstiller fokus og eksponering (lukkertid og blændeværdi), ved at trykke let på udløserknappen, indtil du mærker en let modstand. Fokus og eksponering forbliver låst, når udløserknappen trykkes halvt ned.</p>
<p>Tryk helt ned</p> 	<p>Tryk udløserknappen helt ned for at udløse lukkeren og tage et billede. Brug ikke magt, når du trykker på udløserknappen, da det kan resultere i kamerarystelser og uskarpe billeder. Tryk blidt på knappen.</p>




Vise billeder

1 Tryk på knappen (billedvisning) for at skifte til billedvisningsindstilling.

- Hvis du trykker på knappen  og holder den nede, mens kameraet er slukket, tændes kameraet i billedvisningsindstilling.





2 Brug multivælgeren til at vælge et billede, der skal vises.

- Tryk på     og hold den nede for at rulle hurtigt gennem billederne.
- For at vende tilbage til optageindstilling skal du trykke på knappen  eller udløserknappen.


Vis det forrige billede




Vis det næste billede

- Når   vises i fuldskærmsvisning, kan du trykke på knappen  for at anvende en effekt på billedet.




- Bevæg zoomknappen mod **T** () i fuldskærmsvisning for at zoome ind på billedet.






- I fuldskærmsvisning skal zoomknappen bevæges mod **W** () for at skifte til miniaturevisning, hvor der vises flere billeder på skærmen.



Slette billeder


- 1 Tryk på knappen  (slet) for at slette det billede, der aktuelt vises på skærmen.




- 2 Brug   på multivælgeren til at vælge den ønskede slettemetode, og tryk på knappen .

- Hvis du vil afslutte uden at slette, skal du trykke på knappen **MENU**.




- 3 Vælg **Ja**, og tryk på knappen .

- Slettede billeder kan ikke gendannes.

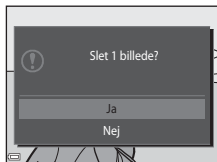

Sletning af det billede, der blev taget i optageindstilling

Når du bruger optageindstilling, skal du trykke på knappen  for at slette det sidste billede, der blev gemt.

Anvendelse af skærmen Slet valgte billeder

1 Tryk på ◀▶ på multivælgeren for at vælge et billede, der skal slettes, og brug derefter ▲ til at få vist 🗑️.

- Hvis du vil fortryde valget, skal du trykke på ▼ for at fjerne 🗑️.
- Drej zoomknappen (📖1) mod **T** (🔍) for at skifte til fuldskærmsvisning eller **W** (🎯) for at skifte tilbage til miniaturevisning.



2 Tilføj 🗑️ til alle billeder, du vil slette, og tryk derefter på knappen Ⓞ for at bekræfte valget.

- Der vises et bekræftelsesspørgsmål. Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre handlingen.

Ændring af optageindstilling

Optageindstillingerne nedenfor er tilgængelige.


- **AI** **Automatisk motivvælger**
Kameraet genkender automatisk den optimale optagescene, når du komponerer et billede, så det bliver endnu nemmere at tage billeder med indstillinger, der passer til motivet.
- **S0** **Motivindstilling**
Kamerainstillingerne bliver optimeret efter det motiv, du vælger.
- **S0** **Specialeffekter**
Der kan anvendes effekter på billeder under optagelse.
- **😊** **Smart-portræt**
Brug glamour-retouchering til at forbedre menneskeansigter under optagelse, og brug funktionen smil-timer eller selvkollage til at tage billeder.
- **📷** **Autoindstilling**
Bruges til generel optagelse. Indstillingerne kan ændres, så de passer til optageforholdene og den type optagelse, du vil lave.

- 1** Når optageskærmen vises, skal du trykke på knappen **📷** (optageindstilling).



- 2** Brug **▲▼** på multivælgeren til at vælge en optageindstilling, og tryk på knappen **OK**.

- Når motivprogram eller indstillingen Specialeffekter er valgt, skal du trykke på **▶** for at vælge et motivprogram eller en effekt, før du trykker på knappen **OK**.

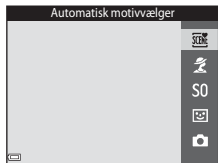

Brug af flashen, selvudløser m.m.

Når optageskærmen vises, kan du trykke på ▲ (⚡) ◀ (⌚) ▼ (🌸) ▶ (📷) på multivælgeren for at indstille funktionerne nedenfor.




- **⚡ Flashindstilling**
Du kan vælge en flashindstilling, så den passer til optageforholdene.
- **⌚ Selvudløser**
Kameraet udløser lukkeren 10 sekunder eller 2 sekunder efter, at du trykker på udløserknappen.
- **🌸 Makroindstilling**
Brug makroindstilling, når du tager nærbilleder.
- **📷 Eksponeringskompensation**
Du kan justere den overordnede lysstyrke i billedet.

De funktioner, der kan indstilles, afhænger af optageindstillingen.

Optagelse af videoer

Vis optageskærmen, og tryk på knappen ● (▶) (videooptagelse) for at begynde optagelse af en video. Tryk på knappen ● (▶) igen for at stoppe optagelsen.

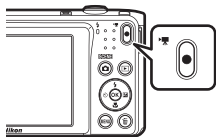


- Du kan afspille en video ved at vælge den i fuldskræmsvisning og trykke på knappen Ⓞ.













Optagefunktioner

Indstillingen (Automatisk motivvælger)



Kameraet genkender automatisk den optimale optagescene, når du komponerer et billede, så det bliver endnu nemmere at tage billeder med indstillinger, der passer til motivet.

Skift til optageindstilling → knappen  (optageindstilling) →  (automatisk motivvælger) → knappen 





Når kameraet automatisk genkender optagescenen, ændres det viste ikon på optageskærmen tilsvarende.

	Portræt (til optagelse af portrætter i nærbillede af en eller to personer)
	Portræt (til optagelse af portrætter af mange personer eller billeder, hvor en stor baggrund fylder billedet)
	Landskab
	Aftenportræt (til optagelse af portrætter i nærbillede af en eller to personer)
	Aftenportræt (til optagelse af portrætter af mange personer eller billeder, hvor en stor baggrund fylder billedet)
	Aftenlandskab
	Nærbillede
	Modlys (til optagelse af billeder med andre motiver end personer)
	Modlys (til optagelse af portrætbilleder)
	Andre motiver

Bemærkninger om indstillingen (Automatisk motivvælger)






- Alt efter optageforholdene kan kameraet muligvis ikke vælge det ønskede motivprogram. I dette tilfælde skal du vælge en anden optageindstilling ( 17).
- Når den digitale zoom er aktiv, ændres ikonet for optageindstilling til .

Funktioner i indstillingen (Automatisk motivvælger)

















- Flashindstilling ( 35)
- Selvudløser ( 37)
- Eksponeringskompensation ( 40)
- Billedindstilling ( 66)

Motivprogram (optagelse egnet til motiverne)

Når et motiv er valgt, optimeres kameraets indstillinger automatisk til det valgte motiv.

Skift til optageindstilling → knappen  (optageindstilling) →  (venstre ikon fra oven*) →  →  → vælg et motiv → knappen 

* Ikonet for det sidst valgte motiv vises.

 Portræt (standardindstilling)	 Skumring/morgengry ^{1, 2, 3}
 Landskab ^{1, 2}	 Aftenlandskab ^{1, 2, 3} (📖21)
 Sport ² (📖21)	 Nærbillede (📖21)
 Aftenportræt ³	 Mad (📖22)
 Fest/indendørs ² (📖21)	 Fyrværkeri ^{1, 3} (📖22)
 Strand ²	 Modlys ² (📖22)
 Sne ²	 Panorama-assist (📖24)
 Solnedgang ^{2, 3}	 Kæledyrportræt (📖23)


¹ Kameraets fokus indstilles til uendeligt.

² Kameraet fokuserer på området midt i billedet.

³ Brug af stativ anbefales, fordi lukkertiden er lang. Indstil **Foto-VR** (📖93) til **Fra** i opsætningsmenuen, når du bruger et stativ til at stabilisere kameraet under optagelse.

Visning af en beskrivelse af hvert motivprogram (hjælpetekst)

Vælg et motiv, og bevæg zoomknappen (📖1) mod **T** (🔍) for at vise en beskrivelse af det pågældende motiv. Bevæg zoomknappen mod **T** (🔍) igen for at vende tilbage til den forrige skærm.

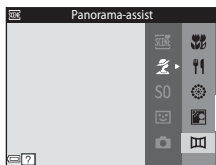

Tip og bemærkninger




Sport

- Mens udløserknappen holdes helt nede, optager kameraet kontinuerligt op til 6 billeder med en hastighed på cirka 1,1 bps (når billedindstillingen er **20M**).
- Billedhastigheden for kontinuerlig optagelse varierer, afhængigt af den aktuelle billedindstilling, det hukommelseskort, du bruger, eller optageforholdene.
- Fokus, eksponering og farveglød er fastindstillet til værdier, der fastlægges ved det første billede i hver serie.






Fest/indendørs

- For at undgå effekten fra kamerarystelser, skal kameraet holdes stille. Indstil **Foto-VR** (📖93) til **Fra** i opsætningsmenuen, når du bruger et stativ til at stabilisere kameraet under optagelse.

Aftenlandskab

- Fra skærmen, der vises ved valg af  **Aftenlandskab** skal du vælge  **Håndholdt** eller  **Stativ**.
-  **Håndholdt** (standardindstilling): Vælg denne indstilling for at lave billeder med reduceret sløring og støj, selv når kameraet er håndholdt.
-  **Stativ**: Vælg denne indstilling, når du bruger et stativ eller andre metoder til at stabilisere kameraet under optagelsen.
 - Modvirkelse af rystelser (VR) er deaktiveret, selv når **Foto-VR** (📖93) i opsætningsmenuen er indstillet til **Til**.

Nærbillede

- Makroindstilling (📖39) aktiveres, og kameraet zoomer automatisk ind til den mindste afstand, hvor kameraet kan fokusere.
- Du kan flytte fokuspunktet. Tryk på knappen , brug    på multivælgeren til at flytte fokuspunktet, og tryk på knappen  for at anvende indstillingen.

Mad

- Makroindstilling (📖39) aktiveres, og kameraet zoomer automatisk ind til den mindste afstand, hvor kameraet kan fokusere.
- Du kan justere farveglød med ▲▼ på multivælgeren. Indstillingen af farveglød gemmes i kameraets hukommelse, selv når kameraet slukkes.
- Du kan flytte fokuspunktet. Tryk på knappen OK, brug ▲▼◀▶ på multivælgeren til at flytte fokuspunktet, og tryk på knappen OK for at anvende indstillingen.



Fyrværkeri

- Lukkertiden er fast indstillet til fire sekunder.
- Zoomen er begrænset til fire faste positioner.




Modlys

- Flashen udløses altid.

Kæledyrsportræt


- Når du peger kameraet mod en hund eller kat, registrerer kameraet kæledyrets ansigt og fokuserer på det. Som standard registrerer kameraet et hunde- eller katteansigt og udløser automatisk lukkeren (kæledyrsportr. auto udl.).
- På skærmen, der vises når  **Kæledyrsportræt** er valgt, skal du vælge  **Enkelt** eller  **Kontinuerlig**.
 -  **Enkelt**: Kameraet tager ét billede, når et hunde- eller katteansigt registreres.
 -  **Kontinuerlig**: Kameraet tager tre billeder kontinuerligt, når et hunde- eller katteansigt registreres.

Kæledyrsportr. auto udl.

- Tryk på  (☺) på multivælgeren for at ændre indstillingen for **Kæledyrsportr. auto udl.**.
 - : Kameraet registrerer et hunde- eller katteansigt og udløser automatisk lukkeren.
 - **OFF**: Kameraet kan ikke udløse lukkeren automatisk, selvom der registreres et hunde- eller katteansigt. Tryk på udløserknappen. Kameraet registrerer også menneskeansigter, når **OFF** er valgt.
- **Kæledyrsportr. auto udl.** indstilles til **OFF**, når der er taget fem billedserier.
- Optagelse er også mulig ved at trykke på udløserknappen, uanset indstillingen for **Kæledyrsportr. auto udl.**. Når  **Kontinuerlig** er valgt, kan du tage billeder kontinuerligt, mens du holder udløserknappen helt nede.

Fokuspunkt

- Når kameraet registrerer et ansigt, vises ansigtet inde i en gul ramme. Når kameraet opnår fokus på et ansigt, der vises inde i en dobbeltramme (fokuspunkt), skifter dobbeltrammen til grøn. Hvis der ikke registreres nogen ansigter, fokuserer kameraet på motivet i midten af billedet.
- Under visse optageforhold kan kæledyrsansigtet ikke registreres, og andre motiver kan vises inde i en ramme.

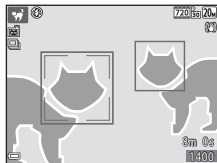

Optagelse med Panorama-assist

Ved brug af stativ bliver det lettere at komponere et billede. Ved brug af stativ til at stabilisere kameraet under optagelse, skal **Foto-VR** (📖93) indstilles til **Fra** i opsætningsmenuen.

Skift til optageindstilling → knappen 📷 (optageindstilling) → 📷 (venstre ikon fra oven*) → ▶ → ▲▼ → 📷 (Panorama-assist) → knappen OK

* Ikonet for det sidst valgte motiv vises.

1 Brug ◀▶ på multivælgeren til at vælge den retning, hvori billederne skal samles, og tryk på knappen OK.

- Hvis det er nødvendigt, kan du indstille flashindstilling (📖35), selvudløser (📖37), makroindstilling (📖39) og eksponeringskompensation (📖40) i dette trin.
- Tryk på knappen OK for at vælge retning igen.



2 Komponer den første del af panoramamotivet, og tag det første billede.

- Kameraet fokuserer på motivet midt i billedet.
- Omkring en tredjedel af billedet vises gennemsigtigt.



3 Tag det næste billede.

- Få konturen af det næste billede til at passe, så en tredjedel af rammen overlapper det forrige billede, og tryk på udløserknappen.



4 Tryk på knappen **OK**, når optagelsen er fuldført.

- Kameraet vender tilbage til trin 1.



✓ **Bemærkninger om Panorama-assist**

- Op til tre billeder kan optages og kombineres til en panoramaserie. Optagelsen afsluttes automatisk, efter at det tredje billede er taget.
- Et panorama billede gemmes muligvis ikke, hvis den gennemsigtige del af et billede ikke er justeret tilfredsstillende i forhold til motivet, når det næste billede optages.
- Området for billedet, som det ses i det gemte billede, er mere snævert end det, der ses på skærmen på optagelsestidspunktet.
- Hvis optagelsen afsluttes efter, at kun det første billede er taget, kan kameraet ikke rullevisе billedet (📖26).
- Optagelse til panoramaserien afsluttes, hvis funktionen Autoslukning (📖95) skifter til standbyindstilling under optagelse. Det anbefales at indstille den tid, der må gå, før funktionen Autoslukning aktiveres, til et længere tidsrum.
- Billeder kan ikke slettes, mens der optages i indstillingen Panorama-assist. Når du optager et nyt billede, skal du gå tilbage til trin 1 og starte forfra igen.


📌 **AE/AF-L-indikator**

I motivprogrammet Panorama-assist fastindstilles eksponering, hvidbalance og fokus for alle billeder i et panorama til værdierne for det første billede i hver serie. Når det første billede er taget, vises **AE/AF-L** for at angive, at eksponering, hvidbalance og fokus er fastlåst.




Billedvisning med Panorama-assist

Skift til billedvisningsindstilling (📖 14), vis et billede taget med panorama-assist i fuldskærmsvisning, og tryk derefter på knappen **OK** for at rulle billedet i den retning, der blev brugt under optagelsen.

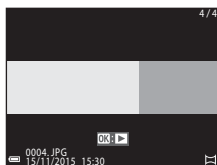

Knapper til billedvisning vises på skærmen under billedvisning.

Brug **◀▶** på multivælgeren til at vælge en kontrol, og tryk derefter på knappen **OK** for at udføre betjeningen nedenfor.

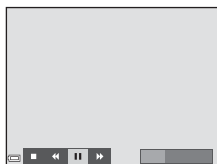

Funktion	Ikon	Beskrivelse	
Spole tilbage	◀	Hold knappen OK nede for at rulle hurtigt tilbage.	
Spole frem	▶	Hold knappen OK nede for at rulle hurtigt frem.	
Stop midlertidigt	⏸	Stopper afspilningen midlertidigt. Betjeningerne nedenfor kan udføres, mens videoen er stoppet midlertidigt.	
		◀	Hold knappen OK nede for at spole tilbage.
		▶	Hold knappen OK nede for at rulle.
		▶	Fortsæt automatisk rulning.
Afslutte	■	Skift til fuldskærmsvisning.	

✓ **Bemærkninger om billeder fra Panorama-assist**

- Billederne kan ikke redigeres på dette kamera.
- Kameraet kan muligvis ikke rulle vise eller zoome ind på panorama-assist-billeder, som er taget med et digitalkamera af et andet mærke eller en anden model.

✓ **Bemærkninger om udskrivning af panoramabilleder**







Hele billedet kan muligvis ikke udskrives, afhængigt af printerens indstillinger. Endvidere er udskrivning måske ikke mulig, afhængigt af printeren.

Specialeffekt-indstilling (anvend effekter mens der optages)

Der kan anvendes effekter på billeder under optagelse.

Skift til optageindstilling → knappen  (optageindstilling) → SO (tredje ikon fra oven*) → ► → ▲▼ → vælg en effekt → knappen 

* Ikonet for den sidst valgte effekt vises.




Type	Beskrivelse
SO Softfilter (standardindstilling)	Blødgør billedet ved at påføre en let sløring på hele billedet.
SE Nostalgisk sepia	Tilføjer en sepiatone og mindsker kontrasten, så billedet minder om gammelt fotografi.
 Høj kontrast monokrom	Ændrer billedet til sort/hvid og giver det skarp kontrast.
 Selektiv farve	Laver et sort og hvidt billede, hvor kun den angivne farve er tilbage.
POP Pop	Forøger farvemætningen i hele billedet, så det giver et kraftigere indtryk.
 Krydsbehandling	Giver billedet et mystisk udseende baseret på en bestemt farve.
 1 Legetøjskamera effekt 1	Giver hele billedet en gullig farveglød og giver billedet mørkere kanter.
 2 Legetøjskamera effekt 2	Reducerer farvemætningen i hele billedet og giver billedet mørkere kanter.
 Spejl	Laver et tosidet symmetrisk billede, hvis højre halvdel er et omvendt spejlbillede af den venstre halvdel.


- Kameraet fokuserer på området midt i billedet.
- Når **Selektiv farve** eller **Krydsbehandling** er valgt, skal du bruge ▲▼ på multivælgeren til at vælge den ønskede farve og trykke på knappen **OK** for at anvende farven. Tryk på knappen **OK** igen for at ændre farvevalget.



Indstillingen Smart-portræt (forbedring af menneskeansigter under optagelse)

Du kan tage et billede med funktionen glamour-retouchering for at forbedre menneskeansigter i billedet.


Skift til optageindstilling → knappen  (optageindstilling) → indstillingen 
Smart-portræt → knappen 

1 Tryk på  på multivælgeren.



2 Anvend en effekt.

- Brug  til at vælge den ønskede effekt.
- Brug   til at vælge effektens styrke.
- Du kan anvende flere effekter samtidigt.
 **Blødere hudtone**,  **Foundationmakeup**,  **Softfilter**,  **Farvemætning**,
 **Lysstyrke (Eksp. +/-)**
- Vælg  **Afslut** for at skjule skyderen.
- Når du har konfigureret de ønskede effekter, skal du trykke på knappen  for at anvende dem.

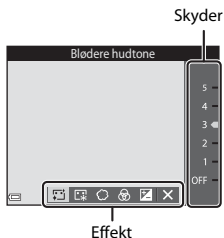

3 Komponer billedet, og tryk på udløserknappen.




Bemærkninger om indstillingen Smart-portræt




Effektens styrke kan variere mellem billedet på optageskærmen og det gemte billede.

Funktioner i indstillingen Smart-portræt


- Glamour-retouchering (📖29)
- Smil-timer (📖30)
- Selvkollage (📖31)
- Flashindstilling (📖35)
- Selvudløser (📖37)
- Menuen Smart-portræt (📖76)

Brug af Smil-timer

Skift til optageindstilling → knappen  (optageindstilling) → indstillingen 
Smart-portræt → knappen 

Når du trykker på  på multivælgeren for at vælge  **Smil-timer** og trykker på knappen , udløser kameraet automatisk lukkeren, når der registreres et smilende ansigt.

- Indstil funktionen glamour-retouchering, før du vælger smil-timer (📖29).
- Når du trykker på udløserknappen for at tage et billede, afsluttes smil-timer.

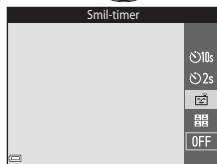

Bemærkninger om Smil-timer

Under nogle optageforhold kan kameraet muligvis ikke registrere ansigter eller smil (📖43). Udløserknappen kan også bruges til optagelse.


Når selvudløserlampen blinker




Når du bruger smil-timer, blinker selvudløserlampen, når kameraet registrerer et ansigt, og den blinker hurtigt umiddelbart efter, at lukkeren udløses.

Brug af Selvkollage


Kameraet kan optage en serie med fire eller ni billeder med tidsmellemlum og gemme dem som ét billede (et kollagebillede).




Skift til optageindstilling → knappen  (optageindstilling) → indstillingen 
Smart-portræt → knappen 


1 Tryk på  på multivælgeren for at vælge  Selvkollage, og tryk på knappen .

- Der vises et bekræftelsesspørgsmål.
- Når du trykker på knappen **MENU** og vælger **Selvcollage**, før du trykker på , kan du konfigurere indstillingerne for **Antal optagelser**, **Interval** og **Lukkerlyd** (📖76).
- Hvis du vil anvende glamour-retouchering under optagelse, skal effekten indstilles, før du vælger selvkollage (📖29).

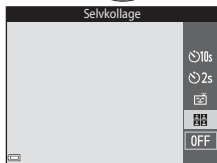


2 Tag et billede.

- Når du trykker på udløserknappen, startes en nedtælling (cirka fem sekunder), og lukkeren udløses automatisk.
- Kameraet udløser automatisk lukkeren for de resterende billeder. En nedtælling startes cirka tre sekunder før optagelse.
- Antallet af billeder er angivet med  på skærmen. Det vises med grønt under optagelse, og det skifter til hvidt efter optagelse.
- Når kameraet er færdigt med at tage det angivne antal optagelser, gemmes kollagebilledet.
- Hvert optaget billede gemmes som et særskilt billede adskilt fra collagebilledet.

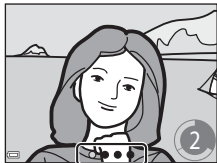




Bemærkninger om Selvkollage

- Hvis du trykker udløserknappen, før kameraet tager det angivne antal optagelser, annulleres optagelsen, og kollagebilledet gemmes ikke. De billeder, der blev taget, før optagelsen blev annulleret, gemmes som særskilte billeder.
- Denne funktion er måske ikke tilgængelig for brug i kombination med andre funktioner ( 48).






indstillingen (Auto)

Bruges til generel optagelse. Indstillingerne kan justeres, så de passer til optageforholdene og den type optagelse, du vil lave.

Skift til optageindstilling → knappen  (optageindstilling) →
 (autoindstilling) → knappen 




- Du kan ændre måden, hvorpå kameraet vælger det område af billedet, der skal fokuseres på, ved at ændre indstillingen **Valg af AF-punkt** (72). Standardindstillingen er **Målsøgende AF** (45).


Funktioner i (autoindstilling)

- Skyder til kreative effekter (33)
- Flashindstilling (35)
- Selvudløser (37)
- Makroindstilling (39)
- Optagemenu (66)

Brug af skyderen til kreative effekter

Du kan justere lysstyrke (eksponeringskompensation), farvemætning, og farveglød under optagelse.


Skift til optageindstilling → knappen  (optageindstilling) →
 (autoindstilling) → knappen 

1 Tryk på  på multivælgeren.




2 Brug ◀▶ til at vælge et element.

- **Farveglød:** Juster farvegløden (rødlig/blålig) for hele billedet.
- **Farvemætning:** Juster livagtigheden for hele billedet.
- **Lysstyrke (Eksp. +/-):** Juster lysstyrken for hele billedet.

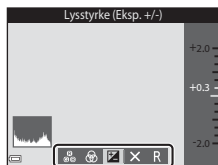

3 Brug ▲▼ til at justere niveauet.

- Du kan forhåndsvisse resultaterne på skærmen.
- Vend tilbage til trin 2, hvis du vil indstille et andet element.
- Vælg **Afslut** for at skjule skyderen.
- Hvis du vil annullere alle indstillinger, skal du vælge **R Nulstil** og trykke på knappen **OK**. Vend tilbage til trin 2, og juster indstillingerne igen.

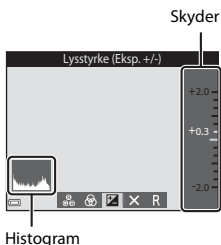

4 Tryk på knappen **OK**, når indstillingen er udført.

- Indstillingerne anvendes, og kameraet vender tilbage til optageskærmen.

Indstillinger for skyder til kreative effekter

- Denne funktion er måske ikke tilgængelig for brug i kombination med andre funktioner (48).
- Indstillingerne for lysstyrke (eksponeringskompensation), farvemætning og farveglød gemmes i kameraets hukommelse, selv når kameraet slukkes.
- Se "Brug af histogrammet" (40) for at få flere oplysninger.

Flashindstilling


Du kan vælge en flashindstilling, så den passer til optageforholdene.

- 1 Tryk på ▲ (⚡) på multivælgeren.




- 2 Vælg den ønskede flashindstilling (📖36), og tryk på knappen OK.

- Hvis indstillingen ikke anvendes ved at trykke på knappen OK inden for nogle få sekunder, annulleres valget.

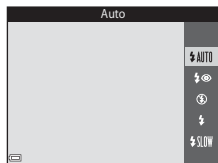

Flashlampen

- Status for flashen kan kontrolleres ved at trykke udløserknappen halvt ned.
 - Tændt: Flashen udløses, når du trykker udløserknappen helt ned.
 - Blinker: Flashen oplades. Kameraet kan ikke optage billeder.
 - Slukket: Flashen udløses ikke, når der tages et billede.
- Hvis det genopladelige batteris niveau bliver lavt, slukkes skærmen, mens flashen oplades.

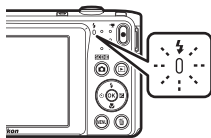

Tilgængelige flashindstillinger



Auto

Flashen udløses, når det er nødvendigt, for eksempel i dæmpet belysning.

- Flashindstillingsikonet på optageskærmen vises kun umiddelbart efter, at indstillingen er udført.



Auto med rød-øje-reduktion

Reducerer "røde øjne" forårsaget af flash i portrætter.



Fra

Flashen udløses ikke.

- Vi anbefaler at bruge stativ for at stabilisere kameraet ved optagelse i mørke omgivelser.



Udfyldningsflash

Flashen udløses, hver gang der tages et billede. Bruges til at "udfylde" (oplyse) skygger og motiver i modlys.



Langtidssynkronisering

Velegnet til aften- og natportrætter med en baggrund. Flashen udløses, når det er nødvendigt, for at oplyse hovedmotivet, og der bruges en lang lukkertid til at fotografere baggrunden om natten eller under svage lysforhold.



Flashindstillingen

- Indstillingen er muligvis ikke tilgængelig sammen med nogle optageindstillinger (41).
- Indstillingen, der anvendes i (autoindstilling), gemmes i kameraets hukommelse, selv når kameraet er slukket.



Rød-øje-reduktion

Hvis kameraet registrerer røde øjne, mens det gemmer et billede, behandles det berørte område for at reducere røde øjne, før billedet gemmes.

Vær opmærksom på det følgende under optagelse:

- Det tager længere tid end normalt at gemme billederne.
- Rød-øje-reduktion giver muligvis ikke det ønskede resultat i nogle situationer.
- I sjældne tilfælde kan rød-øje-reduktion blive anvendt unødvendigt på andre områder i billedet. Hvis det er tilfældet, kan du vælge en anden flashindstilling og tage billedet igen.

Selvudløser

Kameraet er udstyret med en selvudløser, der udløser lukkeren 10 sekunder eller 2 sekunder efter, at du trykker på udløserknappen.


Indstil **Foto-VR** (📖93) til **Fra** i opsætningsmenuen, når du bruger et stativ til at stabilisere kameraet under optagelse.

1 Tryk på ◀ (🕒) på multivælgeren.



2 Vælg 🕒10s eller 🕒2s, og tryk på knappen OK.

- 🕒10s (10 sekunder): Anvendes ved vigtige begivenheder, f.eks. bryllupper.
- 🕒2s (2 sekunder): Bruges til at forhindre kamerarystelser.
- Hvis indstillingen ikke anvendes ved at trykke på knappen OK inden for nogle få sekunder, annulleres valget.
- Når optageindstillingen er motivindstillingen **Kæledyrsportræt**, vises 📷 (kæledyrsportr. auto udl.) (📖23). Selvudløseren kan ikke anvendes.
- Når optageindstillingen er Smart-portræt, kan du også bruge 📷 **Smil-timer** (📖30) og 📷 **Selvkollage** (📖31) ud over selvudløseren.


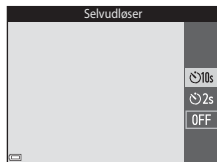


3 Komponer billedet, tryk udløserknappen halvt ned, og hold den nede.

- Fokus og eksponering indstilles.

4 Tryk udløserknappen helt ned.

- Nedtællingen begynder. Selvudløserlampen blinker og lyser derefter konstant cirka et sekund, før lukkeren udløses.
- Når lukkeren udløses, indstilles selvudløseren til **OFF**.
- Hvis du vil stoppe nedtællingen, skal du trykke udløserknappen igen.

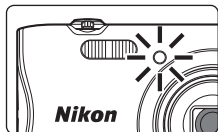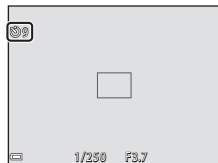

Makroindstilling (optagelse af nærbilleder)

Brug makroindstilling, når du tager nærbilleder.

1 Tryk på ▼ (👉) på multivælgeren.



2 Vælg **ON**, og tryk på knappen **OK**.

- Hvis indstillingen ikke anvendes ved at trykke på knappen **OK** inden for nogle få sekunder, annulleres valget.



3 Bevæg zoomknappen for at indstille zoomforholdet til en placering, hvor 👉 og zoomindikatoren viser grønt.

- Når zoomforholdet er indstillet til en position, hvor zoomindikatoren viser grønt, kan kameraet fokusere på motiver så tæt på som cirka 9 cm fra objektivet. Når zoom er i positionen, hvor 👉 vises, kan kameraet fokusere på motiver så tæt på som cirka 2 cm fra objektivet.



✓ Bemærkninger om brug af flashen

Flashen kan muligvis ikke oplyse hele motivet ved afstande på mindre end 50 cm.

📎 Makroindstillingen

- Indstillingen er muligvis ikke tilgængelig sammen med nogle optageindstillinger (📖41).
- Indstillingen, der anvendes i 📷 (autoindstilling), forbliver gemt i kameraets hukommelse, selv når kameraet er slukket.

Eksponeringskompensation (Justering af lysstyrke)


Du kan justere den overordnede lysstyrke i billedet.

- 1 Tryk på ► (☒) på multivælgeren.



- 2 Vælg en kompensationsværdi, og tryk på knappen OK.

- Indstil en positiv (+) værdi for at gøre billedet lysere.
- Indstil en negativ (-) værdi for at gøre billedet mørkere.
- Kompensationsværdien anvendes også, selvom der ikke trykkes på knappen OK.
- Når optageindstillingen er smart-portræt, vises skærmen glamour-retouchering i stedet for eksponeringskompensationsskærmen (☞29).
- Når optageindstillingen er (auto), vises skyderen til kreative effekter i stedet for eksponeringskompensationsskærmen (☞33).

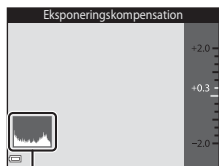

Histogram

Eksponeringskompensationsværdi

- Indstillingen er muligvis ikke tilgængelig sammen med nogle optageindstillinger (☞41).
- Indstillingen, der anvendes i (autoindstilling), forbliver gemt i kameraets hukommelse, selv når kameraet er slukket.












































Brug af histogrammet




Et histogram er et diagram, der viser fordelingen af toner i billedet. Brug det som en vejledning, når du bruger eksponeringskompensation og optagelse uden flashen.

- Den vandrette akse svarer til pixel-lysstyrke med mørke toner til venstre og lyse toner til højre. Den lodrette akse viser antallet af pixel.
- Hvis eksponeringskompensationsværdien stiger, bevæges tonefordelingen til højre, og hvis den falder, bevæges tonefordelingen til venstre.

Standardindstillinger (flash, selvudløser m.m.)

Standardindstillingerne for hver optageindstilling er opført nedenfor.

	Flash ( 35)	Selvudløser ( 37)	Makro ( 39)	Eksponeringskompensation ( 40)
 (automatisk motivvælger)	 AUTO ¹	Fra	Fra ²	0,0
 (motiv)				
 (portræt)	 	Fra	Fra ³	0,0
 (landskab)	 ³	Fra	Fra ³	0,0
 (sport)	 ³	Fra ³	Fra ³	0,0
 (aftenportræt)	  ⁴	Fra	Fra ³	0,0
 (fest/indendørs)	  ⁵	Fra	Fra ³	0,0
 (strand)	 AUTO	Fra	Fra ³	0,0
 (sne)	 AUTO	Fra	Fra ³	0,0
 (solnedgang)	 ³	Fra	Fra ³	0,0
 (skumring/morgengry)	 ³	Fra	Fra ³	0,0
 (aftenlandskab)	 ³	Fra	Fra ³	0,0
 (nærbillede)		Fra	Til ³	0,0
 (mad)	 ³	Fra	Til ³	0,0
 (fyrværkeri)	 ³	Fra ³	Fra ³	0,0 ³
 (modlys)	 ³	Fra	Fra ³	0,0
 (panorama-assist)		Fra	Fra	0,0
 (kæledyrspotræt)	 ³	 ⁶	Fra	0,0

	Flash (📖35)	Selvuløser (📖37)	Makro (📖39)	Eksponeringskompensation (📖40)
 (specialeffekter)	📷	Fra	Fra	0,0
 (smart-portræt)	📷AUTO	Fra ⁷	Fra ³	- ⁸
 (auto)	📷AUTO	Fra	Fra	- ⁹

¹ Kameraet vælger automatisk den passende flashindstilling for det valgte motiv. 📷 (Fra) kan vælges manuelt.



² Kan ikke ændres. Kameraet skifter til makroindstilling, når 📷 vælges.

³ Kan ikke ændres.

⁴ Kan ikke ændres. Flashindstillingen er fast indstillet til udfyldningsflash med rød-øje-reduktion.

⁵ Flashindstillingen langtidssynkronisering med rød-øje-reduktion kan anvendes.

⁶ Selvuløser kan ikke anvendes. Kæledyrsportr. auto udl. kan slås til eller fra (📖23).

⁷  **Smil-timer** (📖30) og  **Selv kollage** (📖31) kan bruges som supplement til selvuløseren.

⁸ Glamour-retouchering vises (📖29).

⁹ Skyder til kreative effekter vises (📖33).


Fokusering

Fokuspunktet varierer med optageindstillingen.

Brug af ansigtsregistrering



I følgende optageindstillinger bruger kameraet ansigtsregistrering for automatisk at fokusere på menneskeansigter.

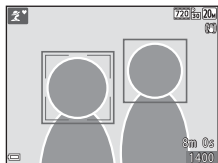-   **Portræt**,   **Aftenportræt** eller  **Modlys** i indstillingen  (automatisk motivvælger) (📖19)
- Motivindstillingen **Portræt** eller **Aftenportræt** (📖20)
- Indstillingen Smart-portræt (📖29)
- Når **Valg af AF-punkt** (📖72) i  (autoindstilling) (📖33) er indstillet til **Ansigtsprioritet**.



Hvis kameraet registrerer mere end ét ansigt, indrammes ansigtet, som kameraet fokuserer på, med en dobbeltramme, og de andre ansigter vises indrammet med enkelte rammer.

Hvis udløserknappen trykkes halvt ned, når der ikke er registreret nogen ansigter:

- I indstillingen  (automatisk motivvælger) ændres fokuspunktet afhængigt af motivet.
- I motivindstillingerne **Portræt** og **Aftenportræt** eller i indstillingen smart-portræt fokuserer kameraet midt i billedet.
- I  (autoindstilling) vælger kameraet automatisk fokuspunktet, der indeholder det motiv, der er tættest på kameraet.

Bemærkninger om Ansigtsregistrering

- Kameraets evne til at registrere ansigter afhænger af en række faktorer, blandt andet den retning, ansigterne ser i.
- Kameraet kan ikke registrere ansigter i følgende situationer:
 - Når ansigter er delvist tildækket af solbriller eller blokeret på anden vis
 - Når ansigter fylder for meget eller for lidt på billedet

Brug af Blødere hudtone

Når lukkeren udløses, mens du bruger en af optageindstillingerne nedenfor, registrerer kameraet menneskeansigter og behandler billedet for at gøre hudtonerne blødere i ansigterne (op til tre ansigter).


- Indstillingen **Smart-portræt** (📖29)
 - Styrken af effekten **Blødere hudtone** kan justeres.
- Indstillingen **Scene** (automatisk motivvælger) (📖19)
- **Portræt** eller **Aftenportræt**-motivprogrammet (📖20)

Redigeringsfunktioner såsom **Blødere hudtone** kan anvendes på gemte billeder ved at bruge **Glamour-retouchering** (📖56), også efter optagelse.


Bemærkninger om Blødere hudtone

- Det kan tage længere tid end normalt at gemme billederne efter optagelse.
- Under visse optageforhold opnås de ønskede resultater for blødere hudtone måske ikke, og blødere hudtone kan blive anvendt på områder af billedet, hvor der ikke er ansigter.

Brug af målsøgende AF


Når **Valg af AF-punkt** (72) i  (autoindstilling) er sat til **Målsøgende AF**, fokuserer kameraet som beskrevet nedenfor, når du trykker udløserknappen halvt ned.

- Kameraet registrerer hovedmotivet og fokuserer på det. Når motivet er i fokus, vises fokuspunktet i grønt. Hvis der registreres et menneskeansigt, sætter kameraet automatisk fokusprioritet på det.

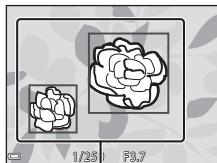

Fokuspunkter

- Hvis der ikke registreres noget hovedmotiv, vælger kameraet automatisk et eller flere af de ni fokuspunkter, der indeholder det motiv, der er tættest på kameraet. Når motivet er i fokus, vises de fokuserede fokuspunkter i grønt.

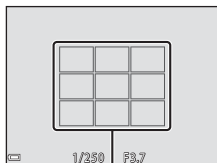

Fokuspunkter

Bemærkninger om målsøgende AF

- Det motiv, som kameraet bestemmer som hovedmotiv, kan variere efter optageforholdene.
- Hovedmotivet registreres måske ikke, når visse indstillinger af **Hvidbalance** anvendes.
- Kameraet kan muligvis ikke registrere hovedmotivet korrekt i følgende situationer:
 - Når motivet er meget mørkt eller lyst
 - Når hovedmotivet ikke har klart definerede farver
 - Når optagelsen komponeres, så hovedmotivet er ved kanten af skærmen
 - Når hovedmotivet består af et gentagende mønster

Motiver, der ikke er egnet til autofokus

Kameraet fokuserer muligvis ikke som forventet i følgende situationer. I sjældne tilfælde er motivet muligvis ikke i fokus, selvom fokuspunktet eller fokusindikatoren vises i grønt:

- Motivet er meget mørkt
- Motiver med meget forskellig lysstyrke er med i motivet (f.eks. hvis solen er bag motivet, kommer motivet til at se meget mørkt ud)
- Ingen kontrast mellem motivet og omgivelserne (f.eks. et portrætmotiv, der står foran en hvid væg iført en hvid skjorte)
- Flere motiver har forskellig afstand til kameraet (f.eks. hvis motivet befinder sig i et bur)
- Motiver med gentagne mønstre (persiener, bygninger med flere rækker af ens vinduer osv.)
- Motivet bevæger sig hurtigt

I de situationer, der er nævnt ovenfor, kan du prøve at trykke udløserknappen halvt ned for at fokusere igen flere gange, eller du kan fokusere på et andet motiv, der er placeret i samme afstand fra kameraet som det ønskede motiv, og bruge fokuslås (☐47).


Fokuslås

Optagelse med fokuslås anbefales, når kameraet ikke aktiverer det fokuspunkt, der indeholder det ønskede motiv.

1 Indstil **Valg af AF-punkt til Center** i  (autoindstilling) (📖72).


2 Placer motivet midt i billedet, og tryk udløserknappen halvt ned.

- Kameraet fokuserer på motivet, og fokuspunktet vises i grønt.
- Eksponering er også låst.

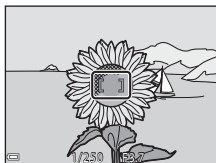

3 Omkomponer billedet uden at løfte fingeren.

- Sørg for at holde den samme afstand mellem kameraet og motivet.

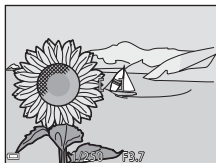

4 Tryk udløserknappen helt ned for at tage billedet.



Funktioner der ikke kan bruges samtidig under optagelse

Nogle funktioner kan ikke bruges sammen med andre menuindstillinger.

Begrænset funktion	Indstilling	Beskrivelse
Flashindstilling	Kontinuerlig (📖70)	Når Kontinuerlig er valgt, kan flashen ikke anvendes.
	Undgå lukkede øjne (📖77)	Når Undgå lukkede øjne er indstillet til Til , kan flashen ikke anvendes.
Selvudløser	Valg af AF-punkt (📖72)	Når Følg motiv er valgt, kan selvdløseren ikke anvendes.
Makroindstilling	Valg af AF-punkt (📖72)	Når Følg motiv er valgt, kan makroindstilling ikke anvendes.
Billedindstilling	ISO-følsomhed (📖71)	Når 3200 er valgt, kan kun billedindstillingen 4M 2272×1704 , 2M 1600×1200 eller VGA 640×480 vælges. Hvis en anden billedindstilling end ovennævnte er valgt, skifter billedindstillingen automatisk til 4M 2272×1704 , når ISO-følsomhed er indstillet til 3200 .
Hvidbalance	Farveglød (Brug af skyderen til kreative effekter) (📖33)	Når Farveglød justeres med skyderen til kreative effekter, er indstillingen Hvidbalance ikke tilgængelig i optagemenuen.
Valg af AF-punkt	Digital zoom (📖94)	Når digital zoom er i funktion, fokuserer kameraet midt i billedet, uanset indstillingen af Valg af AF-punkt .
Undgå lukkede øjne	Selvkollage (📖31)	Når Selvkollage er indstillet, er Undgå lukkede øjne deaktiveret.

Begrænset funktion	Indstilling	Beskrivelse
Digital zoom	Valg af AF-punkt (📖72)	Når Følg motiv er valgt, kan digital zoom ikke anvendes.
Lukkerlyd	Kontinuerlig (📖70)	Når Kontinuerlig er valgt, deaktiveres lukkerlyden.


✓ Bemærkninger om Digital zoom

- Afhængigt af optageindstillingen eller de aktuelle indstillinger er digital zoom muligvis ikke tilgængelig (📖94).
- Når digital zoom er i funktion, fokuserer kameraet i midten af billedet.

Billedvisningsfunktioner

Zoom under billedvisning

Når zoomknappen bevæges mod **T** (🔍 zoom under billedvisning) i fuldskærmsvisning (📖14), zoomes der ind på billedet.

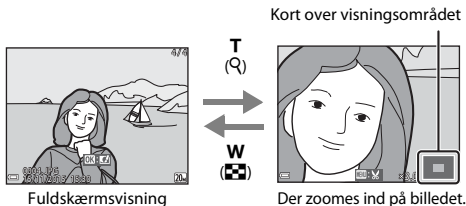

- Du kan justere forstørrelsesgraden ved at bevæge zoomknappen mod **W** (🔍) eller **T** (🔍).
- Du kan vise et andet område af billedet ved at trykke på ▲▼◀▶ på multivælgeren.
- Når et zoomet billede vises, skal du trykke på knappen **OK** for at vende tilbage til fuldskærmsvisning.



Beskæring af billeder

Når et zoomet billede vises, kan du trykke på knappen **MENU** for at beskære billedet til kun at indeholde den synlige del og gemme det som en særskilt fil (📖59).

Miniaturevisning/kalendervisning

Hvis du bevæger zoomknappen mod **W** (☒ miniaturevisning) i fuldskærmsvisning (📖14), vises billederne som miniaturer.








- Du kan ændre antallet af viste miniaturer ved at bevæge zoomknappen mod **W** (☒) eller **T** (🔍).
- Mens du bruger miniaturevisning, kan du trykke på ▲▼◀▶ på multivælgeren for at vælge et billede og derefter trykke på knappen **OK** for at vise dette billede i fuldskærmsvisning.
- Mens du bruger kalendervisning, kan du trykke på ▲▼◀▶ for at vælge en dato og derefter trykke på knappen **OK** for at vise det første billede, der blev taget den pågældende dag.



✓ **Bemærkning om kalendervisning**





Billeder, som er taget, mens kameraets dato ikke var indstillet, behandles som billeder taget 1. januar 2015.

Sortering efter dato

Tryk på knappen  (billedvisningsindstilling) → knappen  →  Sorter efter dato → knappen 

Brug ▲▼ på multivælgeren til at vælge en dato, og tryk derefter på knappen  for at vise billeder optaget på den valgte dato.

- Funktionerne i billedvisningsmenuen ( 78) kan anvendes på billederne med den valgte optagedato (undtagen **Kopier**).
- Følgende handlinger er tilgængelige, mens skærmen til valg af optagedato bliver vist.
 - Knappen **MENU**: Du kan bruge de funktioner, der er anført nedenfor.
 - Lysbilledshow
 - Beskyt*
 - * De samme indstillinger kan anvendes på alle billeder taget på den valgte dato.
 - Knappen : Sletter alle billeder taget på den valgte dato.

Sorter efter dato		
	20/11/2015	[3]
	15/11/2015	[2]
	10/11/2015	[1]
	05/11/2015	[10]

Bemærkninger om indstillingen Sorter efter dato

- De seneste op til 29 datoer kan vælges. Hvis der findes billeder for mere end 29 datoer, kombineres alle de billeder, der er gemt før de 29 nyeste datoer, under **Andre**.
- De 9.000 seneste billeder kan vises.
- Billeder, som er taget, mens kameraets dato ikke var indstillet, behandles som billeder taget 1. januar 2015.

Redigering af billeder (stillbilleder)

Før redigering af billeder

Du kan nemt redigere billeder på dette kamera. Redigerede kopier gemmes som særskilte filer.

Redigerede kopier gemmes med samme dato og klokkeslæt for optagelse som originalen.


Begrænsninger for billedredigering

- Et billede kan redigeres op til 10 gange.
- Du vil muligvis ikke kunne redigere billeder af en bestemt størrelse eller med bestemte redigeringsfunktioner.

Hurtige effekter: Ændring af farveglød eller stemning

Behandl billeder med en række forskellige effekter.

Maleri, Billed-illustration, Soft portræt, Portræt (farve + S-H), Fiskeøje, Stjernefilter eller **Miniatureffekt** kan vælges.

- 1** Vis det billede, som du vil anvende en effekt på, i fuldskærmsvisning, og tryk på knappen .



2 Brug ▲▼◀▶ på multivælgeren til at vælge den ønskede effekt, og tryk på knappen **OK**.

- Bevæg zoomknappen (📖1) mod **T** (🔍) for at skifte til fuldskærmsvisning eller **W** (📐) for at skifte til miniaturevisning.
- Hvis du vil afslutte uden at gemme det redigerede billede, skal du trykke på knappen **MENU**.



3 Vælg **Ja**, og tryk på knappen **OK**.


- Der oprettes en redigeret kopi.

Hurtig retouchering: Forbedring af kontrast og farvemætning



Tryk på knappen **▶** (billedvisningsindstilling) → vælg et billede → knappen **MENU** → Hurtig retouchering → knappen **OK**

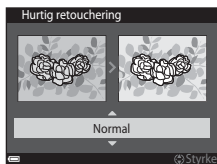


Brug ▲▼ på multivælgeren til at vælge styrken af den anvendte effekt, og tryk på knappen **OK**.


- Den redigerede udgave vises til højre.
- Tryk på **◀** for at afslutte uden at gemme kopien.




D-Lighting: Forbedring af lysstyrke og kontrast



Tryk på knappen  (billedvisningsindstilling) → vælg et billede → knappen MENU → D-Lighting → knappen 


Brug   på multivælgeren til at vælge **OK**, og tryk på knappen .

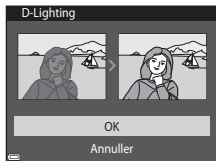
- Den redigerede udgave vises til højre.
- Vælg **annuller**, og tryk på knappen  for at afslutte uden at gemme kopien.




Rød-øje-korrektion: Korrektion af røde øjne ved optagelse med flash

Tryk på knappen  (billedvisningsindstilling) → vælg et billede → knappen MENU → Rød-øje-korrektion → knappen 

Forhåndsvis resultatet, og tryk på knappen .


- Tryk på  på multivælgeren for at afslutte uden at gemme kopien.

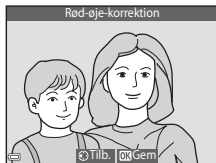


Bemærkninger om rød-øje-korrektion


- Rød-øje-korrektion kan kun anvendes på billeder, hvor der registreres røde øjne.
- Rød-øje-korrektion kan bruges på kæledyr (hunde eller katte), selvom deres øjne ikke er røde.
- Rød-øje-korrektion giver muligvis ikke det ønskede resultat på visse billeder.
- I sjældne tilfælde kan rød-øje-korrektion anvendes unødvendigt på andre områder i billedet.



Glamour-retouchering: Forbedring af menneskeansigter







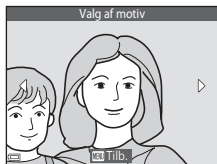





Tryk på knappen  (billedvisningsindstilling) → vælg et billede → knappen **MENU** → Glamour-retouchering → knappen **OK**


1 Brug  på multivælgeren til at vælge det ansigt, du vil retouchere, og tryk på knappen **OK**.

- Fortsæt til trin 2, når kun ét ansigt er registreret.




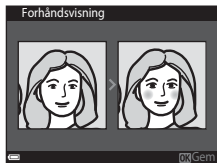
2 Brug  til at vælge effekten, brug  til at vælge effektniveauet, og tryk på knappen **OK**.

- Du kan anvende flere effekter samtidigt. Juster eller kontroller indstillingerne for alle effekter, før du trykker på knappen **OK**.
 (Lille ansigt),  (Blødere hudtone),  (Foundation-makeup),  (Genskinsreduktion),  (Skjul poser under øjne),  (Større øjne),  (Gør øjne hvidere),  (Øjenskygge),  (Mascara),  (Gør tænder hvidere),  (Læbestift),  (Gør kinder rødere)
- Tryk på knappen **MENU** for at vende tilbage til skærmen til valg af en person.

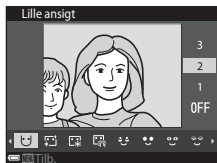


3 Forhåndsvis resultatet, og tryk på knappen **OK**.

- Indstillingerne kan ændres ved at trykke på  for at vende tilbage til trin 2.
- Hvis du vil afslutte uden at gemme det redigerede billede, skal du trykke på knappen **MENU**.



4 Vælg **Ja**, og tryk på knappen **OK**.

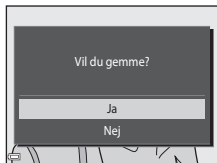

- Der oprettes en redigeret kopi.









✓ Bemærkninger om Glamour-retouchering


- Der kan kun redigeres én flade ad gangen. Hvis du vil retouchere et andet ansigt i samme billede, skal du vælge den redigerede kopi af billedet og foretage yderligere ændringer.
- Afhængigt af ansigternes synsretning eller lysstyrke kan kameraet muligvis ikke registrere ansigter nøjagtigt, eller funktionen Glamour-retouchering fungerer måske ikke som forventet.
- Hvis der ikke er registreret nogen ansigter, vises en advarsel, og skærmen vender tilbage til billedvisningsmenuen.
- Funktionen Glamour-retouchering er kun tilgængelig for billeder taget med en ISO-følsomhed på 1600 eller derunder og en billedstørrelse på 640 × 480 eller derover.


Lille billede: Reduktion af størrelsen på et billede

Tryk på knappen  (billedvisningsindstilling) → vælg et billede → knappen **MENU** → Lille billede → knappen 

1 Brug   på multivælgeren til at vælge den ønskede kopistørrelse, og tryk på knappen .

- Billeder taget med en billedindstilling på  **5120×2880** gemmes i en størrelse på 640 × 360, og billeder taget med en billedindstilling på  **3864×3864** gemmes i 480 × 480. Tryk på knappen  for at fortsætte til trin 2.

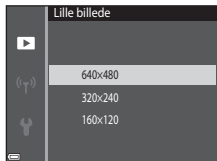

2 Vælg **Ja**, og tryk på knappen .

- Der oprettes en redigeret kopi (komprimeringsgrad på ca. 1:8).




Beskæring: Oprettelse af en beskåret kopi


1 Bevæg zoomknappen for at forstørre billedet (📄50).

2 Juster billedet, så der kun vises den del, som du vil beholde, og tryk derefter på knappen **MENU** (menu).

- Bevæg zoomknappen mod **T** (🔍) eller **W** (📏) for at justere forstørrelsesgraden. Indstil en forstørrelsesgrad, hvor 📄:📏 vises.
- Brug ▲▼◀▶ på multivælgeren til at rulle til den del af billedet, som du vil vise.

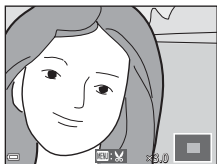

3 Tjek, at det ønskede beskæringsområde vises, og tryk derefter på knappen **OK**.

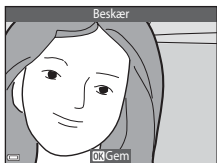

4 Vælg **Ja**, og tryk på knappen **OK**.

- Der oprettes en redigeret kopi.




Billedstørrelse

- Højde-breddeforholdet (forholdet mellem vandret og lodret) for et beskåret billede er det samme som på det originale billede.
- Et billede, der er beskåret til en størrelse på 320 x 240 eller derunder, vises i lille størrelse på billedvisningskærmen.

Optagelse og afspilning af videoer

1 Vis optageskærmen.


- Tjek den resterende tid for videooptagelse.

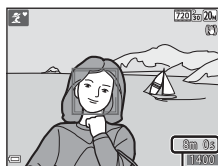

Resterende optagetid for video

2 Tryk på knappen (▶) for at starte videooptagelse.

- Kameraet fokuserer i midten af billedet.

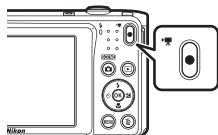

3 Tryk på knappen (▶) igen for at stoppe optagelsen.

4 Vælg en video i fuldskærmsvisning, og tryk på knappen for at afspille den.

- Et billede med et ikon for videoindstillinger er en video.



Videoindstillinger

Optagelsesområde i videoer

- Det område, der optages i en video, afhænger af indstillingerne i **Videoindstillinger** videomenuen.
- Hvis **Billedinfo**, i **Skærmindstillinger** (📖90) i opsætningsmenuen er indstillet til **Videoramme+auto info**, kan du bekræfte det område, der skal optages i en video, før du starter optagelsen.

Maksimal optagetid for video

Enkelte videofiler kan ikke overstige 2 GB i størrelse eller 29 minutter i længde, selv når der er tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet til en længere optagelse.

- Den resterende optagetid for en enkelt video vises på optageskærmen.
- Den faktiske resterende optagetid kan afhænge af videoens indhold, motivernes bevægelser eller typen af hukommelseskort.
- Hukommelseskort med en SD hastighedsklasse på 6 eller hurtigere anbefales, når der optages videoer (📖137). Videooptagelse kan stoppe uventet, hvis der bruges hukommelseskort i en lavere hastighedsklasse.

✓ Bemærkninger om kameraets temperatur

- Kameraet kan blive varmt under optagelse af videoer i længere tid, eller når kameraet bruges i varme områder.
- Hvis kameraet bliver meget varmt indvendigt under optagelse af video, vil kameraet automatisk stoppe optagelsen.

Den resterende tid, indtil kameraet stopper optagelsen (🕒10s) bliver vist.

Kameraet slukker for sig selv, efter at det har stoppet optagelsen.

Lad kameraet være, indtil det er kølet ned indvendigt.

Bemærkninger om videooptagelse

✓ Bemærkninger om at gemme billeder eller videoer

Indikatoren, der viser antal resterende billeder, eller indikatoren, der viser den resterende optagetid, blinker, mens der gemmes billeder eller videoer. **Åbn ikke dækslet til batterikammeret/hukommelseskortpladsen, og fjern ikke det genopladelige batteri eller hukommelseskortet**, mens en indikator blinker. Det kan resultere i mistede data, eller skade på kameraet eller hukommelseskortet.

✓ Bemærkninger om optagne videoer

- Der kan være en vis forringelse af billedkvaliteten, når der bruges digital zoom.
- Lydene fra zoomstyringen, betjening af zoomknappen, bevægelser fra objektivets autofokusering, modvirkelse af rystelser (VR) for video og styring af blændeåbningen ved ændringer i lysstyrken, kan blive optaget.
- Udtværing (📖115), som kan ses på skærmen under videooptagelse, vil blive optaget i videoer. Det anbefales at undgå lyse motiver såsom solen, refleksioner fra solen og elektrisk lys under optagelse af videoer.
- Afhængigt af afstanden til motivet eller den anvendte zoomgrad kan motiver med gentagne mønstre (stoffer, gittervinduer osv.) få farvede striber under videooptagelse og afspilning. Dette opstår, når motivets mønster og billedsensorens opbygning spiller sammen, det er ikke en fejl.

✓ Bemærkninger om modvirkelse af rystelser (VR) under videooptagelse

- Når **Video-VR** (📖85) i videomenuen er indstillet til **Til (hybrid)**, bliver billedvinklen (dvs. det synlige område i billedet) smallere under videooptagelse.
- Når du bruger et stativ til at stabilisere kameraet under optagelse, skal du indstille **Video-VR** til **Fra** for at forhindre eventuelle fejl, der forårsages af denne funktion.


✓ Bemærkning om autofokus ved videooptagelse

Autofokus fungerer muligvis ikke som forventet (📖46). Hvis dette skulle ske, kan du prøve følgende:

1. Indstil **Autofokusindstilling** i videomenuen til **Enkelt AF** (standardindstilling), før du starter videooptagelse.
2. Komponer et andet motiv (i samme afstand fra kameraet som det planlagte motiv) i midten af billedet, tryk på knappen ● (📖 videooptagelse) for at starte optagelsen, og skift derefter komposition.

Betjening under afspilning af video

Du kan justere lydstyrken ved at bevæge zoomknappen, mens en video afspilles (1).



Indikator for lydstyrke

Knapper til billedvisning vises på skærmen. Betjeningerne nedenfor kan udføres med ◀ på multivælgeren for at vælge en kontrol og derefter trykke på knappen OK.



Når optagelsen er stoppet midlertidigt

Funktion	Ikon	Beskrivelse
Spole tilbage	◀	Hold knappen OK nede for at spole videoen tilbage.
Spole frem	▶	Hold knappen OK nede for at spole videoen frem.
Stop midlertidigt	⏸	Stopper afspilningen midlertidigt. Betjeningerne nedenfor kan udføres, mens videoen er stoppet midlertidigt.
		◀ Spoler videoen et billede tilbage. Hold knappen OK nede for at spole kontinuerligt tilbage.
		▶ Spoler videoen et billede frem. Hold knappen OK nede for at spole kontinuerligt frem.
	▶	Fortsæt afspilningen.
Afslutte	■	Vend tilbage til fuldskræmsvisning.

Brug af menuerne

Du kan indstille menuerne nedenfor ved at trykke på knappen **MENU** (menu).

- **📷 Optagemenu**
Åbnes ved at trykke på knappen **MENU**, når optageskærmen vises. Bruges til at ændre indstillinger for billedstørrelse og kvalitet, kontinuerlig optagelse m.m.
- **🖼️ Billedvisningsmenu**
Åbnes ved at trykke på knappen **MENU** under visning af billeder i fuldskræmsvisning eller miniaturrevisning. Bruges til at redigere billeder, afspille lysbilledshows m.m.
- **🎥 Videomenu**
Åbnes ved at trykke på knappen **MENU**, når optageskærmen vises. Bruges til at ændre indstillinger for videooptagelse.
- **📶 Wi-Fi-indstillingsmenu**
Bruges til at konfigurere Wi-Fi-indstillinger til forbindelse mellem kameraet og en smart-enhed.
- **🔧 Opsætningsmenu**
Bruges til at justere grundlæggende kamerafunktioner som f.eks. dato og klokkeslæt, sprog for skærmen m.m.

1 Tryk på knappen **MENU** (menu).

- Menuen vises.



2 Tryk på ◀ på multivælgeren.

- Det aktuelle menuikon vises med gul farve.



Menuikoner


3 Vælg et menuikon, og tryk på knappen **OK**.

- Menuindstillingerne bliver valgbare.





4 Vælg en menuindstilling, og tryk på knappen **OK**.

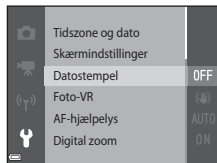- Visse menuindstillinger kan ikke ændres, afhængigt af den aktuelle optageindstilling og kameraets tilstand.



5 Vælg en indstilling, og tryk på knappen **OK**.

- Den valgte indstilling anvendes.
- Tryk på knappen **MENU**, når du er færdig med at bruge menuen.
- Når en menu vises, kan du skifte til optageindstilling ved at trykke på udløserknappen, knappen  eller knappen .



Optagemenuen (til indstillingen (Auto))

Billedindstilling (Billedstørrelse og kvalitet)

Skift til optageindstilling* → knappen MENU → Billedindstilling → knappen 

* Denne indstilling kan også ændres i andre optageindstillinger end auto. Den ændrede indstilling anvendes på andre optageindstillinger.

Vælg den kombination af billedstørrelse og komprimeringsgrad, der skal anvendes, når du gemmer billeder.

Jo højere billedindstilling desto større billedstørrelse kan der udskrives, og jo lavere komprimeringsgrad desto højere er billedernes kvalitet, men der kan gemmes færre billeder.

Indstilling*	Komprimeringsforhold	Højde- breddeforhold (vandret i forhold til lodret)
20M * 5152×3864★	Ca. 1:4	4:3
20M 5152×3864 (standardindstilling)	Ca. 1:8	4:3
10M 3648×2736	Ca. 1:8	4:3
4M 2272×1704	Ca. 1:8	4:3
2M 1600×1200	Ca. 1:8	4:3
VGA 640×480	Ca. 1:8	4:3
16:9 13M 5120×2880	Ca. 1:8	16:9
1:1 3864×3864	Ca. 1:8	1:1

* De numeriske værdier angiver antallet af pixel, der optages.
Eksempel: **20M 5152×3864** = cirka 20 megapixel, 5152 × 3864 pixel

Bemærkninger om udskrivning af billeder ved højde-breddeforhold 1:1

Skift printerindstillingen til "Border", når du udskriver billeder med et højde-breddeforhold på 1:1. Nogle printere kan måske ikke udskrive billeder i et højde-breddeforhold på 1:1.





Bemærkninger om billedindstilling

Denne funktion er måske ikke tilgængelig for brug i kombination med andre funktioner (📖48).






Antal billeder, som kan gemmes

- Det omtrentlige antal billeder, der kan gemmes, kan kontrolleres på skærmen under optagelse (📖10).
- Bemærk, at JPEG-komprimeringen gør, at antallet af billeder, der kan gemmes, afhænger meget af billedindholdet, selv når du bruger hukommelseskort med samme kapacitet og den samme billedindstilling. Desuden kan antallet af billeder, der kan gemmes, variere afhængigt af hukommelseskortets fabrikat.
- Hvis antal resterende billeder er 10.000 billeder eller derover, vises antal resterende billeder som "9999".


Hvidbalance (Farvegløddjustering)

Skift til optageindstilling → knappen  (optageindstilling) → indstillingen 
(auto) → knappen  → knappen MENU → Hvidbalance → knappen 

Juster hvidbalancen, så den passer til lyskilden eller vejforholdene, for at få farverne i billederne til at passe til det, øjnene ser.

Indstilling	Beskrivelse
AUTO Auto (standardindstilling)	Hvidbalancen justeres automatisk.
PRE Forudind. manuel	Bruges, når det ønskede resultat ikke blev opnået med Auto , Glødelampe osv. (📖69).
 Dagslys	Bruges i direkte sollys.
 Glødelampe	Bruges ved glødelampebelysning.
 Lysstofrør	Bruges ved lysstofrørbelysning.
 Overskyet	Brug under en overskyet himmel.
 Flash	Bruges med flash.

Bemærkninger om hvidbalance

- Indstil flashen til  (Fra), når hvidbalance er indstillet til andet end **Auto** eller **Flash** (📖35).
- Denne funktion er måske ikke tilgængelig for brug i kombination med andre funktioner (📖48).


Brug af Forudindstilling manuel

Følg nedenstående fremgangsmåde for at måle hvidbalanceværdien under den belysning, der bruges under optagelsen.

1 Placer en hvid eller grå referencegenstand i den belysning, der anvendes til optagelsen.

2 Brug ▲▼ på multivælgeren til at vælge **Forudind. manuel** i menuen **Hvidbalance**, og tryk på knappen **OK**.

- Kameraet zoomer ind på positionen for at måle hvidbalance.

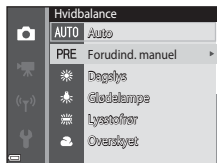


3 Vælg **Mål**.

- Du kan anvende den sidst målte værdi ved at vælge **Annuller** og trykke på knappen **OK**.



4 Komponer det hvide eller grå referenceobjekt i målevinduet, og tryk på knappen **OK** for at måle værdien.

- Lukkeren udløses, og målingen fuldføres (der gemmes ikke noget billede).

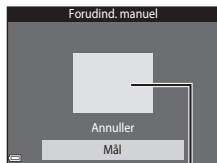








Målevindue

✓ **Bemærkninger om Forudindstilling manuel**


Der kan ikke måles en værdi for flashbelysning med **Forudind. manuel**. Ved optagelse med flash skal du indstille **Hvidbalance** til **Auto** eller **Flash**.

Kontinuerlig optagelse





Skift til optageindstilling → knappen  (optageindstilling) → indstillingen 
(auto) → knappen  → knappen MENU → Kontinuerlig → knappen 

Indstilling	Beskrivelse
 Enkelt (standardindstilling)	Der optages ét billede, hver gang der trykkes på udløserknappen.
 Kontinuerlig	Mens udløserknappen er trykket helt ned, optages der billeder kontinuerligt. <ul style="list-style-type: none">Billedhastigheden for kontinuerlig optagelse er cirka 1,1 bps, og det maksimale antal kontinuerlige optagelser er cirka 6 (når billedindstillingen er  5152x3864).

Bemærkninger om Kontinuerlig optagelse

- Fokus, eksponering og hvidbalance fastindstilles til værdier, som fastlægges ved det første billede i hver serie.
- Det kan tage lidt tid at gemme billederne efter optagelsen.
- Denne funktion er måske ikke tilgængelig for brug i kombination med andre funktioner (48).

ISO-følsomhed


Skift til optageindstilling → knappen  (optageindstilling) → indstillingen 
(auto) → knappen  → knappen **MENU** → ISO-følsomhed → knappen 

En højere ISO-følsomhed gør det muligt at optage mørkere motiver. Selv ved motiver af tilsvarende lysstyrke kan billederne tages med kortere lukkertider, så sløring på grund af kamerarystelser og bevægelser i motivet kan reduceres.

- Hvis en højere ISO-følsomhed er indstillet, kan billederne indeholde støj.


Indstilling	Beskrivelse
AUTO Auto (standardindstilling)	Følsomheden vælges automatisk i området ISO 80 til 1600.
ISO AUTO Fast auto-ISO	Vælg det interval, som kameraet automatisk skal justere ISO-følsomheden inden for ISO 80-400 eller ISO 80-800 .
80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200	Følsomheden låses på den angivne værdi.

Bemærkninger om ISO-følsomhed

Denne funktion er måske ikke tilgængelig for brug i kombination med andre funktioner (48).


Bemærkninger om ISO 3200

Når **ISO-følsomhed** er indstillet til **3200**, begrænses de tilgængelige indstillinger af **Billedindstilling** til

4M 2272×1704, **2M** 1600×1200 og **VGA** 640×480. 

vises ved siden af indikatoren for ISO-følsomhed på skærmen.







 ISO 3200 


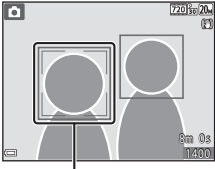
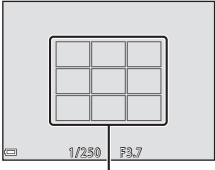







Visning af ISO-følsomhed på optageskærmen




- Når **Auto** er valgt, vises **ISO**, hvis ISO-følsomheden øges.
- Når **Fast auto-ISO** er valgt, vises den maksimale værdi for ISO-følsomhed.

Valg af AF-punkt

Skift til optageindstilling → knappen  (optageindstilling) → indstillingen 
(auto) → knappen  → knappen **MENU** → Valg af AF-punkt → knappen 

Indstil, hvordan kameraet vælger fokuspunkt for autofokus.

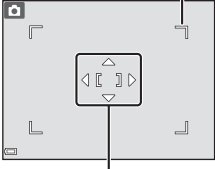
Indstilling	Beskrivelse
 Ansigtsprioritet	<p>Når kameraet registrerer et ansigt, fokuserer det på dette ansigt. Se "Brug af ansigtsregistrering" (📖43) for at få flere oplysninger.</p>  <p style="text-align: center;">Fokuspunkt</p> <p>Når der komponeres et billede uden mennesker eller registrerede ansigter, vælger kameraet automatisk et eller flere af de ni fokuspunkter, som indeholder motivet nærmest kameraet, når udløserknappen trykkes halvt ned.</p>  <p style="text-align: center;">Fokuspunkter</p>
 Manuel	<p>Brug    på multivælgeren til at flytte fokuspunktet til det sted, hvor du vil fokusere.</p> <ul style="list-style-type: none">Hvis du vil bruge multivælgeren til at konfigurere flashindstilling eller andre indstillinger, skal du trykke på knappen . Tryk på knappen  igen for at vende tilbage til flytning af fokuspunktet. <p style="text-align: right;">Område for flytbart fokuspunkt</p>  <p style="text-align: center;">Fokuspunkt</p>

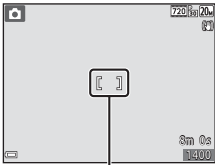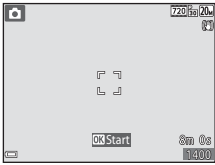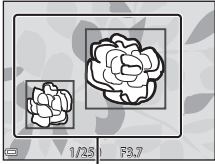Indstilling	Beskrivelse
<p>[▪] Center</p>	<p>Kameraet fokuserer på motivet midt i billedet.</p>  <p>Fokuspunkt</p>
<p>[📷] Følg motiv</p>	<p>Brug denne funktion til at tage billeder af motiver i bevægelse. Registrer det motiv, som kameraet fokuserer på. Fokuspunktet flyttes automatisk for at følge motivet. Se "Brug af Følg motiv" (📖74) for at få flere oplysninger.</p>  <p>OK Start</p>
<p>[📷] Målsøgende AF (standardindstilling)</p>	<p>Når kameraet registrerer hovedmotivet, fokuserer det på dette motiv. Se "Brug af målsøgende AF" (📖45) for at få flere oplysninger.</p>  <p>Fokuspunkter</p>

✓ Bemærkninger om Valg af AF-punkt


- Når digital zoom er i funktion, fokuserer kameraet midt i billedet, uanset indstillingen af **Valg af AF-punkt**.
- Denne funktion er måske ikke tilgængelig for brug i kombination med andre funktioner (📖48).

Brug af Følg motiv

Skift til optageindstilling → knappen  (optageindstilling) → indstillingen 
(auto) → knappen  → knappen **MENU** → Valg af AF-punkt → knappen  →
 Følg motiv → knappen  → knappen **MENU**


1 Registrer et motiv.

- Få det motiv, som du vil følge, til at være i eller på den hvide ramme midt på skærmen, og tryk på knappen .
- Når motivet er registreret, vises en gul ramme (fokuspunkt) omkring det, og kameraet begynder at følge motivet.
- Hvis motivet ikke kan registreres, vises rammen i rødt. Juster kompositionen, og prøv at registrere motivet igen.
- Registrering af motivet kan annulleres ved at trykke på knappen .
- Hvis kameraet ikke længere kan følge det registrerede motiv, forsvinder fokuspunktet. Registrer motivet igen.

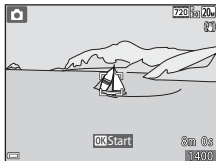

2 Tryk udløserknappen helt ned for at tage billedet.



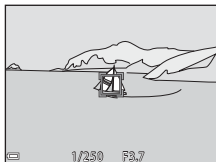

- Hvis der trykkes på udløserknappen, mens fokuspunktet ikke vises, fokuserer kameraet på motivet midt i billedet.



Bemærkninger om Følg motiv

- Hvis du udfører betjening som zoom, mens kameraet følger motivet, bliver registreringen annulleret.
- Følg motiv er måske ikke mulig under visse optageforhold.

Autofokusindstilling


Skift til optageindstilling → knappen  (optageindstilling) → indstillingen 
(auto) → knappen  → knappen MENU → Autofokusindstilling → knappen 

Indstil, hvordan kameraet fokuserer ved optagelse af stillbilleder.

Indstilling	Beskrivelse
AF-S Enkelt AF (standardindstilling)	Kameraet fokuserer kun, når udløserknappen trykkes halvt ned.
AF-F Konstant AF	Kameraet fortsætter med at fokusere, selvom udløserknappen ikke trykkes halvt ned. Der høres bevægelseslyde fra objektivets fokusering, mens kameraet fokuserer.



Autofokusindstilling til videoptagelse

Autofokusindstilling til videoptagelse kan indstilles med **Autofokusindstilling**  84 i videomenuen.

Smart-portræt-menuen





- Se "Billedindstilling (Billedstørrelse og kvalitet)" (📖66) for oplysninger om **Billedindstilling**.


Selvkollage

Skift til optageindstilling → knappen  (optageindstilling) → indstillingen 
Smart-portræt → knappen  → knappen **MENU** → Selvkollage → knappen 


Indstilling	Beskrivelse
Antal optagelser	Angiv antallet af optagelser, som kameraet optager automatisk (antallet af optagne billeder til et samlet billede). <ul style="list-style-type: none">• 4 (standardindstilling) eller 9 kan vælges.
Interval	Indstil intervalltiden mellem hver optagelse. <ul style="list-style-type: none">• Kort, Mellem (standardindstilling) eller Lang kan vælges.
Lukkerlyd	Angiv, om du vil aktivere lukkerlyd ved optagelse med funktionen Selvkollage. <ul style="list-style-type: none">• Standard, Spejlrefleks, Magisk (standardindstilling) eller Fra kan vælges.• Lukkerlyden udsendes ikke, når Lukkerlyd er indstillet til Fra under Lydindstillinger i opsætningsmenuen.

Undgå lukkede øjne

Skift til optageindstilling → knappen  (optageindstilling) → indstillingen 
Smart-portræt → knappen  → knappen MENU → Undgå lukkede øjne → knappen 

Indstilling	Beskrivelse
 Til	<p>Kameraet udløser automatisk lukkeren to gange for hver optagelse og gemmer ét billede, hvor motivets øjne er åbne.</p> <ul style="list-style-type: none">• Hvis kameraet gemmer et billede, hvor motivets øjne muligvis er lukkede, vises dialogboksen til højre i få sekunder.• Flashen kan ikke anvendes.
Fra (standardindstilling)	Slår Undgå lukkede øjne fra.



Bemærkninger om Undgå lukkede øjne

Denne funktion er måske ikke tilgængelig for brug i kombination med andre funktioner (48).

Billedvisningsmenu

- Se "Redigering af billeder (stillbilleder)" (📖53) for oplysninger om billedredigeringsfunktioner.

Marker til Wi-Fi-overførsel

Tryk på knappen  (billedvisningsindstilling) → knappen **MENU** → Marker til Wi-Fi-overførsel → knappen 



Vælg billeder i kameraet, som du vil overføre til en smart-enhed, forud for overførslen af dem.

Vælg eller fravælg billeder på skærmen til valg af billede (📖82) til funktionen

Marker til Wi-Fi-overførsel.



Bemærk, at når du vælger **Nulstil alle** (📖99) i opsætningsmenuen eller **Gendan standardindstill.** (📖86) i Wi-Fi-indstillingsmenuen, annulleres de indstillinger for Marker til Wi-Fi-overførsel, som du har foretaget.


Lysbilledshow

Tryk på knappen  (billedvisningsindstilling) → knappen **MENU** → Lysbilledshow → knappen 



Afspiller billeder ét ad gangen i et automatisk "lys-billedshow". Når videofiler afspilles i lysbilledshowet, vises kun det første billede fra hver video.

1 Brug på multivælgeren til at vælge **Start**, og tryk på knappen .

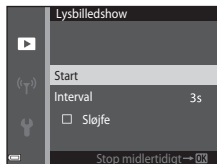- Lysbilledshowet begynder.
- Hvis du vil ændre intervallet mellem billederne, skal du vælge **Interval**, trykke på knappen  og angive det ønskede interval, før du vælger **Start**.
- Du kan gentage lysbilledshowet automatisk ved at vælge **Sløjfe** og trykke på knappen , før du vælger **Start**.
- Den maksimale billedvisningstid er cirka 30 minutter, selvom **Sløjfe** er aktiveret.






2 Afslut eller genstart lysbilledshowet.



- Skærmen til højre vises efter, at lysbilledshowet slutter, eller stoppes midlertidigt. Du kan afslutte lysbilledshowet ved at vælge  og derefter trykke på knappen . Du kan genoptage lysbilledshowet ved at vælge  og derefter trykke på knappen .




Betjening under afspilning

- Brug   på multivælgeren for at vise det forrige/næste billede. Tryk og hold nede for at spole tilbage/frem.
- Tryk på knappen  for at stoppe midlertidigt eller afslutte lysbilledshowet.

Beskyt



Tryk på knappen  (billedvisningsindstilling) → knappen MENU → Beskyt → knappen 

Kameraet beskytter valgte billeder mod utilsigtet sletning.

Vælg billeder der beskyttes eller annuller beskyttelse fra skærmen til valg af billede (82).


Bemærk, at formatering af kameraets indbyggede hukommelse eller hukommelseskortet sletter alle data permanent, inklusive beskyttede filer (96).

Roter billede


Tryk på knappen  (billedvisningsindstilling) → knappen MENU → Roter billede → knappen 

Angiv den retning, som gemte billeder skal vises med under billedvisningen. Stillbilleder kan drejes 90 grader med uret eller 90 grader mod uret.

Vælg et billede på skærmen til valg af billede (82). Når skærmen Roter billede vises, skal du trykke på  på multivælgeren for at rotere billedet 90 grader.





Roter 90 grader
mod uret



Roter 90 grader
med uret




Tryk på knappen  for at fastsætte visningsretningen og gemme retningsoplysningerne sammen med billedet.

Kopier (Kopier mellem hukommelseskortet og den indbyggede hukommelse)


Tryk på knappen  (billedvisningsindstilling) → knappen MENU → Kopier → knappen 


Billeder kan kopieres mellem et hukommelseskort og den indbyggede hukommelse.


- Når der er indsat et hukommelseskort, der ikke indeholder billeder, og kameraet skiftes til billedvisningsindstilling, vises **Hukommelsen indeholder ingen billeder**.. Hvis det er tilfældet, skal du trykke på knappen MENU for at vælge **Kopier**.

- 1 Brug   på multivælgeren til at indstille en destination, hvortil billeder kopieres, og tryk på knappen .



- 2 Vælg en kopieringsindstilling, og tryk på knappen .

- Når du vælger **Valgte billeder**, skal du bruge skærmen til valg af billede til at angive billeder (82).

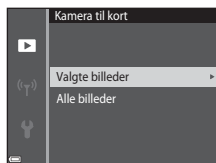

Bemærkninger om kopiering af billeder

- Kun filer i formater, som dette kamera kan optage i, kan kopieres.
- Understøttelse af billeder, der er taget med et kamera af et andet mærke, eller som er blevet ændret på en computer, garanteres ikke.


Skærmen til valg af billede

Når en skærm til valg af billede som skærmen til højre bliver vist, mens kameraet betjenes, skal du følge fremgangsmåderne nedenfor for at vælge billederne.




1 Brug ◀▶ på multivælgeren til at vælge et billede.

- Drej zoomknappen (1) mod **T** (R) for at skifte til fuldskærmsvisning eller **W** (R) for at skifte tilbage til miniaturevisning.
- Kun ét billede kan vælges til **Roter billede**.
Fortsæt til trin 3.

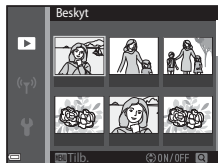

2 Brug ▲▼ til at vælge eller fravælge (eller angive antal kopier).

- Når et billede er valgt, vises et ikon under billedet. Gentag trin 1 og 2 for at vælge flere billeder.

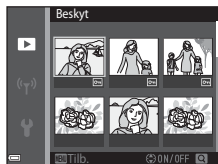



3 Tryk på knappen OK for at anvende billedvalget.


- Når vises et bekræftelsesspørgsmål, skal du følge vejledningen på skærmen.

Videomenuen

Videoinstillinger

Skift til optageindstilling → knappen **MENU** → menuikonet  →
Videoinstillinger → knappen 



Vælg den ønskede videoindstilling til optagelsen. De videoindstillinger, der kan vælges, afhænger af indstillingen **Videostandard** (97).

- Hukommelseskort med en SD hastighedsklasse på 6 eller hurtigere anbefales til optagelse af videoer (137).

Indstilling (Billedstørrelse/ billedhastighed)	Billedstørrelse	Højde-breddeforhold (vændret i forhold til lodret)
720 ^P _{ES} 720/30p 720 ^P _{ES} 720/25p (standardindstilling*)	1280 × 720	16:9
480 ^P _{ES} 480/30p 480 ^P _{ES} 480/25p	640 × 480	4:3
240 ^P _{ES} 240/30p 240 ^P _{ES} 240/25p	320 × 240	4:3

* Ved optagelse til den indbyggede hukommelse er standardindstillingen ~~480~~^P_{ES} **480/30p** eller ~~480~~^P_{ES} **480/25p**, og ~~720~~^P_{ES} **720/30p** eller ~~720~~^P_{ES} **720/25p** kan ikke vælges.



Autofokusindstilling

Skift til optageindstilling → knappen **MENU** → menuikonet  →
Autofokusindstilling → knappen 

Indstil, hvordan kameraet fokuserer i videoindstilling.



Indstilling	Beskrivelse
AF-S Enkelt AF (standardindstilling)	Fokus låses, når videooptagelsen starter. Vælg denne indstilling, når afstanden mellem kameraet og motivet vil være nogenlunde konstant under videooptagelse.
AF-F Konstant AF	Kameraet fokuserer kontinuerligt under videooptagelse. Vælg dette, når afstanden mellem kameraet og motivet vil ændre sig betydeligt under optagelsen. Lyden af kameraets fokusering kan muligvis høres i den optagne video. Brug af Enkelt AF anbefales for at forhindre, at lyden fra kameraets fokusering forstyrrer optagelsen.

Video-VR

Skift til optageindstilling → knappen **MENU** → menuikonet  → Video-VR → knappen 

Vælg den indstilling for modvirkelse af rystelser (VR), som bruges under optagelse af videoer.



Vælg **Fra**, når du bruger et stativ til at stabilisere kameraet under optagelse.


Indstilling	Beskrivelse
 * Til (hybrid) (standardindstilling)	Udfører optisk kompensation for kamerarystelser med brug af VR gennem objektivforskydning og udfører samtidig elektronisk VR med brug af billedbehandling. Billedvinklen (dvs. det synlige område i billedet) bliver smallere.
 Til	Udfører kompensation for kamerarystelser med brug af VR gennem objektivforskydning.
Fra	Der udføres ikke kompensation.

Bemærkninger om Video-VR

- Virkningerne fra kamerarystelser kan ikke fjernes helt i visse situationer.

Reduktion af vindstøj

Skift til optageindstilling → knappen **MENU** → menuikonet  → Reduktion af vindstøj → knappen 

Indstilling	Beskrivelse
 Til	Reducerer den lyd, der dannes, når vinden passerer hen over mikrofonen under videooptagelse. Andre lyde bliver muligvis vanskelige at høre under afspilning.
Fra (standardindstilling)	Reduktion af vindstøj er deaktiveret.

Wi-Fi-indstillingsmenuen


Tryk på knappen MENU → menuikonet (☰) → knappen OK

Konfigurer indstillingerne for Wi-Fi (trådløst LAN) for at forbinde kameraet med en smartenhed.

Indstilling	Beskrivelse
Tilslut til smartenhed	Vælg for at oprette trådløs forbindelse mellem kameraet og en smartenhed. Se "Brug af Wi-Fi-funktionen (trådløst LAN)" (☰100) for at få flere oplysninger.
Overfør fra kamera	Vælg for at oprette trådløs forbindelse mellem kameraet og en smartenhed. Se "Brug af Wi-Fi-funktionen (trådløst LAN)" (☰100) for at få flere oplysninger. <ul style="list-style-type: none">• Før oprettelse af trådløs forbindelse skal du vælge de billeder, der skal overføres, på skærmen til valg af billede (☰82). Efter valg af billederne vises SSID og adgangskoden til kameraet på skærmen.
Deaktiver Wi-Fi	Vælg for at afbryde den trådløse forbindelse mellem kameraet og en smartenhed. Se "Brug af Wi-Fi-funktionen (trådløst LAN)" (☰100) for at få flere oplysninger.
Indstillinger	SSID: Skift SSID. Det SSID, der konfigureres her, vises på smartenheden. Indstil et SSID på 1 til 24 alfanumeriske tegn.
	Verificering/kryptering: Vælg, om kommunikationen mellem kameraet og den tilsluttede smartenhed skal krypteres. Kommunikationen krypteres ikke, når der er valgt Åbn (standardindstilling).
	Adgangskode: Indstil adgangskoden. Indstil en adgangskode på 8 til 16 alfanumeriske tegn.
	Kanal: Vælg den kanal, der skal bruges til trådløse forbindelser.
Aktuelle indstillinger	Vis de aktuelle indstillinger.
Gendan standardindstill.	Nulstil Wi-Fi-indstillingerne til standardværdierne. Den trådløse forbindelse afsluttes, hvis denne indstilling udføres, mens Wi-Fi er tilsluttet.

Betjening af tastaturet til tekstindtastning

- Brug ▲▼◀▶ på multivælgeren til at markere alfanumeriske tegn. Tryk på knappen **OK** for at indsætte det markerede tegn i tekstfeltet og flytte markøren til næste position.
- Marker ← eller → på tastaturet for at flytte markøren i tekstfeltet, og tryk på knappen **OK**.
- Slet et tegn ved at trykke på knappen **☒**.
- Anvend indstillingen ved at markere ← på tastaturet og trykke på knappen **OK**.

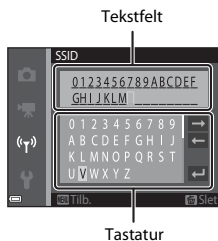

Opsætningsmenuen




Tidszone og dato


Tryk på knappen MENU → menuikonet  → Tidszone og dato → knappen 

Indstil kameraets ur.

Indstilling	Beskrivelse
Dato og klokkeslæt	<ul style="list-style-type: none">• Vælg et felt: Tryk på  på multivælgeren.• Rediger dato og klokkeslæt: Tryk på  .• Anvend indstillingen: Vælg minutindstillingen, og tryk på knappen . 
Datoformat	Vælg År/måned/dag , Måned/dag/år eller Dag/måned/år .
Tidszone	Indstil tidszone og sommertid. <ul style="list-style-type: none">• Når Rejsedestination  indstilles efter at have indstillet egen tidszone , beregnes tidsforskellen mellem rejsedestination og egen tidszone automatisk, og dato og klokkeslæt gemmes for det valgte område.


Indstilling af tidszonen

- 1 Brug   på multivælgeren til at vælge **Tidszone**, og tryk på knappen .

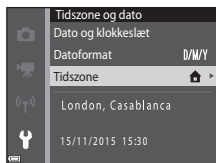


2 Vælg **Egen tidszone** eller **Rejsedestination**, og tryk på knappen .

- Datoen og klokkeslættet, der vises på skærmen, ændres afhængigt af, om egen tidszone eller rejsedestination er valgt.

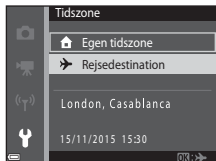


3 Tryk på .

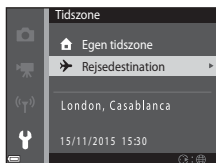

4 Brug til at vælge tidszonen.

- Tryk på  for at aktivere funktionen Sommertid, hvorefter  vises. Tryk på  for at deaktivere funktionen Sommertid.
- Tryk på knappen  for at anvende tidszonen.
- Hvis den korrekte tid ikke vises for indstillingen af egen tidszone eller rejsedestination, skal du indstille det korrekte klokkeslæt i **Dato og klokkeslæt**.

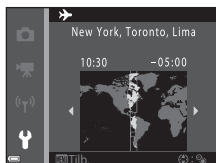



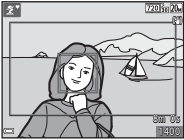

Skærmindstillinger

Tryk på knappen **MENU** → menuikonet **Y** → Skærmindstillinger → knappen **OK**

Indstilling	Beskrivelse
Billedinfo.	Indstil, om der skal vises information på skærmen.
Billedvisning	Angiv, om du vil have vist det optagne billede umiddelbart efter optagelsen. <ul style="list-style-type: none"> • Standardindstilling: Til
Lysstyrke	Juster lysstyrken. <ul style="list-style-type: none"> • Standardindstilling: 3

Billedinfo.

	Optageindstilling	Billedvisningsindstilling
Vis info.		
Auto info. (standardindstilling)	Der vises de samme oplysninger som vist i Vis info. , og de skjules som vist i Skjul info. , hvis der ikke udføres nogen handlinger i nogle sekunder. Oplysningerne vises igen, når der udføres en handling.	
Skjul info.		

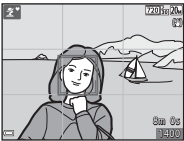	Optageindstilling	Billedvisningsindstilling
Gitterlinjer+auto info.	 <p>Ud over oplysninger vist i Auto info. vises der gitterlinjer som hjælp ved komponering af billeder. Gitterlinjerne vises ikke, mens der optages videoer.</p>	 <p>Samme som Auto info.</p>
Videoramme+auto info	 <p>Ud over oplysningerne vist i Auto info. vises der også en ramme, før videooptagelsen begynder, som angiver det område, der vil blive optaget ved videooptagelse. Videorammen vises ikke, mens der optages videoer.</p>	 <p>Samme som Auto info.</p>

Datostempel

Tryk på knappen **MENU** → menuikonet **Y** → Datostempel → knappen **OK**

Optagedatoen og klokkeslættet kan stemples på billederne ved optagelse. Oplysningerne kan udskrives, selv hvis der bruges en printer, som ikke understøtter indfotografering.



Indstilling	Beskrivelse
DATE Dato	Der stemples dato på billederne.
DATE Dato og klokkeslæt	Der stemples dato og klokkeslæt på billederne.
Fra (standardindstilling)	Dato og klokkeslæt stemples ikke på billederne.

✓ Bemærkninger om datostempel

- Stemplede datoer udgør en permanent del af billeddataene og kan ikke slettes. Datoen og klokkeslættet kan ikke stemples på billeder, efter at de er optaget.
- Dato og klokkeslæt kan ikke stemples i følgende situationer:
 - Ved brug af motivprogrammet **Panorama-assist**
 - Ved optagelse af videoer
- Stemplet dato og klokkeslæt kan være vanskelig at læse, når du bruger en lille billedstørrelse.

📎 Udskrivning af optagedato på billeder uden et datostempel


Du kan overføre billeder til en computer og bruge softwaren ViewNX 2 (📖111) til at indfotografere optagedatoen på billeder, når de udskrives.

Foto-VR

Tryk på knappen **MENU** → menuikonet  → Foto-VR → knappen 

Vælg den indstilling for modvirkelse af rystelser (VR), der skal bruges under optagelse af stillbilleder.

Vælg **Fra**, når du bruger et stativ til at stabilisere kameraet under optagelse.

Indstilling	Beskrivelse
 Til (standardindstilling)	Kompensation for kamerarystelser udføres under brug af VR gennem objektivforskydning.
Fra	Der udføres ikke kompensation.

Bemærkninger om Foto-VR

- Når du har tændt for kameraet eller skiftet fra billedvisningsindstilling til optageindstilling, skal du vente, til hele skærmen til optageindstilling vises, før du begynder at tage billeder.
- Billeder på kameraets skærm vises muligvis slørede umiddelbart efter optagelsen.
- Virkningerne fra kamerarystelser kan ikke fjernes helt i visse situationer.

AF-hjælpelys

Tryk på knappen MENU → menuikonet  → AF-hjælpelys → knappen 


Indstilling	Beskrivelse
AUTO Auto (standardindstilling)	Af-hjælpelyset tændes automatisk, når du trykker på udløserknappen i svag belysning. Hjælpelyset har en rækkevidde på cirka 2,0 m ved maksimal vidvinkelposition og cirka 1,5 m ved maksimal telefotoposition. <ul style="list-style-type: none">• Bemærk, at AF-hjælpelyset muligvis ikke tændes ved brug af visse motivprogrammer eller fokuspunkter.
Fra	AF-hjælpelyset lyser ikke.

Digital zoom

Tryk på knappen MENU → menuikonet  → Digital zoom → knappen 

Indstilling	Beskrivelse
Til (standardindstilling)	Digital zoom er aktiveret.
Fra	Digital zoom er deaktiveret.

Bemærkninger om Digital zoom

- Digital zoom kan ikke anvendes i følgende optageindstillinger:
 - Motivprogrammet **Portræt**, **Aftenportræt** eller **Kæledyrportræt**
 - Indstillingen Smart-portræt
- Digital zoom kan ikke anvendes i andre optageindstillinger, når visse indstillinger anvendes (49).


Lydindstillinger

Tryk på knappen MENU → menuikonet  → Lydindstillinger → knappen 

Indstilling	Beskrivelse
Lyd ved betjening	Når Til (standardindstilling) er valgt, udsender kameraet ét bip, når der udføres betjening, to bip, når der er fokuseret på motivet, og tre bip, når der opstår en fejl. Opstartsllyden udsendes også. <ul style="list-style-type: none">Lyde er deaktiveret, når du bruger motivindstillingen Kæledyrsportræt.
Lukkerlyd	Når Til (standardindstilling) er valgt, udsendes en lukkerlyd, når lukkeren udløses. <ul style="list-style-type: none">Lukkerlyden udsendes ikke ved brug af kontinuerlig optageindstilling, ved optagelse af videoer, eller når motivindstillingen Kæledyrsportræt bruges.

Auto sluk

Tryk på knappen MENU → menuikonet  → Auto sluk → knappen 

Indstil det tidsrum, der går, før kameraet skifter til standbyindstilling ( 12). Du kan vælge **30 sek.**, **1 min.** (standardindstilling), **5 min.** eller **30 min.**

Indstilling af Funktionen Auto sluk

Den tid, der må gå, før kameraet skifter til standbyindstilling, indstilles fast i følgende situationer:

- Når der vises en menu: 3 minutter (når autoslukning er indstillet til **30 sek.** eller **1 min.**)
- Ved optagelse med brug af **Kæledyrsportr. auto udl.:** 5 minutter (når autoslukning er indstillet til **30 sek.** eller **1 min.**)
- Ved optagelse med brug af **Smil-timer:** 5 minutter (når autoslukning er indstillet til **30 sek.** eller **1 min.**)
- Når lysnetadapteren EH-62G er tilsluttet: 30 minutter
- Når et A/V-kabel er tilsluttet: 30 minutter

Formater kort/Formater hukommelse

Tryk på knappen **MENU** → menuikonet **Y** → Formater kort/Formater hukommelse → knappen **OK**

Brug denne indstilling til at formatere et hukommelseskort eller den indbyggede hukommelse.

Ved formatering af hukommelseskort eller den indbyggede hukommelse slettes alle data permanent. Data, der er blevet slettet, kan ikke gendannes.

Sørg for at gemme vigtige billeder på en computer inden formateringen.

Formatering af et hukommelseskort

- Sæt et hukommelseskort i kameraet.
- Vælg **Formater kort** i opsætningsmenuen, og tryk derefter på knappen **OK**.

Formatering af den indbyggede hukommelse

- Fjern hukommelseskortet fra kameraet.
- Vælg **Formater hukommelse** i opsætningsmenuen, og tryk derefter på knappen **OK**.

Start formateringen ved at vælge **Formater** på den viste skærm, og tryk på knappen **OK**.

- Du må ikke slukke kameraet eller åbne dækslet til batterikammeret/hukommelseskortpladsen under formateringen.
- Denne indstilling kan ikke vælges, når Wi-Fi er forbundet.

Sprog/Language

Tryk på knappen **MENU** → menuikonet **Y** → Sprog/Language → knappen **OK**

Vælg et sprog til visning af kameraets menuer og meddelelser.

Videostandard

Tryk på knappen **MENU** → menuikonet **Y** → Videostandard → knappen **OK**

Juster indstillingerne for tilslutning til et tv efter behov.


Vælg mellem **NTSC** og **PAL**.

Både **NTSC** og **PAL** er standarder for analog farve-tv-transmission.

- De tilgængelige billedhastigheder i **Videoindstillinger** (83) afhænger af videoindstillingen.

Oplad via computer

Tryk på knappen MENU → menuikonet  → Oplad via computer → knappen 

Indstilling	Beskrivelse
AUTO Auto (standardindstilling)	Når kameraet sluttes til en computer, der er tændt ( 104), oplades det genopladelige batteri, der sidder i kameraet, med strøm fra computeren.
Fra	Det genopladelige batteri i kameraet oplades ikke, når kameraet sluttes til en computer.

Bemærkninger om opladning via en computer

- Når kameraet sluttes til en computer, tændes det og starter opladningen. Hvis kameraet slukkes, stopper opladningen.
- Det tager cirka 3 timer at oplade et helt tomt genopladeligt batteri. Opladningen tager længere tid, når der overføres billeder, mens det genopladelige batteri oplades.
- Kameraet slukkes automatisk, hvis der ikke er kommunikation med computeren i 30 minutter, efter at det genopladelige batteri er færdig med at oplade.

Når opladelampen blinker hurtigt grønt

Opladning kan ikke udføres, muligvis på grund af en af årsagerne nedenfor.

- Omgivelsestemperaturen egner sig ikke til opladning. Oplad det genopladelige batteri indendørs ved en omgivelsestemperatur på 5 °C til 35 °C.
- Et USB-kabel er ikke tilsluttet korrekt, eller det genopladelige batteri er defekt. Sørg for, at USB-kablet er tilsluttet korrekt, eller udskift det genopladelige batteri, hvis det er nødvendigt.
- Computeren er i dvaleindstilling og leverer ikke strøm. Få computeren ud af dvaleindstillingen.
- Det genopladelige batteri kan ikke oplades, fordi computeren ikke kan levere strøm til kameraet på grund af computerens indstillinger eller dens specifikationer.

Nulstil alle

Tryk på knappen **MENU** → menuikonet **Y** → Nulstil alle → knappen **OK**

Når **Nulstil** vælges, gendannes kameraets standardindstillinger.

- Nogle indstillinger såsom **Tidszone og dato** og **Sprog/Language** nulstilles ikke.
- Denne indstilling kan ikke vælges, når Wi-Fi er forbundet.

Nulstilling af filnummerering

Hvis du vil nulstille filnummereringen til "0001", skal du slette alle billeder gemt på hukommelseskortet eller i den indbyggede hukommelse (15), før du vælger **Nulstil alle**.

Overensstemmelsesmærkning

Tryk på knappen **MENU** → menuikonet **Y** → Overensstemmelsesmærkning → knappen **OK**

Vis nogle af de overensstemmelsesmærkninger, som kameraet opfylder.

Firmwareversion

Tryk på knappen **MENU** → menuikonet **Y** → Firmwareversion → knappen **OK**

Få vist kameraets aktuelle firmwareversion.

- Denne indstilling kan ikke vælges, når Wi-Fi er forbundet.

Brug af Wi-Fi-funktionen (trådløst LAN)

Du kan udføre følgende funktioner, hvis du installerer softwaren "Wireless Mobile Utility" på din smartenhed med operativsystemet Android OS eller iOS og forbinder den til kameraet.

Take Photos (Fotografer)

Du kan optage stillbilleder ved hjælp af de to metoder, der er beskrevet nedenfor.

- Udløs lukkeren på kameraet, og gem de billeder, der er taget, på smartenheden.
- Brug en smart-enhed til at udløse kameraets lukker og gemme billeder på smartenheden.

View Photos (Se fotos)

Billeder, der er gemt på kameraets hukommelseskort, kan overføres og vises på smart-enheden. Du kan også forudvælge de billeder i kameraet, som du vil overføre til smart-enheden.

Bemærkninger

Sikkerhedsindstillinger som f.eks. adgangskoder er ikke konfigureret på købstidspunktet.

Det er slutbrugerens ansvar at konfigurere de relevante sikkerhedsindstillinger for

Indstillinger i menuen Wi-Fi-indstillinger (📖64), hvis det er nødvendigt.

Installation af softwaren på smartenheden

- 1** Brug din smartenhed til at oprette forbindelse til Google Play Store, App Store eller en anden app-markedsplads på internettet, og søg efter "Wireless Mobile Utility".
 - Tjek den brugervejledning, der fulgte med din smartenhed.
- 2** Læs beskrivelsen og andre oplysninger, og installer softwaren.

Brugervejledning til Wireless Mobile Utility

Hent brugervejledningen fra webstedet nedenfor.

- Android OS: <http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/>
- iOS: <http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU-ios/>

For at oprette forbindelse med kameraet skal du trykke på knappen (📶) (Wi-Fi) på kameraet, aktivere Wi-Fi-funktionen på smart-enheden og derefter starte "Wireless Mobile Utility" på smart-enheden, mens der vises "Forhandler... Vent venligst." på kameraet.

Tilslutning af smart-enheden til kameraet

- 1 Tryk på knappen ((T)) (Wi-Fi) på kameraet.



- Skærmen til højre vises.
- Hvis der ikke modtages en bekræftelse på forbindelsen fra smartenheden inden for tre minutter, vises **Ingen adgang**, og kameraet vender tilbage til skærmbilledet med Wi-Fi-indstillinger.
- Du kan også vælge **Tilslut til smartenhed** i Wi-Fi-indstillingsmenuen for at få vist skærmen til højre.




- 2 Slå Wi-Fi-indstillingen på smartenheden til.


- Tjek den brugervejledning, der fulgte med din smartenhed.
- Når de netværksnavne (SSID'er), der kan benyttes til smartenheden, vises, skal du vælge det SSID, som vises på kameraet.
- Når **Verificering/kryptering** i Wi-Fi-indstillingsmenuen er indstillet til **WPA2-PSK-AES**, vises meddelelsen om indtastning af en adgangskode. Indtast den adgangskode, der vises på kameraet.

- 3 Mens "Forhandler... Vent venligst." vises på kameraet, skal du starte "Wireless Mobile Utility", som er installeret på smart-enheden.

- Skærmen til valg af "Take photos (Fotografer)" eller "View photos (Se fotos)" vises.
- Når meddelelsen "Cannot connect to camera. (Kan ikke oprette forbindelse til kamera.)" vises, skal du vende tilbage til trin 1 og prøve igen.
- "Installation af softwaren på smartenheden" (📖100).

Holde en NFC-kompatibel smart-enhed mod kameraet for en Wi-Fi-forbindelse

Når du bruger en smart-enhed med Android-operativsystemet, som er kompatibel med funktionerne til Near Field Communication (NFC), kan du oprette en Wi-Fi-forbindelse og starte "Wireless Mobile Utility" ved at holde NFC-antennen på smart-enheden mod  (N-Mark) på kameraet.

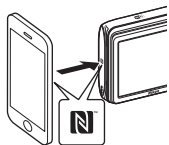

Sådan afbrydes Wi-Fi-forbindelsen

Udfør en af de handlinger, der er beskrevet nedenfor.

- Sluk kameraet.
- Vælg **Deaktiver Wi-Fi** i Wi-Fi-indstillingsmenuen på kameraet (undtagen når kameraet betjenes med fjernbetjening).
- Slå Wi-Fi-indstillingen på smartenheden fra.

Bemærkninger om Wi-Fi-forbindelse

- Betjening med Wi-Fi-forbindelse deaktiveres i følgende situationer:
 - Ved brug af kameraets USB-forbindelse
 - Ved optagelse af videoer
 - Mens kameraet behandler data som f.eks. at gemme billeder eller optage videoer
 - Når kameraet er forbundet med en smart-enhed
- Vælg **Deaktiver Wi-Fi** i områder, hvor det er forbudt at bruge radiobølger.
- Når Wi-Fi er tilsluttet, er **Auto sluk** deaktiveret.
- Når Wi-Fi er tilsluttet, aflades det genopladelige batteri hurtigere end normalt.
- Hvis batteriniveauet er lavt, afbrydes Wi-Fi-forbindelsen.

Sikkerhedsindstillinger

Hvis der ikke er konfigureret sikkerhedsindstillinger (kryptering og adgangskode) til kameraets Wi-Fi-funktion, kan personer uden tilladelse få adgang til netværket og forårsage skade. Det anbefales kraftigt at foretage de nødvendige sikkerhedsindstillinger, inden Wi-Fi-funktionen benyttes.

Brug **Indstillinger** i Wi-Fi-indstillingsmenuen ( 86) til at foretage sikkerhedsindstillingerne.

Forvalg af billeder i kameraet, som du vil overføre til en smart-enhed

Du kan også forudvælge billeder i kameraet, som du vil overføre til en smart-enhed. Videoer kan ikke forudvælges til overførsel.

1 Vælg billeder til overførsel.

Du kan forudvælge billederne til overførsel til en smart-enhed i følgende menuer:

- **Marker til Wi-Fi-overførsel** i billedvisningsmenuen (📖78)
- **Overfør fra kamera** i Wi-Fi-indstillingsmenuen (📖86)

Når du bruger **Overfør fra kamera**, vises SSID og adgangskode for kameraet, efter at billederne er valgt.

2 Tilslut kameraet og smart-enheden (📖101).

Når du trykker på "View Photos (Se fotos)" i "Wireless Mobile Utility", vises bekræftelseskærmen, og de angivne billeder overføres til smart-enheden.

Forvalg af billeder til overførsel under afspilning



Mens kameraet er i billedvisningsindstilling skal du trykke på knappen (📷) (Wi-Fi) eller bruge funktionen NFC til at oprette en Wi-Fi-forbindelse og vælge de viste billeder, du vil overføre.

- I fuldskræmsvisning kan du tilføje ét billede ad gangen.
- I miniaturevisningsindstilling kan du tilføje et billede, der er valgt med markøren.
- I kalendervisningsindstilling kan du tilføje alle billeder, der er optaget på den valgte dato.

Denne betjening er ikke tilgængelig, når du bruger **Tilslut til smartenhed** i Wi-Fi-indstillingsmenuen for at genoprette Wi-Fi-forbindelsen.

Tilslutning af kameraet til tv, en printer eller en computer

Du kan øge udbyttet af billeder og videoer ved at tilslutte kameraet til et tv, en printer eller en computer.

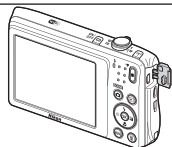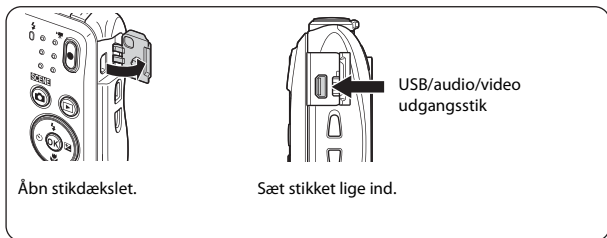

- Før du slutter kameraet til en ekstern enhed, skal du kontrollere, at det genopladelige batteri har tilstrækkeligt højt niveau, og slukke for kameraet. Sørg for at slukke kameraet, før du afbryder forbindelsen.
- Hvis lysnetadapteren EH-62G (ekstraudstyr) anvendes, kan kameraet lades op fra en stikkontakt. Anvend ikke en lysnetadapter af et andet mærke eller en anden model, da kameraet kan blive overophedet eller få funktionsfejl.
- Vedrørende oplysninger om tilslutningsmetoder og efterfølgende betjening henvises desuden til den dokumentation, der følger med enheden.



Billeder og videoer optaget med kameraet kan vises på et tv.
Tilslutningsmetode: Tilslut video- og audiostikkene på et A/V-kabel (ekstraudstyr) til tv'ets indgangsstik.



Hvis du slutter kameraet til en PictBridge-kompatibel printer, kan du udskrive billeder uden at bruge en computer.
Tilslutningsmetode: Slut kameraet direkte til printerens USB-port med USB-kablet.




Du kan overføre billeder til en computer for at lave grundlæggende retouchering og administrere billeddata.
Tilslutningsmetode: Slut kameraet til computerens USB-port med USB-kablet.

- Før tilslutning til en computer skal du installere ViewNX 2 på computeren (111).
- Hvis der er tilsluttet USB-enheder, der bruger strøm fra computeren, skal du koble dem fra computeren, før du slutter kameraet til den. Tilslutning af kameraet og andre USB-strømforsynede enheder til den samme computer på samme tid kan give fejl på kameraet, og for kraftig strømforsyning fra computeren kan beskadige kameraet eller hukommelseskortet.

Tilslutning af kameraet til et tv (visning på et tv)

1 Sluk kameraet, og slut det til tv'et.

- Sæt det gule stik i Video In-stikket og det hvide stik i Audio In-stikket på tv'et.
- Sørg for, at stikkene vender korrekt. Undlad at trække stikkene skråt ud eller stikke dem skråt ind, når du tilslutter eller frakobler dem.

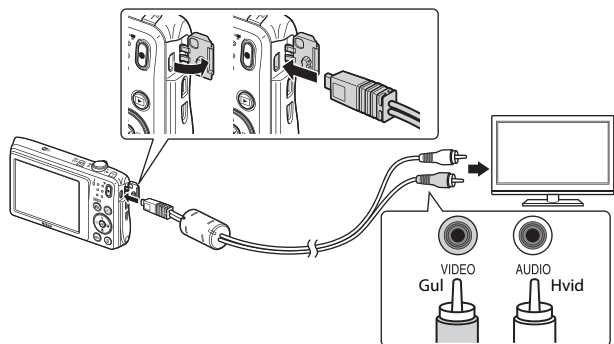


2 Indstil tv'ets indgang til eksternt videoindgang.

- Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen til tv'et.

3 Hold knappen (billedvisning) nede for at tænde kameraet.

- Billederne vises på tv'et.
- Kameraets skærm tændes ikke.

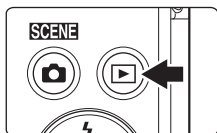


Tilslutning af kameraet til en printer (Direct Print)


Brugere af PictBridge-kompatible printere kan slutte kameraet direkte til printeren og udskrive billeder uden brug af en computer.

Tilslutning af kameraet til en printer

- 1 Tænd printeren.
- 2 Sluk for kameraet, og tilslut det til printeren med USB-kablet.
 - Sørg for, at stikkene vender korrekt. Undlad at trække stikkene skråt ud eller stikke dem skråt ind, når du tilslutter eller frakobler dem.

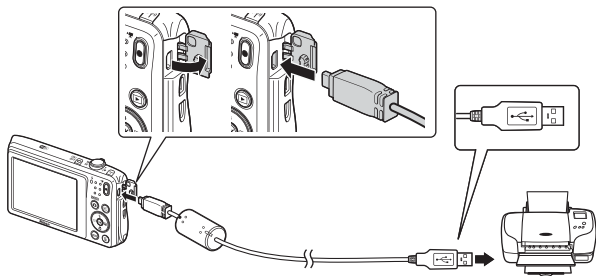

- 3 Kameraet tændes automatisk.
 - Opstartsbilledet **PictBridge** (1) vises på kameraets skærm, efterfulgt af skærmen **Udskriv valgte billeder** (2).

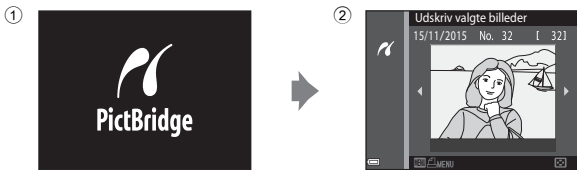


✓ Hvis opstartsskærmen PictBridge ikke vises

Når **Auto** er valgt for **Oplad via computer** (📖98), er det måske ikke muligt at udskrive billeder med direkte forbindelse fra kameraet til visse printere. Hvis PictBridge-opstartsskærmen ikke vises, når kameraet er tændt, skal du slukke for kameraet og afbryde USB-kablet. Indstil **Oplad via computer** til **Fra**, og slut kameraet til printeren igen.

Udskrivning af billeder ét ad gangen


1 Brug ◀▶ på multivælgeren til at vælge det ønskede billede, og tryk på knappen OK.

- Bevæg zoomknappen mod **W** (📐) for at skifte til miniaturrevisning eller **T** (🔍) for at skifte til fuldskærmsvisning.

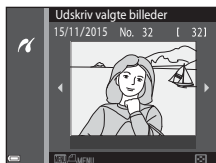


2 Brug ▲▼ til at vælge **Antal**, og tryk på knappen OK.

- Brug ▲▼ til at vælge det ønskede antal (op til ni), og tryk på knappen OK.

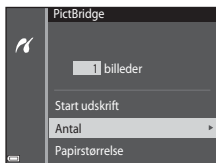


3 Vælg **Papirstørrelse**, og tryk på knappen OK.

- Vælg den ønskede papirstørrelse, og tryk på knappen OK.
- Hvis du vil udskrive den indstilling for papirstørrelse, som er konfigureret på printeren, skal du vælge **Standard**.
- De indstillinger af papirstørrelse, der er tilgængelige på kameraet, afhænger af den printer, du bruger.

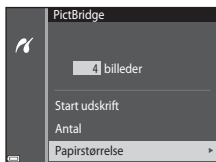

4 Vælg **Start udskrift**, og tryk på knappen OK.

- Udskrivningen starter.

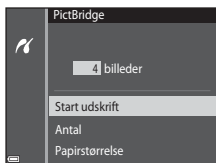


Udskrivning af flere billeder

- 1** Når skærmen **Udskriv valgte billeder** vises, skal du trykke på knappen **MENU** (menu).




- 2** Brug **▲▼** på multivælgeren til at vælge **Papirstørrelse**, og tryk på knappen **OK**.

- Vælg den ønskede papirstørrelse, og tryk på knappen **OK**.
- Hvis du vil udskrive den indstilling for papirstørrelse, som er konfigureret på printeren, skal du vælge **Standard**.
- De indstillinger af papirstørrelse, der er tilgængelige på kameraet, afhænger af den printer, du bruger.
- Hvis du vil afslutte udskriftsmenuen, skal du trykke på knappen **MENU**.

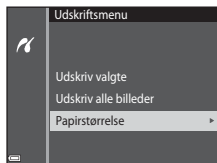

- 3** Vælg **Udskriv valgte** eller **Udskriv alle billeder**, og tryk på knappen **OK**.

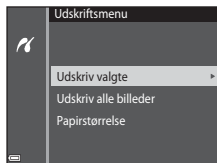

Udskriv valgte

Vælg billeder (op til 99) og antal kopier (op til 9) af hvert.

- Brug ◀▶ på multivælgeren til at vælge billeder, og brug ▲▼ til at angive antallet af kopier, der skal udskrives.
- Billeder, der er valgt til udskrivning, angives med  og antallet af kopier, der skal udskrives. Hvis du vil annullere udskrivning af det valgte billede, skal du angive antallet af kopier til 0.
- Bevæg zoomknappen mod **T** (🔍) for at skifte til fuldskærmsvisning eller **W** (🖼️) for at skifte tilbage til miniaturevisning.
- Tryk på knappen **OK**, når indstillingen er udført. Når skærmen til bekræftelse af antal kopier vises, skal du vælge **Start udskrift** og trykke på knappen **OK** for at starte udskrivning.



Udskriv alle billeder

En kopi af alle billeder, som er gemt i den indbyggede hukommelse eller hukommelseskortet, udskrives.

- Når skærmen til bekræftelse af antal kopier vises, skal du vælge **Start udskrift** og trykke på knappen **OK** for at starte udskrivning.

Brug af ViewNX 2 (overførsel af billeder til en computer)

Installere ViewNX 2

ViewNX 2 er gratis software, som giver dig mulighed for at overføre billeder og videoer til din computer, så du kan vise, redigere eller dele dem. For at installere ViewNX 2 skal du hente installationsprogrammet fra ViewNX 2-webstedet nedenfor og følge installationsvejledningen på skærmen.

<http://nikonimglib.com/nvnx/>

Du kan finde oplysninger om systemkrav og anden information på Nikon-webstedet for dit område.

Kopiere billeder til computeren


1 Klargør et hukommelseskort, der indeholder billeder.

Du kan bruge en af metoderne nedenfor til at overføre billeder fra hukommelseskortet til en computer.

- **Stik til SD-hukommelseskortplads/kortlæser:** Indsæt hukommelseskortet i kortpladsen på din computer eller i kortlæseren (kan købes i almindelig handel), som er sluttet til computeren.
- **Direkte USB-forbindelse:** Sluk kameraet, og kontrollér, at hukommelseskortet er sat i kameraet. Slut kameraet til computeren med USB-kablet.

Kameraet tændes automatisk.

For at overføre billeder, der er gemt i kameraets indbyggede hukommelse skal du fjerne hukommelseskortet fra kameraet, før du slutter det til computeren.

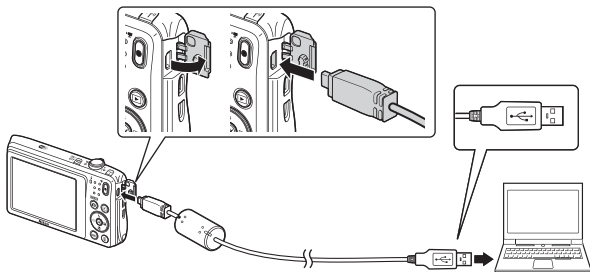

Hvis du bliver bedt om at vælge program, skal du vælge Nikon Transfer 2.

• Ved brug af Windows 7

Hvis dialogboksen til højre vises, skal du følge trinene nedenfor for at vælge Nikon Transfer 2.

- 1 Under **Import pictures and videos (Importer billeder og videoer)**: klik på **Change program (Skift program)**.

En dialogboks til valg af

program vises, vælg på **Import**

File using Nikon Transfer 2 (Importer fil vha. Nikon Transfer 2), og klik på **OK**.

- 2 Dobbeltklik på **Import File (Importer fil)**.




Hvis hukommelseskortet indeholder et stort antal af billeder, kan det tage et stykke tid for Nikon Transfer 2 at starte. Vent, indtil Nikon Transfer 2 starter.

✓ **Bemærkninger om tilslutning af USB-kablet**

Funktionen garanteres ikke, hvis kameraet slutes til en computer via en USB-hub.

2 Efter Nikon Transfer 2 starter, skal du klikke på **Start Transfer (Start overførsel)**.

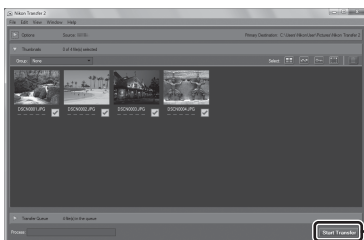

**Start Transfer
(Start overførsel)**

- Billedoverførslen begynder. Når billedoverførslen er fuldført, starter ViewNX 2 og de overførte billeder vises.
- Se onlinehjælpen for flere oplysninger om brugen af ViewNX 2.

3 Afbryd forbindelsen.

- Hvis du bruger en kortlæser eller kortplads, skal du vælge den passende indstilling i computerens operativsystem til at skubbe den flytbare disk ud, som svarer til hukommelseskortet og derefter fjerne hukommelseskortet fra kortlæseren eller kortpladsen.
- Hvis kameraet slutes til computeren, skal du slukke kameraet og afbryde USB-kablet.

Tekniske bemærkninger

Vedligeholdelse af produktet	114
Kameraet.....	114
Det genopladelige batteri	115
Opladningsadapteren	116
Hukommelseskort	117
Rengøring og opbevaring.....	118
Rengøring	118
Opbevaring	118
Fejlmeddelelser.....	119
Fejlfinding	123
Filnavne.....	130
Ekstraudstyr.....	131
Specifikationer.....	132
Godkendte hukommelseskort	137
Indeks.....	139

Vedligeholdelse af produktet

Overhold de forholdsregler, der er beskrevet nedenfor samt advarslerne i "Oplysninger om sikkerhed" (📖vi-viii), når du bruger eller opbevarer enheden.

Kameraet

Undgå at udsætte kameraet for kraftige stød

Kameraet vil muligvis ikke fungere korrekt, hvis det udsættes for kraftige stød eller rystelser. Undgå også at berøre eller trykke hårdt på objektivet eller objektivdækslet.

Kameraet skal opbevares tørt

Kameraet kan blive beskadiget, hvis det nedsænkes i vand eller udsættes for høj luftfugtighed.

Kameraet må ikke udsættes for pludselige temperaturændringer

Pludselige temperaturændringer, f.eks. hvis du går ind eller ud af en opvarmet bygning på en kold dag, kan forårsage kondensdannelse i kameraet. Anbring kameraet i en taske eller i en bæreposse, før det udsættes for pludselige temperaturændringer, så kondens i kameraet undgås.

Hold kameraet væk fra kraftige magnetfelter

Kameraet må ikke bruges eller opbevares i nærheden af udstyr, der genererer kraftig elektromagnetisk stråling eller kraftige magnetfelter. Det kan medføre tab af data eller funktionsfejl i kameraet.

Ret ikke objektivet mod kraftige lyskilder i længere tid

Undgå, at objektivet er rettet mod solen eller udsættes for andre kraftige lyskilder, når du bruger kameraet eller under opbevaring. Stærkt lys kan forringe billedsensoren og give en hvid sløret effekt i billederne.

Sluk for kameraet, før du fjerner eller afbryder strømkilden eller hukommelseskortet

Du må ikke fjerne det genopladelige batteri, mens kameraet er tændt, eller mens der gemmes eller slettes billeder. Pludselig afbrydelse af strømmen kan medføre tab af data eller beskadige kameraets hukommelse eller elektriske kredsløb.

Bemærkninger om skærmen

- Skærme og elektroniske søgere er konstrueret med meget høj præcision; mindst 99,99 % af kameraets pixels er effektive, mens kun 0,01 % mangler eller er defekte. Derfor er der ikke tale om en funktionsfejl, og det har ingen indflydelse på de billeder, der tages med denne enhed, hvis der findes nogle få pixels på skærmene, som altid lyser (hvid, rød, blå eller grøn), eller som slet ikke lyser (sort).
- Det kan være svært at se billeder på skærmen i kraftigt lys.
- Undgå at trykke på skærmen, da det kan føre til beskadigelse eller fejlfunktion. Hvis skærmen går i stykker, skal du passe på, at du ikke skærer dig på glasset, og undgå at få væsken med flydende krystal fra skærmen på huden, i øjnene eller i munden.

Bemærkninger om udtværing

Der kan ses hvide eller farvede striber, når der er lysstærke motiver på skærmen. Dette fænomen kaldes "udtværing" og opstår, når ekstremt stærkt lys rammer billedsensoren, det er karakteristisk for billedsensorer og er ikke tegn på en fejlfunktion. Udtværing kan også vise sig som en delvis misfarvning på skærmen under optagelse. Det opstår ikke i billeder, som er gemt med kameraet, undtagen videoer. Ved optagelse af videoer anbefaler vi, at du undgår lyse motiver såsom solen, reflekteret sollys og elektrisk lys.

Det genopladelige batteri

Sikkerhedsforanstaltninger

- Bemærk, at det genopladelige batteri kan blive varmt efter brug.
- Det genopladelige batteri må ikke bruges ved omgivelsestemperaturer 0 °C eller over 40 °C.
- Hvis du bemærker usædvanlige forhold såsom overophedning, røg eller en usædvanlig lugt fra det genopladelige batteri, skal du straks holde op med at bruge det og kontakte din forhandler eller en Nikon-autoriseret servicerepræsentant.
- Når det genopladelige batteri tages ud af kameraet eller batteriopladeren (ekstraudstyr), skal det anbringes i en plastpose el.lign. for at isolere det.

Opladning af det genopladelige batteri

Tjek niveauet for det genopladelige batteri, før du bruger kameraet, og udskift eller oplad det genopladelige batteri, hvis det er nødvendigt.

- Oplad det genopladelige batteri indendørs ved en temperatur mellem 5 °C og 35 °C før brug.
- Høj batteritemperatur kan forhindre det genopladelige batteri i at oplade korrekt eller fuldstændigt og kan reducere kapaciteten i det genopladelige batteri. Bemærk, at det genopladelige batteri kan blive meget varmt efter brug. Lad det genopladelige batteri køle ned, før du oplader det.
- Ved opladning af det genopladelige batteri, når det er indsat i kameraet med brug af opladningsadapteren eller en computer, oplades det genopladelige batteri ikke ved batteritemperaturer under 0 °C eller over 45 °C.
- Det genopladelige batteri skal fjernes fra opladeren, når det er helt opladet. Hvis du fortsætter med at oplade det genopladelige batteri, vil dets kapacitet blive forringet.
- Temperaturen i det genopladelige batteri kan stige under opladning. Det er ikke en fejl.

Medbring ekstra genopladelige batterier

Hver gang det er muligt, bør du medbringe fuldt opladte ekstra genopladelige batterier, når du tager billeder ved vigtige begivenheder.

Brug af det genopladelige batteri i kolde omgivelser

Når det er koldt, nedsættes kapaciteten for de genopladelige batterier. Hvis et næsten opbrugt genopladeligt batteri anvendes ved lav temperatur, kan kameraet måske ikke tændes. Opbevar ekstra genopladelige batterier på et lunt sted, og udskift efter behov. Når et koldt genopladeligt batteri bliver varmt, kan det genvinde en del af sin kapacitet.

Poler på et genopladeligt batteri

Snavs på polerne på et genopladeligt batteri kan forhindre kameraets funktioner. Hvis polerne på det genopladelige batteri bliver snavsede, skal de tørres af med en ren, tør klud inden brug.

Opladning af et afladet genopladeligt batteri

Hvis du tænder eller slukker for kameraet, mens der sidder et afladet genopladeligt batteri i kameraet, kan batteribrugstiden reduceres. Oplad det afladte genopladelige batteri før brug.

Opbevaring af det genopladelige batteri

- Tag altid det genopladelige batteri ud af kameraet eller batteriopladeren (ekstraudstyr), når det ikke bruges. Der trækkes små mængder strøm fra det genopladelige batteri, mens det sidder i kameraet, selv når det ikke er i brug. Dette kan medføre for hurtig afladning af det genopladelige batteri, så kameraet slet ikke fungerer.
- Oplad det genopladelige batteri mindst én gang hver 6. måned, og aflad det helt, før det igen lægges væk til opbevaring.
- Læg det genopladelige batteri i en plastpose el.lign. for at isolere det, og opbevar det på et køligt sted. Det genopladelige batteri skal opbevares køligt ved en omgivelsestemperatur på 15 °C til 25 °C. Det genopladelige batteri må ikke udsættes for varme eller meget kolde omgivelser.

Batteribrugstid

Hvis opladningstiden for et fuldt opladet genopladeligt batteri falder markant, når det bruges ved stuetemperatur, skal det genopladelige batteri udskiftes. Køb et nyt genopladeligt batteri.

Bortskaffelse af brugte genopladelige batterier

Udskift det genopladelige batteri, når det ikke kan oplades. Brugte genopladelige batterier er en værdifuld ressource. Brugte genopladelige batterier skal bortskaffes i henhold til gældende regler.

Opladningsadapteren


- Opladningsadapteren EH-70P/EH-72P må kun bruges til kompatible enheder. Den må ikke bruges til enheder af et andet mærke eller en anden model.
- Der må under ingen omstændigheder bruges en lysnetadapter af et andet mærke eller en anden model end opladningsadapteren EH-70P/EH-72P eller USB-lysnetaadapteren. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre overophedning eller beskadigelse af kameraet.
- EH-70P/EH-72P er kompatibel med stikkontakter med vekselstrøm 100 V–240 V, 50/60 Hz. Ved brug i andre lande skal du bruge en almindelig stikadapter efter behov. Kontakt dit rejsebureau for at få yderligere oplysninger om stikadaptere.

Hukommelseskort

Sikkerhedsforanstaltninger

- Du må kun bruge SD-hukommelseskort (Secure Digital). Se "Godkendte hukommelseskort" (📖 137) for anbefalede hukommelseskort.
- Sørg for at følge de forholdsregler, der er beskrevet i dokumentationen, der følger med hukommelseskortet.
- Lad være med at sætte mærkater eller klistermærker på hukommelseskort.

Formaterer

- Undlad at formatere hukommelseskortet med en computer.
- Første gang du indsætter et hukommelseskort, der har været brugt i en anden enhed, i dette kamera, skal du formatere det med dette kamera. Vi anbefaler formatering af nye hukommelseskort med dette kamera, før du bruger dem sammen med kameraet.
- **Bemærk, at formatering af et hukommelseskort sletter alle billeder og andre data på hukommelseskortet permanent.** Sørg for at lave kopier af alle de billeder, som du vil beholde, før hukommelseskortet formateres.
- Hvis meddelelsen **Kortet er ikke formateret. Formater kort?** vises, når kameraet tændes, skal hukommelseskortet formateres. Vælg **Nej**, hvis der er data, du ikke vil slette. Kopier de nødvendige data til en computer el. lign. Vælg **Ja**, hvis du vil formatere hukommelseskortet. Bekræftelsesspørgsmålet vises. Start formateringen ved at trykke på knappen .
- Undlad at formatere, mens der skrives data til eller slettes data på hukommelseskortet, eller under dataoverførsel til en computer. Hvis denne sikkerhedsanvisning ikke overholdes, kan det resultere i mistede data, skade på kameraet eller skade på hukommelseskortet:
 - Åbn dækslet til batterikammeret/hukommelseskortpladsen for at fjerne eller indsætte batteriet eller hukommelseskortet.
 - Sluk kameraet.
 - Afbryd lysnetadapteren.

Rengøring og opbevaring

Rengøring

Brug ikke sprit, fortynder eller andre flygtige kemikalier.

Objektiv	Undgå at røre ved glasdele med fingrene. Fjern støv og lignende med en pustebørste (en lille anordning med en gummibold i den ene ende, som du skal trykke på, så der kommer luft ud). Hvis du skal fjerne fingeraftryk eller andre pletter, der ikke kan fjernes med en pustebørste, skal du aftørre objektivet med en blød klud – tør i en cirkelbevægelse fra midten af objektivet og ud mod kanterne. Hvis dette ikke hjælper, kan du rengøre objektivet med en klud, der er let fugtet med linsevæske.
Skærm	Fjern støv eller lignende med en pustebørste. Hvis du skal fjerne fingeraftryk eller andre pletter, kan du rengøre skærmen med en blød, tør klud uden at trykke for hårdt.
Kamerahus	Fjern støv, snavs eller sand med en pustebørste, og tør forsigtigt efter med en blød, tør klud. Når du har brugt kameraet på stranden eller andre steder, hvor der er sand eller støv, skal du fjerne sand, støv eller salt med en tør klud, der er let fugtet med almindeligt vand; tør grundigt efter med en tør klud. Bemærk, at fremmedlegemer i kameraet kan forårsage skader, som ikke dækkes af garantien.

Opbevaring

Fjern det genopladelige batteri, hvis kameraet ikke skal bruges i længere tid. Undgå, at der dannes mug på kameraet ved at tage det frem mindst en gang om måneden. Tænd kameraet, og udløs lukkeren et par gange, før kameraet lægges væk igen.



Undgå at opbevare kameraet på følgende steder:


- Med dårlig ventilation, eller hvor luftfugtigheden er over 60 %
- Udsat for temperaturer over 50 °C eller under –10 °C
- I nærheden af udstyr, som genererer kraftige elektromagnetiske felter, f.eks. et tv eller en radio


Ved opbevaring af det genopladelige batteri skal du følge forholdsreglerne i "Det genopladelige batteri" (📖115) i "Vedligeholdelse af produktet" (📖114).









Fejlmeddelelser

Se tabellen nedenfor, hvis der vises en fejlmeddelelse.

Skærm	Årsag/løsning	
Batteritemperaturen er for høj. Kameraet slukkes.	Kameraet slukkes automatisk. Vent, indtil kameraet eller det genopladelige batteri er kølet ned, før du fortsætter med at bruge det.	-
Kameraet slukkes for at undgå overophedning.		
Hukommelseskortet er skrivebeskyttet.	Kontakten til skrivebeskyttelse er i "låst" position. Skyd skrivebeskyttelsesknappen over på "skrive".	-
Dette kort kan ikke bruges.	Der opstod en fejl under adgang til hukommelseskortet. <ul style="list-style-type: none">• Brug et godkendt hukommelseskort.• Tjek, at stikkene er rene.• Tjek, at hukommelseskortet er indsat korrekt.	6, 137
Kortet kan ikke læses.		
Kortet er ikke formateret. Formater kort?	Hukommelseskortet er ikke blevet formateret til brug i kameraet. Formatering sletter alle data, der er gemt på hukommelseskortet. Hvis du har brug for at beholde kopier af nogle af billederne, skal du vælge Nej og gemme kopier på en computer eller et andet medie, før du formaterer hukommelseskortet. Vælg Ja , og tryk på knappen  for at formatere hukommelseskortet.	117
Mangler hukommelse.	Slet billeder, eller indsæt et nyt hukommelseskort.	6, 15

Skærm	Årsag/løsning	
Billedet kan ikke gemmes.	Der opstod en fejl under lagring af billedet. Sæt et nyt hukommelseskort i, eller formater hukommelseskortet eller den indbyggede hukommelse.	96
	Kameraet er løbet tør for filmumre. Sæt et nyt hukommelseskort i, eller formater hukommelseskortet eller den indbyggede hukommelse.	96
	Der er ikke tilstrækkelig plads til at gemme kopien. Slet billeder fra destinationen.	15
Billedet kan ikke ændres.	Tjek, at billederne kan redigeres.	53, 128
Kan ikke optage video.	Der opstod en timeoutfejl under lagring af videoen på hukommelseskortet. Vælg et hukommelseskort med en højere skrivehastighed.	62, 137
Hukommelsen indeholder ingen billeder.	Der er ingen billeder i den indbyggede hukommelse eller på hukommelseskortet.	6
	<ul style="list-style-type: none"> Fjern hukommelseskortet for at få vist billeder i den indbyggede hukommelse. Hvis du vil kopiere billederne i kameraets indbyggede hukommelse til hukommelseskortet, skal du trykke på knappen MENU for at vælge Kopier i billedvisningsmenuen. 	81
Filen indeholder ingen billeddata. Filen kan ikke afspilles.	Filen er ikke oprettet eller redigeret med dette kamera. Filen kan ikke vises på dette kamera. Vis filen på en computer eller den enhed, der blev brugt til at oprette eller redigere denne fil.	–
Alle billeder er skjulte.	Der er ingen billeder tilgængelige for et lysbilledshow m.m.	79
Dette billede kan ikke slettes.	Billedet er beskyttet. Deaktiver beskyttelsen.	80

Skærm	Årsag/løsning	
Ingen adgang.	Kameraet kunne ikke modtage signalet fra smart-enheden. Opret den trådløse forbindelse igen. <ul style="list-style-type: none"> • Tryk på knappen (T) (Wi-Fi). • Hold en NFC-kompatibel smart-enhed mod kameraet. • Vælg Tilslut til smartenhed i Wi-Fi-indstillingsmenuen. 	86, 101
Kunne ikke oprette forbindelse.	Kameraet kunne ikke oprette forbindelse, mens der blev modtaget signaler fra smart-enheden. Indstil en anden kanal i Kanal under Indstillinger i Wi-Fi-indstillingsmenuen, og opret den trådløse forbindelse igen.	86, 101
Wi-Fi-forbindelse afsluttet.	Wi-Fi-forbindelsen afbrydes i følgende situationer: <ul style="list-style-type: none"> • Når modtagelsen er dårlig • Når batteriniveauet er lavt • Når et kabel tilsluttes eller afbrydes, eller et hukommelseskort fjernes eller indsættes Brug et fuldt opladet genopladeligt batteri, afbryd forbindelserne fra kameraet til tv'et, computeren og printereren, og opret den trådløse forbindelse igen.	86, 101
Objektivfejl. Sluk og tænd kameraet, og prøv igen.	Kontakt din forhandler eller en Nikon-autoriseret servicerepræsentant, hvis fejlen varer ved.	123
Kommunikationsfejl	Der opstod en fejl under kommunikation med printereren. Sluk kameraet, og tilslut USB-kablet igen.	107
Systemfejl	Der opstod en fejl i kameraets interne kredsløbskomponenter. Sluk for kameraet, fjern det genopladelige batteri og sæt det i igen, og tænd for kameraet. Kontakt din forhandler eller en Nikon-autoriseret servicerepræsentant, hvis fejlen varer ved.	123


Skærm	Årsag/løsning	
Printerfejl: Kontroller printerstatus.	Vælg Fortsæt , og tryk på knappen  for at genoptage udskrivningen, når problemet er løst.*	–
Printerfejl: tjek papir.	Læg papir af den angivne størrelse i, vælg Fortsæt , og tryk på knappen  for at genoptage udskrivningen.*	–
Printerfejl: papirstop.	Fjern papirstoppet, vælg Fortsæt , og tryk på knappen  for at genoptage udskrivningen.*	–
Printerfejl: mangler papir.	Læg papir af den angivne størrelse i, vælg Fortsæt , og tryk på knappen  for at genoptage udskrivningen.*	–
Printerfejl: tjek blæk.	Der er et problem med printerens blæk. Tjek blækket, vælg Fortsæt , og tryk på knappen  for at genoptage udskrivningen.*	–
Printerfejl: mangler blæk.	Udskift blækpatronen, vælg Fortsæt , og tryk på knappen  for at genoptage udskrivningen.*	–
Printerfejl: fil beskadiget.	Der er et problem med den billedfil, der skal udskrives. Vælg Annuller og tryk på knappen  for at annullere udskrivningen.	–




* Se dokumentationen til printeren for at få yderligere vejledning og information.


Fejlfinding

Hvis dit kamera ikke virker som forventet, skal du kontrollere nedenstående liste over almindelige problemer, før du kontakter en forhandler eller en Nikon-autoriseret servicerepræsentant.




Problemer med strøm, skærm eller indstillinger

Problem	Årsag/løsning	
Kameraet er tændt, men reagerer ikke.	Afvent, at optagelsen slutter. Hvis problemet varer ved, skal du slukke kameraet. Hvis kameraet ikke slukker, skal du tage batteriet eller batterierne ud af kameraet og sætte det/dem i igen. Hvis du anvender lysnetadapter, skal du koble den fra og til igen. Bemærk, at selvom du mister data, der aktuelt er ved at blive optaget, påvirkes allerede optagne data ikke ved fjernelse eller frakobling af strømkilden.	–
Kameraet kan ikke tændes.	Det genopladelige batteri er afladet.	6, 7, 116
Kameraet slukkes uden varsel.	<ul style="list-style-type: none">• Kameraet slukkes automatisk for at spare strøm (autoslukning).• Kameraet og det genopladelige batteri fungerer muligvis ikke korrekt ved lave temperaturer.• Kameraet er blevet varmt indvendigt. Lad kameraet forblive slukket, indtil det er kølet af indvendigt, og prøv at tænde for det igen.	12 115 –
Skærmen er tom.	<ul style="list-style-type: none">• Kameraet er slukket.• Kameraet slukkes automatisk for at spare strøm (autoslukning).• Flashlampen blinker, mens flashen oplades. Vent, indtil opladningen er fuldført.• Kameraet er sluttet til et tv eller en computer.• Kameraet og smart-enheden tilsluttes med en Wi-Fi-forbindelse, og kameraet betjenes via fjernbetjening.	9 12 – – –
Kameraet bliver varmt.	Kameraet kan blive varmt, når det bruges i længere tid til at optage videoer, eller når det bruges i et varmt miljø, det er ikke en fejl.	–

Problem	Årsag/løsning	
Det genopladelige batteri, der er sat i kameraet, kan ikke oplades.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller alle forbindelser. Når kameraet er sluttet til en computer, oplades kameraet måske ikke af en af de grunde, der er beskrevet nedenfor. <ul style="list-style-type: none"> Fra er valgt for Oplad via computer i opsætningsmenuen. Opladningen af det genopladelige batteri standser, hvis kameraet slukkes. Opladning af det genopladelige batteri er ikke mulig, hvis kameraets skærmsprog og dato og klokkeslæt ikke er indstillet, eller dato og klokkeslættet er blevet nulstillet, fordi kameraets genopladelige urbatteri er opbrugt. Brug opladningsadapteren til at oplade det genopladelige batteri. Opladningen af det genopladelige batteri kan stoppe, når computeren skifter til dvaleindstilling. Afhængigt af computerens specifikationer, indstillinger og status er det måske ikke muligt at oplade det genopladelige batteri. 	7 64, 98 – 9, 10 – –
Skærmen er svær at aflæse.	<ul style="list-style-type: none"> Juster skærmens lysstyrke. Skærmen er snavset. Rengør skærmen. 	90 118
 blinker på skærmen.	<ul style="list-style-type: none"> Hvis kameraets ur ikke er indstillet, blinker  på optageskærmen, og billeder og videoer, der gemmes før uret indstilles, dateres henholdsvis "00/00/0000 00:00" og "01/01/2015 00:00". Indstil korrekt klokkeslæt og dato for Tidszone og dato i opsætningsmenuen. Kameraets ur er ikke så nøjagtigt som almindelige armbåndsure eller ure. Kameraets ur skal med mellemrum sammenlignes med en mere nøjagtigt tidsmåler og indstilles efter behov. 	4, 88
Dato og klokkeslæt for optagelsen er ikke korrekt.		
Der vises ingen indikatorer på skærmen.	Skjul info. er valgt for Billedinfo. under Skærmindstillinger i opsætningsmenuen.	90
Datostempel ikke tilgængelig.	Tidszone og dato er ikke blevet indstillet i opsætningsmenuen.	88
Datoen stemples ikke på billeder, selvom Datostempel er aktiveret.	<ul style="list-style-type: none"> Den aktuelle optageindstilling understøtter ikke Datostempel. Datoen kan ikke stemples på videoer. 	92

Problem	Årsag/løsning	
Skærmen til indstilling af tidszone og dato vises, når kameraet tændes.	Det genopladelige urbatteri er afladet; alle indstillinger er blevet gendannet til deres standardværdier.	9, 10
Kameraets indstillinger er blevet nulstillet.		
Kameraet laver lyde.	Når Autofokusindstilling er indstillet til Konstant AF , eller når kameraet er i visse optageindstillinger, kan kameraet lave en hørbar fokuseringslyd.	17, 75, 84


Problemer med optagelse


Problem	Årsag/løsning	
Kan ikke skifte til optageindstilling.	Kameraet kan ikke skiftes til optageindstilling, mens det er forbundet til en stikkontakt via opladningsadapteren.	104
Kan ikke tage billeder eller optage videoer.	<ul style="list-style-type: none"> Tryk på knappen , udløserknappen eller knappen , når kameraet er i billedvisningsindstilling. 	1, 14
	<ul style="list-style-type: none"> Når der vises menuer, skal du trykke på knappen MENU. Flashen oplades mens flashlampen blinker. Det genopladelige batteri er afladet. 	64 35 6, 7, 116
Kameraet kan ikke fokusere.	<ul style="list-style-type: none"> Motivet er for tæt på. Prøv at optage med indstillingen Auto motivvælger, motivprogrammet Nærbillede eller makroindstilling. Det er svært at fokusere på motivet. Indstil AF-hjælpelys i opsætningsmenuen til Auto. Sluk kameraet, og tænd det igen. 	17, 18, 19, 21, 39 46 94 –
Billederne er slørede.	<ul style="list-style-type: none"> Brug flashen. Øg værdien for ISO-følsomhed. Brug Foto-VR ved optagelse af stillbilleder, og brug Video-VR ved optagelse af videoer. 	35 71 85, 93
	<ul style="list-style-type: none"> Brug et stativ til at stabilisere kameraet (brug af selvudløseren samtidig er mere effektiv). 	37

Problem	Årsag/løsning	
Striber af lys eller delvis misfarvning kan ses på skærmen.	Der kan forekomme udtværing, når billedsensoren rammes af meget kraftigt lys. Under optagelse af videoer anbefales det at undgå lyse motiver såsom solen, refleksioner fra solen og elektrisk lys.	62, 115
Der er lyse pletter på billeder, som er taget med flash.	Flashen reflekteres af partikler i luften. Sæt flashindstillingen til  (Fra).	35
Flashen udløses ikke.	<ul style="list-style-type: none"> Flashindstillingen er sat til  (Fra). Der er valgt en motivindstilling, der forhindrer brug af flashen. En funktion, som begrænser flash, er aktiveret. 	35 41 48
Optisk zoom kan ikke bruges.	Optisk zoom kan ikke bruges under optagelse af videoer.	62
Den digitale zoom kan ikke bruges.	<ul style="list-style-type: none"> Digital zoom er indstillet til Fra i opsætningsmenuen. Digital zoom kan ikke anvendes i bestemte optageindstillinger, når bestemte indstillinger eller funktioner anvendes. 	94 49, 94
Billedindstilling ikke tilgængelig.	En funktion, som begrænser Billedindstilling , er aktiveret.	48
Ingen lyd, når lukkeren udløses.	Fra er valgt for Lukkerlyd under Lydindstillinger i opsætningsmenuen. Der frembringes ingen lyd i visse optageindstillinger, selvom Til er valgt.	95
AF-hjælpelyset lyser ikke.	Fra er valgt for AF-hjælpelys i opsætningsmenuen. AF-hjælpelyset lyser muligvis ikke, afhængigt af fokuspunktets placering eller det aktuelle motivprogram, selv hvis der er valgt Auto .	94
Billederne virker udtværede.	Objektivet er snavset. Rengør objektivet.	118
Farverne er unaturlige.	Hvidbalance eller farveglød er ikke justeret korrekt.	22, 68
Der opstår tilfældigt spredte lyse pixels ("støj") i billeder.	<p>Motivet er mørkt, og lukkertiden er for lang, eller ISO-følsomheden er for høj. Sådan reducerer du støj:</p> <ul style="list-style-type: none"> Brug af flashen Angiv en lavere indstilling for ISO-følsomhed 	35 71

Problem	Årsag/løsning	
Der opstår tilfældigt spredte lyse pixels ("støj") i videoer.	Når du optager videoer i svag belysning, kan billedet indeholde støj. Det forekommer, når ISO-følsomheden øges, og det er ikke tegn på en fejlfunktion.	–
Billederne er for mørke (undereksponerede).	<ul style="list-style-type: none"> Flashindstillingen er sat til  (Fra). Flashvinduet er blokeret. Motivet er uden for flashens rækkevidde. Juster eksponeringskompensationen. Øg ISO-følsomheden. Motivet er i modlys. Vælg motivprogrammet Modlys eller sæt flashindstillingen til  (udfyldningsflash). 	35 11 133 40 71 22, 35
Billederne er for lyse (overeksponerede).	Juster eksponeringskompensationen.	40
Uventede resultater, når flashen er indstillet til  (auto med rød-øje-reduktion).	Brug et andet motivprogram end Aftenportræt , og vælg en anden flashindstilling end  (auto med rød-øje-reduktion), og prøv at tage billedet igen.	35, 41
Hudtoner gøres ikke blødere.	<ul style="list-style-type: none"> Under nogle optageforhold kan hudtoner muligvis ikke gøres blødere. For billeder, der indeholder fire eller flere ansigter, kan du prøve at bruge effekten Blødere hudtone under Glamour-retouchering i billedvisningsmenuen. 	44 56
Lagring af billeder tager tid.	<p>Det kan tage længere tid at gemme billeder i følgende situationer:</p> <ul style="list-style-type: none"> Når funktionen Støjreduktion er i kraft, f.eks. når du optager i mørke omgivelser Når flashindstillingen er indstillet til  (auto med rød-øje-reduktion) Når funktionen Blødere hudtone anvendes under optagelse Under brug af kontinuerlig optageindstilling 	– 36 44, 76 70
Farvede cirkler eller lyse striber på skærmen eller i billeder.	Ved optagelse i modlys eller med en meget kraftig lyskilde (f.eks. sollys) i billedet kan der forekomme farvede cirkler eller lyse striber (ghosting). Giv lyskilden en anden placering, eller komponer billedet, så lyskilden ikke kommer med på billedet, og prøv igen.	–

Problemer med billedvisning

Problem	Årsag/løsning	
<p>Filen kan ikke vises.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kameraet kan muligvis ikke vise billeder taget med et digitalkamera af et andet mærke eller en anden model. • Kameraet kan ikke afspille videoer, der er optaget med et digitalkamera af andet mærke eller model. • Kameraet kan muligvis ikke vise eller afspille data, som er redigeret på en computer. 	–
<p>Der kan ikke zoomes ind på billedet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zoom under billedvisning kan ikke bruges til videoer. • Til små billeder er forstørrelsesgraden, der vises på skærmen, muligvis ikke kompatibel med den aktuelle forstørrelsesgrad. • Kameraet kan muligvis ikke zoome ind på billeder taget med et digitalkamera af et andet mærke eller en anden model. 	–
<p>Kan ikke redigere billeder.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nogle billeder kan ikke redigeres. Billeder, som allerede er blevet redigeret, kan måske ikke redigeres igen. • Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet eller i den indbyggede hukommelse. • Kameraet kan ikke redigere billeder, der er taget med andre kameraer. • Redigeringsfunktioner, der anvendes til billeder, er ikke tilgængelige for videoer. 	<p>26, 53</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p>
<p>Der vises ikke billeder på tv'et.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Videostandard er ikke indstillet korrekt i opsætningsmenuen. • Hukommelseskortet indeholder ingen billeder. • Fjern hukommelseskortet for at få vist billeder i den indbyggede hukommelse. 	<p>64, 97</p> <p>–</p> <p>6</p>
<p>Nikon Transfer 2 starter ikke, når kameraet er sluttet til en computer.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kameraet er slukket. • Det genopladelige batteri er afladet. • USB-kablet er ikke tilsluttet korrekt. • Computeren registrerer ikke kameraet. • Computeren er ikke indstillet til at starte Nikon Transfer 2 automatisk. Du kan finde flere oplysninger om Nikon Transfer 2 i hjælpeinformationen i ViewNX 2. 	<p>–</p> <p>98, 104</p> <p>104, 111</p> <p>–</p> <p>–</p>

Problem	Årsag/løsning	
Opstartsbilledet på PictBridge vises ikke, når kameraet sluttes til en printer.	I forbindelse med visse PictBridge-kompatible printere vises PictBridge-opstartsbilledet måske ikke, og det kan være umuligt at udskrive billeder, når Auto er valgt under Oplad via computer i opsætningsmenuen. Indstil Oplad via computer til Fra , og slut kameraet til printeren igen.	64, 98
Billeder, der skal udskrives, vises ikke.	<ul style="list-style-type: none"> • Hukommelseskortet indeholder ingen billeder. • Tag hukommelseskortet ud for at udskrive billederne i den indbyggede hukommelse. 	– 6
Det er ikke muligt at vælge papirstørrelse på kameraet.	<p>Kameraet kan ikke bruges til at vælge papirstørrelse i følgende situationer, selvom der udskrives på en PictBridge-kompatibel printer. Brug printeren til at vælge papirstørrelsen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Printeren understøtter ikke de papirstørrelser, der angives af kameraet. • Printeren vælger automatisk papirstørrelsen. 	–

Filnavne

Billeder og videoer tildeles filnavne på følgende måde.

Filnavn: DSCN 0001 .JPG

(1) (2) (3)

(1) Id	Vises ikke på kameraets skærm. <ul style="list-style-type: none">• DSCN: Originale stillbilleder, videoer• SSCN: Kopier af små billeder• RSCN: Beskårne kopier• FSCN: Billeder oprettet af en anden billedredigeringsfunktion end Beskæring og Lille billede
(2) Filnummer	Tildeles i stigende rækkefølge, starter med "0001" og slutter med "9999".
(3) Filtypenavn	Angiver filformatet. <ul style="list-style-type: none">• .JPG: Stillbilleder• .AVI: Videoer

Ekstraudstyr

Batterioplader


Batterioplader MH-66

Det tager omkring 1 time at og 50 minutter at oplade et helt afladet genopladeligt batteri.

Lysnetadapter

Lysnetadapter EH-62G

(tilsluttes som vist)

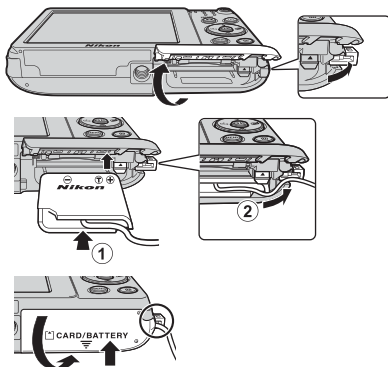

Tjek, at kablet til lysnetadapteren er sat helt ind i stikket til lysnetadapteren, inden du sætter lysnetadapteren i batterikammeret. Sørg desuden for, at kablet til lysnetadapteren er sat helt ind i batterikammerets åbning, før du lukker dækslet til batterikammeret/hukommelseskortpladsen. Hvis noget af kablet stikker uden for åbningerne, kan dækslet eller kablet blive beskadiget, når dækslet lukkes.

A/V-kabel

A/V-kabel EG-CP14

Tilgængeligheden kan variere afhængigt af land eller område.
Se vores websted eller brochurer for de seneste oplysninger.

Specifikationer

Nikon COOLPIX S3700-digitalkamera

Type	Kompakt digitalkamera
Antallet af effektive pixel	20,1 millioner (billedbehandling kan reducere antallet af effektive pixel)
Billedsensor	$1/2,3$ " CCD-type, ca. 20,48 millioner pixel i alt
Objektiv	NIKKOR-objektiv med 8x optisk zoom
Brændvidde	4,5–36,0 mm (billedvinkel svarende til et objektiv på 25–200 mm i format 35mm [135])
Blændeværdi	f/3,7–6,6
Konstruktion	8 elementer i 7 grupper
Forstørrelsesgrad for digital zoom	Op til 4x (billedvinkel svarende til et objektiv på ca. 800 mm i format 35mm [135])
Modvirkelse af rystelser (VR)	Objektivforskydning (stillbilleder) Objektivforskydning og elektronisk VR (videoer)
Autofokus (AF)	Kontrastbaseret AF
Fokusområde	<ul style="list-style-type: none">• [V]: Ca. 50 cm–∞, [T]: Ca. 1,5 m–∞• Makroindstilling: Ca. 2 cm–∞ (vidvinkelposition) (Alle afstande målt fra centrum af objektivets forkant)
Valg af fokusområde	Ansigtsprioritet, center, manuel med 99 fokuspunkter, følg motiv, målsøgende AF
Skærm	6,7 cm (2,7"), ca. 230.000 punkter, TFT-LCD med antireflekerende belægning og justering af lysstyrken i 5 niveauer
Søgerdækning (optageindstilling)	Ca. 97 % vandret og lodret (i forhold til faktisk billede)
Søgerdækning (billedvisningsindstilling)	Ca. 99 % vandret og lodret (i forhold til faktisk billede)

Opbevaring	
Lagringsmedie	Indbygget hukommelse (ca. 25 MB), SD-/SDHC-/SDXC-hukommelseskort
Filsystem	Kompatibel med DCF og Exif 2.3
Filformater	Stillbilleder: JPEG Videoer: AVI (kompatibel med Motion-JPEG)
Billedstørrelse (pixel)	<ul style="list-style-type: none"> • 20M (høj billedkvalitet) [5152 × 3864★] • 20M [5152 × 3864] • 10M [3648 × 2736] • 4M [2272 × 1704] • 2M [1600 × 1200] • VGA [640 × 480] • 16:9 (14M) [5120 × 2880] • 1:1 [3864 × 3864]
ISO-følsomhed (standard udgangsfølsomhed)	<ul style="list-style-type: none"> • ISO 80–1600 • ISO 3200 (tilgængelig ved brug af Autoindstilling)
Eksponering	
Lysmålingsmetode	Matrix, centervægtet (digital zoom mindre end 2x), punkt (digital zoom 2x eller derover)
Eksponeringskontrol	Programautomatik-eksponering og eksponeringskompensation (-2,0 – +2,0 EV i trin på $\frac{1}{3}$ EV)
Lukker	
Lukkertid	<ul style="list-style-type: none"> • $\frac{1}{1500}$–1 sek. • 4 sek. (motivprogram Fyrværkeri)
Blænde	
Område	Valg af elektronisk styret ND-filter (-3 AV) 2 trin (f/3,7 og f/10,5 [W])
Selvdløser	
Kan vælges mellem 10 sek. og 2 sek.	
Flash	
Område (ca.) (ISO-følsomhed: Auto)	[V]: 0,5–2,8 m [T]: 1,5 m
Flashstyring	TTL-autoflash med monitor præ-flash

Forbindelse	
USB-stik	Hi-Speed USB <ul style="list-style-type: none"> • Understøtter Direct Print (PictBridge) • Bruges også som A/V-udgangsstik (NTSC eller PAL kan vælges til videoudgang.)
Wi-Fi (trådløst LAN)	
Standarder	IEEE 802.11b/g/n (standardprotokol for trådløst LAN)
Rækkevidde (sigtelinje)	Ca. 10 m
Driftsfrekvens	2412–2462 MHz (1-11 kanaler)
Datahastigheder (faktiske målte værdier)	IEEE 802.11b: 5 Mbps IEEE 802.11g: 20 Mbps IEEE 802.11n: 20 Mbps
Sikkerhed	Åbn/WPA2
Adgangsprotokoller	Infrastruktur
Understøttede sprog	Arabisk, bengalsk, bulgarsk, kinesisk (forenklet og traditionelt), tjekkisk, dansk, hollandsk, engelsk, finsk, fransk, tysk, græsk, hindi, ungarsk, indonesisk, italiensk, japansk, koreansk, marathi, norsk, persisk, polsk, portugisisk (europæisk og brasiliansk), rumænsk, russisk, serbisk, spansk, svensk, tamulisk, telugu, thai, tyrkisk, ukrainsk, vietnamesisk
Strømkilder	Et genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL19 (medfølger) Lysnetadapter EH-62G (ekstraudstyr)
Ladetid	Ca. 2 t 40 min. (ved brug af opladningsadapter EH-70P/ EH-72P og når der ikke er opladning tilbage)
Batteribrugstid¹	
Stillbilleder	Ca. 240 optagelser ved brug af EN-EL19
Videoser (faktisk batteribrugstid til optagelse) ²	Ca. 50 min. ved brug af EN-EL19
Stativgevind	1/4 (ISO 1222)
Mål (B × H × D)	Ca. 95,9 × 58,0 × 20,1 mm (uden fremspringende dele)
Vægt	Ca. 118 g (med genopladeligt batteri og hukommelseskort)

Anvendelsesområde	
Temperatur	0 °C–40 °C
Luftfugtighed	85 % eller lavere (ingen kondensering)

- Medmindre andet er angivet, forudsætter alle talværdierne et fuldt opladt genopladeligt batteri og en omgivelsestemperatur på 23 ±3 °C som specificeret af CIPA (Camera and Imaging Products Association).
 - ¹ Batteribrugstiden kan variere afhængigt af forhold omkring brugen, såsom optageintervallet og hvor længe menuer og billeder vises.
 - ² Enkelte videofiler kan ikke overstige 2 GB i størrelse eller 29 minutter i længde. Optagelsen kan ophøre, inden denne grænse nås, hvis kameraets temperatur bliver for høj.

Genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL19

Type	Genopladeligt Li-ion-batteri
Nominel ydelse	DC 3,7 V, 700 mAh
Driftstemperatur	0 °C–40 °C
Mål (B × H × D)	Ca. 31,5 × 39,5 × 6 mm
Vægt	Ca. 14,5 g

Opladningsadapter EH-70P

Nominel indgangseffekt	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 0,07–0,044 A
Nominel udgangseffekt	DC 5,0 V, 550 mA
Driftstemperatur	0 °C–40 °C
Mål (B × H × D)	Ca. 55 × 22 × 54 mm (uden stikadapter)
Vægt	Ca. 47 g (uden stikadapter)

Opladningsadapter EH-72P

Nominel indgangseffekt	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 0,07–0,04 A
Nominel udgangseffekt	DC 5,0 V, 550 mA
Driftstemperatur	0 °C–40 °C
Mål (B × H × D)	Ca. 55 × 22 × 54 mm (uden stikadapter)
Vægt	Ca. 46 g (uden stikadapter)

- Nikon kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl i denne brugervejledning.
- Produktets udseende og dets specifikationer kan ændres uden varsel.

Godkendte hukommelseskort

Følgende SD-hukommelseskort (SD) er testet og godkendt til brug i dette kamera.

- Hukommelseskort med en SD hastighedsklasse på 6 eller hurtigere anbefales, når der optages videoer. Når du bruger et hukommelseskort i en lavere hastighedsklasse, kan videooptagelse stoppe uventet.

	SD-hukommelseskort	SDHC-hukommelseskort	SDXC-hukommelseskort
SanDisk	–	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB	64 GB, 128 GB
TOSHIBA	–	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB	64 GB
Panasonic	2 GB	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB	64 GB
Lexar	–	8 GB, 16 GB, 32 GB	64 GB, 128 GB

- Kontakt producenten for oplysninger om ovennævnte kort. Vi kan ikke garantere for kameraets funktioner, når du bruger hukommelseskort fremstillet af andre producenter.
- Hvis du bruger en kortlæser, skal du sikre, at den er kompatibel med hukommelseskortet.

Oplysninger om varemærker

- Windows er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Adobe, Adobe-logoet og Reader er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.
- SDXC-, SDHC- og SD-logoerne er varemærker tilhørende SD-3C, LLC.



- PictBridge er et varemærke.
- Wi-Fi og Wi-Fi-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Android og Google Play er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Google, Inc.
- N-Mark er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og andre lande.
- Alle andre varemærker, som er nævnt i denne brugervejledning eller i den dokumentation, der fulgte med dit Nikon-produkt, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere.

AVC Patent Portfolio-licens

Dette produkt er licenseret under AVC Patent Portfolio-licens til personlig og ikke-kommerciel anvendelse af en forbruger til (i) at kode video i overensstemmelse med AVC-standarden ("AVC-video") og/eller (ii) afkode AVC-video, der blev kodet af en forbruger i forbindelse med personlig og ikke-kommerciel aktivitet og/eller stammer fra en videoudbyderlicens til levering af AVC-video. Ingen licens er givet eller skal være underforstået til anden brug. Yderligere oplysninger kan fås hos MPEG LA, L.L.C. Se <http://www.mpegla.com>.

FreeType-licens (FreeType2)























- Dele af denne software er ophavsretligt beskyttet © 2012 af Projektet FreeType (<http://www.freetype.org>). Alle rettigheder forbeholdes.

MIT-licens (HarfBuzz)



- Dele af denne software er ophavsretligt beskyttet © 2015 af Projektet HarfBuzz (<http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz>). Alle rettigheder forbeholdes.

Indeks

Symboler

 Indstillingen Auto motivvælger	17, 19
 Motivindstilling	17, 20
 Indstillingen Specialeffekter	17, 27
 Indstillingen Smart-portræt	17, 29
 Autoindstilling	17, 33
 Billedvisningsindstilling	14
 Indstillingen Sorter efter dato	52
 Wi-Fi-indstillinger	64, 86
 Opsætningsmenu	64, 88
T (telefoto)	13, 14
W (vidvinkel)	13, 14
 Zoom under billedvisning	14, 50
 Miniaturevisning	14, 51
 Hjælp	20
 -knappen (optageindstilling)	2, 17
 -knappen (billedvisning)	2, 14
 videoptageknap	2, 18
 -knappen (anvend indstilling)	2
MENU -knappen (menu)	2, 64
 -knappen (slet)	2, 15
 (Wi-Fi)-knap	1, 100, 101
N N-Mark	2, 102
 Flashindstilling	18, 35
 Selvdløser	18, 37
 Makroindstilling	18, 39
 Eksponeringskompensation	18, 40
AE/AF-L	25

A

A/V-kabel	105, 106, 131
Afbryder	1
AF-hjælpelys	1, 94
Aftenlandskab 	20, 21
Aftenportræt 	20
Aktuelle indstillinger	86
Ansigtsprioritet	72
Ansichtsregistrering	43
Antal optagelser	76
Antal resterende billeder	10, 67
Auto med rød-øje-reduktion	36
Auto sluk	12, 95
Autofokus	62, 75, 84
Autofokusindstilling	75, 84
Autoindstilling	17, 33
Automatisk flash	36

B

Batterikammer	131
Batterilås	6
Batterioplader	8, 131
Beskyt	80
Beskæring	59
Billedindstilling	66
Billedinfo	90
Billedstørrelse	66
Billedvisning	14, 90
Billedvisning af Panorama-assist	26
Billedvisningsindstilling	14
Billedvisningsmenuen	64, 78
Blændeværdi	13
Blødere hudtone	44



C

Computer	105, 111
----------	----------



D		Forudind. manuel.....	69
Dagslys.....	68	Foto-VR	93
Dato og klokkeslæt	9, 88	Fuldskræmsvisning.....	50
Datoformat.....	9, 88	Funktioner der ikke kan bruges samtidig.....	48
Datostempel	92	Fyrværkeri 	20, 22
Deaktiver Wi-Fi.....	86	Følg motiv	73, 74
Digital zoom.....	13, 94	G	
Direct Print	107	Gendan standardindstillinger	86
D-Lighting	55	Genopladeligt batteri	6, 7, 10, 135
Dynamic Fine Zoom.....	13	Genopladeligt Li-ion-batteri.....	135
Dæksel til batterikammer/ hukommelseskortplads.....	2	Glamour-retouchering.....	29, 56
E		Glødelampe	68
EH-70P.....	135	H	
EH-72P.....	136	Hjælp.....	20
Eksponeringskompensation	40	Hukommelseskort.....	117, 137
Ekstraudstyr	131	Hukommelseskortplads.....	6
EN-EL19	135	Hurtig retouchering.....	54
Enkelt	70	Hurtige effekter.....	53
Enkelt AF	75, 84	Hvidbalance.....	68
E		Høj kontrast monokrom 	27
Fast auto-ISO.....	71	Højtaler.....	2
Fest/indendørs 	20, 21	I	
Filnavne	130	Indbygget hukommelse	6
Firmwareversion	99	Indbygget mikrofon.....	1
Flash	1, 35	Indikator for batteriniveau	10
Flash fra	36	Indikator for indbygget hukommelse.....	3, 5
Flashindstilling	35, 36	Indstillingen Motiv.....	20
Flashlampe	2, 35	Indstillingen Smart-portræt	29
Fokus.....	72	Indstillingen Specialeffekter	27
Fokusindikator.....	3, 12	Indstillinger.....	86
Fokuslås.....	47	Interval	76
Fokuspunkt	43	ISO-følsomhed	71
Formaterer.....	6, 96	K	
Formatering af den indbyggede hukommelse.....	96	Kalendervisning.....	51
Formatering af hukommelseskort	6, 96		

Komprimeringsforhold.....	66
Konstant AF	75, 84
Kontinuerlig.....	70
Kopiering af billeder.....	81
Krydsbehandling 	27
Kæledyrsportr. auto udl.....	23
Kæledyrsportræt 	20, 23


L

Landskab 	20
Langtidssynkronisering.....	36
Legetøjskamera effekt 1 	27
Legetøjskamera effekt 2 	27
Lille billede.....	58
Lukkerlyd.....	76, 95
Lukkertid.....	13
Lyd ved betjening.....	95
Lydindstillinger.....	95
Lydstyrke.....	63
Lysbilledshow.....	79
Lysnetadapter.....	104, 131
Lysstofrør.....	68
Lysstyrke.....	90

M

Mad 	20, 22
Makroindstilling.....	39
Marker til Wi-Fi-overførsel... ..	78, 103
Menuen Smart-portræt.....	64, 76
Miniaturevisning.....	14, 51
Modlys 	20, 22
Multivælger.....	2, 64
Målsøgende AF.....	45, 73



N

NFC.....	102
Nikon Transfer 2.....	112
Nostalgisk sepia SE	27
Nulstil alle.....	99
Nærbillede 	20, 21

O

Objektiv.....	1, 132
Objektivdæksel.....	1
Oplad via computer.....	98
Opladelampe.....	2
Opladning.....	7, 98
Opladningsadapter.....	7, 135, 136
Opsætningsmenu.....	64, 88
Optageindstilling.....	17
Optagelse.....	11, 17
Optagelse af video.....	18, 60
Optagemenu.....	64, 66
Optisk zoom.....	13
Overensstemmelsesmærkning... ..	99
Overfør fra kamera.....	86
Overskyet.....	68

P






Panorama-assist 	20, 24
Papirstørrelse.....	108, 109
PictBridge.....	105, 107
Pop POP	27
Portræt 	20
Printer.....	105, 107

R

Redigering af billeder.....	53
Reduktion af vindstøj.....	85
Rem.....	ii
Resterende optagetid for video.....	60, 61
Roter billede.....	80
Rød-øje-korrektion.....	55

S

SD-hukommelseskort.....	117, 137
Selektiv farve 	27
Selv kollage.....	31
Selvdløser.....	37
Selvdløserlampe.....	1, 38

Skumring/morgengry 	20	Videomenu.....	64, 83
Skyder til kreative effekter.....	33	Videostandard	97
Skærm	2, 3, 118	Video-VR.....	85
Skærmindstillinger	90	Vidvinkel.....	13
Slet.....	15	ViewNX 2.....	111
Smil-timer.	30	W	
Sne 	20	Wi-Fi-indstillinger	64, 86
Softfilter SO	27	Wi-Fi-knap.....	1, 100, 101
Solnedgang 	20	Wireless Mobile Utility	100
Sommertid	9, 10, 88	Z	
Sortering efter dato	52	Zoom under billedvisning.....	14, 50
Sport 	20, 21	Zoome ind/ud	13
Sprog/Language	97	Zoomknap	1, 13
Stativgevind.....	2, 134	Ø	
Stikdæksel.....	1	Øsken til kamerarem	1
Strand 	20		

I

Telefoto	13
Tidsforskel	88
Tidszone.....	10, 88
Tidszone og dato	9, 88
Tilslut til smartenhed	86, 101
Trykke halvt ned.....	13
Trådløst LAN	100
Tv.....	105, 106
Tændt-lampe	1

U

Udfyldningsflash.....	36
Udløserknap	1
Udskriv	105, 108, 109
Undgå lukkede øjne	77
USB/audio/video udgangsstik.....	1
USB-kabel.....	7, 105, 107, 111

V

Valg af AF-punkt	72
Videoafspilning.....	18, 63
Videoindstillinger	83

Denne vejledning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, i nogen form (med undtagelse af korte citater i faglige artikler eller anmeldelser) uden skriftlig tilladelse fra NIKON CORPORATION.

NIKON CORPORATION

© 2015 Nikon Corporation



YP6B03(1E)
6MN5331E-03