


Nikon

DIGITAALIKAMERA

COOLPIX P610

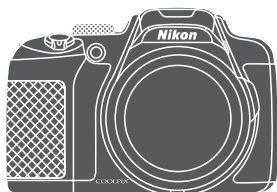

Käyttöopas

Johdanto	⇒ ii
Sisällysluettelo	⇒ xiii
Kameran osat	⇒ 1
Valmistelut kuvausta varten	⇒ 9
Kuvauksen ja toiston perustoiminnot	⇒ 16
Kuvaustoiminnot	⇒ 26
MENU (valikko) -painikkeella asetettavat toiminnot	⇒ 49
Sijaintitietotoimintojen käyttö	⇒ 59
Wi-Fi-toiminnon (langaton lähiverkko) käyttö	⇒ 60
Kameran liittäminen televisioon, tulostimeen tai tietokoneeseen	⇒ 61
Viiteosio	⇒  1
Tekniset tiedot ja hakemisto	⇒  1

Johdanto

Lue tämä ensin

Jotta nautit tästä Nikon-tuotteesta mahdollisimman paljon, muista lukea kohdat "Turvallisuusohjeita" (vi-viii), "<Tärkeää> Sijaintitietotoimintoja koskevia huomautuksia (GPS/GLONASS)" (ix) ja "Wi-Fi (langaton lähiverkko)" (xi) sekä kaikki ohjeet huolellisesti sekä säilyttää niitä paikassa, jossa ne ovat kaikkien kameran käyttäjien saatavilla.

- Jos haluat aloittaa kameran käytön välittömästi, katso kohdat "Valmistelut kuvausta varten" (9) ja "Kuvauksen ja toiston perustoiminnot" (16).

Muita tietoja

- Kuvakkeet ja esitystavat

Kuvake	Kuvaus
	Tämä kuvake on varoitusmerkki. Sillä merkityt tiedot kannattaa lukea ennen kameran käyttöä.
	Tämä kuvake on huomautusmerkki. Sillä merkityt tiedot kannattaa lukea ennen kameran käyttöä.
	Näillä kuvakkeilla merkitään muut sivut, joilla on aiheeseen liittyvää tietoa;  : "Viiteosio",  : "Tekniset tiedot ja hakemisto".

- SD- ja SDHC-/SDXC-muistikortteja kutsutaan tässä käyttöoppaassa "muistikorteiksi".
- Kamerassa sen hankintahetkellä käytössä olleita asetuksia kutsutaan oletusasetuksiksi.
- Kameran näytössä näkyvät valikkotoiminnot ja tietokoneen näytöllä näkyvät painikkeiden nimet tai viestit on lihavoitu.
- Tässä käyttöohjeessa näytön esimerkinäytöistä on joskus jätetty pois kuvia, jotta näytön ilmaisimet näkyvät selvemmin.

Tietoja ja varotoimia

Oppia ikä kaikki

Nikonin Life-Long Learning (oppia ikä kaikki) -ohjelman mukaisesti Nikon tarjoaa jatkuvasti tuotetukea ja koulutusta. Päivitettyjä tietoja on saatavissa seuraavilta verkkosivustoilta:

- Yhdysvalloissa asuville käyttäjille: <http://www.nikonusa.com/>
- Euroopassa ja Afrikassa asuville käyttäjille: <http://www.europe-nikon.com/support/>
- Aasiassa, Oseaniassa ja Lähi-idässä asuville käyttäjille: <http://www.nikon-asia.com/>

Näissä verkkosivustoissa on uusimpia tuotetietoja, vihjeitä, vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin ja yleisiä ohjeita digitaalisesta kuvankäsittelystä ja valokuvauksesta. Voit saada lisätietoja Nikonin edustajalta alueellasi. Yhteystiedot ovat seuraavalla verkkosivustolla.

<http://imaging.nikon.com/>

Käytä vain Nikonin valmistamia elektronisia lisävarusteita

Nikon COOLPIX -kamerat on suunniteltu vaativimpien standardien mukaan, ja ne sisältävät monimutkaista elektroniikkaa. Vain Nikonin valmistamat elektroniset lisävarusteet (kuten akkulaturit, akut, verkkolaitteet ja USB-kaapelit), jotka Nikon on sertifioinut käytettäväksi erityisesti tämän Nikon-digitaalikameran kanssa, on testattu niin, että niiden käyttö voidaan taata tämän elektronisen laitteen toimintaan ja turvallisuuteen liittyvien vaatimusten mukaisesti.

MUIDEN KUIN NIKONIN ELEKTRONISTEN LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÖ VOI VAHINGOITTAA KAMERA JA SAATTAA JOHTAA NIKON-TAKUUN RAUKEAMISEEN.

Jos käytetään muun valmistajan ladattavia litiumioniakkuja, joissa ei ole Nikon-hologrammia, kameral normaali toiminta saattaa häiriintyä tai akut voivat ylikuumeta, syttyä, puhjeta tai vuotaa.

Hologrammi: Vahvistaa, että kyseessä on aito Nikon-tuote.



Lisätietoja Nikonin lisävarusteista saat paikalliselta valtuutetulta Nikon-jälleenmyyjältä.

Ennen tärkeiden kuvien ottamista

Ennen tärkeitä kuvaustilanteita (esimerkiksi ennen hääkuvien ottamista tai matkalle lähtöä) ota koekuva varmistaaksesi, että kamera toimii oikein. Nikon ei ota vastuuta tämän tuotteen toimintahäiriöistä aiheutuvista vahingoista tai ansionmenetyksistä.

Tietoja käyttöoppaista

- Tämän tuotteen mukana toimitettujen käyttöoppaiden mitään osaa ei saa jäljentää, tallentaa tietojen noutojärjestelmään, siirtää tai kääntää vieraalle kielelle ilman Nikonin etukäteen myöntämää kirjallista lupaa.
- Tässä oppaassa olevat kuvat ja näyttöjen sisällöt voivat poiketa todellisesta tuotteesta.
- Nikon pidättää oikeuden muuttaa tässä asiakirjassa mainittuja laitteiston teknisiä tietoja tai ohjelmistojen ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.
- Nikon ei ota vastuuta tämän tuotteen käytöstä aiheutuvista vahingoista.
- Näiden oppaiden tiedot on pyritty saamaan mahdollisimman kattaviksi ja oikeiksi. Jos kuitenkin huomaat ohjeissa puutteita tai virheitä, pyydämme ilmoittamaan niistä paikalliselle Nikonin edustajalle (osoite toimitetaan erikseen).

Ilmoitus kopiointi- tai jäljentämiskiellosta

Skannerilla, digitaalikameralla tai muulla laitteella kopioidun tai jäljennetyn materiaalin pelkkä hallussapito voi lain mukaan olla rangaistavaa.

• Laki kieltää seuraavien materiaalien kopioinnin tai jäljentämisen

Älä kopioi tai jäljennä seteleitä, kolikoita, arvopapereita tai mitään obligaatioita, vaikka niissä olisi näytekappalemerkintä. Ulkomailla liikkeelle laskettujen seteleiden, kolikoiden ja arvopapereiden kopiointi tai jäljentäminen on kielletty. Jollei valtio ole erikseen myöntänyt lupaa, käyttämättömien postimerkkien tai virallisten postikorttien kopiointi tai jäljentäminen on kielletty.

Valtion leimamerkkien ja laissa säädettyjen varmennettujen asiakirjojen kopiointi tai jäljentäminen on kielletty.

• Varoitus tietyn materiaalin kopioinnista tai jäljentämisestä

Valtio on julkaissut varoituksia yksityisten yritysten liikkeelle laskemien arvopapereiden (osakkeet, setelit, sekut, lahjasekit jne.), matkalippujen tai kuponkien kopioinnista tai jäljentämisestä muuhun tarkoitukseen kuin yrityksen liiketoimintaan. Älä myöskään kopioi valtioiden passeja, julkisten tai yksityisten yhteisöjen myöntämiä lisensoituja, henkilötodistuksia, lippuja, ruokalippuja tai muita vastaavia dokumentteja.

• Kunnioita tekijänoikeuksia

Tekijänoikeudella suojattujen taiteellisten ja kirjallisten teosten, esimerkiksi kirjojen, musiikin, maalausten, karttojen, piirrosten, puupiirrosten, elokuvien ja valokuvien, kopiointia säädetään kansallisilla ja kansainvälisillä laeilla. Älä käytä tätä tuotetta laittomaan kopiointiin tai tekijänoikeuslakien rikkomiseen.

Tallennusvälineiden hävittäminen

Ota huomioon, että kuvien poistaminen tai muistikorttien ja muiden tallennusvälineiden alustaminen ei aina hävitä alkuperäisiä kuvatietoja. Joissakin tapauksissa poistetut tiedostot voidaan palauttaa pois heitetyistä tallennusvälineistä kaupallisten ohjelmistojen avulla. Tällöin on olemassa henkilökohtaisen kuvamateriaalin väärinkäytön mahdollisuus. Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen on käyttäjän vastuulla.

Poista kaikki tiedot tallennusvälineestä pysyvästi käyttämällä kaupallista poisto-ohjelmaa tai alusta tallennusväline, määritä **Tallenna sijaintitiedot**-asetukseksi **Pois** kohdassa **Sijaintitietovaihtoehdot** (🔌93) ja täytä se kuvatiedostoilla, joista ei ilmene henkilökohtaisia tietoja (esimerkiksi pelkkää taivasta esittäviä kuvia) ennen tallennusvälineen hävittämistä tai sen luovuttamista toiselle henkilölle. Ole varovainen hävittäessäsi tallennusvälineitä fyysisesti, jotta välttäisit loukkaantumisen ja omaisuusvahingot.

COOLPIX P610:n muistikortille tallennettuja lokitietoja käsitellään samoin kuin muita tietoja. Poista saadut lokitiedot, joita ei ole vielä tallennettu muistikortille, valitsemalla **Luo loki** → **Lopeta loki** → **Poista loki**.

Voit poistaa Wi-Fi-asetukset Wi-Fi-asetusvalikon (🔌91) toiminnolla **Palauta oletusasetukset**.

Turvallisuusohjeita

Lue seuraavat turvallisuutta koskevat varoitukset kokonaan ennen tuotteen käyttöä. Näin vältät tämän Nikon-tuotteen vaurioitumisen sekä itsesi tai muiden loukkaantumisen. Säilytä turvaohjeet sellaisessa paikassa, että ne ovat tuotteen kaikkien käyttäjien saatavilla.

Tässä osassa lueteltujen varotoimien laiminlyönnistä mahdollisesti aiheutuvat seuraukset on merkitty seuraavalla kuvakkeella:



Tämä kuvake merkitsee varoituksia eli tietoja, jotka tulisi lukea ennen tämän Nikon-tuotteen käyttöä, jotta vammat voidaan estää.

VAROITUKSET



Katkaise virta toimintahäiriön ilmaantuessa

Jos havaitset kamerasta tai verkkovirtalaturista tulevan savua tai epätavallista hajua, irrota verkkovirtalaturi ja poista akku välittömästi varoen polttamasta itseäsi. Käytön jatkaminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Kun olet poistanut tai irrottanut virtalähteen, toimita laite valtuutettuun Nikon-huoltoon tarkastusta varten.



Älä pura kameraa

Kameran tai verkkovirtalaturin sisäosien koskettaminen voi aiheuttaa loukkaantumisen. Laitetta saavat korjata vain ammattitaitoiset henkilöt. Jos kamera tai verkkovirtalaturi aukeaa putoamisen tai muun vahingon takia, irrota virtajohto ja/tai poista akku ja vie laite sitten valtuutetulle Nikon-huoltoedustajalle tarkistettavaksi.



Älä käytä kameraa tai verkkovirtalaturia tulenarkojen kaasujen lähellä

Älä käytä sähkölaitteita tulenarkojen kaasujen lähellä, sillä tällaisessa tilanteessa on räjähdys- tai palovaara.



Käsittele kameran hihnaa varoen

Älä aseta hihnaa lapsen kaulan ympärille.



Pidä tuotteet poissa lasten ulottuvilta

Huolehdi erityisesti siitä, että akku ja muut pienet osat eivät joudu pienten lasten suuhun.



Älä ole kosketuksissa kameraan, verkkovirtalaturiin tai verkkolaitteeseen pitkään laitteen ollessa päällä tai käytössä

Laitteiden osat kuumenevat. Laitteiden jättäminen suoraan iholle pitkäksi aikaa saattaa aiheuttaa lieviä palovammoja.



Älä jätä tuotetta paikkaan, jossa se altistuu erittäin korkeille lämpötiloille, kuten suljettuun autoon tai suoraan auringonvaloon

Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaurion tai tulipalon.



Toimi varoen käsitellessäsi akkua

Akku voi vuotaa, ylikuumentua tai räjähtää, jos sitä käsitellään väärin. Noudata seuraavia varotoimia käsitellessäsi akkua:

- Katkaise virta, ennen kuin vaihdat akun. Jos käytät verkkovirtalaturia/ verkkolaitetta, varmista, että se on irrotettu.
- Käytä ainoastaan EN-EL23-litiumioniakkua (toimitetaan kameran mukana). Lataa akku sen lataamista tukevalla kameralla. Suorita toiminto verkkovirtalaturilla EH-71P (toimitetaan kameran mukana) ja USB-kaapelilla UC-E21 (toimitetaan kameran mukana). Voit ladata akun ilman kameraa myös akkulaturilla MH-67P (saatavissa erikseen).
- Älä aseta akkua ylösalaisin tai väärin päin.
- Älä oikosulje akkua tai pura sitä osiin tai yritä poistaa tai rikkoa akun eristeitä tai pintaa.
- Suojaa akku avotulelta ja voimakkaalta lämmöltä.
- Älä upota veteen tai kastele.
- Laita akku muovipussiin tms. akun eristämiseksi ennen kuljetusta. Älä kuljeta tai säilytä akkuja samassa paikassa kaulakorujen, hiusneulojen tai muiden metalliesineiden kanssa.
- Tyhjentyneet akkut voi vuotaa. Poista tyhjä akku tuotteesta välttääksesi tuotteen vaurioitumisen.
- Lopeta akun käyttö heti, jos huomaat sen jotenkin muuttuneen, esimerkiksi värjäytyneen tai vääntyneen.
- Jos vahingoittuneesta akusta valuu nestettä vaatteille tai iholle, huuhtelee se heti pois runsaalla vedellä.



Noudata seuraavia varotoimia käsitellessäsi verkkovirtalaturia

- Suojaa laite kosteudelta. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Liittimen metalliosissa tai niiden lähellä oleva pöly on poistettava kuivalla kankaalla. Muussa tapauksessa käytön jatkaminen voi aiheuttaa tulipalon.
- Älä käsittele pistoketta tai oleskele verkkovirtalaturin läheisyydessä ukonilmalla. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun.

- Älä vahingoita, muuta, vedä voimakkaasti tai taivuta USB-kaapelia. Älä sijoita sen päälle raskaita esineitä äläkä altista sitä kuumuudelle tai liekeille. Jos johdon eriste vaurioituu ja johtimet paljastuvat, toimita johto valtuutettuun Nikon-huoltoon tarkastusta varten. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Älä koske pistokkeeseen tai verkkovirtalaturiin märin käsin. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun.
- Älä käytä matkakäyttöön tarkoitettujen jännitemuuntajien tai tasavirta-vaihtovirta-muuntimien kanssa. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi vahingoittaa tuotetta tai aiheuttaa ylikuumenemisen tai tulipalon.



Käytä oikeanlaista virtalähdettä (akku, verkkovirtalaturi, verkkolaite, USB-kaapeli)

Muun kuin Nikonin toimittaman tai myymän virtalähteen käyttäminen saattaa vahingoittaa laitetta tai aiheuttaa toimintahäiriöitä.



Käytä asianmukaisia kaapeleita

Kun teet laitekytkentöjä, käytä vain Nikonin tähän käyttötarkoitukseen toimittamia tai myymiä kaapeleita, jotta tuote on edelleen tuotesäännösten mukainen.



Älä kosketa objektiivin liikkuvia osia

Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja.



Käsittele liikkuvia osia varoen

Varo, etteivät sormesi tai mitkään esineet puristu objektiivin suojuksen tai muiden liikkuvien osien väliin.



Salaman laukaiseminen liian lähellä kuvattavan henkilön silmiä voi haitata näköä tilapäisesti

Salaman tulee olla vähintään 1 metrin etäisyydellä kohteesta.

Eryistä varovaisuutta täytyy noudattaa kuvattaessa lapsia.



Älä käytä salamaa, jos salaman ikkuna koskettaa henkilöä tai esinettä

Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.



Vältä nestekiteiden koskettamista

Jos näyttö rikkoutuu, varo, ettet saa haavoja lasinsiruista ja etteivät näytön sisältämät nestekiteet kosketa ihoa tai pääse silmiin tai suuhun.



Noudata lentoyhtiön ja sairaalan henkilökunnan ohjeita

Huomautuksia

Huomautuksia eurooppalaisille asiakkaille

VAROITUKSIA

AKUN KORVAAMINEN VÄÄRÄNLAISELLA AKKUTYYPILLÄ SAATTAA JOHTAA RÄJÄHDYKSEEN.

HÄVITÄ KÄYTETTY AKUT OHJEIDEN MUKAISESTI.

Tämä merkintä osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteet on kerättävä erillään muusta jätteestä.

Seuraavat ilmoitukset koskevat vain Euroopan maissa olevia käyttäjiä:

- Tämä tuote on tarkoitettu kerättäväksi erikseen asianmukaisessa keräyspisteessä. Älä hävitä sitä kotitalousjätteen mukana.
- Erilliskeräys ja kierrätys auttavat säästämään luonnonvaroja ja estämään haittoja, joita voi aiheutua ihmisten terveydelle ja ympäristölle, jos laitteita ei hävitetä asianmukaisesti.
- Lisätietoja saat myyjältä tai jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta.



Tämä symboli akussa osoittaa, että akku tulee kerätä talteen erikseen.

Seuraavat ilmoitukset koskevat vain Euroopan maissa olevia käyttäjiä:

- Kaikki akut, olipa niissä tämä symboli tai ei, on vietävä erikseen niille tarkoitettuun keräyspisteeseen. Älä hävitä niitä tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Lisätietoja saat myyjältä tai jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta.



<Tärkeää> Sijaintitietotoimintoja koskevia huomautuksia (GPS/GLONASS)

●Tämän kameran paikannimitiedot

Lue "PAIKANNIMITIETOJEN KÄYTTÖSOPIMUS" (📄22) huolellisesti ja hyväksy sen ehdot ennen sijaintitietotoimintojen käyttöä.

- Paikannimitiedot (reittipisteet: POI) ovat vuoden 2014 huhtikuun tietojen mukaisia.
Paikannimitietoja ei päivitetä.
- Paikannimitiedot ovat vain viitteellisiä.
- Paikannimitiedot (reittipisteet: POI) eivät sisällä COOLPIX P610 -järjestelmään Kiinan kansantasavallan ("Kiina") ja Korean tasavallan osalta.

●Sijaintitietojen tallennustoimintoja ja lokin tallennusta koskevia huomautuksia

- Käytä kameran mittaamia tietoja vain ohjeena.
Näitä tietoja ei voida käyttää lentokoneen tai auton navigointiin tai henkilö- ja maanmittaussovelluksiin.
- Kun **Tallenna sijaintitiedot** valikon Sijaintitietovaihtoehdot kohdassa **Sijaintitietovaihtoehdot** asetetaan tilaan **Päällä** tai tallennetaan lokeja, Tallenna sijaintitiedot -toiminnot ja lokin tallennus ovat edelleen käytössä, vaikka kameran virta katkaistaan (🔌40).
- Yksittäinen henkilö voidaan tunnistaa valokuvista tai elokuvista, jotka on tallennettu sijaintitietojen kanssa. Ole varovainen, kun siirrät sijaintitietojen kanssa tallennettuja valokuvia tai elokuvia tai lokitiedostoja kolmannelle osapuolelle tai kun lataat niitä tietoverkkoon, kuten Internetiin, jossa ne ovat kaikkien nähtävillä. Lue kohta "Tallennusvälineiden hävittäminen" (📖v) huolellisesti.

●Kameran käyttäminen ulkomailla

- Ennen kuin otat sijaintitietotoiminnoilla varustetun kameran mukaan ulkomaanmatkalle, ota selvää mahdollisista käyttörajoituksista matkatuomistolta tai kohdemaan suurlähetystöstä.
Esimerkiksi Kiinassa sijaintitietolokien tallennus edellyttää lupaa maan hallinnolta.
Aseta **Tallenna sijaintitiedot** tilaan **Pois**.
- Sijaintitiedot eivät ehkä toimi oikein Kiinassa ja Kiinan ja sen naapurimaiden rajoilla (joulukuu 2014).

Wi-Fi (langaton lähiverkko)

Tämä tuote on Yhdysvaltain vientihallinnon rajoitusten alainen ja sinun on hankittava lupa Yhdysvaltain hallitukselta, jos aiot viedä tai jälleenviedä tämän tuotteen johonkin maahan, joka on Yhdysvaltain kauppapakotteiden alainen. Pakotteet koskevat seuraavia maita: Kuuba, Iran, Pohjois-Korea, Sudan ja Syyria. Koska kohdemaat saattavat muuttua, pyydä uusimmat tiedot Yhdysvaltain kauppaministeriöstä.

Langattomia laitteita koskevat rajoitukset

Tähän tuotteeseen kuuluva langaton lähetin/vastaanotin on myyntimaansa langattomia tiedonsiirtolaitteita koskevien säädösten mukainen eikä sitä saa käyttää muissa maissa (EU- tai EFTA-maassa ostettua laitetta saa käyttää kaikkialla EU:n ja EFTA:n alueella). Nikon ei hyväksy vastuuta käytöstä muissa maissa. Käyttäjien, jotka ovat epävarmoja alkuperäisestä myyntimaasta, on otettava yhteys paikalliseen Nikon-palvelukeskukseen tai valtuutettuun Nikon-huoltoedustajaan. Tämä rajoitus koskee ainoastaan langatonta käyttöä, ei tuotteen muuta käyttöä.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (Eurooppa)

Nikon Corporation vakuuttaa täten, että COOLPIX P610 noudattaa direktiivin 1999/5/EY olennaisia vaatimuksia sekä muita asiaankuuluvia määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on nähtävissä osoitteessa http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_P610.pdf.

Varoituksia radiolähetystyksiä käytettäessä

Muista aina, että kolmannet osapuolet saattavat vastaanottaa radiolähetysten tietoja. Huomaa, että Nikon ei ole vastuussa data- tai informaatiovuodoista, joita saattaa esiintyä tiedonsiirron aikana.

Henkilökohtaisten tietojen käyttö ja vastuuvapauslauseke

- Tuotteeseen rekisteröidyt ja määritetyt käyttäjän tiedot, kuten langattoman lähiverkon yhteysasetukset ja muut henkilökohtaiset tiedot, saattavat muuttua ja hävitä käyttövirheen, staattisen sähköön, onnettomuuden, toimintahäiriön, korjauksen tai muun käsittelyn seurauksena. Säilytä tärkeitä tiedoista aina erilliset kopiot. Nikon ei ole vastuussa suorista tai epäsuorista vahingonkorvauksista tai voittojen menetyksistä, jotka aiheutuvat sisällön muuttamisesta tai häviämisestä, joka ei aiheudu Nikonin toimista.
- Ennen tämän tuotteen hävittämistä tai siirtämistä toiselle omistajalle kannattaa käyttää palautusvaihtoehtoa kohdassa **Palauta perusas.** asetusvalikossa (57) ja poistaa siten kaikki tuotteeseen rekisteröidyt ja konfiguroidut käyttäjätiedot, mukaan lukien langattoman lähiverkon yhteysasetukset ja muut henkilökohtaiset tiedot.

Sisällysluettelo

Johdanto.....	ii
Lue tämä ensin.....	ii
Muita tietoja	ii
Tietoja ja varotoimia	iii
Turvallisuusohjeita	vi
VAROITUKSET	vi
Huomautuksia.....	ix
<Tärkeää> Sijaintitietotoimintoja koskevia huomautuksia (GPS/GLONASS)	x
Wi-Fi (langaton lähiverkko)	xi
 Kameran osat	1
Kameran runko	1
Näyttö	3
Näytöllä näytettävien tietojen muuttaminen (DISP-painike)	3
Kuvaus	4
Toisto	7
 Valmistelut kuvausta varten	9
Kameran hihnan ja objektiivin suojuksen kiinnitys	9
Aseta akku ja muistikortti paikalleen	10
Akun tai muistikortin poistaminen kamerasta	10
Lataa akku.....	11
Näytön avaaminen ja sen kulman säätäminen	13
Kytke kameraan virta ja aseta näytön kieli, päiväys ja aika	14
 Kuvauksen ja toiston perustoiminnot.....	16
Kuvaus tilassa  (automaattinen)	16
Salaman käyttö	18
Vaihtaminen näytön ja etsimen käytön välillä	19
Zoomauksen käyttö.....	20
Laukaisin	21
Elokuvien tallennus.....	21
Kuvien toisto.....	22
Kuvien poisto	23
Kuvaustilan vaihtaminen	24
Monivalitsimella asetettavissa olevat toiminnot (kuvausta varten).....	25

Kuvaustoiminnot	26
 (automaattinen) -tila	26
Kuvausohjelma (kuvaustilanteeseen soveltuva kuvaus)	27
Erikoistehostetila (tehosteiden käyttö kuvauksessa)	28
Tilat P, S, A, M (valotuksen asetus kuvausta varten)	30
U (User Settings (käyttäjäasetukset)) -tila	34
Asetusten tallennus tilassa U (tallenna user settings)	35
Salamatila	36
Itselaukaisin	38
Hymylaukaisin (hymyilevien kasvojen automaattinen kuvaus)	39
Tarkennustila	40
Käsitarkennuksen käyttö	42
Valotuksen korjaus (kirkkauden säätö)	44
Fn (toiminto) -painikkeella asetettavat toiminnot.....	45
Toiminnot, jotka eivät ole käytettävissä kuvaukseen samanaikaisesti.....	46
 MENU (valikko) -painikkeella asetettavat toiminnot.....	49
Kuvausvalikko	51
Yleisasetukset	51
Tilat P, S, A, M, U	51
Elokuvavalikko	54
Toistovalikko.....	55
Kuvien valintanäyttö	56
Asetusvalikko	57
 Sijaintitietotoimintojen käyttö	59
 Wi-Fi-toiminnon (langaton lähiverkko) käyttö	60
Ohjelmiston asennus älylaitteeseen	60
 Kameran liittäminen televisioon, tulostimeen tai tietokoneeseen	61

Viiteosio	01
-----------------	----

Kuvausohjelmaa koskevia vihjeitä ja huomautuksia	03
Kuvaus helppo panoraama -toiminnolla.....	10
Helpon panoraaman toisto.....	12
Ajastettujen elokuvien kuvaus.....	13
Oletusasetukset (salama, tarkennustila jne.)	15
Tarkennus	18
Kohteen hakeva AF -toiminnon käyttö	18
Kasvojen tunnistuksen käyttö.....	19
Ihon tasoituksen käyttö.....	20
Kohteet, jotka eivät sovellu automaattitarkennukseen	20
Tarkennuksen lukitus	21
Suljinajan säätöalue (tilat P, S, A, M)	22
Toiston zoomaus.....	23
Pienoiskuvien toisto/kalenterinäkymä	24
Sarjakuvauksella kuvattujen kuvien katselu ja poisto (sarja).....	25
Sarjan kuvien katselu.....	25
Sarjan kuvien poisto	26
Kuvien muokkaus (valokuvat).....	26
Ennen kuvien muokkausta.....	26
Pikamuokkaus: Kontrastin ja värikylläisyyden parantaminen.....	27
D-Lighting: Kirkkauden ja kontrastin parantaminen	27
Ihon tasoitus: Ihon sävyjen pehmentäminen	28
Suodatintehosteet: Digitaalisten suodatintehosteiden käyttö.....	29
Pikkukuva: Kuvan koon pienentäminen	30
Rajaus: Rajatun kopion luominen	31
Elokuvien tallennus ja toisto.....	32
Valokuvien kuvaus elokuvan tallennuksen aikana	35
Toiminnot elokuvan toiston aikana	36
Elokuvien muokkaus.....	37
Vain halutun elokuvan osan poiminta	37
Elokuvan yhden kuvan tallentaminen valokuvaksi	38
Sijaintitietojen tallennus kuvaan.....	39
Kulikutietojen lokin tallennus.....	42
Lokin lopetus ja tallennus muistikortille	44
Yhteyden muodostus älylaitteeseen (Wi-Fi)	45
Älylaitteeseen siirrettävien kuvien valinta etukäteen kamerassa	47
Kameran kytkeminen televisioon (toisto televisiossa)	48

Kameran kytkeminen tulostimeen (Direct Print).....	49
Kameran kytkeminen tulostimeen	49
Kuvien tulostus yksitellen.....	50
Useiden kuvien tulostus.....	51
ViewNX 2:n käyttö (kuvien siirto tietokoneelle).....	53
ViewNX 2:n asennus	53
Kuvien siirtäminen tietokoneelle.....	53
Kuvausvalikko (yleiset kuvausasetukset)	55
Kuvanlaatu.....	55
Kuvakoko	56
Kuvausvalikko (tila P, S, A tai M).....	57
Picture Control (COOLPIX Picture Control).....	57
Mukautettu Picture Control (COOLPIX Mukautettu Picture Control)	61
Valkotasapaino (värisävyn säätö).....	62
Mittaus	65
Sarjakuvaus.....	66
Herkkyys	70
Valotuksen haarukointi	71
Tarkennusalueita	72
Automaattitarkennustila	75
Salamavalon korjaus	75
Kohinanvähennyssuodin.....	76
Aktiivinen D-Lighting	76
Päällekkäisvalotus.....	77
Zoom-muisti	79
Aloituzoomausasento	80
M-valotuksen esikatselu	80
Elokuvalaivalikko	81
Elokuvavaihtoehdot	81
Automaattitarkennustila	84
Elektroninen VR	85
Tuulilään vaimennus	85
Mikrofonin zoomaus	86
Kuvataajuus	86
Toistoalaivalikko.....	87
Merkitse ladattavaksi Wi-Fi:n kautta	87
Diaesitys	88
Suojaa	89
Kierrä kuvaa	89
Sarjan näyttöasetukset.....	90
Valitse avainkuva	90


Wi-Fi-asetusvalikko	891
Tekstinsyöttönäppäimistön käyttö	892
Sijaintitietovaihtoehtojen valikko	893
Sijaintitietovaihtoehdot	893
A-GPS-tiedoston päivitys	894
Reittipisteet (POI) (paikannimitietojen tallennus ja näyttö)	895
Aseta kello satelliitista	896
Asetusvalikko	897
Aikavyöhyke ja päiväys	897
Laukaisu muistikorttita	899
Näytön asetukset	100
EVF:n automaattinen vaihto (automaattinen vaihto näytöstä etsimeen)	101
Päivämääräleima	102
Tärinän vaimennus	103
Tarkennusapu	104
Digitaalizoomaus	104
Zoomauksen sivusäädin	105
Ääniasetukset	105
Automaattinen sammutus	106
Alusta kortti	106
Kieli/Language	106
Lataus tietokoneesta	107
Vaihda Av/Tv-valintaa	108
Nollaa tiedostonumerointi	108
Ääriiviakorostus	109
Palauta perusasetukset	109
Laiteohjelmaversio	109
Virheilmoitukset	110
Tiedostojen nimet	114
Lisävarusteet	115
Säätimien ensisijaiset toiminnot	116

Tekniset tiedot ja hakemisto	 1
------------------------------------	--

Tuotteen hoito.....	 2
Kamera.....	 2
Akku.....	 3
Verkkovirtalaturi	 4
Muistikortit	 5
Puhdistus ja säilytys.....	 6
Puhdistus.....	 6
Säilytys.....	 6
Vianmääritys	 7
Tekniset tiedot.....	 16
Hyväksytyt muistikortit	 20
PAIKANNIMITIETOJEN KÄYTTÖSOPIMUS	 22
Hakemisto.....	 28


Kameran osat

Kameran runko

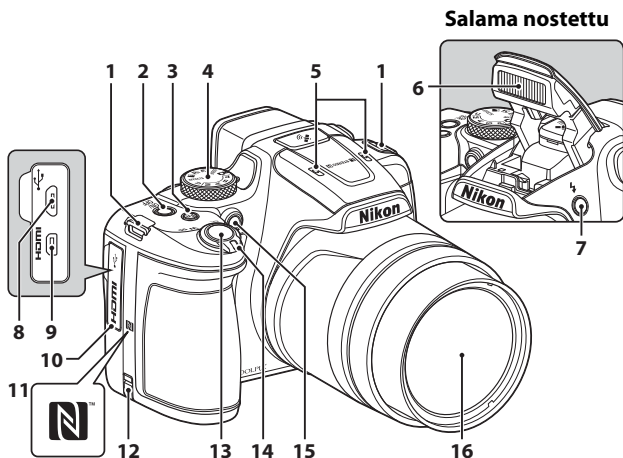

Kameran osat

1	Kameran hihnan kiinnike	9
2	Virtakytkin / virran merkkivalo (latauksen merkkivalo).....	11, 14, 18
3	Fn (toiminto) -painike	45, 117
4	Tilanvalitsin	16, 24
5	Mikrofoni (stereo).....	54, 32
6	Salama.....	36
7	⚡-salamapainike.....	36
8	USB-mikroliitäntä	11, 61
9	HDMI-mikroliitäntä (tyyppi D)	61
10	Liitännän suojaus.....	11, 61
11	N-Mark (NFC-antenni).....	46
12	Virtaliitännän kansi (valinnaista verkkolaitetta varten)	115
13	Laukaisin.....	17, 117
14	Zoomaussäädin	20
	W : laajakulma	20, 22
	T : telekuvaus.....	20, 22
	🖼️ : pienoiskuvien toisto	24
	🔍 : toiston zoomaus.....	23
15	Itselaukaisimen merkkivalo	38
	Punasilmäisyyden vähennysvalo	37
	Tarkennusapuvalo	57
16	Objektiivi	

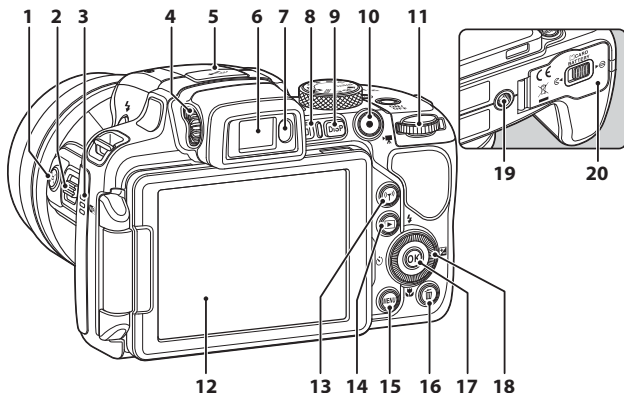

1	(palautuva zoomaus) -painike 21
2	Zoomauksen sivusäädin 20 W : laajakulma 20 T : telekuvaus 20
3	Kaiutin 57, 36
4	Diopterin säädin 19
5	Paikannuksen antenni 40
6	Elektroninen etsin 19
7	Silmätunnistin 19
8	(näyttö) -painike 19
9	DISP (tiedot) -painike 3
10	elokuvan tallennus) -painike 21, 32

11	Komentokiekko 30, 32, 117, 119
12	Näyttö 4, 13
13	(Wi-Fi) -painike 60, 45
14	(toisto) -painike 22
15	MENU (valikko) -painike 49, 51, 54, 55, 57
16	(poisto) -painike 23
17	(vahvista valinta) -painike 50, 116, 119
18	Käännettävä monivalitsin (monivalitsin)* 25, 116, 118
19	Jalustakierre
20	Akkutilan/muistikorttipaikan kansi 10


* Tässä käyttöoppaassa käytetään myös nimitystä monivalitsin.

Näyttö

Kameran näytöllä kuvauksen ja toiston aikana näkyvät tiedot vaihtelevat kamerasäätöjen ja käytössä olevan tilan mukaan.

Näytöllä näytettävien tietojen muuttaminen (DISP-painike)

Voit vaihtaa näytössä kuvauksen ja toiston aikana näkyviä tietoja painamalla **DISP** (tiedot) -painiketta.

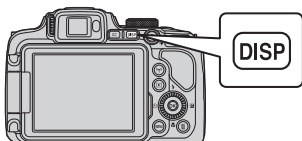

Kuvaus



Histogrammi ja rajausristikko kuvausta varten


Kukin asetus voidaan asettaa asetusvalikon kohdassa **Näytön asetukset** (57).

- Voit näyttää histogrammin kuvaustilassa **P**, **S**, **A** tai **M**, jos valitset jonkin käsiasetusasetuksen kohdassa **Tarkennusalue** (52).
- Histogrammia ei voida näyttää tilassa  (automaattinen) eikä joissakin kuvausohjelmissä.


Toisto



Kuvaus



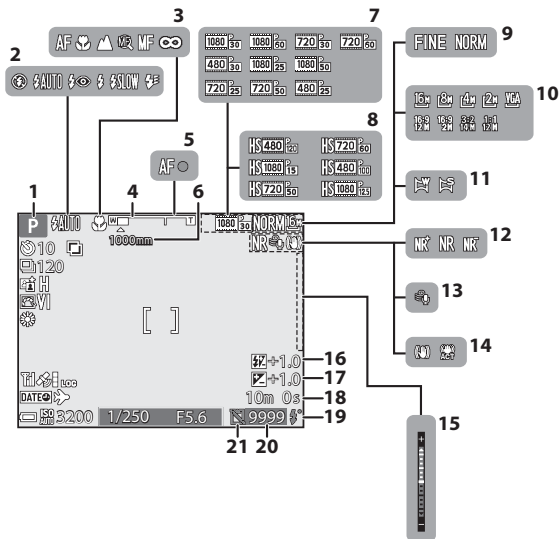


1	Kuvaustila.....	24	12	Kohinanvähennyssuodin.....	52
2	Salamatila.....	36	13	Tuulilään vaimennus.....	54
3	Tarkennustila.....	40	14	Tärinän vaimennuksen kuvake...57	
4	Zoomauksen ilmaisin.....	20, 41		Elektronisen VR:n kuvake.....	54
5	Tarkennuksen ilmaisin.....	17	15	Valotusilmaisin.....	32
6	Zoom-muisti.....	53	16	Salamavalon korjaus.....	52
7	Elokuvavaihtoehdot (normaalinopeuksiset elokuvat)	54	17	Valotuksen korjausarvo.....	44
8	Elokuvavaihtoehdot (HS-elokuvat)	54	18	Jäljellä oleva elokuvan tallennusaika.....	32, 33
9	Kuvanlaatu.....	51	19	Valmiusvalo.....	36
10	Kuvakoko.....	51	20	Jäljellä olevien kuvien määrä (valokuvat).....	16, 55
11	Helppo panoraama.....	27, 10	21	Suljin toiminnassa -kuvake (kun muistikorttia ei ole)	57, 99, 9

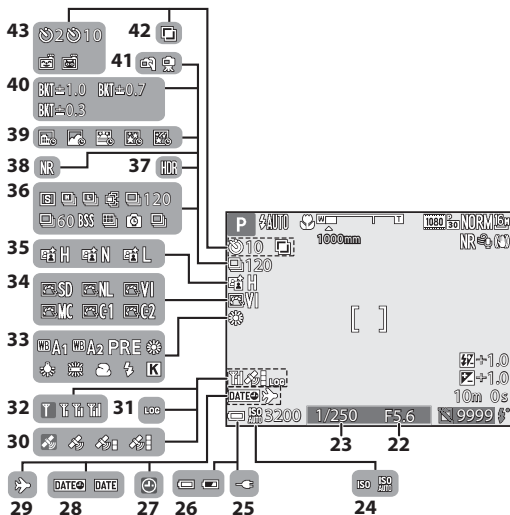

22	Aukkoarvo	30
23	Suljinaika	30
24	Herkkyys	52
25	Verkkovirtalaturin liitännän ilmainen	16
26	Akun varaustason ilmainen	16
27	Päivämäärää ei ole asetettu -ilmainen	57, 8
28	Päivämääräleima	57
29	Matkakohteen kuvake	57
30	Sijaintitietojen vastaanotto	59
31	Lokinäyttö	42
32	Wi-Fi-viestinnän ilmainen	60, 45
33	Valkotasapaino	51
34	COOLPIX Picture Control	51


35	Aktiivinen D-Lighting	52
36	Sarjakuvaustila	52, 8
37	Vastavalo (HDR)	27, 7
38	Kohinanvähennyssarja / yksittäiskuva	4, 5
39	Ajastettu elokuva	27, 13
40	Valotuksen haarukointi	52
41	Käsivara/jalusta	3
42	Päällekkäisvalotus	52
	Itselaukaisimen ilmainen	38
43	Hymylaukaisin	38
	Automaattinen laukaisu ...	38, 8

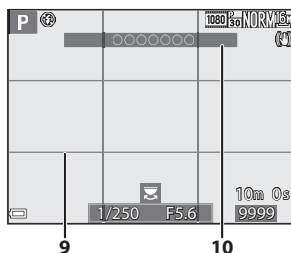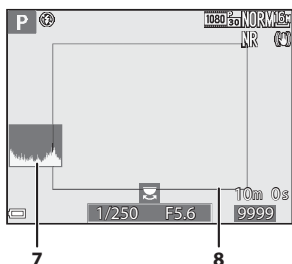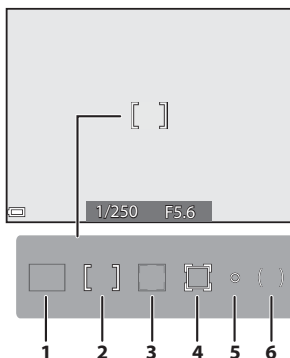

1	Tarkennusalue (kohteen hakeva AF)45, 52, 18
2	Tarkennusalue (keskusta/ manuaalinen) 27, 28, 45, 52, 21
3	Tarkennusalue (kasvojen tunnistus, lemmikin tunnistus)39, 45, 52, 8, 19
4	Tarkennusalue (kohteen seuranta)45, 52, 74

5	Pistemittausalue52
6	Keskustapainotteinen alue52
7	Näytä/piilota histogrammit3, 100
8	Rajauskehys (kuvausohjelma Kuu tai Linnut tai palautuva zoomaus)21, 9
9	Näytä/piilota rajausristikko3, 100
10	Paikannimitiedot (POI-tiedot)59, 41

Toisto

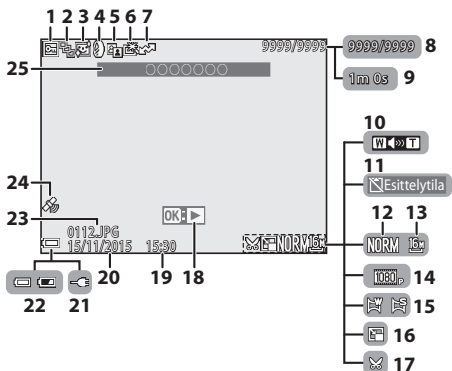


Kameran osat

1	Suojauskuvake	55
2	Sarjan näyttö (kun Yksittäiset kuvat on valittu)	56, 90
3	Ihon tasoituksen kuvake	55
4	Suodatintehosteiden kuvake	55
5	D-Lighting-kuvake	55
6	Pikamuokkaukuskuvake	55
7	Wi-Fi-latauksen varauskuvake	87
8	Nykyisen kuvan numero / kuvien kokonaismäärä	
9	Elokuvan pituus tai kulunut toisto aika	
10	Äänenvoimakkuuden ilmainen	36
11	Suljin toiminnassa -kuvake (kun muistikorttia ei ole)	57, 99
12	Kuvanlaatu	51

13	Kuvakoko	51
14	Elokuvavaihtoehdot	54
15	Helpon panoraaman ilmainen	12
16	Pikkukuvakuvake	55
17	Rajauskuvake	23
	Helpon panoraaman toisto-opas	12, 119
18	Sarjan toisto-opas	25, 119
	Elokuvan toisto-opas	32
19	Tallennusaika	14
20	Tallennuspäivä	14
21	Verkkovirtalaturin liitännän ilmainen	
22	Akun varaustason ilmainen	16
23	Tiedoston numero ja tyyppi	114
24	Tallennettujen sijaintitietojen ilmainen	93
25	Paikannimitiedot (POI-tiedot)	41

Sävytasotietojen näyttö

Voit tarkistaa valoalueiden ja varjojen kontrastitiedot näytettävästä histogrammista tai eri sävytasojen vilkkuvasta näytöstä. Ne auttavat säätämään kuvan kirkkautta valotuksen korjauksella ja vastaavilla toiminnoilla.

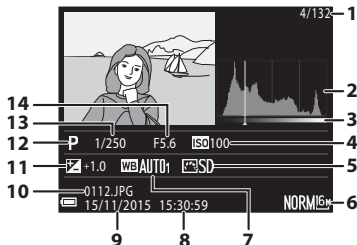

1	Nykyisen kuvan numero / kuvien kokonaismäärä	8	Tallennusaika 14
2	Histogrammi ¹	9	Tallennuspäivä 14
3	Sävytaso ²	10	Tiedoston numero ja tyyppi 114
4	Herkkyys 52	11	Valotuksen korjausarvo 44
5	COOLPIX Picture Control 51	12	Kuvaustila 24
6	Kuvanlaatu/kuvakoko 51	13	Suljinaika 30
7	Valkotasapaino 51	14	Aukkoarvo 30



¹ Histogrammi on kaavio, joka näyttää sävyjen jakauman kuvassa. Vaaka-akseli vastaa kuvapisteen kirkkautta, tummat sävyt näkyvät vasemmalla ja kirkkaat sävyt oikealla. Pystyakseli ilmaisee kuvapistemäärän.

² Sävytaso ilmaisee kirkkauden tason. Kun tarkistettava sävytaso valitaan kääntämällä monivalitsinta tai painamalla ◀▶, valittua sävytasoa vastaava alue kuvassa vilkkuu.

Valmistelut kuvausta varten

Kameran hihnan ja objektiivin suojuksen kiinnitys

Kiinnitä Objektiivin suojus LC-CP29 hihnaan ja kiinnitä hihna sitten kameraan.

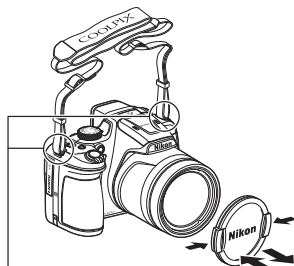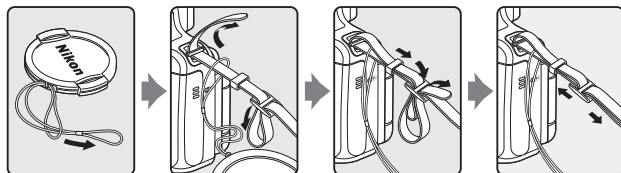


Kiinnitä hihna kahdesta kohdasta.



Objektiivin suojus

- Kun et kuvaa, suojaa objektiivi kiinnittämällä objektiivin suojus paikalleen.
- Älä kiinnitä objektiiviin mitään muuta kuin objektiivin suojus.

Aseta akku ja muistikortti paikalleen

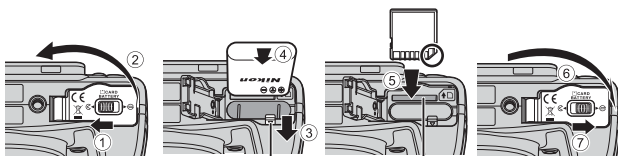

Akkusalpa Mistikorttipaikka

- Kun akun plus- ja miinusnapa on asetettu oikein päin, työnnä oranssia akkusalpaa (③) ja aseta akku kokonaan paikalleen (④).
- Työnnä muistikortti paikalleen niin, että kortti napsahtaa paikalleen (⑤).
- Varmista, että et aseta akkua tai muistikorttia ylösalaisin tai väärin päin, koska se saattaa aiheuttaa toimintahäiriön.

✓ Muistikortin alustus

Kun käytät tässä kamerassa ensimmäistä kertaa muistikorttia, jota on käytetty muissa laitteissa, muista ensin alustaa se tällä kameralla. Aseta muistikortti kameraan, paina **MENU**-painiketta ja valitse toiminto **Alusta kortti** asetusvalikosta (📖57).


Akun tai muistikortin poistaminen kamerasta

Katkaise kameran virta ja varmista, että virran merkkivalo ja näyttö ovat sammuneet. Avaa sitten akkutilan/muistikorttipaikan kansi.

- Työnnä akkusalpaa ja poista akku.
- Paina muistikorttia kevyesti kameran sisään, niin että se tulee osittain ulos.
- Ole varovainen, kun käsittelet kameraa, akkua ja muistikorttia välittömästi kameran käytön jälkeen, koska ne saattavat kuumeta.

Lataa akku

1 Kun akku on paikallaan, liitä kamera pistorasiaan.

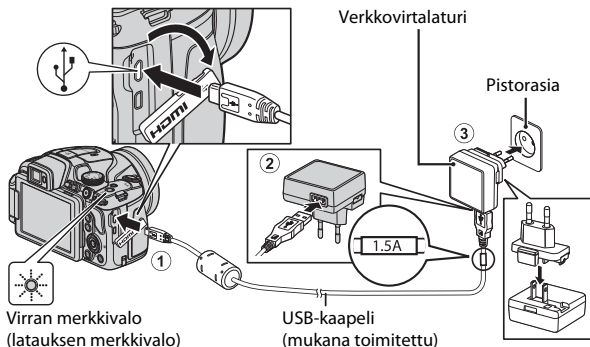

Jos kameran mukana toimitetaan pistokesovitin*, liitä se tukevasti verkkovirtalaturiin. Kun osat on liitetty toisiinsa, pistokesovittimen irrottaminen väkisin saattaa vaurioittaa tuotetta.

* Pistokesovittimen muoto vaihtelee kameran ostomaan tai -alueen mukaan. Tämä vaihe voidaan ohittaa, mikäli pistokesovitin on kiinnitetty pysyvästi verkkovirtalaturiin.

- Virran merkkivalo (latauksen merkkivalo) vilkkuu hitaasti vihreänä ja ilmaisee, että akku latautuu.
- Kun lataus on valmis, virran merkkivalo sammuu. Täysin tyhjentyneen akun lataus kestää noin kolme tuntia.
- Akkua ei voida ladata, kun virran merkkivalo vilkkuu nopeasti vihreänä. Syy voi olla jokin alla kuvatuista.
 - Ympäristön lämpötila ei sovellu latausta varten.
 - USB-kaapelia tai verkkovirtalaturia ei ole liitetty oikein.
 - Akku on vaurioitunut.

2 Irrota verkkovirtalaturi pistorasiasta ja irrota sitten USB-kaapeli.



USB-kaapelia koskevia huomautuksia

- Älä käytä muuta USB-kaapelia kuin UC-E21. Muun USB-kaapelin kuin UC-E21 käyttö voi aiheuttaa ylikuumenemisen, tulipalon tai sähköiskun.
- Varmista, että pistokkeet ovat oikeassa asennossa. Älä kytke tai irrota pistokkeita viistossa asennossa.



Akun latausta koskevia huomautuksia

Älä missään tapauksessa käytä muun merkkistä tai mallista verkkolaitetta kuin EH-71P-verkkovirtalaturia äläkä käytä kaupallisesti saatavilla olevaa USB-verkkolaitetta tai matkapuhelimen akkulaturia. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa ylikuumenemisen tai kameran vahingoittumisen.




Lataus tietokoneen tai akkulaturin avulla

- Voit ladata akun myös liittämällä kameran tietokoneeseen.
- Voit ladata akun käyttämättä kameraa akkulaturilla MH-67P (saatavana erikseen).

Näytön avaaminen ja sen kulman säätäminen

Näytön suunnan muuttaminen on hyödyllistä, kun kuvia otetaan pitämällä kameraa korkealla tai matalalla tai kun otetaan omakuvia. Taita näyttö kameran runkoa vasten näyttö ulospäin käännettynä (③) tavallista kuvausta varten.

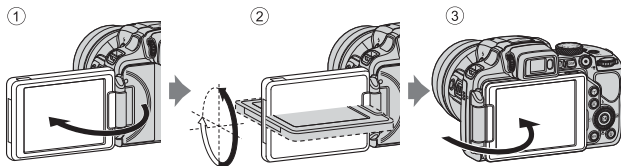

Kun et käytä tai kannaa kameraa, taita näyttö kameran runkoa vasten näyttö sisäänpäin käännettynä, jotta se ei naarmuunnu tai likaannu.



✓ Näyttöä koskevia huomautuksia


Älä käytä liiallista voimaa, kun liikutat näyttöä, vaan käännä näyttöä hitaasti sen säätöalueella, jotta liitettä ei vahingoitu.

Kytke kameraan virta ja aseta näytön kieli, päiväys ja aika


Kun kameraan kytketään virta ensimmäisen kerran, kielen valintanäyttö ja kameran kellon päiväyksen ja ajan asetusnäyttö tulevat näkyviin.

1 Kytke kameraan virta painamalla virtakytkintä.

- Näyttö kytkeytyy päälle.
- Katkaise kamerasta virta painamalla virtakytkintä uudelleen.

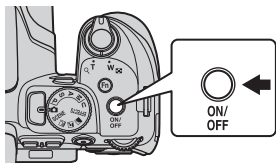


2 Valitse haluamasi kieli painamalla monivalitsimella ▲▼ ja paina OK-painiketta.

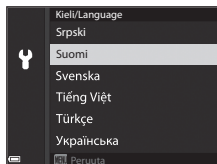

3 Valitse **Kyllä** ja paina OK-painiketta.

4 Valitse oma aikavyöhykkeesi ja paina OK-painiketta.

- Ota kesäaika käyttöön painamalla ▲, jolloin kartan yläpuolella näkyy ☀️. Ota se pois käytöstä painamalla ▼.

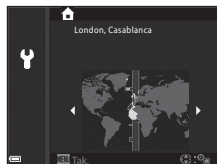


5 Valitse päiväysmuoto painamalla ▲▼ ja paina OK-painiketta.

6 Aseta päiväys ja aika ja paina

OK-painiketta.

- Valitse kenttä painamalla ◀▶ ja aseta päiväys ja aika painamalla ▲▼.
- Valitse minuuttikenttä ja vahvista asetus painamalla OK-painiketta.

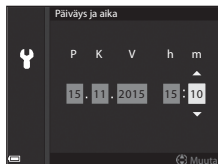

7 Kun vahvistusikkuna näytetään, paina ▲▼ ja valitse **Kyllä** ja paina sitten OK-painiketta.

- Kun asetukset on päätetty, objektiivi pitenee.

Kielen tai päiväyksen ja ajan asetuksen muuttaminen

- Voit muuttaa näitä asetuksia käyttämällä **Kieli/Language**- ja **Aikavyöhyke ja päiväys** -asetuksia asetusvalikossa  (57).
- Voit ottaa kesäajan käyttöön tai poistaa sen käytöstä asetusvalikossa  valitsemalla ensin asetuksen **Aikavyöhyke ja päiväys** ja sitten **Aikavyöhyke**. Kun otat kesäajan käyttöön, kello siirtyy tunnilla eteenpäin, ja kun poistat sen käytöstä, kello siirtyy tunnilla taaksepäin.


Kellon akku

- Kameran kello käyttää yhdysrakenteista vara-akkuja. Vara-akku latautuu, kun pääakku on asetettuna kameraan tai kamera on liitetty valinnaiseen verkkolaitteeseen. Vara-akku voi käyttää kelloa useita päiviä noin kymmenen tunnin latauksen jälkeen.
- Jos kameran vara-akku tyhjenee, päiväyksen ja ajan asetusnäyttö näkyy näytöllä, kun kameraan kytketään virta. Aseta päiväys ja aika uudelleen (14).

Kuvauksen ja toiston perustoiminnot

Kuvaus tilassa (automaattinen)

1 Käännä tilanvalitsin kohtaan .

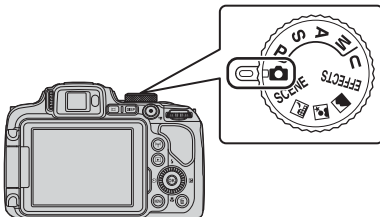

- Kamera siirtyy tilaan  (automaattinen), ja sitä voidaan käyttää yleiskuvaukseen.
- Voit vaihtaa näytössä kuvauksen ja toiston aikana näkyviä tietoja painamalla **DISP** (tiedot) -painiketta.
- Akun varaustason ilmaisin
: Akun varaustaso on korkea.
: Akun varaustaso on alhainen.




Akun
varaustason
ilmaisin

Jäljellä
olevien
kuvien määrä



2 Pitele kameraa tukevasti.

- Varo, etteivät sormet tai muut esineet peitä objektiivia, salamaa, tarkennusapuvaloa, mikrofonia ja kaiutinta.

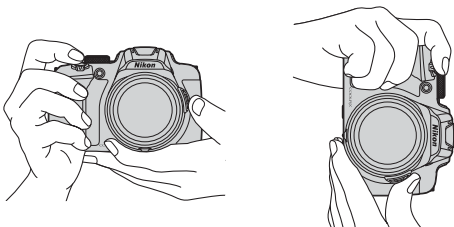



3 Rajaa kuva.

- Muuta objektiivin zoomausasentoa liikuttamalla zoomaussäädintä tai zoomauksen sivusäädintä.
- Kun kohde katoaa telezoomasennossa, paina  (palautuva zoomaus) -painiketta, jotta kuvakulma laajenee väliaikaisesti ja voit rajata kohteen helpommin.

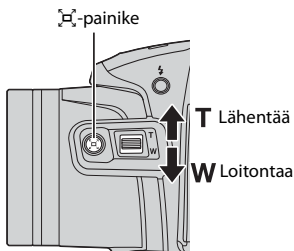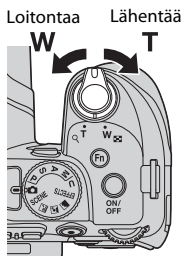

4 Paina laukaisin puoleenväliin.

- Kun kohde on tarkennettu, tarkennusalue tai tarkennuksen ilmaisin näytetään vihreänä.
- Kun käytät digitaalizoomausta, kamera tarkentaa rajauksen keskelle ja tarkennusaluea ei näytetä.
- Jos tarkennusalue tai tarkennuksen ilmaisin vilkkuu, kamera ei pysty tarkentamaan. Muuta sommittelua ja paina laukaisin uudestaan puoleenväliin.

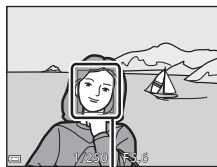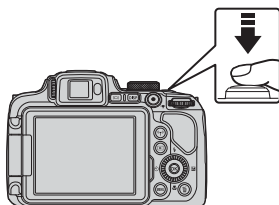

Tarkennusalue

5 Paina laukaisin pohjaan nostamatta sormeasi välillä.



✓ Kuvien tai elokuvien tallennusta koskevia huomautuksia

Kun kuvia tai elokuvia tallennetaan, jäljellä olevien kuvien määrän ilmaisin tai jäljellä olevan tallennusajan ilmaisin vilkkuu. **Älä avaa akkutilan/muistikorttipaikan kanttia tai poista akkua tai muistikorttia**, kun ilmaisin vilkkuu. Siinä tapauksessa tietoja saattaa hävitä, tai kamera tai muistikortti voi vahingoittua.

🔧 Automaattinen sammutustoiminto

- Kun mitään toimintoja ei käytetä noin yhteen minuuttiin, näyttö sammuu, kamera siirtyy valmiustilaan ja virran merkkivalo vilkkuu. Kun kamera on ollut valmiustilassa noin kolmen minuutin ajan, virta katkeaa.
- Voit käynnistää näytön uudelleen kameralta valmiustilassa suorittamalla jonkin toiminnon, kuten painamalla virtakytkintä tai laukaisinta.


🔧 Kun käytät jalustaa

- Kamera kannattaa vakauttaa jalustalle seuraavissa tilanteissa:
 - Kun kuvataan heikossa valossa, ja salamatilana on ⚡ (pois)
 - Kun zoomaus on telekuvausasennoissa
- Kun vakautat kameralta jalustalle kuvauksen ajaksi, aseta **Tärinän vaimennus** tilaan **Pois** asetusvalikossa (📖 57), jotta toiminto ei aiheuta mahdollisia virheitä.

Salaman käyttö

Jos tarvitset salamaa, esimerkiksi kuvatessasi hämärässä tai kohteen ollessa vastavalossa, nosta salama esiin painamalla ⚡ (salaman ponnautus) -painiketta.


- Kun et käytä salamaa, paina se varovasti alas, kunnes se napsahtaa paikalleen.

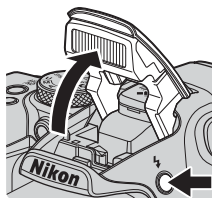

Vaihtaminen näytön ja etsimen käytön välillä

Voit käyttää etsintä, kun kirkas valo vaikeuttaa näytön käyttöä ulkona.


- Kun kasvosi lähenevät etsintä, silmätunnistin havaitsee sen ja etsin kytkeytyy päälle samalla kun näyttö sammuu (oletusasetus).
- Voit myös painaa -painiketta, jos haluat vaihtaa näytön ja etsimen käytön välillä.

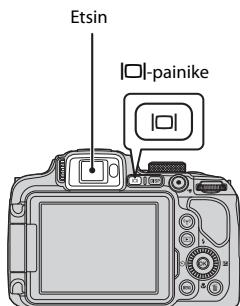

Etsimen diopterin säätö

Jos etsimen kuvaa on vaikea nähdä, säädä kääntämällä diopterin säädintä ja katsomalla samalla etsimen läpi.

- Ole varovainen, jotta et raapaise silmääsi sormenpäällä tai kynnellä.

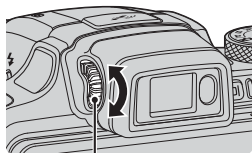

Diopterin säädin

Kuvan värien tarkistusta ja säätöä koskevia huomautuksia


Käytä kameran takana olevaa näyttöä, koska näytössä on parempi värintoisto kuin etsimessä.

Zoomauksen käyttö

Kun liikutat zoomaussäädintä, objektiivin asento muuttuu.

- Lähennä: Liikuta suuntaan **T**
- Loitonna: Liikuta suuntaan **W**
- Zoomaussäätimen kääntäminen koko matkan jompaankumpaan suuntaan säätää zoomausta nopeasti.
- Zoomausta voidaan käyttää myös liikuttamalla zoomauksen sivusäädintä suuntaan **T** tai **W**. Zoomauksen sivusäätimen toiminto voidaan asettaa asetusvalikon kohdassa **Zoomauksen sivusäädin** (☞ 57).
- Zoomauksen ilmaisin näkyy kuvausnäytössä, kun zoomaussäädintä liikutetaan.
- Digitaalizoomauksella kohdetta voidaan suurentaa vielä noin 4x äärimmäistä optista zoomaussuhdetta enemmän. Se voidaan aktivoida liikuttamalla zoomaussäädintä suuntaan **T** ja pitämällä se samassa suunnassa, kun kameralla on lähennetty optisen zoomauksen ääriasentoon.

Loitontaa Lähentää

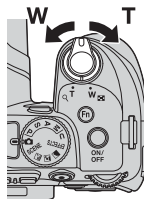

Optinen Digitaalizi-
zoomaus zoomaus



Digitaalizi- zoomaus



Zoomauksen ilmaisin muuttuu siniseksi, kun digitaalizi-
zoomaus aktivoidaan, ja se muuttuu keltaiseksi, kun zoomauksen suurennosta lisätään.

- Zoomauksen ilmaisin on sininen: Kuvanlaatu ei heikkene huomattavasti käyttämällä Dynamic Fine Zoom -ominaisuutta.
- Zoomauksen ilmaisin on keltainen: Joissakin tapauksissa kuvanlaatu saattaa heiketä huomattavasti.
- Ilmaisin pysyy sinisenä laajemmalla alueella, kun kuvakoko on pienempi.
- Zoomauksen ilmaisin ei ehkä muutu siniseksi, kun käytetään tiettyjä sarjakuvusasetuksia tai muita asetuksia.

Palautuvan zoomauksen käyttö

Kun kohde katoaa telezoomasennossa, paina  (palautuva zoomaus) -painiketta, jotta kuvakulma laajenee väliaikaisesti ja voit rajata kohteen helpommin.

- Rajaa kohde kuvausnäytön rajauskehysten sisään ja paina samalla  -painiketta. Jos haluat laajentaa kuvakulmaa vielä lisää, liikuta zoomaussäädintä suuntaan **W** ja paina samalla  -painiketta.
- Palaa alkuperäiseen zoomausasentoon vapauttamalla  -painike
- Palautuva zoomaus ei ole käytettävissä elokuvien tallennuksen aikana.

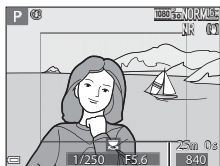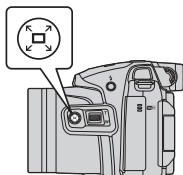


Rajauskehys

Laukaisin

Paina puoleenväliin		Aseta tarkennus ja valotus (suljinaika ja aukkoarvo) painamalla laukaisinta kevyesti, kunnes tunnet pientä vastusta. Tarkennus ja valotus pysyvät lukittuina, niin kauan kuin laukaisin on painettuna puoleenväliin.
Paina pohjaan		Laukaise suljin ja ota kuva painamalla laukaisin pohjaan. Älä käytä voimaa, kun painat laukaisinta, sillä tällöin kamera saattaa tärähtää ja kuvista voi tulla epäteräviä. Paina painiketta kevyesti.

Elokuvien tallennus


Aloita elokuvan tallennus tuomalla kuvausnäyttö näkyviin ja painamalla  (elokuvan tallennus) -painiketta. Lopeta tallennus painamalla  -painiketta uudelleen.

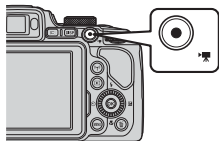

Kuvien toisto

1 Siirry toistotilaan painamalla (toisto)-painiketta.


- Jos painat -painiketta ja pidät sen painettuna, kun kameran virta on katkaistu, kameran virta kytkeytyy toistotilassa.

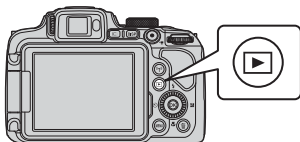

2 Valitse näytettävä kuva monivalitsimella.

- Selaa kuvia nopeasti painamalla    ja pitämällä painike painettuna.
- Voit valita kuvia myös kääntämällä monivalitsinta.
- Painamalla **DISP**-painiketta voit näyttää tai piilottaa näytöllä näkyvät kuvan tiedot tai kuvaustiedot.
- Voit toistaa tallennetun elokuvan painamalla -painiketta.
- Palaa kuvaustilaan painamalla -painiketta tai laukaisinta.

Näytä edellinen kuva

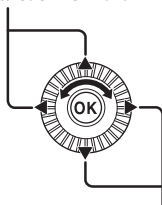

Näytä seuraava kuva



- Voit lähentää kuvaa liikuttamalla zoomaussäädintä suuntaan **T** () täyskuvatoistotilassa.




- Siirry täyskuvatoistotilasta pienoiskuvien toistotilaan, jolloin näytöllä näytetään useita kuvia, liikuttamalla zoomaussäädintä suuntaan **W** ()




Kuvien poisto

- 1** Paina  (poisto) -painiketta, kun haluat poistaa näytössä olevan kuvan.

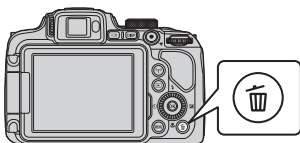


- 2** Valitse haluamasi poistotapa painamalla monivalitsimella ▲▼ ja paina OK-painiketta.

- Poistu poistamatta painamalla MENU-painiketta.
- Jos valitset toiminnon **Poista val. kuvat**, katso kohta "Kuvien valintanäyttö" (56).

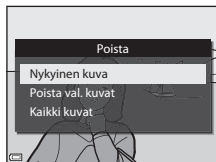


- 3** Valitse **Kyllä** ja paina OK-painiketta.

- Poistettua kuvaa ei voida palauttaa.

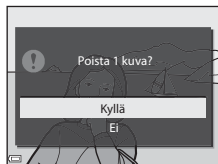

Sarjakuvauksella kuvattujen kuvien poisto (sarja)

- Sarjakuvauksella otetut kuvat tallennetaan sarjana, ja vain sarjan ensimmäinen kuva (avainkuva) näytetään toistotilassa (oletusasetus).
- Jos painat  -painiketta, kun kuvasarjan avainkuva näytetään, kaikki sarjan kuvat poistetaan.
- Poista sarjasta yksittäisiä kuvia painamalla OK-painiketta, jolloin kuvat näytetään yksitellen, ja painamalla sitten  -painiketta.

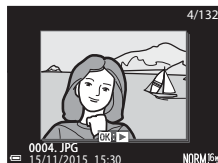


Otetun kuvan poistaminen kuvaustilassa

Voit poistaa viimeksi tallennetun kuvan kuvaustilassa painamalla  -painiketta.

Kuvaustilan vaihtaminen

Voit vaihtaa seuraaviin kuvaustiloihin kääntämällä tilanvalitsinta.

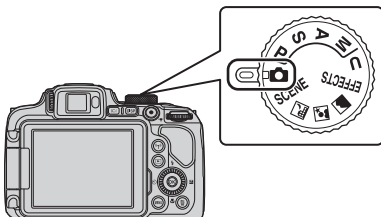

- **Tila  (automaattinen)**

Käytetään yleiskuvaukseen.

- **Tilat SCENE, , ,  (Kuvausohjelma)**

Kameran asetukset optimoidaan valitsemasi kuvausohjelman mukaisesti.

- **SCENE:** Paina **MENU**-painiketta ja valitse kuvausohjelma. Kun **Autom. kuvausohjelma** on käytössä, kamera tunnistaa oikean kuvausohjelman automaattisesti, kun rajaat kuvan, ja helpottaa siten tilanteeseen sopivien kuvien ottamista.

Ajastettua elokuvaa käytettäessä kamera ottaa automaattisesti valokuvia määritetyin väliajoin ja luo noin kymmenen sekunnin pituisia ajastettuja elokuvia.

-  (yömaisema): Käytä tätä tilaa yömaisemien kuvaukseen.
-  (yömuotokuva): Käytä tätä tilaa ilta- ja yömuotokuviiin, joissa on taustamaisema.
-  (maisema): Käytä tätä tilaa maisemien kuvaukseen.

- **Tila EFFECTS (Erikoistehosteet)**

Kuviin voidaan käyttää tehosteita kuvauksen aikana. Paina **MENU**-painiketta ja valitse tehoste.

- **Tilat P, S, A, M**


Valitse jokin näistä tiloista, jos haluat säätää suljinaikaa ja aukkoarvoa itse.

- **Tila U (User settings (käyttäjäasetukset))**

Voit tallentaa kuvaukseen usein käyttämäsi asetusyhdistelmät. Voit ottaa tallentamasi kuvausasetukset käyttöön kääntämällä tilanvalitsimen kohtaan **U**.

Monivalitsimella asetettavissa olevat toiminnot (kuvausta varten)

Voit asettaa alla kuvailut toiminnot painamalla kuvausnäytössä monivalitsimella ▲ (⚡) ◀ (🕒) ▼ (🌿) ▶ (🔍).

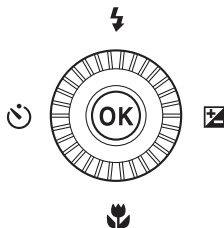

- ⚡ **Salamatila**
Kun salama on nostettu, voit asettaa kuvausolosuhteisiin sopivan salamatilán.
- 🕒 **Itselaukaisin/hymylaukaisin**
Itselaukaisimen viiveeksi voidaan valita kymmenen tai kaksi sekuntia. Kun hymylaukaisin on valittu, kamera tunnistaa hymyilevät kasvot ja laukaisee sulkimen automaattisesti.
- 🌿 **Tarkennustila**
AF (automaattitarkennus), 🌿 (makrokuvaustila) tai ▲ (äärettömyys) voidaan asettaa kohteeseen olevan etäisyyden mukaan. Kun kuvaustila on **P**, **S**, **A**, **M**, **U** tai **EFFECTS** tai kuvausohjelma **Urheilu**, **Ilotulitus**, **Linnut** tai **Ajastettu elokuva** (yötaivas, tähtiradat), **MF** (käsitarkennus) voidaan asettaa.
- 🔍 **Valotuksen korjaus**
Voit säätää koko kuvan kirkkautta.


Asetettavissa olevat toiminnot vaihtelevat eri kuvaustiloissa.

Kuvaustoiminnot

(automaattinen) -tila

Käytetään yleiskuvaukseen.

- Kamera tunnistaa pääkohteen ja tarkentaa tähän (kohteen hakeva AF). Jos henkilön kasvot tunnistetaan, kamera tarkentaa automaattisesti ensisijaisesti niihin.
- Lisätietoja on kohdassa "Tarkennus" ( 18).

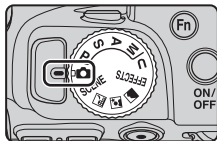


Tilassa (automaattinen) käytettävissä olevat toiminnot

- Salamatila ( 36)
- Itselaukaisin ( 38)
- Hymylaukaisin ( 39)
- Tarkennustila ( 40)
- Valotuksen korjaus ( 44)
- Kuvausvalikko ( 51)

Kuvausohjelma (kuvaustilanteeseen soveltuva kuvaus)



Kun ohjelma valitaan, kameras asetukset optimoidaan automaattisesti valitulle ohjelmalle.

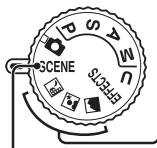

Yömaisema (📷^{1,2}), Yömuotokuva (📷³),
Maisema (📷⁴)^{1,2}

Käännä tilanvalitsin kohtaan 📷, 📷 tai 📷 ja ota kuvia.

SCENE (kuvausohjelma)

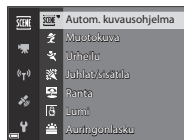

Tuo kuvausohjelmavalikko näytölle painamalla **MENU**-painiketta ja valitse jokin seuraavista ohjelmista monivalitsimella.

SCENE Autom. kuvausohjelma (oletusasetus) (📷 ⁴)	Museo (📷 ¹)
Muotokuva	Ilotulitus (📷 ³)
Urheilu (📷 ¹)	Mustavalkoinen kopio (📷 ¹)
Juhlat/sisätila (📷 ⁵) ¹	Vastavalo (📷 ⁷) ¹
Ranta ¹	Helppo panoraama (📷 ¹⁰) ¹
Lumi ¹	Lemmikkikuva (📷 ⁸)
Auringonlasku ^{1,2,3}	Kuu (📷 ⁹) ^{1,2,3}
Ilta-/aamuhämärä ^{1,2,3}	Linnut (📷 ⁹) ¹
Lähikuva (📷 ⁵)	Ajastettu elokuva (📷 ¹³) ^{3,4}
Ruoka (📷 ⁶)	

¹ Kamera tarkentaa ruudun keskellä olevalle alueelle. Alueen sijaintia ei voida muuttaa.




² Kamera tarkentaa äärettömyyteen.

³ Kamera kannattaa sijoittaa jalustalle. Aseta **Tärinän vaimennus** tilaan **Pois** asetusvalikossa (📷⁵⁷), kun vakautat kameras jalustalle kuvauksen aikana.

⁴ Kamera ottaa automaattisesti valokuvia määritetyin väliajoin ja luo noin kymmenen sekunnin pituisen ajastetun elokuvan.

Erikoistehostetila (tehosteiden käyttö kuvauksessa)

Kuviin voidaan käyttää tehosteita kuvauksen aikana.

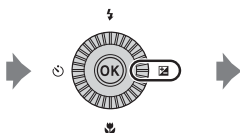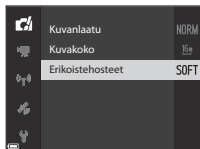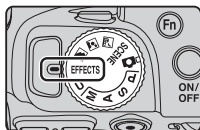

Tuo erikoistehostevalikko näytölle painamalla **MENU** (valikko) -painiketta ja valitse tehoste monivalitsimella.

Tyyppi	Kuvaus
Pehmeä* (oletusasetus)	Pehmentää kuvaa lisäämällä koko kuvaan lievää epäterävyyttä.
Nostalginen seepia*	Lisää seepiasävyä ja vähentää kontrastia ja saa kuvan siten näyttämään vanhalta valokuvalta.
Suurikotr. yksivärinen	Luo mustavalkoisen valokuvan, jossa on selkeä kontrasti.
Valoisa	Tekee koko kuvasta kirkassävyisen.
Tumma	Tekee koko kuvasta tummasävyisen.
Valikoiva väri	Säilyttää vain valitun värin ja tekee muista väreistä mustavalkoisia.
Suuri ISO, yksivärinen	Luo yksivärisiä (mustavalkoisia) kuvia ottamalla kuvia tarkoituksellisesti suurella herkkyyysasetuksella. Tämä asetus on kätevä, kun kuvaat heikossa valossa olevia kohteita. Otetuissa kuvissa saattaa olla kohinaa (satunnaisia kirkkaita kuvapisteitä, täpliä tai viivoja).

Tyyppi	Kuvaus
Ristikehitys	Luo kuvia, joiden värisävy on epätavallinen, muuttamalla positiivisen värikuvan negatiiviseksi tai toisinpäin.

* Tiedot **Elokuvavaihtoehdot** (📖54) eivät ole käytettävissä.

- Kamera tarkentaa ruudun keskellä olevalle alueelle. Alueen sijaintia ei voida muuttaa.
- Kun valitset toiminnon **Valikoiva väri** tai **Ristikehitys**, valitse haluamasi väri kääntämällä komentokiekkoa ja vahvista värivalinta painamalla **OK**-painiketta. Muuta värivalintaa painamalla **OK**-painiketta uudelleen.




Erikoistehostetilassa käytettävissä olevat toiminnot

- Salamatila (📖36)
- Itselaukaisin (📖38)
- Tarkennustila (📖40)
- Valotuksen korjaus (📖44)
- Kuvausvalikko (📖51)


Tilat P, S, A, M (valotuksen asetus kuvausta varten)

Voit hallita kuvausta enemmän itse asettamalla kuvausvalikon (📖51) kohdat, sen lisäksi että asetat suljinajan tai aukkoarvon käsin kuvausolosuhteiden ja vaatimusten mukaisesti.

- Automaattitarkennuksen tarkennusalue vaihtelee asetuksen **Tarkennusalue** (📖52) mukaan.
- Kun asetuksena on **Kohteen hakeva AF** (oletusasetus), kamera tunnistaa pääkohteen ja tarkentaa tähän. Jos henkilön kasvot tunnistetaan, kamera tarkentaa automaattisesti ensisijaisesti niihin.

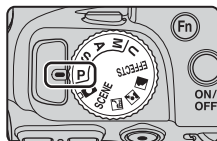

Aseta suljinaika ja aukkoarvo kääntämällä komentokiekkoa tai monivalitsinta.

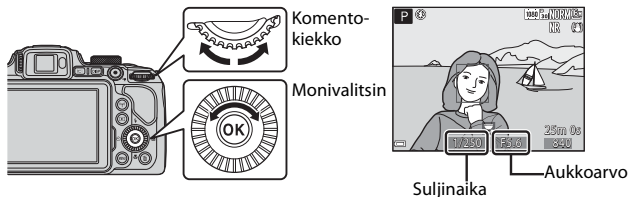

Valotustila	Suljinaika	Aukkoarvo
P Ohjelm. automatiikka (📖32)	Säätty automaattisesti (joustava ohjelma otetaan käyttöön komentokiekolla).	
S Suljinaj. esivalinta-aut. (📖32)	Säädetään komentokiekolla.	Säätty automaattisesti.
A Aukon esival.-autom. (📖32)	Säätty automaattisesti.	Säädetään monivalitsimella.
M Käsinsäätö (📖32)	Säädetään komentokiekolla.	Säädetään monivalitsimella.



Lisätietoja

Lisätietoja on kohdassa "Vaihda Av/Tv-valintaa" (📖58).

Valotus

Halutun kirkkauden (valotuksen) asetusta kuvausta varten suljinaikaa tai aukkoarvoa säätämällä kutsutaan valotuksen määrittämiseksi.

Taustan epätarkkuus ja otettavien kuvien dynaamisuus vaihtelevat suljinajan ja aukkoarvon yhdistelmien mukaan, vaikka valotus pysyisi samana.

Suljinajan säätäminen



Lyhyempi 1/1000 s



Pidempi 1/30 s

Aukkoarvon säätäminen



Suurempi aukko (pieni aukkoarvo)
f/3,3



Pienempi aukko (suuri aukkoarvo)
f/7,6



Suljinajan säätöalue

Suljinajan säätöalue vaihtelee zoomausasennon, aukon tai herkkyyasetuksen mukaan.



Aukkoarvo (f-luku) ja zoomaus


Suuret aukot (joita ilmaistaan pienillä aukkoarvoilla) päästävät kameraan enemmän valoa kuin pienet aukot (suuret aukkoarvot).

Tämän kamerasen aukkoarvo muuttuu myös zoomausasennon mukaan.

P (Ohjelm. automatiikka)

Käytä, kun haluat, että kamera säättää valotusta automaattisesti.


- Voit valita erilaisia suljinajan ja aukkoarvon yhdistelmiä kiertämällä komentokiekkoa valotusta muuttamatta ("joustava ohjelma"). Joustavan ohjelman ollessa käytössä joustavan ohjelman ilmaisin (✕) näkyy tilanilmaisimen (P) vieressä näytön vasemmassa yläkulmassa.
- Peruuta joustava ohjelma kääntämällä komentokiekkoa, kunnes joustavan ohjelman ilmaisin (✕) häviää näytöstä. Joustava ohjelma peruuntuu myös, jos vaihdat kuvaustilan tai katkaiset kamerasta virran.

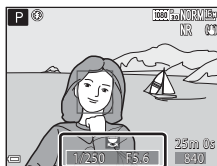

S (Suljinaj. esivalinta-aut.)

Käytä tätä tilaa yhdessä lyhyen suljinajan kanssa, kun kuvaat nopeasti liikkuvia kohteita, tai korosta kohteen liikettä käyttämällä pitkää suljinaikaa.


- Voit säätää suljinaikaa kääntämällä komentokiekkoa.

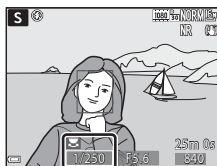

A (Aukon esival.-autom.)

Häivyttää kohteen taustan tarkoituksellisesti tai tekee sekä taustasta että etualasta terävän.


- Voit säätää aukkoarvoa kääntämällä monivalitsinta.

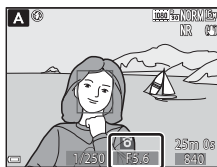

M (Käsinsäätö)

Käytä tätä, kun haluat säätää valotuksen kuvausvaatimusten mukaan.

- Kun aukkoarvoa tai suljinaikaa säädetään, näytön valotusilmaisimessa näkyy valittujen asetusten ero kameran mittaamaan valotusarvoon nähden. Ero kuvataan valotusilmaisimessa EV-arvona (asteikolla -2 – +2 EV, 1/3 EV:n välein).
- Suljinaikaa voidaan säätää kääntämällä komentokiekkoa, ja aukkoarvoa voidaan säätää kääntämällä monivalitsinta.

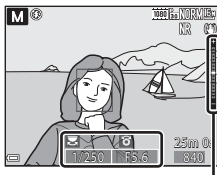

Valotusilmaisim

✓ Kuvausta koskevia huomautuksia

- Jos zoomausta käytetään valotuksen asettamisen jälkeen, valotusyhdistelmä tai aukkoarvo saattaa muuttua.
- Jos kohde on liian tumma tai liian kirkas, valotusta ei ehkä saa säädettyä oikeaksi. Tässä tapauksessa suljinajan tai aukkoarvon ilmaisin vilkkuu, kun laukaisin painetaan puoleenväliin (paitsi tilassa **M**). Muuta suljinaika-asetusta tai aukkoarvoa.

✓ Herkkyyttä koskevia huomautuksia

Kun **Herkkyyys** (📖52) on asetettu tilaan **Automaattinen** (oletusasetus) tai **Kiint. alueen autom.**, tilassa **M** herkkyyys on aina ISO 100.

Tiloissa **P**, **S**, **A**, **M** käytettävissä olevat toiminnot


- Salamatila (📖36)
- Itselaukaisin (📖38)
- Hymylaukaisin (📖39)
- Tarkennustila (📖40)
- Valotuksen korjaus (📖44)
- Kuvausvalikko (📖51)
- **Fn** (toiminto) -painikkeella asetettavat toiminnot (📖45)

U (User Settings (käyttäjäasetukset)) -tila

Voit tallentaa kuvaukseen usein käyttämäsi asetusyhdistelmät (User settings (käyttäjäasetukset)) kohdassa **U**. Voit kuvata tilassa **P** (ohjelmoitu automatiikka), **S** (suljinajan esivalinta-automatiikka), **A** (aukon esivalinta-automatiikka) tai **M** (käsinsäätö).

Käännä tilanvalitsin kohtaan **U** ja ota kohdassa **Tallenna user settings** tallennetut asetukset käyttöön.

- Rajaa kohde ja kuvaa näillä asetuksilla tai vaihda asetuksia tarpeen mukaan.
- Voit muuttaa asetuksia, jotka otetaan käyttöön, kun tilanvalitsin käännetään kohtaan **U**, niin useasti kuin haluat kohdassa **Tallenna user settings**.

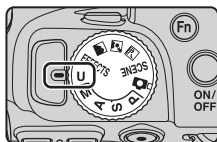

Seuraavat asetukset voidaan tallentaa.

Yleisasetukset

- Kuvaustilat **P**, **S**, **A**, **M** (📖30)
- Zoomausasento (📖20)
- Salamatila (📖36)
- Itselaukaisin (📖38)
- Tarkennustila (📖40)
- Valotuksen korjaus (📖44)
- Fn-painike (📖45)

Kuvausvalikko

- Kuvanlaatu (📖51)
- Kuvakoko (📖51)
- Picture Control (📖51)
- Muk. Picture Control (📖51)
- Valkotasapaino (📖51)
- Mittaus (📖52)
- Sarjakuvaus (📖52)
- Herkkyyys (📖52)
- Valotuksen haarukointi (📖52)
- Tarkennusalue (📖52)
- Autom. tarkennustila (📖52)
- Salamavalon korjaus (📖52)
- Kohinanvähennyssuodin (📖52)
- Aktiivinen D-Lighting (📖52)
- Päällekkäisvalotus (📖52)
- Zoom-muisti (📖53)
- Aloituszoomausasento (📖53)
- M-valotuksen esikatselu (📖53)

Asetusten tallennus tilassa **U** (tallenna user settings)

Usein käytetyt kuvausasetukset voidaan vaihtaa ja tallentaa kohdassa **U**.


1 Käännä tilanvalitsin kuvaustilan **P**, **S**, **A** tai **M** kohdalle sen mukaan, minkä tilan haluat tallentaa tilaan **U**.

- Voit tallentaa asetukset myös kääntämällä tilanvalitsimen tilan **U** kohdalle (hankintahetkellä kuvaustila **P** on tallennettu oletusasetukseksi).

2 Muuta kuvausasetusten usein käytettyyn yhdistelmään.


- Tietoja asetuksista on kohdassa 34.
- Joustava ohjelma (kun valittuna on **P**), suljinaika-asetus (kun valittuna on **S** tai **M**) tai aukkoarvo (kun valittuna on **A** tai **M**) tallentuu.

3 Tuo kuvausvalikko näkyviin painamalla **MENU** (valikko)-painiketta.



4 Valitse **Tallenna user settings** painamalla monivalitsimella ja paina -painiketta.

- Nykyiset asetukset tallennetaan.

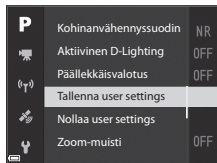

Kellon akku

Jos sisäisen kellon akku (15) tyhjenee, tilaan **U** tallennetut asetukset nollautuvat. On suositeltavaa kirjoittaa muistiin kaikki tärkeät asetukset.

Tilan **U** (User Settings (käyttäjäasetukset)) nollaus


Jos **Nollaa user settings** valitaan kuvausvalikossa, kohtaan user settings (käyttäjäasetukset) tallennetut asetukset palautuvat oletusasetuksiin. Kuvaustilaksi asetetaan **P**.

Salamatila


Kun salama on nostettu, voit asettaa kuvausolosuhteisiin sopivan salamatilan.

1 Nosta salama ylös painamalla ⚡-salamapainiketta.

- Kun salama on laskettu alas, se ei ole käytössä ja näytössä näkyy

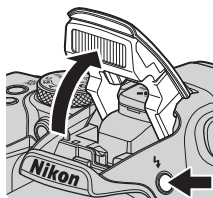


2 Paina monivalitsimella ▲ (⚡).

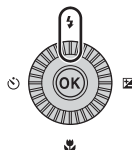

3 Valitse haluamasi salamatila (📖37) ja paina OK-painiketta.


- Jos asetusta ei vahvisteta painamalla OK-painiketta muutaman sekunnin kuluessa, valinta peruuntuu.

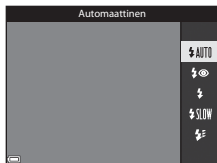

✓ Valmiusvalo

Kun salama latautuu, vilkkuu. Kameralla ei voida ottaa kuvia.

Jos lataus on valmis, näkyy jatkuvasti, kun painat laukaisimen puoleenväliin.

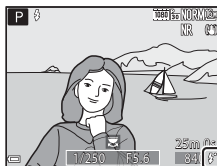

Valmiusvalo

Käytettävissä olevat salamatilat



Automaattinen

Salama välhtää tarvittaessa, kuten heikossa valaistuksessa.

- Salamatilat ilmaisin näytetään vain heti asetuksen jälkeen kuvausnäytöllä.



Autom. ja punasilm. vähennys/Punasilm. vähennys

Vähentää salaman aiheuttamaa punasilmäisyyttä muotokuvissa (📖37).

- Kun **Punasilm. vähennys** on valittu, salama välhtää aina, kun otetaan kuva.



Täytesalama/Tavallinen salama

Salama välhtää aina, kun otetaan kuva.



Täsmäys pitkiin suljinaikoihin

Soveltuu ilta- ja yömuotokuvii, joissa on taustamaisema. Täytesalama välhtää ja valaisee pääkohteen. Pitkää suljinaikaa käytetään, jotta öinen tai hämärä taustakin valottuu.



Jälkiverhon täsmäys

Täytesalama välhtää juuri ennen suljimen sulkeutumista, jolloin liikkuvien kohteiden taustalle syntyy vaikutelma valonlähteestä.



Salamatilan asetus

- Käytettävissä olevat salamatilat vaihtelevat kuvaustilan mukaan. Salamatilan asetus ei ehkä ole käytettävissä joissakin kuvaustiloissa.
- Automaattinen ei ole valittavissa kuvaustilassa **P, S, A, M** tai **U**.
- Asetus tallennetaan seuraavissa tilanteissa kameras muistiin senkin jälkeen, kun kamerasta on katkaistu virta.
 - Kuvaustilassa **P, S, A** tai **M**
 - Kun ⚡👁️ (automaattisalama ja punasilmäisyyden vähennys) on valittuna 📷 (automaattinen) -tilassa



Automaattisalama ja punasilmäisyyden vähennys/ punasilmäisyyden vähennys

Punasilmäisyyden vähennysvalo hohtaa ennen pääsalamaa ja vähentää punasilmäisyyttä. Lisäksi jos kamera havaitsee punasilmäisyyden kuvan tallennuksen yhteydessä, aluetta käsitellään punasilmäisyyden vähentämiseksi ennen kuvan tallennusta.


Huomaa seuraava kuvauksen aikana:

- Koska punasilmäisyyden vähennysvalo hohtaa, suljin laukeaa tavallista myöhemmin laukaisimen painamisen jälkeen.
- Kuvien tallennus kestää tavallista kauemmin.
- Punasilmäisyyden vähennys ei ehkä tuota haluttua lopputulosta joissain tilanteissa.
- Joissain harvinaisissa tilanteissa punasilmäisyyden vähennystä saatetaan käyttää kuvan alueille tarpeettomasti. Valitse tällaisessa tilanteessa muu salamatila ja ota uusi kuva.

Itselaukaisin


Kamerassa on itselaukaisin, joka laukaisee suljimen kymmenen tai kahden sekunnin kuluttua laukaisimen painamisesta. Aseta **Tärinän vaimennus** tilaan **Pois** asetusvalikossa (57), kun vakautat kameras jalustalle kuvauksen aikana.

1 Paina monivalitsimella ◀ (☺).

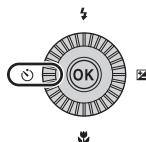

2 Valitse haluamasi itselaukaisintila ja paina OK-painiketta.

- **☺10s** (kymmenen sekuntia): Käytä tärkeissä tilaisuuksissa, kuten häissä.
- **☺2s** (kaksi sekuntia): Käytä ehkäisemään kameras tärhtämistä.
- Jos asetusta ei vahvisteta painamalla OK-painiketta muutaman sekunnin kuluessa, valinta peruuntuu.
- Kun kuvaustilana on kuvausohjelma **Lemmikkikuva**, näytöllä näkyy  (automaattinen laukaisu) (8). Itselaukaisinta ei voida käyttää.

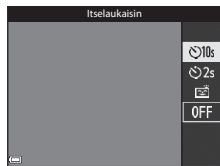


3 Rajaa kuva ja paina laukaisin puoleenväliin.

- Tarkennus ja valotus asetetaan.

4 Paina laukaisin pohjaan.

- Viiveen laskenta alkaa. Itselaukaisimen merkkivalo vilkkuu ja hohtaa sitten jatkuvasti noin yhden sekunnin ajan ennen suljimen laukaisua.
- Kun suljin on lauennut, itselaukaisin asettuu tilaan **OFF**.
- Keskeytä laskenta painamalla laukaisinta uudestaan.

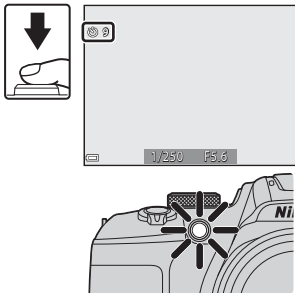


Hymylaukaisin (hymyilevien kasvojen automaattinen kuvaus)

Kun kamera tunnistaa hymyilevät kasvot, voit ottaa kuvan automaattisesti painamatta laukaisinta.

- Tätä toimintoa voidaan käyttää kuvaustilassa  (automaattinen), **P**, **S**, **A**, **M** tai **U** tai kuvausohjelmassa **Muotokuva** tai **Yömuotokuva**.


1 Paina monivalitsimella .

- Aseta haluamasi salamatila, valotus tai kuvausvalikon asetukset, ennen kuin painat .

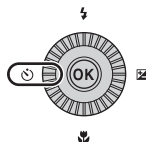


2 Valitse (hymylaukaisin) ja paina -painiketta.

- Jos asetusta ei vahvisteta painamalla -painiketta muutaman sekunnin kuluessa, valinta peruuntuu.

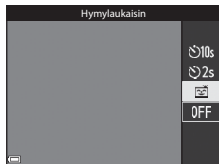

3 Rajaa kuva ja odota, että kohde hymyilee, painamatta laukaisinta.

- Kohdista kamera henkilön kasvoihin.
- Kun kamera havaitsee kaksoisviivalla ympäröityjen kasvojen hymyilevän, suljin laukeaa automaattisesti.
- Joka kerta kun kamera tunnistaa hymyilevät kasvot, se laukeaa sulkimen automaattisesti.

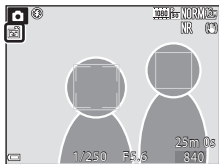

4 Lopeta automaattinen kuvaus.

- Lopeta automaattinen kuvaus hymylaukaisimella palaamalla vaiheeseen 1 ja valitsemalla **OFF**.

Hymylaukaisinta koskevia huomautuksia

Joissakin kuvausolosuhteissa kamera ei ehkä pysty tunnistamaan kasvoja tai hymyä (19). Myös laukaisinta voidaan käyttää kuvaukseen.


Kun itselaukaisimen merkkivalo vilkkuu

Hymylaukaisimen käytön aikana itselaukaisimen merkkivalo vilkkuu, kun kamera tunnistaa kasvot, ja se vilkkuu nopeasti heti sulkimen laukaisun jälkeen.

Tarkennustila


Aseta tarkennustila kohteen etäisyyden mukaisesti.

1 Paina monivalitsimella ▼ (🌿).

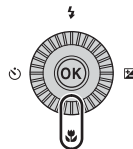

2 Valitse haluamasi tarkennustila ja paina OK-painiketta.

- Jos asetusta ei vahvisteta painamalla OK-painiketta muutaman sekunnin kuluessa, valinta peruuntuu.

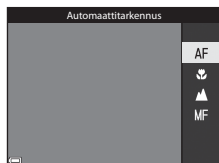

Käytettävissä olevat tarkennustilat

AF	Automaattitarkennus
	Kamera säättää tarkennuksen automaattisesti kohteen etäisyyden mukaisesti. Käytä tätä vaihtoehtoa, kun kohteen etäisyys objektiivista on vähintään 50 cm tai äärimmäisessä telezoomasennossa vähintään 2,0 m. Tarkennustilan kuvake näkyy kuvausnäytöllä vain heti asetuksen valinnan jälkeen.
	Makrokuvaustila
	Aseta, kun otat lähikuvia. Kun zoomauskerroin on asennossa, jossa  ja zoomauksen ilmaisin näkyvät vihreinä, kamera pystyy tarkentamaan kohteisiin, jotka ovat vain noin 10 cm:n etäisyydellä objektiivista. Kun zoomaus on asennossa, jossa  näytetään, kamera pystyy tarkentamaan kohteisiin, jotka ovat vain noin 1 cm:n etäisyydellä objektiivista.
	Äärettömyys
	Käytä silloin, kun kuvaat maisemia tai kun kuvaat kaukana olevia kohteita ikkunan lävitse. Kamera säättää tarkennuksen automaattisesti lähelle äärettömyyttä. Kamera ei ehkä pysty tarkentamaan lähellä oleviin kohteisiin.
	Äärettömyys
	Käytä, kun kuvaat taivasta ja ilotulitusta.
MF	Käsitarkennus
	Kamera voi tarkentaa mihin tahansa kohteeseen, joka on 1 cm:n ja äärettömyyden (∞) välisellä etäisyysalueella objektiivista ( 42). Lähin etäisyys, jolta kamera pystyy tarkentamaan, vaihtelee zoomausasennon mukaan.

Kuvausta salaman kanssa koskevia huomautuksia

Salama ei ehkä pysty valaisemaan koko kohdetta alle 50 cm:n etäisyydeltä.

Tarkennustilan asetus

- Asetus ei ehkä ole käytettävissä joissakin kuvaustiloissa ( 15).
- Asetus säilyy kamerasen muistissa kuvaustiloissa **P**, **S**, **A** ja **M**, vaikka kamerasta katkaistaan virta.

Käsitarkennuksen käyttö


Käytettävissä kuvaustilassa **P**, **S**, **A**, **M** tai **U**, erikoistehostetila tai kuvausohjelma **Urheilu**, **Ilotulitus**, **Linnut** tai **Ajastettu elokuva** (yötaivas, tähtiradat).

- 1** Paina monivalitsimella ▼ (☛), valitse **MF** (käsitarkennus) ja paina sitten **OK**-painiketta.



- 2** Säädä tarkennusta monivalitsimella, samalla kun tarkastelet suurennettua kuvaa.


- Kuvan keskialue näytetään suurennettuna. Siirry näkymien 2x ja 4x välillä painamalla ◀.
- Tarkenna lähellä oleviin kohteisiin kääntämällä monivalitsinta myötäpäivään tai kaukana oleviin kohteisiin kääntämällä sitä vastapäivään. Tarkennus voidaan säätää yksityiskohtaisemmin kääntämällä monivalitsinta hitaasti tai kääntämällä komentokiekkoa.
- Kun painat ▶, kamera tarkentaa ruudun keskellä olevaan kohteeseen automaattisesti. Käsitarkennusta voidaan käyttää, sen jälkeen kun kamera on tarkentanut automaattitarkennuksella.
- Tarkennusta helpotetaan korostamalla tarkennetut alueet valkoisella (ääriiviakorostus) (43). Säädä ääriiviakorostuksen tasoa painamalla ▲▼.
- Vahvista kuvan sommittelu painamalla laukaisin puoleenväliin. Ota kuva painamalla laukaisin pohjaan.

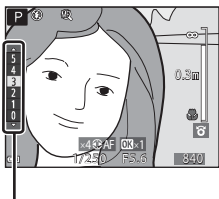

Ääriiviakorostuksen taso

- 3** Paina **OK**-painiketta.

- Asetettu tarkennus on lukittu.
- Ota kuva painamalla laukaisin pohjaan.
- Jos haluat säätää tarkennusta uudelleen, tuo vaiheen 2 näyttö näkyviin painamalla **OK**-painiketta.

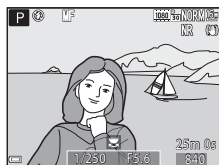



MF (käsitarkennus)

- Vaiheessa 2 näytössä oikealla näkyvä ilmaisimen lukema auttaa määrittämään, millä etäisyydellä kohde tarkentuu, kun ilmaisin on lähellä keskikohtaa.
- Todellinen etäisyys, jolla kohde tarkentuu, vaihtelee aukkoarvon ja zoomausasennon mukaan. Tarkista kuvasta sen oton jälkeen, että kohde on tarkentunut.
- Aseta **Zoomauksen sivusäädin** asetusvalikossa (📖57) tilaan **Käsitarkennus**, jos haluat tarkentaa zoomauksen sivusäätimellä monivalitsimen sijaan vaiheessa 2.




Ääriiivakorostus

- Voit muuttaa tarkennettuna pidettyä kontrastitasoaluetta säätämällä ääriiivakorostuksen tasoa. Taso kannattaa säätää matalaksi suurikontrastisille kohteille ja korkeaksi pienikontrastisille kohteille.
- Ääriiivakorostus korostaa kuvan suurikontrastiset alueet valkoisella. Kuvausolosuhteista riippuen korostus ei ehkä toimi kunnolla tai korostetaan alueita, jotka eivät ole tarkentuneet.
- Voit poistaa ääriiivakorostusnäytön käytöstä toiminnolla **Ääriiivakorostus** asetusvalikossa (📖57).

Valotuksen korjaus (kirkkauden säätö)


Voit säätää koko kuvan kirkkautta.

1 Paina monivalitsimella ► (⌂).

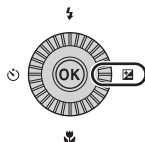

2 Valitse korjausarvo ja paina OK-painiketta.

- Tee kuvasta kirkkaampi asettamalla positiivinen (+) arvo.
- Tee kuvasta tummempi asettamalla negatiivinen (–) arvo.
- Korjausarvo otetaan käyttöön, vaikka OK-painiketta ei painettaisi.

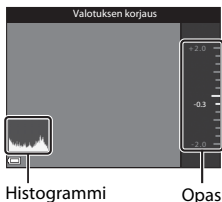

Valotuksen korjausarvo

- Jos asetus otetaan käyttöön tilassa **P**, **S** tai **A**, se säilyy kameras muistissa, vaikka kamerasta katkaistaan virta.
- Valotuksen korjausta ei voida käyttää kuvausohjelmassa **Ilotulitus** (📷6) tai kuvaustilassa **M** (käsinsäätö) (📖32).
- Jos valotuksen korjaus asetetaan käytettävässä salamaa, korjausta käytetään sekä taustan valotukseen että salaman tehoon.

Histogrammin käyttö

Histogrammi on kaavio, joka näyttää sävyjen jakauman kuvassa. Käytä sitä oppaana, kun käytät valotuksen korjausta ja kuvaat ilman salamaa.

- Vaaka-akseli vastaa kuvapisteen kirkkautta, tummat sävyt näkyvät vasemmalla ja kirkkaat sävyt oikealla. Pystyakseli ilmaisee kuvapistemäärän.
- Valotuksen korjauksen lisäys siirtää sävyjakaumaa oikealle, ja sen vähennys siirtää sävyjakaumaa vasemmalle.

Fn (toiminto) -painikkeella asetettavat toiminnot



Seuraavat toiminnot voidaan asettaa myös painamalla **Fn** (toiminto) -painiketta, sen sijaan että näytölle tuodaan vastaava valikko painamalla **MENU** (valikko) -painiketta.

- Tätä toimintoa voidaan käyttää kuvaustilassa **P**, **S**, **A**, **M** tai **U**.

Kuvanlaatu (📖51)	Sarjakuvaus (📖52)
Kuvakoko (📖51)	Herkkyys (📖52)
Picture Control (📖51)	Tarkennusalueita (📖52)
Valkotasapaino (📖51)	Tähtien vaimennus (📖57)
Mittaus (📖52)	

1 Paina **Fn** (toiminto) -painiketta, kun kuvausnäyttö näytetään.

- Fn-painike** -toimintovalikko tai sen toiminnon asetuskohdat (oletusasetus on **Sarjakuvaus**), joka on viimeksi määritetty **Fn** (toiminto) -painikkeelle, voidaan valita.

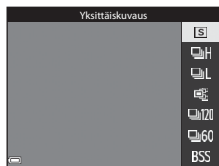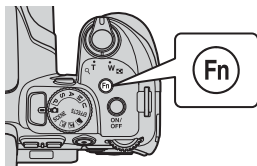

Kuvaustoiminnot

2 Valitse valikon kohta monivalitsimella.

- Määritä eri toiminto valitsemalla **Fn-painike** -toimintovalikko ja painamalla **OK**-painiketta. Valitse sitten haluamasi toiminto näytettävästä valikosta.



Vahvista valinta

3 Kun olet määrittänyt toiminnon, paina **OK**-painiketta tai **Fn**-painiketta.

- Kamera palaa kuvausnäyttöön.

Toiminnot, jotka eivät ole käytettävissä kuvaukseen samanaikaisesti

Joitakin toimintoja ei voida käyttää yhdessä toisten valikon asetusten kanssa.

Rajoitettu toiminto	Asetus	Kuvaus
Salamatila	Tarkennustila (40)	Kun  (äärettömyys) tai  (äärettömyys) on valittu, salama ei ole käytettävissä.
	Sarjakuvaus (52)	Salama ei ole käytettävissä (paitsi toiminnolle Kuvaus ajastim.).
	Valotuksen haarukointi (52)	Salama ei ole käytettävissä.
Itselaukaisin/ Hymylaukaisin	Tarkennustila (40)	Kun valitaan muu asetus kuin AF (automaattitarkennus), hymylaukaisin asettuu tilaan OFF .
	Tarkennusalueita (52)	Kun Kohteen seuranta on valittu, itselaukaisin/hymylaukaisin ei ole käytettävissä.
Tarkennustila	Hymylaukaisin (39)	Kun hymylaukaisin valitaan, tarkennustila on aina AF (automaattitarkennus).
	Tarkennusalueita (52)	Kun Kohteen seuranta on valittu, MF (käsitarkennus) ei ole käytettävissä.
Kuvanlaatu	Sarjakuvaus (52)	Kun Esikuv. välimuisti on valittu, Kuvanlaatu on aina Normal .
Kuvakoko	Sarjakuvaus (52)	Kuvakoko asetetaan sarjakuvasetuksesta riippuen seuraavasti: • Esikuv. välimuisti:  (kuvakoko: 1 280 x 960 kuvapistettä) • Nopea sarjakuv.: 120 k/s:  (kuvakoko: 640 x 480 kuvapistettä) • Nopea sarjakuv.: 60 k/s:  (kuvakoko: 1 920 x 1 080 kuvapistettä) • Monikuva 16:  (kuvakoko: 2 560 x 1 920 kuvapistettä)
Picture Control	Tarkennusalueita (52)	Kun Kohteen seuranta on valittu, Yksivärinen ei ole asetettavissa.
	Aktiivinen D-Lighting (52)	Kun Aktiivinen D-Lighting on käytössä, Kontrasti -asetusta ei voi säätää käsin.
Valkotasapaino	Picture Control (51)	Kun Yksivärinen on valittu, Valkotasapaino on aina Autom. (normaali) .
Mittaus	Aktiivinen D-Lighting (52)	Kun Aktiivinen D-Lighting asetetaan muuhun tilaan kuin Pois , Mittaus palautuu tilaan Matriisi .

Rajoitettu toiminto	Asetus	Kuvaus
Sarjakuvaus/ Valotuksen haarukointi	Sarjakuvaus (📖52)/ Valotuksen haarukointi (📖52)	Sarjakuvaus ja Valotuksen haarukointi eivät ole käytettävissä samanaikaisesti.
	Itselaukaisin (📖38)	- Kun itselaukaisin on käytössä, otetaan yksittäinen kuva, vaikka Nopea sarjakuvaus, Hidas sarjakuvaus, Esikuv. välimuisti tai BSS olisi asetettu. Jos Kuvaus ajastim. on asetettu, kuvaus päättyy automaattisesti, kun yksi kuva on otettu. Valotuksen haarukointi ei ole käytettävissä.
	Hymylaukaisin (📖39)	- Kun kamera tunnistaa hymyilevät kasvot ja suljin laukeaa, otetaan vain yksi kuva. Jos Kuvaus ajastim. on asetettu, kuvaus päättyy automaattisesti, kun yksi kuva on otettu. Valotuksen haarukointi ei ole käytettävissä.
	Picture Control (📖51)	Kun Yksivärinen on valittu, Valotuksen haarukointi ei ole käytettävissä.
	Päällekkäisvalotus (📖52)	Eivät ole käytettävissä samanaikaisesti.
Herkkyys	Sarjakuvaus (📖52)	Kun Esikuv. välimuisti , Monikuva 16 , Nopea sarjakuv.: 120 k/s tai Nopea sarjakuv.: 60 k/s on valittu, Herkkyys on aina Automaattinen .
Tarkennusalue	Hymylaukaisin (📖39)	Kamera ottaa kuvia kasvojen tunnistuksella riippumatta käytössä olevasta Tarkennusalue -asetuksesta.
	Tarkennustila (📖40)	- Kun muu asetus kuin Kohteen seuranta on valittu ja ▲ (äärettömyys) on valittu kuvauksen tarkennustilaksi, kamera tarkentaa äärettömyyteen riippumatta käytössä olevasta Tarkennusalue-asetuksesta. - Jos asetuksena on MF (käsitarkennus), Tarkennusalue ei ole asetettavissa.
	Picture Control (📖51)	Kun Yksivärinen on valittu, Kohteen seuranta ei ole asetettavissa.
	Valkotasapaino (📖51)	Kun Kohteen hakeva AF on valittu ja valkotasapainoasetuksena on Esiasetus käsin , Hehkuvalo , Loisteputkivalo tai Valitse värilämpötila tai valkotasapainon hienosäätö suoritetaan, kamera tarkentaa kasvoihin tai valitsee yhden tai useamman yhdeksästä tarkennusalueesta sen mukaan, missä on kameraa lähinnä oleva kohde.

Rajoitettu toiminto	Asetus	Kuvaus
Autom. tarkennustila	Hymylaukaisin (📖39)	Kun hymylaukaisin valitaan, automaattitarkennustila käyttää asetusta Kertatarkennus .
	Tarkennustila (📖40)	Kun tarkennustilaksi on asetettu ▲ (äärettömyys), automaattitarkennustila käyttää asetusta Kertatarkennus .
Aktiivinen D-Lighting	Herkkyys (📖52)	Kun Herkkyys on asetettu arvoon 1600, 3200 tai 6400 , Aktiivinen D-Lighting ei ole käytettävissä.
Päällekkäisvalotus	Sarjakuvaus (📖52)	Eivät ole käytettävissä samanaikaisesti.
	Valotuksen haarukointi (📖52)	Eivät ole käytettävissä samanaikaisesti.
Näytön asetukset	Tarkennusalue (📖52)	- Kun Kohteen seuranta on valittu ja kohde on rekisteröity (kohteen seurannan aikana), histogrammia ei näytetä. - Histogrammia ei näytetä, kun Kohteen hakeva AF on valittu.
Päivämääräleima	Sarjakuvaus (📖52)	Kun Esikuv. välimuisti, Nopea sarjakuv.: 120 k/s tai Nopea sarjakuv.: 60 k/s on valittu, päiväystä ja aikaa ei voida merkitä kuviin.
Digitaalizoomaus	Hymylaukaisin (📖39)	Kun hymylaukaisin on valittu, digitaalizoomaus ei ole käytettävissä.
	Sarjakuvaus (📖52)	Kun Monikuva 16 on valittu, digitaalizoomaus ei ole käytettävissä.
	Tarkennusalue (📖52)	Kun Kohteen seuranta on valittu, digitaalizoomaus ei ole käytettävissä.
	Zoom-muisti (📖53)	Kun Zoom-muisti on Päällä , digitaalizoomaus ei ole käytettävissä.
Sulkimen ääni	Sarjakuvaus (📖52)	Kun Nopea sarjakuvaus, Hidas sarjakuvaus, Esikuv. välimuisti, Nopea sarjakuv.: 120 k/s, Nopea sarjakuv.: 60 k/s, BSS tai Monikuva 16 on valittu, sulkimen ääni ei ole käytössä.
	Valotuksen haarukointi (📖52)	Sulkimen ääni ei ole käytössä.



Digitaalizoomausta koskevia huomautuksia

- Kuvaustilasta tai nykyisistä asetuksista riippuen digitaalizoomaus ei ehkä ole käytettävissä (🔒104).
- Kun digitaalizoomaus on käytössä, tarkennusalueen ja mittaustavan vaihtoehtoja rajoitetaan.


MENU (valikko) -painikkeella asetettavat toiminnot

Voit asettaa alla luetellut valikot painamalla **MENU** (valikko) -painiketta.

-  **SCENE**, , ,  **EFFECTS**, **P**, **S**, **A**, **M**, **U** **Kuvausvalikko**
Käytä painamalla **MENU**-painiketta, kun näytössä on kuvausnäyttö.
Antaa muuttaa kuvausasetuksia, kuten kuvakoon ja kuvanlaadun yhdistelmää.
Valikkokuvakkeet ja mahdolliset asetukset vaihtelevat kuvaustilan mukaan.
-  **Toistovalikko**
Käytä painamalla **MENU**-painiketta, kun katselet kuvia täyskuvatoistotilassa tai pienoiskuvien toistotilassa.
Voit muokata kuvia, toistaa diaesityksiä jne.
-  **Elokuvavalikko**
Käytä painamalla **MENU**-painiketta, kun näytössä on kuvausnäyttö.
Voit muuttaa elokuvan tallennusasetuksia.
-  **Wi-Fi-asetusvalikko**
Voit määrittää Wi-Fi-asetukset kameras ja älylaitteen välisen yhteyden muodostusta varten.
-  **Sijaintitietovaihtoehtojen valikko**
Voit määrittää sijaintitietotoimintojen asetukset.
Kun **Tallenna sijaintitiedot** kohdassa **Sijaintitietovaihtoehtot** on tilassa **Päällä**, kamera alkaa vastaanottaa signaaleja paikannussatelliiteilta.
-  **Asetusvalikko**
Voit säätää kameras perustoimintoja, kuten päiväystä ja aikaa, näytön kieltä jne.

1 Paina **MENU** (valikko) -painiketta.


- Valikko tulee näkyviin.

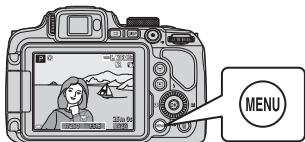

2 Paina monivalitsimella




- Nykyinen valikkokuvake näkyy keltaisena.

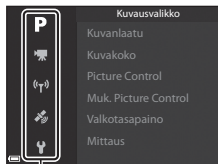

Valikkokuvakkeet


3 Valitse valikkokuvake ja paina OK-painiketta.

- Valikon kohdat ovat nyt valittavissa.

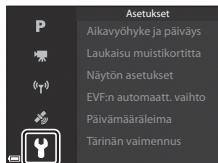


4 Valitse valikon kohta ja paina OK-painiketta.

- Joitakin valikon kohtia ei voida asettaa riippuen nykyisestä kuvaustilasta tai kameran tilasta.
- Voit valita kohtia myös kääntämällä monivalitsinta.

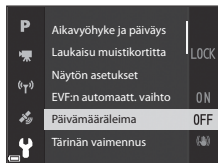


5 Valitse asetus ja paina OK-painiketta.

- Valitsemasi asetus otetaan käyttöön.
- Kun et enää tarvitse valikkoa, paina MENU-painiketta.
- Kun näytössä on valikko, voit siirtyä kuvaustilaan painamalla laukaisinta tai -painiketta.

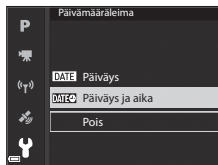

Kuvausvalikko

Siirry kuvaustilaan → MENU-painike

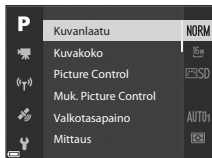

Yleisasetukset

Asetus	Kuvaus	
Kuvanlaatu	Voit asettaa kuvien tallennuksessa käytettävän kuvanlaadun (pakkaussuhde). • Oletusasetus: Normal	55
Kuvakoko	Voit asettaa kuvien tallennuksessa käytettävän kuvakoon. • Oletusasetus: 16:9 4 608x3 456	56

Tilat P, S, A, M, U

Asetus	Kuvaus	
Picture Control (COOLPIX Picture Control)	Voit muuttaa kuvien tallennusasetuksia kuvauskohteen tai mieltymystesi mukaan. • Oletusasetus: Vakio	57
Muk. Picture Control (COOLPIX Mukautettu Picture Control)	Voit mukauttaa COOLPIX Picture Control -asetuksia ja rekisteröidä ne kohdassa Mukautettu 1 tai Mukautettu 2 kohdassa Picture Control .	61
Valkotasapaino	Voit säätää valkotasapainon sääolosuhteiden tai valonlähteen mukaan, jotta kuvien värit vastaavat paljaalla silmällä nähtyjä värejä. • Oletusasetus: Autom. (normaali)	62


MENU (valikko) -painikkeella asetettavat toiminnot

Asetus	Kuvaus	
Mittaus	Voit asettaa kameras käyttämän kohteen kirkkauden mittaustavan. Oletusasetus: Matriisi	 65
Sarjakuvaus	Voit valita yksittäis- tai sarjakuvaus. Oletusasetus: Yksittäiskuvaus	 66
Herkkyys	Voit määrittää kameras herkkyyden valolle. - Oletusasetus: Automaattinen Kun Automaattinen on valittu, ISO näkyy näytöllä kuvauksen aikana, jos herkkyys lisääntyy. - Tilassa M (käsinsäätö), kun asetuksena on Automaattinen tai Kiint. alueen autom., herkkyys on aina ISO 100.	 70
Valotuksen haarukointi	Valotusta (kirkkautta) voidaan muuttaa automaattisesti sarjakuvausajan aikana. Oletusasetus: Pois	 71
Tarkennusalue	Voit muuttaa tapaa, jolla kamera valitsee automaattitarkennuksen tarkennusalueen. Oletusasetus: Kohteen hakeva AF	 72
Autom. tarkennustila	Voit valita joko toiminnon Kertatarkennus, joka tarkentaa vain, kun laukaisin painetaan puoleenväliin, tai toiminnon Kokoaikainen AF, joka jatkaa tarkennusta, vaikka laukaisinta ei ole painettu puoleenväliin. Oletusasetus: Kokoaikainen AF	 75
Salamavalon korjaus	Voit säätää salaman tehoa. Oletusasetus: 0,0	 75
Kohinan- vähennys- suodin	Voit asettaa kuvien tallennuksen yhteydessä normaalisti tehtävän kohinanvähennyksen voimakkuuden. Oletusasetus: Normaali	 76
Aktiivinen D-Lighting	Voit ehkäistä valo- ja varjoalueiden yksityiskohtien katoamista, niin että kuvien kontrasti vastaa paljaalla silmällä nähtävää kontrastia. Oletusasetus: Pois	 76
Päällekkäisvalotus	Voit yhdistää kaksi tai kolme kuvaa ja tallentaa ne yhdeksi kuvaksi. - Oletusasetus: - Päällekkäisvalotustila: Pois - Automaattinen säätö: Päällä	 77
Tallenna user settings	Voit tallentaa nykyiset asetukset tilanvalitsimen kohtaan U (34).	35

Asetus	Kuvaus	
Nollaa user settings	Voit nollata tilanvalitsimen kohtaan U tallennetut asetukset.	35
Zoom-muisti	Kun zoomaussäädintä liikutetaan, zoomausasento (vastaa 35 mm:n [135] kameran polttoväliä/ kuvakulmaa) siirtyy niihin asentoihin, joiden valintaruutu on valittu tässä valikon kohdassa. • Oletusasetus: Pois	 79
Aloituz-zoomaus-asento	Voit määrittää zoomausasennon (vastaa 35 mm:n [135] kameran polttoväliä/kuvakulmaa), joka asetetaan, kun kameran virta kytketään. • Oletusasetus: 24 mm	 80
M-valotuksen esikatselu	Voit asettaa, muuttuuko kuvausnäytön kirkkaus valotuksen mukaan, kun valotusta muutetaan tilassa M (käsinsäätö). • Oletusasetus: Pois	 80

Elokuvavaliikko


Siirry kuvaustilaan → MENU-painike → -valikkokuvake → -painike

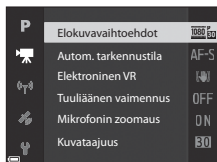

Asetus	Kuvaus	
Elokuvavaihtoehdot	Valitse elokuvan tyyppi. Valitse normaali nopeus normaalinopeuksisen elokuvan tallennusta varten tai HS (suuri nopeus) hidastetun tai nopeutetun elokuvan tallennusta varten. Oletusasetus:  1080/30p tai  1080/25p	 81
Autom. tarkennustila	Valitse joko asetus Kertatarkennus, joka lukitsee tarkennuksen elokuvan tallennuksen alussa, tai asetus Kokoaikainen AF, joka jatkaa tarkennusta elokuvan tallennuksen aikana. Oletusasetus: Kertatarkennus	 84
Elektroninen VR	Aseta, onko elektroninen VR käytössä, kun tallennetaan elokuvia. Oletusasetus: Päällä	 85
Tuulilään vaimennus	Aseta, vähennetäänkö tuuliläänä elokuvan tallennuksen aikana. Oletusasetus: Pois	 85
Mikrofonin zoomaus	Kuvakulman mukaan kamera tallentaa ääniä laajalta alueelta zoomauksen laajakulma-asennossa ja rajoitetulta alueelta telezoomasennossa. Oletusasetus: Päällä	 86
Kuvataajuus	Valitse elokuvien tallennukseen käytettävä kuvataajuus.	 86

Toistovalikko

Paina -painiketta (toistotila) ➔ MENU-painike

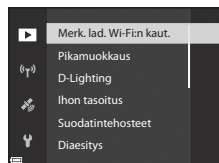

Asetus	Kuvaus	
Merk. lad. Wi-Fi:n kaut. ¹	Voit valita kamerassa etukäteen ennen siirtoa valokuvat, jotka haluat siirtää älylaitteeseen.	 87
Pikamuokkaus ²	Voit luoda muokattuja kopioita, joiden kontrastia ja värikylläisyyttä on parannettu.	 27
D-Lighting ²	Voit luoda kopioita, joiden kirkkautta ja kontrastia on parannettu kirkastamalla kuvan tummia osia.	 27
Ihon tasoitus ²	Tunnistaa kuvissa kasvot, niin että voit luoda kopion, jossa kasvojen ihon sävyjä on pehmennetty.	 28
Suodatintehosteet ²	Voit käyttää useita tehosteita digitaalisten suodinten avulla.	 29
Diaesitys	Voit katsella kuvia automaattisena diaesityksenä.	 88
Suojaa ¹	Voit suojata valitut kuvat ja elokuvat tahattomalta poistamiselta.	 89
Kierrä kuvaa ¹	Voit kääntää näytettävän kuvan pysty- tai vaakasuuntaan.	 89
Pikkukuva ²	Voit luoda kuvista pienemmän kopion.	 30

MENU (valikko) -painikkeella asetettavat toiminnot

Asetus	Kuvaus	
Sarjan näyttöasetukset	Voit valita, näytetäänkö sarjakuvauksella otetusta kuvasarjasta vain avainkuva vai yksittäiset kuvat. Kun sarjasta näytetään vain avainkuva, tuo yksittäiset kuvat näkyviin painamalla OK-painiketta. Palaa avainkuvan näyttöön painamalla monivalitsimella ▲.	 90
Valitse avainkuva ¹	Voit vaihtaa sarjana otettujen kuvien avainkuvan.	 90

¹ Valitse kuva kuvien valintanäytöstä. Lisätietoja on kohdassa "Kuvien valintanäyttö" (56).

² Muokatut kuvat tallentuvat erillisinä tiedostoina. Joitakin kuvia ei voida muokata.

Kuvien valintanäyttö

Kun näytöllä on kameran käytön aikana kuvien valintanäyttö, kuten oikealla oleva näyttö, valitse kuvat noudattamalla alla olevia ohjeita.



1 Valitse haluamasi kuva kääntämällä monivalitsinta tai painamalla **◀▶**.

- Siirry täyskuvatoistoon liikuttamalla zoomaussäädintä (1) suuntaan **T** (Q) tai pienoiskuvien toistoon liikuttamalla suuntaan **W** (Z).
- Toiminnoille **Kierrä kuvaa** ja **Valitse avainkuva** voidaan valita vain yksi kuva. Jatka vaiheeseen 3.



2 Paina **▲▼** ja valitse siten **ON** tai **OFF**.

- Kun **ON** valitaan, valitun kuvan alapuolella näkyy kuvake. Valitse lisää kuvia toistamalla vaihteita 1 ja 2.




3 Vahvasta kuvavalinta painamalla **OK**-painiketta.

- Kun näyttöön tulee vahvistusikkuna, seuraa näytön ohjeita.

Asetusvalikko

Paina MENU-painiketta → Y-valikkokuvake → OK-painike

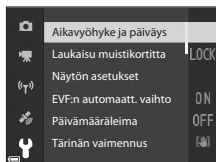

Asetus	Kuvaus	
Aikavyöhyke ja päiväys	Voit asettaa kameran kellon.	97
Laukaisu muistikortilta	Voit asettaa laukaisimen toiminnon, kun kamerassa ei ole muistikorttia.	99
Näytön asetukset	Voit säätää kuvan oton jälkeisen kuvan tarkastelun, näytön kirkkauden ja kuvatietojen näytön asetuksia.	100
EVF:n automaatt. vaihto	Voit asettaa, vaihtuuko näyttö automaattisesti etsimen käyttöön, kun kasvosi lähenevät etsintä.	101
Päivämääräleima	Voit merkitä kuvauspäivämäärän ja -ajan kuviin.	102
Tärinän vaimennus	Voit valita kuvauksessa käytettävän tärinän vaimennuksen asetuksen.	103
Tarkennusapu	Voit ottaa tarkennusapuvälön käyttöön tai pois käytöstä.	104
Digitaalizoomaus	Voit asettaa, käytetäänkö digitaalizoomausta.	104
Zoomauksen sivusäädin	Voit valita kuvauksen aikana suoritettavan toiminnon, kun zoomauksen sivusäädintä liikutetaan.	105
Ääniasetukset	Voit säätää ääniasetuksia.	105
Autom. sammutus	Voit asettaa ajan, jonka kuluttua näyttö sammuu virran säästämiseksi.	106


Asetus	Kuvaus	
Alusta kortti	Voit alustaa muistikortin.	 106
Kieli/Language	Voit vaihtaa kameran näytön kieltä.	 106
Lataus tietokoneesta	Voit asettaa, ladataanko kamerassa oleva akku, kun kamera on liitettyä tietokoneeseen.	 107
Vaihda Av/ Tv-valintaa	Voit vaihtaa joustavan ohjelman, suljinajan tai aukkoarvon asetustapaa.	 108
Nollaa tied.numerointi	Voit nollata tiedostojen numeroinnin, kun Kyllä valitaan.	 108
Ääriiviivakorostus	Voit asettaa, korostetaanko tarkennetut alueet näytöllä näkyvässä kuvassa valkoisella, kun käytetään käsitarkennusta.	 109
Palauta perusas.	Voit palauttaa kameran asetukset oletusarvoihin.	 109
Laiteohjelmaversio	Näyttää kameran laiteohjelmaversio.	 109

Sijaintitietotoimintojen käyttö

Kun **Tallenna sijaintitiedot** kohdassa **Sijaintitietovaihtoehdot** (sijaintitietovaihtoehdot) -valikossa (93) määritetään arvoon **Päällä**, kamera alkaa vastaanottaa signaaleja paikannussatelliiteilta.

Voit tarkistaa sijaintitietojen vastaanoton kuvausnäytöltä.

-  tai : Signaaleja vastaanotetaan vähintään neljältä satelliitilta tai kolmelta satelliitilta ja paikannusta suoritetaan.
- : Signaaleja vastaanotetaan, mutta paikannus ei ole mahdollista.
- : Signaaleja ei vastaanoteta.

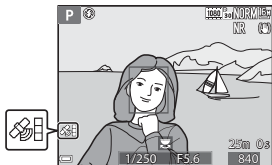

Kuvaussijaintitietojen tallennus kuvaan


- Kun paikannus on käytössä kuvauksen aikana, vastaanotetut sijaintitiedot (leveys- ja pituusaste) tallennetaan otettaviin kuviin.
- Voit tarkistaa tallennetut sijaintitiedot kartalta ViewNX 2 -ohjelmiston avulla, kun kuva on siirretty tietokoneelle (53).

Lokin tallennus

- Kun **Aloita loki** valitaan sijaintitietovaihtoehtojen valikon kohdassa **Luo loki** paikannuksen ollessa toiminnassa, järjestelmä tallentaa tietyin väliajoin sijaintitietoja paikoista, joissa olet kamerasi kanssa.
- Kun olet tallentanut tallennetun lokin muistikortille käyttämällä sijaintitietotoimintojen valikon kohtaa **Tallenna loki**, katso loki ohjelmistolla, joka voi näyttää lokitiedot.
- Lokitiedot ovat NMEA-yhteensopivia. Niiden näyttöä kaikilla NMEA-yhteensopivilla ohjelmistoilla tai kaikilla NMEA-yhteensopivilla kameroilla ei kuitenkaan voida taata.

POI-tietojen näyttö

- Kun **Sulauta POI** kohdassa **Reittipisteet (POI)** sijaintitietovaihtoehtojen valikossa on tilassa **Päällä**, otettaviin kuviin tallennetaan myös paikannimitiedot, jotka ovat lähimpänä nykyistä sijaintia.
- Kun **Näytä POI** määritetään tilaan **Päällä** sijaintitietovaihtoehtojen valikossa, kuvausnäytöllä näkyvät paikannimitiedot, jotka ovat lähimpänä nykyistä sijaintia, ja toistonäytöllä näkyvät kuvaan tallennetut paikannimitiedot.

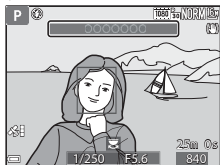

Wi-Fi-toiminnon (langaton lähiverkko) käyttö

Voit käyttää seuraavia toimintoja, jos asennat siihen tarkoitetun ohjelmiston "Wireless Mobile Utility" käyttöjärjestelmää Android OS tai iOS käyttävään älylaitteeseen ja liität laitteen kameraan.

Take Photos (ota valokuvia)

Voit tallentaa kuvat älylaitteelle painamalla kameran laukaisinta tai kauko-ohjaamalla kameran laukaisimen laukeamaan älylaitteesta.

- Kamerassa ei voida suorittaa toimintoja, kun kauko-ohjaus on käytössä. Kuvaustilaksi asetetaan  (automaattinen) ja tarkennusalue asetetaan rajauksen keskelle riippumatta kameran asetuksista.

View Photos (katsele kuvia)

Kameran muistikortille tallennettuja kuvia voidaan siirtää älylaitteeseen ja katsella älylaitteella. Voit myös valita älylaitteeseen siirrettävät kuvat kamerassa etukäteen.



Suojausasetuksia koskevia huomautuksia

Kameralle ei ole hankintahetkellä määritetty mitään suojausasetuksia, kuten salasanoja. Suosittelemme ehdottomasti tarvittavien suojausasetusten luomista ennen Wi-Fi-toiminnon käyttöä. Luo suojausasetukset valitsemalla **Asetukset** Wi-Fi-asetusvalikosta (📖49).

Ohjelmiston asennus älylaitteeseen

1 Siirry älylaitteella verkkosovelluskauppaan, kuten Google Play Store tai App Store, ja hae "Wireless Mobile Utility".

- Katso lisätietoja älylaitteesi käyttöohjeesta.

2 Tarkista kuvaus ja muut tiedot ja asenna ohjelmisto.



Wireless Mobile Utility -ohjelmiston käyttöohje


Lataa käyttöohje alla olevalta verkkosivulta.

- Android OS: <http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/>
- iOS: <http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU-ios/>

Muodosta yhteys kameraan painamalla kamerassa  (Wi-Fi) -painiketta ja kytkemällä Wi-Fi-toiminto päälle älylaitteessa. Käynnistä sitten "Wireless Mobile Utility", kun **Avataan yhteyttä... Odota.** näkyy kamerassa.

Kameran liittäminen televisioon, tulostimeen tai tietokoneeseen

Voit nauttia kuvista ja elokuvista entistä enemmän liittämällä kameras televisioon, tulostimeen tai tietokoneeseen.

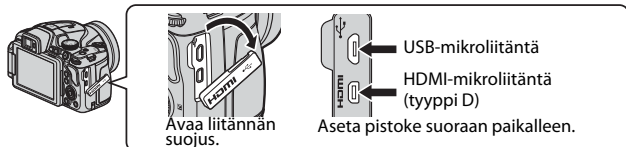

- Ennen kuin liität kameras ulkoiseen laitteeseen, varmista, että akun varaustaso on riittävä, ja katkaise kamerasta virta. Varmista, että katkaiset kameras virran ennen irrotusta.
- Jos käytät verkkolaitetta EH-67A (saatavana erikseen), tämä kamera saa virran pistorasiasta. Älä käytä mitään muunmerkkistä tai -mallista verkkolaitetta, koska kamera saattaa kuumeta tai siihen voi tulla toimintahäiriö.
- Lisätietoja liitännätavoista ja seuraavista toimenpiteistä on tämän asiakirjan lisäksi laitteen mukana toimitetuissa asiakirjoissa.

Kuvien katselu televisiossa



Kameralla otettuja kuvia ja elokuvia voidaan katsella televisiota.
Liitântätapa: Liitä kaupallinen HDMI-kaapeli television HDMI-tuloliitântään.

Kuvien tulostus ilman tietokonetta



Jos liität kameran PictBridge-yhteensopivaan tulostimeen, voit tulostaa kuvia käyttämättä tietokonetta.
Liitântätapa: Liitä kamera suoraan tulostimen USB-liitântään kameran mukana toimitetulla USB-kaapelilla.

Kuvien katselu ja järjestely tietokoneella



Voit siirtää kuvat tietokoneelle ja käyttää yksinkertaisia muokkaustoimintoja sekä hallita kuvatietoja.
Liitântätapa: Liitä kamera tietokoneen USB-liitântään USB-kaapelilla.

- Asenna ViewNX 2 tietokoneeseen ennen tietokoneiliitântää.
- Jos liitettynä on USB-laitteita, jotka ottavat virran tietokoneesta, irrota ne tietokoneesta ennen kameran liittämistä siihen. Jos kamera ja muu USB-liitännän avulla virran saava laite kytketään tietokoneeseen samanaikaisesti, kameraan saattaa tulla toimintahäiriö tai virransyöttö tietokoneelta voi olla liiallinen, mikä voi vaurioittaa kameraa tai muistikorttia.



Viiteosio

Viiteosiossa on yksityiskohtaisia tietoja ja ohjeita kameran käyttöä varten.

Kuvaus

Kuvausohjelmaa koskevia vihjeitä ja huomautuksia	83
Oletusasetukset (salama, tarkennustila jne.)	15
Tarkennus.....	18
Suljinajan säätöalue (tilat P , S , A , M).....	22

Toisto

Toiston zoomaus	23
Pienoiskuvien toisto/kalenterinäkymä	24
Sarjakuvauksella kuvattujen kuvien katselu ja poisto (sarja).....	25
Kuvien muokkaus (valokuvat).....	26

Elokuva

Elokvien tallennus ja toisto	32
Valokuvien kuvaus elokuvan tallennuksen aikana.....	35
Toiminnot elokuvan toiston aikana	36
Elokvien muokkaus	37

Sijaintitietotoiminnot

Sijaintitietojen tallennus kuvaan	39
Kulkutietojen lokin tallennus	42

Liitäntä

Yhteyden muodostus älylaitteeseen (Wi-Fi).....	45
Älylaitteeseen siirrettävien kuvien valinta etukäteen kamerassa.....	47
Kameran kytkeminen televisioon (toisto televisiossa).....	48
Kameran kytkeminen tulostimeen (Direct Print)	49
ViewNX 2:n käyttö (kuvien siirto tietokoneelle)	53

Valikko

Kuvausvalikko (yleiset kuvausasetukset)	 55
Kuvausvalikko (tila P , S , A tai M)	 57
Elokuvavalikko	 81
Toistovalikko	 87
Wi-Fi-asetusvalikko	 91
Sijaintitietovaihtoehtojen valikko	 93
Asetusvalikko	 97

Lisätietoja

Virheilmoitukset.....	 110
Tiedostojen nimet	 114
Lisävarusteet	 115
Säätimien ensisijaiset toiminnot.....	 116

Kuvausohjelmaa koskevia vihjeitä ja huomautuksia

Yömaisema

- Paina **MENU**-painiketta ja valitse  **Käsivara** tai  **Jalusta** kohdassa **Yömaisema**.
-  **Käsivara** (oletusasetus):
 - Painamalla laukaisimen pohjaan otat sarjan kuvia, jotka yhdistetään yhdeksi tallennettavaksi kuvaksi.
 - Kun laukaisin on painettu pohjaan, pitele kameraa paikallaan, kunnes näytössä näkyy valokuva. Kun olet ottanut kuvan, älä katkaise kamerasta virtaa, ennen kuin näyttö vaihtuu kuvausnäytöksi.
 - Tallennetussa kuvassa nähtävä kuvakulma (eli kuvassa näkyvä alue) on kapeampi kuin näytöllä kuvauksen aikana näkyvä ala.
-  **Jalusta**:
 - Yksi kuva otetaan pitkällä suljinajalla, kun laukaisin painetaan pohjaan.
 - Tärinän vaimennusta ei käytetä riippumatta asetusvalikon asetuksesta **Tärinän vaimennus** (📖57).

Yömuotokuva

- Paina **MENU**-painiketta ja valitse  **Käsivara** tai  **Jalusta** kohdassa **Yömuotokuva**.
- Yksi kuva otetaan pitkällä suljinajalla. Verrattuna asetukseen  **Jalusta**, kun  **Käsivara** on valittuna, kamera asettaa hiukan lyhyemmän suljinajan kuvausolosuhteiden mukaan ja ehkäisee siten kameran tärähtämistä.
- Kun  **Jalusta** valitaan, tärinän vaimennusta ei käytetä riippumatta asetusvalikon toiminnon **Tärinän vaimennus** asetuksesta (📖57).
- Salama välhtää aina. Nosta salama ennen kuvausta.

Maisema

- Paina **MENU**-painiketta ja valitse **Kohinanvähennyssarja** tai **Yksittäiskuva** kohdassa **Maisema**.
- **Kohinanvähennyssarja**: Tämän avulla voit kuvata tarkkoja maisemia, joissa on mahdollisimman vähän kohinaa.
 - Painamalla laukaisimen pohjaan otat sarjan kuvia, jotka yhdistetään yhdeksi tallennettavaksi kuvaksi.
 - Kun laukaisin on painettu pohjaan, pitele kameraa paikallaan, kunnes näytössä näkyy valokuva. Kun olet ottanut kuvan, älä katkaise kamerasta virtaa, ennen kuin näyttö vaihtuu kuvausnäytöksi.
 - Tallennetussa kuvassa nähtävä kuvakulma (eli kuvassa näkyvä alue) on kapeampi kuin näytöllä kuvauksen aikana näkyvä ala.
- **Yksittäiskuva** (oletusasetus): Tallentaa kuvia, joissa korostetaan ääriviivoja ja kontrastia.
 - Kun laukaisin painetaan pohjaan, yksi kuva otetaan.

SCENE → Autom. kuvausohjelma

- Kun kohdistat kameras kohteeseen, kamera tunnistaa automaattisesti parhaan mahdollisen kuvausohjelman alla olevasta luettelosta ja säätää kuvausasetuksia sen mukaisesti.

	Muotokuva (lähimuotokuvaan yhdestä tai kahdesta henkilöstä)
	Muotokuva (muotokuvaan suuresta ihmisryhmästä tai kuviin, joiden rajauksessa on laaja tausta-alue)
	Maisema
	Yömuotokuva (lähimuotokuvaan yhdestä tai kahdesta henkilöstä)
	Yömuotokuva (muotokuvaan suuresta ihmisryhmästä tai kuviin, joiden rajauksessa on laaja tausta-alue)
	Yömaisema • Kamera ottaa kuvia sarjakuvauksena, yhdistää kuvat ja tallentaa ne yksittäisenä kuvana samoin kuin asetuksella Käsivara kohdassa  (yömaisema) (3).
	Lähikuva
	Vastavalo (muiden kohteiden kuin ihmisten kuvaukseen)
	Vastavalo (muotokuvien kuvaukseen)
	Muut kuvausohjelmat

- Kuvasolosuhteista riippuen kamera ei välttämättä aina valitse haluttua kuvausohjelmaa. Valitse siinä tapauksessa toinen kuvaustila (24).

SCENE → Urheilu

- Kun laukaisinta pidetään pohjassa, kamera ottaa sarjakuvauksena enintään noin seitsemän kuvaa/s (kun kuvanlaadun asetuksena on **Normal** ja kuvakoon asetuksena  **4 608x3 456**).
- Kuvausnopeus sarjakuvauksessa saattaa hidastua kuvanlaadun ja kuvakoon asetusten, käytettävän muistikortin ja kuvausolosuhteiden mukaan.
- Tarkennuksen, valotuksen ja värisävyn asetukset lukitaan kunkin sarjan ensimmäiselle kuvalle määritettyihin arvoihin.

SCENE → Juhlat/sisätila

- Pitele kameraa tukevasti kameran tärähdyksistä aiheutuvien vaikutusten välttämiseksi. Aseta **Tärinän vaimennus** tilaan **Pois** asetusvalikossa ( 57), kun vakautat kameran jalustalle kuvauksen aikana.

SCENE → Lähikuva

Kun olet valinnut toiminnon  **Lähikuva**, valitse näkyviin tulevalla näytöllä

Kohinanvähennyssarja tai **Yksittäiskuva**.

- **Kohinanvähennyssarja:** Tämän avulla voit kuvata tarkkoja kuvia, joissa on mahdollisimman vähän kohinaa.
 - Painamalla laukaisimen pohjaan otat sarjan kuvia, jotka yhdistetään yhdeksi tallennettavaksi kuvaksi.
 - Kun laukaisin on painettu pohjaan, pitele kameraa paikallaan, kunnes näytössä näkyy valokuva. Kun olet ottanut kuvan, älä katkaise kamerasta virtaa, ennen kuin näyttö vaihtuu kuvausnäytöksi.
 - Jos kohde liikkuu tai kamera tärähtelee paljon sarjakuvauksen aikana, kuvasta saattaa tulla vääristynyt, päällekkäinen tai epäterävä.
 - Tallennetussa kuvassa nähtävä kuvakulma (eli kuvassa näkyvä alue) on kapeampi kuin näytöllä kuvauksen aikana näkyvä ala.
- **Yksittäiskuva** (oletusasetus): Tallentaa kuvia, joissa korostetaan ääriviivoja ja kontrastia.
 - Kun laukaisin painetaan pohjaan, yksi kuva otetaan.
- Tarkennustilan asetukseksi ( 40) vaihtuu  (makrokuvaustila), ja kamera lähentää automaattisesti lähimpään asentoon, jolla tarkennus onnistuu.
- Voit siirtää tarkennusaluetta. Siirrä tarkennusaluetta painamalla -painiketta ja kääntämällä monivalitsinta tai painamalla    . Ota sitten asetus käyttöön painamalla -painiketta.

SCENE → 🍴 Ruoka

- Tarkennustilan asetukseksi (📖40) vaihtuu 🍴 (makrokuvaustila), ja kamera lähentää automaattisesti lähimpään asentoon, jolla tarkennus onnistuu.
- Voit säätää värisävyä komentokiekolla. Värisävyyn asetus säilyy kameran muistissa myös kameran virrankatkaisun jälkeen.
- Voit siirtää tarkennusalueita. Siirrä tarkennusalueita painamalla OK-painiketta ja kääntämällä monivalitsinta tai painamalla ▲▼◀▶. Ota sitten asetus käyttöön painamalla OK-painiketta.



SCENE → 🏛️ Museo

- Kamera ottaa enintään kymmenen kuvan sarjan, kun laukaisinta pidetään pohjassa, ja sarjan terävin kuva valitaan ja tallennetaan automaattisesti (parhaan kuvan valitsin (BSS)).
- Salama ei välähdä.

SCENE → 🌀 Ilotulitus

- Suljinaika on aina noin neljä sekuntia.

SCENE → 📷 Mustavalkoinen kopio

- Käytä yhdessä tarkennustilan 🍴 (makrokuvaustila) (📖40) kanssa, kun kuvaat kohteita, jotka ovat lähellä kameraa.

- Kun olet valinnut toiminnon  **Vastavalo**, valitse näkyviin tulevalta näytöltä **Päällä** tai **Pois**, kun haluat ottaa HDR-toiminnon (suuri dynaaminen toiminta-alue) käyttöön tai pois käytöstä haluamasi kuvatyypin mukaan.
- **Pois** (oletusasetus): Salama välähtää ja estää kohdetta jäämästä varjoon. Nosta salama esiin, kun otat kuvia.
- **Päällä**: Käytä kuvatessasi, kun rajauksessa on erittäin kirkkaita ja erittäin tummia alueita.



HDR-toimintoa koskevia huomautuksia

- Kamera kannattaa sijoittaa jalustalle. Aseta **Tärinän vaimennus** asetusvalikossa (57) tilaan **Pois**, kun vakautat kameran jalustalle.
- Kun laukaisin painetaan pohjaan, kamera ottaa kuvia sarjakuvauksena ja tallentaa seuraavat kaksi kuvaa.
 - Muu kuin HDR-koostokuva
 - HDR-koostokuva, jossa valo- ja varjoalueiden yksityiskohtien katoamista vähennetään
- Jos muistin tila riittää vain yhden kuvan tallennukseen, tallennetaan ainoastaan toiminnolla D-Lighting (55) kuvattaessa käsitelty kuva, jonka tummia alueita on korjattu.
- Kun laukaisin on painettu pohjaan, pitele kameraa paikallaan, kunnes näytössä näkyy valokuva. Kun olet ottanut kuvan, älä katkaise kamerasta virtaa, ennen kuin näyttö vaihtuu kuvausnäytöksi.
- Tallennetussa kuvassa nähtävä kuvakulma (eli kuvassa näkyvä alue) on kapeampi kuin näytöllä kuvauksen aikana näkyvä ala.
- Kuvausolosuhteista riippuen kirkkaiden kohteiden ympärillä saattaa näkyä tummia varjoja ja tummien kohteiden ympärillä taas kirkkaita alueita.

SCENE → 🐾 Lemmikkikuva


- Kun kohdistat kameran koiraan tai kissaan, kamera tunnistaa lemmikin kasvot ja tarkentaa niihin. Oletusasetuksena suljin laukeaa automaattisesti, kun koiran tai kissan kasvot tunnistetaan (automaattinen laukaisu).
- Kun olet valinnut toiminnon 🐾 **Lemmikkikuva**, valitse näkyviin tulevalta näytöltä [S] **Yksittäiskuvaus** tai [📷] **Sarjakuvaus**.
 - [S] **Yksittäiskuvaus**: Aina kun kamera tunnistaa koiran tai kissan kasvot, se ottaa yhden kuvan.
 - [📷] **Sarjakuvaus**: Aina kun kamera tunnistaa koiran tai kissan kasvot, se ottaa kolme kuvaa sarjakuvauksella.

✓ Automaattinen laukaisu

- Painamalla monivalitsimella ◀ (🔘) voit muuttaa toiminnon **Automaattinen laukaisu** asetusta.
 - [📷]: Kamera laukaisee suljimen automaattisesti, kun se tunnistaa koiran tai kissan kasvot.
 - **Pois**: Kamera ei laukaise suljinta automaattisesti, vaikka koiran tai kissan kasvot tunnustetaan. Paina laukaisinta. Kamera tunnistaa myös ihmisten kasvot, kun **Pois** on valittu.
- **Automaattinen laukaisu** asettuu tilaan **Pois**, kun viisi sarjaa on kuvattu.
- Voit kuvata myös painamalla laukaisinta riippumatta toiminnon **Automaattinen laukaisu** asetuksesta.

✓ Tarkennusalue

- Kun kamera tunnistaa kasvot, kasvojen ympärillä näkyy keltainen kehys. Kun kamera on tarkentanut kaksinkertaisen kehyksen sisällä oleviin kasvoihin (tarkennusalue), kaksinkertainen kehys muuttuu vihreäksi. Jos kamera ei havaitse kasvoja, se tarkentaa ruudun keskialueelle.
- Joissakin kuvausolosuhteissa lemmikin kasvoja ei ehkä tunnusteta ja muu kohde saattaa näkyä kehyksen sisällä.

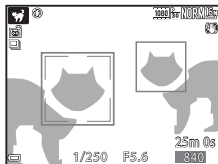

SCENE → ● Kuu

- Voit säätää värisävyä komentokiekolla. Värisävyyn asetus säilyy kamerasäilytyksessä myös kamerasäilytyksen jälkeen.
- Säädä kirkkautta valotuksen korjauksella (☞44) kuvausolosuhteiden, kuten kuun kasvamisen ja vähenemisen, sekä kuvausvaatimusten mukaan.
- Zoomauksen laajakulma-asennossa näytetään rajauskehys, joka vastaa (35 mm:n [135] kamerasäilytyksen) 1 440 mm:n objektiivin kuvakulmaa. Kuvakulma vaihtuu 1 440 mm:n objektiivin vastaavaan kuvakulmaan painamalla OK-painiketta.

SCENE → 🦋 Linnut


- Kun olet valinnut toiminnon 🦋 **Linnut**, valitse näkyviin tulevalta näytöltä [S] **Yksittäiskuvas** tai [🦋] **Sarjakuvas**.
- [S] **Yksittäiskuvas**: Kamera ottaa yhden kuvan aina, kun laukaisinta painetaan.
- [🦋] **Sarjakuvas**: Kun laukaisinta pidetään pohjassa, kuvia otetaan sarjakuvauksella.
 - Sarjakuvauksen kuvausnopeus on noin seitsemän kuvaa/s, ja kuvien enimmäismäärä on noin seitsemän (kun kuvanlaatu on **Normal** ja kuvakoko on [6M] **4 608x3 456**).
- Zoomauksen laajakulma-asennossa näytetään rajauskehys, joka vastaa (35 mm:n [135] kamerasäilytyksen) 800 mm:n objektiivin kuvakulmaa. Kuvakulma vaihtuu 800 mm:n objektiivin vastaavaan kuvakulmaan painamalla OK-painiketta.

Kuvaus helppo panoraama -toiminnolla

Käännä tilanvalitsin kohtaan **SCENE** → **MENU**-painike →  Helppo panoraama → 


1 Valitse kuvausalaksi **Normaali (180°)** tai **Laaja (360°)** ja paina .

- Kun kamera on valmiina vaaka-asennossa, kuvakoko (leveys x korkeus) on seuraava.
 -  **Normaali (180°):**
4 800 x 920, kun liikutetaan vaakasuunnassa,
1 536 x 4 800, kun liikutetaan pystysuunnassa
 -  **Laaja (360°):**
9 600 x 920, kun liikutetaan vaakasuunnassa,
1 536 x 9 600, kun liikutetaan pystysuunnassa

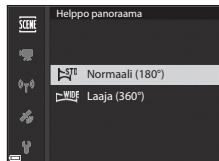

2 Rajaa panoraamakuvan ensimmäinen reuna ja tarkenna sitten painamalla laukaisin puoleenväliin.

- Zoomaus on aina laajakulma-asennossa.
- Kamera tarkentaa rajauksen keskelle.

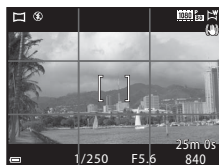


3 Paina laukaisin pohjaan ja vapauta laukaisin sitten.

-    näkyvät näytöllä ja ilmaisevat kamerasuunnan.



4 Liikuta kameraa yhteen neljästä suunnasta, kunnes opas saavuttaa loppukohdan.

- Kun kamera tunnistaa liikesuuntansa, kuvaus alkaa.
- Kuvaus päättyy, kun kamera on kuvannut määritetyn kuvausalan.
- Tarkennus ja valotus lukittuvat, kunnes kuvaus päättyy.

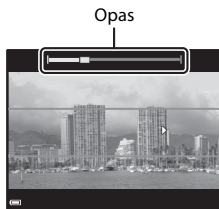

Esimerkki kamerasi liikkeestä

- Käytä kehoasi kiertoakselina ja liikuta kameraa hitaasti kaarena ilmaisimen suuntaan (△▽◀▶).
- Kuvaus päättyy, jos opas ei saavuta reunaa noin 15 sekunnin kuluessa (kun **STD Normaali (180°)** on valittu) tai noin 30 sekunnin kuluessa (kun **WIDE Laaja (360°)** on valittu) kuvauksen alkamisesta.



✓ Helppo panoraama -kuvausta koskevia huomautuksia

- Tallennetussa kuvassa nähtävä alue on kapeampi kuin näytöllä kuvauksen aikana näkyvä alue.
- Jos kameraa liikutetaan liian nopeasti tai se tärähtelee liikaa, tai jos kohde on liian yhdenmukainen (esim. seinät tai pimeys), saattaa ilmetä virhe.
- Jos kuvaus päättyy, ennen kuin kamera saavuttaa panoraama-alueen puolivälin, panoraamakuva ei tallenneta.
- Jos yli puolet panoraaman alueesta on kuvattu, mutta kuvaus päättyy ennen alueen reunaa, tallentamaton alue tallentuu ja näytetään harmaana.

Helpo panoraaman toisto

Siirry toistotilaan (📖22), tuo näytölle helppola panoraamalla otettu kuva täyskuvatoistotilassa ja vieritä sitten kuvaa sen kuvaussuunnassa painamalla OK-painiketta.


- Vieritä nopeasti eteen- tai taaksepäin kääntämällä monivalitsinta.

Toistosäätimet näkyvät näytöllä toiston aikana.

Valitse säädin painamalla monivalitsimella ◀▶

ja suorita sitten alla kuvatut toiminnot

painamalla OK-painiketta.

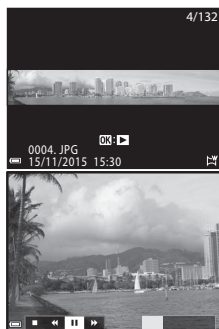

Toiminto	Kuvake	Kuvaus
Siirtyminen taaksepäin	◀	Vieritä nopeasti taaksepäin pitämällä OK-painiketta painettuna.*
Siirtyminen eteenpäin	▶	Vieritä nopeasti eteenpäin pitämällä OK-painiketta painettuna.*
Keskeytys	⏸	Keskeytä toisto. Alla luetellut toiminnot voidaan suorittaa keskeytyksen aikana.
		◀ Siirry taaksepäin pitämällä OK-painiketta painettuna.*
		▶ Vieritä pitämällä OK-painiketta painettuna.*
		▶ Jatka automaattista vieritystä.
Lopetus	■	Siirry täyskuvatoistotilaan.

* Voit käyttää näitä toimintoja myös kääntämällä monivalitsinta.

✓ Helppo panoraama -kuvia koskevia huomautuksia

- Kuvia ei voida muokata tässä kamerassa.
- Tällä kameralla ei ehkä voi vierittää tai lähentää toisenmerkkisellä tai toisenmallisella digitaalikameralla kuvattuja helppo panoraama -kuvia.

✓ Panoraamakuvien tulostusta koskevia huomautuksia

Koko kuvaa ei välttämättä pystytty tulostamaan riippuen tulostimen asetuksista. Lisäksi tulostus ei välttämättä onnistu kaikilla tulostimilla.

Ajastettujen elokuvien kuvaus

Kamera voi ottaa automaattisesti valokuvia määritetyin väliajoin ja luoda noin kymmenen sekunnin pituisia ajastettuja elokuvia.

- Kun elokuvavalikon kohdan **Kuvataajuus** asetuksena on **30 k/s (30p/60p)**, otetaan 300 kuvaa, jotka tallennetaan asetuksella **1080 p 1080/30p**. Kun asetuksena on **25 k/s (25p/50p)**, otetaan 250 kuvaa, jotka tallennetaan asetuksella **1080 p 1080/25p**.

Käännä tilanvalitsin kohtaan **SCENE** → **MENU**-painike → Ajastettu elokuva → -painike


Tyyppi (ohjelma/vaadittava kuvausaika)	Väliaika	
	30 k/s (30p/60p)	25 k/s (25p/50p)
Kaupunkikuva (10 min) ¹ (oletusasetus)	2 s	2,4 s
Maisemakuva (25 min) ¹	5 s	6 s
Auringonlasku (50 min) ¹	10 s	12 s
Yötaivas (150 min) ²	30 s	36 s
Tähtiradat (150 min) ³	30 s	36 s

¹ Kamera tarkentaa ruudun keskellä olevalle alueelle.

² Soveltuu tähtien liikkeen tallennukseen.


³ Tähtien liike näkyy valoviivoina kuvan käsittelyn vuoksi.

- Valitse tyyppi painamalla monivalitsimella ▲▼ ja paina -painiketta.

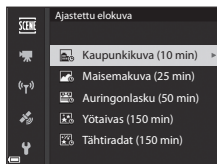

- Valitse, lukitaanko valotus (kirkkaus), ja paina -painiketta. (paitsi Yötaivas ja Tähtiradat)


- Kun **AE-lukitus päällä** valitaan, ensimmäisen kuvan valotusta käytetään kaikkiin kuviin. Kun kirkkaus muuttuu huomattavasti esim. iltohämärässä, kannattaa valita asetetus **AE-lukitus pois**.

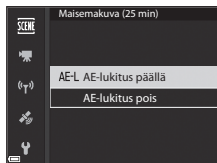

3 Vakauta kamera esimerkiksi jalustalla.

4 Ota ensimmäinen kuva painamalla laukaisinta.

- Aseta valotuksen korjaus (📖44) ennen sulkimen laukaisua ensimmäistä kuvaa varten. Valotuksen korjausta ei voida muuttaa ensimmäisen kuvan oton jälkeen. Tarkennus ja värisävy lukitaan, kun ensimmäinen kuva otetaan.
- Suljin laukeaa automaattisesti toista ja seuraavia kuvia varten.
- Näyttö saattaa sammua, kun kamera ei ota kuvia.
- Kuvaus päättyy automaattisesti, kun 300 tai 250 kuvaa on otettu.
- Lopeta kuvaus, ennen kuin vaadittu kuvausaika on kulunut, painamalla -painiketta ja luo ajastettu elokuva.
- Ääntä ja valokuvia ei voida tallentaa.

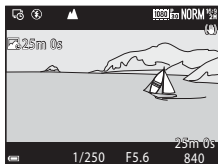

Ajastettua elokuvaa koskevia huomautuksia

- Älä vaihda muistikorttia, ennen kuin kuvaus on suoritettu loppuun.
- Käytä täyteen ladattua akkua, jotta kameran virta ei katkea yllättäen.
- Ajastettua elokuvaa ei voida tallentaa painamalla -painiketta.
- Älä kierrä tilanvalitsinta toisen asetuksen kohdalle, ennen kuin kuvaus on suoritettu loppuun.
- Tärinän vaimennusta ei käytetä riippumatta asetusvalikon asetuksesta **Tärinän vaimennus** (📖57).

Oletusasetukset (salama, tarkennustila jne.)

Kunkin kuvaustilan oletusasetukset luetellaan alla.

	Salamatila ()36)	Itselaukaisin ()38)	Tarkennustila ()40)	Valituksen korjaus ()44)
 (automaattinen)	 AUTO	OFF ¹	AF ²	0.0
EFFECTS (erikoistehosteet)	 AUTO ³	OFF	AF	0.0
P, S, A, M		OFF ¹	AF	0.0
U (user settings (käyttäjäasetukset))		OFF ¹	AF	0.0
Kuvausohjelma				
 (yömaisema)	 ⁴	OFF	▲ ⁴	0.0
 (yömuotokuva)	 ⁵	OFF ¹	AF ⁴	0.0
 (maisema)	 ⁴	OFF	▲ ⁴	0.0
 (autom. kuvausohjelma)	 AUTO ⁶	OFF	AF ⁴	0.0
 (muotokuva)		OFF ¹	AF ⁴	0.0
 (urheilu)	 ⁴	OFF ⁴	AF ⁷	0.0
 (juhlat/sisätila)	 ⁸	OFF	AF ⁴	0.0
 (ranta)	 AUTO	OFF	AF ⁹	0.0
 (lumi)	 AUTO	OFF	AF ⁹	0.0
 (auringonlasku)	 ⁴	OFF	▲ ⁴	0.0
 (ilta-/ aamuhämärä)	 ⁴	OFF	▲ ⁴	0.0
 (lähikuva)	 AUTO ¹⁰	OFF	🌸 ⁴	0.0
 (ruoka)	 ⁴	OFF	🌸 ⁴	0.0
 (museo)	 ⁴	OFF	AF ⁹	0.0
 (ilotulitus)	 ⁴	OFF ⁴	∞ ¹¹	0.0 ⁴
 (mustavalkoinen kopio)	 AUTO	OFF	AF ⁹	0.0
 (vastavalo)	 ¹²	OFF	AF ⁴	0.0

	Salamatila ( 36)	Itselaukaisin ( 38)	Tarkennustila ( 40)	Valotuksen korjaus ( 44)
 (helppo panoraama)	 ⁴	OFF ⁴	AF ⁴	0.0
 (lemmikkikuva)	 ⁴	 ¹³	AF ⁹	0.0
 (kuu)	 ⁴	 2s	 ⁴	0.0
 (linnut)	 ⁴	OFF	AF ¹⁴	0.0
 (ajastettu elokuva)	 ⁴	OFF	AF/  /  ¹⁵	0.0

¹ Myös hymylaukaisin voidaan valita.

² MF (käsitarkennus) ei ole valittavissa.

³ Salama on aina  (pois), kun Suuri ISO, yksivärinen valitaan.

⁴ Ei voida muuttaa.

⁵ Ei voida muuttaa. Salamatilán asetus on aina täytesalama, täsmäys pitkiin suljinaikoihin ja punasilmäisyyden vähennys.

⁶ Ei voida muuttaa. Kamera valitsee automaattisesti valitsemaansa kuvausohjelmaan sopivan salamatilán.

⁷ AF (automaattitarkennus) tai MF (käsitarkennus) voidaan valita.

⁸ Saattaa vaihtua salamatiláan täsmäys pitkiin suljinaikoihin ja punasilmäisyyden vähennys.

⁹ AF (automaattitarkennus) tai  (makrokuvaustila) voidaan valita.

¹⁰ Salama on aina  (pois), kun **Kohinanvähennyssarja** on käytössä.

¹¹  (äärettömyys) tai MF (käsitarkennus) voidaan valita.

¹² Kun HDR on tilassa **Pois**, salamatilána on aina  (täytesalama). Kun HDR on tilassa **Päällä**, salamatilána on aina  (pois).

¹³ Automaattinen laukaisu (8) voidaan asettaa päälle tai pois. Itselaukaisinta ei voida käyttää.

¹⁴ Asetus AF (automaattitarkennus),  (äärettömyys) tai MF (käsitarkennus) voidaan valita.

¹⁵ Tarkennustilán asetus on aina AF (automaattitarkennus), kun käytössä on **Kaupunkikuva (10 min)**, tai  (äärettömyys), kun käytössä on **Maisemakuva (25 min)** tai **Auringonlasku (50 min)**.

 (äärettömyys) tai MF (käsitarkennus) voidaan valita, kun käytössä on **Yötaivas (150 min)** tai **Tähtiradat (150 min)**.



Salamatilan asetus

Käytettävissä olevat salamatilat vaihtelevat kuvaustilan mukaan.

Salamatila		SCENE	EFFECTS ²	P	S	A	M
AUTO Automaattinen	✓	1	✓	–	–	–	–
Autom. ja punasiln. vähennys	✓		✓	–	–	–	–
Punasilm. vähennys	–		–	✓	✓	✓	✓
Täytesalama	✓		✓	–	–	–	–
Tavallinen salama	–		–	✓	✓	✓	✓
SLOW Täsmäys pitkiin suljinaikoihin	✓		✓	✓	–	✓	–
Jälkiverhon täsmäys	✓		✓	✓	✓	✓	✓

¹ Riippuu asetuksesta, onko toiminto käytettävissä. Lisätietoja on kohdassa "Oletusasetukset (salama, tarkennustila jne.)" (🔑15).

² Salama on aina (pois), kun Suuri ISO, yksivärinen valitaan.


Tarkennus

Tarkennusalue vaihtelee kuvaustilasta riippuen.

Kohteen hakeva AF -toiminnon käyttö


Tilassa  (automaattinen) tai kun toiminnon **Tarkennusalueita** (52) asetuksena tilassa **P**, **S**, **A**, **M** tai **U** on **Kohteen hakeva AF**, kamera tarkentaa seuraavasti, kun laukaisin painetaan puoleenväliin.

- Kamera tunnistaa pääkohteen ja tarkentaa siihen. Kun kohde on tarkennettu, tarkennusalue näytetään vihreänä. Jos henkilön kasvat tunnustetaan, kamera tarkentaa automaattisesti ensisijaisesti niihin.

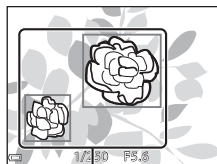

Tarkennusalueet

- Jos pääkohdetta ei tunnisteta, kamera valitsee automaattisesti yhden tai useamman yhdeksästä tarkennusalueesta sen mukaan, missä on kameraa lähinnä oleva kohde. Kun kohde on tarkennettu, tarkentuneet tarkennusalueet näytetään vihreinä.

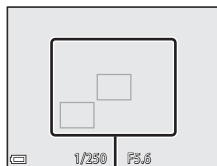

Tarkennusalueet




Toimintoa kohteen hakeva AF koskevia huomautuksia

- Kuvaolosuhteista riippuen kohde, jonka kamera valitsee pääkohteeksi, saattaa vaihdella.
- Pääkohdetta ei ehkä tunnisteta tietyillä toimintojen **Valkotasapaino** ja **Picture Control** asetuksilla.
- Kamera ei ehkä tunnista pääkohdetta oikein seuraavissa tilanteissa:
 - Kun kohde on erittäin tumma tai kirkas
 - Kun pääkohteella ei ole selkeästi määritettäviä värejä
 - Kun kuva on rajattu siten, että pääkohde on näytön reunassa
 - Kun pääkohde koostuu toistuvasta kuviosta

Kasvojen tunnistuksen käyttö

Seuraavilla asetuksilla kamera käyttää kasvojen tunnistusta ja tarkentaa automaattisesti henkilöiden kasvoihin.

- Kuvausohjelma  (yömuotokuva), **Autom. kuvausohjelma** tai **Muotokuva** (📖27)
-  (hymylaukaisin) (📖39)
- Kun toiminnon **Tarkennusalue** (📖52) asetuksena on **Kasvotarkennus**

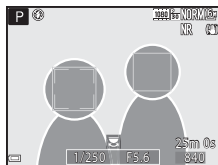

Jos kamera tunnistaa useat kasvot, tarkennukseen käytettävien kasvojen ympärillä näkyy kaksoisviiva, ja muiden kasvojen ympärillä näkyy yksinkertainen viiva.

Jos laukaisin painetaan puoleenväliin, kun kasvoja ei tunnisteta:

- Kun **Autom. kuvausohjelma** on valittu, tarkennusalue muuttuu kuvausohjelman mukaan.
- Tiloissa  (yömuotokuva) ja **Muotokuva** kamera tarkentaa rajauksen keskialueelle.
- Kun  (hymylaukaisin) on valittu, kamera tarkentaa ruudun keskellä olevaan kohteeseen.
- Kun toiminnon **Tarkennusalue** asetuksena on **Kasvotarkennus**, kamera valitsee tarkennusalueen, jolla on kameraa lähinnä oleva kohde.

Kasvojen tunnistusta koskevia huomautuksia

- Kameran kyky tunnistaa kasvoja riippuu useista tekijöistä, kuten kasvojen suunnasta.
- Kamera ei pysty tunnistamaan kasvoja seuraavissa tilanteissa:
 - Kasvot ovat aurinkolasien tai muun esteen takana
 - Kasvojen osuus kuva-alasta on liian suuri tai liian pieni

Kasvojen tunnistuksella otettujen kuvien katselu

Toiston aikana kamera kääntää kuvat automaattisesti kuvattaessa tunnistettujen kasvojen suunnan mukaisesti (paitsi asetuksella **Sarjakuvaus** (📖52) tai **Valotuksen haarukointi** (📖52) otetut kuvat).

Ihon tasoituksen käyttö

Kun suljin laukaistaan jossakin alla luetelluista kuvaustiloista, kamera tunnistaa henkilöiden kasvot ja käsittelee kuvaa pehmentäen kasvojen ihon sävyjä (enintään kolmet kasvot).

- Kuvausohjelma  (yömuotokuva), **Autom. kuvausohjelma tai Muotokuva**  (27)

Ihon tasoitusta voidaan käyttää myös tallennettuihin kuviin  (55).

Ihon tasoitusta koskevia huomautuksia

- Kuvien tallentaminen kuvauksen jälkeen saattaa kestää tavallista kauemmin.
- Joissain kuvausolosuhteissa haluttua ihon tasoituksen lopputulosta ei ehkä saavuteta ja ihon tasoitusta saatetaan käyttää kuvan alueilla, joilla ei ole kasvoja.

Kohteet, jotka eivät sovellu automaattitarkennukseen

Kamera ei ehkä tarkenna odotetulla tavalla seuraavissa tilanteissa. Joissakin harvinaisissa tapauksissa voi käydä niin, että kohde ei ole tarkentunut, vaikka tarkennusalue tai tarkennuksen ilmaisin näkyy vihreänä:

- Kohde on erittäin tumma
- Kohteiden kirkkaudessa on merkittäviä eroja (esimerkiksi aurinko kohteen takana tekee kohteesta hyvin tumman)
- Kohteen ja ympäristön välinen kontrasti on pieni (esimerkiksi muotokuvan kohde seisoo valkoisen seinän edessä valkoinen paita päällään)
- Kohteet ovat eri etäisyyksillä kamerasta (esimerkiksi kohde on häkissä)
- Kohteet toistavat samaa kuviota (ikkunan kaihtimet, rakennuksen samanmuotoiset ikkunat useassa rivissä jne.)
- Kohde liikkuu nopeasti

Paina yllä mainituissa tilanteissa laukaisin puoleenväliin useita kertoja ja tarkenna siten uudelleen. Voit myös tarkentaa toiseen kohteeseen, joka on samalla etäisyydellä kamerasta kuin todellinen kohde, ja käyttää tarkennuksen lukitusta  (21).


Voit tarkentaa myös käsitarkennuksella  (41, 42).

Tarkennuksen lukitus

Tarkennuksen lukituksen avulla voit kuvata luovia sommitteluja, vaikka tarkennusalue on asetettu rajauksen keskelle.


1 Sijoita kohde ruudun keskelle ja paina laukaisin puoleenväliin.

- Kamera tarkentaa kohteeseen ja tarkennusalue näkyy vihreänä.
- Myös valotus lukitaan.

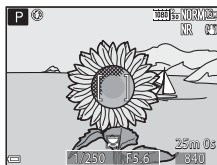

2 Sommittele kuva uudelleen nostamatta sormeasi.

- Varmista, että etäisyys kameran ja kohteen välillä pysyy samana.

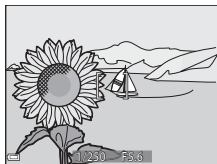

3 Ota kuva painamalla laukaisin pohjaan.



Tarkennusalueen siirtäminen haluttuun paikkaan

Kuvaustiloissa **P**, **S**, **A** ja **M** tarkennusalueetta voidaan siirtää monivalitsimella, jos **Tarkennusalue-tila** on asetettu kuvausvalikossa (51) johonkin käsisäätöasetukseen.

Suljinajan säätöalue (tilat **P, S, A, M**)

Suljinajan säätöalue vaihtelee zoomausasennon, aukon tai herkkyysasetuksen mukaan. Lisäksi säätöalue vaihtelee seuraavilla sarjakuvasetuksilla.

Asetus		Säätöalue
Herkkyys (📖52) ¹	Automaattinen ² , Kiint. alueen autom. ²	1/4000 ³ –1 s (tilat P, S, A) 1/4000 ³ –15 s (tila M)
	ISO 100	1/4000 ³ –8 s (tilat P, S, A) 1/4000 ³ –15 s (tila M)
	ISO 200	1/4000 ³ –4 s (tilat P, S, A) 1/4000 ³ –8 s (tila M)
	ISO 400	1/4000 ³ –4 s
	ISO 800	1/4000 ³ –2 s
	ISO 1 600	1/4000 ³ –1 s
	ISO 3 200, 6 400	1/4000 ³ –1/2 s
Sarjakuvas (📖52)	Nopea sarjakuvas, Hidas sarjakuvas, BSS	1/4000 ³ –1/30 s
	Esikuv. välimuisti, Nopea sarjakuv.: 120 k/s	1/4000–1/125 s
	Nopea sarjakuv.: 60 k/s	1/4000–1/60 s
	Monikuva 16	1/4000–1/30 s
	Kuvas ajastim.	Sama kuin asetuksella Yksittäiskuvas


¹ Herkkyysasetusta rajoitetaan sarjakuvasasetuksen mukaan (📖46).

² Tilassa **M** herkkyys on aina ISO 100.


³ Lyhyin suljinaika-arvo on 1/4000 s, kun aukkoarvo on f/7,6 äärimmäisessä laajakulma-asennossa. Suljinaika pitenee, kun zoomausasento vaihtuu telekuvasasentoon ja aukko on suurempi. Suljinaika on 1/2500 s, kun aukkoarvoksi on asetettu enintään f/8,2 äärimmäisessä telekuvasasennossa.

Toiston zoomaus

Voit lähentää kuvaa liikuttamalla zoomaussäädintä suuntaan **T** (Q toiston zoomaus) täyskuvatoistotilassa (📖22).

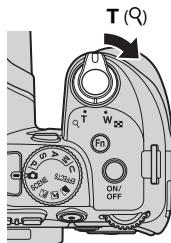

Täyskuvatoisto

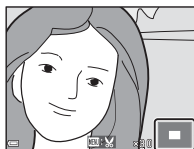

Kuvaa lähennetään.

- Voit muuttaa suurennussuhdetta liikuttamalla zoomaussäädintä suuntaan **W** (🏁) tai **T** (Q). Voit säätää zoomausta myös kääntämällä komentokiekkoa.
- Katsele kuvan muuta osaa painamalla monivalitsimella ▲▼◀▶.
- Jos katselet kuvaa, joka on otettu kasvojen tai lemmikin tunnistuksella, kamera lähentää kuvattaessa tunnistettuihin kasvoihin (paitsi asetuksella **Sarjakuvaus** tai **Valotuksen haarukointi** otetut kuvat). Lähennä kuvan osaan, jolla ei ole kasvoja, säätämällä ensin suurennussuhdetta ja painamalla sitten ▲▼◀▶.
- Kun kuva näytetään lähennettynä, voit palata täyskuvatoistotilaan painamalla **OK**-painiketta.




Kuvien rajaus

Kun näytössä on lähennetty kuva, voit rajata kuvan, niin että se sisältää vain näytöllä näkyvän osan, ja tallentaa sen erillisenä tiedostona painamalla **MENU**-painiketta (👁️31).

Pienoiskuvien toisto/kalenterinäkymä

Zoomaussäätimen liikuttaminen suuntaan **W** ( pienoiskuvien toisto) täyskuvatoistotilassa () tuo kuvat näytölle pienoiskuvina.

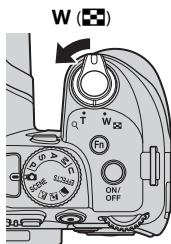

Täyskuvatoisto



Pienoiskuvien toisto



Kalenterinäkymä

- Voit muuttaa näytettävien pienoiskuvien lukumäärää liikuttamalla zoomaussäädintä suuntaan **W** () tai **T** ()
- Kun käytössä on pienoiskuvien toistotila, valitse kuva kääntämällä monivalitsinta tai painamalla    ja tuo valittu kuva sitten näytölle täyskuvatoistotilassa painamalla -painiketta.
- Kun näytössä on kalenteri, valitse päivämäärä kääntämällä monivalitsinta tai painamalla    ja tuo valittuna päivänä otetut kuvat sitten näytölle painamalla -painiketta.



Kalenterinäkymää koskevia huomautuksia

Ilman asetettua päivämäärää otettuja kuvia käsitellään kuten 01.01.2015 otettuja kuvia.

Sarjakuvauksella kuvattujen kuvien katselu ja poisto (sarja)

Sarjan kuvien katselu

Sarjakuvauksella kuvatut kuvat tallennetaan sarjana.

Sarjan ensimmäistä kuvaa käytetään avainkuvana eli sarjan esimerkkikuvana, joka näytetään täyskuvatoistotilassa tai pienoiskuvien toistotilassa (oletusasetus).

Jos haluat näkyviin kunkin sarjan kuvan yksitellen, paina **OK**-painiketta.



Kun olet painanut **OK**-painiketta, alla luetellut toiminnot ovat käytettävissä.

- Tuo edellinen tai seuraava kuva näytölle kääntämällä monivalitsinta tai painamalla **◀▶**.
- Tuo näytölle muita kuin sarjan kuvia palaamalla avainkuvan näyttöön painamalla **▲**.
- Tuo sarjan kuvat näytölle pienoiskuvina tai toista ne diaesityksenä asettamalla toiminto



Sarjan näyttöasetukset tilaan **Yksittäiset kuvat** toistovalikossa (**90**).



Sarjan näyttöasetukset

Muilla kuin tällä kameralla otettuja kuvasarjoja ei voida näyttää sarjana.



Sarjaa käytettäessä käytettävissä olevat toistovalikon vaihtoehdot

- Kun sarjan kuvat näytetään täyskuvatoistotilassa, paina **MENU**-painiketta ja valitse toiminnot toistovalikosta (**55**).
- Jos painat **MENU**-painiketta, kun näytössä on avainkuva, seuraavia asetuksia voidaan käyttää kaikkiin sarjan kuviin:
 - Merkitse ladattavaksi Wi-Fi:n kautta, Suojaa

Sarjan kuvien poisto

Kun  (poisto) -painiketta painetaan sarjan kuvien poistoa varten, poistettavat kuvat vaihtelevat riippuen sarjojen näyttötavasta.

- Kun avainkuva näytetään:
 - **Nykyinen kuva:** Kaikki näytettävän sarjan kuvat poistetaan.
 - **Poista val. kuvat:** Kun avainkuva on valittu valittujen kuvien poistonäytöllä (56), kaikki sarjan kuvat poistetaan.
 - **Kaikki kuvat:** Kaikki muistikortilla olevat kuvat poistetaan.
- Kun sarjan kuvat näytetään täyskuvatoistotilassa:
 - **Nykyinen kuva:** Näytettävä kuva poistetaan.
 - **Poista val. kuvat:** Sarjasta valitut kuvat poistetaan.
 - **Koko sarja:** Kaikki näytettävän sarjan kuvat poistetaan.

Kuvien muokkaus (valokuvat)

Ennen kuvien muokkausta

Voit muokata kuvia helposti tällä kameralla. Muokatut kopiot tallentuvat erillisinä tiedostoina.

Muokatut kopiot tallentuvat alkuperäisen kuvan kuvauspäivämäärällä ja kellonajalla.



Kuvan muokkausta koskevia rajoituksia


- Kuvaa voidaan muokata enintään kymmenen kertaa. Elokuvaa muokkaamalla luotua valokuvaa voidaan muokata enintään yhdeksän kertaa.
- Tietyn kokoisia tai tietyillä muokkaustoiminnoilla muokattuja kuvia ei voida muokata.

Pikamuokkaus: Kontrastin ja värikylläisyyden parantaminen

Paina -painiketta (toistotila) → valitse kuva → MENU-painike → Pikamuokkaus → -painike

Valitse haluamasi tehosteen taso painamalla monivalitsimella ▲▼ ja paina -painiketta.

- Muokattu versio näytetään oikealla.
- Poistu tallentamatta kopiota painamalla ◀.

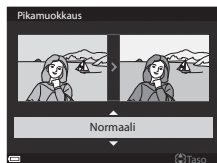


D-Lighting: Kirkkauden ja kontrastin parantaminen

Paina -painiketta (toistotila) → valitse kuva → MENU-painike → D-Lighting → -painike

Valitse haluamasi tehosteen taso painamalla monivalitsimella ▲▼ ja paina -painiketta.

- Muokattu versio näytetään oikealla.
- Poistu tallentamatta kopiota painamalla ◀.

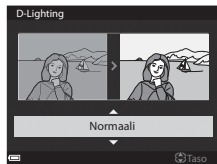

Ihon tasoitus: Ihon sävyjen pehmentäminen

Paina -painiketta (toistotila) → valitse kuva → MENU-painike → Ihon tasoitus → -painike

1 Valitse haluamasi tehosteen taso painamalla monivalitsimella ▲▼ ja paina -painiketta.

- Poistu tallentamatta kopiota painamalla ◀.



2 Esikatsele tulos ja paina -painiketta.

- Muokattuja kasvoja lähennetään.
- Jos useita kasvoja on muokattu, vaihda näytettäviä kasvoja painamalla ◀▶.
- Muuta tehosteen tasoa painamalla MENU-painiketta ja palaamalla vaiheeseen 1.
- Muokattu kopio luodaan.



✓ Ihon tasoitusta koskevia huomautuksia

- Korkeintaan 12 kasvot voidaan käsitellä kuvan keskikohdasta aloittaen.
- Riippuen kasvojen suunnasta ja kirkkaudesta kamera ei ehkä tunnista kasvoja oikein tai ihon tasoitus ei toimi odotetusti.
- Jos kamera ei tunnista kasvoja, näyttöön tulee varoitus ja näyttö palaa toistovalikkoon.


Suodatintehosteet: Digitaalisten suodatintehosteiden käyttö

Paina -painiketta (toistotila) → valitse kuva → MENU-painike → Suodatintehosteet → -painike

Asetus	Kuvaus
Muotokuva-pehmennys	Tekee taustasta epäterävän ihmisten takana. Kun ihmisiä ei tunnisteta, pitää rajauksen keskialueen tarkennettuna ja tekee ympäröivästä alueesta epäterävän.
Valikoiva väri	Säilyttää vain valitun kuvan värin ja tekee muista väreistä mustavalkoisia.
Tähtisuodin	Muodostaa valonsäteistä tähtimäisen kuvion, joka säteilee ulospäin kirkkaista kohteista, kuten auringonvalon heijastuksista ja kaupungin valoista. Soveltuu pimeällä kuvattaviin kohteisiin.
Kalansilmä	Luo kuvia, jotka näyttävät kalansilmäobjektiivilla kuvatuilta. Soveltuu makrotilassa otettuihin kuviin.
Miniatyyrihoste	Luo kuvia, jotka näyttävät dioraamasta otetuilta lähikuville. Soveltuu korkealta alaspäin otetuille kuville, joiden pääkohde on lähellä kuvan keskikohtaa.
Maalaus	Luo kuvia, joissa on maalauksen tunnelma.
Vinjetointi	Vähentää reuna-alueen valon voimakkuutta keskeltä kuvan reunoja kohti.
Kuvituskuva	Korostaa ääriviivoja ja vähentää värien määrää ja tekee kuvasta siten kuvituksen kaltaisen.
Muotokuva (väri + MV)	Tekee ihmisten takana olevasta taustasta mustavalkoisen. Kun ihmisiä ei tunnisteta, säilyttää rajauksen keskialueen värit ja tekee ympäröivästä alueesta mustavalkoisen.

1 Valitse haluamasi suodatintehoste painamalla monivalitsimella ▲▼ ja paina -painiketta.

- Jos valitset muun tehosteen kuin **Valikoiva väri**, jatka vaiheeseen 3.

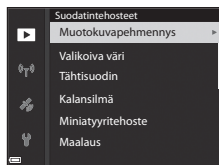


- 2 Valitse säilytettävä väri painamalla ▲▼ ja paina OK-painiketta.



- 3 Esikatsele tulos ja paina OK-painiketta.

- Muokattu kopio luodaan.
- Poistu tallentamatta kopiota painamalla ◀.

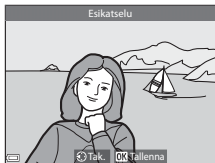


Pikkukuva: Kuvan koon pienentäminen

Paina ►-painiketta (toistotila) → valitse kuva → MENU-painike → Pikkukuva → OK-painike


- 1 Valitse haluamasi kopion koko painamalla monivalitsimella ▲▼ ja paina OK-painiketta.

- Kun kuvan kuvasuhde on 16:9, kuva pienennetään kokoon 640 x 360. Jatka vaiheeseen 2 painamalla OK-painiketta.

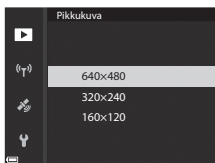

- 2 Valitse **Kyllä** ja paina OK-painiketta.

- Muokattu kopio luodaan (pakkaussuhde noin 1:16).

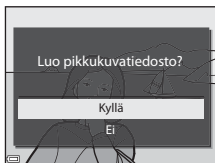

✓ Pikkukuvaa koskevia huomautuksia

Jos kuvan kuvasuhde on 3:2 tai 1:1, kuvaa ei voida muokata.

Rajaus: Rajatun kopion luominen

1 Suureнна kuvaa liikuttamalla zoomaussäädintä (🕒23).


2 Säädä kuvaa, niin että vain säilytettävä osa näkyy näytöllä, ja paina sitten **MENU** (valikko)-painiketta.

- Voit muuttaa suurennussuhdetta liikuttamalla zoomaussäädintä suuntaan **T** (🔍) tai **W** (🔲). Aseta suurennussuhde, jolla **MENU** (🕒) näytetään.
- Selaa kuvan näytettävään osaan painamalla monivalitsimella ▲▼◀▶.




3 Tarkista kuva ja paina **OK**-painiketta.

- Muuta säilytettävää osaa painamalla ◀ ja palaamalla vaiheeseen 2.
- Poistu tallentamatta rajattua kuvaa painamalla **MENU**-painiketta.

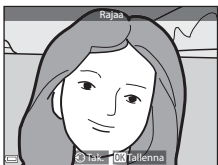

4 Valitse **Kyllä** ja paina **OK**-painiketta.

- Muokattu kopio luodaan.

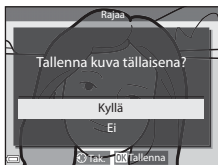


Kuvakoko

- Rajatun kopion kuvasuhde (vaakasuunta suhteessa pystysuuntaan) on sama kuin alkuperäisellä kuvalla.
- Kun rajatun kopion kuvakoko on enintään 320 x 240, kuva näytetään pienemmässä koossa toiston aikana.

Elokvien tallennus ja toisto

1 Tuo kuvausnäyttö näkyviin.


- Tarkista jäljellä oleva elokuvan tallennusaika.

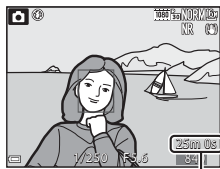

Jäljellä oleva elokuvan tallennusaika

2 Aloita elokuvan tallennus painamalla **●** (▶ elokuvan tallennus) -painiketta.

- Kamera tarkentaa ruudun keskellä olevaan kohteeseen.
- Keskeytä tallennus painamalla **OK**-painiketta ja jatka tallennusta painamalla **OK**-painiketta uudelleen (paitsi jos HS-elokuvavaihtoehto on valittu kohdassa **Elokuvavaihtoehdot**). Tallennus päättyy automaattisesti, jos se on ollut keskeytettyä noin viisi minuuttia.

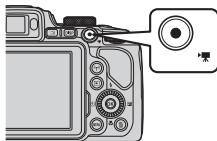


- Voit ottaa valokuvan painamalla laukaisinta elokuvan tallennuksen aikana (35).

3 Lopeta tallennus painamalla **●** (▶ elokuvan tallennus) -painiketta uudelleen.

4 Toista elokuva valitsemalla se täyskuvatoistotilassa ja painamalla **OK**-painiketta.

- Kuva, jonka kohdalla on elokuvavaihtoehtojen kuvake, on elokuva.

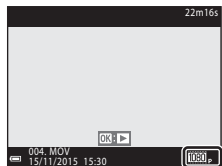

Elokuvavaihtoehdot

Elokuviin tallentuva alue

- Elokuvaan tallentuva alue vaihtelee elokuvavalikon kohdan **Elokuvavaihtoehdot** tai **Elektroninen VR** asetusten mukaan.
- Tarkista elokuvan ala rajauksessa ennen tallennusta painamalla **DISP**-painiketta ja tuomalla elokuvaruutu näytölle (📺3).

Tarkennus elokuvien tallennuksen aikana

- Tarkennusta voidaan säätää elokuvan tallennuksen aikana seuraavalla tavalla elokuvavalikon asetuksen **Autom. tarkennustila** (📺54) mukaisesti.
 - AF-S Kertatarkennus** (oletusasetus): Tarkennus lukittuu, kun elokuvan tallennus alkaa. Käytä automaattitarkennusta elokuvan tallennuksen aikana painamalla monivalitsimella ◀.
 - AF-F Kokoaikainen AF**: Tarkennusta säädetään toistamiseen myös elokuvan tallennuksen aikana.
- Kun tarkennustilana (📺40) on **MF** (käsitarkennus), säädä tarkennusta käsin. Tarkennusta voidaan säätää elokuvien tallennuksen aikana kääntämällä monivalitsinta vastapäivään, jolloin tarkennetaan kaukana oleviin kohteisiin, tai myötäpäivään, jolloin tarkennetaan lähellä oleviin kohteisiin.

Valotuksen lukitus

- Kun monivalitsimella painetaan ▶ elokuvan tallennuksen aikana, valotus lukittuu. Vapauta lukitus painamalla uudestaan ▶.

Elokuvan enimmäistallennusaika

Yksittäisen elokuvatiedoston enimmäiskoko on 4 Gt tai enimmäispituus 29 minuuttia, vaikka muistikortilla olisi riittävästi vapaata tilaa pidempään tallennukseen.

- Yksittäisen elokuvan jäljellä oleva tallennusaika näytetään kuvausnäytöllä.
- Tallennus saattaa päättyä, ennen kuin jompikumpi raja saavutetaan, jos kameran lämpötila nousee.
- Todellinen jäljellä oleva tallennusaika saattaa vaihdella elokuvan sisällön, kohteen liikkeen tai muistikortin tyyppin mukaan.
- Elokuvien tallennukseen suositellaan SD-muistikortteja, joiden nopeusluokka on vähintään 6 (🌀20). Jos käytetään muistikorttia, jonka nopeusluokka on alhaisempi, elokuvan tallennus saattaa päättyä yllättäen.



Kameran lämpötilaa koskevia huomautuksia

- Kamera saattaa kuumentua, jos elokuvaa tallennetaan pitkään tai jos kameraa käytetään kuumissa olosuhteissa.
- Jos kameran sisäosa kuumenee erittäin paljon elokuvan tallennuksen aikana, kamera keskeyttää tallennuksen automaattisesti. Näytöllä näkyy aika, jonka kuluttua kamera lopettaa tallennuksen (📺10s). Kun kamera on lopettanut tallennuksen, sen virta katkeaa. Anna kameran sisäosien jäähtyä, ennen kuin kytket virran taas päälle.

Elokvien tallennusta koskevia huomautuksia

✓ Kuvien tai elokvien tallennusta koskevia huomautuksia

Kun kuvia tai elokvia tallennetaan, jäljellä olevien kuvien määrän ilmaisin tai jäljellä olevan tallennusajan ilmaisin vilkkuu. **Älä avaa akkutilan/muistikorttipaikan kanttai poista akkua tai muistikorttia**, kun ilmaisin vilkkuu. Siinä tapauksessa tietota saattaa hävitä, tai kamera tai muistikortti voi vahingoittua.

✓ Tallennettuja elokvia koskevia huomautuksia

- Zoomauksen ilmaisinta ei näytetä elokvan tallennuksen aikana.
- Digitaalizoamaus saattaa heikentää kuvanlaatua. Jos lähennät kohdetta elokvan tallennuksen aikana, zoomausliike pysähtyy väliaikaisesti, kun siirrytään optisesta zoomauksesta digitaalizoomaukseen.
- Zoomaussäätimen, zoomauksen, automaattisen tarkennuksen käyttämän objektiivin liikkeen, tärinän vaimennuksen tai kirkkauden muutoksesta johtuvan aukon säätämisen äänet saattavat tallentua.
- Seuraavat ilmiöt saattavat näkyä näytöllä elokvan tallennuksen aikana. Nämä ilmiöt tallentuvat tallennettavaan elokuvaan.
 - Loisteputken, elohopeahöyrylampun tai natriumlampun valossa kuvattaessa saattaa näkyä raitaisuutta.
 - Nopeasti ruudun halki liikkuvat kohteet, kuten liikkuva juna tai auto, saattavat vääristyä.
 - Elokvan koko kuva saattaa vääristyä, kun kameraa panoroidaan.
 - Valaistus tai muut kirkkaat alueet voivat jättää jälkikuvan, kun kameraa liikutetaan.
- Riippuen kohteen etäisyydestä ja zoomauksen määrästä kohteissa, joissa on toistuvia kuvioita (kankaat, ristikkoikkunat jne.), saattaa näkyä värillisiä raitoja elokvan tallennuksen ja toiston aikana.

Tämä johtuu kohteen kuvion ja kuvakennon välisestä häiriöstä. Kyse ei ole toimintahäiriöstä.

✓ Elokvien tallennuksen automaattitarkennusta koskevia huomautuksia

Automaattitarkennus ei ehkä toimi odotetulla tavalla (📷20). Jos näin käy, tarkenna käsitarkennuksella (📖41, 42) tai toimi seuraavasti:

1. Aseta **Autom. tarkennustila** tilaan **Kertatarkennus** (oletusasetus) elokvavalikossa ennen elokvan tallennuksen aloitusta.
2. Rajaa ruudun keskelle toinen kohde, joka on samalla etäisyydellä kamerasta kuin varsinainen kohde, aloita tallennus painamalla ● (📷) -painiketta ja muuta sommittelua.

Valokuvien kuvaus elokuvan tallennuksen aikana

Jos laukaisin painetaan pohjaan elokuvan tallennuksen aikana, yksi kuva tallennetaan valokuvana. Elokuvan tallennus jatkuu valokuvan tallennuksen aikana.

- Valokuva voidaan ottaa, kun  näkyy näytöllä. Jos  näytetään, valokuvaa ei voida ottaa.
- Tallennettavien valokuvien kuvakoko määräytyy alkuperäisen elokuvan tyypin (kuvakoko) mukaan (81).



Valokuvien kuvausta elokuvan tallennuksen aikana koskevia huomautuksia

- Valokuvia ei voida tallentaa elokuvan tallennuksen aikana seuraavissa tilanteissa:
 - Kun elokuvan tallennus on keskeytettyinä
 - Kun jäljellä oleva elokuvan tallennusaika on alle viisi sekuntia
 - Kun **Elokuvavaihtoehdot** (54) on asetettu tilaan **480P 60 480/30p**, **480P 25 480/25p** tai HS-elokuva
- Valokuvan kuvauksen aikana tallennettuja elokuvan kuvia ei ehkä voida toistaa saumattomasti.
- Laukaisimen ääni valokuvan ottohetkellä saattaa kuulua tallennetussa elokuvassa.
- Jos kamera liikkuu, kun laukaisinta painetaan, kuva saattaa olla epäterävä.

Toiminnot elokuvan toiston aikana

Säädä äänenvoimakkuutta liikuttamalla zoomaussäädintä elokuvan toiston aikana (1).

Siirry eteen- tai taaksepäin kääntämällä monivalitsinta tai komentokiekkoa.

Toistosäätimet näkyvät näytöllä. Voit käyttää alla kuvattuja toimintoja valitsemalla säätimen painamalla monivalitsimella ◀▶ ja painamalla sitten OK-painiketta.



Äänenvoimakkuuden ilmaisin



Keskeytettyä

Toiminto	Kuvake	Kuvaus
Siirtyminen taaksepäin	◀	Siirry elokuvassa taaksepäin pitämällä OK-painiketta painettuna.
Siirtyminen eteenpäin	▶	Siirry elokuvassa eteenpäin pitämällä OK-painiketta painettuna.
Keskeytys	⏸	Keskeytä toisto. Alla luetellut toiminnot voidaan suorittaa keskeytyksen aikana.
		◀ Siirry elokuvassa taaksepäin kuva kerrallaan. Siirry jatkuvasti taaksepäin pitämällä OK-painiketta painettuna.*
		▶ Siirry elokuvassa eteenpäin kuva kerrallaan. Siirry jatkuvasti eteenpäin pitämällä OK-painiketta painettuna.*
		▶ Jatka toistoa.
		📄 Poimi elokuvasta haluamasi katkelma ja tallenna se erillisenä tiedostona.
		📄 Poimi elokuvasta yksittäinen kuva ja tallenna se valokuvana.
Lopetus	■	Palaa täyskuvatoistotilaan.

* Elokuvaa voi siirtää kuva kerralta eteen- tai taaksepäin myös kääntämällä monivalitsinta tai komentokiekkoa.

Elokvien muokkaus


Kun muokkaat elokuvia, käytä riittävän täyteen ladattua akkua, jotta kameran virta ei katkea muokkauksen aikana. Jos akun varaustason ilmaisin on , elokuvan muokkaus ei ole mahdollista.

Vain halutun elokuvan osan poiminta

Haluttu tallennetun elokuvan osa voidaan tallentaa erillisenä tiedostona.

1 Toista haluamaasi elokuvaa ja keskeytä toisto poimittavan osan aloituskohdassa (36).

2 Valitse -säädin painamalla monivalitsimella  ja paina sitten -painiketta.

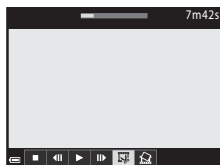

3 Valitse  (valitse aloituskohta) painamalla .

- Siirrä aloituskohtaa kääntämällä komentokiekkoa tai painamalla .
- Peruuta muokaus valitsemalla  (takaisin) ja painamalla -painiketta.




4 Valitse  (valitse lopetuskohta) painamalla .

- Siirrä lopetuskohtaa kääntämällä komentokiekkoa tai painamalla .
- Esikatsele määrittämäsi katkelma painamalla  ja valitsemalla siten  ja painamalla -painiketta. Lopeta esikatselu painamalla -painiketta uudelleen.



5 Valitse (tallenna) painamalla ja paina -painiketta.

- Tallenna elokuva noudattamalla näytön ohjeita.

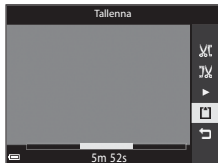


Elokuvan osan poimintaa koskevia huomautuksia

- Muokkauksella luotua elokuvaa ei voida muokata uudelleen.
- Elokuvan todellinen leikattu katkelma saattaa poiketa hieman aloitus- ja lopetuskohdalla valitusta katkelmasta.
- Elokuvaa ei voida leikata alle kahden sekunnin pituiseksi.


Elokuvan yhden kuvan tallentaminen valokuvaksi

Haluttu tallennetun elokuvan yksittäinen kuva voidaan poimia ja tallentaa valokuvana.

- Keskeytä elokuva ja tuo näyttöön poimittava kuva (36).
- Valitse -säädin painamalla monivalitsimella  ja paina sitten .

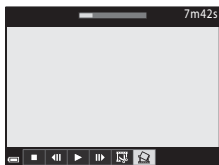

- Valitse **Kyllä**, kun näytössä näkyy vahvistusikkuna, ja tallenna kuva painamalla .
- Valokuva tallentuu kuvanlaadun asetuksella **Normal**. Kuvakoko määräytyy alkuperäisen elokuvan tyypin (kuvakoko) mukaan (81).

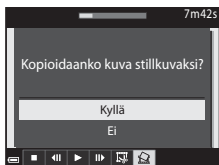

Valokuvien poimintaa koskevat rajoitukset

Valokuvia ei voida poimia elokuvista, jotka on tallennettu asetuksella  **480/30p** tai  **480/25p** tai HS-elokuva-asetuksella.


Sijaintitietojen tallennus kuvaan

Paina **MENU**-painiketta → -valikkokuvake → **Sijaintitietovaihtoehdot** → -painike

Aseta **Aikavyöhyke ja päiväys** (97) oikein ennen sijaintitietotoimintojen käyttöä.


1 Aseta Tallenna sijaintitiedot tilaan **Päällä**.

- Kun asetukset ovat valmiit, poistu valikosta painamalla **MENU**-painiketta tai laukaisinta.
- Käytä ulkona, jotta vastaanotat signaaleja helposti.

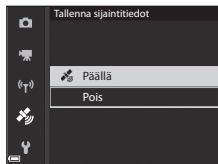

2 Tarkista sijaintitietojen vastaanotto kuvausnäytöltä.

-  tai : Signaaleja vastaanotetaan vähintään neljältä satelliitilta tai kolmelta satelliitilta ja paikannusta suoritetaan. Sijaintitiedot tallennetaan kuvaan.
- : Signaaleja vastaanotetaan, mutta paikannus ei ole mahdollista. Jos sijaintitiedot on vastaanotettu viimeisen minuutin aikana, nämä tiedot tallennetaan kuvaan.
- : Signaaleja ei vastaanoteta. Sijaintitietoja ei tallenneta kuvaan.

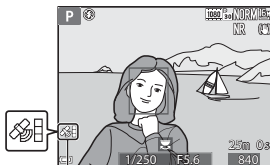

Sijaintitietojen vastaanotto

3 Ota kuvia paikannuksen ollessa käytössä.

- Sijaintitiedot tallennetaan otettuihin kuviin.
- Voit tarkistaa tallennetut sijaintitiedot kartalta ViewNX 2 -ohjelmiston avulla, kun kuva on siirretty tietokoneelle (53).



Sijaintitietotoimintoja koskevia huomautuksia

- Lue "<Tärkeää> Sijaintitietotoimintoja koskevia huomautuksia (GPS/GLONASS)" (📖x) ennen sijaintitietotoimintojen käyttöä.
- Kun käytät paikannusta ensimmäisen kerran tai paikannusta ei ole voitu tehdä pitkään aikaan tai akku on juuri vaihdettu, sijaintitietojen saanti kestää muutamia minutteja.
Viimeisimmän A-GPS-tiedoston käyttö voi nopeuttaa sijaintitietojen vastaanottoa (🔌93).
- Paikannussatelliittien sijainti muuttuu koko ajan.
Sijaintia ei välttämättä aina pystytä määrittämään, tai se saattaa kestää jonkin aikaa sijainnista ja ajankohdasta riippuen.
Kun käytät sijaintitietotoimintoja, käytä kameraa ulkona paikassa, jossa yläpuolella on vähän esteitä.
Signaalin vastaanotto on vakaampi, jos paikannusantenni (📖2) on taivasta kohti.
- Seuraavissa paikoissa signaalien kulku estyy tai signaalit heijastuvat, jolloin paikannus saattaa epäonnistua tai olla epätarkka.
 - Rakennusten sisällä tai maan alla
 - Korkeiden rakennusten välissä
 - Ylikulkusillan alla
 - Tunnelissa
 - Suurjännitelinjojen lähellä
 - Puiden katveessa
- Jos käytät kameraa lähellä matkapuhelinta, jonka taajuusalue on 1,5 GHz, paikannus saattaa häiriintyä.
- Kun kannat kameraa mukana ja paikannus on toiminnassa, älä sijoita kameraa metalliseen laukkuun. Paikannusta ei voi käyttää, jos kamera on peitetty metallisilla materiaaleilla.
- Huomattava ero paikannussatelliittien signaaleissa saattaa johtaa jopa useiden satojen metrien poikkeamaan.
- Kiinnitä huomiota ympäristöosi, kun käytät paikannusta.
- Kameran sisäinen kello määrittää kuvien toiston aikana näytettävän kuvauspäivämäärän ja -ajan kuvauksen aikana.
Sijaintitietojen vastaanottoaika tallentuu kuviin, mutta sitä ei näytetä kameran näytöllä.
- Ensimmäisen kuvan sijaintitiedot tallennetaan sarjakuvauksella otettuun kuvasarjaan.



Akun virrankulutus sijaintitietojen ja lokin tallennuksen aikana


- Kun **Tallenna sijaintitiedot** on tilassa **Päällä**, sijaintitietojen tallennustoiminnot jatkuvat määrätyin väliajoin noin kuuden tunnin ajan, vaikka kameran virta katkaistaan. Lisäksi sijaintitietojen tallennustoiminnot ja lokin tallennustoiminto jatkuvat lokien tallennuksen (🔌42) aikana, vaikka kameran virta katkaistaan.
- Kun **Tallenna sijaintitiedot** on tilassa **Päällä** tai lokeja tallennetaan, akku tyhjenee tavallista nopeammin.



Reittipistetiedot (POI)

- POI-tiedot ovat maamerkkien (palveluiden) paikannimitietoja ja muita yksityiskohtia.
- Kun **Näytä POI** kohdassa **Reittipisteet (POI)** (🗹95) sijaintitietovaihtoehtojen valikossa on tilassa **Päällä**, kuvauksen aikana näytetään paikannimitiedot, jotka ovat lähimpänä nykyistä sijaintia (vain kun paikannus on käytössä).
- Kun **Sulauta POI** on tilassa **Päällä**, paikannimitiedot voidaan tallentaa kuvaan kuvattaessa (vain kun paikannus on käytössä).
- Jos paikannimitiedot tallennettiin kuvaan kuvauksen yhteydessä, nämä tiedot näytetään toiston aikana, kun **Näytä POI** on tilassa **Päällä**.
- Riippuen asetuksen **Yksityiskoht. taso** tasosta kohdassa **Reittipisteet (POI)** paikannimitietoja ei ehkä näytetä. Lisäksi joidenkin maamerkkien nimiä ei ehkä ole rekisteröity, tai niillä saattaa olla eri nimi.

Paikannimitiedot
(POI-tiedot)

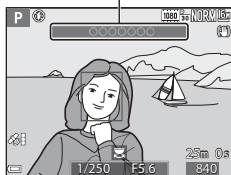


Kuvat, joille on tallennettu sijaintitiedot

- Jos kuvan sijaintitiedot on tallennettu, toiston aikana näkyy 🗹-kuvake (📖7).
- Kuvat, joille on tallennettu sijaintitiedot, voidaan tarkistaa kartalta ViewNX 2 -ohjelmiston avulla, kun kuvat on siirretty tietokoneelle (🗹53).
- Todellinen kuvauspaikka saattaa poiketa kuvatiedostoihin tallennetuista sijaintitiedoista riippuen saatujen sijaintitietojen tarkkuudesta ja käytetystä geodeettisesta järjestelmästä.
- Kuviin tallennetut sijaintitiedot ja POI-tiedot voidaan poistaa toiminnolla **Poista sijaintitiedot** kohdassa **Sijaintitietovaihtoehdot** (🗹93). Poistettuja tietoja ei voi palauttaa.


Kulikutietojen lokin tallennus

Paina MENU-painiketta → -valikkokuvake → Luo loki → -painike


- 1 Valitse **Kirjausväli** painamalla monivalitsimella ▲▼ ja paina -painiketta.

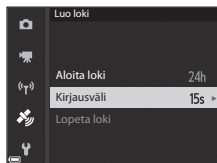

- 2 Valitse lokin tallennusväli ja paina -painiketta.
- Oletusasetus on **15 s**.

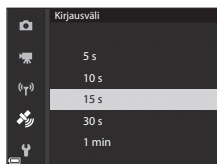


- 3 Valitse **Aloita loki** ja paina -painiketta.

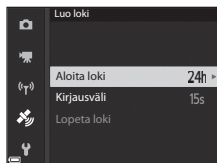

- 4 Valitse ajanjakso, jolta loki tallennetaan, ja paina -painiketta.

- Lokin tallennus alkaa. Poistu valikosta painamalla MENU-painiketta.
- Kuvausnäytöllä näkyy **LOG** lokin tallennuksen aikana (5).
- Lokin tallennus päättyy automaattisesti, kun esiasetettu aika on kulunut, ja lokitiedot tallennetaan väliaikaisesti kameraan. Kun lokin tallennus päättyy, tallenna loki muistikortille (44).

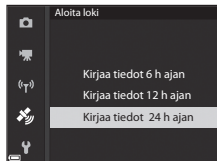



Lokin tallennusta koskevia huomautuksia

- Jos päiväystä ja aikaa ei ole asetettu, lokia ei voida tallentaa.
- Käytä täyteen ladattua akkua, jotta kameran virta ei katkea lokin tallennuksen aikana. Jos akun virta loppuu, lokin tallennus päättyy.
- Vaikka kamerasta katkaistaan virta, lokin tallennus jatkuu keskeytymättä, kunnes esiasetettu aika on kulunut, jos lokin tallennusaikaa on vielä jäljellä.
- Seuraavissa tilanteissa lokin tallennus päättyy, vaikka tallennusaikaa olisi vielä jäljellä.
 - Akku poistetaan
 - **Tallenna sijaintitiedot** kohdassa **Sijaintitietovaihtoehdot** on tilassa **Pois**
 - **Palauta perusas.** suoritetaan asetusvalikossa
 - Sisäisen kellon asetusta (aikavyöhykettä tai päiväystä ja aikaa) muutetaan
 - **Lopeta loki** valitaan sijaintitietovaihtoehtojen valikon kohdassa **Luo loki** (🔑44)
- Lokin tallennus keskeytyy seuraavissa tilanteissa.
 - Sarjakuvauksen aikana
 - Elokuvien tallennuksen aikana
 - Kun muodostetaan USB- tai HDMI-kaapeliliitäntäLokin tallennus alkaa uudelleen, kun yllä kuvatut toiminnot on tehty.
- Lokitietoja ei voida tallentaa, jos paikannusta ei voida tehdä lainkaan lokin tallennuksen aikana.
- Tallenna lokitiedot jälkikäteen muistikortille (🔑44). Uutta lokia ei voi tallentaa, jos lokitiedot ovat edelleen kamerassa.


Lokin lopetus ja tallennus muistikortille

Kun olet tallentanut vastaanotetun lokin muistikortille käyttämällä sijaintitietotoimintojen valikon kohtaa **Tallenna loki**, katso loki ohjelmistolla, joka voi näyttää lokitiedot.

Paina MENU-painiketta → -valikkokuvake → Luo loki → -painike

1 Kun lokin tallennus on valmis, valitse näytöllä **Lopeta loki** ja paina -painiketta.

- Loki voidaan lopettaa myös, ennen kuin esiasetettu aika on kulunut.

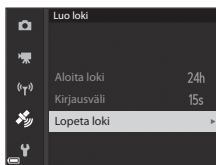

2 Valitse **Tallenna loki** ja paina -painiketta.

- Lokitiedot tallennetaan muistikortille.
- Varmista, että lokitiedot on tallennettu muistikortille, valitsemalla **Näytä loki** sijaintitietovaihtoehtojen valikosta.
- Katso lisätietoja lokitietojen tallennuspaikasta ja tiedostonimestä kohdasta  114.



Lokitietojen poistaminen


- Jos haluat poistaa kameraan väliaikaisesti tallennetut lokitiedot, valitse **Poista loki** vaiheessa 2.
- Poista muistikortille tallennetut lokitiedot painamalla -painiketta sijaintitietovaihtoehtojen valikon kohdassa **Näytä loki** ja valitse jompikumpi toiminto.
 - Valittu loki:** Valitut lokitiedot poistetaan.
 - Kaikki lokit:** Kaikki muistikortille tallennetut lokitiedot poistetaan.

Sijaintitietojen loki


Lokitiedot ovat NMEA-yhteensopivia. Niiden näyttöä kaikilla NMEA-yhteensopivilla ohjelmistoilla tai kaikilla NMEA-yhteensopivilla kameroilla ei kuitenkaan voida taata.

Yhteyden muodostus älylaitteeseen (Wi-Fi)

1 Paina kameras (Wi-Fi) -painiketta.

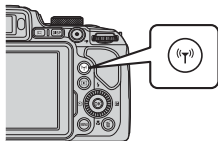

- Näytölle tulee oikealla oleva näkymä.
- Jos älylaitteesta ei vastaanoteta yhteysvahvistusta kolmen minuutin kuluessa, ilmoitus **Ei yhteyttä**. näytetään ja kamera palautuu Wi-Fi-asetusnäyttöön.
- Voit tuoda oikealla olevan näkymän näytölle myös valitsemalla Wi-Fi-asetusvalikosta vaihtoehdon **Muodosta yhteys älylaiteeseen**.

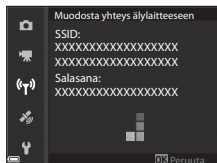

2 Aseta älylaitteen Wi-Fi-asetukseksi Päällä.

- Katso lisätietoja älylaitteesi käyttöohjeesta.
- Kun älylaitteelle käytettävissä olevat verkkotunnukset (SSID) näytetään, valitse kamerassa näkyvä SSID.
- Kun **Todennus/salaus** on asetettu tilaan **WPA2-PSK-AES** Wi-Fi-asetusvalikossa, näytetään salasanan syöttöilmoitus. Syötä kamerassa näytettävä salasana.

3 Käynnistä älylaitteeseen asennettu ohjelmisto "Wireless Mobile Utility", kun kameras näytössä näkyy **Avataan yhteyttä... Odota..**

- Näkyviin tulee näkymä, jossa voit valita vaihtoehdon "Take photos (ota valokuvia)" tai "View photos (katsele kuvia)".
- Jos näytetään ilmoitus "Cannot connect to camera. (yhteys kameraan ei onnistu)", palaa vaiheeseen 1 ja koeta tehdä toimenpide uudelleen.
- Katso "Ohjelmiston asennus älylaitteeseen" (60).



Kun Take Photos (ota valokuvia) on valittu

Voit ottaa valokuvia kahdella alla kuvatulla tavalla.

- Laukaise kameras suljin ja tallenna otetut kuvat älylaitteeseen.
- Käytä älylaitetta kameras sulkimen laukaisemiseen kauko-ohjatusti ja tallenna kuvat älylaitteeseen.




Kuvausta koskevia huomautuksia

- Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, **Kuvaus ajastim.** kohdassa **Sarjakuvaus** ei ole käytettävissä.
- Kamerassa ei voida suorittaa toimintoja, kun kauko-ohjaus on käytössä. Kuvaustilaksi asetetaan  (automaattinen) ja tarkennusalue asetetaan rajauksen keskelle riippumatta kamerasasetuksista.



Wi-Fi-yhteyden muodostus NFC-yhteensopivan älylaitteen kosketuksella kameraan

Kun käytät NFC-yhteensopivaa (lähikenttäyhteys) älylaitetta, joka toimii käyttäjärjestelmällä Android OS, voit muodostaa Wi-Fi-yhteyden ja käynnistää ohjelmiston "Wireless Mobile Utility" koskettamalla älylaitteen NFC-antennilla kamerasantennia  (N-Mark).

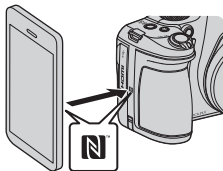

Wi-Fi-yhteyden katkaisu

Suorita jokin alla kuvailtu toiminto.

- Katkaise kamerasta virta.
- Valitse **Poista Wi-Fi käytöstä** kameras Wi-Fi-asetusvalikossa (paitsi kauko-ohjauksen aikana).
- Aseta älylaitteen Wi-Fi-asetukseksi Pois.



Wi-Fi-yhteyttä koskevia huomautuksia

- Wi-Fi-yhteystoiminnot eivät ole käytössä seuraavissa tilanteissa:
 - Kun kamerassa ei ole muistikorttia
 - Kun kamera on liitetty televisioon, tulostimeen tai tietokoneeseen
 - Kun tallennetaan elokuvia
 - Kun kamera on liitetty älylaitteeseen
- Jos akun varaustaso on matala, Wi-Fi-yhteys katkaistaan.
- Valitse **Poista Wi-Fi käytöstä** paikoissa, joissa radioaaltojen käyttö on kielletty.
- Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, **Autom. sammutus** ei ole käytössä.
- Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, akku tyhjenee tavallista nopeammin.



Suojausasetukset

Jos kameras Wi-Fi-toiminnolle ei ole määritetty suojausasetuksia (tietojen koodaus ja salasana), kolmannet osapuolet saattavat päästä verkkoon luvatta ja aiheuttaa vahinkoa.

Suosittellemme ehdottomasti tarvittavien suojausasetusten luomista ennen Wi-Fi-toiminnon käyttöä.

Luo suojausasetukset valitsemalla **Asetukset** Wi-Fi-asetusvalikosta (91).

Älylaitteeseen siirrettävien kuvien valinta etukätein kamerassa

Voit valita älylaitteeseen siirrettävät kuvat kamerassa etukäteen. Elokuvia ei voida valita etukäteen siirtoa varten.

1 Valitse siirrettävät kuvat.

Voit valita älylaitteeseen siirrettävät kuvat etukäteen seuraavissa valikoissa:

- **Merk. lad. Wi-Fi:n kaut.** toistovalikossa (87)
- **Lataa kamerasta** Wi-Fi-asetusvalikossa (91)

Kun käytetään vaihtoehtoa **Lataa kamerasta**, kameran SSID ja salasana näytetään kuvien valinnan jälkeen.

2 Muodosta yhteys kameran ja älylaitteen välille (45).

- Kun valitset toiminnon "View photos (katsele kuvia)" ohjelmistossa "Wireless Mobile Utility", näytölle tulee määritettyjen kuvien älylaitteeseen siirron vahvistusnäyttö.



Siirrettävien kuvien valinta etukäteen toiston aikana

Luo Wi-Fi-yhteys painamalla kameran toistotilassa (T)-painiketta tai käyttämällä NFC-toimintoa ja valitse näytettävät kuvat, jotka haluat siirtää.


- Voit valita yhden kuvan kerrallaan täyskuvatoistotilassa. Voit valita kaikki sarjan kuvat, kun näytössä on sarjan avainkuva.
- Voit valita sillä hetkellä valittuna olevan kuvan pienoiskuvien toistotilassa. Voit valita kaikki sarjan kuvat, kun näytössä on sarjan avainkuva.
- Voit valita kaikki valittuna päivänä otetut kuvat kalenterinäkömän toistotilassa.

Tämä toiminto ei ole käytettävissä, jos muodostat Wi-Fi-yhteyden Wi-Fi-asetusvalikon toiminnolla **Muodosta yhteys älylaitt.**

Kameran kytkeminen televisioon (toisto televisiossa)

1 Katkaise kameran virta ja liitä kamera televisioon.

- Varmista, että pistokkeet ovat oikeassa asennossa. Älä kytke tai irrota pistokkeita viistossa asennossa.

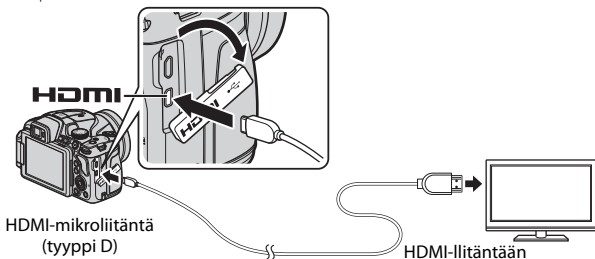


2 Aseta television tuloksi ulkoinen tulo.

- Katso lisätietoja television asiakirjoista.

3 Kytke kameraan virta pitämällä (toisto) -painiketta painettuna.

- Kuvat näytetään televisiossa.
- Kameran näyttö ei käynnisty.

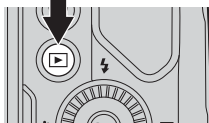


Kameran kytkeminen tulostimeen (Direct Print)

PictBridge-yhteensopivan tulostimen käyttäjä voi kytkeä kamerasuoraan tulostimeen ja tulostaa kuvia ilman tietokonetta.


Kameran kytkeminen tulostimeen

- 1 Kytke tulostimeen virta.
- 2 Katkaise kamerasuora virta ja liitä se tulostimeen USB-kaapelilla.
 - Varmista, että pistokkeet ovat oikeassa asennossa. Älä kytke tai irrota pistokkeita viistossa asennossa.

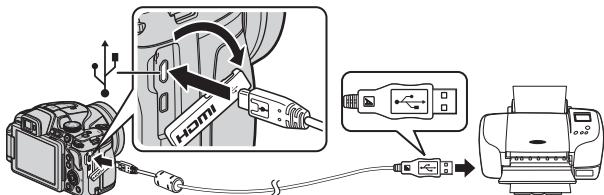

- 3 Kamera kytkeytyy päälle automaattisesti.

- Kameran näytöllä näkyy ensin **PictBridge**-aloitusnäyttö (①) ja sitten **Tulosta valitut** -näyttö (②).

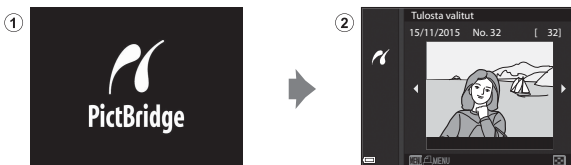

✓ Jos PictBridge-aloitusnäyttöä ei näytetä

Kun **Automaattinen** on valittu kohdassa **Lataus tietokoneesta** (🔌107), kuvien tulostus kamerasuoralla liitännällä joihinkin tulostimiin saattaa olla mahdotonta.

Jos PictBridge-aloitusnäyttöä ei näytetä kamerasuorankytken jälkeen, katkaise kamerasuora virta ja irrota USB-kaapeli. Aseta **Lataus tietokoneesta** tilaan **Pois** ja kytke kamera tulostimeen uudelleen.

Kuvien tulostus yksitellen


1 Valitse haluamasi kuva painamalla monivalitsimella ◀▶ ja paina OK-painiketta.

- Siirry pienoiskuvien toistoon liikuttamalla zoomaussäädintä suuntaan **W** (◻) tai täyskuvatoistoon liikuttamalla suuntaan **T** (Q).




2 Valitse **Kopiot** painamalla ▲▼ ja paina OK-painiketta.

- Valitse haluamasi kopioiden määrä (enintään yhdeksän) painamalla ▲▼ ja paina OK-painiketta.

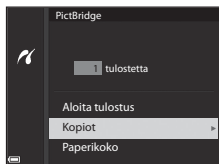


3 Valitse **Paperikoko** ja paina OK-painiketta.

- Valitse haluamasi paperikoko ja paina OK-painiketta.
- Tulosta tulostimeen määritetyllä paperikokoasetuksella valitsemalla **Oletusarvo**.
- Kamerassa käytettävissä olevat paperikoon vaihtoehdot vaihtelevat käyttämäsi tulostimen mukaan.

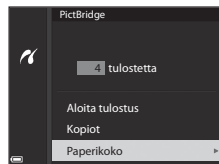

4 Valitse **Aloita tulostus** ja paina OK-painiketta.

- Tulostus alkaa.

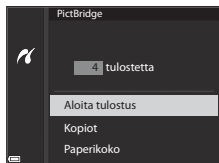


Useiden kuvien tulostus

- 1 Kun näyttöön tulee **Tulosta valitut** -näyttö, paina **MENU** (valikko) -painiketta.




- 2 Valitse **Paperikoko** painamalla monivalitsimella ▲▼ ja paina **OK**-painiketta.

- Valitse haluamasi paperikoko ja paina **OK**-painiketta.
- Tulosta tulostimeen määritetyllä paperikokoasetuksella valitsemalla **Oletusarvo**.
- Kamerassa käytettävissä olevat paperikoon vaihtoehdot vaihtelevat käyttämäsi tulostimen mukaan.
- Poistu tulostusvalikosta **MENU**-painikkeella.

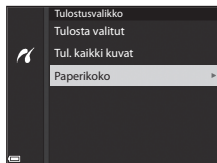

- 3 Valitse **Tulosta valitut** tai **Tul. kaikki kuvat** ja paina **OK**-painiketta.

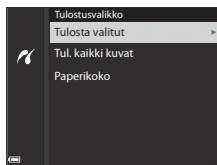

Tulosta valitut

Valitse kuvat (enintään 99) ja kopioiden lukumäärä (enintään yhdeksän) kullekin kuvalle.

- Valitse kuvat painamalla monivalitsimella ◀▶ ja määritä tulostettavien kopioiden lukumäärä painamalla ▲▼.
- Tulostettaviksi valitut kuvat ilmaistaan kuvakkeella , ja numero kertoo tulostettavien kopioiden määrän. Peruuta tulostuksen valinta asettamalla kopioiden määräksi 0.
- Siirry täyskuvatoistoon liikuttamalla zoomaussäädintä suuntaan **T** (Q) tai pienoiskuvien toistoon liikuttamalla suuntaan **W** (Z).
- Paina -painiketta, kun asetus on valmis. Kun näytöllä näkyy tulostettavien kopioiden lukumäärän vahvistava näyttö, aloita tulostus valitsemalla **Aloita tulostus** ja painamalla -painiketta.



Tul. kaikki kuvat

Kaikista muistikortille tallennetuista kuvista tulostetaan yksi kopio kutakin.

- Kun näytöllä näkyy tulostettavien kopioiden lukumäärän vahvistava näyttö, aloita tulostus valitsemalla **Aloita tulostus** ja painamalla -painiketta.

ViewNX 2:n käyttö (kuvien siirto tietokoneelle)

ViewNX 2:n asennus

ViewNX 2 on maksuton ohjelmisto, jonka avulla voit siirtää kuvia ja elokuvia tietokoneelle, jotta voit katsella, muokata tai jakaa niitä. Jotta voit asentaa ViewNX 2:n, lataa ViewNX 2 -asennusohjelma alla olevalta verkkosivulta ja noudata näytön asennusohjeita.

<http://nikonimglib.com/nvnx/>


Alueesi Nikonin verkkosivustosta saat tietoja mm. järjestelmävaatimuksista.

Kuvien siirtäminen tietokoneelle

1 Valmistele muistikortti, jolla on kuvia.

Voit siirtää kuvia muistikortilta tietokoneelle millä tahansa alla olevalla menetelmällä.

- **SD-muistikorttipaikka/kortinlukija:** Aseta muistikortti tietokoneen muistikorttipaikkaan tai tietokoneeseen liitettyyn kortinlukijaan (kaupallisesti saatavana).
- **Suora USB-yhteys:** Katkaise kameran virta ja varmista, että muistikortti on asetettu kameraan. Kytke kamera tietokoneeseen USB-kaapelilla. Kamera kytkeytyy päälle automaattisesti.

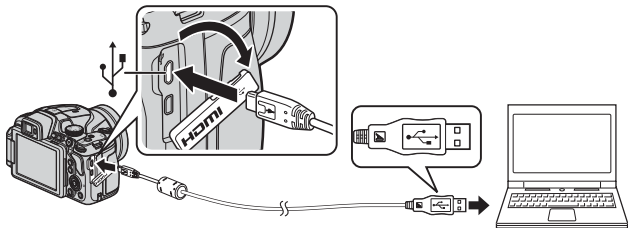

Jos näytölle tulee viesti, joka kehottaa sinua valitsemaan ohjelman, valitse Nikon Transfer 2.

• Kun käytössä on Windows 7

Jos oikealla kuvattu valintaikkuna tulee esiin, valitse Nikon Transfer 2 seuraavien ohjeiden mukaisesti.



- 1 Napsauta kohdassa **Import pictures and videos (Tuo kuvia ja videoita)** vaihtoehtoa **Change**

program (Vaihda ohjelma). Ohjelman valintaikkuna tulee esiin. Valitse **Import File using Nikon Transfer 2 (Tuo tiedosto Nikon Transfer 2 -ohjelmalla)** ja napsauta **OK**.

- 2 Kaksoisnapsauta **Import File (Tuo tiedosto).**


Jos muistikortilla on paljon kuvia, Nikon Transfer 2 -ohjelmiston käynnistyminen saattaa kestää vähän aikaa. Odota, että Nikon Transfer 2 käynnistyy.



USB-kaapelin liitántää koskevia huomautuksia

Toimintaa ei voida taata, jos kamera liitetään tietokoneeseen USB-keskitimen välityksellä.

2 Kun Nikon Transfer 2 käynnistyy, napsauta **Start Transfer (Aloita siirto).**

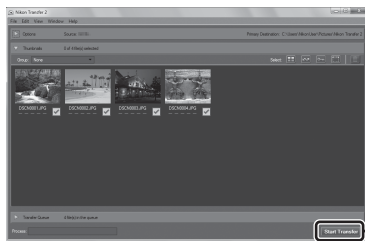

**Start Transfer
(Aloita siirto)**

- Kuvien siirto alkaa. Kun kuvien siirto on valmis, ViewNX 2 käynnistyy ja siirretyt kuvat näytetään.
- Katso online-ohjeesta lisätietoja ViewNX 2 -ohjelmiston käytöstä.

3 Katkaise yhteys.

- Jos käytät kortinlukijaa tai korttipaikkaa, poista muistikorttia vastaava poistettava levy valitsemalla oikea vaihtoehto tietokoneen käyttöjärjestelmästä. Poista sitten muistikortti kortinlukijasta tai korttipaikasta.
- Jos kamera on liitetty tietokoneeseen, katkaise kamerasta virta ja irrota USB-kaapeli.

Kuvausvalikko (yleiset kuvausasetukset)

- Kohdassa "U (User Settings (käyttäjäasetukset)) -tila" (📖34) on lisätietoja toiminnoista **Tallenna user settings** ja **Nollaa user settings**.

Kuvanlaatu

Siirry kuvaustilaan* → MENU-painike → kuvaustilan valikkokuvake → Kuvanlaatu → ⓧ-painike

- * Kuvanlaatu voidaan asettaa missä tahansa kuvaustilassa. Asetus on käytössä myös muissa kuvaustiloissa (paitsi kuvaustila **U** ja kuvausohjelma **Helppo panoraama**).

Aseta kuvien tallennukseen käytettävä kuvanlaatu (pakkaussuhde).

Pienemmällä pakkaussuhteella saadaan korkealaatuisempia kuvia, mutta kuvia voidaan tallentaa vähemmän.

Asetus		Kuvaus
FINE	Fine	Hienompi kuvanlaatu kuin Normal . Pakkaussuhde noin 1:4
NORM	Normal (oletusasetus)	Tavallinen kuvanlaatu, sopii useimpiin käyttötilanteisiin. Pakkaussuhde noin 1:8



Kuvanlaatua koskevia huomautuksia

Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä yhdessä toisten toimintojen kanssa (📖46).



Tallennettavissa olevien kuvien määrä

- Voit tarkistaa keskimääräisen tallennettavissa olevan kuvien määrän näytöltä kuvauksen aikana (📖16).
- Huomaa, että JPEG-pakkauksen vuoksi tallennettavissa olevien kuvien määrä voi vaihdella huomattavasti kuvien sisällöstä riippuen, vaikka muistikorttien kapasiteetti, kuvanlaatu ja kuvakoko pysyisivät samana. Lisäksi käytettävän muistikortin merkki saattaa vaikuttaa tallennettavissa olevien kuvien määrään.
- Jos jäljellä olevien kuvien määrä on vähintään 10 000, näytöllä näkyy "9999".

Kuvakoko

Siirry kuvaustilaan* → MENU-painike → kuvaustilan valikkokuvake → Kuvakoko → OK-painike

* Kuvakoko voidaan asettaa missä tahansa kuvaustilassa. Asetus on käytössä myös muissa kuvaustiloissa (paitsi kuvaustila **U** ja kuvausohjelma **Helppo panorama**).

Aseta kuvakoko (kuvapisteyden määrä) kuvien tallennusta varten.

Mitä suurempi kuvakoko, sitä suurempa kuva voidaan tulostaa, mutta kuvia voidaan tallentaa vähemmän.

Asetus*	Kuvasuhde (vaakasuunta suhteessa pystysuuntaan)
 4 608×3 456 (oletusasetus)	4:3
 3 264×2 448	4:3
 2 272×1 704	4:3
 1 600×1 200	4:3
 640×480	4:3
 4 608×2 592	16:9
 1 920×1 080	16:9
 4 608×3 072	3:2
 3 456×3 456	1:1

* Numeroarvot ilmaisevat tallennettavan kuvapistemäärän.

Esimerkki:  **4 608×3 456** = noin 16 miljoonaa kuvapistettä, 4 608 × 3 456 kuvapistettä

Kuvasuhteen 1:1 kuvien tulostusta koskevia huomautuksia

Vaihda tulostimen asetukseksi "Reunat", kun tulostat kuvia, joiden kuvasuhde on 1:1. Joillakin tulostimilla ei ehkä voida tulostaa kuvia kuvasuhteella 1:1.

Kuvakokoa koskevia huomautuksia

Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä yhdessä toisten toimintojen kanssa (📖46).

Kuvausvalikko (tila P, S, A tai M)

Picture Control (COOLPIX Picture Control)

Käännä tilanvalitsin kohtaan **P, S, A, M** tai **U** → MENU-painike → valikkokuvake **P, S, A, M** tai **U** → Picture Control → -painike

Muuta kuvien tallennusasetuksia kuvauskohteen tai mieltymystesi mukaan. Voit säätää terävyyttä, kontrastia ja värikylläisyyttä.

Asetus	Kuvaus
 Vakio (oletusasetus)	Tasapainoisten kuvien vakiokäsittely. Suositellaan käytettäväksi useimmissa tilanteissa.
 Neutraali	Vähäinen käsittely, jolloin kuvan luonnollisuus säilyy. Käytä kuviin, joita käsitellään tai muokataan myöhemmin.
 Elävä	Kuvien elävyyttä parannetaan. Käytä kuviin, jotka korostavat perusvärejä, kuten sinistä, punaista ja vihreää.
 Yksivärinen	Kuvaa yksivärisiä valokuvia, kuten mustavalkoisia tai seepiasävytettyjä kuvia.
 Mukautettu 1*	Vaihtaa asetukseen Mukautettu 1 kohdassa COOLPIX mukautettu Picture Control.
 Mukautettu 2*	Vaihtaa asetukseen Mukautettu 2 kohdassa COOLPIX mukautettu Picture Control.

* Näytetään vain, jos kohdassa **Muk. Picture Control** () mukautettu asetus on rekisteröity.

COOLPIX Picture Control


- Tämän kameras COOLPIX Picture Control -toimintoa ei voida käyttää muun merkisillä kameroilla, ohjelmistojen (esim. Capture NX-D, Picture Control Utility 2) Picture Control -toiminnolla tms.
- Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä yhdessä toisten toimintojen kanssa (46).

Nykyisten COOLPIX Picture Control -toimintojen mukautus: Pikasäätö ja käsisäätö

COOLPIX Picture Control -asetukset voidaan mukauttaa pikasäädöllä, jonka avulla kuvan terävöintiä, kontrastia, värikylläisyyttä ja muita kuvanmuokkauskomponentteja voidaan säätää tasapainoisesti, tai käyttämällä käsisäätöä, jonka avulla komponentteja voidaan säätää yksityiskohtaisesti erikseen.


- 1 Paina monivalitsimella ▲▼ ja valitse haluamasi COOLPIX Picture Control -tyyppi ja paina sitten OK-painiketta.

- Voit valita kohtia myös kääntämällä monivalitsinta.

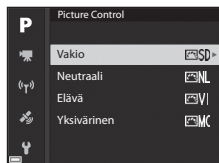

- 2 Korosta haluamasi vaihtoehto painamalla ▲▼ (59) ja valitse arvo painamalla ◀▶.

- Aseta arvo painamalla OK-painiketta.
- Voit palauttaa oletusasetukset valitsemalla **Nollaa** ja painamalla OK-painiketta.

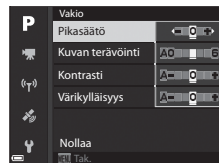

Pikasäätö- ja käsisäätötyypit

Asetus	Kuvaus
Pikasäätö ¹	Säätää terävyyttä, kontrastia ja värikylläisyyttä automaattisesti. Säätö suuntaan – vähentää valitun COOLPIX Picture Control -asetuksen tehoa, ja säätö suuntaan + lisää tehoa. • Oletusasetus: 0
Kuvan terävöinti	Säätää, paljonko ääriviivoja terävöitetään kuvauksen aikana. Mitä suurempi luku, sitä tarkempi kuva, tai vastaavasti mitä pienempi luku, sitä pehmeämpi kuva. Asetuksella A (automaattinen) säätö tehdään automaattisesti. • Oletusasetus: 3 asetuksella Vakio tai Yksivärinen , 2 asetuksella Neutraali ja 4 asetuksella Elävä
Kontrasti	Säätää kontrastia. Asetus suuntaan – tekee kuvasta pehmeämmän, ja asetus suuntaan + tekee siitä kovemman. Valitse alhainen arvo, jos haluat estää muotokuvakohteiden valoalueiden häipyvän suorassa auringonvalossa, ja korkea arvo, jos haluat säilyttää usvaisten maisemien ja muiden heikkokontrastisten kohteiden yksityiskohdat. Asetuksella A (automaattinen) säätö tehdään automaattisesti. • Oletusasetus: 0
Värikylläisyys ²	Säätää värin kylläisyyttä. Asetus suuntaan – vähentää kylläisyyttä, ja asetus suuntaan + lisää sitä. Asetuksella A (automaattinen) säätö tehdään automaattisesti. • Oletusasetus: 0
Suodatintehosteet ³	Simuloi värisuotimen vaikutusta yksivärisiin kuviin. • OFF : Suodatintehosteita ei käytetä. • Y (keltainen), O (oranssi), R (punainen): Lisää kontrastia. Voidaan käyttää taivaan kirkkauden tasaamiseen maisemakuvissa. Kontrastia lisätään järjestyksessä Y → O → R . • G (vihreä): Pehmentää ihon sävyjä. Sopii muotokuvaan. • Oletusasetus: OFF

Asetus	Kuvaus
Sävyty ³	Säätää yksiväristen valokuvien sävyksi B&W (mustavalkoinen), Sepia tai Cyanotype (sinisävyinen yksivärinen). Jos painat monivalitsimella ▼, kun Sepia tai Cyanotype on valittu, voit valita värikylläisyyden tason. Säädä värikylläisyyttä painamalla ◀▶. • Oletusasetus: B&W (mustavalkoinen)

¹ Pikasäätö ei ole käytettävissä tiloissa **Neutraali, Yksivärinen, Mukautettu 1** ja **Mukautettu 2**. Jos käytät pikasäätöä käsisäädön jälkeen, käsin asetetut asetukset peruuntuvat.

² Ei näytetä asetuksessa **Yksivärinen**.

³ Näytetään vain asetuksessa **Yksivärinen**.

✓ **Kuvan terävöintiä koskevia huomautuksia**

Toiminnon **Kuvan terävöinti** vaikutusta ei voida esikatsella näytössä kuvauksen aikana. Tarkista toiminnon tulokset toistotilassa.

✓ **Kontrasti, värikylläisyys ja A (automaattinen)**

Kohteen sijainti ja koko rajauksessa sekä valotus vaikuttavat kontrasti- ja värikylläisyysasetuksen lopputulokseen.


Mukautettu Picture Control (COOLPIX Mukautettu Picture Control)

Käännä tilanvalitsin kohtaan **P, S, A, M** tai **U** → MENU-painike → valikkokuvake **P, S, A, M** tai **U** → Muk. Picture Control → OK-painike

Mukauta COOLPIX Picture Control -asetuksia (58) ja rekisteröi ne kohdassa **Mukautettu 1** tai **Mukautettu 2** kohdassa **Picture Control**.

1 Valitse **Muokkaa ja tallenna** painamalla monivalitsimella ▲▼ ja paina OK-painiketta.

- Poista rekisteröity COOLPIX mukautettu Picture Control valitsemalla **Poista**.

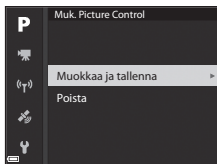


2 Valitse muokattava COOLPIX Picture Control (58) ja paina OK-painiketta.

3 Korosta haluamasi vaihtoehto painamalla ▲▼ ja valitse arvo painamalla ◀▶ (58).

- Valittavana ovat samat vaihtoehdot kuin COOLPIX Picture Control -asetusta säädettäessä.
- Paina OK-painiketta, kun asetukset on valittu.
- Voit palauttaa oletusasetukset valitsemalla **Nollaa** ja painamalla OK-painiketta.

4 Valitse rekisteröintikohde ja paina OK-painiketta.

- Mukautettu 1** tai **Mukautettu 2** on nyt valittavissa kohdassa **Picture Control** tai **Muk. Picture Control**.
- Muuta säädettyjä arvoja valitsemalla **Mukautettu 1** tai **Mukautettu 2** kohdassa **Picture Control** tai **Muk. Picture Control**.

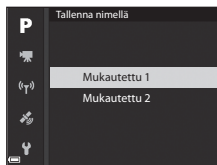

Valkotasapaino (värisävyyn säätö)

Käännä tilanvalitsin kohtaan **P, S, A, M** tai **U** → MENU-painike → valikkokuvake **P, S, A, M** tai **U** → Valkotasapaino → -painike

Säädä valkotasapaino sääolosuhteiden tai valonlähteen mukaan, jotta kuvien värit vastaavat paljaalla silmällä nähtyjä värejä.

Asetus	Kuvaus
AUTO1 Autom. (normaali) (oletusasetus)	Valkotasapaino säädetään automaattisesti. Tilassa Autom. (lämmin valaist.) hehkulampun valossa otetuissa kuvissa säilytetään lämpimät värit. Kun käytät salamaa, valkotasapaino säädetään salaman valon mukaan.
AUTO2 Autom. (lämmin valaist.)	
PRE Esiasetus käsin	Käytä, kun haluttua tulosta ei saavuteta asetuksella Autom. (normaali) , Autom. (lämmin valaist.) , Hehkuvalo jne. ( 64).
 Päivänvalo*	Käytä suorassa auringonvalossa.
 Hehkuvalo*	Käytä hehkulampun valossa.
 Loisteputkivalo	Sopii useimpiin loisteputkivalotyypppeihin. Valitse jokin seuraavista: 1 (viileä valkoinen loisteputki), 2 (päivänvalon valkoinen loisteputki) tai 3 (päivänvaloloisteputki).
 Pilvinen*	Käytä pilvisellä säällä.
 Salamavallo*	Käytä salaman kanssa.
 Valitse värilämpötila	Käytä, kun haluat määrittää värilämpötilan ( 63) erikseen.

* Käytettävissä on seitsenpykäläinen hienosäätö. Lisää sinistä sävyä positiivisella (+) säädöllä ja punaista sävyä negatiivisella (-) säädöllä.


Valkotasapainoa koskevia huomautuksia

- Paina salama alas, kun valkotasapaino on asetettu muuhun asetukseen kuin **Autom. (normaali)**, **Autom. (lämmin valaist.)** tai **Salamavallo** (18).
- Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä yhdessä toisten toimintojen kanssa (46).



Värilämpötila

Värilämpötila on valonlähteiden värien puolueeton mittari, ja lämpötilat ilmaistaan absoluuttisen lämpötilan yksiköissä (K: kelvin). Valonlähteet, joiden värilämpötila on matalampi, näyttävät punaisemmilta, kun taas valonlähteet, joiden värilämpötila on korkeampi, näyttävät sinisemmiltä.

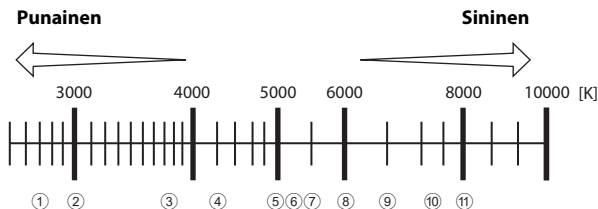

- | | |
|---|--|
| ① Natriumlamppu: 2 700 K | ⑦ Salama: 5 400 K |
| ② Hehkulamppu/lämmin valkoinen loisteputki: 3 000 K | ⑧ Pilvinen: 6 000 K |
| ③ Valkoinen loisteputki: 3 700 K | ⑨ Päivänvaloloisteputki: 6 500 K |
| ④ Viileä valkoinen loisteputki: 4 200 K | ⑩ Kork. lämp. elohopeahöyrylamppu: 7 200 K |
| ⑤ Päivänvalkoinen loisteputki: 5 000 K | ⑪ Varjo: 8 000 K |
| ⑥ Suora auringonvalo: 5 200 K | |


Esiasetus käsin -toiminnon käyttö

Mittaa valkotasapainoarvo kuvaukseen käytettävässä valaistuksessa seuraavilla toimenpiteillä.

1 Aseta valkoinen tai harmaa vertailuesine valaistukseen, jota aiot käyttää kuvauksen aikana.


2 Valitse **Esiasetus käsin** painamalla monivalitsimella ▲▼ ja paina OK-painiketta.

- Objektiivi pitenee mittauksen zoomausasentoon.

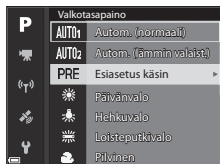


3 Valitse **Mittaa**.

- Ota viimeisin mitattu arvo käyttöön valitsemalla **Peruuta**.

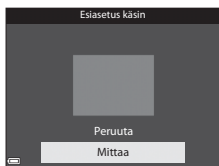

4 Rajaa valkoinen tai harmaa vertailuesine mittaussikkunaan ja mittaa arvo painamalla OK-painiketta.

- Suljin laukeaa, ja mittaus on valmis (kuvaa ei tallenneta).

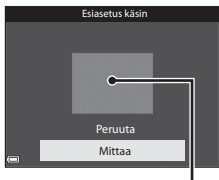

Mittaussikkuna

✓ Esiasetusta käsin koskevia huomautuksia

Toiminnolla **Esiasetus käsin** ei voi mitata valkotasapainoarvoa salamalan valolle. Kun kuvaat salamalla, aseta **Valkotasapaino** tilaan **Autom. (normaali)**, **Autom. (lämmin valaist.)** tai **Salamavälo**.

Mittaus

Käännä tilanvalitsin kohtaan **P, S, A, M** tai **U** → MENU-painike → valikkokuvake **P, S, A, M** tai **U** → Mittaus → -painike

Kohteen kirkkauden mittaaminen valotuksen määrittämiseksi tunnetaan nimellä mittaus.

Aseta tällä vaihtoehdolla kameran käyttämä valotuksen mittaustapa.

Asetus	Kuvaus
 Matriisi (oletusasetus)	Kamera käyttää mittaukseen laajaa aluetta näytöllä. Suositellaan tyypilliseen kuvaukseen.
 Keskustapainotus	Kamera mittaa koko kuva-alalta, mutta painottaa ruudun keskellä olevaa kohdetta. Perinteinen muotokuvien mittaustapa, joka säilyttää taustan yksityiskohdat ja säätää valotuksen kuva-alan keskikohdan valoisuuden mukaan.*
 Pistemittaus	Kamera mittaa ruudun keskellä näkyvästä ympyrästä. Tätä voidaan käyttää, jos kohde on taustaa huomattavasti kirkkaampi tai tummempi. Varmista, että kohde on ympyrän alueella kuvauksen aikana.*

* Kun haluat asettaa tarkennuksen ja valotuksen kohteelle, joka ei ole keskellä, aseta **Tarkennusalue**tila käsisäätötilaan ja tarkennusalue rajauksen keskelle ja käytä sitten tarkennuksen lukitusta (21).

Mittausta koskevia huomautuksia

- Kun digitaalizoomaus on käytössä, **Keskustapainotus** tai **Pistemittaus** valitaan riippuen suurennussuhteesta.
- Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä yhdessä toisten toimintojen kanssa (46).

Näyttö kuvausnäytöllä

Kun **Keskustapainotus** tai **Pistemittaus** on valittu, näytetään mittausalueen opas (6) (paitsi käytettäessä digitaalizoomausta).

Sarjakuvaus

Käännä tilanvalitsin kohtaan **P, S, A, M** tai **U** → MENU-painike → valikkokuvake **P, S, A, M** tai **U** → Sarjakuvaus → -painike

Asetus	Kuvaus
 Yksittäiskuvaus (oletusasetus)	Kamera ottaa yhden kuvan aina, kun laukaisinta painetaan.
 Nopea sarjakuvaus	Kun laukaisinta pidetään pohjassa, kuvia otetaan sarjakuvauksella. Sarjakuvauksen kuvausnopeus on noin seitsemän kuvaa/s, ja kuvien enimmäismäärä on noin seitsemän (kun kuvanlaatu on Normal ja kuvakoko on  4 608×3 456).
 Hidas sarjakuvaus	Kun laukaisinta pidetään pohjassa, kuvia otetaan sarjakuvauksella. Sarjakuvauksen kuvausnopeus on noin kaksi kuvaa/s, ja kuvien enimmäismäärä on noin 200 (kun kuvanlaatu on Normal ja kuvakoko on  4 608×3 456).
 Esikuv. välimuisti	Kuvaus esikuvauksen välimuistiin alkaa, kun laukaisin painetaan puoleenväliin. Kun laukaisin painetaan pohjaan, kamera tallentaa nykyisen kuvan sekä juuri ennen laukaisimen painamista otetut kuvat ( 68). Esikuvauksen välimuistin ansiosta täydelliset hetket on helppo ikuistaa. - Sarjakuvauksen kuvausnopeus on noin 15 kuvaa/s ja sarjan kuvien enimmäismäärä on 20 (mukaan lukien enintään viisi kuvaa esikuvauksen välimuistissa). - Kuvanlaatu on aina Normal, ja kuvakoko on aina  (1 280 × 960 kuvapistettä).
 Nopea sarjakuv.: 120 k/s	Joka kerta kun laukaisin painetaan pohjaan, kuvia otetaan suurella kuvausnopeudella. - Sarjakuvauksen kuvausnopeus on noin 120 kuvaa/s, ja sarjakuvauksella otettujen kuvien enimmäismäärä on 60. - Kuvakoko on aina  640×480.


Asetus	Kuvaus
 Nopea sarjakuv.: 60 k/s	Joka kerta kun laukaisin painetaan pohjaan, kuvia otetaan suurella kuvausnopeudella. - Sarjakuvauksen kuvausnopeus on noin 60 kuvaa/s, ja sarjakuvauksella otettujen kuvien enimmäismäärä on 60. - Kuvakoko on aina $\frac{16}{9}$ 1 920×1 080.
BSS BSS (parhaan kuvan valitsin)	Kun laukaisinta pidetään pohjassa, kamera ottaa enintään kymmenen kuvan sarjan ja tallentaa automaattisesti terävimmän kuvan. Käytä, kun kuvaat liikkumattomia kohteita paikassa, jossa salamaa ei saa käyttää ja kameran tärähtäminen on todennäköistä.
 Monikuva 16	Joka kerta kun laukaisin painetaan pohjaan, kamera ottaa 16 kuvan sarjan ja tallentaa sen yksittäisenä kuvana. - Sarjakuvauksen kuvausnopeus on noin 30 kuvaa/s. - Kuvakoko on aina  (2 560 × 1 920 kuvapistettä). - Digitaalizoomaus ei ole käytettävissä. 
 Kuvaus ajastim.	Kamera ottaa valokuvia automaattisesti määritetyin väliajoin ( 68).

Sarjakuvausta koskevia huomautuksia

- Kullekin sarjalle käytettävät tarkennuksen, valotuksen ja valkotasapainon asetukset lukitaan sarjan ensimmäiselle kuvalle määritettyihin arvoihin.
- Kuvien tallennus saattaa kestää jonkin aikaa.
- Herkkyuden lisääntyessä otetuissa kuvissa saattaa näkyä kohinaa.
- Kuvausnopeus saattaa olla hitaampi kuvanlaadusta, kuvakoosta, muistikorttityypistä tai kuvausolosuhteista riippuen.
- Kun käytössä on **Monikuva 16**, **Nopea sarjakuv.: 120 k/s** tai **Nopea sarjakuv.: 60 k/s**, nopeasti välkkyvässä, esimerkiksi loisteputken, elohopeahöyrylampun tai natriumlampun valossa kuvattaessa saattaa näkyä raitaisuutta tai eroja kirkkaudessa tai värisävyssä.
- Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä yhdessä toisten toimintojen kanssa ( 46).

Esikuvauksen välimuisti

Kun laukaisin painetaan puoleenväliin tai pohjaan, kuvia tallennetaan seuraavan kuvauksen mukaisesti.

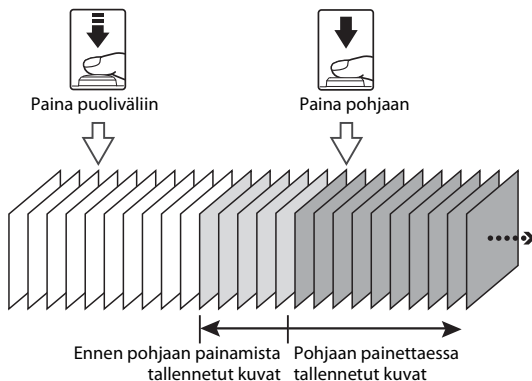


- Esikuvauksen välimuistin kuvake () muuttuu vihreäksi kuvausnäytöllä, kun laukaisin painetaan puoleenväliin.

Kuvaus ajastimella


Käännä tilanvalitsin kohtaan **P, S, A, M** tai **U** → MENU-painike → valikkokuvake **P, S, A, M** tai **U** → Sarjakuvaus → OK-painike

- 1 Valitse **Kuvaus ajastim.** painamalla monivalitsimella ▲▼ ja paina sitten OK-painiketta.

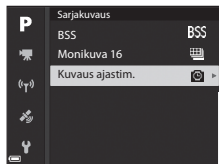

2 Aseta haluamasi kuvien välinen aika.


- Valitse kohta painamalla ◀▶ ja aseta aika painamalla ▲▼.
- Paina -painiketta, kun asetus on valmis.

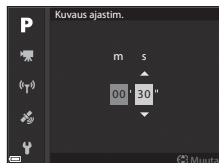

3 Tuo kuvausnäyttö näkyviin painamalla MENU (valikko)-painiketta.

4 Ota ensimmäinen kuva painamalla laukaisinta.

- Suljin laukeaa automaattisesti määritetyin väliajoin, ja kamera ottaa seuraavat kuvat.
- Näyttö sammuu ja virran merkkivalo vilkkuu kuvien oton välillä (kun käytetään akkua).

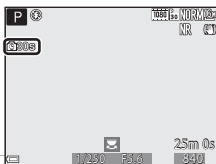

5 Kun haluttu määrä kuvia on otettu, paina laukaisinta.

- Kuvaus päättyy.
- Kuvaus päättyy automaattisesti, kun muistikortti täyttyy.

Kuvausta ajastimella koskevia huomautuksia

- Käytä täyteen ladattua akkua, jotta kamerasta ei yllättäen katkea virta kuvauksen aikana.
- Jos käytät verkkolaitetta EH-67A (saatavana erikseen; 115), tämä kamera saa virran pistorasiasta. Älä missään tapauksessa käytä muuta verkkolaitetta kuin EH-67A. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa ylikuumenemisen tai vaurioittaa kameraa.
- Älä käännä tilanvalitsinta toiseen asentoon ajastetun kuvauksen aikana.
- Jos suljinaika on pitkä ja kuvan tallennus kestää kauan suhteessa määritettyyn kuvaväliin, joidenkin ajastetun kuvauksen aikana otettavien kuvien kuvaus saattaa peruuntua.

Herkkyys

Käännä tilanvalitsin kohtaan **P, S, A, M** tai **U** → MENU-painike → valikkokuvake **P, S, A, M** tai **U** → Herkkyys → -painike

Suuremmalla herkkyydellä voidaan kuvata tummempia kohteita. Lisäksi yhtä kirkkaista kohteista voidaan ottaa kuvia lyhyemmillä suljinajoilla, ja kameran tärähtämisen tai kohteen liikkumisen aiheuttama epäterävyys vähenee.

- Kun suurempi herkkyys asetetaan, kuvissa voi olla kohinaa.

Asetus	Kuvaus
Herkkyys	• Automaattinen (oletusasetus): Herkkyudeksi valitaan automaattisesti ISO 100–1 600. • Kiint. alueen autom.: Voit valita alueen, jolla kamera säätää herkkyyttä automaattisesti, vaihtoehtoja ISO 400 ISO 100–400 ja ISO 800 ISO 100–800. • 100–6 400: Herkkyys on lukittu määritettyyn arvoon.
Pisin suljinaika	Aseta suljinaika, jolla herkkyyttä aletaan säätää automaattisesti kuvaustilassa P tai A. Jos valotus ei ole riittävä tässä asetettua suljinaikaa varten, herkkyys lisääntyy automaattisesti ja oikea valotus saavutetaan. • Asetus on käytössä, kun Herkkyys on Automaattinen tai Kiint. alueen autom. • Jos valotus ei ole herkkyiden lisäämisen jälkeenkään riittävä, suljinaika pitenee. • Oletusasetus: Ei mitään



Herkkyyttä koskevia huomautuksia

- Tilassa **M** (käsinsäätö), kun asetuksena on **Automaattinen, ISO 100–400** tai **ISO 100–800**, herkkyys on aina ISO 100.
- Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä yhdessä toisten toimintojen kanssa (46).



Herkkyysnäyttö kuvausnäytöllä

- Kun **Automaattinen** on valittu, **ISO** näkyy näytöllä, kun herkkyttä lisätään.
- Kun **ISO 100–400** tai **ISO 100–800** on valittu, näytetään herkkyiden enimmäisarvo.

Valotuksen haarukointi

Käännä tilanvalitsin kohtaan **P, S** tai **A** → **MENU**-painike → valikkokuvake
P, S tai **A** → Valotuksen haarukointi → -painike

Valotusta (kirkkautta) voidaan muuttaa automaattisesti sarjakuvauksen aikana. Tämä on kätevää, kun kuvan kirkkautta on vaikea säätää.

Asetus	Kuvaus
Pois (oletusasetus)	Valotuksen haarukointi ei ole käytössä.
$\pm 0,3$	Kun laukaisin painetaan pohjaan, kolme kuvaa otetaan sarjana ja kamera vaihtelee valotusta kuvissa 0, -0,3 ja +0,3.
$\pm 0,7$	Kun laukaisin painetaan pohjaan, kolme kuvaa otetaan sarjana ja kamera vaihtelee valotusta kuvissa 0, -0,7 ja +0,7.
$\pm 1,0$	Kun laukaisin painetaan pohjaan, kolme kuvaa otetaan sarjana ja kamera vaihtelee valotusta kuvissa 0, -1,0 ja +1,0.






Valotuksen haarukointia koskevia huomautuksia



- **Valotuksen haarukointi** ei ole käytettävissä tilassa **M** (käsinsäätö).
- Kun valotuksen korjaus () ja **$\pm 0,3$, $\pm 0,7$** tai **$\pm 1,0$** kohdassa **Valotuksen haarukointi** on asetettu samanaikaisesti, käytetään niiden yhdistettyjä valotuksen korjausarvoja.
- Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä yhdessä toisten toimintojen kanssa ()46).

Tarkennusalueetila

Käännä tilanvalitsin kohtaan **P, S, A, M** tai **U** → MENU-painike → valikkokuvake **P, S, A, M** tai **U** → Tarkennusalueetila → OK-painike

Aseta, miten kamera valitsee automaattitarkennuksen tarkennusalueen.

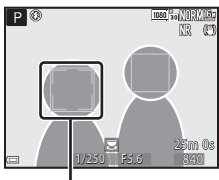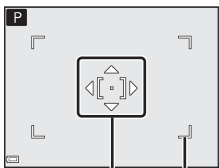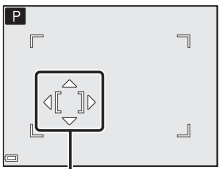Asetus	Kuvaus
 Kasvotarkennus	Kun kamera tunnistaa henkilön kasvot, se tarkentaa kasvoihin. Lisätietoja on kohdassa "Kasvojen tunnistuksen käyttö" (819). Kun sommittelussa ei ole ihmisiä tai tunnistettuja kasvoja, kamera valitsee automaattisesti yhden tai useamman yhdeksästä tarkennusalueesta sen mukaan, missä on kameraa lähinnä oleva kohde.  Tarkennusalue
[] Manuaalinen (piste) [] Manuaalinen (normaali) [] Manuaalinen (leveä)	Siirrä tarkennusalue haluamallasi tarkennettavalle alueelle kääntämällä monivalitsinta tai painamalla    . Jos haluat määrittää salamatilan tai muita asetuksia monivalitsimella, paina OK-painiketta. Voit palata tarkennusalueen siirtoon painamalla OK-painiketta uudelleen.  Tarkennusalue (keskusta) Tarkennusalueen siirtoalue  Tarkennusalue (siirretty)

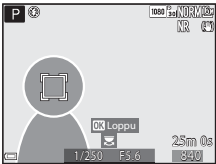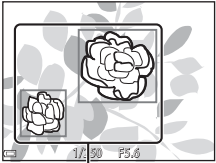Asetus	Kuvaus
 Kohteen seuranta	Kuvaa tällä toiminnolla liikkuvia kohteita. Rekisteröi kohde, johon kamera tarkentaa. Tarkennusalue liikkuu automaattisesti ja seuraa kohdetta. Lisätietoja on kohdassa "Kohteen seurannan käyttö" (🔗74). 
 Kohteen hakeva AF (oletusasetus)	Kun kamera havaitsee pääkohteen, se tarkentaa tähän. Katso "Kohteen hakeva AF -toiminnon käyttö" (🔗18).  Tarkennusalueet



Tarkennusalueita koskevia huomautuksia



- Kun digitaalizoimaa on käytössä, kamera tarkentaa rajauksen keskialueelle riippumatta asetetusta **Tarkennusalueita**-asetuksesta.
- Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä yhdessä toisten toimintojen kanssa (🔗46).

Kohteen seurannan käyttö

Käännä tilanvalitsin kohtaan **P, S, A, M** tai **U** → MENU-painike → valikkokuvake **P, S, A, M** tai **U** → Tarkennusalueila → OK-painike →  Kohteen seuranta → OK-painike → MENU-painike


1 Rekisteröi kohde.

- Kohdista seurattava kohde näytön keskellä olevaan kehykseen ja paina OK-painiketta.
- Kun kohde on rekisteröity, sen ympärillä näkyy keltainen kehys (tarkennusalue) ja kamera alkaa seurata sitä.
- Jos kohdetta ei voida rekisteröidä, kehys näkyy punaisena. Muuta sommittelua ja yritä rekisteröidä kohde uudelleen.
- Peruuta kohteen rekisteröinti painamalla OK-painiketta.
- Jos kamera ei enää pysty seuraamaan rekisteröityä kohdetta, tarkennusalue häviää näkyvistä. Rekisteröi kohde uudelleen.

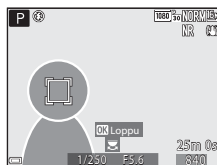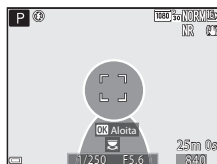

2 Ota kuva painamalla laukaisin pohjaan.

- Jos laukaisinta painetaan, kun tarkennusalue ei näy näytöllä, kamera tarkentaa ruudun keskellä olevaan kohteeseen.

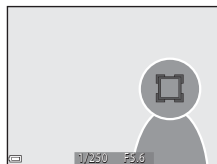

Kohteen seuranta koskevia huomautuksia

- Jos käytät esim. zoomausta, kun kamera seuraa kohdetta, rekisteröinti peruuntuu.
- Kohteen seuranta ei ehkä ole mahdollista tietyissä kuvausolosuhteissa.

Automaattitarkennustila

Käännä tilanvalitsin kohtaan **P, S, A, M** tai **U** → MENU-painike → valikkokuvake **P, S, A, M** tai **U** → Autom. tarkennustila → OK-painike

Aseta, miten kamera tarkentaa valokuvien kuvauksen aikana.

Asetus	Kuvaus
AF-S Kertatarkennus	Kamera tarkentaa vain, kun laukaisin painetaan puoleenväliin.
AF-F Kokoaikainen AF (oletusasetus)	Kamera jatkaa tarkentamista kohteeseen myös, kun laukaisinta ei ole painettu puoleenväliin. Objektiivin liikkeen ääni kuuluu, kun kamera tarkentaa.

Automaattitarkennustilaa koskevia huomautuksia

Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä yhdessä toisten toimintojen kanssa (46).

Automaattitarkennustila elokuvan tallennusta varten

Voit asettaa automaattitarkennustilan elokuvan tallennusta varten elokuvavalikon kohdassa **Autom. tarkennustila** (84).

Salamavalon korjaus

Käännä tilanvalitsin kohtaan **P, S, A, M** tai **U** → MENU-painike → valikkokuvake **P, S, A, M** tai **U** → Salamavalon korjaus → OK-painike

Säädä salaman tehoa.

Käytä tätä vaihtoehtoa, jos salama on liian kirkas tai liian tumma.

Asetus	Kuvaus
+0,3 – +2,0	Salaman tehoa lisätään +0,3 – +2,0 EV:n verran 1/3 EV:n välein, jolloin kuvauskohde saadaan näyttämään kirkkaammalta.
0,0 (oletusasetus)	Salaman tehoa ei säädetä.
-0,3 – -2,0	Salaman tehoa vähennetään -0,3 – -2,0 EV:n verran 1/3 EV:n välein, jolloin voidaan estää kuvissa näkyvät huippuvaloalueet ja heijastukset.

Kohinanvähennyssuodin

Käännä tilanvalitsin kohtaan **P, S, A, M** tai **U** → MENU-painike → valikkokuvake **P, S, A, M** tai **U** → Kohinanvähennyssuodin → OK-painike

Aseta kuvien tallennuksen yhteydessä normaalisti tehtävän kohinanvähennyksen voimakkuus.

Asetus	Kuvaus
Suuri	Kohinanvähennyksen voimakkuus on vakiotasoa korkeampi.
Normaali (oletusasetus)	Kohinanvähennyksen voimakkuus on vakio.
Pieni	Kohinanvähennyksen voimakkuus on vakiotasoa matalampi.

Aktiivinen D-Lighting

Käännä tilanvalitsin kohtaan **P, S, A, M** tai **U** → MENU-painike → valikkokuvake **P, S, A, M** tai **U** → Aktiivinen D-Lighting → OK-painike

Otetussa kuvassa huippuvaloalueiden ja varjojen yksityiskohdat säilytetään, ja paljaalla silmällä nähtävä kontrasti tuotetaan hyvin. Tämä toiminto on erityisen hyödyllinen silloin, kun kuvattavassa näkymässä on suuri kontrasti, kuten kirkkaasti valaistu ulkomaisema hämärästä sisätilasta kuvattuna tai varjossa olevat kohteet aurinkoisella merenrannalla.

Asetus	Kuvaus
Suuri	Aseta toiminnon taso.
Normaali	
Pieni	
OFF	Aktiivinen D-Lighting ei ole käytössä.

Toimintoa Aktiivinen D-Lighting koskevia huomautuksia

- Kuvien tallentaminen kuvauksen jälkeen vie hieman tavallista kauemmin.
- Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä yhdessä toisten toimintojen kanssa (46).

Aktiivinen D-Lighting vs. D-Lighting

Kuvausvalikon **Aktiivinen D-Lighting** -toiminto säättää dynaamisen toiminta-alueen oikein vähentämällä valotusta ennen kuvausta. Toistovalikon **D-Lighting** -toiminto (27) säättää dynaamisen toiminta-alueen oikein jo otetuissa kuvissa.

Päällekkäisvalotus

Käännä tilanvalitsin kohtaan **P, S, A, M** tai **U** → MENU-painike → valikkokuvake **P, S, A, M** tai **U** → Päällekkäisvalotus → OK-painike

Kamera yhdistää kaksi tai kolme kuvaa ja tallentaa ne yhdeksi kuvaksi.

Asetus	Kuvaus
Päällekkäisvalotustila	Ottaa kuvia päällekkäisvalotuksella tilassa Päällä . • Myös yksittäiset kuvat tallennetaan. • Oletusasetus: Pois
Automaattinen säätö	Aseta, säädetäänkö kuvan kirkkautta automaattisesti, kun kuvat yhdistetään. • Oletusasetus: Päällä


✓ Päällekkäisvalotusta koskevia huomautuksia

- Kuvien yhdistäminen saattaa kestää jonkin aikaa.
- Päällekkäisvalotus keskeytyy, jos kamera siirtyy valmiustilaan automaattisen sammutustoiminnon vuoksi (📖57) kuvauksen aikana. Kun otettavien kuvien välinen aika on pitkä, automaattisen sammutustoiminnon aika kannattaa asettaa pidemmäksi.
- Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä yhdessä toisten toimintojen kanssa (📖46).
- Kun kuvaat pitkällä suljinajalla päällekkäisvalotustilassa, tallennetuissa kuvissa saattaa näkyä kohinaa (kirkkaita pisteitä).


Päällekkäisvalotuskuvaus

Käännä tilanvalitsin kohtaan **P, S, A, M** tai **U** → MENU-painike → valikkokuvake **P, S, A, M** tai **U** → Päällekkäisvalotus → OK-painike

- 1 Valitse **Päällekkäisvalotustila** painamalla monivalitsimella ▲▼ ja paina sitten OK-painiketta.

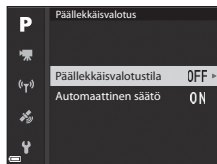


- 2 Valitse **Päällä** ja paina sitten **OK**-painiketta.

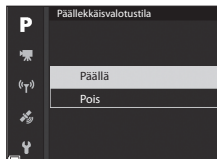


- 3 Tuo kuvausnäyttö näkyviin painamalla **MENU** (valikko) -painiketta.

- 4 Ota ensimmäinen kuva painamalla laukaisinta.

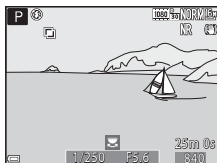

- 5 Ota toinen kuva painamalla laukaisinta.

- Rajaa kuva samalla kun katsot läpikuultavana näkyvää ensimmäistä kuvaa.
- Kun otat toista kuvaa, ensimmäisen ja toisen kuvan yhdistelmäkuva tallennetaan ja näytetään läpikuultavana.
- Lopeta päällekkäisvalotus toiseen kuvaan asettamalla **Päällekkäisvalotustila** tilaan **Pois** tai asettamalla tilanvalitsin muuhun tilaan kuin **P, S, A, M** tai **U**.

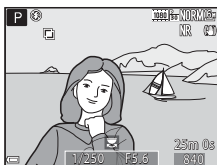

- 6 Ota kolmas kuva painamalla laukaisinta.

- Ensimmäisen, toisen ja kolmannen kuvan yhdistelmäkuva tallennetaan, ja päällekkäisvalotus päättyy.
- Kolmannen kuvan otto saattaa kestää jonkin aikaa.

Zoom-muisti

Käännä tilanvalitsin kohtaan **P, S, A, M** tai **U** → **MENU**-painike → valikkokuvake **P, S, A, M** tai **U** → Zoom-muisti → **OK**-painike

Asetus	Kuvaus
Päällä	Kun zoomaussäädintä liikutetaan, zoomausasento (vastaa 35 mm:n [135] kameran polttoväliä/kuvakulmaa) siirtyy niihin asentoihin, joiden valintaruutu on valittu tässä valikon kohdassa. - Valitse polttoväli painamalla monivalitsimella ▲▼ ja valitse sitten OK-painiketta painamalla valintaruutu [✓] tai poista valinta. Käytettävissä ovat seuraavat asetukset: 24 mm, 28 mm, 35 mm, 50 mm, 85 mm, 105 mm, 135 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1 000 mm, 1 200 mm ja 1 440 mm. - Oletusasetus: Kaikki valintaruudut valittuna [✓] - Vahvista asetus painamalla monivalitsimella ►. - Kohdassa Aloituzoomausasento asetettu zoomausasento asetetaan automaattisesti valittuun tilaan [✓]. - Zoom-muistitoimintoa ei voida käyttää zoomauksen sivusäätimellä.
Pois (oletusasetus)	Zoomausasento voidaan siirtää mihin tahansa asentoon, mukaan lukien tilassa Päällä asetettavissa olevat asennot.



Zoomauksen käyttöä koskevia huomautuksia

- Kun useita polttovälejä on asetettu, siirry toimintoa edeltänyttä polttoväliä lähimpään polttoväliin liikuttamalla zoomaussäädintä. Siirry eri polttoväliin vapauttamalla zoomaussäädin ja liikuttamalla sitä sitten uudestaan.
- Aseta **Zoom-muisti** tilaan **Pois**, kun käytät digitaalizoomausta.

Aloituszoomausasento

Käännä tilanvalitsin kohtaan **P, S, A, M** tai **U** → MENU-painike → valikkokuvake **P, S, A, M** tai **U** → Aloituszoomausasento → OK-painike

Aseta zoomausasento (vastaa 35 mm:n [135] kameran polttoväliä/kuvakulmaa), joka asetetaan, kun kameran virta kytketään.

Käytettävissä ovat seuraavat asetukset: **24 mm** (oletusasetus), **28 mm**, **35 mm**, **50 mm**, **85 mm**, **105 mm** ja **135 mm**.

M-valotuksen esikatselu

Käännä tilanvalitsin kohtaan **P, S, A, M** tai **U** → MENU-painike → valikkokuvake **P, S, A, M** tai **U** → M-valotuksen esikatselu → OK-painike

Aseta, muuttuuko kuvausnäytön kirkkaus valotuksen mukaan, kun valotusta muutetaan tilassa **M** (käsinsäätö).

Asetus	Kuvaus
Päällä	Kirkkaus näytetään kuvausnäytöllä.
Pois (oletusasetus)	Kirkkautta ei näytetä kuvausnäytöllä.

Elokuvavaliikko

Elokuvavaihtoehdot

Siirry kuvaustilaan → MENU-painike → -valikkokuvake →
Elokuvavaihtoehdot → -painike

Valitse haluamasi tallennettava elokuvavaihtoehto. Valitse normaalinopeuksinen elokuvavaihtoehto normaalinopeuksista tallennusta varten tai HS-elokuvavaihtoehto () hidastettua tai nopeutettua tallennusta varten. Valittavissa olevat elokuvavaihtoehdot vaihtelevat kohdan **Kuvataajuus** asetuksen mukaan (.

- Elokuvien tallennukseen suositellaan SD-muistikortteja, joiden nopeusluokka on vähintään 6 (.

Normaalinopeuksiset elokuvavaihtoehdot

Asetus (kuvakoko/kuvataajuus, tiedostomuoto)	Kuvakoko	Kuvasuhde (vaakasuunta suhteessa pystysuuntaan)
 1080/30p (oletusasetus)	1 920 × 1 080	16:9
 1080/25p		
 1080/60p	1 920 × 1 080	16:9
 1080/50p		
 720/30p	1 280 × 720	16:9
 720/25p		
 720/60p	1 280 × 720	16:9
 720/50p		
 480/30p	640 × 480	4:3
 480/25p		

HS-elokuvavaihtoehdot

Tallennetut elokuvat toistetaan nopeutettuina tai hidastettuina.

Katso "Hidastettu ja nopeutettu toisto" (83).

Asetus	Kuvakoko Kuvasuhte (vaakasuunta suhteessa pystysuuntaan)	Kuvaus
 HS 480/4x*	640 × 480 4:3	1/4-nopeudelle hidastetut elokuvat Enimmäistallennusaika: 7 minuuttia 15 sekuntia (toiston kesto: 29 minuuttia)
 HS 720/2x	1 280 × 720 16:9	1/2-nopeudelle hidastetut elokuvat Enimmäistallennusaika: 14 minuuttia 30 sekuntia (toiston kesto: 29 minuuttia)
 HS 1 080/0,5x	1 920 × 1 080 16:9	2x nopeudelle nopeutetut elokuvat Enimmäistallennusaika: 29 minuuttia (toiston kesto: 14 minuuttia 30 sekuntia)

* Asetus ei ole käytettävissä, kun käytetään tiettyjä erikoistehosteita.

HS-elokuvaa koskevia huomautuksia

- Ääntä ei tallenneta.
- Zoomausasento, tarkennus, valotus ja valkotasapaino lukitaan, kun elokuvan tallennus aloitetaan.

Hidastettu ja nopeutettu toisto


Tallennettaessa normaalinopeudella:



Tallennettaessa asetuksella $\frac{480}{120}$ HS 480/4x tai $\frac{480}{100}$ HS 480/4x:

Elokuvat tallennetaan 4x normaalinopeutta nopeammin.


Ne toistetaan hidastettuina 4x hitaammin.

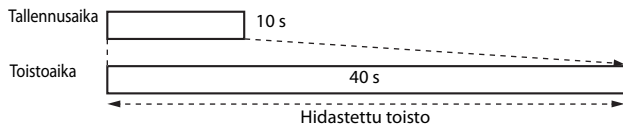

Tallennettaessa asetuksella $\frac{1080}{15}$ HS 1 080/0,5x tai $\frac{1080}{125}$ HS 1 080/0,5x:

Elokuvat tallennetaan 1/2-nopeudella normaalinopeudesta.

Ne toistetaan nopeutettuina 2x nopeammin.

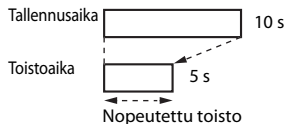

Automaattitarkennustila

Siirry kuvaustilaan → MENU-painike → -valikkokuvake → Autom. tarkennustila → -painike

Aseta, miten kamera tarkentaa elokuvien tallennuksen aikana.

Asetus	Kuvaus
AF-S Kertatarkennus (oletusasetus)	Tarkennus lukittuu, kun elokuvan tallennus alkaa. Valitse tämä vaihtoehto, jos etäisyys kameran ja kohteen välillä ei muutu paljon.
AF-F Kokoaikainen AF	Kamera tarkentaa jatkuvasti. Valitse tämä vaihtoehto, jos kameran ja kohteen välinen etäisyys vaihtelee huomattavasti tallennuksen aikana. Kameran tarkennuksen ääni saattaa kuulua tallennetussa elokuvassa. Kannattaa käyttää asetusta Kertatarkennus , jotta kameran tarkennuksen ääni ei häiritse tallennusta.



Automaattitarkennustila

- Kun kohdassa **Elokvavaihtoehdot** valitaan HS-elokuva, asetuksena on aina **Kertatarkennus**.
- Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä yhdessä toisten toimintojen kanssa.

Elektroninen VR

Siirry kuvaustilaan → MENU-painike → -valikkokuvake → ElektroninenVR → -painike

Aseta, onko elektroninen VR käytössä, kun tallennetaan elokuvia.

Asetus	Kuvaus
Päällä (oletusasetus)	Elektroninen VR on käytössä. - Kuvakulma (eli rajauksessa näkyvä alue) on kapeampi. - Kun Tärinän vaimennus asetetaan tilaan Normaali tai Aktiivinen asetusvalikossa (57), samanaikaisesti käytetään optista tärinän vaimennusta.
Pois	Elektroninen VR ei ole käytössä.

Elektroninen VR -toimintoa koskevia huomautuksia

Kun kohdassa **Elokvavaihtoehdot** valitaan HS-elokuva, asetuksena on aina **Pois**.

Tuuliäänen vaimennus

Siirry kuvaustilaan → MENU-painike → -valikkokuvake → Tuuliäänen vaimennus → -painike

Asetus	Kuvaus
Päällä	Vaimentaa elokuvien tallennuksen aikana mikrofonin yli puhaltavan tuulen tuottamaa ääntä. Toiston aikana myös muita ääniä voi olla vaikea kuulla.
Pois (oletusasetus)	Tuuliäänen vaimennusta ei käytetä.

Tuuliäänen vaimennusta koskevia huomautuksia

Kun kohdassa **Elokvavaihtoehdot** valitaan HS-elokuva, asetuksena on aina **Pois**.

Mikrofonin zoomaus

Siirry kuvaustilaan → MENU-painike → -valikkokuvake → Mikrofonin zoomaus → OK-painike

Asetus	Kuvaus
Päällä (oletusasetus)	Kuvakulman mukaan kamera tallentaa ääniä laajalta alueelta zoomauksen laajakulma-asennossa ja rajoitetulta alueelta telezoomasennossa.
Pois	Mikrofonin zoomaus ei ole käytössä.



Mikrofonin zoomausta koskevia huomautuksia

Kun kohdassa **Elokuvavaihtoehdot** valitaan HS-elokuva, asetuksena on aina **Pois**.

Kuvataajuus

Siirry kuvaustilaan → MENU-painike → -valikkokuvake → Kuvataajuus → OK-painike

Valitse elokuvien tallennukseen käytettävä kuvataajuus. Kun kuvataajuutta muutetaan, kohdassa **Elokuvavaihtoehdot** asetettavissa olevat toiminnot vaihtuvat (81).

Asetus	Kuvaus
30 k/s (30p/60p)	Soveltuu toistoon NTSC-standardia käyttävässä televisiossa.
25 k/s (25p/50p)	Soveltuu toistoon PAL-standardia käyttävässä televisiossa.

Toistovalikko

Kohdassa "Kuvien muokkaus (valokuvat)" (🔑26) on tietoja kuvien muokkaustoiminnoista.

Merkitse ladattavaksi Wi-Fi:n kautta

Paina -painiketta (toistotila) → MENU-painike → Merk. lad. Wi-Fi:n kaut. → -painike

Valitse kamerassa etukäteen ennen siirtoa valokuvat, jotka haluat siirtää älylaitteeseen. Elokuvia ei voida valita.

Valitse kuvia tai poista valinta kuvien valintanäytöllä (56) Merkitse ladattavaksi Wi-Fi:n kautta -toimintoa varten.

Huomaa, että jos valitset toiminnon **Palauta perusas.** (🔑109) asetusvalikossa tai toiminnon **Palauta oletusasetukset** (🔑91) Wi-Fi-asetusvalikossa, kohdassa Merkitse ladattavaksi Wi-Fi:n kautta tekemäsi asetukset peruuntuvat.


Diaesitys

Paina -painiketta (toistotila) → MENU-painike → Diaesitys → -painike

Toista kuvat yksitellen automaattisena diaesityksenä. Kun elokuvatiedostoja toistetaan diaesityksessä, kustakin elokuvasta näytetään vain ensimmäinen kuva.

1 Valitse **Aloita** painamalla monivalitsimella ▲▼ ja paina -painiketta.

- Diaesitys alkaa.
- Voit muuttaa kuvien näyttöaikaa valitsemalla asetuksen **Kuvaväli** ja painamalla -painiketta ja valitsemalla halutun aikavälin ennen **Aloita**-toiminnon valintaa.
- Voit toistaa diaesitystä jatkuvasti valitsemalla **Jatk. toisto** -asetuksen ja painamalla -painiketta ennen **Aloita**-valintaa.
- Toiston enimmäiskesto on noin 30 minuuttia, vaikka **Jatk. toisto** olisi käytössä.

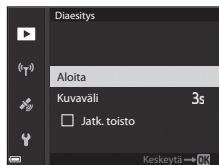

2 Lopeta tai toista diaesitys.

- Oikealla oleva näkymä tulee näytölle, kun diaesitys loppuu tai keskeytetään. Poistu esityksestä valitsemalla ja paina sitten -painiketta. Jatka diaesitystä valitsemalla ja paina sitten -painiketta.



Toiminnot toiston aikana

- Tuo edellinen/seuraava kuva näytölle painamalla monivalitsimella ◀▶. Siirry nopeasti taaksepäin/eteenpäin pitämällä painiketta painettuna.
- Keskeytä tai lopeta diaesitys painamalla -painiketta.

Suojaa

Paina -painiketta (toistotila) → MENU-painike → Suojaa → -painike

Kamera suojaa valitut kuvat tahattomalta poistamiselta.

Valitse suojattavat kuvat tai poista suojaus kuvien valintanäytöllä ( 56).


Huomaa, että muistikortin alustus poistaa pysyvästi kaikki tiedot, myös suojatut tiedostot ( 106).

Kierrä kuvaa


Paina -painiketta (toistotila) → MENU-painike → Kierrä kuvaa → -painike

Määrittää suunnan, jossa tallennetut kuvat näytetään toiston aikana. Valokuvia voidaan kääntää 90 astetta myötäpäivään tai 90 astetta vastapäivään. Pystysuuntaisina tallennettuja kuvia voi kiertää enintään 180 astetta kumpaankin suuntaan.

Valitse kuva kuvien valintanäytöstä ( 56). Kun näytössä on Kierrä kuvaa -näyttö, kierrä kuvaa 90 astetta kääntämällä monivalitsinta tai painamalla .



Kierrä 90 astetta
vastapäivään



Kierrä 90 astetta
myötäpäivään

Viimeistelee näyttösuunta painamalla -painiketta ja tallenna kuvan suuntatieto.

Sarjan näyttöasetukset

Paina -painiketta (toistotila) → MENU-painike → Sarjan näyttöasetukset → -painike

Valitse sarjan kuvien näyttötapa (25).

Asetus	Kuvaus
Yksittäiset kuvat	Näyttää sarjan kunkin kuvan yksitellen.  näytetään toistonäytöllä.
Vain avainkuva (oletusasetus)	Sarjan kuvista näytetään vain avainkuva.

Asetuksia käytetään kaikkiin sarjoihin, ja ne säilyvät kameran muistissa myös kameran virrankatkaisun jälkeen.

Valitse avainkuva

Paina -painiketta (toistotila) → tuo näytölle sarja, jonka avainkuvan haluat vaihtaa → MENU-painike → Valitse avainkuva → -painike

Määritä sarjasta eri kuva avainkuvaksi.

- Kun avainkuvan valintanäyttö näytetään, valitse kuva (56).

Wi-Fi-asetusvalikko

Paina MENU-painiketta → -valikkokuvake → OK-painike

Määritä Wi-Fi-asetukset (langaton lähiverkko), joilla kameran ja älylaitteen välinen yhteys muodostetaan.

Asetus	Kuvaus
Muodosta yhteys älylaitt.	Valitse, kun muodostat kameran ja älylaitteen välille langattoman yhteyden. Lisätietoja on kohdassa "Yhteyden muodostus älylaitteeseen (Wi-Fi)" ( 45).
Lataa kamerasta	Valitse, kun muodostat kameran ja älylaitteen välille langattoman yhteyden. Lisätietoja on kohdassa "Älylaitteeseen siirrettävien kuvien valinta etukäteen kamerassa" ( 47). Siirrettävät kuvat voidaan valita kuvien valintanäytöllä ennen Wi-Fi-yhteyden muodostusta (56, 87). Kameran SSID ja salasana näytetään näytöllä kuvien valinnan jälkeen.
Poista Wi-Fi käytöstä	Valitse, kun katkaiset kameran ja älylaitteen välisen langattoman yhteyden. Lisätietoja on kohdassa "Wi-Fi-yhteyden katkaisu" ( 46).
Asetukset	SSID: Muuta SSID. Tässä määritetty SSID näytetään älylaitteessa. Aseta numeroista ja kirjaimista koostuva 1–24 merkin SSID.
	Todennus/salaus: Valitse, salataanko kameran ja siihen yhteydessä olevan älylaitteen välinen tiedonsiirto. Tiedonsiirtoa ei salata, kun Avoim (oletusasetus) on valittuna. Kun WPA2-PSK-AES asetetaan, salasanan syöttöilmoitus näytetään, kun kameran ja älylaitteen välinen yhteys muodostetaan (45).
	Salasana: Aseta numeroista ja kirjaimista koostuva 8–16 merkin salasana.
	Kanava: Valitse langattomia yhteyksiä varten käytettävä kanava.
	Aliverkon peite: Käytä oletusasetusta (255.255.255.0) normaaleissa olosuhteissa.
	DHCP-palvelim. IP-osoite: Käytä oletusasetusta (192.168.0.10) normaaleissa olosuhteissa.
Nykyiset asetukset	Näytä nykyiset asetukset.
Palauta oletusasetukset	Palauta Wi-Fi-asetukset oletusarvoihin. Langaton yhteys katkeaa, jos tämä vaihtoehto valitaan Wi-Fi-yhteyden aikana.

Tekstinsyöttönäppäimistön käyttö

Merkkien syöttö kohdissa SSID ja salasana

- Valitse numeroita ja kirjaimia painamalla monivalitsimella ▲▼◀▶. Syötä valittu merkki tekstikenttään painamalla OK-painiketta ja siirrä kohdistin seuraavaan kohtaan.
- Siirrä kohdistinta tekstikentässä valitsemalla näppäimistössä ← tai → ja painamalla OK-painiketta.
- Poista merkki painamalla ✖-painiketta.
- Ota asetus käyttöön valitsemalla näppäimistössä ↵ ja painamalla OK-painiketta.



Merkkien syöttö kohdissa kanava, aliverkon peite ja DHCP-palvelimen IP-osoite

- Aseta numerot painamalla monivalitsimella ▲▼. Siirry seuraavaan numeroon painamalla ▶ tai OK-painiketta. Palaa edelliseen numeroon painamalla ◀.
- Ota asetus käyttöön valitsemalla viimeinen numero ja painamalla OK-painiketta.



Sijaintitietovaihtoehtojen valikko

Sijaintitietovaihtoehdot

Paina MENU-painiketta → -valikkokuvake → Sijaintitietovaihtoehdot → -painike

Asetus	Kuvaus
Tallenna sijaintitiedot	Tilassa Päällä signaaleja vastaanotetaan paikannussatelliiteilta ja paikannus alkaa ( 39). Oletusasetus: Pois
Päivitä A-GPS-tiedosto	Muistikorttia käytetään A-GPS-tiedoston (avustettu GPS) päivitykseen. Viimeisimmän A-GPS-tiedoston käyttö voi nopeuttaa sijaintitietojen vastaanottoa. Lisätietoja on kohdassa "A-GPS-tiedoston päivitys" (94).
Poista sijaintitiedot	Kuviin tallennetut sijaintitiedot ja POI-tiedot poistetaan. - Poistettuja sijaintitietoja tai POI-tietoja ei voida palauttaa. - Muilla kameroilla kuin tällä kameralla otettujen kuvien sijaintitietoja ei voida poistaa.

A-GPS-tiedoston päivitys

Lataa viimeisin A-GPS-tiedosto alla olevalta verkkosivulta ja käytä sitä tiedoston päivitykseen.

<http://nikonimglib.com/agps4/>

- COOLPIX P610:n A-GPS-tiedosto on saatavana vain yllä mainitulta verkkosivulta.

1 Lataa viimeisin A-GPS-tiedosto tietokoneelle verkkosivulta.

2 Kopioi ladattu tiedosto kortinlukijan tai muun laitteen avulla muistikortin NCFL-kansioon.

- NCFL-kansio sijaitsee muistikortin päähakemistossa. Jos muistikortilla ei ole NCFL-kansiota, luo uusi kansio.

3 Aseta kameraan muistikortti, jolle tiedosto on kopioitu.

4 Kytke kameraan virta.

5 Tuo sijaintitietovaihtoehtojen valikko näytölle painamalla **MENU** (valikko) -painiketta ja valitse **Sijaintitietovaihtoehdot** monivalitsimella.

6 Valitse **Päivitä A-GPS-tiedosto** ja päivitä tiedosto.

- A-GPS-tiedoston päivitys kestää noin kaksi minuuttia.

A-GPS-tiedoston päivitystä koskevia huomautuksia

- Kun sijainti määritetään ensimmäisen kerran kameran hankinnan jälkeen, A-GPS-tiedosto ei ole käytössä. A-GPS-tiedosto aktivoituu toisella sijainnin määrittämisellä.
- A-GPS-tiedoston voimassaoloaika voidaan tarkistaa päivitysnyhtöä. Jos voimassaoloaika on umpeutunut, se näytetään harmaana.
- Kun A-GPS-tiedosto ei enää ole voimassa, se ei nopeuta sijaintitietojen vastaanottoa. A-GPS-tiedosto kannattaa päivittää ennen sijaintitietotoimintojen käyttöä.

Reittipisteet (POI) (paikannimitietojen tallennus ja näyttö)

Paina **MENU**-painiketta → -valikkokuvake → Reittipisteet (POI) → -painike

Määritä POI-asetukset (reittipisteet, paikannimitiedot).

Asetus	Kuvaus
Sulauta POI	Aseta, tallennetaanko paikannimitiedot otettaviin kuviin. - Oletusasetus: Pois - Paikannimitiedot voidaan tallentaa sekä valokuviin että elokuviin.
Näytä POI	Aseta, näytetäänkö paikannimitiedot kuvausnäytöllä tai toistonäytöllä (📖6, 7). - Jos Sulauta POI oli tilassa Päällä, kun kuva otettiin, kuvan paikannimitiedot näytetään toistonäytöllä. - Oletusasetus: Pois
Yksityiskoht. taso	Aseta paikannimitietojen näyttötaso. Korkeammalla näyttötasolla näytetään yksityiskohtaisemmat alueelliset tiedot. - Kun on asetettu taso 1: näytetään maiden nimet. - Kun on asetettu tasot 2–5: näytettävät tiedot vaihtelevat maasta riippuen. - Kun on asetettu taso 6: näytetään maamerkkien nimet (palvelut).
Muokkaa POI:ta	Jos Päivitä POI valitaan toistotilassa, kuvaan tallennettuja paikannimitietoja voidaan muuttaa. Ennen kuin painat MENU -painiketta, valitse kuva, jotta voit muuttaa paikannimitiedot. - Kun taso 6 on valittu, vaihda maamerkin nimi painamalla monivalitsimella ◀▶. - Vaihda POI-tietojen tasoa painamalla monivalitsimella ▲▼. Jos Poista POI valitaan, kuvaan tallennetut paikannimitiedot poistetaan.



POI-näyttö

Jos asetetulla näyttötasolla ei ole paikannimitietoja, mitään tietoja ei ehkä näytetä.

Aseta kello satelliitista

Paina MENU-painiketta → -valikkokuvake → Aseta kello satelliitista → -painike

Paikannussatelliittien signaaleja käytetään kameran sisäisen kellon päiväyksen ja ajan asetukseen. Tarkista paikannuksen tila ennen kellon asetusta tällä toiminnolla.



Toimintoa Aseta kello satelliitista koskevia huomautuksia


- Jotta kameran sisäinen kello voidaan asettaa, paikannus tulee ensin tehdä onnistuneesti (39).
- Aseta kello satelliitista** -toiminnon päiväyksen/ajan säätö tehdään asetusvalikon kohdassa **Aikavyöhyke ja päiväys** (57, 97) asetetun aikavyöhykkeen perusteella. Tarkista aikavyöhyke ennen toiminnon **Aseta kello satelliitista** asetusta.
- Toiminnolla **Aseta kello satelliitista** asetettu päiväys/aika ei ole yhtä täsmällinen kuin radion kello. Aseta aika asetusvalikon toiminnolla **Aikavyöhyke ja päiväys**, jos toiminnon **Aseta kello satelliitista** aika ei ole täsmällinen.

Asetusvalikko

Aikavyöhyke ja päiväys


Paina MENU-painiketta → Y-valikkokuvake → Aikavyöhyke ja päiväys → OK-painike

Aseta kameran kello.

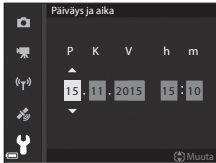Asetus	Kuvaus
Päiväys ja aika	- Valitse kenttä: Paina monivalitsimella ◀▶. - Muuta päiväystä ja aikaa: Paina ▲▼. Päiväyksen ja kellonajan voi muuttaa myös kääntämällä monivalitsinta tai komentokiekkoa. - Vahvista asetus: Valitse minuuttikenttä ja paina OK-painiketta tai ▶. 
Päiväysmuoto	Valitse Vuosi/kuukausi/päivä , Kuukausi/päivä/vuosi tai Päivä/kuukausi/vuosi .
Aikavyöhyke	Aseta aikavyöhyke ja kesäaika. Kun Matkakohde ➔ asetetaan oman aikavyöhykkeen (🏠) asetuksen jälkeen, aikaero matkakohteen ja oman aikavyöhykkeen välillä lasketaan automaattisesti ja valitun alueen päivämäärä ja aika tallennetaan.


Aikavyöhykkeen asetus

- Valitse **Aikavyöhyke** painamalla monivalitsimella ▲▼ ja paina OK-painiketta.

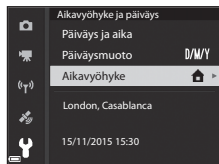


2 Valitse Oma aikavyöhyke tai Matkakohde ja paina -painiketta.

- Näytöllä näkyvät päiväys ja aika vaihtuvat sen mukaan, valitaanko oma aikavyöhyke vai matkakohde.

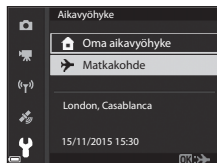


3 Paina .

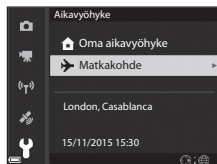

4 Valitse aikavyöhyke painamalla .

- Ota kesäaika käyttöön painamalla , jolloin näytöllä näkyy . Ota kesäaika pois käytöstä painamalla .
- Ota aikavyöhyke käyttöön -painikkeella.
- Jos oman tai matkakohteen aikavyöhykkeen aikaa ei näytetä oikein, aseta oikea aika toiminnolla **Päiväys ja aika**.

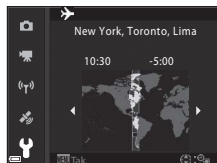

Laukaisu muistikorttita

Paina MENU-painiketta → Y-valikkokuvake → Laukaisu muistikorttita → OK-painike

Aseta, voidaanko suljin laukaista, kun kamerassa ei ole muistikorttia.

Asetus	Kuvaus
Suljin lukittu (oletusasetus)	Jos kamerassa ei ole muistikorttia, suljinta ei voida laukaista.
Suljin toiminnassa	Vaikka kamerassa ei ole muistikorttia, suljin voidaan laukaista. Otetussa kuvassa näkyy kuitenkin Esittelytila , kun muistikorttia ei ole. Kuvaa ei voida tulostaa eikä tallentaa muistikortille, vaikka se näytetään näytöllä.

Näytön asetukset

Paina MENU-painiketta → Y-valikkokuvake → Näytön asetukset → OK-painike

Asetus	Kuvaus
Kuvan tarkastelu	Aseta, näytetäänkö otettu kuva näytöllä heti kuvauksen jälkeen. Oletusasetus: Päällä
Näyttövaihtoehdot	Säädä näytön kirkkautta ja värisävyä. - Säädä kirkkautta painamalla monivalitsimella ▲▼ ja säädä värisävyä painamalla ◀▶ ja paina sitten OK-painiketta. - Oletusasetus: Kirkkaus 3 Värisävy 0 - Ei asetettavissa, kun käytetään etsintä.
EVF-asetukset	Säädä etsimen kirkkautta ja värisävyä. - Säädä kirkkautta painamalla monivalitsimella ▲▼ ja säädä värisävyä painamalla ◀▶ ja paina sitten OK-painiketta. - Oletusasetus: Kirkkaus 2 Värisävy 0 - Ei asetettavissa, kun käytetään näyttöä.
Näytä/piilota rajausristi.	Aseta, näytetäänkö rajausta helpottava ruudukko kuvausnäytöllä. Oletusasetus: Pois
Näytä/piilota histogr.	Aseta, näytetäänkö kuvausnäytöllä kaavio, joka näyttää kirkkauden jakauman kuvassa (44). Oletusasetus: Pois

✓ Näytä/piilota rajausristikko -toimintoa koskevia huomautuksia

Kun kuvan suurennettu keskiosa näytetään tilassa MF (käsitarkennus), rajausristikkoa ei näytetä.

✓ Näytä/piilota histogrammit -toimintoa koskevia huomautuksia

Histogrammeja ei näytetä seuraavissa tilanteissa:

- Tila (automaattinen)
- Kun tallennetaan elokuvaa
- Kun kuvan suurennettu keskiosa näytetään tilassa MF (käsitarkennus)
- Kun kuvataan helppo panoraama -toiminnolla
- Kun salamatilaa, itselaukaisimen tai tarkennustilan valikko näytetään

EVF:n automaattinen vaihto (automaattinen vaihto näytöstä etsimeen)

Paina MENU-painiketta → Y-valikkokuvake → EVF:n automaatt. vaihto → OK-painike

Asetus	Kuvaus
Päällä (oletusasetus)	Silmätunnistin havaitsee, kun kasvosi lähenevät etsintä, ja kamera siirtyy automaattisesti näytön käytöstä etsimen käyttöön.
Pois	Vaikka kasvosi lähenevät etsintä, näyttö ei vaihdu etsimen käyttöön.

Päivämääräleima

Paina MENU-painiketta → Y-valikkokuvake → Päivämääräleima → OK-painike

Kuvauspäivämäärä ja -aika voidaan merkitä kuviin kuvauksen yhteydessä.



Asetus	Kuvaus
DATE Päiväys	Päiväys merkitään kuviin.
DATE Päiväys ja aika	Päiväys ja aika merkitään kuviin.
Pois (oletusasetus)	Päiväystä ja aikaa ei merkitä kuviin.

✓ Päivämääräleimaa koskevia huomautuksia

- Merkityt päiväykset muodostavat pysyvän osan kuvatietoja, eikä niitä voi poistaa. Päiväystä ja aikaa ei voi merkitä kuviin jälkikäteen.
- Päiväystä ja aikaa ei voida merkitä seuraavissa tilanteissa:
 - Kun kuvausohjelmaksi on asetettu **Yömaisema** (ja asetuksena on **Käsivara**), **Yömuotokuva** (ja asetuksena on **Käsivara**), **Urheilu**, **Museo**, **Vastavalo** (ja **HDR** on tilassa **Päällä**), **Helppo panoraama**, **Lemmikkikuva** (ja asetuksena on **Sarjakuvaus**) tai **Linnut** (ja asetuksena on **Sarjakuvaus**)
 - Kun **Esikuv. välimuisti**, **Nopea sarjakuv.: 120 k/s** tai **Nopea sarjakuv.: 60 k/s** on valittu kohdassa **Sarjakuvaus** (66)
 - Kun tallennetaan elokuvia
 - Kun tallennetaan valokuvia elokuvan tallennuksen aikana
 - Kun elokuvasta poimitaan valokuvia elokuvan toiston aikana
- Merkittyä päiväystä ja aikaa voi olla vaikea lukea, jos kuvakoko on pieni.

📌 Kuvauspäivämäärän tulostus kuviin ilman päivämääräleimaa

Voit siirtää kuvat tietokoneelle ja käyttää ohjelmistoa ViewNX 2 (53) ja merkitä kuvauspäivämäärän kuviin tulostuksen yhteydessä.

Tärinän vaimennus

Paina MENU-painiketta → Y-valikkokuvake → Tärinän vaimennus → OK-painike

Valitse kuvauksen aikana käytettävä tärinän vaimennusasetus.

Valitse **Pois**, kun vakautat kameras jalustalle kuvauksen aikana.

Asetus	Kuvaus
 Normaali (oletusasetus)	Korjaa kameras tärähtämisen vaikutuksia, jotka ovat tavallisia telezoomasenoissa ja pitkällä suljinajoilla kuvattaessa. Kamera erottaa tasaisen panorointisuunnan automaattisesti ja korjaa vain tärähtämisen vaikutuksen. Kun kameras panoroidaan esimerkiksi vaakasuunnassa, tärinän vaimennus vaimentaa ainoastaan pystysuuntaisia tärähdyksiä. Jos kameras panoroidaan pystysuunnassa, tärinän vaimennus korjaa vain vaakasuuntaista tärähdystä.
 Aktiivinen	Kameras tärähtämistä korjataan automaattisesti kuvauksen aikana, jos melko suuri tärähdys on todennäköinen, kun kuvataan autosta tai hankalassa maastossa.
Pois	Korjausta ei tehdä.



Tärinän vaimennusta koskevia huomautuksia

- Kun olet kytkenyt kameras virran tai siirtynyt toistotilasta kuvaustilaan, anna kuvaustilan näytön tulla kokonaan näkyviin ennen kuvaamista.
- Kameras näytöllä näkyvät kuvat saattavat näkyä epäterävinä heti kuvauksen jälkeen.
- Tärinän vaimennus ei aina kykene poistamaan täysin kameras tärähtämisen vaikutuksia.

Tarkennusapu

Paina MENU-painiketta → Y-valikkokuvake → Tarkennusapu → OK-painike

Asetus	Kuvaus
Automaattinen (oletusasetus)	Tarkennusapuvalo syttyy automaattisesti, kun painat laukaisinta heikossa valaistuksessa. Apuvalo ulottuu zoomauksen äärimmäisessä laajakulma-asennossa noin 5,0 metriin ja zoomauksen äärimmäisessä telekuvasasennossa noin 5,0 metriin. Huomaa, että joillakin kuvausohjelmilla tai tarkennusalueilla tarkennusapuvalo ei ehkä syty.
Pois	Tarkennusapuvalo ei syty.

Digitaalizoomaus

Paina MENU-painiketta → Y-valikkokuvake → Digitaalizoomaus → OK-painike

Asetus	Kuvaus
Päällä (oletusasetus)	Digitaalizoomaus on käytössä.
Pois	Digitaalizoomaus ei ole käytössä.



Digitaalizoomaukseen koskevia huomautuksia

- Digitaalizoomausta ei voida käyttää seuraavissa kuvausohjelmissa.
 - Autom. kuvausohjelma, Muotokuva, Yömuotokuva, Helppo panoraama, Lemmikkikuva**
- Digitaalizoomausta ei voida käyttää muissa kuvaustiloissa tietyillä asetuksilla (48).

Zoomauksen sivusäädin

Paina MENU-painiketta → Y-valikkokuvake → Zoomauksen sivusäädin → OK-painike

Valitse kuvauksen aikana suoritettava toiminto, kun zoomauksen sivusäädintä liikutetaan.

Asetus	Kuvaus
Zoomaus (oletusasetus)	Säädä zoomauksen sivusäätimellä (📖20) kuvauksen aikana zoomausta.
Käsitarkennus	Tarkenna zoomauksen sivusäätimellä, kun tarkennustilaksi on asetettu MF (käsitarkennus) (📖42). • Tarkenna kaukasiin kohteisiin liikuttamalla zoomauksen sivusäädintä suuntaan T. • Tarkenna läheisiin kohteisiin liikuttamalla zoomauksen sivusäädintä suuntaan W.

Ääniasetukset

Paina MENU-painiketta → Y-valikkokuvake → Ääniasetukset → OK-painike

Asetus	Kuvaus
Painikeääni	Kun Päällä (oletusasetus) on valittu, kamera antaa yhden äänimerkin, kun toimintoja käytetään, kaksi äänimerkkiä, kun kohteeseen on tarkennettu, ja kolme äänimerkkiä, kun tapahtuu virhe. • Äänet eivät ole käytössä kuvausohjelmassa Lemmikkikuva tai Linnut.
Sulkimen ääni	Kun Päällä (oletusasetus) on valittu, sulkimen ääni kuuluu, kun suljin laukaistaan. • Sulkimen ääntä ei kuulu sarjakuvaustilassa, elokuvien tallennuksen aikana eikä kuvausohjelmassa Helppo panoraama, Lemmikkikuva tai Linnut.

Automaattinen sammutus

Paina MENU-painiketta → Y-valikkokuvake → Autom. sammutus → OK-painike

Aseta aika, jonka kuluttua kamera siirtyy valmiustilaan (18).
Voit valita vaihtoehdon **30 s**, **1 min** (oletusasetus), **5 min** tai **30 min**.



Automaattisen sammutustoiminnon asetus

Seuraavissa tilanteissa aika, jonka kuluttua kamera siirtyy valmiustilaan, on kiinteä:

- Kun näytössä on valikko: kolme minuuttia (kun automaattisen sammutuksen asetuksena on **30 s** tai **1 min**)
- Kun verkkolaite on kytketty kameraan: 30 minuuttia

Alusta kortti

Paina MENU-painiketta → Y-valikkokuvake → Alusta kortti → OK-painike

Käytä tätä toimintoa muistikortin alustukseen.

Muistikorttien alustus poistaa pysyvästi kaikki tiedot. Poistettuja tietoja ei voi palauttaa. Muista tallentaa tärkeät kuvat tietokoneeseen ennen alustusta.

Aloita alustus valitsemalla **Alusta** näytössä olevassa näkymässä ja painamalla OK-painiketta.

- Älä katkaise kamerasta virtaa tai avaa akkutilan/muistikorttipaikan kantta, ennen kuin alustus on valmis.

Kieli/Language

Paina MENU-painiketta → Y-valikkokuvake → Kieli/Language → OK-painike

Valitse kameras valikkojen ja ilmoitusten kieli.

Lataus tietokoneesta

Paina MENU-painiketta → Y-valikkokuvake → Lataus tietokoneesta → OK-painike

Asetus	Kuvaus
AUTO Automaattinen (oletusasetus)	Kun kamera on liitetty tietokoneeseen, jonka virta on kytketty (61), kamerassa oleva akku latautuu automaattisesti tietokoneelta saatavan virran avulla.
Pois	Kamerassa oleva akku ei lataudu, kun kamera liitetään tietokoneeseen.



Latausta tietokoneesta koskevia huomautuksia

- Tietokoneliitännän yhteydessä kameran virta kytkeytyy ja akku alkaa latautua. Akun lataus päättyy, jos kameran virta katkaistaan.
- Täysin tyhjentyneen akun lataus kestää noin viisi tuntia. Latausaika pitenee, jos kuvia siirretään akun latauksen aikana.
- Kameran virta katkeaa automaattisesti, jos sen ja tietokoneen välillä ei ole tiedonsiirtoa 30 minuuttiin akun latauksen päättyttyä.



Kun virran merkkivalo (latauksen merkkivalo) vilkkuu nopeasti vihreänä

Lataus ei onnistu. Syy voi olla jokin seuraavista.

- Ympäristön lämpötila ei sovellu latausta varten. Lataa akku sisätilassa, jossa lämpötila on 5–35 °C.
- USB-kaapelia ei ole liitetty oikein, tai akku on viallinen. Varmista, että USB-kaapeli on liitetty oikein, tai vaihda akku tarvittaessa.
- Tietokone on lepotilassa eikä syötä virtaa. Aktivoi tietokone.
- Akkua ei voida ladata, koska tietokone ei voi syöttää kameraan virtaa tietokoneen asetusten tai teknisten tietojen vuoksi.

Vaihda Av/Tv-valintaa

Paina MENU-painiketta → Y-valikkokuvake → Vaihda Av/Tv-valintaa → OK-painike

Vaihda joustavan ohjelman, suljinajan tai aukkoarvon asetustapaa kuvaustiloissa **P**, **S**, **A**, **M** ja **U**.

Asetus	Kuvaus
Älä vaihda valintaa (oletusasetus)	Aseta joustava ohjelma tai suljinaika komentokiekolla ja aukkoarvo monivalitsimella.
Vaihda valinta	Aseta joustava ohjelma tai suljinaika monivalitsimella ja aukkoarvo komentokiekolla.

Nollaa tiedostonumerointi

Paina MENU-painiketta → Y-valikkokuvake → Nollaa tied.numerointi → OK-painike

Jos valitset **Kyllä**, tiedostojen numerointi palaa alkuun (🔍114). Nollauksen jälkeen kamera luo uuden kansion ja kuvien numerointi alkaa jälleen numerosta "0001".



Tiedostonumeroinnin nollausta koskevia huomautuksia

Nollaa tied.numerointi ei ole käytettävissä, jos suurin kansionumero on 999 ja kansiossa on kuvia. Aseta kameraan uusi muistikortti tai alusta muistikortti (🔍106).



Tiedostojen tallennuskansiot

Tällä kameralla kuvatut tai tallennetut valokuvat ja elokuvat tallentuvat muistikortin kansioihin.

- Kansioden nimiin lisätään sarjanumerot nousevassa järjestyksessä 100–999 (kansioden nimiä ei näytetä kamerassa).
- Uusi kansio luodaan seuraavissa tilanteissa:
 - Kun kansiossa on 200 tiedostoa
 - Kun kansiossa olevan tiedoston numero on "9999"
 - Kun toiminto **Nollaa tied.numerointi** suoritetaan
- Uusi kansio luodaan joka kerta kun otetaan kuvasarja ajastetulla kuvauksella. Kuvat tallennetaan luotuun kansioon, ja ensimmäinen tiedostonumero on 0001.

Ääriiivakorostus

Paina MENU-painiketta → Y-valikkokuvake → Ääriiivakorostus → OK-painike

Asetus	Kuvaus
Päällä (oletusasetus)	Kun MF (käsitarkennus) on käytössä, tarkennusta helpotetaan korostamalla näytöllä näkyvässä kuvassa valkoisella alueet, jotka on tarkennettu (42, 43).
Pois	Ääriiivakorostus ei ole käytössä.

Palauta perusasetukset

Paina MENU-painiketta → Y-valikkokuvake → Palauta perus. → OK-painike

Kun **Perusas. pal.** valitaan, kameran asetukset palautuvat oletusarvoihin.

- Joitakin asetuksia, kuten **Aikavyöhyke ja päiväys** ja **Kieli/Language**, ei palauteta.
- Tilanvalitsimen kohtaan **U** tallennetut User settings (käyttäjäasetukset) eivät nollaudu. Nollaa nämä asetukset valitsemalla **Nollaa user settings** (35).



Nollaa tiedostonumerointi-toiminto

Jos haluat nollata tiedostonumeroinnin takaisin numeroon "0001", poista kaikki muistikortille tallennetut kuvat, ennen kuin valitset toiminnon **Palauta perus.**

Nollaa tied.numerointi on myös käytettävissä, kun haluat aloittaa numeroinnin uudelleen numerosta "0001" (108).

Laiteohjelmaversio

Paina MENU-painiketta → Y-valikkokuvake → Laiteohjelmaversio → OK-painike

Näyttää kameran laiteohjelmaversioon.

Virheilmoitukset

Katso seuraavaa taulukkoa, jos näytöllä näkyy virheilmoitus.

Näyttö	Syy/ratkaisu	
Akku on kuumentunut. Kameran virta katkaistaan.	Kameran virta katkeaa automaattisesti. Odota, kunnes akku on jäähtynyt, ennen kuin jatkat käyttöä.	–
Kameran virta katkaistaan ylikuumentumisen ehkäisemiseksi.		
Muistikortissa kirjoituksen esto.	Kirjoitussuojauskytkin on lukitusasennossa. Siirrä kirjoitussuojauskytkin kirjoitusasentoon.	–
Korttia ei voida käyttää	Muistikorttia käytettäessä tapahtui virhe. • Käytä hyväksyttyä muistikorttia. • Tarkista, että liittimet ovat puhtaat. • Tarkista, että muistikortti on asetettu oikein.	10,  20
Korttia ei voida lukea.		
Korttia ei ole alustettu. Alusta kortti?	Muistikorttia ei ole alustettu kameraa varten. Alustus poistaa kaikki muistikortille tallennetut tiedot. Jos haluat säilyttää kuvien kopioita, valitse Ei ja tallenna kopiot tietokoneeseen tai muuhun tallennusvälineeseen ennen muistikortin alustusta. Alusta muistikortti valitsemalla Kyllä ja painamalla  -painiketta.	10,  5
Muisti lopussa	Poista kuvia tai aseta kameraan uusi muistikortti.	10, 23
Kuvaa ei voi tallentaa.	Kuvaa tallennettaessa tapahtui virhe. Aseta kameraan uusi muistikortti tai alusta muistikortti.	10,  106
	Kamera on käyttänyt kaikki tiedostonumerot. Aseta kameraan uusi muistikortti tai alusta muistikortti.	10,  106
Kuvaa ei voi muokata.	Tarkista, että kuvia voidaan muokata.	 26,  13
Ei voi tallentaa elokuvaa.	Aikakatkaisuvirhe elokuvan tallennuksen aikana muistikortille. Valitse muistikortti, jonka kirjoitusnopeus on suurempi.	 20

Näyttö	Syy/ratkaisu	
Tiedostonumerointia ei voi nollata.	Tiedostonumerointia ei voi nollata, koska kansion sarjanumero on saavuttanut ylärajan. Aseta kameraan uusi muistikortti tai alusta muistikortti.	10,  106
Muistissa ei kuvia	Aseta kameraan muistikortti, jolla on kuvia.	10
Tiedostossa ei kuvatietoja	Tiedostoa ei luotu tai muokattu tällä kameralla. Tiedostoa ei voi näyttää tällä kameralla. Katsele tiedostoa tietokoneella tai laitteella, jolla se luotiin tai jolla sitä muokattiin.	–
Kaikki kuvat piilossa	- Käytettävissä ei ole kuvia diaesitystä tms. varten. - Kuvia, jotka voidaan näyttää kuvien valintanäytöllä poistoa varten, ei ole.	–
Kuvaa ei voida poistaa.	Kuva on suojattu. Poista suojaus.	 89
Nosta salama.	- Kuvausohjelmassa Autom. kuvausohjelma voit ottaa kuvan, vaikka salama on laskettuna, mutta salama ei välähdä. - Nosta salama ylös kuvan ottamista varten kuvausohjelmassa Yömuotokuva tai Vastavalo, kun HDR on tilassa Pois.	 4  3,  7
Kellon asettaminen satelliitista epäonnistui.	Kameran kelloa ei oltu asetettu oikein. Muuta sijaintia tai aikaa ja määritä sijainti uudelleen.	–
A-GPS-tiedostoa ei löydy kortilta.	Muistikortilta ei löydy päivitettävää A-GPS-tiedostoa. Tarkista seuraavat asiat: - Onko muistikortti paikallaan - Onko muistikortilla A-GPS-tiedosto - Onko muistikortille tallennettu A-GPS-tiedosto uudempi kuin kameraan tallennettu A-GPS-tiedosto - Onko A-GPS-tiedosto edelleen voimassa	–
Päivitys epäonnistui.	A-GPS-tiedostoa ei voida päivittää. A-GPS-tiedosto saattaa olla virheellinen. Lataa tiedosto verkkosivulta uudelleen.	 94

Näyttö	Syy/ratkaisu	
Ei voi tallentaa kortille.	Kamerassa ei ole muistikorttia. Aseta muistikortti paikalleen.	10
	Päivässä tallennettavien lokitietotapahtumien enimmäismäärä on 36.	–
	Lokia ei ole vastaanotettu.	 43
	Yhdelle muistikortille tallennettavien lokitietotapahtumien enimmäismäärä on 100. Vaihda muistikortti uuteen tai poista muistikortilta lokitietoja, joita ei enää tarvita.	10,  44
Ei yhteyttä.	Kamera ei voinut vastaanottaa tiedonsiirtosignaalia älylaitteelta. Muodosta langaton yhteys kameran ja älylaitteen väliille uudelleen. • Paina -painiketta. • Kosketa NFC-yhteensopivalla älylaitteella kameraa. • Valitse Muodosta yhteys älylaitt. Wi-Fi-asetusvalikossa.	 45,  91
Yhteyttä ei voitu muodostaa.	Kamera ei onnistunut muodostamaan yhteyttä, kun se vastaanotti tiedonsiirtosignaaleja älylaitteelta. Valitse eri kanava kohdassa Kanava Wi-Fi-asetusvalikon kohdassa Asetukset ja muodosta langaton yhteys uudelleen.	 45,  91
Wi-Fi-yhteys katkaistu.	Wi-Fi-yhteys katkaistaan seuraavissa tilanteissa: • Heikko yhteys. • Akun varaustaso on alhainen. • Kaapeli liitetään tai irrotetaan tai muistikortti asetetaan paikalleen tai poistetaan. Käytä täyteen ladattua akkua, irrota liitäntä televisiosta, tietokoneesta tai tulostimesta ja muodosta langaton yhteys uudelleen.	 45,  91
Objektiivivirhe. Sammuta kamera, käynnistä se ja yritä uudelleen.	Jos virhe ei poistu, ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun Nikon-huoltoedustajaan.	 7
Viestintävirhe	Viestinnässä tulostimen kanssa tapahtui virhe. Katkaise kamerasta virta ja kytke USB-kaapeli uudelleen.	 49
Järjestelmävirhe	Kameran virtapiireissä tapahtui virhe. Katkaise kamerasta virta, irrota akku, aseta se takaisin ja kytke virta. Jos virhe ei poistu, ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun Nikon-huoltoedustajaan.	 7

Näyttö	Syy/ratkaisu	
Tulostusvirhe: tarkista tulostimen tila.	Kun ongelma on ratkennut, jatka tulostusta valitsemalla Jatka ja painamalla  -painiketta.*	–
Tulostinvirhe: tarkista paperi.	Aseta määritetyn kokoista paperia tulostimeen ja jatka tulostusta valitsemalla Jatka ja painamalla  -painiketta.*	–
Tulostinvirhe: paperitukos.	Poista juuttunut paperi ja jatka tulostusta valitsemalla Jatka ja painamalla  -painiketta.*	–
Tulostinvirhe: ei paperia.	Aseta määritetyn kokoista paperia tulostimeen ja jatka tulostusta valitsemalla Jatka ja painamalla  -painiketta.*	–
Tulostinvirhe: tarkista muste.	On ilmennyt tulostimen musteeseen liittyvä ongelma. Tarkista muste ja jatka tulostusta valitsemalla Jatka ja painamalla  -painiketta.*	–
Tulostinvirhe: muste loppu.	Vaihda mustekasetti ja jatka tulostusta valitsemalla Jatka ja painamalla  -painiketta.*	–
Tulostinvirhe: virheellinen tiedosto.	Tulostettavassa kuvatiedostossa on ongelma. Peruuta tulostus valitsemalla Peruuta ja painamalla  -painiketta.	–

* Lisätietoja on tulostimen mukana toimitetuissa asiakirjoissa.

Tiedostojen nimet

Kuville tai elokuville annetaan tiedostonimet alla kuvatulla tavalla.

Tiedoston nimi: **DSCN0001.JPG**

(1) (2) (3)

(1) Alkuosa	Ei näytetä kameran näytöllä. • DSCN: Alkuperäiset valokuvat, elokuvat, elokuvan muokkaustoiminnolla luodut valokuvat • SSCN: Pienet kuvakopiot • RSCN: Rajatut kopiot • FSCN: Muilla kuvan muokkaustoiminnoilla kuin rajauksella ja pikkukuvatoiminnolla luodut kuvat, elokuvan muokkaustoiminnolla luodut elokuvat
(2) Tiedostonumero	Määräytyy nousevassa järjestyksessä: 0001–9999. • Uusi kansio luodaan joka kerta kun otetaan kuvasarja ajastetulla kuvauksella. Kuvat tallennetaan luotuun kansioon, ja ensimmäinen tiedostonumero on 0001.
(3) Tunniste	Ilmaisee tiedostomuodon. • .JPG: Valokuvat • .MOV: Elokuvat



Muistikorteille tallennetut lokitiedot

Lokitiedot tallennetaan NCFL-kansioon.

- Tiedostonimi muodostuu seuraavasti: N, päivämäärä (vuoden kaksi viimeistä numeroa, kuukausi ja päivä muodossa VVKPP), yksilöllinen numero (0–9 tai A–Z) ja tunniste (.log).
Esimerkki: ensimmäinen 15. marraskuuta 2015 tallennettu sijaintitietojen loki on N1511150.log
- Päivässä voidaan tallentaa enintään 36 tiedostoa, ja muistikortille voidaan tallentaa enintään 100 tiedostoa.

Lisävarusteet

Akkulaturi	Akkulaturi MH-67P Täysin tyhjentyneen akun lataus kestää noin 3 tuntia ja 20 minuuttia.
Verkkolaite	Verkkolaite EH-67A (liitä kuvan mukaisesti) Varmista, että virtaliitännän johto on asetettu oikein paikalleen akkutilassa, ennen kuin suljet akkutilan/ muistikorttipaikan kannen. Jos johto tulee ulos urista, kansi tai johto saattaa vaurioitua, kun kansi suljetaan.
Käsihihna	Käsihihna AH-CP1


Saatavuus voi vaihdella eri maissa ja eri alueilla.

Viimeisimmät tiedot löytyvät verkkosivustoltamme ja esitteistä.

Säätimien ensisijaiset toiminnot

Kuvaus

Säädin	Päätoiminto	
 Tilavalitsin	Vaihtaa kuvaustilaa.	24
 Zoomaussäädin	Lähentää kohteeseen käännettäessä suuntaan T (Q) (telekuvaus) ja loitontaa ja näyttää laajempi alue käännettäessä suuntaan W (laajakulma).	20
 Palautuva zoomaus-painike	Laajentaa kuvakulmaa väliaikaisesti.	21
 Zoomauksen sivusäädin	Käyttää kohdassa Zoomauksen sivusäädin määritettyä toimintoa. - Zoomaus: Lähentää kohteeseen käännettäessä suuntaan T (Q) (telekuvaus) ja loitontaa ja näyttää laajempi alue käännettäessä suuntaan W (laajakulma). - Käsitarkennus: Kun tarkennustilana on MF (käsitarkennus), säätää tarkennusta.	20, 57 41, 42
 Monivalitsin	- Kun näytössä on kuvausnäyttö: Näyttää seuraavat asetusnäytöt, kun painetaan: - Ylös (▲): ⚡ (salamatila) - Vasemmalle (◀): ⌚ (itselaukaisin/hymylaukaisin) - Alas (▼): 🌸 (tarkennustila) - Oikealle (▶): 🛠️ (valituksen korjaus) - Kuvaustilassa A tai M: Asettaa aukkoarvo kääntämällä monivalitsinta. - Kun näytössä on asetusnäyttö: Valita kohta painamalla ▲▼◀▶ tai kääntämällä monivalitsinta; vahvistaa valinta painamalla OK-painiketta.	25 30, 32 50

Säädin	Päätoiminto	
 Komentokiekko	- Kuvaustilassa P: Asettaa joustava ohjelma. - Kuvaustilassa S tai M: Asettaa suljinaika.	30, 32 30, 32
 MENU (valikko) -painike	Näyttää ja piilottaa valikko.	49, 51, 54, 55, 57
 Laukaisin	Kun painetaan puoleenväliin (ts. jos lopetat painamisen, kun tunnet pientä vastusta): Tarkennuksen ja valituksen asetus. Kun painetaan pohjaan (ts. jos painat painikkeen alas asti): Sulkimen laukaisu.	17, 21
 elokuvan tallennus) -painike	Aloittaa ja lopettaa elokuvan tallennus.	 32
 Fn (toiminto) -painike	Kuvaustilassa P, S, A, M tai U : Näyttää tai sulkee asetusvalikot, kuten Sarjakuvaus tai Tärinän vaimennus .	45
 O (näyttö) -painike	Vaihtaa näytön ja etsimen käytön välillä.	19
 DISP (tiedot) -painike	Muuttaa näytöllä näytettäviä tietoja.	3
 ((T)) (Wi-Fi) -painike	Käynnistää Wi-Fi-toiminto ja muodostaa yhteys kameran ja älylaitteen välille.	60,  45

Säädin	Päätoiminto	
  (toisto) -painike	Toistaa kuvia.	22
  (poisto) -painike	Poistaa viimeksi tallennettu kuva.	23

Toisto

Säädin	Päätoiminto	
  (toisto) -painike	- Kun kameran virta on katkaistu, tämän painikkeen painaminen ja pitäminen painettuna kytkee kameraan virran toistotilassa. - Kamera palaa kuvaustilaan.	22 22
   Zoomaussäädin	- Lähentää kuvaa liikuttamalla suuntaan T () ja näyttää pienoiskuvat tai kalenteri liikuttamalla suuntaan W () - Säätää elokuvan toiston äänenvoimakkuutta.	23, 24 36
 Monivalitsin	- Kun näytössä on toistonäyttö: Vaihtaa näytettävää kuvaa painamalla ylös () , vasemmalle () , alas () tai oikealle () tai kääntämällä monivalitsinta. - Kun näytössä on asetustenäyttö: Valita kohta painamalla    tai kääntämällä monivalitsinta. - Kun näytössä on suurennettu kuva: Siirtyä kuvassa eri kohdan näyttöön.	22 50 23

Säädin	Päätoiminto	
 OK (vahvista valinta) -painike	- Näyttää sarjan yksittäiset kuvat täyskuvatoistotilassa. - Vierittää toiminnolla Helppo panoraama tallennettua kuvaa. - Toistaa elokuvia. - Siirtyä pienoiskuvien toistosta tai lähennetyn kuvan näytöstä täyskuvatoistoon. - Vahvistaa valinta asetusnäytössä.	56,  25  12  32  23,  24 50
 Komentokiekko	Muuttaa suurennetun kuvan suurennussuhdetta.	 23
 MENU (valikko) -painike	Näyttää ja piilottaa valikko.	49, 55
  (poisto) -painike	Poistaa kuvia.	23
  (näyttö) -painike	Vaihtaa näytön ja etsimen käytön välillä.	19
 DISP (tiedot) -painike	Muuttaa näytöllä näytettäviä tietoja.	3
  (Wi-Fi) -painike	Käynnistää Wi-Fi-toiminto ja muodostaa yhteys kameran ja älylaitteen välille.	60,  45

Säädin	Päätoiminto	
 Laukaisin	Kamera palaa kuvaustilaan.	—
 ● ( elokuvan tallennus) -painike		



Tekniset tiedot ja hakemisto

Tuotteen hoito	2
Kamera	2
Akku.....	3
Verkkovirtalaturi	4
Muistikortit.....	5
Puhdistus ja säilytys	6
Puhdistus.....	6
Säilytys.....	6
Vianmääritys.....	7
Tekniset tiedot.....	16
Hyväksytty muistikortit	20
PAIKANNIMITIETOJEN KÄYTTÖSOPIMUS....	22
Hakemisto	28

Tuotteen hoito

Noudata laitteen käytössä ja säilytyksessä seuraavia ohjeita sekä kohdassa "Turvallisuusohjeita" (📖vi–viii) olevia varoituksia.

Kamera

Älä altista kameraa voimakkaille iskuille

Laitte saattaa mennä epäkuuntoon, jos siihen kohdistuu voimakas isku tai räjähdys. Älä myöskään kosketa tai käytä voimaa objektiivin tai objektiivin suojuksen käsittelyssä.

Suojaa laite kosteudelta

Laitte vahingoittuu, jos se upotetaan veteen tai jos sitä säilytetään liian kosteassa ympäristössä.

Vältä äkillisiä lämpötilan muutoksia

Äkilliset lämpötilan muutokset, esimerkiksi siirryttäessä kylmänä päivänä lämpimään rakennukseen tai sieltä ulos, voivat saada kosteuden tiivistymään laitteen sisään. Kosteuden tiivistymisen välttämiseksi pidä laitetta kameralaukussa tai muovipussissa, ennen kuin altistat sen äkilliselle lämpötilan muutokselle.

Vältä voimakkaita magneettikenttiä

Älä käytä tai säilytä tätä laitetta lähellä laitteita, jotka tuottavat voimakasta sähkömagneettista säteilyä tai voimakkaita magneettikenttiä. Se saattaa johtaa tietojen häviämiseen tai kamerasi toimintahäiriöön.

Älä pidä objektiivia kauan kohdistettuna voimakkaaseen valonlähteeseen

Älä kohdista objektiivia pitkiksi ajoiksi aurinkoon tai muihin voimakkaisiin valonlähteisiin, kun käytät tai säilytät kameraa. Voimakas valo voi vahingoittaa kuvakennoa tai aiheuttaa valokuviin valkoisen hunnun.

Katkaise laitteesta virta, ennen kuin poistat tai irrotat virtalähteen tai poistat muistikortin

Älä poista akkua, kun laitteen virta on kytkettynä tai kun kuvien tallennus tai poisto on kesken. Jos katkaiset virran näissä tilanteissa, tietoja voi hävitä tai laitteen muisti tai virtapiirit voivat vaurioitua.

Näyttöä koskevia huomautuksia

- Näytöt ja elektroniset etsimet rakennetaan erittäin huolellisesti; vähintään 99,99 % kuvapisteistä on tehollisia, korkeintaan 0,01 %:n puuttuessa tai ollessa viallisia. Näytöissä saattaa olla joitakin kuvapisteitä, jotka ovat aina valaistuihin (valkoinen, punainen, sininen tai vihreä) tai aina pimeinä (musta). Ilmiö ei ole toimintahäiriö eikä vaikuta tallennettaviin kuviin.
- Näytön kuvaa voi olla vaikea nähdä kirkkaassa valaistuksessa.
- Älä paina näyttöä, koska se voi vaurioitua tai siihen voi tulla toimintahäiriö. Jos näyttö rikkoutuu, varo, ettei saa haavoja lasinsiruista ja etteivät näytön sisältämät nestekiteet kosketa ihoa tai pääse silmiin tai suuhun.

Akku

Käytön varotoimet

- Huomaa, että akku voi olla kuuma käytön jälkeen.
- Älä käytä akkua lämpötilassa, joka on alle 0 °C tai yli 40 °C, sillä se voi vaurioitua tai siihen voi tulla toimintahäiriö.
- Jos havaitset esim. liiallista kuumentumista tai akusta tulevan savua tai epätavallista hajua, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun Nikon-huoltoedustajaan.
- Kun olet irrottanut akun kamerasta tai valinnaisesta akkulaturista, laita akku muovipussiin tms. akun eristämiseksi.

Akun lataus

Tarkista akun varaus ennen kamerasäädin käyttöä ja vaihda tai lataa akku tarvittaessa.

- Lataa akku ennen käyttöä sisätilassa, jossa lämpötila on 5–35 °C.
- Akun korkea lämpötila saattaa estää sen kunnollisen tai täydellisen latauksen ja voi heikentää akun suorituskykyä. Huomaa, että akku saattaa kuumentua käytössä; anna akun jäähtyä ennen latausta.
Kun tässä kamerassa olevaa akkua ladataan verkkovirtalaturilla tai tietokoneella, akku ei lataudu, jos sen lämpötila on alle 0 °C tai yli 50 °C.
- Lopeta lataaminen, kun akku on täynnä, sillä muuten akun suorituskyky voi heiketä.
- Akun lämpötila voi nousta latauksen aikana. Kyse ei kuitenkaan ole toimintahäiriöstä.

Vara-akkujen käyttö

Sinun kannattaa ottaa mukaasi täyteen varattu vara-akku, kun lähdet kuvaamaan jotakin tärkeää tilaisuutta.

Akun käyttö kylmässä

Akkujen kapasiteetti pienenee kylmässä. Jos lähes tyhjää akkua käytetään alhaisissa lämpötiloissa, kamera ei ehkä käynnisty. Säilytä vara-akut lämpimässä ja vaihda akku tarvittaessa. Osa kylmän akun varauksesta palaa ennalleen lämpimässä.

Akun navat

Jos akun napoihin tarttuu likaa, kamera ei ehkä toimi. Jos akun navat likaantuvat, pyyhi navat puhtaalla, kuivalla liinalla ennen käyttöä.

Tyhjentyneen akun lataus

Jos kameran virta kytketään tai katkaistaan, kun siinä oleva akku on tyhjentynyt, akun kesto saattaa heikentyä. Lataa tyhjentynyt akku ennen käyttöä.

Akun säilytys

- Irrota akku aina kamerasta tai valinnaisesta akkulaturista, kun sitä ei käytetä. Akusta purkautuu hiljalleen virta akun ollessa kamerassa, vaikka kamera ei olisi käytössä. Akku voi tällöin syväpurkautua, minkä jälkeen se ei enää toimi.
- Lataa akku vähintään kuuden kuukauden välein ja käytä se tyhjäksi, ennen kuin palautat sen varastointia varten.
- Laita akku muovipussiin tms. akun eristämiseksi ja säilytä sitä viileässä paikassa. Akkua on säilytettävä kuivassa tilassa, jonka lämpötila on 15–25 °C. Älä varastoi akkua kuumassa tai liian kylmässä tilassa.

Akun kesto

Kun täyteen ladatun akun toiminta-aika huoneenlämpötilassa on selvästi lyhentynyt, akku on vaihdettava uuteen. Hanki uusi akku.

Käytettyjen akkujen kierrätys

Vaihda akku uuteen, kun sen varaus ei enää säily. Käytetyt akut ovat arvokasta raaka-ainetta. Kierrätä käytetyt akut paikallisten jätehuolto-ohjeiden mukaisesti.

Verkkovirtalaturi

- Verkkovirtalaturi EH-71P on tarkoitettu käytettäväksi vain yhteensopivien laitteiden kanssa. Älä käytä sitä toisen merkkisen tai mallisen laitteen kanssa.
- Käytä USB-kaapelina ainoastaan UC-E21-kaapelia. Muun USB-kaapelin kuin UC-E21 käyttö voi aiheuttaa ylikuumenemisen, tulipalon tai sähköiskun.
- Älä missään tapauksessa käytä muun merkkistä tai mallista verkkolaitetta kuin EH-71P-verkkovirtalaturia äläkä käytä kaupallisesti saatavilla olevaa USB-verkkolaitetta tai matkapuhelimen akkulaturia. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa ylikuumenemisen tai kameran vahingoittumisen.
- EH-71P on yhteensopiva 100–240 V:n ja 50/60 Hz:n pistorasioiden kanssa. Kun käytät laitetta ulkomailla, käytä tarvittaessa pistokesovitinta (saatavissa kaupoista). Lisätietoja pistokesovittimista saa matkatoimistosta.

Muistikortit

Käytön varotoimet

- Käytä vain Secure Digital -muistikortteja. Katso suositellut muistikortit kohdasta "Hyväksytyt muistikortit" (🕒:20).
- Noudata muistikortin mukana toimitettujen asiakirjojen sisältämiä varotoimia.
- Älä kiinnitä muistikortteihin tarroja.

Alustus

- Älä alusta muistikorttia tietokoneella.
- Kun asetat tähän kameraan aikaisemmin toisessa laitteessa käytetyn muistikortin, muista alustaa se tällä kameralla. Suosittelemme uusien muistikorttien alustamista tällä kameralla ennen niiden käyttämistä tässä kamerassa.
- **Huomaa, että muistikortin alustaminen poistaa pysyvästi kaikki kuvat ja muut muistikortin tiedot.** Muista tehdä säilytettävistä kuvista kopiot ennen muistikortin alustusta.
- Jos ilmoitus **Korttia ei ole alustettu. Alusta kortti?** tulee näyttoon, kun kameraan kytketään virta, muistikortti on alustettava. Jos kortilla on tietoja, joita et halua poistaa, valitse **Ei**. Kopioi tarvittavat tiedot tietokoneelle tms. Jos haluat alustaa muistikortin, valitse **Kyllä**. Näytölle tulee vahvistusikkuna. Aloita alustus painamalla **OK**-painiketta.
- Älä suorita mitään seuraavia toimenpiteitä, kun alustus, tietojen tallennus muistikortille tai poisto muistikortilta tai tietojen siirto tietokoneelle on kesken. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tietojen häviämisen tai kamerasen tai muistikortin vahingoittumisen:
 - Akkutilan/muistikorttipaikan kannen avaus ja akun tai muistikortin poisto/asetus paikalleen.
 - Kameran virran katkaisu.
 - Verkko laitteen irrotus.

Puhdistus ja säilytys

Puhdistus

Älä käytä alkoholia, ohennetta tai muita haihtuvia kemikaaleja.

Objektiivi/ etsin	Vältä koskettamasta lasiosia sormin. Poista tomu tai nukka puhaltimella (se on pieni putkimainen laite, jonka päästä tulee ilmavirta, kun toisessa päässä olevaa kumipalloa puristetaan). Jos objektiivissa on sormenjälkiä tai muuta likaa, joka ei irtoa puhaltimella, pyyhi se pehmeällä liinalla pyörivin liikkein, jotka suuntautuvat objektiivin keskeltä reunoja kohti. Jos lika ei lähde tälläkään menetelmällä, pyyhi objektiivi liinalla, jota on hieman kostutettu linssinpuhdistusnesteellä.
Näyttö	Poista pöly tai nukka puhaltimella. Poista sormenjäljet ja muut tahrat puhdistamalla näyttö kevyesti pehmeällä, kuivalla liinalla.
Runko	Poista pöly, lika tai hiekka puhaltimella ja pyyhi sitten varovasti pehmeällä, kuivalla liinalla. Kun olet käyttänyt kameraa rannalla tai muussa hiekkaisessa tai pölyisessä paikassa, pyyhi hiekka, pöly tai suola pois liinalla, jota olet hieman kostuttanut puhtaalla vedellä, ja kuivaa huolellisesti. Huomaa, että kameran sisään päässyt lika voi aiheuttaa vaurioita, joita takuu ei korvaa.

Säilytys

Poista akku, jos kameraa ei tarvita pitkään aikaan. Ota kamera pois säilytyspaikastaan ainakin kerran kuukaudessa, jotta siihen ei keräänny hometta. Kytke kameraan virta ja paina laukaisinta muutamia kertoja, ennen kuin panet kameran takaisin säilytyspaikkaansa. Älä säilytä kameraa seuraavissa paikoissa:

- Paikassa, jossa ilmanvaihto on huono tai kosteus on yli 60 %
- Lämpötiloissa, jotka ovat alle -10 °C tai yli 50 °C
- Lähellä voimakkaita sähkömagneettisia kenttiä tuottavia laitteita, kuten televisioita tai radioita

Noudata akun säilytyksessä kohdan "Akku" (🔋3) alakohdassa "Tuotteen hoito" (🔋2) annettu ohjeita.

Vianmääritys

Jos kamera ei toimi odotetulla tavalla, tutki seuraavaa tavanomaisten ongelmien luetteloa, ennen kuin otat yhteyttä jälleenmyyjään tai valtuutettuun Nikon-huoltoedustajaan.

Virtaan, näyttöön ja asetuksiin liittyvät ongelmat

Ongelma	Syy/ratkaisu	
Kamera on päällä, mutta ei reagoi.	- Odota tallennuksen päättymistä. - Jos ongelma ei katoa, kytke kamera pois päältä. Jos kamera ei kytkeydy pois päältä, irrota akku tai paristot ja aseta takaisin paikalleen tai, jos käytät verkkolaitetta, irrota ja kytke verkkolaite uudelleen. Huomaa, että tieto jota oltiin tallentamassa menetetään, mutta virtalähteen irrottaminen ja uudelleen kytkeminen ei vaikuta jo tallennettuun tietoon.	–
Kameraa ei voida kytkeä päälle.	Akku on tyhjentynyt.	10, 11,  3
Kamerasta katkeaa virta varoittamatta.	- Kameran virta katkeaa automaattisesti virran säästämiseksi (automaattinen sammutus). - Kamera ja akku eivät ehkä toimi kunnolla matalissa lämpötiloissa. - Kamera on kuuma sisältä. Anna kameran sisäosien jäähtyä, ennen kuin kytket virran taas päälle.	18  3 –
Näytössä tai etsimessä ei näy mitään.	- Kameran virtaa ei ole kytketty. - Akku on tyhjentynyt. - Kameran virta katkeaa automaattisesti virran säästämiseksi (automaattinen sammutus). - Et voi käyttää näyttöä ja etsintä samanaikaisesti. Vaihtaminen näytön ja etsimen välillä saattaa kestää jonkin aikaa. - Kamera on liitetty televisioon tai tietokoneeseen. - Ajastettu kuvaus tai ajastetun elokuvan kuvaus on käynnissä. - Kameran ja älylaitteen välillä on Wi-Fi-yhteys, ja kameraa käytetään kauko-ohjauksella.	14 16 18 – –  13,  68 –

Ongelma	Syy/ratkaisu	
Kamera kuumenee.	Kamera saattaa kuumentua, jos sitä käytetään pitkään esimerkiksi elokuvaa tallennettaessa tai jos sitä käytetään kuumassa ympäristössä. Kyse ei ole toimintahäiriöstä.	–
Kamerassa olevaa akkua ei voida ladata.	• Varmista kaikki liitännät. • Tietokoneliitännän aikana kamera ei ehkä lataa alla kuvatuista syistä. - Pois on valittu Lataus tietokoneesta -asetukseksi asetusvalikossa. - Akun lataus päättyy, jos kameran virta katkaistaan. - Akun lataus ei ole mahdollista, jos kameran näytön kieltä sekä päiväystä ja aikaa ei ole asetettu tai jos päiväys ja aika ovat nollautuneet kameran kellon akun tyhjennyttyä. Lataa akku verkkovirtalaturin avulla. - Akun lataus saattaa päättyä, jos tietokone siirtyy lepotilaan. - Akun lataus ei ehkä ole mahdollista tietokoneen teknisistä tiedoista, asetuksista ja tilasta riippuen.	11 49, 58 – 14, 15 – –
	• Ympäristön valo on liian kirkas. Siirry hämärämpään paikkaan tai käytä etsintä. • Säädä näytön kirkkautta. • Näyttö on likainen. Puhdista näyttö.	19 49, 57  6
Kuvaa on vaikea nähdä etsimessä.	Säädä etsintä diopterin säätimellä.	19
 vilkkuu näytössä.	• Jos kameran kelloa ei ole asetettu,  vilkkuu kuvausnäytöllä ja ennen kellon asetusta tallennetut kuvat päivätään 00/00/0000 00:00 ja elokuvat päivätään 01/01/2015 00:00. Aseta oikea päiväys ja aika asetusvalikon kohdassa Aikavyöhyke ja päiväys.	5, 57
Tallennuksen päivämäärä ja kellonaika eivät ole oikeat.	• Kameran kello ei ole yhtä täsmällinen kuin tavallinen kello tai rannekello. Vertaa kameran kellon aikaa ajoittain täsmällisemmän kellon aikaan ja aseta aika uudelleen tarvittaessa.	
Näytössä ei näy tietoja.	Kuvaustiedot ja kuvan tiedot on ehkä piilotettu. Paina DISP -painiketta, kunnes tiedot näytetään.	3
Päivämääräleima ei käytettävissä.	Aikavyöhyke ja päiväys ovat asettamatta asetusvalikossa.	49, 57

Ongelma	Syy/ratkaisu	
Päiväystä ei merkitä kuviin, vaikka Päivämääräleima on käytössä.	- Nykyinen kuvaustila ei tue toimintoa Päivämääräleima. - Käytössä on toiminto, joka estää päivämääräleiman. - Päiväystä ei voida merkitä elokuvaan.	49, 57 46 –
Aikavyöhykkeen ja päiväyksen asetusnäyttö näytetään, kun kameran virta kytketään päälle.	Kellon akku on tyhjä. Kaikki asetukset on palautettu oletusarvoihin.	15,  8
Kameran asetukset nollautuvat.		
Nollaa tied.numerointi ei onnistu.	Nollaus ei ole mahdollista, jos kansion nimen järjestysluku (jota ei näytetä kameran näytöllä) saavuttaa ylärajan (999), vaikka uusi kansio luodaan muistikortille tiedostonumeroinnin nollauttoiminnolla tms. Vaihda tai alusta muistikortti.	49, 58,  108
Kamerasta kuuluu ääni.	Toiminnon Autom. tarkennustila asetuksella Kokoaikainen AF sekä joissakin kuvaustiloissa kameran tarkennuksen ääni saattaa kuulua.	24, 49, 52, 54

Kuvaukseen liittyvät ongelmat

Ongelma	Syy/ratkaisu	
Kuvaustilaan ei voida siirtyä.	Irrota HDMI-kaapeli tai USB-kaapeli.	61
Kuvia ei voida ottaa tai elokuvia tallentaa.	- Jos kamera on toistotilassa, paina -painiketta, laukaisinta tai -painiketta. - Jos näytössä on valikko, paina MENU-painiketta. - Nosta salama ylös kuvausohjelmassa Yömuotokuva tai Vastavalo, kun HDR on tilassa Pois. - Salama latautuu, kun  vilkkuu. - Akku on tyhjentynyt. - Aseta kameraan muistikortti, jolla on riittävästi vapaata tilaa.	1, 22 50 18,  3,  7 36 10, 11,  3 –

Ongelma	Syy/ratkaisu	
Kamera ei pysty tarkentamaan.	- Kohde on liian lähellä. Käytä kuvaukseen kuvausohjelmaa Autom. kuvausohjelma tai Lähikuva tai tarkennustilaa makrokuvaustila. - Virheellinen tarkennustilan asetus. Tarkista tai vaihda asetus. - Kohteeseen on liian hankala tarkentaa. - Aseta asetusvalikossa Tarkennusapu-asetukseksi Automaattinen. - Kohde ei ole tarkennusalueella, kun laukaisin painetaan puoliväliin. - Tarkennustilana on MF (käsitarkennus). - Katkaise kamerasta virta ja käynnistä se uudelleen.	24, 25, 40,  4,  5 40, 41  20 49, 57 17, 49, 52 40, 42 –
Näytössä esiintyy kuvattaessa värillisiä raitoja.	Värillisiä raitoja saattaa esiintyä kuvattaessa toistuvista kuvioista koostuvia kohteita (esim. ikkunan kaihtimet); kyse ei ole toimintahäiriöstä. Värilliset raidat eivät näy otetuissa kuvissa tai tallennetuissa elokuvissa. Kun asetuksena on Nopea sarjakuv. 120 k/s tai HS 480/4x , värilliset raidat saattavat kuitenkin näkyä otetuissa kuvissa ja tallennetuissa elokuvissa.	–
Kuvat ovat epäteräviä.	- Käytä salamaa. - Ota tärinän vaimennus käyttöön. - Käytä asetusta BSS (parhaan kuvan valitsin) kohdassa Sarjakuvaus. - Vakauta kamera jalustalle (itselaukaisimen käyttö samanaikaisesti on tehokkainta).	18, 36 49, 57 49, 52,  6 38
Salamalla otetuissa kuvissa näkyy kirkkaita pisteitä.	Salama heijastuu ilmassa leijuvista hiukkasista. Paina salama alas ja aseta salamatilaksi  (pois).	36
Salama ei välähdä.	- Valittuna on kuvaustila, jossa salama ei välähdä. - Käytössä on toiminto, joka estää salaman.	 15 46
Digitaalizoomausta ei voida käyttää.	Digitaalizoomaus on tilassa Pois asetusvalikossa. - Digitaalizoomausta ei voida käyttää tietyissä kuvaustiloissa tai muiden toimintojen tietyillä asetuksilla.	49, 57 48, 57
Kuvakoko ei käytettävissä.	- Käytössä on toiminto, joka estää Kuvakoko-asetuksen. - Kun kuvausohjelmana on Helppo panoraama, kuvakokoa ei voi muuttaa.	46  10

Ongelma	Syy/ratkaisu	
Sulkimen ääntä ei kuulu kuvaa otettaessa.	Pois on valittu toiminnon Sulkimen ääni asetukseksi asetusvalikon kohdassa Ääniasetukset . Joissakin kuvaustiloissa ja joillakin asetuksilla ääntä ei kuulu, vaikka Päällä olisi valittu.	46, 49, 57
Tarkennusapuvalo ei syty.	Pois on valittu asetukseksi asetusvalikon kohdassa Tarkennusapu . Tarkennusapuvale ei ehkä syty riippuen tarkennusalueen sijainnista tai kuvausohjelman tilasta, vaikka Automaattinen olisi valittu.	49, 57
Kuvissa näkyy tahroja.	Objektiivi on likainen. Puhdista objektiivi.	 6
Värit eivät ole luonnollisia.	Valkotasapainoa tai sävyä ei ole säädetty oikein.	49, 51,  6
Kuvassa näkyy satunnaisia kirkkaita kuvapisteitä (kohinaa).	Kohde on tumma, ja suljinaika on liian pitkä tai herkkyys on liian suuri. Kohinaa voidaan vähentää seuraavasti: • Käytä salamaa • Valitse pienempi herkkyysasetus	18, 36 49, 52
Kuvassa näkyy kirkkaita pisteitä.	Kun kuvaat pitkällä suljinajalla päällekkäisvalotustilassa, tallennetuissa kuvissa saattaa näkyä kohinaa (kirkkaita pisteitä).	–
Kuvat ovat liian tummia (alivalottuneita).	• Jokin peittää salaman. • Kohde on salaman toiminta-alueen ulkopuolella. • Säädä valotuksen korjausta. • Suurennan herkkyyttä. • Kohde on vastavalossa. Nosta salama tai aseta kuvausohjelmaksi Vastavalo ja aseta HDR tilaan Pois.	16  17 44 49, 52 18,  7
Kuvat ovat liian vaaleita (ylivalottuneita).	Säädä valotuksen korjausta.	44
Ennalta odottamattomia tuloksia, kun salama-asetuksena on  (autom. ja punasilin. vähennys).	Käytä jotakin muuta kuvausohjelmaa kuin Yömuotokuva ja vaihda salama-asetukseksi muu kuin  (automaattisalama ja punasilin. vähennys / punasilin. vähennys) ja ota sitten uusi kuva.	36,  15
Ihon sävyjä ei pehmenne.	• Joissakin kuvausolosuhteissa kasvojen ihon sävyjä ei ehkä pehmenne. • Käytä toistovalikon Ihon tasoitus -toimintoa, jos kuvassa on vähintään neljä kasvoa.	 20 49, 55

Ongelma	Syy/ratkaisu	
Kuvien tallennus kestää kauan.	Seuraavissa tilanteissa kuvien tallennus saattaa kestää tavallista kauemmin: • Kun kohinan vähennys on käytössä • Kun salama-asetuksena on   (automaattisalama ja punasilmäisyyden vähennys / punasilmäisyyden vähennys) • Kuvattaessa seuraavissa kuvausohjelmissa - Käsivara kohdassa Yömaisema - Kohinanvähennyssarja kohdassa Maisema tai Lähikuva - Vastavalo (kun HDR on Päällä) - Helppo panoraama • Sarjakuvaus on asetettu kuvausvalikossa tilaan Nopea sarjakuv.: 120 k/s tai Nopea sarjakuv.: 60 k/s • Kun kuvataan hymylaukaisimella • Kun Aktiivinen D-Lighting on käytössä kuvauksen aikana • Kun päällekkäisvalotus on käytössä kuvauksen aikana	– 37  3  4,  5  7  10 49, 52 39 49, 52 49, 52
Näytöllä tai kuvissa näkyy renkaan muotoinen vyö tai sateenkaaren värinen raita.	Kun kuvataan vastavalossa tai rajauksessa on erittäin voimakas valonlähde (kuten auringonvalo), renkaan muotoinen vyö tai sateenkaaren värinen raita (haamukuva) saattaa näkyä. Muuta valonlähteen paikkaa tai rajaa kuva niin, että valonlähde ei ole rajauksessa, ja kuvaa uudestaan.	–
Asetusta ei voi valita / Valittu asetus ei käytettävissä.	• Tietyt valikon kohdat eivät ole käytettävissä riippuen kuvaustilasta. Valikon kohdat, joita ei voi valita, näkyvät harmaina. • Käytössä on toiminto, joka estää valitun toiminnon.	49 –

Toistoon liittyvät ongelmat

Ongelma	Syy/ratkaisu	
Tiedostoa ei voi toistaa.	- Tällä kameralla ei ehkä pystytä toistamaan kuvia, jotka on otettu muunmerkkisellä tai -mallisella digitaalikameralla. - Tällä kameralla ei ehkä pystytä toistamaan tietoja, joita on muokattu tietokoneella. - Tiedostoja ei voida toistaa ajastetun kuvauksen aikana.	– – 49, 52
Kuvaa ei voi lähentää.	- Toiston zoomausta ei voi käyttää elokuviin. - Tällä kameralla ei ehkä pystytä lähentämään kuvia, jotka on otettu muunmerkkisellä tai -mallisella digitaalikameralla. - Kun pienikokoista kuvaa lähennetään, näytöllä näkyvä suurennussuhde saattaa poiketa kuvan todellisesta suurennussuhteesta.	–
Kuvaa ei voi muokata.	- Joitakin kuvia ei voi muokata. Jo muokattuja kuvia ei ehkä voi muokata uudelleen. - Muistikortilla ei ole tarpeeksi vapaata tilaa. - Tällä kameralla ei voi muokata muilla kameroilla otettuja kuvia. - Kuviin käytettäviä muokkaustoimintoja ei voi käyttää elokuviin.	 12,  26 – – –
Kuvaa ei voi kiertää.	Tällä kameralla ei voida kiertää kuvia, jotka on otettu muunmerkkisellä tai -mallisella digitaalikameralla.	–
Kuvia ei näytetä televisiossa.	- Tietokone tai tulostin on liitetty kameraan. - Muistikortilla ei ole kuvia.	–
Nikon Transfer 2 ei käynnisty, kun kamera kytketään tietokoneeseen.	- Kameran virtaa ei ole kytketty. - Akku on tyhjentynyt. - USB-kaapelia ei ole liitetty oikein. - Tietokone ei tunnista kameraa. - Tietokonetta ei ole asetettu käynnistämään Nikon Transfer 2 automaattisesti. Katso lisätietoja Nikon Transfer 2 -ohjelmistosta ViewNX 2 -ohjelmiston sisältämistä ohjeista.	– 49, 58, 61 61,  53 – –
PictBridge-näyttöä ei näytetä, kun kamera liitetään tulostimeen.	Joillakin PictBridge-yhteensopivilla tulostimilla PictBridge-aloitusnäyttöä ei ehkä näytetä eikä kuvien tulostus ehkä ole mahdollista, jos Automaattinen on valittuna toiminnon Lataus tietokoneesta asetukseksi asetusvalikossa. Aseta Lataus tietokoneesta tilaan Pois ja kytkä kamera tulostimeen uudelleen.	49, 58

Ongelma	Syy/ratkaisu	
Tulostettavia kuvia ei näy.	Muistikortilla ei ole kuvia.	–
Paperikoon valitseminen kamerasta ei onnistu.	Paperikokoa ei voida valita kamerasta seuraavissa tilanteissa, vaikka käytössä olisi PictBridge-yhteensopiva tulostin. Valitse paperikoko tulostimessa. • Tulostin ei tue kameralla määritettyjä paperikokoja. • Tulostin valitsee paperikoon automaattisesti.	–

Sijaintitietotoiminnot

Ongelma	Syy/ratkaisu	
Sijainnin tunnistus ei onnistu tai se kestää kauan.	• Kamera ei ehkä pysty tunnistamaan sijaintia joissakin kuvausympäristöissä. Kun käytät sijaintitietotoimintoja, käytä kameraa mahdollisimman paljon ulkoilmassa. • Kun käytät paikannusta ensimmäisen kerran tai jos paikannusta ei ole voitu käyttää noin kahteen tuntiin, sijaintitietojen saanti kestää muutamia minuutteja.	 40  40
Sijaintitietoja ei voida tallentaa otettuihin kuviin.	Kun kuvausnäytöllä näkyy  tai  , sijaintitietoja ei tallenneta. Tarkista sijaintitietojen vastaanotto ennen kuvien ottoa.	59
Ero todellisen kuvauspaikan ja tallennettujen sijaintitietojen välillä.	Saadut sijaintitiedot saattavat joissakin kuvausympäristöissä olla epätarkkoja. Huomattava ero paikannussatelliittien signaaleissa saattaa johtaa jopa useiden satojen metrien poikkeamaan.	 40
Tallennettu paikannimi on muu kuin haluttu nimi tai sitä ei näytetä.	Haluttua maamerkin nimeä ei ehkä ole rekisteröity tai eri maamerkin nimi on voitu rekisteröidä.	–

Ongelma	Syy/ratkaisu	
A-GPS-tiedostoa ei voida päivittää.	- Tarkista seuraavat asiat. - Onko muistikortti paikallaan - Onko muistikortilla A-GPS-tiedosto - Onko muistikortille tallennettu A-GPS-tiedosto uudempi kuin kameraan tallennettu A-GPS-tiedosto - Onko A-GPS-tiedosto edelleen voimassa - A-GPS-tiedosto saattaa olla virheellinen. Lataa tiedosto verkkosivulta uudelleen.	–  94
Luo loki ei ole valittavissa sijaintitietovaihtoehtojen valikossa.	Kelloa ei ole asetettu. Aseta päiväys ja aika.	49, 57
Aloita loki ei ole valittavissa.	Tallenna sijaintitiedot sijaintitietovaihtoehtojen valikossa on tilassa Pois. - Kamera tallentaa lokitietoja. Jos haluat tallentaa uuden lokin, valitse Lopeta loki ja lopeta parhaillaan tallennettava loki.	 39 49,  44
Lokitietoja ei voi tallentaa.	- Varmista, että kamerassa on muistikortti. - Enintään 36 lokitietotapahtumaa voidaan tallentaa päivässä. - Lokia ei ole vastaanotettu. - Yksittäiselle muistikortille voidaan tallentaa yhteensä enintään 100 lokitietotapahtumaa. Poista muistikortilta lokitiedot, joita ei enää tarvita, tai vaihda muistikortti uuteen.	– –  43 49,  44

Tekniset tiedot

Nikon COOLPIX P610 -digitaalikamera

Tyyppi	Kompakti digitaalikamera
Tehollisten kuvapisteiden määrä	16,0 miljoonaa (kuvankäsittely saattaa vähentää tehollisten kuvapisteiden määrää)
Kuvakenno	1/2,3 tuuman CMOS-kenno; kuvapisteitä noin 16,76 miljoonaa
Objektiivi	NIKKOR-objektiivi, jossa 60x optinen zoomaus
Polttoväli	4,3–258 mm (vastaa 35 mm:n [135] kameran kuvakulmaa 24–1 440 mm)
Aukkoarvo	f/3,3–6,5
Rakenne	16 elementtiä 11 ryhmässä (4 ED-linsisielementtiä ja 1 super ED -linsisielementti)
Digitaalizoomauksen suurennus	4x asti (vastaa 35 mm:n [135] kameran kuvakulmaa n. 5 760 mm)
Tärinän vaimennus	Linssin siirto (valokuvat) Linssin siirron ja elektronisen VR:n yhdistelmä (elokuvat)
Automaattitarkennus (AF)	Kontrastin havaitseva automaattinen tarkennus
Objektiivin tarkennusalue	• [W]: Noin 50 cm – ∞, [T]: Noin 2,0 m – ∞ • Makrokuvaustila: Noin 1 cm – ∞ (laajakulma-asento) (Kaikki etäisyydet mitataan objektiivin etupinnan keskeltä.)
Tarkennusalueen valinta	Kohteen hakeva AF, kasvotarkennus, manuaalinen (piste), manuaalinen (normaali), manuaalinen (leveä), kohteen seuranta
Etsin	Elektroninen etsin, 0,5 cm:n (0,2 tuuman) noin 921 000 pisteen nestekide-etsin, jossa diopterin säätötoiminto (–3 – +1 m ⁻¹)
Kuva-ala (kuvaustila)	Vaakasuunnassa ja pystysuunnassa n. 100 % (todelliseen kuvaan verrattuna)
Kuva-ala (toistotila)	Vaakasuunnassa ja pystysuunnassa n. 100 % (todelliseen kuvaan verrattuna)
Näyttö	7,5 cm:n (3 tuuman) n. 921 000 pisteen (RGBW) laajan katselukulman TFT-nestekidenäyttö, jossa on heijastamaton pinnoite ja kuusi kirkkausvaihtoehtoa, kallistuva TFT-nestekidenäyttö
Kuva-ala (kuvaustila)	Vaakasuunnassa ja pystysuunnassa n. 100 % (todelliseen kuvaan verrattuna)
Kuva-ala (toistotila)	Vaakasuunnassa ja pystysuunnassa n. 100 % (todelliseen kuvaan verrattuna)

Säilytys		
	Tallennusvälineet	SD-/SDHC-/SDXC-muistikortti
	Tiedostojärjestelmä	DCF- ja Exif 2.3 -yhteensopiva
	Tiedostomuodot	Valokuvat: JPEG Elokuvat: MOV (Video: H.264/MPEG-4 AVC, Audio: LPCM stereo)
Kuvakoko (kuvapisteet)		• 16 M 4 608×3 456 • 8 M 3 264×2 448 • 4 M 2 272×1 704 • 2 M 1 600×1 200 • VGA 640×480 • 16:9 12 M 4 608×2 592 • 16:9 2 M 1 920×1 080 • 3:2 14 M 4 608×3 072 • 1:1 12 M 3 456×3 456
Herkkyys (vakioherkkyys)		• ISO 100–1 600 • ISO 3 200, 6 400 (käytettävissä tiloissa P, S, A ja M) • Hi 1 (vastaa arvoa ISO 12 800) (käytettävissä erikoistehostetilassa asetuksella Suuri ISO, yksivärinen)
Valotus		
	Mittaustila	Matriisi, keskustapainotus, pistemittaus
	Valotussäätö	Ohjelmoitu automaattivalotus ja joustava ohjelma, suljinajan esivalinta-automaatiikka, aukon esivalinta-automaatiikka, käsinsäätö, valotuksen haarukointi ja valotuksen korjaus (–2,0 – +2,0 EV 1/3 EV:n välein)
Suljin		Mekaaninen suljin ja elektroninen CMOS-suljin
	Nopeus	• 1/4000*–1 s • 1/4000*–15 s (kun herkkyys on 100 tilassa M) * Kun aukkoarvo on f/7,6 (laajakulma-asento)
Aukko		Elektronisesti ohjattu 6-lehtinen himmennin
	Alue	8-portainen 1/3 EV:n välein (W) (tilat A, M)
Itselaukaisin		Voidaan valita 10 s tai 2 s
Salama		
	Toiminta-alue (noin) (herkkyys: automaattinen)	[W]: Noin 0,5–7,5 m [T]: Noin 2,0–4,0 m
	Salaman ohjaus	Automaattinen TTL-salama ja esisalamapeilaus
	Salamavalon korjaus	1/3 EV:n välein alueella –2 – +2 EV

Liitännät	
USB-liitäntä	USB-mikroliitäntä (älä käytä mitään muuta USB-kaapelia kuin UC-E21), Hi-Speed USB Tukee Direct Print -toimintoa (PictBridge)
HDMI-lähtöliitäntä	HDMI-mikroliitäntä (tyyppi D)
Langaton lähiverkko	
Standardit	IEEE 802.11b/g (langattoman lähiverkon vakioprotokolla)
Toiminta-alue (tähtäysviiva)	Noin 10 m
Käyttötaajuus	2 412–2 462 MHz (1–11 kanavaa)
Todennus	Avoin järjestelmä, WPA2-PSK
Yhteyskäytännöt	Infrastruktuuri GPS Vastaanoton taajuus: 1 575,42 MHz Geodeettinen järjestelmä: WGS 84 GLONASS Vastaanoton taajuus: 1 598,0625–1 605,3750 MHz Geodeettinen järjestelmä: WGS 84
Sijaintitiedot	
Tuetut kielet	
arabia, bengali, bulgaria, englantia, espanja, hindi, hollanti, indonesia, italia, japani, kiina (yksinkertaistettu ja perinteinen), korea, kreikka, marathi, norja, persia, portugali (eurooppalainen ja brasilialainen), puola, ranska, romanian, ruotsi, saksa, serbia, suomi, tamil, tanska, telugu, thai, tšekki, turkki, ukraina, unkari, venäjä, vietnam	
Virtalähteet	
Yksi Litiumioniakku EN-EL23 (toimitetaan kameran mukana) Verkkolaite EH-67A (saatavana erikseen)	
Latausaika	
Noin 3 t (kun käytetään verkkovirtalaturia EH-71P ja akku on täysin tyhjä)	
Akun kesto¹	
Valokuvat	Noin 360 kuvaa, kun käytössä on EN-EL23
Elokuvan tallennus (todellinen akun kesto tallennusta varten) ²	Noin 1 t 30 min, kun käytössä on EN-EL23
Jalustakierre	
1/4 tuumaa (ISO 1222)	
Mitat (L × K × S)	
Noin 125,0 × 85,0 × 106,5 mm (ilman ulkonevia osia)	

Paino	Noin 565 g (mukaan lukien akku ja muistikortti)
Käyttöympäristö	
Lämpötila	0–40 °C
Kosteus	Enintään 85 % (ei tiivistävä)

- Ellei toisin mainita, kaikki luvut perustuvat CIPA:n (Camera and Imaging Products Association; kamera- ja kuvalaitealan järjestö) määritelmän mukaisesti 23 ±3 °C:n lämpötilaan ja täyteen ladatun akun käyttöön.
- ¹ Akun kesto saattaa vaihdella riippuen käyttöolosuhteista, kuten kuvausvälistä tai valikkojen ja kuvien näyttöajasta.
 - ² Yksittäisen elokuvatiedoston koko ei voi olla yli 4 Gt eikä pituus yli 29 minuuttia. Tallennus saattaa päättyä, ennen kuin tämä raja saavutetaan, jos kameran lämpötila nousee.

Litiumioniakku EN-EL23

Tyyppi	Litiumioniakku
Nimelliskapasiteetti	DC 3,8 V, 1 850 mAh
Käyttölämpötila	0–40 °C
Mitat (L × K × S)	Noin 34,9 × 47 × 10,5 mm
Paino	Noin 34 g

Verkkovirtalaturi EH-71P

Nimellisjännite	AC 100–240 V, 50/60 Hz, MAX 0.2 A
Antojännite ja -virta	DC 5,0 V, 1,0 A
Käyttölämpötila	0–40 °C
Mitat (L × K × S)	Noin 55 × 22 × 54 mm (ilman pistokesovitinta)
Paino	Noin 48 g (ilman pistokesovitinta)

- Nikon ei ota vastuuta tässä käyttöohjeessa mahdollisesti olevista virheistä.
- Tuotteen ulkoasuun ja teknisiin tietoihin voidaan tehdä muutoksia ilmoittamatta.

Hyväksytyt muistikortit

Seuraavat Secure Digital (SD) -muistikortit on testattu ja hyväksytty käytettäväksi tämän kameran kanssa.

- Elokuvien tallennukseen suositellaan SD-muistikortteja, joiden nopeusluokka on vähintään 6. Jos käytetään muistikorttia, jonka nopeusluokka on alhaisempi, elokuvan tallennus saattaa päättyä yllättäen.

	SD-muistikortti	SDHC-muistikortti	SDXC-muistikortti
SanDisk	-	4 Gt, 8 Gt, 16 Gt, 32 Gt	64 Gt, 128 Gt
TOSHIBA	-	4 Gt, 8 Gt, 16 Gt, 32 Gt	64 Gt
Panasonic	2 Gt	4 Gt, 8 Gt, 16 Gt, 32 Gt	64 Gt
Lexar	-	8 Gt, 16 Gt, 32 Gt	64 Gt, 128 Gt

- Lisätietoja yllä mainituista korteista saa niiden valmistajilta. Emme voi taata kameran suorituskykyä, jos käytetään muiden valmistajien muistikortteja.
- Jos käytät kortinlukijaa, varmista, että se on yhteensopiva muistikortin kanssa.

Tietoja tavaramerkeistä

- Windows on rekisteröity tavaramerkki tai Microsoft Corporation -yhtiön tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- Adobe, Adobe-logo ja Reader ovat Adobe Systems Incorporated -yhtiön tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- SDXC-, SDHC- ja SD-logot ovat SD-3C, LLC -yhtiön tavaramerkkejä.



- PictBridge on tavaramerkki.
- HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC -yhtiön tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

HDMI

- Wi-Fi ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliance -yhtiön tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Android ja Google Play ovat Google, Inc. -yhtiön tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- N-Mark on NFC Forum, Inc. -yhtiön tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- Kaikki muut tässä käsikirjassa ja muissa Nikonin tuotteen mukana toimitetuissa dokumenteissa mainitut kauppanimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

AVC Patent Portfolio License

Tämä tuote on lisensoitu AVC Patent Portfolio Licensen alaisena kuluttajan henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön. Tuotetta voi käyttää (i) AVC-standardin mukaisen videokuvan ("AVC-video") koodaukseen ja/tai (ii) AVC-videon koodauksen purkuun, jos videon on koodannut kuluttaja henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön ja/tai se on hankittu videoiden toimittajalta, jolla on lupa AVC-videoiden levittämiseen. Muita käyttötarkoituksia varten ei myönnetä suoraa tai epäsuoraa lupaa. Lisätietoja saa MPEG LA, L.L.C. -yhtiöltä.

Katso <http://www.mpegla.com>

FreeType-Lisenssi (FreeType2)

Osia tästä ohjelmistosta on suojattu FreeType Project (<http://www.freetype.org>) tekijänoikeuksilla © 2012. Kaikki oikeudet pidätetään.

MIT Lisenssi (HarfBuzz)

Osia tästä ohjelmistosta on suojattu HarfBuzz Project (<http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz>) tekijänoikeuksilla © 2015. Kaikki oikeudet pidätetään.

PAIKANNIMITIETOJEN KÄYTTÖSOPIMUS

Paikannimitiedot, jotka on tallennettu tähän digitaalikameraan ("Tiedot"), on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen, sisäiseen käyttöön, eikä niitä saa myydä edelleen. Tiedoilla on tekijänoikeuksien suoja ja niitä koskevat seuraavat ehdot, jotka ovat toisaalta sinun ja toisaalta Nikon Corporationin ("Nikon") ja sen lisenssinhaltijoiden (mukaan lukien niiden lisenssinhaltijat ja toimittajat) hyväksymiä.

Ehdot

Vain henkilökohtaiseen käyttöön. Sitoudut käyttämään näitä tietoja yhdessä tämän digitaalikameran ja kameralla otettujen kuvatiетоjen kanssa vain henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiin, joihin tiedoille on annettu käyttöoikeus, etkä esimerkiksi palvelukeskuksen käytössä, osituskäytössä tai muihin vastaaviin tarkoituksiin. Tämän mukaisesti, mutta seuraavien kappaleiden rajoitukset huomioiden, sitoudut olemaan muulla tavoin jäljentämättä, kopioimatta, muokkaamatta ja purkamatta mitään osaa näistä tiedoista, etkä voi siirtää tai jaella tietoja missään muodossa, mihinkään tarkoitukseen, paitsi pakottavan lainsäädännön sallimissa puitteissa.

Rajoitukset. Ellet ole nimenomaisesti saanut lupaa Nikonilta, ja edellistä kappaletta rajoittamatta, et voi (a) käyttää näitä tietoja millään tuotteilla, järjestelmillä tai sovelluksilla, jotka on asennettu tai jotka ovat muuten yhteydessä tai viestivät ajoneuvojen kanssa, ja jotka pystyvät ajoneuvonavigointiin, paikannukseen, lähetykseen, reaaliaikaiseen reitinohjaukseen, kaluston seurantaan tai vastaaviin sovelluksiin; etkä voit käyttää näitä tietoja (b) yhdessä tai liitännässä minkään paikannuslaitteen tai mobiilin tai langattoman sähkölaitteen tai tietokonelaitteen kanssa, mukaan lukien mutta ei rajoittuen seuraaviin: matkapuhelimet, pienoistietokoneet, kämmenietokoneet, sormitietokoneet ja hakulaitteet.

Varoitus. Tiedot voivat sisältää virheellisiä tai puutteellisia tietoja ajan kulumisen, olosuhteiden muuttumisen, käytettyjen lähteiden tai kattavien maantieteellisten tietojen keräämiseen liittyvien yleisten seikkojen takia ja tällaiset tiedot voivat johtaa virheellisiin tuloksiin.

Ei takuuta. Nämä tiedot toimitetaan "sellaisenaan" ja hyväksyt käyttäväsi niitä omalla vastuullasi. Nikon ja sen lisenssinhaltijat (sekä niiden lisenssinhaltijat ja toimittajat) eivät anna minkäänlaisia suoria tai epäsuoria takuita tai vakuutuksia, lakien perusteella tai muutoin, muun muassa seuraaville asioille, mutta ei rajoittuen niihin: näiden tietojen sisältö, laatu, tarkkuus, kattavuus, tehokkuus, luotettavuus, sopivuus tiettyyn tarkoitukseen, käyttökelpoisuus, käyttö tai tulokset, tai tietojen tai palvelimen käytön keskeytymättömyys tai virheettömyys.

Takuun rajoituslauseke: NIKON JA SEN LSENSSINHALLITAJAT (MUKAAN LUKIEN NIIDEN LSENSSINHALLITAJAT JA TOIMITTAJAT) SANOUTUVAT IRTI SUORISTA TAI EPÄSUORISTA TAKUISTA KOSKIEN LAATUA, TOIMIVUUTTA, MYYNTIKELPOISUUTTA, SOPIVUUTTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN TAI LOUKKAAMATTOMUUTTA. Jotkin osavaltiot,

alueet tai maat eivät hyväksy tiettyjä takuun rajoituksia, joten sellaisessa tapauksessa yllä oleva rajoitus ei ehkä koske sinua.

Vastuunrajoituslauseke: NIKON JA SEN LISENSSINHALTIJAT (MUKAAN LUKIEN NIIDEN LISENSSINHALTIJAT JA TOIMITTAJAT) EIVÄT OLE VASTUUSSA SINULLE: SUHTEESSA MIHINKÄÄN VAATIMUKSIIN TAI TOIMENPITEISIIN, RIIPPUMATTA VAATIMUKSEN TAI TOIMENPITEEN SYYN LUONTEESTA, JOSTA VÄITETÄÄN AIHEUTUNEEN MITÄ TAHANSA MENETYKSIÄ, VAMMOJA TAI VAHINKOJA SUORAAN TAI EPÄSUORASTI, JOTKA SAATTAVAT AIHEUTUA NÄIDEN TIETOJEN KÄYTÖSTÄ TAI HALLUSSAPIDOSTA; TAI MISTÄÄN VOITON, TULOJEN, SOPIMUSTEN TAI SÄÄSTÖJEN MENETTÄMISESTÄ, TAI MUISTA SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT NÄIDEN TIETOJEN KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTÖN MAHDOTTOMUUDESTA, TIETOJEN VIRHEISTÄ TAI NÄIDEN EHTOJEN RIKKOMISESTA, RIIPPUMATTA SIITÄ ONKO KYSEESSÄ SOPIMUKSENALAINEN TOIMENPIDE, OIKEUDENLOUKKAUS TAI TAKUUSEEN PERUSTUVA SEIKKA, VAIKKA NIKONILLE TAI SEN LISENSSINHALTIOILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLÄISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA. Jotkin osavaltiot, alueet tai maat eivät hyväksy tiettyjä vastuun rajoituksia, joten sellaisessa tapauksessa yllä oleva rajoitus ei ehkä koske sinua.

Maasta viennin valvonta. Sitoudut olemaan viemättä mitään osaa tiedoista tai mitään niistä suoraan luotua tuotetta maasta noudattaen sovellettavia vientilakeja, sääntöjä ja määräyksiä ja käyttäen niiden vaatimia lisenssejä ja hyväksyntöjä, mukaan lukien mutta ei rajoittuen Yhdysvaltain kauppa- ja teollisuusministeriön (Department of Commerce) alaisten ulkomaisten varojen valvontatoimiston (Office of Foreign Assets Control) ja teollisuus- ja turvallisuustoimiston (Bureau of Industry and Security) valvomiin lakeihin, sääntöihin ja määräyksiin. Sen osalta, mitä tuontilait, säännöt tai säädökset estävät Nikonin ja sen lisenssinantajia noudattamasta tiedontoimitus- tai tiedonjakovelvollisuuksiaan, kyseistä noudattamatta jättämistä ei oteta huomioon, eikä sitä pidetä tämän sopimuksen vastaisena.

Koko sopimus. Nämä ehdot muodostavat koko sopimuksen Nikonin (sekä sen lisenssinhaltijoiden, mukaan lukien niiden lisenssinhaltijat ja toimittajat) ja sinun välillä sopimuksen alaisessa asiassa ja se korvaa kokonaisuudessaan kaikki aiemmat välillämme olevat kirjalliset tai suulliset sopimukset tästä aiheesta.

Sovellettava laki. Yllä olevia ehtoja sovelletaan Japanin lakien mukaisesti, vaikuttamatta (i) sen lainvalintasääntöihin, tai (ii) YK:n yleissopimukseen kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista, joka on nimenomaisesti poissuljettu; siinä tapauksessa, että Japanin lakeja ei katsota tähän sopimukseen sovellettavaksi mistä tahansa syystä siinä maassa, jossa olet saanut tiedot, tähän sopimukseen sovelletaan sen maan lainsäädäntöä, jossa sait tiedot. Sitoudut hyväksymään Japanin toimivallan kaikenlaisissa riidoissa, vaateissa ja toimenpiteissä, joita ilmenee tämän sopimuksen mukaisesti saamiesi tietojen yhteydessä.

Government End Users. If the Data supplied by HERE is being acquired by or on behalf of the United States government or any other entity seeking or applying rights similar to those customarily claimed by the United States government, the Data is a "commercial item" as that term is defined at 48 C.F.R. ("FAR") 2.101, is licensed in accordance with the End-User Terms under which this Data was provided, and each copy of the Data delivered or otherwise furnished shall be marked and embedded as appropriate with the following "Notice of Use," and shall be treated in accordance with such Notice:

NOTICE OF USE

CONTRACTOR (MANUFACTURER/ SUPPLIER) NAME:

HERE

CONTRACTOR (MANUFACTURER/ SUPPLIER) ADDRESS:

425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606

This Data is a commercial item as defined in FAR 2.101 and is subject to the End-User Terms under which this Data was provided.

© 2014 HERE - All rights reserved.

If the Contracting Officer, federal government agency, or any federal official refuses to use the legend provided herein, the Contracting Officer, federal government agency, or any federal official must notify HERE prior to seeking additional or alternative rights in the Data.

Lisensoidun ohjelmiston tekijänoikeuksien haltijoita koskevat ilmoitukset.

- Japanin paikannimitiedot



© 2013 ZENRIN CO., LTD. All rights reserved.

Tämä palvelu käyttää ZENRIN CO., LTD:n POI-tietoja.
"ZENRIN" is a registered trademark of ZENRIN CO., LTD.

- Paitsi Japanin paikannimitiedot



Maps for Life

© 1987-2014 HERE

All rights reserved.

Austria: © Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

Belgium: © - Distribution & Copyright CIRB

Croatia/Cyprus/Estonia/Latvia/Lithuania/Moldova/Poland/Slovenia/Ukraine: © EuroGeographics

Denmark: Contains data that is made available by the Danish Geodata Agency (FOT) Retrieved by HERE 01/2014

Finland: Contains data from the National Land Survey of Finland Topographic Database 06/2012.
(Terms of Use available at http://www.maanmittauslaitos.fi/en/NLS_open_data_licence_version1_20120501).

Contains data that is made available by Itella in accordance with the terms available at http://www.itella.fi/liitteet/palvelutjatuoitteet/yhteystietopalvelut/uusi_postal_code_services_service_description_and_terms_of_use.pdf . Retrieved by HERE 09/2013

France: source: © IGN 2009 – BD TOPO ®

Germany: Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen

Contains content of „ BayrischeVermessungsverwaltung – www.geodaten.bayern.de ", licensed in accordance with <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode>

Contains content of "LGL, www.lgl-bw.de ", licensed in accordance with <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode>

Contains content of "Stadt Köln – offenedaten-koeln.de", licensed in accordance with <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode>

Contains Content of "Geoportal Berlin / ATKIS® Basis-DLM", licensed in accordance with <http://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/download/nutzIII.pdf>

Contains Content of "Geoportal Berlin / Karte von Berlin 1:5000 (K5-Farbausgabe)", licensed in accordance with <http://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/download/nutzIII.pdf>

Great Britain: Contains Ordnance Survey data © Crown copyright and database right 2010
Contains Royal Mail data © Royal Mail copyright and database right 2010

Greece: Copyright Geomatics Ltd.

Italy: La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana.

Contains data from Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna- S.p.A.

Includes content of Comune di Bologna licensed under <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode> and updated by licensee July 1, 2013.

Includes content of Comune di Cesena licensed under <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode> and updated by licensee July 1, 2013.

Includes contents of Ministero della Salute, and Regione Sicilia, licensed under <http://www.fornez.it/iodl/> and updated by licensee September 1, 2013.

Includes contents of Provincia di Enna, Comune di Torino, Comune di Pisa, Comune di Trapani, Comune di Vicenza, Regione Lombardia, Regione Umbria, licensed under <http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/> and updated by licensee September 1, 2013.

Includes content of GeoforUs, licensed in accordance with <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode>.

Includes content of Comune di Milano, licensed under <http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/it/legalcode> and updated by licensee November 1, 2013.

Includes content of the "Comunità Montana della Carnia", licensed under <http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/> and updated by licensee December 1, 2013.

Includes content of "Agenzia per la mobilità" licensed under <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode> and updated by licensee January 1, 2014.

Includes content of Regione Sardegna, licensed under <http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/> and updated by licensee May 1, 2014.

Includes content of CISIS, licensed under <http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/legalcode>.

Norway: Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority

Includes data under the Norwegian licence for Open Government data (NLOD), available at <http://data.norge.no/nlod/en/1.0>

Contains information copyrighted by © Kartverket, made available in accordance with <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/>.

Contains data under the Norwegian licence for Open Government data (NLOD) distributed by Norwegian Public Roads Administration (NPRA)

Portugal: Source: IgeoE – Portugal

Spain: Información geográfica propiedad del CNIG

Contains data that is made available by the Generalitat de Catalunya Government in accordance with the terms available at http://www.gencat.cat/web/eng/avis_legal.htm. Retrieved by HERE 05/2013.

Contains content of Centro Municipal de Informatica – Malaga, licensed in accordance with <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode>.

Contains content of Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, licensed in accordance with <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode>

Contains data made available by the Ayuntamiento de Santander, licensed in accordance with <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.es>

Contains data of Ajuntament de Sabadell, licensed per <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode>, updated 4/2013

Sweden: Based upon electronic data © National Land Survey Sweden.

Contains public data, licensed under Go Open v1.0, available at <http://data.goteborg.se/goopen/Avtal%20GoOpen%201.0.0.pdf>

Switzerland: Topografische Grundlage: © Bundesamt für Landestopographie

United Kingdom: Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v1.0 (see for the license <http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/>)

Adapted from data from the office for National Statistics licensed under the Open Government Licence v.1.0

Canada: This data includes information taken with permission from Canadian authorities, including © Her Majesty, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post, GeoBase®, © Department of Natural Resources Canada. All rights reserved.

Mexico: Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía.)

United States: ©United States Postal Service® 2013. Prices are not established, controlled or approved by the United States Postal Service®. The following trademarks and registrations are owned by the USPS: United States Postal Service, USPS, and ZIP+4.

Includes data available from the U.S. Geological Survey.

Australia: Copyright. Based on data provided under license from PSMA Australia Limited (www.pasma.com.au).

Product incorporates data which is © 2013 Telstra Corporation Limited, Intelomatics Australia Pty Ltd and HERE International LLC.

Nepal: Copyright © Survey Department, Government of Nepal.

Sri Lanka: This product incorporates original source digital data obtained from the Survey Department of Sri Lanka

© 2009 Survey Department of Sri Lanka

The data has been used with the permission of the Survey Department of Sri Lanka

Israel: © Survey of Israel data source

Jordan: © Royal Jordanian Geographic Centre.

Mozambique: Certain Data for Mozambique provided by Cenacarta © 2013 by Cenacarta

Nicaragua: The Pacific Ocean and Caribbean Sea maritime borders have not been entirely defined.

Northern land border defined by the natural course of the Coco River (also known as Segovia River or Wangki River) corresponds to the source of information available at the moment of its representation.

Réunion: source: © IGN 2009 - BD TOPO ®

Ecuador: INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR DEL ECUADRO
AUTORIZACION N° IGM-2011-01 - PCO-01 DEL 25 DE ENERO DE 2011

Guadeloupe: source: © IGN 2009 - BD TOPO ®

Guatemala: Aprobado por el INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL – Resolución del IGN No 186-2011

French Guiana: source: © IGN 2009 - BD TOPO ®

Martinique: source: © IGN 2009 - BD TOPO ®

Hakemisto

Symbolit

Automaattinen tila 16, 26

SCENE Kuvausohjelma 27

A Aukon esivalinta-automatiikka
-tila 30, 32

S Suljinajan esivalinta-automatiikka
-tila 30, 32

EFFECTS Erikoistehostetilä 28

Maisematila 24, 44

P Ohjelmoitu automatiikka -tila
..... 30, 32

M Käsinsäätötila 30, 32

Yömuotokuvatilä 24, 33

Yömaisematila 24, 33

U (User Settings (käyttäjäasetukset))
-tila 34

Toiston zoomaus 22, 23

W (laajakulma) 20

Pienoiskuvien näyttö
..... 22, 24

T (telekuvaus) 20

Wi-Fi-painike
..... 2, 60, 45, 47

Vahvista valinta -painike
..... 2, 119

Toistopainike 22, 118

Poistopainike 23, 26

(Pälo elokuvan tallennus) -painike
..... 21, 32

DISP Tietopainike 3

Fn Toimintopainike 45, 117

Salamapainike 36

MENU Valikkopainike
..... 49, 51, 54, 55, 57

Näyttöpainike 19

Itselaukaisin/hymylaukaisin
..... 25, 38, 39

Tarkennustila 25, 40

Salamatila 25, 36

Valituksen korjaus
..... 25, 44

N-Mark 46

A
Aikaero 98

Aikavyöhyke 14, 97

Aikavyöhyke ja päiväys
..... 14, 57, 97

Ajastettu elokuva 13

Akku 10, 11, 18

Akkulaturi 12, 115

Aktiivinen D-Lighting 52, 76

Akun varaustason ilmaisin 16

Alkuosa 114

Aloitustzoomausasento
..... 53, 80

Alustus 10, 58, 106

Aseta kello satelliitista 96

Asetusvalikko 57, 97

Aukkoarvo 30

Aukon esivalinta-automatiikka -tila
..... 30, 32

Auringonlasku 27

Automaattinen 37

Automaattinen kuvausohjelma
..... 24, 44

Automaattinen sammutus
..... 18, 57, 106

Automaattisalama ja punasilmäisyyden vähennys.....	37
Automaattitarkennus.....	41, 52, 54, 20, 75, 84
Automaattitarkennustila	52, 54, 75, 84
B	
BSS.....	6, 67
C	
COOLPIX Mukautettu Picture Control	51, 61
COOLPIX Picture Control	45, 51, 57
D	
Diaesitys.....	55, 88
Digitaalizooraus	20, 57, 104
Dioplerin säädin	19
Direct Print	62, 49
D-Lighting	55, 27
Dynamic Fine Zoom.....	20
E	
Elektroninen VR.....	4, 54, 85
Elokuvan tallennus.....	21, 32
Elokuvan toisto	22, 32
Elokuvavaihtoehdot	54, 81
Elokuvavaihtokko.....	54, 81
Elokuvien muokkaus	37
Erikoistehostetila	28
Esiasetus käsin.....	64
Esikuvauksen välimuisti	66, 68
Etsin	19, 6
EVF:n automaattinen vaihto	57, 101

EVF-asetukset	100
F	
Fn-painikkeen asetus	45
H	
HDMI-mikroliitäntä	48
HDR	7
Helppo panoraama 	27, 10
Herkkyys	45, 52, 70
Hidastetut elokuvat	82, 83
Histogrammi	8, 44, 57, 100
HS-elokuva.....	82, 83
Hymylaukaisin.....	25, 39
I	
Ihon tasointu	55, 20, 28
Ilotulitus 	27, 6
Itselaukaisimen merkkivalo	38, 39
Itselaukaisin	25, 38
J	
Juhlat/sisätila 	27, 5
Jäljellä oleva elokuvan tallennusaika	32, 33
Jäljellä olevien kuvien määrä	16, 55
Jälkiverhon täsmäys.....	37
K	
Kalenterinäkömä	24
Kameran hihnan kiinnike	9
Kasvojen tunnistus.....	19
Kasvotarkennus.....	72

Kertatarkennus

.....	52, 54, 75, 84
Kesäaika.....	14, 98
Kieli/Language.....	58, 106
Kierrä kuvaa.....	55, 89
Kirkkaus.....	57, 100
Kohinanvähennyssuodin	52, 76
Kohteen hakeva AF	18, 73
Kohteen seuranta/r 73, 74	
Kokoaikainen AF	52, 54, 75, 84
Komentokiekko	30, 117, 119
Kontrasti.....	59
Kuu	27, 9
Kuvakoko.....	45, 51, 56
Kuvan terävöinti.....	59
Kuvanlaatu.....	45, 51, 55
Kuvataajuus.....	54, 86
Kuvaus.....	24, 32
Kuvaus ajastimella	67, 68
Kuvausohjelma.....	27
Kuvaustiedot.....	3
Kuvaustila.....	24, 54
Kuvausvalikko	51, 55, 57
Kuvien valinta.....	56
Kuvien valintanäyttö.....	56
Käsihihna.....	115
Käsinsäätötila.....	30, 32
Käsitarkennus.....	41, 42
Käännettävä monivalitsin	25, 116, 118

L

Laajakulma.....	20
Laiteohjelmaversio.....	58, 109
Langaton lähiverkko.....	60
Lataa kamerasta	47, 91
Latauksen merkkivalo.....	1, 11
Lataus tietokoneesta	58, 107
Laukaisin	17, 21, 117, 120
Laukaisu muistikortilla	57, 99
Lemmikkikuva	27, 8
Liitännän suojuus.....	1, 11, 61
Linnut	27, 9
Lisävarusteet.....	115
Litiumioniakku	10, 19
Lumi	27
Luo loki.....	59, 42
Lähikuva	27, 5

M

Makrokuvaustila.....	41
Merk. lad. Wi-Fi:n kaut.	55, 47, 87
Mikrofonin zoomaus.....	54, 86
Mittaus.....	45, 52, 65
Monikuva 16.....	67
Monivalitsin	25, 116, 118
Muistikapasiteetti.....	16, 32
Muistikortti.....	10, 5, 20
Muistikorttien alustus	10, 58, 106

Mukautettu Picture Control	51, 
Museo 	27, 
Mustavalkoinen kopio 	27, 
M-valotuksen esikatselu	53, 

N

N-Mark.....	 46
Nollaa tiedostonumerointi	58, 
Nollaa user settings	35
Nopea sarjakuvaus	 66
Nopeutetut elokuvat	 82,  83
Nostalginen seepia	28
Näyttö.....	3, 13, 
Näytä loki.....	 44
Näytä/piilota rajausristikko	6,  100
Näytön asetukset.....	57,  100

O

Objektiivi.....	 6,  16
Objektiivin suojus.....	9
Ohjelmoitu automaatiikka -tila	30, 32
Optinen zoomaus.....	20

P

Paikannuksen antenni.....	2
Painaminen puoleenväliin	17, 21,  117
Painikeääni	 105
Palauta perusasetukset	58,  109

Palautuva zoomaus -painike	2, 21
Paperikoko	 50,  51
Parhaan kuvan valitsin	 6,  67
Pehmeä.....	28
PictBridge	62,  49
Picture Control	45, 51,  57
Pienoiskuvien näyttö.....	22,  24
Pikamuokkaus.....	55,  27
Pikasaätö	 59
Pikkukuva.....	55,  30
Pisin suljinaika.....	 70
Poista.....	23,  26
Polttoväli.....	53,  79,  16
Punasilmäisyyden vähennys	37
Päivämääräleima.....	57,  102
Päiväys ja aika.....	14, 57,  97
Päällekkäisvalotus	52,  77

R

Rajaus.....	 23,  31
Reittipisteet (POI).....	59,  95
Ristikehitys	29
Ruoka 	27,  6

S

Salama	36
Salamatila	25, 36
Salamavalon korjaus.....	52,  75
Sarja.....	23,  23,  25
Sarjakuvaus.....	45, 52,  66
Sarjan näyttöasetukset	56,  90
Sijaintitietovaihtoehdot	49,  39,  93
Silmätunnistin.....	2, 19
Suljinaika	30,  22

Suljinajan esivalinta-automatiikka	
-tila.....	30, 32
Sulkimen ääni.....	 105
Suodatintehosteet	
.....	55,  29,  59
Suojaa.....	55,  89
Suuri ISO, yksivärinen.....	28
Suurikontrastinen yksivärinen.....	28
Sävytaso.....	8
Sävytasotiedot.....	3, 8
Sävytys.....	 60

I

Tallenna user settings.....	35
Tarkennuksen ilmaisin.....	4, 17
Tarkennuksen lukitus.....	 21
Tarkennus.....	17,  18,  33,  72,  75,  84
Tarkennusalue	
.....	6, 17,  8,  18,  72
Tarkennusalue-tila	
.....	45, 52,  72
Tarkennusapu.....	57,  104
Tarkennustila.....	25, 40
Tavallinen salama.....	37
Telekuvaus.....	20
Televisio.....	61,  48
Tiedoston nimi.....	 114
Tietokone.....	62,  53
Tilanvalitsin.....	16, 24
Toiminnot, jotka eivät ole käytettävissä samanaikaisesti.....	46
Toisto.....	22,  32
Toiston zoomaus.....	22,  23
Toistotila.....	22
Toistovalikko.....	55
Tulostin.....	61,  49

Tulostus.....	 49,  50,  51
Tumma.....	28
Tunniste.....	 114
Tuuliläänen vaimennus	
.....	54,  85
Tärinän vaimennus	
.....	45, 57,  103
Täsmäys pitkiin suljinaikoihin.....	37
Täyskuvatoisto	
.....	7, 22,  23,  24
Täytesalama.....	37

U

Urheilu 	27,  5
USB-kaapeli	
.....	11, 62,  49,  53
USB-mikroliitäntä	
.....	11, 61,  49,  53
User settings (käyttäjäasetukset)	
-tila.....	34

V

Vaihda Av/Tv-valintaa	
.....	58,  108
Valikoiva väri.....	28
Valitse avainkuva.....	56,  90
Valkotasapaino.....	45, 51,  62
Valmuisvalo.....	4, 36
Valoisa.....	28
Valokuvien muokkaus.....	 26
Valokuvien poiminta.....	 38
Valotuksen haarukointi	
.....	52,  71
Valotuksen korjaus.....	25, 44
Valotustila.....	30
Vastavalo 	27,  7
Verkkolaite.....	61,  115
Verkkovirtalaturi.....	11,  19

ViewNX 2	62, 	53
Virran merkkivalo	1,	18
Virta		14
Virtakytkin	1,	14
Värikylläisyys		59
Värilämpötila		63

W

Wi-Fi-asetukset	60,		91		
Wi-Fi-asetusvalikko	49,		91		
Wi-Fi-painike	2,		45,		47

Y

Yksittäiskuvaus	52, 	66
Yömaisematila	27, 	63
Yömuotokuvatila	27, 	63

Z

Zoomauksen sivusäädin	17, 57, 	105, 	116
Zoomaus	20		
Zoomaussäädin	20, 	118	
Zoom-muisti	53, 	79	

Ä

Äänenvoimakkuus		36
Ääniasetukset	57, 	105
Äärettömyys		41
Ääriiviivakorostus	58, 	109

Tätä käyttöohjetta ei saa jäljentää kokonaan tai osittain (lukuun ottamatta lyhyitä lainauksia arvosteluihin tai esittelyihin) missään muodossa ilman NIKON CORPORATIONin antamaa kirjallista lupaa.

NIKON CORPORATION

© 2015 Nikon Corporation



FX5A01(1C)
6MN5011C-01