

Nikon

COOLPIX

Kamera Donanım Yazılımı Güncelleme

– Mac –

Bir Nikon ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Elinizdeki kılavuz, kameranın donanım yazılımını nasıl güncelleyebileceğinizi açıklar. *Güncellemeyi başarıyla gerçekleştirebileceğinizden emin değilseniz, güncelleme bir Nikon hizmet temsilcisi tarafından da gerçekleştirilebilir.*

Fotoğraf makinesi işlemleri ile ilgili bilgi için fotoğraf makinesi kullanım kılavuzuna bakın.

Önemli

Güncelleme sırasında güç kesilir veya düğmelere basılırsa fotoğraf makinesi zarar görebilir. Güncelleme sırasında fotoğraf makinesini kapatmayın, güç kaynağını sökmeyin veya bağlantısını kesmeyin, makine üzerindeki düğmeleri çalıştırmayın. Güncelleme başarılı olmazsa ve fotoğraf makinesi çalıştırılmazsa, bir Nikon yetkili servisine müracaat ederek onarımını sağlayın.



Hazırlanın

Kameranin donanım yazılımını yükseltmek için gerekli olanlar, aşağıda sıralanmıştır:

- Kamera
- Bir kart okuyucusu veya kart yuvasıyla donatılmış bir bilgisayar
- Aşağıdaki kamera güç kaynaklarından birisi:
 - Bir AC adaptörü
 - Güncellemeyi tamamlamaya yetecek kadar şarj edilmemiş pil veya piller
- Kamerada formatlanmış, Nikon tarafından onaylanmış bir bellek kartı (kamera formatlanırken kartta bulunan verilerin kalıcı olarak silceğini unutmayın; kartı formatlamadan önce önemli dosyaları bilgisayara veya başka bir cihaza yedeklediğinizden emin olun)
- Kamera *Kullanıcı Elkitabı*

2

Kameranın geçerli donanım yazılımı sürümünü kontrol edin

Fotoğraf makinenizde gösterilen menüler buradan gösterilenlerden farklı olabilir.

- 1 Fotoğraf makinesini açın.
- 2 Menüleri görüntülemek için **MENU** düğmesine basın.
- 3 Ayarlar menüsünden **Donanım yazılımı** seçin.



- 4 Geçerli donanım yazılımı sürümü görüntülenir. Donanım yazılımı sürümünün bu güncelleme için doğru sürüm olduğunu onaylayın.



"XXXX" kameranın adıdır, "***" donanım yazılımı sürümüdür.

- 5 Ayarlar menüsüne çıkın ve kamerayı kapatın.

3

Yeni donanım yazılımını indirin ve çıkartın

İndirme sitesinde son kullanıcı lisans sözleşmesini okuduktan sonra, "XXXX"ın fotoğraf makinesini ve "***"ın donanım yazılımı sürümünü temsil ettiği "F-XXXX-V**M.dmg" dosyasını indirmek için **Kabul Et**'i seçin ve **İndir**'e tıklayın. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra masaüstünde aşağıdaki dosyayı ve klasörü içeren bir disk görüntüsü görünecektir:




4

Donanım yazılımını bellek kartına kopyalayın

Ürün bilgisi, kart okuyucu veya kart yuvasına sahip bir bilgisayar kullanılarak fotoğraf makinesinin bellek kartına kopyalanabilir.

- 1 Kart okuyucu veya kart yuvasına biçimlendirilmiş bir bellek kartı yerleştirin. Nikon Transfer 2 gibi bir uygulamanın otomatik olarak başlaması halinde, devam etmeden önce uygulamadan çıkın.
- 2 Masaüstünde ("NO_NAME") bir cilt belirir. "firmware" klasörünü disk imajından bu adsız cilde kopyalayın.

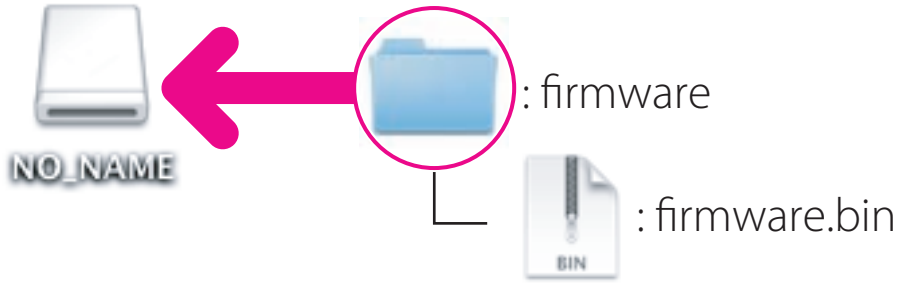

Kopyalama tamamlandığında, adsız ciltteki "firmware" klasörünü açın ve "firmware.bin" dosyasını içerdiğini onaylayın.

Önemli

"firmware" klasörünü bellek kartının kök dizinine kopyalandığından emin olun. Kamera, kök dizini altındaki bir klasöre yerleştirilirse yeni donanım yazılımını algılamayacaktır.

- 3 Adsız cildi Geri Dönüşüm Kutusuna taşıyın ve bellek kartını kart okuyucusundan veya kart yuvasından çıkarın.

5

Kameranın donanım yazılımını güncelleyin

Fotoğraf makinenizde gösterilen menüler buradan gösterilenlerden farklı olabilir. Güncelleme sırasında aşağıdakileri yapmayın:

- Bellek kartını çıkarmayın
- Kamerayı kapatmayın
- AC adaptörünün fişini çıkarmayın veya bağlantısını kesmeyin
- Pilini çıkarmayın
- Kamerayı güçlü elektromanyetik parazite maruz bırakmayın

Yukarıdaki eylemlerden herhangi biri, kameranın çalışmaz hale gelmesine neden olabilir.


- 1 Donanım yazılımını içeren bellek kartını kameranın bellek kartı yuvasına takın.
- 2 Fotoğraf makinesini açın.
- 3 Menüleri görüntülemek için **MENU** düğmesine basın.
- 4 Ayarlar menüsünden **Donanım yazılımını** seçin.




- 5 Bir donanım yazılımı güncellemesi iletişim kutusu görüntülenecektir. Güncellemeyi başlatmak için **Evet** seçeneğini seçin.



Güncelleme yürütülürken sağda gösterilen mesaj görüntülenir.

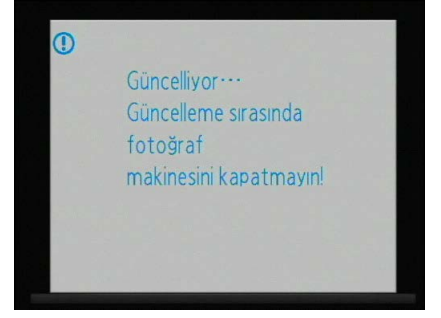

Güncelleme tamamlandığında, sağda gösterilen mesaj görüntülenir.

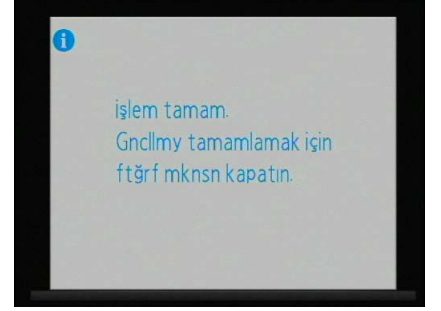


6

Güncellemenin başarılı olduğunu onaylayın.

6-1. Kamerayı kapatın ve bellek kartını çıkarın.

6-2. Kameranın firmware version'unu 2 adımda, "Kameranın geçerli donanım yazılımı sürümünü kontrol edin" altında açıklandığı şekilde kontrol edin.

6-3. Görüntülenen sürüm gösteriliyorsa, güncelleme başarılı olmuştur.

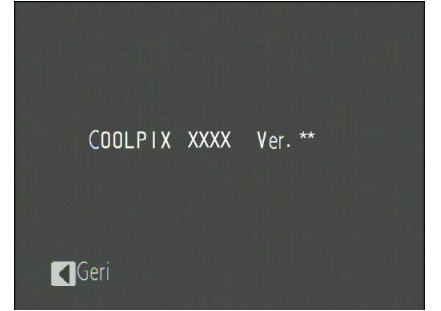

"XXXX" kameranın adıdır, "**" donanım yazılımı sürümüdür. Güncelleme başarılı olmamışsa, bir Nikon hizmet temsilcisiyle irtibata geçin.

7

Fotoğraf makinesindeki bellek kartını formatlayın.

Bu işlem, donanım yazılımı güncellemesini tamamlar.