


Nikon

ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

COOLPIX S6900

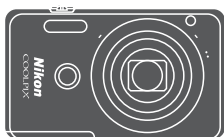

Εγχειρίδιο αναφοράς

Εισαγωγή	⇒ i
Πίνακας περιεχομένων	⇒ xii
Τμήματα της φωτογραφικής μηχανής	⇒ 1
Προετοιμασία για λήψη	⇒ 10
Βασικές λειτουργίες λήψης και αναπαραγωγής	⇒ 15
Δυνατότητες λήψης	⇒ 24
Δυνατότητες απεικόνισης	⇒ 58
Εγγραφή και αναπαραγωγή video	⇒ 80
Χρήση των μενού	⇒ 87
Χρήση της λειτουργίας Wi-Fi (Ασύρματο LAN)	⇒ 141
Σύνδεση της φωτογραφικής μηχανής σε τηλεόραση, εκτυπωτή ή υπολογιστή	⇒ 145
Τεχνικά στοιχεία	⇒ 154

Εισαγωγή

Διαβάστε αυτό πρώτα

Για να αξιοποιήσετε πλήρως αυτό το προϊόν της Nikon, μην παραλείψετε να διαβάσετε προσεκτικά τις ενότητες «Για την ασφάλειά σας» (📖vi–viii) και «Λειτουργία Wi-Fi (Ασύρματο δίκτυο LAN)» (📖x), καθώς και όλες τις άλλες οδηγίες και να τις φυλάξετε σε σημείο στο οποίο θα μπορούν να τις βρουν και να τις διαβάσουν όλοι όσοι θα χρησιμοποιήσουν τη φωτογραφική μηχανή.

- Αν θέλετε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή αμέσως, ανατρέξτε στις ενότητες «Προετοιμασία για λήψη» (📖10) και «Βασικές λειτουργίες λήψης και αναπαραγωγής» (📖15).


Άλλες πληροφορίες

- Σύμβολα και συμβάσεις

Σύμβολο	Περιγραφή
☑	Αυτό το εικονίδιο υποδεικνύει τις προειδοποιήσεις και τις πληροφορίες που θα πρέπει να διαβάσετε πριν από τη χρήση της φωτογραφικής μηχανής.
🔍	Αυτό το εικονίδιο υποδεικνύει τις σημειώσεις και τις πληροφορίες που θα πρέπει να διαβάσετε πριν από τη χρήση της φωτογραφικής μηχανής.
📖	Αυτό το εικονίδιο υποδεικνύει άλλες σελίδες που περιέχουν σχετικές πληροφορίες.

- Οι κάρτες μνήμης SD, SDHC και SDXC αναφέρονται ως «κάρτες μνήμης» σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Η ρύθμιση κατά το χρόνο αγοράς του προϊόντος αναφέρεται ως «προεπιλεγμένη ρύθμιση».
- Τα ονόματα των στοιχείων μενού που εμφανίζονται στην οθόνη της φωτογραφικής μηχανής και τα ονόματα των κουμπιών ή τα μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη ενός υπολογιστή εμφανίζονται με έντονα γράμματα.
- Στο παρόν εγχειρίδιο, οι φωτογραφίες ορισμένες φορές παραλείπονται από τις ενδεικτικές οθόνες, ώστε να φαίνονται πιο καθαρά οι ενδείξεις της οθόνης.

Πώς να συνδέσετε το λουράκι της φωτογραφικής μηχανής

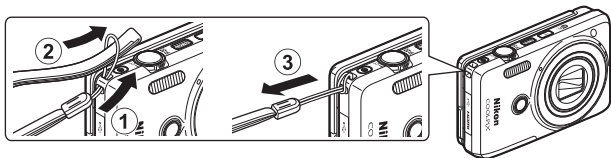

Πληροφορίες και προφυλάξεις

Δια βίου εκπαίδευση

Στο πλαίσιο της δέσμευσης «Δια βίου εκπαίδευση» της Nikon που αφορά στη συνεχή υποστήριξη για προϊόντα και εκπαίδευση, παρέχονται διαρκώς ενημερωμένες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά στις παρακάτω τοποθεσίες web:

- Για χρήστες στις Η.Π.Α.: <http://www.nikonusa.com/>
- Για χρήστες στην Ευρώπη και την Αφρική: <http://www.europe-nikon.com/support/>
- Για χρήστες σε Ασία, Ωκεανία και Μέση Ανατολή: <http://www.nikon-asia.com/>

Επισκεφθείτε αυτές τις τοποθεσίες web, για να ενημερωθείτε για τις τελευταίες πληροφορίες προϊόντων, συμβουλές, απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις (FAQ) και γενικές συμβουλές που αφορούν την ψηφιακή απεικόνιση και φωτογράφιση. Πρόσθετες πληροφορίες ενδέχεται να είναι διαθέσιμες από τον αντιπρόσωπο της Nikon στην περιοχή σας. Επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία web για πληροφορίες επικοινωνίας.
<http://imaging.nikon.com/>

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ηλεκτρονικά εξαρτήματα της Nikon

Οι φωτογραφικές μηχανές Nikon COOLPIX έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα και περιλαμβάνουν σύνθετη διάταξη ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Μόνο τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα της Nikon (συμπεριλαμβανομένων των φορτιστών μπαταρίας, των μπαταριών, των μετασχηματιστών φόρτισης μπαταρίας, των μετασχηματιστών ρεύματος και των καλωδίων USB) που είναι πιστοποιημένα από τη Nikon ειδικά για τη συγκεκριμένη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή της Nikon έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν αποδεδειγμένα στο πλαίσιο των λειτουργικών απαιτήσεων και των απαιτήσεων ασφαλείας αυτής της διάταξης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.

Η ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΝΙΚΟΝ ΘΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΙΚΟΝ.

Η χρήση επαναφορτιζόμενων μπαταριών ιόντων λιθίου τρίτου κατασκευαστή που δεν φέρουν την ολογραφική σφραγίδα της Nikon μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές στην κανονική λειτουργία της φωτογραφικής μηχανής ή να οδηγήσει σε υπερθέρμανση, ανάφλεξη, θραύση ή διαρροή των μπαταριών.

Ολογραφική σφραγίδα: Υποδεικνύει ότι η παρούσα συσκευή είναι αυθεντικό προϊόν της Nikon.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εξαρτήματα της Nikon, επικοινωνήστε με τον τοπικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nikon.

Πριν να τραβήξετε σημαντικές φωτογραφίες

Πριν να τραβήξετε φωτογραφίες σε σημαντικές περιστάσεις (όπως σε γάμους ή πριν να πάρετε τη φωτογραφική μηχανή σε ένα ταξίδι), τραβήξτε μια δοκιμαστική φωτογραφία για να βεβαιωθείτε ότι η φωτογραφική μηχανή λειτουργεί κανονικά. Η Nikon δεν φέρει ευθύνη για βλάβες ή οικονομικές ζημιές που ενδέχεται να προκύψουν από τη δυσλειτουργία του προϊόντος.

Σχετικά με τα εγχειρίδια

- Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μεταγραφή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης δεδομένων ή η μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε μέρους αυτών των εγχειριδίων χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Nikon.
- Οι εικόνες και τα περιεχόμενα της οθόνης που εμφανίζονται στο παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν.
- Η Nikon διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές υλικού και λογισμικού που περιγράφονται σε αυτά τα εγχειρίδια οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
- Η Nikon δεν αποδέχεται τυχόν ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση του προϊόντος αυτού.
- Παρόλο που έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά τα εγχειρίδια είναι ακριβείς και πλήρεις, κάθε παρατήρηση για σφάλματα ή παραλείψεις είναι ευπρόσδεκτη και μπορεί να αποσταλεί στον τοπικό αντιπρόσωπο της Nikon (οι κατά τόπους διευθύνσεις παρέχονται ξεχωριστά).

Σχετικά με την απαγόρευση αντιγραφής ή αναπαραγωγής

Λάβετε υπόψη ότι ακόμη και η απλή κατοχή υλικού που έχει αντιγραφεί ψηφιακά ή αναπαράχθει μέσω σαρωτή, ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής ή άλλης συσκευής ενδέχεται να τιμωρείται από το νόμο.

• Στοιχεία των οποίων η αντιγραφή ή αναπαραγωγή απαγορεύεται δια νόμου

Μην αντιγράφετε και μην αναπαράγετε χαρτονομίσματα, κέρματα, χρεογράφα, κυβερνητικά ομόλογα ή ομόλογα τοπικής αυτοδιοίκησης, ακόμα και εάν τα αντίγραφα επισημαίνονται με την ένδειξη «Δείγμα». Απαγορεύεται η αντιγραφή ή η αναπαραγωγή χαρτονομισμάτων, κερμάτων ή χρεογράφων που κυκλοφορούν σε άλλες χώρες. Εάν δεν έχει δοθεί προηγούμενη κυβερνητική έγκριση, απαγορεύεται η αντιγραφή ή η αναπαραγωγή μη χρησιμοποιημένων γραμματοσήμων ή ταχυδρομικών καρτών που έχουν εκδοθεί από την κυβέρνηση.

Απαγορεύεται η αντιγραφή ή η αναπαραγωγή σφραγίδων που έχουν εκδοθεί από την κυβέρνηση καθώς και πιστοποιημένων εγγράφων που ορίζονται από το νόμο.

• Σημεία προσοχής για ορισμένα αντίτυπα ή αντίγραφα

Η κυβέρνηση έχει καθορίσει περιορισμούς σχετικά με αντίτυπα ή αντίγραφα χρεογράφων που εκδίδονται από ιδιωτικές εταιρείες (μετοχές, λογαριασμοί πληρωμής, επιταγές, δωροεπιταγές κλπ.), κάρτες απεριορίστων διαδρομών, ομαδικά εισιτήρια ή κουπόνια, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται η αναπαραγωγή ελάχιστης ποσότητας τέτοιων απαραίτητων αντιγράφων για τους σκοπούς της εταιρείας. Επίσης, μην αντιγράφετε και μην αναπαράγετε διαβατήρια που έχουν εκδοθεί από την κυβέρνηση, άδειες που έχουν εκδοθεί από δημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικούς φορείς, ταυτότητες και εισιτήρια, όπως δελτία ελευθέρας ή κουπόνια φαγητού.

• Συμμόρφωση με τις προειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων

Η αντιγραφή ή η αναπαραγωγή καλλιτεχνικών έργων που προστατεύονται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως βιβλίων, μουσικής, ζωγραφικής, ξυλογραφιών, χαρτών, σκίτσων, video και φωτογραφιών, διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς νομοθεσίες περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν με σκοπό τη δημιουργία παράνομων αντιγράφων ή την παραβίαση του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Απόρριψη των συσκευών αποθήκευσης δεδομένων

Λάβετε υπόψη ότι με τη διαγραφή φωτογραφιών ή το φορμάρισμα συσκευών αποθήκευσης δεδομένων, όπως είναι οι κάρτες μνήμης ή η εσωτερική μνήμη της φωτογραφικής μηχανής, δεν διαγράφονται πλήρως τα αρχικά δεδομένα της φωτογραφίας. Ορισμένες φορές είναι δυνατή η ανάκτηση διαγραμμένων αρχείων από συσκευές αποθήκευσης που έχουν απορριφθεί, χρησιμοποιώντας λογισμικό που είναι διαθέσιμο στο εμπόριο, με αποτέλεσμα να είναι πιθανή η κακόβουλη χρήση των προσωπικών δεδομένων των φωτογραφιών. Η διασφάλιση του απορρήτου αυτών των δεδομένων αποτελεί ευθύνη του χρήστη.

Πριν από την απόρριψη μιας συσκευής αποθήκευσης δεδομένων ή τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας σε άλλο άτομο, διαγράψτε όλα τα δεδομένα χρησιμοποιώντας λογισμικό διαγραφής του εμπορίου ή φορμάρετε τη συσκευή και μετά ξαναγεμίστε την πλήρως με φωτογραφίες οι οποίες δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες (όπως, για παράδειγμα, φωτογραφίες του ουρανού). Επίσης, μην παραλείψετε να αντικαταστήσετε φωτογραφίες που έχετε επιλέξει για την **Επιλογή εικόνας** στη ρύθμιση **Θόνη υποδοχής** του μενού ρυθμίσεων (☑87). Πρέπει να είστε προσεκτικοί, ώστε να αποφεύγονται τραυματισμοί ή υλικές ζημιές κατά τη φυσική καταστροφή συσκευών αποθήκευσης δεδομένων.

Για να διαγράψετε τις ρυθμίσεις Wi-Fi, επιλέξτε **Επαναφ. προεπ. ρυθμίσ.** στο μενού επιλογών Wi-Fi (☑87).

Για την ασφάλειά σας

Για την αποφυγή πρόκλησης βλάβης στο προϊόν Nikon που χρησιμοποιείτε και για να μην τραυματιστείτε εσείς ή άλλα άτομα, διαβάστε όλες τις ακόλουθες προφυλάξεις ασφαλείας πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής. Έχετε πρόχειρες αυτές τις οδηγίες, ώστε να μπορούν να τις διαβάσουν όλοι όσοι χρησιμοποιούν το προϊόν. Οι συνέπειες της μη τήρησης των προφυλάξεων ασφαλείας που αναφέρονται σε αυτήν την ενότητα υποδεικνύονται από το ακόλουθο σύμβολο:



Αυτό το εικονίδιο επισημαίνει τις προειδοποιήσεις, δηλαδή τις πληροφορίες που πρέπει να διαβάσετε πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος της Nikon, για την αποφυγή πιθανού τραυματισμού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή σε περίπτωση δυσλειτουργίας

Εάν παρατηρήσετε καπνό ή ασυνήθιστη οσμή να προέρχεται από τη φωτογραφική μηχανή ή το μετασχηματιστή φόρτισης μπαταρίας, αποσυνδέστε το μετασχηματιστή φόρτισης μπαταρίας από την πρίζα και αφαιρέστε αμέσως την μπαταρία, προσέχοντας να μην καείτε. Η συνέχιση της λειτουργίας μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό. Μετά την αφαίρεση ή την αποσύνδεση της πηγής τροφοδοσίας, μεταφέρετε τη συσκευή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Nikon για επιθεώρηση.



Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή

Εάν αγγίξετε τα εσωτερικά τμήματα της φωτογραφικής μηχανής ή του μετασχηματιστή φόρτισης μπαταρίας, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός. Οι επισκευές θα πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από ειδικευμένους τεχνικούς. Εάν η φωτογραφική μηχανή ή ο μετασχηματιστής φόρτισης μπαταρίας σπάσει και ανοίξει λόγω πτώσης ή άλλου ατυχήματος, αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα ή/και αφαιρέστε την μπαταρία και απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Nikon για επιθεώρηση.



Μην χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή ή το μετασχηματιστή φόρτισης μπαταρίας όταν στο περιβάλλον υπάρχουν εύφλεκτα αέρια

Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικές συσκευές σε χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα αέρια, καθώς μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή φωτιά.



Χειρίζετε το λουράκι της φωτογραφικής μηχανής με προσοχή

Μην τοποθετείτε ποτέ το λουράκι γύρω από το λαιμό βρεφών ή παιδιών.



Φυλάσσετε τη φωτογραφική μηχανή μακριά από παιδιά

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να βάλουν τα μικρά παιδιά στο στόμα τους την μπαταρία ή άλλα μικρά εξαρτήματα της φωτογραφικής μηχανής.

⚠ Μην παραμένετε σε επαφή με τη φωτογραφική μηχανή, το μετασχηματιστή φόρτισης μπαταρίας ή το μετασχηματιστή ρεύματος για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα, ενώ οι συσκευές είναι ενεργοποιημένες ή χρησιμοποιούνται

Τμήματα των συσκευών αναπτύσσουν υψηλές θερμοκρασίες. Η παραμονή των συσκευών σε άμεση επαφή με το δέρμα για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα ενδέχεται να οδηγήσει σε εγκαύματα χαμηλής θερμοκρασίας.

⚠ Μην αφήνετε το προϊόν σε μέρος το οποίο εκτίθεται σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, όπως στο εσωτερικό ενός κλειστού οχήματος ή κάτω από άμεση ηλιακή ακτινοβολία

Η μη τήρηση αυτού του μέτρου προφύλαξης ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη ή πυρκαγιά.

⚠ Τηρείτε τις προφυλάξεις κατά το χειρισμό της μπαταρίας

Η μπαταρία ενδέχεται να παρουσιάσει διαρροή, να υπερθερμανθεί ή να εκραγεί εάν δεν τη χειριστείτε σωστά. Όταν χειρίζεστε την μπαταρία που θα χρησιμοποιηθεί με το παρόν προϊόν, λαμβάνετε τις ακόλουθες προφυλάξεις:

- Πριν να αντικαταστήσετε την μπαταρία, απενεργοποιήστε το προϊόν. Εάν χρησιμοποιείτε το μετασχηματιστή φόρτισης μπαταρίας/μετασχηματιστή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι συνδεδεμένος.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL19 (περιλαμβάνεται). Φορτίστε την μπαταρία χρησιμοποιώντας μια φωτογραφική μηχανή που υποστηρίζει τη δυνατότητα φόρτισης μπαταρίας. Για να εκτελέσετε αυτήν τη λειτουργία, χρησιμοποιήστε το μετασχηματιστή φόρτισης μπαταρίας EH-71P (περιλαμβάνεται) και ένα καλώδιο USB UC-E21 (περιλαμβάνεται). Υπάρχει, επίσης, ο Φορτιστής μπαταρίας MH-66 (διατίθεται ξεχωριστά) για φόρτιση της μπαταρίας χωρίς χρήση της φωτογραφικής μηχανής.
- Μην τοποθετείτε την μπαταρία με λάθος κατεύθυνση ή προσανατολισμό.
- Μην βραχυκυκλώνετε και μην αποσυναρμολογείτε την μπαταρία και μην προσπαθείτε να αφαιρέσετε ή να σπάσετε τη μόνωση ή το περίβλημα της μπαταρίας.
- Μην εκθέτετε την μπαταρία σε φλόγες ή σε υπερβολική θερμότητα.
- Μην εκθέτετε και μην βυθίζετε την μπαταρία σε νερό.
- Πριν από τη μεταφορά τοποθετήστε την μπαταρία σε μια πλαστική σακούλα κλπ. για να την απομονώσετε. Μην μεταφέρετε ή μην αποθηκεύετε την μπαταρία μαζί με μεταλλικά αντικείμενα, όπως κολιέ ή τσιμιδιάκια για τα μαλλιά.
- Η μπαταρία συνήθως παρουσιάζει διαρροή, όταν αποφορτίζεται πλήρως. Για να αποφευχθεί τυχόν βλάβη στο προϊόν, αφαιρείτε την μπαταρία όταν αποφορτιστεί πλήρως.
- Διακόψτε αμέσως τη χρήση εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε αλλαγή στην μπαταρία, όπως αλλαγή του χρώματος ή παραμόρφωση.
- Εάν υγρό από την κατεστραμμένη μπαταρία έρθει σε επαφή με τα ρούχα ή το δέρμα σας, ξεβγάλετε το αμέσως με άφθονο νερό.

⚠ Τηρείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις όταν χειρίζεστε το μετασχηματιστή φόρτισης μπαταρίας

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Η μη τήρηση αυτού του μέτρου προφύλαξης ενέχει κίνδυνο φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Αφαιρείτε τη σκόνη που υπάρχει επάνω ή κοντά στα μεταλλικά μέρη του βύσματος με στεγνό πανί. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή, μπορεί να προκληθεί φωτιά.
- Μην χειρίζεστε το βύσμα και μην πλησιάζετε το μετασχηματιστή φόρτισης μπαταρίας κατά τη διάρκεια καταιγίδων. Η μη τήρηση αυτού του μέτρου προφύλαξης ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

- Μην καταστρέψετε, τροποποιείτε, τραβάτε βία ή λιγίζετε το καλώδιο USB, μην το τοποθετείτε κάτω από βαριά αντικείμενα και μην το εκθέτετε σε θερμότητα ή φλόγες. Εάν καταστραφεί η μόνωση και τα καλώδια γυμνωθούν, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Nikon για επιθεώρηση. Η μη τήρηση αυτών των μέτρων προφύλαξης ενέχει κίνδυνο φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Μην χειρίζεστε το βύσμα ή το μετασχηματιστή φόρτισης μπαταρίας με βρεγμένα χέρια. Η μη τήρηση αυτού του μέτρου προφύλαξης ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Μην χρησιμοποιείτε μετατροπείς ταξιδιού ή μετασχηματιστές που έχουν σχεδιαστεί για να μετατρέπουν από μία τάση σε άλλη ή αναστροφείς από DC σε AC. Η μη τήρηση αυτού του μέτρου προφύλαξης ενέχει κίνδυνο βλάβης ή υπερθέρμανσης της φωτογραφικής μηχανής ή φωτιάς.

Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο τροφοδοτικό (μπαταρία, μετασχηματιστής φόρτισης μπαταρίας, μετασχηματιστής ρεύματος, καλώδιο USB)

Αν χρησιμοποιήσετε ένα τροφοδοτικό εκτός από εκείνα που παρέχονται ή πωλούνται από την Nikon, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά ή δυσλειτουργία.

Χρησιμοποιείτε κατάλληλα καλώδια

Όταν συνδέετε καλώδια στις εισόδους και τις εξόδους της φωτογραφικής μηχανής, χρησιμοποιείτε μόνο τα καλώδια που παρέχονται ή πωλούνται από τη Nikon για αυτόν τον σκοπό, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ασυμβατότητες με τους κανονισμούς για το προϊόν.

Χειρίζεστε τα κινούμενα μέρη με προσοχή

Προσέξτε να μην πιαστούν τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα στο κάλυμμα του φακού ή άλλα κινούμενα μέρη.

Η χρήση του φλας κοντά στα μάτια του θέματος μπορεί να προκαλέσει προσωρινή τύφλωση

Το φλας δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε απόσταση μικρότερη του 1 μέτρου από το θέμα. Θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη φωτογράφιση βρεφών.

Μην χρησιμοποιείτε το φλας όταν το παράθυρο του φλας είναι σε επαφή με κάποιο άτομο ή αντικείμενο

Η μη τήρηση αυτού του μέτρου προφύλαξης ενέχει κίνδυνο εγκαυμάτων ή φωτιάς.

Αποφεύγετε την επαφή με τους υγρούς κρυστάλλους

Εάν σπάσει η οθόνη, προσέξτε να μην τραυματιστείτε από το σπασμένο γυαλί και αποφύγετε την επαφή των υγρών κρυστάλλων της οθόνης με το δέρμα, τα μάτια ή το στόμα σας.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν είστε μέσα σε αεροπλάνο ή στο νοσοκομείο

Απενεργοποιείτε τη συσκευή ενώ βρίσκεστε μέσα στο αεροπλάνο κατά τη διάρκεια της απογείωσης ή της προσγείωσης. Μην χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες ασύρματου δικτύου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού με αεροπλάνο. Ακολουθήστε τις οδηγίες του νοσοκομείου κατά τη χρήση μέσα σε νοσοκομείο. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που εκπέμπει αυτή η φωτογραφική μηχανή μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές στα ηλεκτρονικά συστήματα του αεροπλάνου ή στα όργανα του νοσοκομείου. Εάν χρησιμοποιείτε κάρτα Eye-Fi, αφαιρέστε την από τη φωτογραφική μηχανή πριν από την επιβίβασή σας σε αεροπλάνο ή την είσοδό σας σε ένα νοσοκομείο.

Σημειώσεις για τους Πελάτες στην Ευρώπη

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι ο ηλεκτρικός και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά.

Τα παρακάτω ισχύουν μόνο για τους χρήστες στις χώρες της Ευρώπης:

- Αυτό το προϊόν προορίζεται για ξεχωριστή συλλογή από κατάλληλο σημείο. Μην το απορρίπτετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.
- Η ξεχωριστή συλλογή και η ανακύκλωση βοηθά στη συντήρηση των φυσικών πόρων και την πρόληψη αρνητικών συνεπειών στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον που μπορούν να προκληθούν από τη λανθασμένη απόρριψη.
- Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής ή τις τοπικές αρχές που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση των αποβλήτων.



Αυτό το σύμβολο στην μπαταρία υποδεικνύει ότι η μπαταρία πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά.

Τα παρακάτω ισχύουν μόνο για τους χρήστες στις χώρες της Ευρώπης:

- Όλες οι μπαταρίες, είτε φέρουν αυτό το σύμβολο είτε όχι, προορίζονται για ξεχωριστή συλλογή σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής. Μην τις απορρίπτετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.
- Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής ή τις τοπικές αρχές που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση των αποβλήτων.



Λειτουργία Wi-Fi (Ασύρματο δίκτυο LAN)

Αυτό το προϊόν διέπεται από τους Κανονισμούς διαχείρισης εξαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών (United States Export Administration Regulations) και θα πρέπει να σας παραχωρηθεί άδεια από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών σε περίπτωση που θελήσετε να προβείτε σε εξαγωγή ή επανεξαγωγή αυτού του προϊόντος σε οποιαδήποτε χώρα κατά της οποίας οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει εμπάργκο στα προϊόντα. Σε εμπάργκο υπόκεινται οι ακόλουθες χώρες: Κούβα, Ιράν, Βόρεια Κορέα, Σουδάν και Συρία. Καθώς οι εν λόγω χώρες ενδέχεται να αλλάξουν, επικοινωνήστε με το Υπουργείο εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες.

Περιορισμοί για τις ασύρματες συσκευές

Ο ασύρματος πομποδέκτης που περιλαμβάνεται σε αυτό το προϊόν συμμορφώνεται προς τους κανονισμούς για την ασύρματη επικοινωνία στη χώρα πώλησής του και δεν προορίζεται για χρήση σε άλλες χώρες (προϊόντα που πωλούνται σε χώρες της ΕΕ ή της ΕΖΕΣ μπορούν να χρησιμοποιηθούν οπουδήποτε εντός της ΕΕ και της ΕΖΕΣ). Η Nikon δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη χρήση σε άλλες χώρες. Οι χρήστες που δεν είναι βέβαιοι για την αρχική χώρα πώλησης θα πρέπει να απευθυνθούν στο τοπικό κέντρο εξυπηρέτησης της Nikon ή σε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Nikon. Αυτός ο περιορισμός ισχύει αποκλειστικά για την ασύρματη λειτουργία και για καμία άλλη χρήση του προϊόντος.

Δήλωση συμμόρφωσης (Ευρώπη)

Με την παρούσα η Nikon Corporation δηλώνει ότι η φωτογραφική μηχανή COOLPIX S6900 συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Η δήλωση συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_S6900.pdf.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση ραδιοεκπομπών



Να λαμβάνετε πάντα υπόψη σας ότι η μετάδοση ή η λήψη δεδομένων μέσω ραδιοκυμάτων υπόκειται σε υποκλοπή από τρίτους. Σημειώστε ότι η Νικον δεν ευθύνεται για τη διαρροή δεδομένων ή πληροφοριών που ενδέχεται να προκύψει κατά τη μεταφορά δεδομένων.


Διαχείριση προσωπικών πληροφοριών και αποποίηση ευθυνών

- Οι πληροφορίες χρήστη που καταχωρούνται και διαμορφώνονται στο προϊόν, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων σύνδεσης ασύρματου LAN και άλλων προσωπικών πληροφοριών, υπόκεινται σε τροποποίηση και απώλεια οφειλόμενη σε λειτουργικό σφάλμα, στατικό ηλεκτρισμό, ατύχημα, δυσλειτουργία, επισκευή ή άλλου τύπου χειρισμό. Διατηρείτε πάντα ξεχωριστά αντίγραφα των σημαντικών πληροφοριών. Η Νικον δεν ευθύνεται για άμεσες ή έμμεσες ζημιές ή απώλεια κερδών που οφείλονται στην τροποποίηση ή την απώλεια περιεχομένου η οποία δεν αποδίδεται στην Νικον.
- Πριν από την απόρριψη αυτού του προϊόντος ή τη μεταβίβασή του σε κάποιον άλλο κάτοχο, εκτελέστε **Επαναφορά όλων** από το μενού ρυθμίσεων (87) για να διαγράψετε όλες τις πληροφορίες χρήστη που έχουν καταχωρηθεί και διαμορφωθεί στο προϊόν, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων σύνδεσης ασύρματου LAN και άλλων προσωπικών πληροφοριών.

Πίνακας περιεχομένων

Εισαγωγή	i
Διαβάστε αυτό πρώτα	i
Άλλες πληροφορίες	i
Πώς να συνδέσετε το λουράκι της φωτογραφικής μηχανής	ii
Πληροφορίες και προφυλάξεις.....	iii
Για την ασφάλειά σας	vi
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	vi
Σημειώσεις	ix
Λειτουργία Wi-Fi (Ασύρματο δίκτυο LAN)	x
<hr/>	
Τμήματα της φωτογραφικής μηχανής	1
Το σώμα της φωτογραφικής μηχανής	1
Άνοιγμα και προσαρμογή της κλίσης της οθόνης.....	2
Χρήση της βάσης της φωτογραφικής μηχανής	3
Χειρισμός της οθόνης αφής.....	4
Η οθόνη	6
Λειτουργία λήψης	6
Λειτουργία αναπαραγωγής.....	8
<hr/>	
Προετοιμασία για λήψη	10
Τοποθέτηση της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης	10
Αφαίρεση της μπαταρίας ή της κάρτας μνήμης.....	10
Κάρτες μνήμης και εσωτερική μνήμη	10
Φόρτιση της μπαταρίας	11
Ενεργοποίηση της φωτογραφικής μηχανής και ρύθμιση της γλώσσας οθόνης, της ημερομηνίας και της ώρας	13
<hr/>	
Βασικές λειτουργίες λήψης και αναπαραγωγής	15
Λήψη με τη λειτουργία Αυτόμ. επιλ. σκηνής	15
Χρήση του zoom	17
Το κουμπί λήψης.....	17
Χρήση του μπροστινού κουμπιού λήψης.....	18
Λήψη αφής.....	18
Αναπαραγωγή φωτογραφιών	19
Διαγραφή φωτογραφιών	20
Αλλαγή της λειτουργίας λήψης	22
Χρήση του φλας, του χρονομέτρη αυτοφωτογράφισης κλπ.	23
Εγγραφή video	23

Δυνατότητες λήψης	24
Λειτουργία  (Αυτόμ. επιλ. σκηνής).....	24
Λειτουργία σκηνής (Λήψη κατάλληλη για τις σκηνές).....	25
Συμβουλές και σημειώσεις.....	27
Λήψη με την Εύκολη πανοραμική λήψη.....	31
Αναπαραγωγή με την Εύκολη πανοραμική λήψη.....	33
Λειτουργία ειδικών εφέ (Εφαρμογή εφέ κατά τη λήψη).....	34
Λειτουργία έξυπνου πορτραίτου (Λήψη φωτογραφιών χαμογελαστών προσώπων).....	36
Ιδιαίτερη λειτουργία (Βελτίωση ανθρώπινων προσώπων κατά τη λήψη).....	37
Χρήση του Κολάζ αυτοφωτογράφισης.....	38
Λειτουργία  (Αυτόματη).....	39
Χρήση γρήγορων εφέ.....	40
Χρήση του χρονομέτρη αυτοφωτογράφισης με τη λειτουργία ελέγχου κινήσεων.....	41
Λειτουργία φλας.....	43
Χρονομ. αυτοφωτ.....	45
Λειτουργία macro (Λήψη κοντινών φωτογραφιών).....	46
Αντιστάθμιση έκθεσης (Ρύθμιση φωτεινότητας).....	47
Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις (φλας, χρονομέτρης αυτοφωτογράφισης κλπ.).....	48
Εστίαση.....	50
Χρήση της ανίχνευσης προσώπου.....	50
Χρήση της Απαλότητας δέρματος.....	51
Χρήση της AF εύρεσης στόχου.....	52
Θέματα που δεν είναι κατάλληλα για Αυτόματη εστίαση.....	53
Κλειδωμα εστίασης.....	54
Λειτουργίες που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα κατά τη λήψη.....	55
Δυνατότητες απεικόνισης	58
Zoom απεικόνισης.....	58
Απεικόνιση εικονιδίων/Προβολή ημερολογίου.....	59
Λειτουργία αγαπημένων φωτογραφιών.....	60
Προσθήκη φωτογραφιών σε άλμπουμ.....	60
Απεικόνιση φωτογραφιών σε άλμπουμ.....	61
Αφαίρεση φωτογραφιών από άλμπουμ.....	62
Αλλαγή του εικονιδίου άλμπουμ.....	63
Λειτουργία αυτόματης ταξινόμησης.....	64
Λειτουργία Ταξινόμηση/Ημέρα.....	65
Προβολή και διαγραφή φωτογραφιών που λήφθηκαν με συνεχή λήψη (Ακολουθία).....	66

Προβολή φωτογραφιών σε μια ακολουθία.....	66
Διαγραφή φωτογραφιών σε μια ακολουθία.....	67
Επεξεργασία φωτογραφιών (Στατικές εικόνες)	68
Πριν από την επεξεργασία φωτογραφιών.....	68
Γρήγορα εφέ: Αλλαγή απόχρωσης ή διάθεσης	68
Γρήγ. επεξεργασία: Βελτίωση αντίθεσης και κορεσμού	69
D-Lighting: Βελτίωση φωτεινότητας και αντίθεσης.....	70
Διόρθωση κοκκίνισμ. ματιών: Διόρθωση του κοκκινίσματος των ματιών κατά τη λήψη με φλας	70
Ιδιαίτερη επεξεργασία: Βελτίωση ανθρώπινων προσώπων	71
Ζωγραφική: (Γράψιμο και σχεδίαση πάνω σε φωτογραφίες).....	73
Τέντωμα: Τέντωμα φωτογραφιών	75
Έλεγχος προοπτικής: Προσαρμογή της αίσθησης προοπτικής.....	76
Επιλεκτική απαλότητα: Θάμπωμα του φόντου.....	77
Μικρή φωτογραφία: Μείωση του μεγέθους μιας φωτογραφίας	78
Επιλογή μέρους: Δημιουργία αντιγράφου επιλεγμένου μέρους.....	79
<hr/>	
Εγγραφή και αναπαραγωγή video	80
Λήψη στατικών εικόνων κατά την εγγραφή video	83
Λειτουργίες κατά την αναπαραγωγή video.....	84
Επεξεργασία video	85
Εξαγωγή και αποθήκευση του επιθυμητού τμήματος ενός εγγεγραμμένου video	85
Αποθήκευση ενός καρτέ video ως στατικής εικόνας	86
<hr/>	
Χρήση των μενού	87
Το μενού λήψης (για τη λειτουργία  (Αυτόματη))	89
Λειτουργία εικόνας (Μέγεθος και ποιότητα εικόνας).....	89
Λήψη αφής.....	91
Ισορροπία λευκού (Ρύθμιση απόχρωσης).....	94
Συνεχής λήψη.....	96
Ευαισθησία ISO.....	99
Επιλογές χρώματος	100
Λειτ. περιοχών AF.....	101
Αυτόμ. εστίαση	104
Γρήγορα εφέ	104
Το μενού έξυπνου πορτραίτου	105
Απαλότ. δέρματος	105
Χρονοδ. χαμόγελου.....	106
Έλεγχος κλ. ματιών	107
Το μενού για την Ιδιαίτερη λειτουργία.....	108
Κολάζ αυτοφωτογράφισης	108

Το Μενού απεικόνισης	109
Επισήμανση για αποσ. Wi-Fi	109
Slide show.....	110
Προστασία.....	111
Περιστροφή εικ.	111
Φωνητικό υπόμνημα.....	112
Αντιγραφή (Αντιγραφή ανάμεσα στην κάρτα μνήμης και την εσωτερική μνήμη)	113
Επιλογές εμφ. ακολ/θίας	114
Επιλέξτε βασική φωτογραφία	114
Η οθόνη επιλογής φωτογραφιών.....	115
Το μενού video	116
Επιλογές video	116
Άνοιγμα με λήψη HS.....	120
Αυτόμ. εστίαση	120
VR video	121
Μείωση θορύβου ανέμου	122
Ταχύτητα καρτέ	122
Το μενού επιλογών Wi-Fi	123
Χειρισμός του πληκτρολογίου εισαγωγής κειμένου	124
Το μενού ρυθμίσεων	125
Οθόνη υποδοχής.....	125
Χρον. ζώνη και ημ/νία.....	126
Ρυθμίσεις οθόνης.....	128
Σφραγίδα ημερομηνίας.....	130
VR φωτογραφίας.....	131
Ανίχνευση κίνησης.....	132
Υποβοήθηση AF.....	133
Ψηφιακό zoom	133
Ρυθμίσεις ήχου.....	134
Αυτόματη απενεργ.	134
Φορμάρ. κάρτας/Φορμάρ. μνήμης	135
Γλώσσα/Language	136
HDMI	136
Φόρτ. από υπολογ.	137
Ένδ. κλεισ. ματιών	138
Αποστολή Eye-Fi.....	139
Επαναφορά όλων.....	140
Έκδοση firmware	140

Χρήση της λειτουργίας Wi-Fi (Ασύρματο LAN)	141
---	------------

Εγκατάσταση του λογισμικού στην έξυπνη συσκευή.....	141
---	-----

Σύνδεση της έξυπνης συσκευής με τη φωτογραφική μηχανή.....	142
Προ-επιλογή φωτογραφιών στη φωτογραφική μηχανή που θέλετε να μεταφέρετε σε μια έξυπνη συσκευή.....	144

Σύνδεση της φωτογραφικής μηχανής σε τηλεόραση, εκτυπωτή ή υπολογιστή.....	145
--	------------

Σύνδεση της φωτογραφικής μηχανής σε μια τηλεόραση (Αναπαραγωγή σε τηλεόραση).....	147
---	-----

Σύνδεση της φωτογραφικής μηχανής σε εκτυπωτή (Απευθείας εκτύπωση).....	148
--	-----

Σύνδεση της φωτογραφικής μηχανής σε εκτυπωτή.....	148
---	-----

Εκτύπωση μίας φωτογραφίας κάθε φορά.....	149
--	-----

Εκτύπωση πολλών φωτογραφιών.....	150
----------------------------------	-----

Χρήση του ViewNX 2 (Μεταφορά φωτογραφιών σε υπολογιστή).....	152
---	------------

Εγκατάσταση του ViewNX 2.....	152
-------------------------------	-----

Μεταφορά φωτογραφιών σε υπολογιστή.....	152
---	-----

Τεχνικά στοιχεία.....	154
------------------------------	------------

Φροντίδα του προϊόντος.....	155
------------------------------------	------------

Η φωτογραφική μηχανή.....	155
---------------------------	-----

Η μπαταρία.....	156
-----------------	-----

Ο μετασχηματιστής φόρτισης μπαταρίας.....	157
---	-----

Κάρτες μνήμης.....	158
--------------------	-----

Καθαρισμός και αποθήκευση.....	159
---------------------------------------	------------

Καθαρισμός.....	159
-----------------	-----

Αποθήκευση.....	159
-----------------	-----

Μηνύματα σφάλματος.....	160
--------------------------------	------------

Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	164
--------------------------------------	------------

Ονόματα αρχείων.....	171
-----------------------------	------------

Προαιρετικά εξαρτήματα.....	172
------------------------------------	------------


Τεχνικά χαρακτηριστικά.....	173
------------------------------------	------------

Εγκεκριμένες κάρτες μνήμης.....	177
---------------------------------	-----

Ευρετήριο.....	179
-----------------------	------------


Τμήματα της φωτογραφικής μηχανής

Το σώμα της φωτογραφικής μηχανής

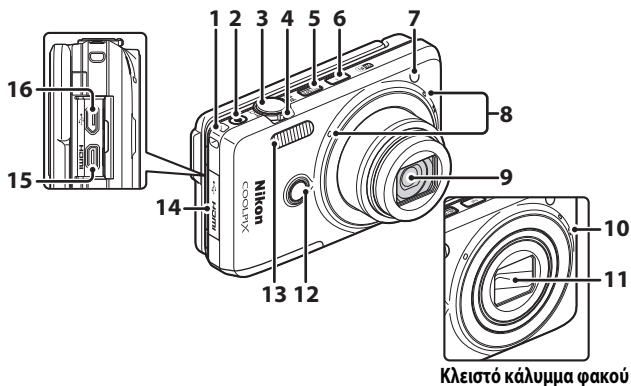

Κλειστό κάλυμμα φακού


- | | | | |
|----------|--|-----------|--|
| 1 | Υποδοχή για λουράκι φωτογραφικής μηχανής..... ii | 8 | Μικρόφωνο (στερεοφωνικό)..... 112 |
| 2 | Κουμπί ● (εγγραφής video)23 | 9 | Φακός |
| 3 | Κουμπί λήψης 16 | 10 | Ηχείο |
| | Χειριστήριο zoom 17 | 11 | Κάλυμμα φακού |
| 4 | W : Ευρυγώνια λήψη 17 | 12 | Μπροστινό κουμπί λήψης..... 18 |
| | T : Τηλεφωτογραφία 17 | 13 | Φλας.....43 |
| | ☒ : Απεικόνιση εικονιδίων 59 | 14 | Κάλυμμα επαφής 145 |
| | Q : Zoom απεικόνισης..... 58 | 15 | Υποδοχή micro HDMI (Τύπος D) 145 |
| 5 | Διακόπτης τροφοδοσίας/Λάμπα ενεργοποίησης 13 | 16 | Επαφή micro USB 145 |
| 6 | Κουμπί Wi-Fi 142, 144 | | |
| 7 | Λάμπα χρονομέτρη αυτοφωτογράφισης..... 45 | | |
| | Βοηθητικός φωτισμός AF | | |

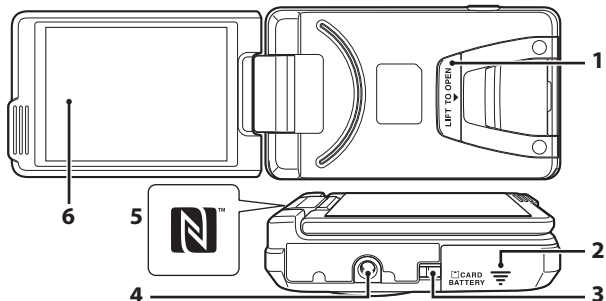


- | | | | |
|----------|---|----------|----------------------------------|
| 1 | Βάση φωτογραφικής μηχανής.....3 | 4 | Υποδοχή τριπόδου.....175 |
| 2 | Κάλυμμα διαμερίσματος μπαταρίας/
υποδοχής κάρτας μνήμης.....10 | 5 | N-Mark (κεραία NFC).....142, 144 |
| 3 | Κάλυμμα επαφής τροφοδοσίας (για
σύνδεση με τον προαιρετικό
μετασχηματιστή ρεύματος) | 6 | Οθόνη.....6 |

Άνοιγμα και προσαρμογή της κλίσης της οθόνης

Μπορείτε να ρυθμίσετε την κατεύθυνση και την κλίση της οθόνης σε αυτήν τη φωτογραφική μηχανή. Για κανονική λήψη, αναδιπλώστε την οθόνη στην πίσω πλευρά της φωτογραφικής μηχανής έτσι ώστε να είναι στραμμένη προς τα έξω (3).

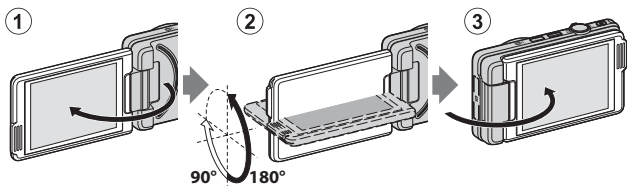


Για να προστατέψετε την οθόνη από γρατζουνιές και ρύπανση, όταν μεταφέρετε ή όταν δεν χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή, κλείστε την οθόνη έτσι ώστε να είναι στραμμένη προς τα μέσα στην πίσω πλευρά της φωτογραφικής μηχανής.

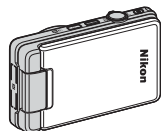

✓ Σημειώσεις σχετικά με την οθόνη

Όταν μετακινείτε την οθόνη, μην ασκείτε υπερβολική δύναμη και φροντίστε να την περιστρέψετε αργά εντός του εύρους ρύθμισης.

Χρήση της βάσης της φωτογραφικής μηχανής

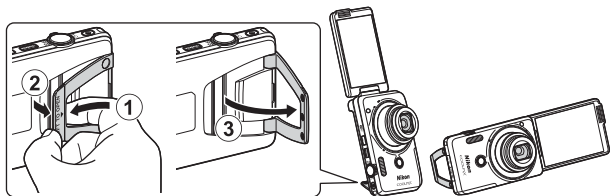

Τοποθετήστε την μπαταρία στη φωτογραφική μηχανή (10) και ανοίξτε την οθόνη κατά 180 μοίρες. Τοποθετήστε το δάχτυλό σας κάτω από τη βάση της φωτογραφικής μηχανής (**LIFT TO OPEN**) (1) και πιάστε την με τα δάχτυλά σας για να την τραβήξετε προς τα έξω (2). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη βάση της φωτογραφικής μηχανής είτε στην πλήρως ανοιχτή θέση (87 μοίρες) είτε στην μερικώς ανοιχτή θέση όπου σταματά στο κατάλληλο σημείο (67 μοίρες) (3).



✓ Σημειώσεις σχετικά με τη βάση της φωτογραφικής μηχανής

- Αν η κλίση της βάσης της φωτογραφικής μηχανής ρυθμιστεί σε διαφορετική γωνία από αυτές που αναφέρονται παραπάνω, η φωτογραφική μηχανή μπορεί να είναι ασταθής και να πέσει. Προσαρμόστε την κλίση έτσι ώστε η φωτογραφική μηχανή να είναι σταθερή και **τοποθετήστε τη φωτογραφική μηχανή σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια πριν να τη χρησιμοποιήσετε.**
- **Μην παραλείψετε να διπλώσετε τη βάση της φωτογραφικής μηχανής προτού επαναφέρετε την οθόνη** στην κλειστή θέση, στο πίσω μέρος της φωτογραφικής μηχανής.
- Μην ανοίγετε τη βάση της φωτογραφικής μηχανής με τη βία (πάνω από 87 μοίρες). Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να προκληθεί βλάβη στη φωτογραφική μηχανή.

📎 Συμβουλή για τη χρήση της βάσης της φωτογραφικής μηχανής

Χρησιμοποιώντας τη βάση της φωτογραφικής μηχανής με τη λειτουργία ελέγχου κινήσεων (41) ή τη ρύθμιση **Κολάξ αυτοφωτογράφισης** για την ιδιαίτερη λειτουργία (38) μπορείτε εύκολα να τραβάτε αυτοπορträιτα.

Χειρισμός της οθόνης αφής


Η οθόνη αυτής της φωτογραφικής μηχανής είναι οθόνη αφής που μπορείτε να χειριστείτε με τα δάχτυλά σας. Εκτελέστε τις ενέργειες που περιγράφονται παρακάτω, για να χειριστείτε την οθόνη αφής.

Ελαφρύ κτύπημα

Κτυπήστε ελαφρά την οθόνη αφής.

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για:

- Επιλογή εικονιδίων
- Επιλογή φωτογραφιών στη λειτουργία απεικόνισης εικονιδίων
- Εκτέλεση χειρισμών λήψης αφής

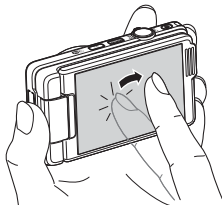


Σύρσιμο

Σύρτε το δάχτυλό σας κατά μήκος της οθόνης αφής και απομακρύνετέ το από την οθόνη αφής.

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για:

- Κύλιση μεταξύ φωτογραφιών στη λειτουργία προβολής πλήρους κάδρου
- Μετακίνηση του ορατού τμήματος μιας φωτογραφίας που έχει μεγεθυνθεί με zoom απεικόνισης
- Μετακίνηση των ρυθμιστικών, όπως κατά την προσαρμογή της αντιστάθμισης έκθεσης


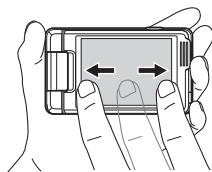


Άνοιγμα/κλείσιμο

Ανοίξτε σε διάσταση τα δύο δάχτυλα/κλείστε μαζί τα δύο δάχτυλα.

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για:

- Μεγέθυνση/σμίκρυνση μιας φωτογραφίας στη λειτουργία αναπαραγωγής
- Μετάβαση στη λειτουργία απεικόνισης εικονιδίων από τη λειτουργία προβολής πλήρους κάδρου

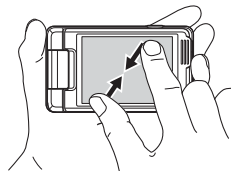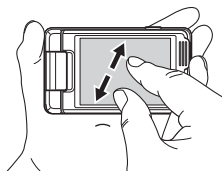

✓ Σημειώσεις σχετικά με την οθόνη αφής

- Η οθόνη αφής αυτής της φωτογραφικής μηχανής βασίζεται στον στατικό ηλεκτρισμό. Ενδέχεται να μην αποκρίνεται εάν την αγγίζετε με τα νύχια ή φορώντας γάντια.
- Μην πιέζετε την οθόνη αφής με αιχμηρά αντικείμενα.
- Μην ασκείτε άσκοπη πίεση στην οθόνη αφής.
- Η οθόνη αφής μπορεί να μην αποκρίνεται στην αφή, εάν εφαρμοστεί προστατευτικό φιλμ του εμπορίου.

✓ Σημειώσεις για τις λειτουργίες της οθόνης αφής


- Η φωτογραφική μηχανή ενδέχεται να μην λειτουργήσει σωστά, εάν κρατήσετε το δάχτυλό σας σε ένα σημείο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Κατά το σύρσιμο, το άνοιγμα των δαχτύλων σε διάσταση ή το κλείσιμο δύο δαχτύλων μαζί, η φωτογραφική μηχανή ενδέχεται να μην λειτουργήσει σωστά, αν εκτελέσετε τις ακόλουθες ενέργειες:
 - Αν το δάχτυλό σας αναπηδήσει στην οθόνη αφής
 - Αν σύρετε το δάχτυλό σας σε μια παρά πολύ μικρή απόσταση
 - Αν κτυπήσετε την οθόνη αφής υπερβολικά ελαφρά
 - Αν μετακινήσετε το δάχτυλό σας πάρα πολύ γρήγορα
 - Αν δεν μετακινήσετε ταυτόχρονα τα δύο δάχτυλα όταν τα ανοίγετε ή τα κλείνετε
- Η οθόνη αφής ενδέχεται να μην ανταποκρίνεται σωστά, αν κάτι άλλο έρχεται σε επαφή με την οθόνη αφής ενώ την αγγίζετε με το δάχτυλό σας.

Η οθόνη


Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη κατά τη λήψη και την απεικόνιση αλλάζουν ανάλογα με τις ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής και την κατάσταση χρήσης.

Οι πληροφορίες εμφανίζονται από προεπιλογή κατά την πρώτη ενεργοποίηση της φωτογραφικής μηχανής και όταν χειρίζεστε τη φωτογραφική μηχανή και αποκρύπτονται μετά από μερικά δευτερόλεπτα (όταν η ρύθμιση **Πληρ. φωτογρ.** έχει οριστεί στην επιλογή **Αυτόμ. πληροφ.** στις **Ρυθμίσεις οθόνης** (☰128)).

Λειτουργία λήψης

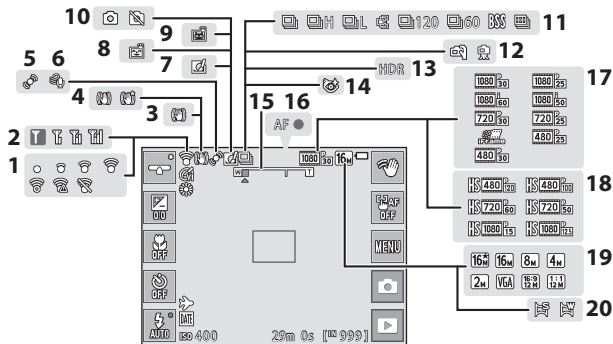


1	Ένδειξη επικοινωνίας Eye-Fi.....	139	11	Λειτουργία συνεχούς λήψης.....	96
2	Ένδειξη επικοινωνίας Wi-Fi.....	123, 142	12	Στο χέρι/τρίποδο.....	27, 28
3	Εικονίδιο VR φωτογραφίας.....	131	13	Κόντρα φως (HDR).....	29
4	Εικονίδιο VR video.....	121	14	Εικονίδιο ελέγχου κλειστών ματιών.....	107
5	Εικονίδιο ανίχνευσης κίνησης.....	132	15	Ένδειξη zoom.....	17, 46
6	Μείωση θορύβου ανέμου.....	122	16	Ένδειξη εστίασης.....	16
7	Εικονίδιο γρήγορων εφέ.....	40, 104	17	Επιλογές video (video κανονικής ταχύτητας).....	116
8	Χρονοδ. χαμόγελου.....	106	18	Επιλογές video (video HS).....	117
9	Αυτόμ. Απελευθέρωση.....	30	19	Λειτουργία εικόνας.....	89
10	Λήψη στατικών εικόνων (κατά την εγγραφή video).....	83	20	Εύκολη πανορ. λήψη.....	31

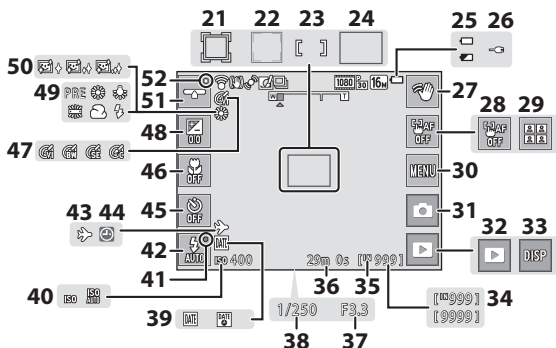


21	Περιοχή εστίασης (παρακολούθηση θέματος).....	102, 103	35	Ένδειξη εσωτερικής μνήμης.....	14
22	Περιοχή εστίασης (ανίχνευση προσώπου, ανίχνευση μικρού ζώου)	30, 36, 50, 101	36	Χρόνος εγγραφής video που απομένει.....	23
23	Περιοχή εστίασης (κέντρο)	54	37	Τιμή διαφράγματος.....	17
24	Περιοχή εστίασης (AF εύρεσης στόχου).....	52, 102	38	Ταχύτητα κλείστρου	17
25	Ένδειξη φορτίου μπαταρίας.....	14	39	Σφραγίδα ημερομηνίας.....	130
26	Ένδειξη σύνδεσης μετασχηματιστή φόρτισης μπαταρίας		40	Ευαισθησία ISO	99
27	Έλεγχος κινήσεων.....	41	41	Ένδειξη φλας.....	43
28	Ακύρωση λειτουργίας Αυτόματη εστίαση αφής.....	93	42	Λειτουργία φλας.....	43
29	Κολάζ αυτοφωτογράφισης.....	38	43	Εικονίδιο ταξιδιωτικού προορισμού	126
30	Εικονίδιο σθόνης μενού	87, 89, 105, 108, 116, 123, 125	44	Ένδειξη «μη ρυθμισμένης ημερομηνίας»	165
31	Λειτουργία λήψης	15, 22, 24, 25, 34, 36, 37, 39	45	Ένδειξη χρονομέτρου αυτοφωτογράφισης.....	45
32	Λειτουργία αναπαραγωγής (μετάβαση στη λειτουργία αναπαραγωγής).....	19	46	Λειτουργία macro.....	46
33	Επανεμφάνιση πληροφοριών	23, 128	47	Επιλογές χρώματος	100
34	Αριθμός στάσεων που απομένουν (στατικές εικόνες)	14	48	Τιμή αντιστάθμισης έκθεσης.....	47
			49	Λειτουργία ισορροπίας λευκού	94
			50	Απαλότ. δέρματος.....	105
			51	Εμφάνιση ρυθμιστικού.....	26, 35, 37
			52	Ένδειξη «Οι ρυθμίσεις άλλαξαν»	

Λειτουργία αναπαραγωγής

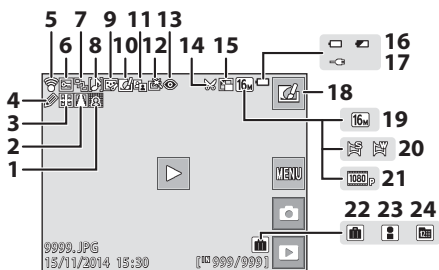

1	Εικονίδιο Επιλεκτική απαλότητα.....	77	13	Εικονίδιο διόρθωσης του κοκκινίσματος.....	70
2	Εικονίδιο Έλεγχος προοπτικής.....	76	14	Εικονίδιο επιλογής μέρους.....	58, 79
3	Εικονίδιο Τέντωμα.....	75	15	Εικονίδιο μικρής φωτογραφίας.....	78
4	Εικονίδιο Ζωγραφική.....	73	16	Ένδειξη φορτίου μπαταρίας.....	14
5	Ένδειξη επικοινωνίας Eye-Fi.....	139	17	Ένδειξη σύνδεσης μετασχηματιστή φόρτισης μπαταρίας	
6	Εικονίδιο προστασίας.....	111	18	Γρήγορα εφέ	
7	Εμφάνιση ακολουθίας (όταν έχει επιλεχθεί η ρύθμιση Μεμονωμ. φωτογραφ.).....	114	19	Λειτουργία εικόνας.....	89
8	Ένδειξη φωνητικού υπομνήματος.....	112	20	Εύκολη πανορ. λήψη.....	33
9	Εικονίδιο ιδιαίτερης επεξεργασίας.....	71	21	Επιλογές video.....	116
10	Εικονίδιο γρήγορων εφέ.....	68	22	Εικονίδιο άλμπουμ στη λειτουργία αγαπημένων φωτογραφιών.....	60
11	Εικονίδιο D-Lighting.....	70	23	Εικονίδιο κατηγορίας στη λειτουργία αυτόματης ταξινόμησης.....	64
12	Εικονίδιο γρήγορης επεξεργασίας.....	69	24	Εικονίδιο ταξινόμησης/ημέρα.....	65

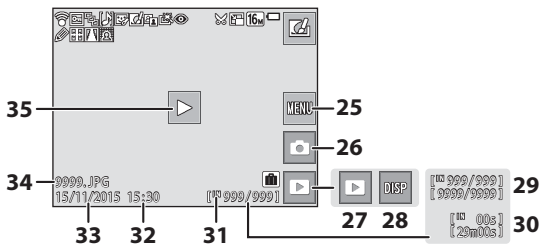


- | | | | |
|-----------|---|-----------|---|
| 25 | Εικονίδιο οθόνης μενού
.....87, 109, 123, 125 | 31 | Ένδειξη εσωτερικής μνήμης |
| 26 | Λειτουργία λήψης (μετάβαση στη λειτουργία λήψης)..... 19 | 32 | Ώρα εγγραφής |
| 27 | Λειτουργία αναπαραγωγής
.....60, 64, 65 | 33 | Ημερομηνία εγγραφής |
| 28 | Επανεμφάνιση πληροφοριών..... 128 | 34 | Αριθμός και τύπος αρχείου 171 |
| 29 | Αριθμός τρέχουσας φωτογραφίας/
συνολικός αριθμός φωτογραφιών | 35 | Απεικόνιση εύκολης πανοραμικής
λήψης
Απεικόνιση ακολουθίας
Αναπαραγωγή video |
| 30 | Διάρκεια video ή χρόνος
αναπαραγωγής που έχει παρέλθει | | |

Περιστροφή της προβολής της οθόνης


Η προβολή της οθόνης περιστρέφεται αυτόματα όπως υποδεικνύεται παρακάτω, ανάλογα με τον προσανατολισμό της φωτογραφικής μηχανής.

- Η προβολή της οθόνης δεν περιστρέφεται κατά την εγγραφή ή την αναπαραγωγή video.
- Η προβολή της οθόνης δεν περιστρέφεται όταν εμφανίζεται μια οθόνη μενού (καθορισμένη σε οριζόντιο προσανατολισμό).

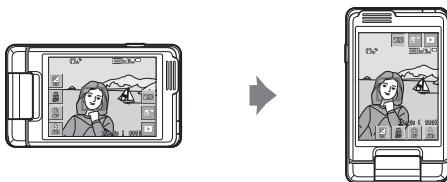

Προετοιμασία για λήψη

Τοποθέτηση της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης

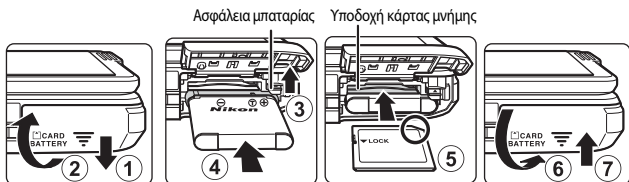

- Με τον θετικό και τον αρνητικό ακροδέκτη της μπαταρίας στο σωστό προσανατολισμό, μετακινήστε την πορτοκαλί ασφάλεια μπαταρίας (3) και τοποθετήστε πλήρως την μπαταρία (4).
- Σπρώξτε μέσα την κάρτα μνήμης μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της (5).
- Προσέξτε να μην τοποθετήσετε την μπαταρία ή την κάρτα μνήμης ανάποδα, καθώς ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία.

Φορμάρισμα μιας κάρτας μνήμης

Την πρώτη φορά που θα τοποθετήσετε σε αυτήν τη φωτογραφική μηχανή μια κάρτα μνήμης που έχει χρησιμοποιηθεί σε άλλη συσκευή, πρέπει να την φορμάρετε με αυτήν τη φωτογραφική μηχανή. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στη φωτογραφική μηχανή, κτυπήστε ελαφρά το κουμπί **MENU** και επιλέξτε **Φορμάρ. κάρτας** στο μενού ρυθμίσεων (□87).

Αφαίρεση της μπαταρίας ή της κάρτας μνήμης

Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή, βεβαιωθείτε ότι η λάμπα ενεργοποίησης και η οθόνη έχουν σβήσει και, στη συνέχεια, ανοίξτε το κάλυμμα διαμερίσματος μπαταρίας/υποδοχής κάρτας μνήμης.


- Μετακινήστε την ασφάλεια μπαταρίας, για να αφαιρέσετε την μπαταρία.
- Σπρώξτε ελαφρά την κάρτα μνήμης μέσα στη φωτογραφική μηχανή, για να εξαχθεί μερικώς η κάρτα μνήμης.
- Να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τη φωτογραφική μηχανή, την μπαταρία και την κάρτα μνήμης αμέσως μετά τη χρήση της φωτογραφικής μηχανής, καθώς η θερμκρασία τους ενδέχεται να έχει αυξηθεί.

Κάρτες μνήμης και εσωτερική μνήμη

Τα δεδομένα της φωτογραφικής μηχανής, συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών και των video, μπορούν να αποθηκευτούν είτε σε μια κάρτα μνήμης είτε στην εσωτερική μνήμη της φωτογραφικής μηχανής. Για να χρησιμοποιήσετε την εσωτερική μνήμη της φωτογραφικής μηχανής, αφαιρέστε την κάρτα μνήμης.

Φόρτιση της μπαταρίας

- 1 Με την μπαταρία τοποθετημένη, συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή στην πρίζα.

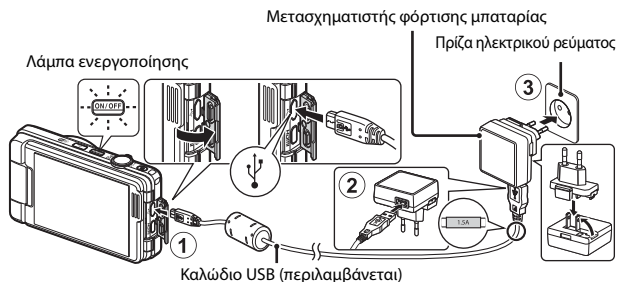

Αν παραλάβετε προσαρμογέα βύσματος* με τη φωτογραφική μηχανή, συνδέστε τον σταθερά στο μετασχηματιστή φόρτισης μπαταρίας. Αφού τους συνδέσετε και τους δύο, εάν προσπαθήσετε να αφαιρέσετε βίαια τον προσαρμογέα βύσματος, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο προϊόν.

* Το σχήμα του προσαρμογέα βύσματος ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή στην οποία αγοράσατε τη φωτογραφική μηχανή. Μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα, αν ο προσαρμογέας βύσματος είναι μόνιμα συνδεδεμένος με το μετασχηματιστή φόρτισης μπαταρίας.

- Η λάμπα ενεργοποίησης αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα, δηλώνοντας ότι η μπαταρία φορτίζεται.
- Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, η λάμπα ενεργοποίησης σβήνει. Χρειάζονται περίπου 2 ώρες για τη φόρτιση μιας πλήρως αποφορτισμένης μπαταρίας.
- Δεν είναι δυνατή η φόρτιση της μπαταρίας όταν η λάμπα ενεργοποίησης αναβοσβήνει γρήγορα με πορτοκαλί χρώμα, πιθανώς για έναν από τους λόγους που περιγράφονται παρακάτω.
 - Η θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν είναι κατάλληλη για φόρτιση.
 - Το καλώδιο USB ή ο μετασχηματιστής φόρτισης μπαταρίας δεν έχουν συνδεθεί σωστά.
 - Η μπαταρία είναι κατεστραμμένη.

- 2 Αποσυνδέστε το μετασχηματιστή φόρτισης μπαταρίας από την πρίζα και κατόπιν αποσυνδέστε το καλώδιο USB.

Σημειώσεις σχετικά με το καλώδιο USB

- Μην χρησιμοποιείτε άλλο καλώδιο USB εκτός του UC-E21. Αν χρησιμοποιήσετε κάποιο καλώδιο USB εκτός του UC-E21, ενδέχεται να προκληθεί υπερθέρμανση, πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Βεβαιωθείτε ότι τα βύσματα έχουν τον σωστό προσανατολισμό. Μην τοποθετείτε ή αφαιρείτε τα βύσματα υπό γωνία κατά τη σύνδεση ή την αποσύνδεση.

Σημειώσεις σχετικά με τη φόρτιση της μπαταρίας

- Μπορείτε να χειριστείτε τη φωτογραφική μηχανή ενώ φορτίζεται η μπαταρία, αλλά ο χρόνος φόρτισης αυξάνεται.
- Αν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι εξαιρετικά χαμηλό, ενδέχεται να μην μπορέσετε να χειριστείτε τη φωτογραφική μηχανή ενώ η μπαταρία φορτίζεται.
- Σε καμία περίπτωση μην χρησιμοποιήσετε άλλο τύπο ή μοντέλο μετασχηματιστή ρεύματος εκτός από το μετασχηματιστή φόρτισης μπαταρίας EH-71P και μην χρησιμοποιήσετε κανέναν εμπορικά διαθέσιμο μετασχηματιστή ρεύματος USB ή φορτιστή μπαταρίας για κινητά τηλέφωνα. Η μη τήρηση αυτού του μέτρου προφύλαξης ενέχει κίνδυνο υπερθέρμανσης ή βλάβης της φωτογραφικής μηχανής.

Φόρτιση με χρήση υπολογιστή ή φορτιστή μπαταρίας


- Επίσης, μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία συνδέοντας τη φωτογραφική μηχανή σε έναν υπολογιστή.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φορτιστή μπαταρίας MH-66 (διατίθεται ξεχωριστά), για να φορτίσετε την μπαταρία χωρίς να χρησιμοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή.

Ενεργοποίηση της φωτογραφικής μηχανής και ρύθμιση της γλώσσας οθόνης, της ημερομηνίας και της ώρας

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή, θα εμφανιστεί η οθόνη επιλογής γλώσσας και η οθόνη ρύθμισης της ημερομηνίας και της ώρας για το ρολόι της φωτογραφικής μηχανής.

- 1** Πατήστε το διακόπτη τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή.

- Η οθόνη ενεργοποιείται.
- Για να απενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή, πατήστε ξανά το διακόπτη τροφοδοσίας.

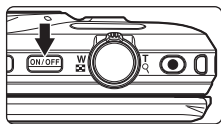


- 2** Κτυπήστε ελαφρά την επιθυμητή γλώσσα.



- 3** Κτυπήστε ελαφρά το **Ναι**.

- 4** Κτυπήστε ελαφρά τα **◀ ▶** για να επιλέξετε τη χρονική ζώνη της περιοχής σας και κτυπήστε ελαφρά το **OK**.


- Κτυπήστε ελαφρά το **🌐** για να εμφανιστεί η ένδειξη **🌐** πάνω από το χάρτη και να ενεργοποιησετε τη θερινή ώρα. Κτυπήστε ελαφρά το **🌐** για να την απενεργοποιήσετε.

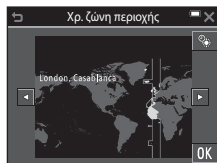

- 5** Κτυπήστε ελαφρά για να επιλέξετε τη μορφή της ημερομηνίας.


6 Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα και κτυπήστε ελαφρά το **OK**.

- Κτυπήστε ελαφρά ένα πεδίο που θέλετε να αλλάξετε, και στη συνέχεια, κτυπήστε ελαφρά τα **▲▼** για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα.

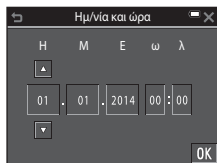

7 Όταν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης, κτυπήστε ελαφρά το **Ναι**.

- Όταν ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις, ο φακός επεκτείνεται.
- Εμφανίζεται η οθόνη λήψης και μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες στη λειτουργία αυτόμ. επιλ. σκηνής.
- Ένδειξη φορτίου μπαταρίας


: Το επίπεδο φορτίου της μπαταρίας είναι υψηλό.

: Το επίπεδο φορτίου της μπαταρίας είναι χαμηλό.

- Αριθμός στάσεων που απομένουν

Όταν δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης στη φωτογραφική μηχανή, εμφανίζεται η ένδειξη **IM** και οι φωτογραφίες αποθηκεύονται στην εσωτερική μνήμη.

Ένδειξη φορτίου μπαταρίας

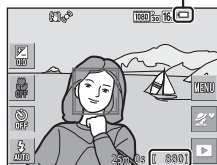

Αριθμός στάσεων που απομένουν

Αλλαγή της ρύθμισης γλώσσας ή ημερομηνίας και ώρας

- Μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις **Γλώσσα/ Language** και **Χρον. ζώνη και ημ/νία** στο μενού ρυθμίσεων **Y** (□□87).
- Στο μενού ρυθμίσεων **Y**, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη θερινή ώρα και να μετακινήσετε το ρολόι κατά μία ώρα μπροστά επιλέγοντας το **☀** για τη ρύθμιση **Χρον. ζώνη και ημ/νία**, κατόπιν τη **Χρονική ζώνη** και κτυπώντας ελαφρά το **☀**. Εναλλακτικά, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη θερινή ώρα και να μετακινήσετε το ρολόι κατά μία ώρα πίσω κτυπώντας ξανά ελαφρά το **☀**.

Η μπαταρία του ρολογιού



- Το ρολόι της φωτογραφικής μηχανής τροφοδοτείται από μια ενσωματωμένη εφεδρική μπαταρία. Η εφεδρική μπαταρία φορτίζεται όταν η κύρια μπαταρία είναι τοποθετημένη στη φωτογραφική μηχανή ή όταν η φωτογραφική μηχανή είναι συνδεδεμένη σε έναν προαιρετικό μετασχηματιστή ρεύματος και τροφοδοτεί το ρολόι για αρκετές ημέρες μετά από 10 περίπου ώρες φόρτισης.
- Εάν η ισχύς της εφεδρικής μπαταρίας της φωτογραφικής μηχανής εξαντληθεί, θα εμφανιστεί η οθόνη ρύθμισης της ημερομηνίας και της ώρας όταν ενεργοποιηθεί η φωτογραφική μηχανή. Ρυθμίστε ξανά την ημερομηνία και την ώρα (□□13).

Βασικές λειτουργίες λήψης και αναπαραγωγής

Λήψη με τη λειτουργία Αυτόμ. επιλ. σκηνής



1 Κρατήστε σταθερά τη φωτογραφική μηχανή.

- Κρατήστε τα δάχτυλά σας και άλλα αντικείμενα μακριά από το φακό, το φλας, τον βοηθητικό φωτισμό AF, το μικρόφωνο και το ηχείο.
- Κατά τη λήψη φωτογραφιών σε προσανατολισμό πορτραίτου («κατακόρυφο προσανατολισμό»), στρέψτε τη φωτογραφική μηχανή έτσι ώστε το φλας να βρίσκεται πάνω από το φακό.

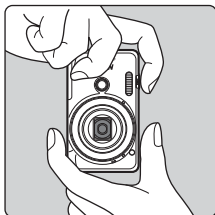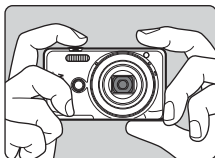

2 Καδράρετε τη φωτογραφία.


- Μετακινήστε το χειριστήριο zoom, για να αλλάξετε τη θέση zoom του φακού.
- Όταν η φωτογραφική μηχανή αναγνωρίσει τη σκηνή λήψης, το εικονίδιο της λειτουργίας λήψης θα αλλάξει αντίστοιχα.

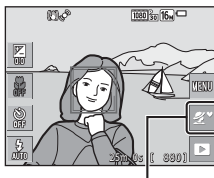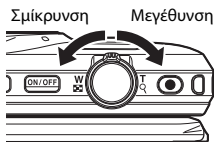

Εικονίδιο λειτουργίας λήψης

3 Πατήστε το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση.

- Όταν επιτευχθεί η εστίαση στο θέμα, η περιοχή εστίασης ή η ένδειξη εστίασης θα γίνει πράσινη.
- Κατά τη χρήση του ψηφιακού zoom, η φωτογραφική μηχανή εστιάζει στο κέντρο του κάδρου και η περιοχή εστίασης δεν εμφανίζεται.
- Εάν η περιοχή εστίασης ή η ένδειξη εστίασης αναβοσβήνει, η φωτογραφική μηχανή δεν μπορεί να εστιάσει. Τροποποιήστε τη σύνθεση και προσπαθήστε ξανά να πατήσετε το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση.

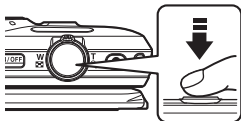

4 Χωρίς να ανασηκώσετε το δάχτυλό σας, πατήστε το κουμπί λήψης μέχρι το τέρμα της διαδρομής.



✓ Σημειώσεις σχετικά με την αποθήκευση φωτογραφιών ή video

Η ένδειξη του αριθμού των στάσεων που απομένουν ή η ένδειξη του χρόνου εγγραφής video που απομένει αναβοσβήνει ενώ αποθηκεύονται φωτογραφίες ή video. **Μην ανοίγετε το κάλυμμα διαμερισματος μπαταρίας/υποδοχής κάρτας μνήμης ή μην αφαιρείτε την μπαταρία ή την κάρτα μνήμης** ενώ αναβοσβήνει κάποια ένδειξη. Ενδέχεται να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή βλάβη στη φωτογραφική μηχανή ή την κάρτα μνήμης.

📎 Η λειτουργία Αυτόματη απενεργ.

- Αν δεν εκτελεστεί κάποια ενέργεια για περίπου ένα λεπτό, η οθόνη θα σβήσει, η φωτογραφική μηχανή θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής και, στη συνέχεια, η λάμπα ενεργοποίησης θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Η φωτογραφική μηχανή θα απενεργοποιηθεί, αφού παραμείνει σε κατάσταση αναμονής για περίπου τρία λεπτά.
- Για να ενεργοποιήσετε ξανά την οθόνη ενώ η φωτογραφική μηχανή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, εκτελέστε μια ενέργεια όπως το πάτημα του διακόπτη τροφοδοσίας ή του κουμπιού λήψης.

📎 Κατά τη χρήση τριπόδου

- Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τρίποδο για να σταθεροποιείτε τη φωτογραφική μηχανή κατά τη λήψη στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Κατά τη λήψη σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού με τη λειτουργία φλας (📖23) ρυθμισμένη στην επιλογή Ⓜ (απενεργοποίηση)
 - Όταν το zoom βρίσκεται στη θέση τηλεφωτογραφίας
- Όταν χρησιμοποιείτε τρίποδο για να σταθεροποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή κατά τη λήψη, ορίστε το στοιχείο **VR φωτογραφίας** στη ρύθμιση **Απενεργοποίηση** στο μενού ρυθμίσεων (📖87), για να αποφύγετε πιθανά σφάλματα που οφείλονται σε αυτήν τη λειτουργία.


Χρήση του zoom

Όταν μετακινείτε το χειριστήριο zoom, η θέση του φακού zoom αλλάζει.

- Για μεγέθυνση: μετακινήστε προς τη θέση **T**
- Για σμίκρυνση: μετακινήστε προς τη θέση **W**

Όταν ενεργοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή, το zoom μετακινείται στη μέγιστη θέση ευρυγώνιας λήψης.

- Μια ένδειξη zoom εμφανίζεται στην οθόνη λήψης όταν μετακινείτε το χειριστήριο zoom.
- Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το ψηφιακό zoom, το οποίο σας επιτρέπει να μεγεθύνετε περαιτέρω το θέμα έως περίπου 4x σε σχέση με τη μέγιστη αναλογία οπτικού zoom, μετακινώντας και κρατώντας το χειριστήριο zoom προς τη θέση **T** όταν η φωτογραφική μηχανή έχει ρυθμιστεί στη μέγιστη θέση οπτικού zoom.

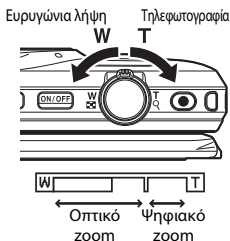



Ψηφιακό zoom

Η ένδειξη zoom γίνεται μπλε όταν ενεργοποιείται το ψηφιακό zoom και κίτρινη όταν η μεγέθυνση zoom αυξάνεται περαιτέρω.

- Η ένδειξη zoom είναι μπλε: Η ποιότητα εικόνας δεν μειώνεται αισθητά με χρήση του Δυναμικού λεπτομερούς zoom.
- Η ένδειξη zoom είναι κίτρινη: ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες οι ποιότητα εικόνας μειώνεται αισθητά.
- Η ένδειξη παραμένει μπλε σε μια ευρύτερη περιοχή όταν το μέγεθος εικόνας είναι μικρότερο.
- Η ένδειξη zoom δεν γίνεται μπλε και το Δυναμικό λεπτομερές zoom δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Στη λειτουργία σκηνής **Σπορ** ή **Μουσείο**
 - Σε ρυθμίσεις συνεχούς λήψης (96) εκτός της ρύθμισης **Μεμονωμ.**

Το κουμπί λήψης

<p>Πάτημα μέχρι τη μέση</p> 	<p>Για να ρυθμίσετε την εστίαση και την έκθεση (ταχύτητα κλείστρου και τιμή διαφράγματος), πατήστε το κουμπί λήψης ελαφρά μέχρι να αισθανθείτε μια μικρή αντίσταση. Η εστίαση και η έκθεση παραμένουν κλειδωμένες όσο πατάτε το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση.</p>
<p>Πάτημα μέχρι το τέρμα</p> 	<p>Πατήστε το κουμπί λήψης μέχρι το τέρμα, για να απελευθερώσετε το κλείστρο και να τραβήξετε μια φωτογραφία. Μην βάζετε υπερβολική δύναμη όταν πατάτε το κουμπί λήψης, καθώς μπορεί να προκληθεί κούνημα της φωτογραφικής μηχανής και να προκύψουν θολές φωτογραφίες. Πατήστε το κουμπί απαλά.</p>

Χρήση του μπροστινού κουμπιού λήψης


Μπορείτε, επίσης, να τραβήξετε φωτογραφίες πατώντας το μπροστινό κουμπί λήψης. Αυτό το κουμπί διευκολύνει τη λήψη αυτοπορτραίτων.

- Το μπροστινό κουμπί λήψης δεν μπορεί να πατηθεί μέχρι τη μέση.
- Η φωτογραφική μηχανή ρυθμίζει την εστίαση και την έκθεση.




Λήψη αφής

Μπορείτε να αλλάξετε την ενεργή περιοχή εστίασης ενώ χρησιμοποιείτε τη λήψη αφής. Από προεπιλογή, το κλείστρο μπορεί να απελευθερωθεί, εάν απλά κτυπήσετε ελαφρά ένα θέμα στην οθόνη (📖91) χωρίς να πατήσετε το κουμπί λήψης.

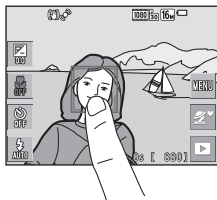


Αναπαραγωγή φωτογραφιών

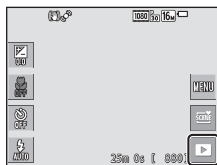

- 1** Κτυπήστε ελαφρά το εικονίδιο της λειτουργίας αναπαραγωγής, για να μεταβείτε στη λειτουργία αναπαραγωγής.




- 2** Σύρετε την τρέχουσα φωτογραφία, για να εμφανίσετε την προηγούμενη ή την επόμενη φωτογραφία.

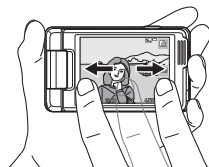
- Για να επιστρέψετε στη λειτουργία λήψης, κτυπήστε ελαφρά το εικονίδιο της λειτουργίας λήψης στην οθόνη ή πατήστε το κουμπί λήψης.



- Όταν εμφανίζεται το  στη λειτουργία προβολής πλήρους κάδρου, μπορείτε να κτυπήστε ελαφρά το  για να εφαρμόσετε ένα εφέ στη φωτογραφία.

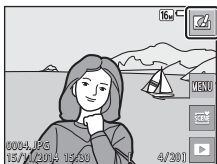

- Ανοίξτε σε διάσταση τα δύο δάχτυλα στη λειτουργία προβολής πλήρους κάδρου, για να μεγεθύνετε μια φωτογραφία.




- Στη λειτουργία προβολής πλήρους κάδρου, κλείστε μαζί τα δύο δάχτυλα, για να μεταβείτε στη λειτουργία απεικόνισης εικονιδίων και να εμφανίσετε πολλές φωτογραφίες στην οθόνη.




Διαγραφή φωτογραφιών

- 1** Κτυπήστε ελαφρά το **MENU** και, στη συνέχεια, το **Διαγραφή**, για να διαγράψετε τη φωτογραφία που εμφανίζεται τη δεδομένη στιγμή στην οθόνη.

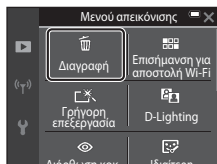


- 2** Κτυπήστε ελαφρά την επιθυμητή μέθοδο διαγραφής.

- Για έξοδο χωρίς διαγραφή, κτυπήστε ελαφρά το **X**.

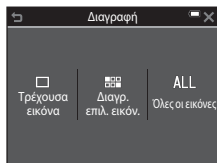

- 3** Κτυπήστε ελαφρά το **Ναι**.

- Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση των διαγραμμένων φωτογραφιών.

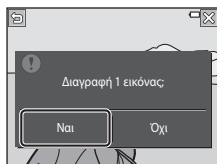

✓ Διαγραφή φωτογραφιών που λήφθηκαν με συνεχή λήψη (Ακολουθία)

- Οι φωτογραφίες που λαμβάνονται με συνεχή λήψη αποθηκεύονται ως ακολουθία και μόνο η πρώτη φωτογραφία της ακολουθίας (η βασική φωτογραφία) εμφανίζεται στη λειτουργία αναπαραγωγής (προεπιλεγμένη ρύθμιση).
- Αν κτυπήσετε ελαφρά το **MENU** και διαγράψετε μια βασική φωτογραφία ενώ εμφανίζεται για την ακολουθία των φωτογραφιών, θα διαγραφούν όλες οι φωτογραφίες της ακολουθίας.
- Για να διαγράψετε μεμονωμένες φωτογραφίες από μια ακολουθία, κτυπήστε ελαφρά το **▶** για να τις εμφανίσετε μία-μία και κτυπήστε ελαφρά το **MENU**, για να διαγράψετε τη φωτογραφία που εμφανίζεται.



Χειρισμός της οθόνης Διαγρ. επιλ. εικόνων (διαγραφή επιλεγμένων εικόνων)

1 Επιλέξτε μια φωτογραφία που θέλετε να διαγράψτε κτυπώντας την ελαφρά για να εμφανίσετε το σύμβολο ✓.

- Για να αναιρέσετε την επιλογή, κτυπήστε ξανά ελαφρά τη φωτογραφία για να αφαιρέσετε το σύμβολο ✓.
- Σύρετε την οθόνη προς τα πάνω ή προς τα κάτω, για να περιηγηθείτε στις φωτογραφίες.
- Μετακινήστε το χειριστήριο zoom (☐1) στη θέση **T** (🔍), για να μεταβείτε στην προβολή πλήρους κάδρου ή στη θέση **W** (🔲), για να μεταβείτε στην απεικόνιση εικονιδίων.



2 Προσθέστε το σύμβολο ✓ σε όλες τις φωτογραφίες που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, κτυπήστε ελαφρά το **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.


- Εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τους χειρισμούς.

Αλλαγή της λειτουργίας λήψης

Είναι διαθέσιμες οι λειτουργίες λήψης που περιγράφονται παρακάτω.

- **SCENE Αυτόμ. επιλ. σκηνής**
Η φωτογραφική μηχανή αναγνωρίζει αυτόματα τη σκηνή λήψης όταν καθράρετε μια φωτογραφία, διευκολύνοντας τη λήψη φωτογραφιών με τη χρήση ρυθμίσεων που ταιριάζουν στη σκηνή.
- **SCENE Λειτουργία σκηνής**
Οι ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής βελτιστοποιούνται ανάλογα με τη σκηνή που επιλέγετε.
- **📷 Ειδικά εφέ**
Μπορείτε να εφαρμόσετε εφέ στις φωτογραφίες κατά τη λήψη.
- **😊 Έξυπνο πορτραίτο**
Όταν η φωτογραφική μηχανή ανιχνεύσει ένα χαμογελαστό πρόσωπο, το κουμπί λήψης απελευθερώνεται αυτόματα χωρίς να πατηθεί το κουμπί λήψης (χρονοδιακόπτης χαμόγελου). Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την επιλογή απалότητας δέρματος, για να απαλύνετε τους τόνους δέρματος στα ανθρώπινα πρόσωπα.
- **👤 Ιδιαίτερη λειτουργία**
Μπορείτε να εφαρμόσετε εφέ που βελτιώνουν τα πρόσωπα των ανθρώπων στις φωτογραφίες κατά τη λήψη. Επιπλέον, κάθε σειρά τεσσάρων ή εννέα φωτογραφιών που λαμβάνονται σε διαστήματα με τη λειτουργία κολάζ αυτοφωτογράφισης αποθηκεύεται ως φωτογραφία ενός καρτέ.
- **📷 Αυτόματη λειτουργία**
Χρησιμοποιείται για γενική φωτογράφιση. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ώστε να ταιριάζουν στις συνθήκες λήψης και τον τύπο της φωτογραφίας που θέλετε να τραβήξετε.

- 1 Κτυπήστε ελαφρά το εικονίδιο της λειτουργίας λήψης στην οθόνη λήψης.

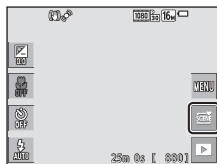


- 2 Κτυπήστε ελαφρά ένα εικονίδιο για να επιλέξετε μια λειτουργία λήψης.

- Όταν επιλεγθεί η λειτουργία σκηνής ή η λειτουργία ειδικών εφέ, επιλέξτε μια λειτουργία σκηνής ή έναν τύπο εφέ στην επόμενη οθόνη.



Χρήση του φλας, του χρονομέτρη αυτοφωτογράφισης κλπ.

Μπορείτε να κτυπήσετε ελαφρά τα εικονίδια στην οθόνη λήψης, για να ρυθμίσετε τις λειτουργίες που περιγράφονται παρακάτω. Κτυπήστε ελαφρά το **DISP** όταν δεν εμφανίζονται τα εικονίδια.

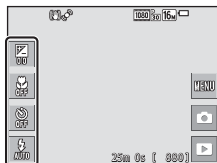


- **Αντιστάθμιση έκθεσης**
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συνολική φωτεινότητα της φωτογραφίας.
- **Λειτουργία macro**
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία macro κατά τη λήψη κοντινών φωτογραφιών.
- **Χρονομ. αυτοφωτ.**
Η φωτογραφική μηχανή απελευθερώνει το κλείστρο 10 δευτερόλεπτα ή 2 δευτερόλεπτα μετά το πάτημα του κουμπιού λήψης.
- **Λειτουργία φλας**
Μπορείτε να επιλέξετε μια λειτουργία φλας που να ταιριάζει στις συνθήκες λήψης.

Οι λειτουργίες που μπορείτε να ρυθμίσετε διαφέρουν ανάλογα με τη λειτουργία λήψης.

Εγγραφή video

Εμφανίστε την οθόνη λήψης και πατήστε το κουμπί **●** (εγγραφής video) για να ξεκινήσει η εγγραφή ενός video. Πατήστε το κουμπί **●** ξανά για να τερματίσετε την εγγραφή.

- Για την αναπαραγωγή ενός video, επιλέξτε ένα video στη λειτουργία προβολής πλήρους κάδρου και κτυπήστε ελαφρά το **▶**.

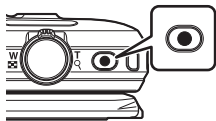











Δυνατότητες λήψης


Λειτουργία (Αυτόμ. επιλ. σκηνής)

Η φωτογραφική μηχανή αναγνωρίζει αυτόματα τη σκηνή λήψης όταν καθράρετε μια φωτογραφία, διευκολύνοντας τη λήψη φωτογραφιών με τη χρήση ρυθμίσεων που ταιριάζουν στη σκηνή.



Μεταβείτε στη λειτουργία λήψης → κτυπήστε ελαφρά το εικονίδιο της λειτουργίας λήψης → λειτουργία  (αυτόμ. επιλ. σκηνής)

Όταν η φωτογραφική μηχανή αναγνωρίσει αυτόματα τη σκηνή λήψης, το εικονίδιο της λειτουργίας λήψης που εμφανίζεται στην οθόνη λήψης θα αλλάξει αντίστοιχα.





	Πορτραίτο (για λήψη κοντινών πορτραίτων ενός ή δύο ατόμων)
	Πορτραίτο (για λήψη πορτραίτων πολλών ατόμων ή φωτογραφιών στις οποίες το φόντο καταλαμβάνει μεγάλο τμήμα του κάδρου)
	Τοπίο
	Νυκτ. πορτραίτο (για λήψη κοντινών πορτραίτων ενός ή δύο ατόμων)
	Νυκτ. πορτραίτο (για λήψη πορτραίτων πολλών ατόμων ή φωτογραφιών στις οποίες το φόντο καταλαμβάνει μεγάλο τμήμα του κάδρου)
	Νυκτερινό τοπίο
	Κοντινή λήψη
	Κόντρα φως (για λήψη φωτογραφιών ή θεμάτων εκτός από ανθρώπους)
	Κόντρα φως (για λήψη φωτογραφιών πορτραίτου)
	Άλλα προγράμματα σκηνών

- Μπορείτε να αλλάξετε την ενεργή περιοχή εστίασης ενώ χρησιμοποιείτε τη λήψη αφής (91). Όταν ανιχνευτεί το πρόσωπο ενός ανθρώπου ή μικρού ζώου, κτυπήστε ελαφρά μόνο το περίγραμμα που εμφανίζεται από την ανίχνευση προσώπου. Η λήψη αφής ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες ρυθμίσεις της λειτουργίας σκηνής που επιλέγεται από τη φωτογραφική μηχανή.

Σημειώσεις σχετικά με τη λειτουργία (Αυτόμ. επιλ. σκηνής)

- Ανάλογα με τις συνθήκες λήψης, η φωτογραφική μηχανή ενδέχεται να μην επιλέξει την επιθυμητή λειτουργία σκηνής. Σε αυτή την περίπτωση, επιλέξτε μια άλλη λειτουργία λήψης (22).
- Όταν το ψηφιακό zoom είναι ενεργοποιημένο, το εικονίδιο της λειτουργίας λήψης αλλάζει σε .

Διαθέσιμες λειτουργίες στη λειτουργία (Αυτόμ. επιλ. σκηνής)

- Λειτουργία φλας (43)
- Χρονομέτρης αυτοφωτογράφισης (45)
- Αντιστάθμιση έκθεσης (47)
- Λειτουργία εικόνας (89)

Λειτουργία σκηνής (Λήψη κατάλληλη για τις σκηνές)

Όταν επιλεγθεί μια σκηνή, οι ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής βελτιστοποιούνται αυτόματα για την επιλεγμένη σκηνή.

Μεταβείτε στη λειτουργία λήψης → κτυπήστε ελαφρά το εικονίδιο της λειτουργίας λήψης → **SCENE** λειτουργία Προγράμματα σκηνών → επιλέξτε μια σκηνή

Πορτραίτο ³ (προεπιλεγμένη ρύθμιση)	Κοντινή λήψη ³ (📖28)
Τοπίο ^{1,2}	Τρόφιμα ³ (📖28)
Σπορ ^{2,3} (📖27)	Μουσείο ^{2,3} (📖28)
Νυκτ. πορτραίτο ³ (📖27)	Πυροτεχνήματα ^{1,4} (📖29)
Πάρτι/εσωτ. χώροι ^{2,3} (📖27)	Ασπρόμαυρο αντίγρ. ^{2,3} (📖29)
Παραλία ^{2,3}	Σχέδιο (📖29)
Χιόνι ^{2,3}	Κόντρα φως ^{2,3} (📖29)
Ηλιοβασίλεμα ^{2,4}	Εύκολη πανορ. λήψη (📖31)
Αυγή/δύση ^{1,2,4}	Πορτρ. μικρού ζώου ³ (📖30)
Νυκτερινό τοπίο ^{1,2} (📖28)	

¹ Η φωτογραφική μηχανή εστιάζει στο άπειρο.


² Η φωτογραφική μηχανή εστιάζει στην περιοχή που βρίσκεται στο κέντρο του κάδρου.

³ Μπορείτε να αλλάξετε την ενεργή περιοχή εστίασης ενώ χρησιμοποιείτε τη λήψη αφής (📖91). Κτυπήστε ελαφρά μόνο το περίγραμμα που εμφανίζεται από την ανίχνευση προσώπου στη λειτουργία σκηνής **Πορτραίτο**, **Νυκτ. πορτραίτο** ή **Πορτρ. μικρού ζώου**.


⁴ Συνιστάται η χρήση τριπόδου, επειδή η ταχύτητα κλείστρου είναι μικρή. Ρυθμίστε το στοιχείο **VR φωτογραφίας** (📖131) στην επιλογή **Απενεργοποίηση** στο μενού ρυθμίσεων όταν χρησιμοποιείτε τρίποδο, για σταθεροποίηση της φωτογραφικής μηχανής κατά τη λήψη.


Εμφάνιση μιας περιγραφής για κάθε λειτουργία σκηνής (Εμφάνιση βοήθειας)

Όταν κτυπάτε ελαφρά το στην οθόνη επιλογής προγράμματος σκηνών, εμφανίζεται η οθόνη **Επιλογή βοήθειας**. Κτυπήστε ελαφρά ένα εικονίδιο προγράμματος σκηνών, για να εμφανίσετε μια περιγραφή για αυτό το πρόγραμμα σκηνών. Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, κτυπήστε ελαφρά το .

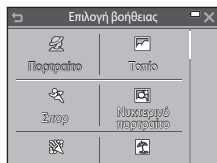


Προσαρμογή των εφέ σκηνής





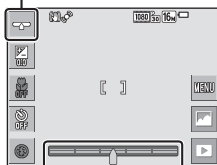



Το ρυθμιστικό προσαρμογής εφέ σκηνής εμφανίζεται αν κτυπήσετε ελαφρά το  στις λειτουργίες σκηνής της παρακάτω λίστας.

- Κτυπήστε ελαφρά ή σύρετε το ρυθμιστικό προσαρμογής εφέ σκηνής, για να προσαρμόσετε το βαθμό του εφέ που θα εφαρμοστεί στις φωτογραφίες.
- Αφού ολοκληρώσετε την προσαρμογή, κτυπήστε ελαφρά το  για να αποκρύψετε το ρυθμιστικό προσαρμογής εφέ σκηνής.

Εμφάνιση ρυθμιστικού

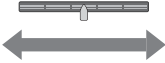

Ρυθμιστικό προσαρμογής εφέ σκηνής

 Τρόφιμα	 Περισσότερο μπλε Περισσότερο κόκκινο
 Τοπίο,  Κοντινή λήψη	 Λιγότερο έντονο Περισσότερο έντονο
 Ηλιοβασιλέμα,  Αυγή/δύση	 Περισσότερο μπλε Περισσότερο κόκκινο

Οι αλλαγές που γίνονται στα εφέ σκηνής παραμένουν αποθηκευμένες στη μνήμη της φωτογραφικής μηχανής ακόμα και μετά από την απενεργοποίηση της φωτογραφικής μηχανής.

Συμβουλές και σημειώσεις

Σπορ

- Ενώ πατάτε το κουμπί λήψης μέχρι το τέρμα, η φωτογραφική μηχανή τραβά συνεχόμενα μέχρι και 7 περίπου φωτογραφίες με ταχύτητα περίπου 2 καρτέ ανά δευτερόλεπτο (fps) (όταν η λειτουργία εικόνας έχει ρυθμιστεί σε **16M**).
- Η ταχύτητα καρτέ για τη λειτουργία συνεχούς λήψης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την τρέχουσα λειτουργία εικόνας, την κάρτα μνήμης που χρησιμοποιείται ή τις συνθήκες λήψης.
- Οι λειτουργίες εστίασης, έκθεσης και απόχρωσης ορίζονται σταθερά στις τιμές που καθορίζονται για την πρώτη φωτογραφία σε κάθε σειρά.
- Κατά τη λήψη με τη λειτουργία κλείστρου αφής (**☰92**), οι φωτογραφίες λαμβάνονται κατά ένα καρτέ τη φορά.






Νυκτ. πορτραίτο

- Κτυπήστε ελαφρά το **MENU** στην οθόνη λήψης και επιλέξτε **Στο χέρι** ή **Τρίποδο** στη λειτουργία **Νυκτ. πορτραίτο**.
- **☑ Στο χέρι** (προεπιλεγμένη ρύθμιση):
 - Ενώ το εικονίδιο **☑** στην οθόνη λήψης εμφανίζεται με πράσινο χρώμα, πατήστε το κουμπί λήψης μέχρι το τέρμα, για να τραβήξετε μια σειρά φωτογραφιών που θα συνδυαστούν σε μία μεμονωμένη φωτογραφία και θα αποθηκευτούν.
 - Όταν πατάτε το κουμπί λήψης μέχρι το τέρμα, κρατάτε τη φωτογραφική μηχανή σταθερά μέχρι να εμφανιστεί μια στατική εικόνα. Αφού τραβήξετε τη φωτογραφία, μην απενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή προτού η οθόνη αλλάξει στην οθόνη λήψης.
 - Εάν το θέμα κινείται ενώ η φωτογραφική μηχανή πραγματοποιεί συνεχόμενες λήψεις, η φωτογραφία ενδέχεται να εμφανίζεται παραμορφωμένη, σε επικάλυψη ή θαμπή.
- **📍 Τρίποδο**:
 - Μία φωτογραφία λαμβάνεται με μικρή ταχύτητα κλείστρου όταν πατάτε το κουμπί λήψης μέχρι το τέρμα.
 - Η απόσβεση κραδασμών απενεργοποιείται ακόμα κι αν η λειτουργία **VR φωτογραφίας** (**☰131**) στο μενού ρυθμίσεων έχει οριστεί στην επιλογή **Ενεργοποίηση**.


Πάρτι/εσωτ. χώροι

- Για να αποφύγετε τις επιπτώσεις από το κούνημα της φωτογραφικής μηχανής, να κρατάτε σταθερή τη φωτογραφική μηχανή. Ρυθμίστε το στοιχείο **VR φωτογραφίας** (**☰131**) στην επιλογή **Απενεργοποίηση** στο μενού ρυθμίσεων όταν χρησιμοποιείτε τρίποδο, για σταθεροποίηση της φωτογραφικής μηχανής κατά τη λήψη.


Νυκτερινό τοπίο

- Κτυπίστε ελαφρά το  στην οθόνη λήψης και επιλέξτε **Στο χέρι** ή **Τρίποδο** στη λειτουργία **Νυκτερινό τοπίο**.
-  **Στο χέρι** (προεπιλεγμένη ρύθμιση):
 - Ενώ το εικονίδιο  στην οθόνη λήψης εμφανίζεται με πράσινο χρώμα, πατήστε το κουμπί λήψης μέχρι το τέρμα, για να τραβήξετε μια σειρά φωτογραφιών που θα συνδυαστούν σε μία μεμονωμένη φωτογραφία και θα αποθηκευτούν.
 - Όταν πατάτε το κουμπί λήψης μέχρι το τέρμα, κρατάτε τη φωτογραφική μηχανή σταθερά μέχρι να εμφανιστεί μια στατική εικόνα. Αφού τραβήξετε τη φωτογραφία, μην απενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή προτού η οθόνη αλλάξει στην οθόνη λήψης.
 - Η γωνία προβολής (δηλαδή, η περιοχή που είναι ορατή στο κάδρο) η οποία φαίνεται στην αποθηκευμένη φωτογραφία, είναι μικρότερη σε σχέση με εκείνη που φαινόταν στην οθόνη τη στιγμή της λήψης.
-  **Τρίποδο**:
 - Μία φωτογραφία λαμβάνεται με μικρή ταχύτητα κλείστρου όταν πατάτε το κουμπί λήψης μέχρι το τέρμα.
 - Η απόσβεση κραδασμών απενεργοποιείται ακόμα κι αν η λειτουργία **VR φωτογραφίας** (131) στο μενού ρυθμίσεων έχει οριστεί στην επιλογή **Ενεργοποίηση**.


Κοντινή λήψη

- Η λειτουργία macro (46) ενεργοποιείται και η φωτογραφική μηχανή εκτελεί αυτόματα zoom στην κοντινότερη απόσταση στην οποία μπορεί να εστιάσει.

Τρόφιμα

- Η λειτουργία macro (46) ενεργοποιείται και η φωτογραφική μηχανή εκτελεί αυτόματα zoom στην κοντινότερη απόσταση στην οποία μπορεί να εστιάσει.

Μουσείο

- Η φωτογραφική μηχανή τραβάει μια σειρά έως 10 φωτογραφιών ενώ κρατάτε πατημένο μέχρι το τέρμα το κουμπί λήψης και η φωτογραφία με τη μεγαλύτερη ευκρίνεια στη σειρά επιλέγεται και αποθηκεύεται αυτόματα (BSS (επιλογέας καλύτερης λήψης)).
- Το φλας δεν ανάβει.
- Κατά τη λήψη με τη λειτουργία κλείστρου αφής (92), η λειτουργία BSS είναι απενεργοποιημένη.

Πυροτεχνήματα

- Η ταχύτητα κλείστρου καθορίζεται στα τέσσερα δευτερόλεπτα.
- Το zoom περιορίζεται σε τέσσερις καθορισμένες θέσεις.

Asπρόμαυρο αντίγρ.

- Χρησιμοποιήστε την ταυτόχρονα με τη λειτουργία macro (📷46) κατά τη λήψη θεμάτων που βρίσκονται κοντά στη φωτογραφική μηχανή.

Κόντρα φωσ




- Κτυπήστε ελαφρά το **NEW** στην οθόνη λήψης και επιλέξτε **Ενεργοποίηση** ή **Απενεργοποίηση** στη ρύθμιση **HDR**, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία υψηλού δυναμικού εύρους (HDR) ανάλογα με τον τύπο της φωτογραφίας που θέλετε να τραβήξετε.
- **OFF Απενεργοποίηση** (προεπιλεγμένη ρύθμιση): Το φλας ανάβει για να αποτρέψει την απόκρυψη του θέματος στη σκιά.
 - Όταν πατάτε το κουμπί λήψης μέχρι το τέρμα, γίνεται λήψη μίας φωτογραφίας.
- **ON Ενεργοποίηση**: Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση κατά τη λήψη φωτογραφιών στις οποίες υπάρχουν πολύ φωτεινές και πολύ σκοτεινές περιοχές στο ίδιο κάδρο.
 - Όταν πατάτε το κουμπί λήψης μέχρι το τέρμα, η φωτογραφική μηχανή τραβάει φωτογραφίες συνεχόμενα σε υψηλή ταχύτητα και αποθηκεύει τις ακόλουθες δύο φωτογραφίες:
 - Μια σύνθετη φωτογραφία στην οποία δεν εφαρμόζεται η λειτουργία HDR
 - Μια σύνθετη φωτογραφία στην οποία εφαρμόζεται η λειτουργία HDR και η απώλεια λεπτομερειών στα τονισμένα σημεία ή στις σκιασμένες περιοχές έχει ελαχιστοποιηθεί
 - Αν υπάρχει επαρκής μνήμη για την αποθήκευση μόνο μίας φωτογραφίας, αποθηκεύεται μόνο η φωτογραφία με επεξεργασία D-Lighting (📷70) κατά τη στιγμή της λήψης, στην οποία οι σκοτεινές περιοχές της φωτογραφίας έχουν επιδιορθωθεί.
 - Όταν πατάτε το κουμπί λήψης μέχρι το τέρμα, κρατάτε τη φωτογραφική μηχανή σταθερά μέχρι να εμφανιστεί μια στατική εικόνα. Αφού τραβήξετε τη φωτογραφία, μην απενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή προτού η οθόνη αλλάξει στην οθόνη λήψης.
 - Η γωνία προβολής (δηλαδή, η περιοχή που είναι ορατή στο κάδρο) η οποία φαίνεται στην αποθηκευμένη φωτογραφία, είναι μικρότερη σε σχέση με εκείνη που φαινόταν στην οθόνη τη στιγμή της λήψης.

Σχέδιο



- Χρησιμοποιήστε το **🖋** ή το **🖌** για να γράψετε ή να σχεδιάσετε πάνω σε φωτογραφίες και κτυπήστε ελαφρά το **OK** για να αποθηκεύσετε τις φωτογραφίες.
- Οι φωτογραφίες αποθηκεύονται σε μέγεθος 640 x 480.



Πορτρ. μικρού ζώου


- Όταν στρέψετε τη φωτογραφική μηχανή προς ένα σκύλο ή μια γάτα, η φωτογραφική μηχανή ανιχνεύει το πρόσωπο του μικρού ζώου και εστιάζει σε αυτό. Από προεπιλογή, η φωτογραφική μηχανή ανιχνεύει το πρόσωπο ενός σκύλου ή μιας γάτας και απελευθερώνει αυτόματα το κλείστρο (αυτόμ. Απελευθέρωση).
- Κτυπίστε ελαφρά το  στην οθόνη λήψης και επιλέξτε **Μεμονωμ.** ή **Συνεχής** στη λειτουργία **Συνεχής**.
 -  **Μεμονωμ.:** Η φωτογραφική μηχανή τραβά μία φωτογραφία όταν ανιχνευτεί το πρόσωπο ενός σκύλου ή μιας γάτας.
 -  **Συνεχής:** Η φωτογραφική μηχανή τραβά τρεις φωτογραφίες συνεχόμενα όταν ανιχνευτεί το πρόσωπο ενός σκύλου ή μιας γάτας.

Αυτόμ. Απελευθέρωση

- Κτυπίστε ελαφρά το  στην οθόνη λήψης και επιλέξτε **Ενεργοποίηση** ή **Απενεργοποίηση** στη λειτουργία **Αυτόμ. Απελευθέρωση**.
 -  **Ενεργοποίηση:** Η φωτογραφική μηχανή ανιχνεύει το πρόσωπο ενός σκύλου ή μιας γάτας και απελευθερώνει αυτόματα το κλείστρο.
 - **OFF Απενεργοποίηση:** Η φωτογραφική μηχανή δεν απελευθερώνει το κλείστρο αυτόματα, ακόμα κι αν ανιχνευτεί το πρόσωπο ενός σκύλου ή μιας γάτας. Πατήστε το κουμπί λήψης. Η φωτογραφική μηχανή ανιχνεύει, επίσης, πρόσωπα ανθρώπων όταν έχει επιλεγθεί η ρύθμιση **Απενεργοποίηση**.
- Η ρύθμιση **Αυτόμ. Απελευθέρωση** ορίζεται σε **Απενεργοποίηση** αφού ληφθούν πέντε φωτογραφίες με τη λειτουργία ριπής.
- Μπορείτε επίσης να φωτογραφίσετε πατώντας το κουμπί λήψης ανεξάρτητα από τη ρύθμιση της λειτουργίας **Αυτόμ. Απελευθέρωση**. Όταν έχει επιλεγθεί η ρύθμιση **Συνεχής**, μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες συνεχόμενα ενόσω κρατάτε πατημένο το κουμπί λήψης μέχρι το τέρμα.

Περιοχή εστίασης

- Όταν η φωτογραφική μηχανή ανιχνεύσει ένα πρόσωπο, το πρόσωπο αυτό θα εμφανιστεί μέσα σε ένα κίτρινο περίγραμμα. Όταν η φωτογραφική μηχανή εστιάζει σε ένα πρόσωπο που εμφανίζεται μέσα σε διπλό περίγραμμα (περιοχή εστίασης), το διπλό περίγραμμα θα γίνει πράσινο. Εάν δεν ανιχνευτεί κανένα πρόσωπο, η φωτογραφική μηχανή εστιάζει στο θέμα που βρίσκεται στο κέντρο του κάδρου.
- Σε ορισμένες συνθήκες λήψης, ενδέχεται να μην ανιχνευτεί το πρόσωπο του μικρού ζώου και να εμφανιστούν άλλα θέματα μέσα σε περίγραμμα.

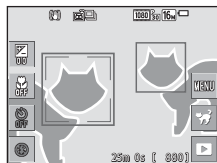


Λήψη με την Εύκολη πανοραμική λήψη

Μεταβείτε στη λειτουργία λήψης → κτυπήστε ελαφρά το εικονίδιο της λειτουργίας λήψης → **SCENE** λειτουργία Προγράμματα σκηνών →
☑ Εύκολη πανοραμική λήψη





Επιλέξτε μια περιοχή λήψης μεταξύ των ρυθμίσεων **Κανονική (180°)** (προεπιλεγμένη ρύθμιση) και **Ευρεία (360°)**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Αλλαγή της περιοχής λήψης» (📖32) για περισσότερες πληροφορίες.

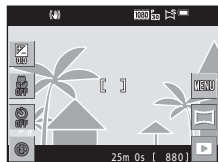1 Καδράρετε το πρώτο άκρο της πανοραμικής σκηνής και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση για να εστιάσετε.

- Η θέση του zoom καθορίζεται στη θέση ευρυγώνιας λήψης.
- Η φωτογραφική μηχανή εστιάζει στο κέντρο του κάδρου.




2 Πατήστε το κουμπί λήψης μέχρι το τέρμα και, στη συνέχεια, απομακρύνετε το δάχτυλό σας από το κουμπί λήψης.

- Εμφανίζονται οι ενδείξεις     που υποδεικνύουν την κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να μετακινηθεί η φωτογραφική μηχανή.




3 Μετακινήστε τη φωτογραφική μηχανή προς μία από τις τέσσερις κατευθύνσεις μέχρι η ένδειξη-οδηγός να φτάσει στο τέρμα.

- Όταν η φωτογραφική μηχανή ανιχνεύσει την κατεύθυνση προς την οποία μετακινείται, η λήψη ξεκινάει.
- Η λήψη σταματάει όταν η φωτογραφική μηχανή καταγράψει την καθορισμένη περιοχή λήψης.
- Η εστίαση και η έκθεση κλειδώνουν μέχρι να σταματήσει η λήψη.

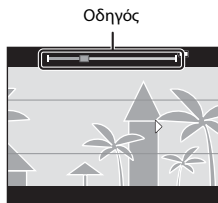

Παράδειγμα μετακίνησης της φωτογραφικής μηχανής

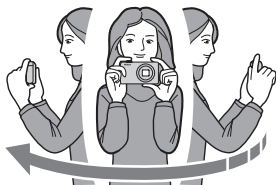


- Χρησιμοποιώντας το σώμα σας ως τον άξονα της περιστροφής, μετακινήστε τη φωτογραφική μηχανή αργά σχηματίζοντας ένα τόξο, προς την κατεύθυνση της σήμανσης (↶↷↸↹).
- Η λήψη διακόπεται αν ο οδηγός δεν φτάσει ως την άκρη εντός περίπου 15 δευτερολέπτων (όταν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση **Κανονική (180°)**) ή εντός περίπου 30 δευτερολέπτων (όταν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση **Ευρεία (360°)**) μετά την έναρξη της λήψης.

✓ Σημειώσεις σχετικά με την Εύκολη πανοραμική λήψη

- Η περιοχή της φωτογραφίας που φαίνεται στην αποθηκευμένη φωτογραφία είναι μικρότερη σε σχέση με εκείνη που φαινόταν στην οθόνη τη στιγμή της λήψης.
- Αν μετακινήσετε τη φωτογραφική μηχανή πολύ γρήγορα ή αν την κουνήσετε πάρα πολύ, ή αν το θέμα είναι πολύ ομοιόμορφο (π.χ τοίχοι ή σκοτάδι), ενδέχεται να προκληθεί σφάλμα.
- Αν σταματήσετε τη λήψη προτού η φωτογραφική μηχανή φτάσει στη μέση της περιοχής πανοραμικής λήψης, η πανοραμική εικόνα δεν θα αποθηκευτεί.
- Αν καταγράψετε περισσότερο από το μισό της περιοχής πανοραμικής λήψης, αλλά τερματίσετε τη λήψη προτού φτάσετε στην άκρη της περιοχής, η περιοχή που δεν καταγράψατε θα εγγραφεί και θα εμφανιστεί με γκρι χρώμα.

📎 Αλλαγή της περιοχής λήψης

- Κτυπήστε ελαφρά το **NEW** στην οθόνη λήψης και επιλέξτε **Κανονική (180°)** ή **Ευρεία (360°)** στη λειτουργία **Εύκολη πανορ. λήψη**.
- Οι φωτογραφίες αποθηκεύονται στα μεγέθη (οριζόντια x κατακόρυφα) που περιγράφονται παρακάτω, όταν η φωτογραφική μηχανή βρίσκεται σε οριζόντιο προσανατολισμό.
 - **📏 Κανονική (180°)**: 4800 x 920 όταν μετακινείται οριζόντια και 1536 x 4800 όταν μετακινείται κατακόρυφα
 - **📏 Ευρεία (360°)**: 9600 x 920 όταν μετακινείται οριζόντια και 1536 x 9600 όταν μετακινείται κατακόρυφα

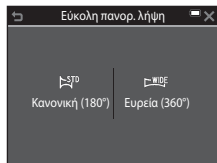

Αναπαραγωγή με την Εύκολη πανοραμική λήψη

Μεταβείτε στη λειτουργία αναπαραγωγής (📖19), εμφανίστε μια φωτογραφία που λήφθηκε με χρήση της εύκολης πανοραμικής λήψης στη λειτουργία προβολής πλήρους κάδρου και, στη συνέχεια, κτυπήστε ελαφρά το κουμπί ▶ για να κυλήσετε τη φωτογραφία προς την κατεύθυνση που χρησιμοποιήθηκε κατά τη λήψη.

- Επίσης, μπορείτε να σύρετε το δάχτυλό σας κατά μήκος της οθόνης για να κυλήσετε τη φωτογραφία.



Κτυπήστε ελαφρά την οθόνη, για να εκτελέσετε τους παρακάτω χειρισμούς.

Λειτουργία	Χειρισμός	
Παύση	Κτυπήστε ελαφρά την οθόνη για παύση της κύλισης.	
	Χειροκίνητη κύλιση	Κατά την παύση, σύρετε το δάχτυλό σας κατά μήκος της οθόνης, για να κυλήσετε τη φωτογραφία που εμφανίζεται.
	Συνέχιση αυτόματης κύλισης	Ενώ έχετε σταματήσει την κύλιση, κτυπήστε ελαφρά την οθόνη για να συνεχιστεί η αυτόματη κύλιση.
Λήξη	Κτυπήστε ελαφρά το 📖.	

✓ Σημειώσεις σχετικά με τις φωτογραφίες της Εύκολης πανοραμικής λήψης


- Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία των φωτογραφιών σε αυτήν τη φωτογραφική μηχανή.
- Σε αυτήν τη φωτογραφική μηχανή ενδέχεται να μην είναι δυνατή η κύλιση της απεικόνισης ή η μεγέθυνση εικόνων εύκολης πανοραμικής λήψης που λήφθηκαν με μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή άλλης μάρκας ή άλλου μοντέλου.



✓ Σημειώσεις σχετικά με την εκτύπωση πανοραμικών εικόνων


Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η εκτύπωση ολόκληρης της φωτογραφίας ανάλογα με τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή. Επίσης, η εκτύπωση ενδέχεται να μην είναι δυνατή, ανάλογα με τον εκτυπωτή.

Λειτουργία ειδικών εφέ (Εφαρμογή εφέ κατά τη λήψη)

Μπορείτε να εφαρμόσετε εφέ στις φωτογραφίες κατά τη λήψη.

Μεταβείτε στη λειτουργία λήψης → κτυπήστε ελαφρά το εικονίδιο της λειτουργίας λήψης →  λειτουργία Ειδικά εφέ → επιλέξτε ένα εφέ → κτυπήστε ελαφρά το **OK**

Τύπος	Περιγραφή
SOFT Απαλό* (προεπιλεγμένη ρύθμιση)	Απαλύνει τη φωτογραφία προσθέτοντας ένα ελαφρύ θάμπωμα σε ολόκληρη τη φωτογραφία.
ΣΕΡΙΑ Νοσταλγική σέπια*	Προσθέτει τόνους σέπια και μειώνει την αντίθεση για να προσομοιώσει τα χαρακτηριστικά μια παλιάς φωτογραφίας.
 Μονόχρωμο υψηλ. αντίθεσ.*	Αλλάζει τη φωτογραφία σε ασπρόμαυρη και προσθέτει έντονη αντίθεση.
HIGH Έντονη φωτεινότητα	Αποδίδει έναν φωτεινό τόνο σε ολόκληρη τη φωτογραφία.
LOW Χαμηλή φωτεινότητα	Αποδίδει έναν σκοτεινό τόνο σε ολόκληρη τη φωτογραφία.
 Χρώμα επιλογής	Δημιουργεί μια ασπρόμαυρη φωτογραφία στην οποία παραμένει μόνο το καθορισμένο χρώμα.
POP Ποπ	Αυξάνει τον κορεσμό χρώματος ολόκληρης της φωτογραφίας για ένα φωτεινό αποτέλεσμα.
VIVID Εξαιρετικά έντονο	Αυξάνει τον κορεσμό χρώματος ολόκληρης της φωτογραφίας και αυξάνει την αντίθεση.
 1 Εφέ μηχανής-παιχνιδιού 1*	Προσδίδει μια κτηρινωπή απόχρωση σε ολόκληρη τη φωτογραφία και σκουραίνει το περίγραμμα της φωτογραφίας.
 2 Εφέ μηχανής-παιχνιδιού 2*	Μειώνει τον κορεσμό χρώματος ολόκληρης της φωτογραφίας και σκουραίνει το περίγραμμα της φωτογραφίας.
 Cross processing	Προσδίδει στη φωτογραφία μια μυστηριώδη εμφάνιση βασισμένη σε ένα συγκεκριμένο χρώμα.
 Καθρέφτης*	Δημιουργεί μια αμφίπλευρα συμμετρική φωτογραφία της οποίας το δεξιό μισό τμήμα αποτελεί μια ανεστραμμένη καθρεπτιζόμενη εικόνα του αριστερού μισού.

* Ορισμένες **Επιλογές video** ( 116) δεν είναι διαθέσιμες.

- Η φωτογραφική μηχανή εστιάζει στην περιοχή που βρίσκεται στο κέντρο του κάδρου.
- Μπορείτε να αλλάξετε την ενεργή περιοχή εστίασης ενώ χρησιμοποιείτε τη λήψη αφής (📷91).
- Όταν επιλέξετε τη ρύθμιση **Χρώμα επιλογής** ή **Cross processing**, κτυπήστε ελαφρά ή σύρετε το ρυθμιστικό για να επιλέξετε το επιθυμητό χρώμα.
Για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε το ρυθμιστικό, κτυπήστε ελαφρά το 📷.

Εμφάνιση ρυθμιστικού



Λειτουργία έξυπνου πορτραίτου (Λήψη φωτογραφιών χαμογελαστών προσώπων)

Όταν η φωτογραφική μηχανή ανιχνεύσει ένα χαμογελαστό πρόσωπο, μπορείτε να τραβήξετε μια φωτογραφία αυτόματα χωρίς να πατήσετε το κουμπί λήψης (χρονοδιακόπτης χαμόγελου (📖106)). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή απαλότητας δέρματος για να απαλύνετε τους τόνους δέρματος στα ανθρώπινα πρόσωπα.

Μεταβείτε στη λειτουργία λήψης → κτυπήστε ελαφρά το εικονίδιο της λειτουργίας λήψης → 📷 λειτουργία Έξυπνο πορτραίτο

1 Καδράρετε τη φωτογραφία.

- Στρέψτε τη φωτογραφική μηχανή προς ένα ανθρώπινο πρόσωπο.

2 Περιμένετε μέχρι το θέμα να χαμογελάσει, χωρίς να πατήσετε το κουμπί λήψης.

- Εάν η φωτογραφική μηχανή ανιχνεύσει ότι το πρόσωπο που περιβάλλεται από διπλό περίγραμμα χαμογελά, το κλείστρο απελευθερώνεται αυτόματα.
- Κάθε φορά που η φωτογραφική μηχανή ανιχνεύει ένα χαμογελαστό πρόσωπο, απελευθερώνει αυτόματα το κλείστρο.

3 Τερματίστε την αυτόματη λήψη.

- Εκτελέστε έναν από τους χειρισμούς που αναφέρονται παρακάτω για να τερματίσετε τη λήψη.
 - Ρυθμίστε τη λειτουργία **Χρονοδ. χαμόγελου** στην επιλογή **Απενεργοποίηση**.
 - Κτυπήστε ελαφρά το εικονίδιο της λειτουργίας λήψης και επιλέξτε μια άλλη λειτουργία λήψης.

✓ Σημειώσεις σχετικά με τη λειτουργία Έξυπνου πορτραίτου

Σε ορισμένες συνθήκες λήψης, η φωτογραφική μηχανή μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύσει πρόσωπα ή χαμόγελα (📖50). Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το κουμπί λήψης για τη λήψη.

📌 Όταν η λάμπα χρονομέτρη αυτοφωτογράφισης αναβοσβήνει


Κατά τη χρήση του χρονοδιακόπτη χαμόγελου, η λάμπα χρονομέτρη αυτοφωτογράφισης αναβοσβήνει όταν η φωτογραφική μηχανή ανιχνεύσει ένα πρόσωπο και αναβοσβήνει γρήγορα μετά από την απελευθέρωση του κλείστρου.

Διαθέσιμες λειτουργίες στη λειτουργία έξυπνου πορτραίτου

- Λειτουργία φλας (📖43)
- Χρονομέτρης αυτοφωτογράφισης (📖45)
- Αντιστάθμιση έκθεσης (📖47)
- Μενού έξυπνου πορτραίτου (📖105)

Ιδιαίτερη λειτουργία (Βελτίωση ανθρώπινων προσώπων κατά τη λήψη)





Μπορείτε να εφαρμόσετε εφέ που βελτιώνουν τα πρόσωπα των ανθρώπων στις φωτογραφίες κατά τη λήψη.


Μεταβείτε στη λειτουργία λήψης → κτυπήστε ελαφρά το εικονίδιο της λειτουργίας λήψης →  Ιδιαίτερη λειτουργία

1 Κτυπήστε ελαφρά το .



2 Εφαρμόστε ένα εφέ.

- Κτυπήστε ελαφρά ένα εικονίδιο, για να επιλέξετε ένα εφέ.
- Κτυπήστε ελαφρά ή σύρετε το ρυθμιστικό, για να προσαρμόσετε το βαθμό του εφέ.
- Μπορείτε να εφαρμόσετε πολλά εφέ ταυτόχρονα.
 **Απαλό, δέρματος**,  **Πούδρα**,
 **Απαλό**,  **Ένταση**
- Κτυπήστε ελαφρά το **OK** αφού ελέγξετε τις ρυθμίσεις για όλα τα εφέ.

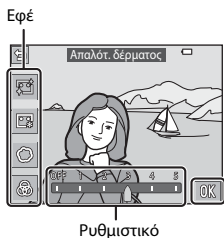

3 Καδράρετε τη φωτογραφία και πατήστε το κουμπί λήψης.

Σημειώσεις σχετικά με την Ιδιαίτερη λειτουργία

- Οι φωτογραφίες που εμφανίζονται στην οθόνη κατά τη λήψη ενδέχεται να διαφέρουν οπτικά από τις αποθηκευμένες φωτογραφίες.
- Όταν οριστεί η ρύθμιση **Απαλό**, ορισμένες **Επιλογές video** (📖116) δεν είναι διαθέσιμες.

Διαθέσιμες λειτουργίες στην Ιδιαίτερη λειτουργία





- Λειτουργία φλας (📖43)
- Χρονομέτρης αυτοφωτογράφισης (📖45)
- Αντιστάθμιση έκθεσης (📖47)
- Μενού ιδιαίτερης λειτουργίας (📖108)


Χρήση του Κολάζ αυτοφωτογράφισης

Η φωτογραφική μηχανή μπορεί να τραβήξει μια σειρά τεσσάρων ή εννέα φωτογραφιών σε διαστήματα και να τις αποθηκεύσει ως φωτογραφία ενός μόνο καρτέ (φωτογραφία κολάζ).



Μεταβείτε στη λειτουργία λήψης → κτυπήστε ελαφρά το εικονίδιο της λειτουργίας λήψης →  Ιδιαίτερη λειτουργία

1 Κτυπήστε ελαφρά το .

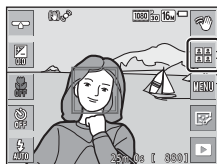- Εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης.
- Αν κτυπήσετε ελαφρά το  και επιλέξετε το **Κολάζ αυτοφωτογράφισης** προτού κτυπήσετε ελαφρά το , μπορείτε να ρυθμίσετε τα στοιχεία **Αριθμός λήψεων**, **Μεσοδιάστημα** και **Ήχος κλείστρου** (108).
- Αν θέλετε να εφαρμόσετε ένα εφέ της ιδιαίτερης λειτουργίας, ορίστε το εφέ προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κολάζ αυτοφωτογράφισης (37).




2 Τραβήξτε την πρώτη φωτογραφία.

- Όταν κτυπήσετε ελαφρά το  στο παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης, ξεκινά μια αντίστροφη μέτρηση (περίπου πέντε δευτερόλεπτα) και το κλείστρο απελευθερώνεται αυτόματα.
- Ο αριθμός των λήψεων υποδεικνύεται στην ένδειξη  στην οθόνη. Εμφανίζεται με πράσινο χρώμα κατά τη λήψη και γίνεται λευκή μετά από αυτήν.




3 Τραβήξτε τη δεύτερη και τις υπόλοιπες φωτογραφίες.




- Το κλείστρο απελευθερώνεται αυτόματα στα καθορισμένα διαστήματα.
- Ξεκινά μια αντίστροφη μέτρηση περίπου τρία δευτερόλεπτα πριν από τη λήψη.
- Η λήψη ολοκληρώνεται όταν συμπληρωθεί ο καθορισμένος αριθμός λήψεων.
- Κάθε καταγεγραμμένη φωτογραφία αποθηκεύεται ως μεμονωμένη φωτογραφία, χωριστά από τη φωτογραφία κολάζ. Οι μεμονωμένες φωτογραφίες αποθηκεύονται ως ακολουθία και μια φωτογραφία κολάζ ενός μόνο καρτέ παρόμοια με αυτήν που εμφανίζεται στα δεξιά χρησιμοποιείται ως η βασική φωτογραφία (66).








Λειτουργία (Αυτόματη)

Χρησιμοποιείται για γενική φωτογράφιση. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις, ώστε να ταιριάζουν στις συνθήκες λήψης και τον τύπο της φωτογραφίας που θέλετε να τραβήξετε.


Μεταβείτε στη λειτουργία λήψης → κτυπήστε ελαφρά το εικονίδιο της λειτουργίας λήψης → λειτουργία  (αυτόματη)

- Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο η φωτογραφική μηχανή επιλέγει την περιοχή του κάδρου στην οποία πρόκειται να εστιάσει αλλάζοντας τη ρύθμιση **Λειτουργία περιοχών AF** (101). Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι **AF εύρεσης στόχου** (52).
- Μπορείτε να αλλάξετε την ενεργή περιοχή εστίασης ενώ χρησιμοποιείτε τη λήψη αφής (91).

Διαθέσιμες λειτουργίες στη λειτουργία (Αυτόματη)


- Λειτουργία φλας (43)
- Χρονομέτρης αυτοφωτογράφισης (45)
- Λειτουργία macro (46)
- Αντιστάθμιση έκθεσης (47)
- Μενού λήψης (89)

Χρήση γρήγορων εφέ

Ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία  (αυτόματη), μπορείτε να εφαρμόσετε εφέ σε φωτογραφίες αμέσως μετά από την απελευθέρωση του κλείστρου.






- Η επεξεργασμένη φωτογραφία αποθηκεύεται ως ξεχωριστό αρχείο με διαφορετικό όνομα.

1 Κτυπήστε ελαφρά το όταν εμφανιστεί η φωτογραφία μετά τη λήψη στη λειτουργία (αυτόματη).

- Αν δεν εκτελεστεί καμία ενέργεια για περίπου πέντε δευτερόλεπτα, η οθόνη θα επιστρέψει στην οθόνη λήψης.
- Για να μην εμφανιστεί η οθόνη που φαίνεται στα δεξιά, ορίστε τα **Γρήγορα εφέ** ( 104) στην επιλογή **Απενεργοποίηση** στο μενού λήψης.




2 Κτυπήστε ελαφρά το επιθυμητό εφέ και κτυπήστε ελαφρά το .

- Μετακινήστε το χειριστήριο zoom ( 1) προς τη θέση **T** () για να μεταβείτε στην προβολή πλήρους κάδρου ή προς τη θέση **W** () για να μεταβείτε στην απεικόνιση εικονιδίων.
- Ανατρέξτε στην ενότητα «Γρήγορα εφέ: Αλλαγή απόχρωσης ή διάθεσης» ( 68) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους εφέ.
- Αν κτυπήσετε ελαφρά το  στην προβολή πλήρους κάδρου, προχωρήστε στο βήμα 4.



3 Ελέγξτε την προεπισκόπηση του εφέ και κτυπήστε ελαφρά το .

- Για έξοδο χωρίς αποθήκευση της επεξεργασμένης φωτογραφίας, κτυπήστε ελαφρά το **X**.

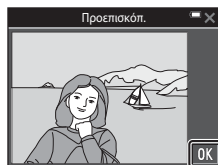

4 Κτυπήστε ελαφρά το **Ναι**.

Σημειώσεις σχετικά με τα Γρήγορα εφέ

Η λειτουργία γρήγορων εφέ απενεργοποιείται κατά τη σύνδεση Wi-Fi.

Χρήση του χρονομέτρη αυτοφωτογράφισης με τη λειτουργία ελέγχου κινήσεων

Η φωτογραφική μηχανή μπορεί να εντοπίσει το χέρι σας που κουνιέται και να τραβήξει αυτόματα φωτογραφίες. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη κατά τη λήψη φωτογραφιών αυτοπορτραίτου ή τη λήψη από κοντινή απόσταση.

1 Ανοίξτε την οθόνη και στρέψτε την προς τα εμπρός, στην ίδια κατεύθυνση με το φακό της φωτογραφικής μηχανής (📖2).



- Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη 📸. Η ένδειξη 📷 δεν εμφανίζεται όταν χρησιμοποιείτε κάποια λειτουργία λήψης που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη λειτουργία ελέγχου κινήσεων.
- Κατά τη λήψη φωτογραφιών από κοντινή απόσταση, χρησιμοποιήστε τη βάση της φωτογραφικής μηχανής (📖3) και τοποθετήστε τη φωτογραφική μηχανή σε μια σταθερή επιφάνεια.


2 Κτυπήστε ελαφρά το 📸.

- Όταν κτυπήσετε ελαφρά το OK στο παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωση, η ένδειξη 📸 (εντοπισμός παλάμης) θα εμφανιστεί στην οθόνη.




3 Κρατήστε το χέρι σας ψηλά και ευθυγραμμίστε το με την ένδειξη 📸 στο κέντρο του κάδρου.

- Όταν η φωτογραφική μηχανή εντοπίσει την παλάμη σας, η ένδειξη 📸 θα αλλάξει σε 📷 και οι ενδείξεις 📸 (για τη λήψη μιας στατικής εικόνας) και 📹 (για την εγγραφή ενός video) θα εμφανιστούν στην οθόνη.

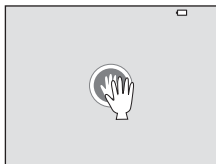

4 Μετακινήστε το χέρι σας για να ευθυγραμμίσετε το 📷 με το 📸 ή το 📹.

- Το κλείστρο απελευθερώνεται μετά από μια αντίστροφη μέτρηση (περίπου τριών δευτερολέπτων).
- Πατήστε το κουμπί 📹 (εγγραφής video) στο σώμα της φωτογραφικής μηχανής για να τερματίσετε την εγγραφή.

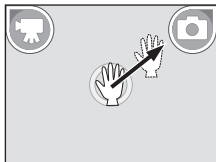

Ανατρέξτε στην ενότητα «Εξαγωγή και αποθήκευση του επιθυμητού τμήματος ενός εγγεγραμμένου video» (📖85) για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αφαίρεσης ανεπιθύμητων τμημάτων από video.

- Όταν τερματιστεί η λήψη, εμφανίζεται ξανά η οθόνη που εμφανιζόταν στο βήμα 3.

✓ Σημειώσεις σχετικά με τη λειτουργία ελέγχου κινήσεων

- Η φωτογραφική μηχανή ενδέχεται να μην ανιχνεύσει την παλάμη ή την κίνηση του χεριού σας σε ορισμένες συνθήκες λήψης.
- Όταν κουνάτε το χέρι σας, να κρατάτε την παλάμη σας σε κατακόρυφη θέση και στραμμένη προς τη φωτογραφική μηχανή και να διατηρείτε το ίδιο σχήμα χεριού.
- Η λειτουργία ελέγχου κινήσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις ακόλουθες λειτουργίες λήψης:
 - Λειτουργίες σκηνής (εκτός των λειτουργιών σκηνής **Πορτραίτο, Νυκτ. πορτραίτο, Πάρτι/εσωτ. χώροι** και **Κόντρα φως**)
 - Λειτουργία ειδικών εφέ
- Οι παρακάτω λειτουργίες περιορίζονται όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία ελέγχου κινήσεων.


Περιορισμένη λειτουργία	Περιγραφή
Χρονομ. αυτοφωτ. (📖45), Επιλογές χρώματος (📖100), Λειτουργ. περιοχών AF (📖101), Γρήγορα εφέ (📖104), Χρονοδ. χαμόγελου (📖106), Υποβοήθηση AF (📖133), Ψηφιακό zoom (📖133)	Αυτές οι λειτουργίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
Ένταση (📖37)	Η ρύθμιση ορίζεται στην τυπική τιμή (προεπιλεγμένη ρύθμιση), αν η ρύθμιση Ένταση για έναν βαθμό εφέ έχει οριστεί στην ελάχιστη τιμή, προτού ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ελέγχου κινήσεων.
Ισορροπία λευκού (📖94)	Η ρύθμιση ορίζεται σε Αυτόματη , αν η λειτουργία Πυράκτ. ή Φθορισμός έχει οριστεί προτού ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ελέγχου κινήσεων.
Συνεχής (📖96)	Η ρύθμιση καθορίζεται στην επιλογή Μεμονωμ. αν έχει οριστεί η ρύθμιση Συνεχής Υ. Συνεχής Χ. Cache πριν τη λήψη ή BSS προτού ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ελέγχου κινήσεων.
Ρυθμίσεις οθόνης (📖128)	Οι Πληρ. φωτογρ. ορίζονται σε Εμφάν. πληροφ. .
Αυτόματη απενεργ. (📖134)	Η ρύθμιση καθορίζεται σε 5 min αν έχει οριστεί η ρύθμιση 30 sec. ή 1 min προτού ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ελέγχου κινήσεων.

- Όταν η οθόνη επιστρέψει στην ανοιχτή θέση, στραμμένη προς τα έξω στην πίσω πλευρά της φωτογραφικής μηχανής, οι λειτουργίες που περιορίστηκαν θα επανέλθουν στις αρχικές ρυθμίσεις τους (αν δεν αλλάξατε τις ρυθμίσεις κατά τη χρήση της λειτουργίας ελέγχου κινήσεων).

Λειτουργία φλας


Μπορείτε να επιλέξετε μια λειτουργία φλας που να ταιριάζει στις συνθήκες λήψης.

- 1 Κτυπήστε ελαφρά το εικονίδιο της λειτουργίας φλας.

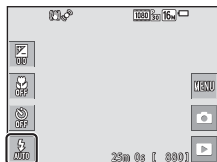

- 2 Κτυπήστε ελαφρά ένα εικονίδιο για να επιλέξετε μια λειτουργία φλας.


- Για να επιστρέψετε στην οθόνη λήψης χωρίς να αλλάξετε τη ρύθμιση, κτυπήστε ελαφρά **X**.

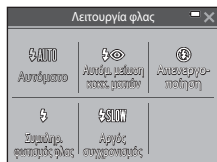

Η ένδειξη του φλας

Μπορείτε να επιβεβαιώσετε την κατάσταση του φλας πατώντας το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση.

- Αναμμένη: Το φλας ανάβει όταν πατάτε το κουμπί λήψης μέχρι το τέρμα.
- Αναβοσβήνει: Το φλας φορτίζεται. Η φωτογραφική μηχανή δεν μπορεί να τραβήξει φωτογραφίες.
- Σβηστή: Το φλας δεν θα ενεργοποιηθεί κατά τη λήψη φωτογραφιών.

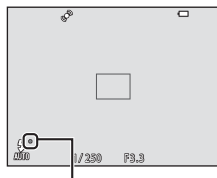

Ένδειξη φλας

Διαθέσιμες λειτουργίες φλας



Αυτόματο

Το φλας ανάβει όταν χρειάζεται, όπως υπό συνθήκες χαμηλού φωτισμού.



Αυτόμ. μείωση κοκκ. ματιών

Μείωση του φαινομένου κοκκινίσματος των ματιών που προκαλείται από το φλας.



Απενεργοποίηση

Το φλας δεν ανάβει.

- Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τρίποδο για να σταθεροποιείτε τη φωτογραφική μηχανή κατά τη λήψη σε σκοτεινά περιβάλλοντα.



Συμπληρ. φωτισμός φλας

Το φλας ανάβει κάθε φορά που τραβάτε μια φωτογραφία. Χρησιμοποιείται για «γέμισμα» (φωτισμό) των σκιών και των θεμάτων που φωτίζονται από πίσω.




Αργός συγχρονισμός

Ρύθμιση κατάλληλη για απογευματινά και νυκτερινά πορτραίτα που περιλαμβάνουν φόντο. Το φλας ανάβει όταν χρειάζεται, για να φωτίσει το κύριο θέμα. Για φωτογράφιση του φόντου τη νύχτα ή σε χαμηλό φωτισμό, χρησιμοποιούνται χαμηλές ταχύτητες κλείστρου.



Η ρύθμιση της λειτουργίας φλας

- Η ρύθμιση ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε συνδυασμό με κάποιες λειτουργίες λήψης (☐48).
- Η ρύθμιση που εφαρμόζεται στη λειτουργία  (αυτόματη) παραμένει αποθηκευμένη στη μνήμη της φωτογραφικής μηχανής ακόμη και μετά από την απενεργοποίηση της μηχανής.



Μείωση του φαινομένου κοκκινίσματος των ματιών

Εάν η φωτογραφική μηχανή ανιχνεύσει κόκκινα μάτια κατά την αποθήκευση μιας φωτογραφίας, η επηρεασμένη περιοχή θα υποστεί επεξεργασία, ώστε να μειωθεί το φαινόμενο των κόκκινων ματιών πριν από την αποθήκευση της φωτογραφίας.


Λάβετε υπόψη σας τα εξής κατά τη λήψη:

- Απαιτείται περισσότερος χρόνος από όσο συνήθως για την αποθήκευση φωτογραφιών.
- Η μείωση του φαινομένου κοκκινίσματος των ματιών μπορεί να μην έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα σε όλες τις περιπτώσεις.
- Σε σπάνιες περιπτώσεις, η μείωση του φαινομένου κοκκινίσματος των ματιών μπορεί να εφαρμοστεί σε άλλες περιοχές της φωτογραφίας χωρίς να χρειάζεται. Σε αυτές τις περιπτώσεις, επιλέξτε μια άλλη λειτουργία λήψης και τραβήξτε ξανά τη φωτογραφία.

Χρονομ. αυτοφωτ.


Η φωτογραφική μηχανή διαθέτει χρονομέτρη αυτοφωτογράφισης που απελευθερώνει το κλείστρο 10 δευτερόλεπτα ή 2 δευτερόλεπτα αφού πατήσετε το κουμπί λήψης. Ρυθμίστε το στοιχείο **VR φωτογραφίας** (📖 131) στην επιλογή **Απενεργοποίηση** στο μενού ρυθμίσεων όταν χρησιμοποιείτε τρίποδο, για σταθεροποίηση της φωτογραφικής μηχανής κατά τη λήψη.

- 1** Κτυπήστε ελαφρά το εικονίδιο του χρονομέτρη αυτοφωτογράφισης.

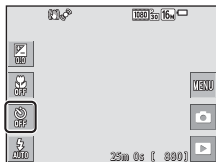

- 2** Κτυπήστε ελαφρά το **10 sec.** ή το **2 sec.**

- **10 sec.** (10 δευτερόλεπτα): Χρησιμοποιείται σε σημαντικές περιστάσεις, όπως σε γάμους.
- **2 sec.** (2 δευτερόλεπτα): Χρησιμοποιείται για την αποφυγή του κουνήματος της φωτογραφικής μηχανής.
- Για να επιστρέψετε στην οθόνη λήψης χωρίς να αλλάξετε τη ρύθμιση, κτυπήστε ελαφρά το **X**.


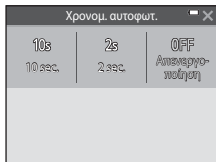


- 3** Καδράρετε τη φωτογραφία και πατήστε το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση.

- Θα ρυθμιστούν η εστίαση και η έκθεση.

- 4** Πατήστε το κουμπί λήψης μέχρι τέρμα.


- Θα ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση. Η λάμπα χρονομέτρη αυτοφωτογράφισης θα αρχίσει να αναβοσβήνει και, στη συνέχεια, θα ανάψει σταθερά ένα δευτερόλεπτο περίπου προτού απελευθερωθεί το κλείστρο.
- Όταν απελευθερωθεί το κλείστρο, ο χρονομέτρης αυτοφωτογράφισης θα ρυθμιστεί σε **Απενεργοποίηση**.
- Για να σταματήσετε την αντίστροφη μέτρηση, πατήστε ξανά το κουμπί λήψης.

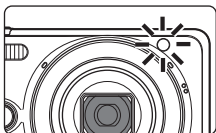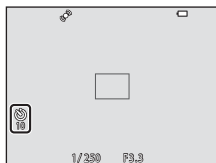

Λειτουργία macro (Λήψη κοντινών φωτογραφιών)


Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία macro κατά τη λήψη κοντινών φωτογραφιών.


- 1 Κτυπήστε ελαφρά το εικονίδιο της λειτουργίας macro.

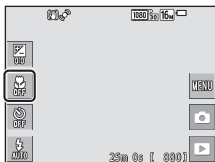


- 2 Κτυπήστε ελαφρά το **Ενεργοποίηση**.

- Για να επιστρέψετε στην οθόνη λήψης χωρίς να αλλάξετε τη ρύθμιση, κτυπήστε ελαφρά το **X**.

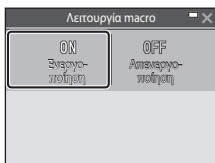

- 3 Μετακινήστε το χειριστήριο zoom για να ορίσετε την αναλογία zoom σε μια θέση στην οποία η ένδειξη  και η ένδειξη zoom εμφανίζονται με πράσινο χρώμα.




- Όταν η αναλογία zoom έχει οριστεί σε μια θέση όπου η ένδειξη zoom εμφανίζεται με πράσινο χρώμα, η φωτογραφική μηχανή μπορεί να εστιάσει σε θέματα που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μέχρι και 10 cm περίπου από το φακό. Όταν το zoom βρίσκεται στη θέση όπου εμφανίζεται η ένδειξη , η φωτογραφική μηχανή μπορεί να εστιάσει σε θέματα που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μέχρι και 2 cm περίπου από το φακό.

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση του φλας

Το φλας ενδέχεται να μην μπορεί να φωτίσει ολόκληρο το θέμα σε αποστάσεις μικρότερες των 50 cm.


Η ρύθμιση της λειτουργίας macro

- Η ρύθμιση ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε συνδυασμό με κάποιες λειτουργίες λήψης (48).
- Αν η ρύθμιση εφαρμοστεί στη λειτουργία  (αυτόματη), θα παραμείνει αποθηκευμένη στη μνήμη της φωτογραφικής μηχανής ακόμη και μετά από την απενεργοποίηση της μηχανής.

Αντιστάθμιση έκθεσης (Ρύθμιση φωτεινότητας)


Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συνολική φωτεινότητα της φωτογραφίας.

- 1 Κτυπήστε ελαφρά το εικονίδιο της αντιστάθμιση έκθεσης.

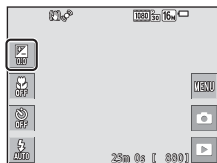


- 2 Κτυπήστε ελαφρά ή σύρετε το ρυθμιστικό για να αλλάξετε μια τιμή αντιστάθμισης και κτυπήστε ελαφρά το **OK**.

- Για να κάνετε τη φωτογραφία πιο φωτεινή, ορίστε θετική (+) τιμή.
- Για να κάνετε τη φωτογραφία πιο σκοτεινή, ορίστε αρνητική (-) τιμή.
- Η τιμή της αντιστάθμισης εφαρμόζεται ακόμα και χωρίς να κτυπήσετε ελαφρά το κουμπί **OK**.

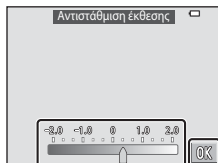















Τιμή αντιστάθμισης έκθεσης


- Η ρύθμιση ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε συνδυασμό με κάποιες λειτουργίες λήψης (48).
- Αν η ρύθμιση εφαρμοστεί στη λειτουργία  (αυτόματη), θα παραμείνει αποθηκευμένη στη μνήμη της φωτογραφικής μηχανής ακόμη και μετά από την απενεργοποίηση της μηχανής.


Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις (φλας, χρονομέτρης αυτοφωτογράφισης κλπ.)

Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για κάθε λειτουργία λήψης περιγράφονται παρακάτω.

	Φλας (📖43)	Χρονομ. αυτοφωτ. (📖45)	Macro (📖46)	Αντιστάθμιση έκθεσης (📖47)
 (αυτόμ. επιλ. σκηνής)	 AUTO ¹	Απενεργοποίηση	Απενεργοποίηση ²	0,0
Σκηνή				
 (πορτραίτο)		Απενεργοποίηση	Απενεργοποίηση ³	0,0
 (τοπίο)	 ³	Απενεργοποίηση	Απενεργοποίηση ³	0,0
 (σπορ)	 ³	Απενεργοποίηση ³	Απενεργοποίηση ³	0,0
 (νυκτ. πορτραίτο)	 ⁴	Απενεργοποίηση	Απενεργοποίηση ³	0,0
 (πάρτι/εσωτ. χώροι)	 ⁵	Απενεργοποίηση	Απενεργοποίηση ³	0,0
 (παράλια)	 AUTO	Απενεργοποίηση	Απενεργοποίηση ³	0,0
 (χιόνι)	 AUTO	Απενεργοποίηση	Απενεργοποίηση ³	0,0
 (ηλιοβασιλεμα)	 ³	Απενεργοποίηση	Απενεργοποίηση ³	0,0
 (αυγή/δύση)	 ³	Απενεργοποίηση	Απενεργοποίηση ³	0,0
 (νυκτερινό τοπίο)	 ³	Απενεργοποίηση	Απενεργοποίηση ³	0,0
 (κοντινή λήψη)		Απενεργοποίηση	Ενεργοποίηση ³	0,0
 (τρόφιμα)	 ³	Απενεργοποίηση	Ενεργοποίηση ³	0,0
 (μουσείο)	 ³	Απενεργοποίηση	Απενεργοποίηση	0,0
 (πυροτεχνήματα)	 ³	Απενεργοποίηση ³	Απενεργοποίηση ³	0,0 ³
 (ασπρόμαυρο αντίγρ.)		Απενεργοποίηση	Απενεργοποίηση	0,0
 (σχέδιο)	–	–	–	–
 (κόντρα φως)	  ⁶	Απενεργοποίηση	Απενεργοποίηση ³	0,0
 (εύκολη πανορ. λήψη)	 ³	Απενεργοποίηση ³	Απενεργοποίηση ³	0,0

	Φλας ( 43)	Χρονομ. αυτοφωτ. ( 45)	Macro ( 46)	Αντιστάθμιση έκθεσης ( 47)
 (πορτρ. μικρού ζώου)	 ³	Απενεργοποίηση ³	Απενεργοποίηση	0,0
 (ειδικά εφέ)		Απενεργοποίηση	Απενεργοποίηση	0,0
 (έξυπνο πορτραίτο)	 ⁷	Απενεργοποίηση ⁸	Απενεργοποίηση ³	0,0
 (ιδιαίτερη λειτουργία)		Απενεργοποίηση	Απενεργοποίηση ³	0,0
 (αυτόματη)		Απενεργοποίηση	Απενεργοποίηση	0,0



¹ Η φωτογραφική μηχανή επιλέγει αυτόματα τη λειτουργία φλας που είναι κατάλληλη για το πρόγραμμα σκηνών που έχει επιλέξει. Η ρύθμιση  (απενεργοποίηση) μπορεί να επιλεγεί χειροκίνητα.

² Δεν είναι δυνατή η αλλαγή. Η φωτογραφική μηχανή μεταβαίνει στη λειτουργία macro όταν επιλεγεί το .

³ Δεν είναι δυνατή η αλλαγή.

⁴ Δεν είναι δυνατή η αλλαγή. Η ρύθμιση της λειτουργίας φλας ορίζεται στη ρύθμιση συμπληρωματικού φωτισμού φλας με μείωση του φαινομένου κοκκίνισματος των ματιών.

⁵ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία φλας αργού συγχρονισμού με μείωση του φαινομένου κοκκίνισματος των ματιών.

⁶ Το φλας καθορίζεται σταθερά στη ρύθμιση  (συμπληρωματικός φωτισμός φλας) όταν το **HDR** έχει οριστεί σε **Απενεργοποίηση** και καθορίζεται σταθερά στη ρύθμιση  (απενεργοποίηση) όταν το **HDR** έχει οριστεί σε **Ενεργοποίηση**.

⁷ Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν ο **Έλεγχος κλ. ματιών** έχει οριστεί σε **Ενεργοποίηση** ή όταν ο **Χρονοδ. χαμόγελου** έχει οριστεί σε **Ενεργοποίηση (συνεχής)** ή **Ενεργοποίηση (BSS)**.









⁸ Μπορεί να οριστεί όταν ο **Χρονοδ. χαμόγελου** έχει οριστεί σε **Απενεργοποίηση**.


Εστίαση

Η περιοχή εστίασης διαφέρει ανάλογα με τη λειτουργία λήψης.

Χρήση της ανίχνευσης προσώπου



Στις παρακάτω λειτουργίες λήψης, η φωτογραφική μηχανή χρησιμοποιεί την ανίχνευση προσώπου για να εστιάσει αυτόματα σε πρόσωπα ανθρώπων.

-   **Πορτραίτο**,   **Νυκτ. πορτραίτο** ή   **Κόντρα φως** στη λειτουργία  (αυτόμ. επιλ. σκηνής) (📖24)
- Λειτουργία σκηνής **Πορτραίτο** ή **Νυκτ. πορτραίτο** (📖25)
- Λειτουργία Έξυπνο πορτραίτο (📖36)
- Ιδιαίτερη λειτουργία (📖37)
- Όταν η **Λειτουργία AF** (📖101) στη λειτουργία  (αυτόματη) (📖39) έχει οριστεί σε **Προτερ. πρόσωπου**.

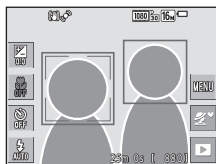

Αν η φωτογραφική μηχανή ανιχνεύσει περισσότερα από ένα πρόσωπα, ένα διπλό περιγράμμα εμφανίζεται γύρω από το πρόσωπο στο οποίο θα εστιάσει η φωτογραφική μηχανή και γύρω από τα υπόλοιπα πρόσωπα εμφανίζονται μονά περιγράμματα.

Εάν πατήσετε το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση ενώ δεν έχουν ανιχνευτεί πρόσωπα:

- Στη λειτουργία  (αυτόμ. επιλ. σκηνής), η περιοχή εστίασης αλλάζει ανάλογα με τη σκηνή.
- Στις λειτουργίες σκηνής **Πορτραίτο** και **Νυκτ. πορτραίτο**, τη λειτουργία έξυπνου πορτραίτου ή την ιδιαίτερη λειτουργία, η φωτογραφική μηχανή εστιάζει στο κέντρο του κάδρου.
- Στη λειτουργία  (αυτόματη), η φωτογραφική μηχανή θα επιλέξει την περιοχή εστίασης η οποία περιέχει το θέμα που βρίσκεται πιο κοντά στη φωτογραφική μηχανή.

Σημειώσεις σχετικά με την Ανίχνευση προσώπου

- Η δυνατότητα της φωτογραφικής μηχανής να ανιχνεύει τα πρόσωπα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως την κατεύθυνση προς την οποία κοιτάζουν τα πρόσωπα.
- Η φωτογραφική μηχανή δεν μπορεί να ανιχνεύσει πρόσωπα στις παρακάτω καταστάσεις:
 - Όταν τα πρόσωπα κρύβονται εν μέρει πίσω από γυαλιά ηλίου ή άλλα εμπόδια
 - Όταν τα πρόσωπα καταλαμβάνουν πολύ μεγάλο ή πολύ μικρό τμήμα του κάδρου

Χρήση της Απαλότητας δέρματος

Όταν το κλείστρο απελευθερώνεται κατά τη χρήση μιας από τις λειτουργίες λήψης που αναφέρονται παρακάτω, η φωτογραφική μηχανή ανιχνεύει πρόσωπα ανθρώπων και πραγματοποιεί επεξεργασία της φωτογραφίας για να απαλύνει τους τόνους του δέρματος του προσώπου (έως και τρία πρόσωπα).

- Λειτουργία έξυπνου πορτραίτου (📖36)
 - Ο βαθμός του εφέ **Απαλότ. δέρματος** μπορεί να προσαρμοστεί.
- Ιδιαίτερη λειτουργία (📖37)
 - Ο βαθμός του εφέ **Απαλότ. δέρματος** μπορεί να προσαρμοστεί.
- 📷❤️ Πορτραίτο, 📷❤️ Νυκτ. πορτραίτο ή 📷❤️ Κόντρα φως στη λειτουργία **SCENE** (αυτόμ. επιλ. σκηνής) (📖24)
- Λειτουργία σκηνής **Πορτραίτο** ή **Νυκτ. πορτραίτο** (📖25)

Μπορείτε, επίσης, να εφαρμόσετε λειτουργίες επεξεργασίας, όπως την επιλογή **Απαλότ. δέρματος**, στις αποθηκευμένες φωτογραφίες χρησιμοποιώντας τη λειτουργία **Ιδιαίτερη επεξεργασία** (📖71) ακόμα και μετά τη λήψη.


✔️ Σημειώσεις σχετικά με την Απαλότητα δέρματος

- Ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος από ό,τι συνήθως μέχρι να αποθηκευτούν οι φωτογραφίες μετά από τη λήψη.
- Σε ορισμένες συνθήκες λήψης, μπορεί να μην είναι εφικτά τα επιθυμητά αποτελέσματα απαλότητας δέρματος και το εφέ απαλότητας δέρματος μπορεί να εφαρμοστεί σε περιοχές της φωτογραφίας όπου δεν υπάρχουν πρόσωπα.

Χρήση της AF εύρεσης στόχου


Όταν η **Λειτ. περιοχών AF** (📷101) στη λειτουργία 📷 (αυτόματη) οριστεί σε **AF εύρεσης στόχου**, η φωτογραφική μηχανή εστιάζει με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω όταν πατάτε το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση.

- Η φωτογραφική μηχανή ανιχνεύει το κύριο θέμα και εστιάζει σε αυτό. Όταν επιτευχθεί η εστίαση στο θέμα, η επιλεγμένη περιοχή εστίασης εμφανίζεται με πράσινο χρώμα. Αν ανιχνευτεί ένα πρόσωπο ανθρώπου, η φωτογραφική μηχανή ορίζει αυτόματα την προτεραιότητα εστίασης σε αυτό.

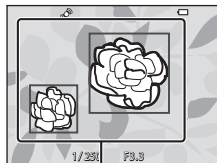

Περιοχές εστίασης

- Αν δεν ανιχνευτεί κανένα κύριο θέμα, η φωτογραφική μηχανή επιλέγει αυτόματα μία ή περισσότερες από τις εννέα περιοχές εστίασης, οι οποίες περιέχουν το θέμα που βρίσκεται πιο κοντά στη φωτογραφική μηχανή. Όταν επιτευχθεί εστίαση στο θέμα, οι περιοχές εστίασης που είναι εστιασμένες εμφανίζονται με πράσινο χρώμα.

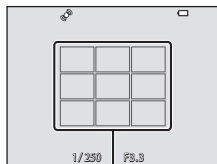

Περιοχές εστίασης

✓ Σημειώσεις για την AF εύρεσης στόχου

- Ανάλογα με τις συνθήκες λήψης, το θέμα που η φωτογραφική μηχανή καθορίζει ως κύριο θέμα ενδέχεται να διαφέρει.
- Το κύριο θέμα ενδέχεται να μην ανιχνευτεί κατά τη χρήση ορισμένων ρυθμίσεων στην **Ισορροπία λευκού**.
- Η φωτογραφική μηχανή ενδέχεται να μην ανιχνεύσει το κύριο θέμα σωστά στις παρακάτω περιπτώσεις:
 - Όταν το θέμα είναι πολύ σκοτεινό ή πολύ φωτεινό
 - Όταν το κύριο θέμα δεν έχει διακριτά χρώματα
 - Όταν η σύνθεση της λήψης έχει γίνει έτσι ώστε το κύριο θέμα να βρίσκεται στην άκρη της οθόνης
 - Όταν το κύριο θέμα αποτελείται από ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο

Θέματα που δεν είναι κατάλληλα για Αυτόματη εστίαση

Η φωτογραφική μηχανή μπορεί να μην εστιάσει σύμφωνα με το αναμενόμενο στις παρακάτω περιπτώσεις. Σε σπάνιες περιπτώσεις, το θέμα ενδέχεται να είναι εκτός εστίασης παρόλο που η περιοχή εστίασης ή η ένδειξη εστίασης εμφανίζεται με πράσινο χρώμα:

- Το θέμα είναι πολύ σκοτεινό
- Η σκηνή περιλαμβάνει αντικείμενα με μεγάλες διαφορές φωτεινότητας (π.χ. ο ήλιος βρίσκεται πίσω από το θέμα κάνοντάς το να φαίνεται πολύ σκοτεινό)
- Δεν υπάρχει αντίθεση ανάμεσα στο θέμα και τον περιβάλλοντα χώρο (π.χ. ένα θέμα πορτραίτου με λευκή μπλούζα στέκεται μπροστά σε λευκό τοίχο)
- Υπάρχουν διάφορα αντικείμενα σε διαφορετικές αποστάσεις από τη φωτογραφική μηχανή (π.χ. το θέμα βρίσκεται μέσα σε κλουβί)
- Θέματα με επαναλαμβανόμενα μοτίβα (παραθυρόφυλλα, κτήρια με πολλές σειρές παρόμοιων παραθύρων κλπ.)
- Το θέμα κινείται γρήγορα

Στις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, δοκιμάστε να πατήσετε το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση για να εστιάσετε ξανά αρκετές φορές ή εστιάστε σε άλλο θέμα που απέχει το ίδιο από τη φωτογραφική μηχανή, όπως και το πραγματικό θέμα που σας ενδιαφέρει, και χρησιμοποιήστε το κλείδωμα εστίασης (L/54).


Κλειδωμα εστίασης

Η λήψη με κλειδωμα εστίασης συνιστάται όταν η φωτογραφική μηχανή δεν ενεργοποιεί την περιοχή εστίασης που περιέχει το επιθυμητό θέμα.

1 Ορίστε τη **Λειτ. περιοχών AF** σε **Κέντρο** στη λειτουργία  (αυτόματη) (101).


2 Τοποθετήστε το θέμα στο κέντρο του κάδρου και πατήστε το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση.

- Η φωτογραφική μηχανή εστιάζει στο θέμα και η περιοχή εστίασης εμφανίζεται με πράσινο χρώμα.
- Κλειδώνει επίσης η έκθεση.

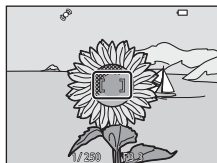

3 Χωρίς να ανασηκώσετε το δάχτυλό σας, συνθέστε ξανά τη φωτογραφία.

- Φροντίστε να κρατήσετε την ίδια απόσταση ανάμεσα στη φωτογραφική μηχανή και το θέμα.

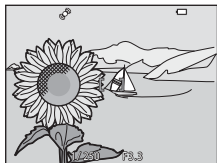

4 Πατήστε το κουμπί λήψης μέχρι το τέρμα για να τραβήξετε τη φωτογραφία.



Λειτουργίες που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα κατά τη λήψη

Δεν είναι δυνατή η χρήση ορισμένων λειτουργιών με άλλες επιλογές μενού.

Περιορισμένη λειτουργία	Επιλογή	Περιγραφή
Λειτουργία φλας	Συνεχής (📖96)	Όταν επιλεγθεί μια ρύθμιση εκτός της Μεμονωμ. , δεν είναι δυνατή η χρήση του φλας.
	Έλεγχος κλ. ματιών (📖107)	Όταν ο Έλεγχος κλ. ματιών ρυθμιστεί σε Ενεργοποίηση , δεν είναι δυνατή η χρήση του φλας.
	Χρονοδ. χαμόγελου (📖106)	Όταν επιλεγθεί η ρύθμιση Ενεργοποίηση (συνεχής) ή Ενεργοποίηση (BSS) , δεν είναι δυνατή η χρήση του φλας.
Χρονομ. αυτοφωτ.	Χρονοδ. χαμόγελου (📖106)	Όταν επιλεγθεί η ρύθμιση Χρονοδ. χαμόγελου , δεν είναι δυνατή η χρήση του χρονομέτρη αυτοφωτογράφισης.
	Λειτ. περιοχών AF (📖101)	Όταν επιλεγθεί η ρύθμιση Παρακολούθηση θέματος , δεν είναι δυνατή η χρήση του χρονομέτρη αυτοφωτογράφισης.
Λειτουργία macro	Λειτ. περιοχών AF (📖101)	Όταν επιλεγθεί η ρύθμιση Παρακολούθηση θέματος , δεν είναι δυνατή η χρήση της λειτουργίας macro.
Λειτουργία εικόνας	Συνεχής (📖96)	Η Λειτουργία εικόνας ορίζεται ως εξής ανάλογα με τη ρύθμιση συνεχούς λήψης: <ul style="list-style-type: none"> • Συνεχής Υ: 120 fps: VGA (μέγεθος εικόνας: 640 x 480 pixel) • Συνεχής Υ: 60 fps: 1M (μέγεθος εικόνας: 1280 x 960 pixel) • Πολλές λήψεις 16: 5M (μέγεθος εικόνας: 2560 x 1920 pixel)
Λήψη αφής	Χρονοδ. χαμόγελου (📖106)	Κατά τη λήψη με τη ρύθμιση Χρονοδ. χαμόγελου , δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η Λήψη αφής .
	Αυτόμ. Απελευθέρωση (📖30)	Κατά τη λήψη με τη ρύθμιση Αυτόμ. Απελευθέρωση , δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η Λήψη αφής .
	Λειτ. περιοχών AF (📖101)	Όταν επιλεγθεί η ρύθμιση Παρακολούθηση θέματος , δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η Λήψη αφής .

Περιορισμένη λειτουργία	Επιλογή	Περιγραφή
Ισορροπία λευκού	Επιλογές χρώματος (📖100)	Όταν επιλεγθεί η ρύθμιση Ασπρόμαυρο, Σέπια ή Κυανοπυλία , η Ισορροπία λευκού καθορίζεται στην επιλογή Αυτόματη .
Συνεχής	Χρονομ. αυτοφωτ. (📖45)	Αν χρησιμοποιηθεί ο χρονομέτρης αυτοφωτογράφισης ενώ είναι επιλεγμένη η λειτουργία Cache πριν τη λήψη , η ρύθμιση καθορίζεται στην επιλογή Μεμονωμ. .
	Κλείστρο αφής (📖92)	Κατά τη χρήση της λειτουργίας κλείστρου αφής, οι φωτογραφίες καταγράφονται κατά ένα καρέ τη φορά, εκτός της ρύθμισης Πολλές λήψεις 16 .
Ευαισθησία ISO	Συνεχής (📖96)	Όταν επιλεγθεί η ρύθμιση Cache πριν τη λήψη, Συνεχής Υ: 120 fps ή Συνεχής Υ: 60 fps , η Ευαισθησία ISO καθορίζεται στην επιλογή Αυτόματη .
Λεπτ. περιοχών AF	Ισορροπία λευκού (📖94)	Όταν επιλεγθεί μια ρύθμιση εκτός της Αυτόματη για την Ισορροπία λευκού στη λειτουργία AF εύρεσης στόχου , η φωτογραφική μηχανή δεν ανιχνεύει το κύριο θέμα.
Γρήγορα εφέ	Συνεχής (📖96)	Η λειτουργία γρήγορων εφέ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη λήψη φωτογραφιών με συνεχή λήψη.
Χρονοδ. χαμόγελου	Έλεγχος κλ. ματιών (📖107)	Όταν η ρύθμιση Έλεγχος κλ. ματιών οριστεί στην επιλογή Ενεργοποίηση , ο Χρονοδ. χαμόγελου καθορίζεται στην επιλογή Ενεργοποίηση (μεμονωμένη) για τις ρυθμίσεις Ενεργοποίηση (συνεχής) ή Ενεργοποίηση (BSS) .
Έλεγχος κλ. ματιών	Χρονοδ. χαμόγελου (📖106)	Όταν ο Χρονοδ. χαμόγελου οριστεί στην επιλογή Ενεργοποίηση (συνεχής) ή Ενεργοποίηση (BSS) , ο Έλεγχος κλ. ματιών καθορίζεται στην επιλογή Απενεργοποίηση .
Ρυθμίσεις οθόνης	Γρήγορα εφέ (📖104)	Αν κατά τη λήψη ακίνητων εικόνων τα Γρήγορα εφέ έχουν ρυθμιστεί στην επιλογή Ενεργοποίηση , η φωτογραφία που καταγράφεται εμφανίζεται μετά τη λήψη, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση Ανασκόπ. εικόνων .
Σφραγίδα ημερομηνίας	Συνεχής (📖96)	Όταν επιλεγθούν οι ρυθμίσεις Cache πριν τη λήψη, Συνεχής Υ: 120 fps ή Συνεχής Υ: 60 fps , δεν είναι δυνατή η αποτύπωση της ημερομηνίας και της ώρας στις φωτογραφίες.

Περιορισμένη λειτουργία	Επιλογή	Περιγραφή
Ανίχνευση κίνησης	Συνεχής (📖96)	Όταν επιλεγθεί μια ρύθμιση εκτός της Μεμονωμ. , η Ανίχνευση κίνησης απενεργοποιείται.
	Ευαισθησία ISO (📖99)	Όταν η ευαισθησία ISO οριστεί σε άλλη επιλογή εκτός της επιλογής Αυτόματη , η Ανίχνευση κίνησης απενεργοποιείται.
	Λειτουργ. περιοχών AF (📖101)	Όταν επιλεγθεί η ρύθμιση Παρακολούθηση θέματος , η Ανίχνευση κίνησης απενεργοποιείται.
	Χρονοδ. χαμόγελου (📖106)	Όταν επιλεγθεί η ρύθμιση Ενεργοποίηση (συνεχής) ή Ενεργοποίηση (BSS) , η Ανίχνευση κίνησης απενεργοποιείται.
Ένδ. κλεισ. ματιών	Συνεχής (📖96)	Όταν επιλεγθεί μια ρύθμιση εκτός της Μεμονωμ. , η Ένδ. κλεισ. ματιών απενεργοποιείται.
Ψηφιακό zoom	Λειτουργ. περιοχών AF (📖101)	Όταν επιλεγθεί η ρύθμιση Παρακολούθηση θέματος , δεν είναι δυνατή η χρήση του ψηφιακού zoom.
Ήχος κλείστρου	Συνεχής (📖96)	Όταν επιλεγθεί μια ρύθμιση διαφορετική από τη Μεμονωμ. , ο ήχος κλείστρου απενεργοποιείται.


✓ Σημειώσεις σχετικά με το ψηφιακό zoom

- Ανάλογο με τη λειτουργία λήψης ή τις τρέχουσες ρυθμίσεις, το ψηφιακό zoom ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο (📖133).
- Όταν είναι ενεργοποιημένο το ψηφιακό zoom, η φωτογραφική μηχανή εστιάζει στο κέντρο του κάδρου.

Δυνατότητες απεικόνισης

Zoom απεικόνισης

Ανοίξτε σε διάσταση τα δύο δάχτυλα στη λειτουργία προβολής πλήρους κάδρου (📖19), για να μεγεθύνετε μια φωτογραφία.

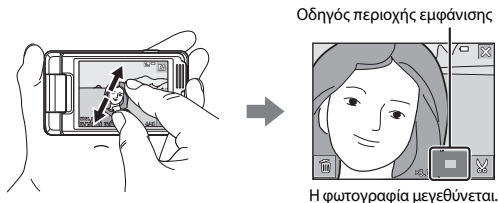

- Επίσης, μπορείτε να μεγεθύνετε τις φωτογραφίες μετακινώντας το χειριστήριο zoom στη θέση **T (Q)** ή κτυπώντας δύο φορές μια φωτογραφία.
- Η αναλογία μεγέθυνσης αλλάζει καθώς μετακινείτε τα δάχτυλά σας (τα ανοίγεται σε διάσταση ή τα ενώνετε). Μπορείτε επίσης να αλλάξετε την αναλογία μεγέθυνσης μετακινώντας το χειριστήριο zoom (**T (Q)/W (📐)**).
- Για να προβάλετε μια άλλη περιοχή της φωτογραφίας, σύρετε τη φωτογραφία.
- Αν μετακινήσετε το χειριστήριο zoom για να μεγεθύνετε μια φωτογραφία που λήφθηκε με χρήση της ανίχνευσης προσώπου ή της ανίχνευσης μικρού ζώου, η φωτογραφική μηχανή μεγεθύνει το πρόσωπο που είχε ανιχνευτεί κατά τη στιγμή της λήψης (εξαιρούνται οι φωτογραφίες που έχουν ληφθεί σε σειρά). Αν η φωτογραφική μηχανή είχε ανιχνεύσει πολλά πρόσωπα κατά τη λήψη της φωτογραφίας, κτυπήστε ελαφρά το 📷 ή 📸, για να εμφανίσετε ένα άλλο πρόσωπο.
- Για να διαγράψετε φωτογραφίες, κτυπήστε ελαφρά το 🗑️.
- Όταν εμφανίζεται μια μεγεθυμένη φωτογραφία, κτυπήστε ελαφρά το ✕ ή κτυπήστε δύο φορές τη φωτογραφία, για να επιστρέψετε στη λειτουργία προβολής πλήρους κάδρου.

Επιλογή μέρους φωτογραφιών


Όταν εμφανίζεται μια μεγεθυμένη φωτογραφία, μπορείτε να κτυπήστε ελαφρά το 📏, για να επιλέξετε ένα μέρος της φωτογραφίας, ώστε να συμπεριλάβετε μόνο το ορατό τμήμα και να το αποθηκεύσετε ως ξεχωριστό αρχείο (📖79).

Απεικόνιση εικονιδίων/Προβολή ημερολογίου

Κλείστε μαζί τα δύο δάχτυλα στη λειτουργία προβολής πλήρους κάδρου (📖 19), για να εμφανίσετε τις φωτογραφίες σε μορφή εικονιδίων.



Απεικόνιση εικονιδίων



Προβολή ημερολογίου

- Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε τη λειτουργία απεικόνισης εικονιδίων μετακινώντας το χειριστήριο zoom προς τη θέση **W** (📷).
- Ο αριθμός των εικονιδίων που εμφανίζονται αλλάζει καθώς μετακινείτε τα δάχτυλά σας (τα ανοίγετε σε διάσταση ή τα ενώνετε). Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον αριθμό των εικονιδίων μετακινώντας το χειριστήριο zoom (**Q**/**W** (📷)).
- Σύρετε την οθόνη προς τα πάνω ή προς τα κάτω, για να περιηγηθείτε στις φωτογραφίες.
- Ενώ χρησιμοποιείτε τη λειτουργία απεικόνισης εικονιδίων, κτυπήστε ελαφρά μια φωτογραφία για να την εμφανίσετε στη λειτουργία προβολής πλήρους κάδρου.
- Ενώ χρησιμοποιείτε τη λειτουργία προβολής ημερολογίου, κτυπήστε ελαφρά μια ημερομηνία για να εμφανίσετε τις φωτογραφίες που λήφθηκαν τη συγκεκριμένη ημερομηνία.



Σημειώσεις σχετικά με την Προβολή ημερολογίου

Οι φωτογραφίες που λαμβάνονται χωρίς να έχει ρυθμιστεί η ημερομηνία της φωτογραφικής μηχανής αντιμετωπίζονται ως φωτογραφίες που λήφθηκαν την 1η Ιανουαρίου 2014.

Λειτουργία αγαπημένων φωτογραφιών

Αν προσθέσετε φωτογραφίες (εξαιρούνται τα video) σε άλμπουμ ως αγαπημένες φωτογραφίες, μπορείτε να αναπαραγάγετε μόνο τις φωτογραφίες που έχετε προσθέσει.

- Μπορείτε να ταξινομήσετε τις φωτογραφίες σε 9 άλμπουμ. Μπορούν να προστεθούν έως και 200 φωτογραφίες σε κάθε άλμπουμ.
- Οι πρωτότυπες φωτογραφίες δεν αντιγράφονται και δεν μετακινούνται.
- Η ίδια φωτογραφία μπορεί να προστεθεί σε πολλά άλμπουμ.

Προσθήκη φωτογραφιών σε άλμπουμ

Κτυπήστε ελαφρά το εικονίδιο της λειτουργίας αναπαραγωγής (λειτουργία αναπαραγωγής*) → κτυπήστε ελαφρά **MENU** → **★ Αγαπημένες φωτογραφίες**

* Δεν είναι δυνατή η προσθήκη φωτογραφιών στη λειτουργία απεικόνισης αγαπημένων φωτογραφιών.

1 Επιλέξτε μια φωτογραφία που θέλετε να προσθέσετε σε ένα άλμπουμ κτυπώντας την ελαφρά για να εμφανίσετε το σύμβολο ✓.

- Μπορείτε να επιλέξετε πολλές φωτογραφίες. Για να καταργήσετε το σύμβολο ✓, κτυπήστε ξανά ελαφρά τη φωτογραφία.
- Μετακινήστε το χειριστήριο zoom (📄1) στη θέση **T** (📄), για να μεταβείτε στην προβολή πλήρους κάδρου ή στη θέση **W** (📄), για να μεταβείτε στην απεικόνιση εικονιδίων.



2 Κτυπήστε ελαφρά το **OK** αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις.


3 Κτυπήστε ελαφρά το επιθυμητό άλμπουμ.






4 Κτυπήστε ελαφρά το **Ναι**.

- Προστίθενται οι επιλεγμένες φωτογραφίες.

Απεικόνιση φωτογραφιών σε άλμπουμ


Μεταβείτε στη λειτουργία αναπαραγωγής → κτυπήστε ελαφρά το εικονίδιο της λειτουργίας αναπαραγωγής →  Αγαπημένες φωτογραφίες

Κτυπήστε ελαφρά ένα άλμπουμ που θέλετε να εμφανίσετε, για να αναπαραγάγετε τις φωτογραφίες του επιλεγμένου άλμπουμ.

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του μενού απεικόνισης (109) για τις φωτογραφίες του επιλεγμένου άλμπουμ (εκτός των λειτουργιών **Αντιγραφή** και **Αγαπημ. φωτογραφίες**).
- Μπορείτε να αλλάξετε το εικονίδιο του άλμπουμ κτυπώντας ελαφρά το  (63).



Σημειώσεις σχετικά με τη διαγραφή


Αν διαγραφεί μια φωτογραφία ενώ χρησιμοποιείται η λειτουργία αγαπημένων φωτογραφιών, η πρωτότυπη φωτογραφία διαγράφεται. Κατά την αφαίρεση φωτογραφιών από άλμπουμ, συμβουλευτείτε την ενότητα «Αφαίρεση φωτογραφιών από άλμπουμ» (62).

Αφαίρεση φωτογραφιών από άλμπουμ

Μεταβείτε στη λειτουργία **✱** Αγαπημ. φωτογραφίες → κτυπήστε ελαφρά το άλμπουμ που περιέχει τη φωτογραφία που θέλετε να αφαιρέσετε → κτυπήστε ελαφρά **NEW** → **✱** Κατάργηση από αγαπημένα

1 Κτυπήστε ελαφρά μια φωτογραφία που θέλετε να αφαιρέσετε από τα άλμπουμ για να καταργήσετε την επιλογή του συμβόλου ✓.

- Μπορείτε να επιλέξετε πολλές φωτογραφίες. Για να εμφανίσετε το σύμβολο ✓, κτυπήστε ελαφρά τη φωτογραφία ξανά.
- Μετακινήστε το χειριστήριο zoom (1) στη θέση **T** (Q), για να μεταβείτε στην προβολή πλήρους κάδρου ή στη θέση **W** (Q), για να μεταβείτε στην απεικόνιση εικονιδίων.

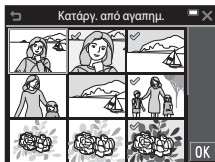


2 Κτυπήστε ελαφρά το **OK** αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις.

3 Κτυπήστε ελαφρά το **Ναι**.

- Για να ακυρώσετε την αφαίρεση, κτυπήστε ελαφρά το **Όχι**.

Αλλαγή του εικονιδίου άλμπουμ


Μεταβείτε στη λειτουργία αναπαραγωγής → κτυπήστε ελαφρά το εικονίδιο της λειτουργίας αναπαραγωγής →  Αγαπημένες φωτογραφίες

1 Κτυπήστε ελαφρά το .



2 Επιλέξτε ένα εικονίδιο και ένα χρώμα εικονιδίου.

- Κτυπήστε ελαφρά για να επιλέξετε ένα εικονίδιο.
- Κτυπήστε ελαφρά ή σύρετε το ρυθμιστικό, για να επιλέξετε ένα χρώμα εικονιδίου.
- Κτυπήστε ελαφρά το **OK**.

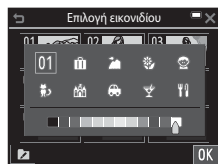


3 Κτυπήστε ελαφρά ένα άλμπουμ που θέλετε να αλλάξετε.

- Το εικονίδιο αλλάζει.




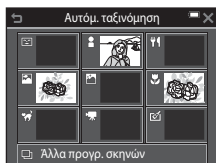
Λειτουργία αυτόματης ταξινόμησης

Οι φωτογραφίες ταξινομούνται αυτόματα σε κατηγορίες, όπως πορτραίτα, τοπία και video, ανάλογα με τις ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής τη στιγμή της λήψης.

Μεταβείτε στη λειτουργία αναπαραγωγής → κτυπήστε ελαφρά το εικονίδιο της λειτουργίας αναπαραγωγής →  Αυτόματη ταξινόμηση

Κτυπήστε ελαφρά μια κατηγορία που θέλετε να εμφανίσετε, για να αναπαραγάγετε τις φωτογραφίες της επιλεγμένης κατηγορίας.


- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του μενού απεικόνισης ( 109) για τις φωτογραφίες της επιλεγμένης κατηγορίας (εκτός των λειτουργιών **Αντιγραφή** και **Κατάργ. από αγαπημ.**).




Σημειώσεις για τη λειτουργία αυτόματης ταξινόμησης

- Μπορούν να ταξινομηθούν έως 999 αρχεία φωτογραφιών και video σε κάθε κατηγορία στη λειτουργία αυτόματης ταξινόμησης.
- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή φωτογραφιών ή video που έχουν αποθηκευθεί με άλλες φωτογραφικές μηχανές στη λειτουργία αυτόματης ταξινόμησης.

Λειτουργία Ταξινόμηση/ημέρα

Μεταβείτε στη λειτουργία αναπαραγωγής → κτυπήστε ελαφρά το εικονίδιο της λειτουργίας αναπαραγωγής →  Ταξινόμηση/ημέρα

Κτυπήστε ελαφρά μια ημερομηνία που θέλετε να εμφανίσετε, για να αναπαραγάγετε τις φωτογραφίες της επιλεγμένης ημερομηνίας.

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του μενού απεικόνισης ( 109) για τις φωτογραφίες της επιλεγμένης ημερομηνίας λήψης (εκτός των λειτουργιών **Αντιγραφή** και **Κατάργ. από αγαπημ.**).

Ταξινόμηση/ημέρα		
	20/11/2014	3
	15/11/2014	2
	10/11/2014	1
	05/11/2014	10

Σημειώσεις σχετικά με τη λειτουργία ταξινόμησης/ημέρα


- Μπορείτε να επιλέξετε τις 29 πιο πρόσφατες ημερομηνίες. Εάν υπάρχουν φωτογραφίες για περισσότερες από 29 ημερομηνίες, όλες οι φωτογραφίες που αποθηκεύτηκαν πριν από τις πιο πρόσφατες 29 ημερομηνίες θα συγκεντρωθούν στην κατηγορία **Άλλο**.
- Μπορείτε να εμφανίσετε τις 9.000 πιο πρόσφατες φωτογραφίες.
- Οι φωτογραφίες που λαμβάνονται χωρίς να έχει ρυθμιστεί η ημερομηνία της φωτογραφικής μηχανής αντιμετωπίζονται ως φωτογραφίες που λήφθηκαν την 1η Ιανουαρίου 2014.

Προβολή και διαγραφή φωτογραφιών που λήφθηκαν με συνεχή λήψη (Ακολουθία)



Προβολή φωτογραφιών σε μια ακολουθία

Οι φωτογραφίες που λαμβάνονται σε συνεχή λήψη ή με τη λειτουργία κολάζ αυτοφωτογράφισης αποθηκεύονται ως ακολουθία.

Η πρώτη φωτογραφία μιας ακολουθίας χρησιμοποιείται ως η βασική φωτογραφία, η οποία αντιπροσωπεύει την ακολουθία κατά την προβολή στη λειτουργία προβολής πλήρους κάδρου ή στη λειτουργία απεικόνισης εικονιδίων (προεπιλεγμένη ρύθμιση). Στη λειτουργία κολάζ αυτοφωτογράφισης, μια φωτογραφία κολάζ χρησιμοποιείται ως η βασική φωτογραφία.

Για να εμφανίσετε κάθε φωτογραφία μιας ακολουθίας μεμονωμένα, κτυπήστε ελαφρά το .

Όταν κτυπήσετε ελαφρά το , ενεργοποιούνται οι χειρισμοί που εμφανίζονται παρακάτω.




- Για να εμφανίσετε την προηγούμενη ή την επόμενη φωτογραφία, σύρετε τη φωτογραφία προς τα αριστερά ή τα δεξιά.
- Για να εμφανίσετε φωτογραφίες που δεν περιλαμβάνονται στην ακολουθία, κτυπήστε ελαφρά το  για να επιστρέψετε στην εμφάνιση της βασικής φωτογραφίας.
- Για να προβάλετε τις φωτογραφίες μιας ακολουθίας υπό τη μορφή εικονιδίων ή για να τις απεικονίσετε σε ένα slide show, ορίστε τις **Επιλογές εμφ. ακολ/θίας σε Μεμονωμ. φωτογραφ.** στο μενού απεικόνισης ( 114).



Επιλογές εμφ. ακολ/θίας

Φωτογραφίες που έχουν ληφθεί σε συνεχή λήψη με άλλες φωτογραφικές μηχανές δεν μπορούν να εμφανιστούν ως ακολουθία.

Επιλογές του μενού απεικόνισης που είναι διαθέσιμες κατά τη χρήση της ακολουθίας

- Ενώ οι φωτογραφίες μιας ακολουθίας εμφανίζονται στη λειτουργία προβολής πλήρους κάδρου, κτυπήστε ελαφρά το  για να επιλέξετε λειτουργίες του μενού απεικόνισης ( 109).
- Αν κτυπήσετε ελαφρά το  ενώ εμφανίζεται μια βασική φωτογραφία, μπορείτε να εφαρμόσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις σε όλες τις φωτογραφίες της ακολουθίας:
 - Αγαπημ. φωτογραφίες, Επισήμανση για αποσ. Wi-Fi, Προστασία, Αντιγραφή

Διαγραφή φωτογραφιών σε μια ακολουθία

Όταν κτυπήσετε ελαφρά το **MENU** για να εμφανίσετε την οθόνη μενού και επιλέξετε το στοιχείο **Διαγραφή** για τις φωτογραφίες μιας ακολουθίας, οι φωτογραφίες που διαγράφονται διαφέρουν ανάλογα με τον τρόπο εμφάνισης της κάθε ακολουθίας.

- Όταν εμφανίζεται η βασική φωτογραφία:
 - **Τρέχουσα εικόνα:** Διαγράφονται όλες οι φωτογραφίες της ακολουθίας που εμφανίζεται.
 - **Διαгр. επιλ. εικόν.:** Όταν επιλέξετε μια βασική φωτογραφία στην οθόνη διαγραφής επιλεγμένων φωτογραφιών (□21), διαγράφονται όλες οι φωτογραφίες αυτής της ακολουθίας.
 - **Όλες οι εικόνες:** Διαγράφονται όλες οι φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα μνήμης ή την εσωτερική μνήμη.
- Όταν οι φωτογραφίες μιας ακολουθίας εμφανίζονται στη λειτουργία προβολής πλήρους κάδρου:
 - **Τρέχουσα εικόνα:** Διαγράφεται η φωτογραφία που εμφανίζεται τη δεδομένη στιγμή.
 - **Διαгр. επιλ. εικόν.:** Διαγράφονται οι φωτογραφίες που έχουν επιλεγθεί στην ακολουθία.
 - **Όλη η ακολουθία:** Διαγράφονται όλες οι φωτογραφίες της ακολουθίας που εμφανίζεται.

Επεξεργασία φωτογραφιών (Στατικές εικόνες)

Πριν από την επεξεργασία φωτογραφιών

Με αυτήν τη φωτογραφική μηχανή, μπορείτε εύκολα να επεξεργαστείτε φωτογραφίες. Τα επεξεργασμένα αντίγραφα αποθηκεύονται ως ξεχωριστά αρχεία. Τα αντίγραφα που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία αποθηκεύονται με την ίδια ημερομηνία και ώρα λήψης όπως οι πρωτότυπες φωτογραφίες.




Περιορισμοί στην επεξεργασία φωτογραφιών

- Μπορείτε να επεξεργαστείτε μια φωτογραφία έως και 10 φορές. Μια στατική εικόνα που έχει εξαχθεί από ένα video μπορεί να επεξεργαστεί έως 9 φορές.
- Ενδέχεται να μην μπορέσετε να επεξεργαστείτε φωτογραφίες ενός συγκεκριμένου μεγέθους ή με συγκεκριμένες λειτουργίες επεξεργασίας.

Γρήγορα εφέ: Αλλαγή απόχρωσης ή διάθεσης

Τύπος γρήγορων εφέ	Περιγραφή
Ποπ/Εξαιρετικά έντονο	Βελτιώνει κυρίως τον κορεσμό του χρώματος και εφαρμόζει εφέ.
Ζωγραφιά/Έντονη φωτεινότητα/Εφέ μηχανής-παιχνιδιού 1/Εφέ μηχανής-παιχνιδιού 2/Χαμηλή φωτεινότητα/Cross processing (κόκκινο)/Cross processing (κίτρινο)/Cross processing (πράσινο)/Cross processing (μπλε)	Προσαρμόζει κυρίως την απόχρωση και δίνει μια διαφορετική εμφάνιση στη φωτογραφία.
Εικονογράφηση φωτογραφίας/Απαλό/Απαλό πορτραίτο/Πορτραίτο (έγχρ. + A/M)/Fisheye/Διάθλαση/Εφέ μινιατούρας	Εφαρμόζει στις φωτογραφίες μια ποικιλία εφέ.
Μονόχρωμο υψηλ. αντίθεσ./Σέπια/Κυανοτυπία/Χρώμα επιλογής	Μετατρέπει τις πολύχρωμες φωτογραφίες σε μονόχρωμες. Το χρώμα επιλογής μετατρέπει όλα τα χρώματα, εκτός από ένα καθορισμένο χρώμα, σε μαύρο και άσπρο.

1

Εμφανίστε τη φωτογραφία στην οποία θέλετε να εφαρμόσετε ένα εφέ στη λειτουργία προβολής πλήρους κάδρου και κτυπήστε ελαφρά το .




2 Κτυπήστε ελαφρά για να επιλέξετε το επιθυμητό εφέ και κτυπήστε ελαφρά το **OK**.

- Μετακινήστε το χειριστήριο zoom (📖1) στη θέση **T** (🔍), για να μεταβείτε στην προβολή πλήρους κάδρου ή στη θέση **W** (🖼️), για να μεταβείτε στην απεικόνιση εικονιδίων.
- Αν κτυπήσετε ελαφρά το **OK** στην προβολή πλήρους κάδρου, προχωρήστε στο βήμα 4.



3 Ελέγξτε την προεπισκόπηση του εφέ και κτυπήστε ελαφρά το **OK**.

- Για έξοδο χωρίς αποθήκευση της επεξεργασμένης φωτογραφίας, κτυπήστε ελαφρά το **X**.

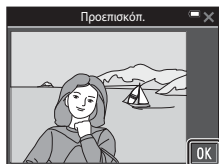

4 Κτυπήστε ελαφρά το **Ναι**.

- Δημιουργείται ένα επεξεργασμένο αντίγραφο.

Γρήγ. επεξεργασία: Βελτίωση αντίθεσης και κορεσμού

Μεταβείτε στη λειτουργία αναπαραγωγής → επιλέξτε μια φωτογραφία → κτυπήστε ελαφρά **MENU** → 🖼️ Γρήγορη επεξεργασία

1 Κτυπήστε ελαφρά για να επιλέξετε το βαθμό του εφέ και κτυπήστε ελαφρά το **OK**.



2 Κτυπήστε ελαφρά το **Ναι**.


- Δημιουργείται ένα επεξεργασμένο αντίγραφο.

D-Lighting: Βελτίωση φωτεινότητας και αντίθεση

Μεταβείτε στη λειτουργία αναπαραγωγής → επιλέξτε μια φωτογραφία → κτυπήστε ελαφρά **MENU** → **D-Lighting**

1 Κτυπήστε ελαφρά το **OK**.

- Η επεξεργασμένη έκδοση εμφανίζεται στα δεξιά.

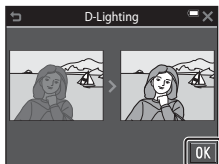

2 Κτυπήστε ελαφρά το **Ναι**.

- Δημιουργείται ένα επεξεργασμένο αντίγραφο.

Διόρθωση κοκκίνισμ. ματιών: Διόρθωση του κοκκίνισματος των ματιών κατά τη λήψη με φλας

Μεταβείτε στη λειτουργία αναπαραγωγής → επιλέξτε μια φωτογραφία → κτυπήστε ελαφρά **MENU** → **👁️ Διόρθωση κοκκίνισμ. ματιών**

1 Κτυπήστε ελαφρά το **OK**.





2 Κτυπήστε ελαφρά το **Ναι**.



- Δημιουργείται ένα επεξεργασμένο αντίγραφο.

✓ Σημειώσεις σχετικά με τη διόρθωση του κοκκίνισματος των ματιών


- Η διόρθωση του κοκκίνισματος των ματιών μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε φωτογραφίες στις οποίες εντοπίζονται κόκκινα μάτια.
- Η διόρθωση του κοκκίνισματος των ματιών μπορεί να εφαρμοστεί σε μικρά ζώα (σκύλους ή γάτες) ακόμα κι αν τα μάτια τους δεν είναι κόκκινα.
- Η διόρθωση του κοκκίνισματος των ματιών μπορεί να μην έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα σε ορισμένες φωτογραφίες.
- Σε σπάνιες περιπτώσεις, η διόρθωση του κοκκίνισματος των ματιών μπορεί να εφαρμοστεί σε άλλες περιοχές της φωτογραφίας χωρίς να χρειάζεται.

Ιδιαίτερη επεξεργασία: Βελτίωση ανθρώπινων προσώπων


Μεταβείτε στη λειτουργία αναπαραγωγής → επιλέξτε μια φωτογραφία → κτυπήστε ελαφρά  →  Ιδιαίτερη επεξεργασία

- 1** Κτυπήστε ελαφρά το  ή το  για να επιλέξετε το πρόσωπο που θέλετε να επεξεργαστείτε και, στη συνέχεια, κτυπήστε ελαφρά το **OK**.

- Εμφανίζονται περιγράμματα γύρω από το δέρμα, τα μάτια και το στόμα.
- Αν ανιχνευτεί μόνο ένα πρόσωπο, προχωρήστε στο βήμα 2.

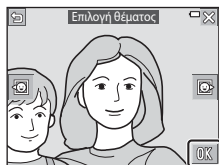






- 2** Κτυπήστε ελαφρά το σημείο που θέλετε να επεξεργαστείτε.






- Εμφανίζεται μια οθόνη επεξεργασίας για το επιλεγμένο σημείο του προσώπου.
- Για να επιστρέψετε στην οθόνη επιλογής ενός ατόμου, κτυπήστε ελαφρά το .




- 3** Εφαρμόστε ένα εφέ.

- Κτυπήστε ελαφρά ένα εικονίδιο, για να επιλέξετε ένα εφέ.
- Κτυπήστε ελαφρά ή σύρετε το ρυθμιστικό, για να προσαρμόσετε το βαθμό του εφέ.
- Μπορείτε να εφαρμόσετε πολλά εφέ ταυτόχρονα.

Δέρμα:  Μικρό πρόσωπο,  Απαλότ. δέρματος,  Πούδρα,  Μείωση γαλάδας,  Κόκκινα μάγουλα

Μάτια:  Αφαίρεση σακουλών ματιών,  Μεγάλα μάτια,  Λεύκανση ματιών,  Σκιά ματιών,  Μάσκαρα


Στόμα:  Λεύκανση δοντιών,  Κραγιόν

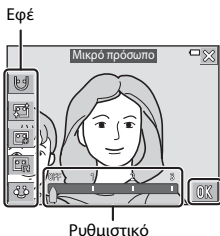

Για να επεξεργαστείτε ένα διαφορετικό σημείο, κτυπήστε ελαφρά το **OK** και επιλέξτε ξανά ένα σημείο στην οθόνη, στο βήμα 2.


- Κτυπήστε ελαφρά το **OK** αφού ελέγξετε όλα τα εφέ.

4 Κτυπήστε ελαφρά το **OK**.

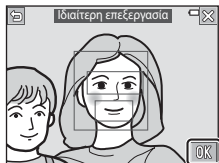


5 Κάντε προεπισκόπηση του αποτελέσματος και κτυπήστε ελαφρά το **OK**.

- Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, κτυπήστε ελαφρά το **↶** για να επιστρέψετε στο βήμα 2.
- Για έξοδο χωρίς αποθήκευση της επεξεργασμένης φωτογραφίας, κτυπήστε ελαφρά το **X**.

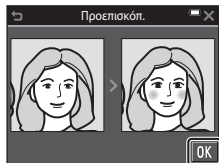

6 Κτυπήστε ελαφρά το **Ναι**.

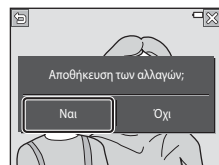

- Δημιουργείται ένα επεξεργασμένο αντίγραφο.











✓ Σημειώσεις σχετικά με την Ιδιαίτερη επεξεργασία


- Μπορείτε να επεξεργαστείτε μόνο ένα πρόσωπο τη φορά χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ιδιαίτερης επεξεργασίας.
- Ανάλογα με την κατεύθυνση προς την οποία κοιτάνε τα πρόσωπα ή με τη φωτεινότητα των προσώπων, η φωτογραφική μηχανή ενδέχεται να μην μπορεί να εντοπίσει τα πρόσωπα με ακρίβεια ή να μην είναι ικανοποιητικό το αποτέλεσμα της λειτουργίας ιδιαίτερης επεξεργασίας.
- Εάν δεν ανιχνευτούν πρόσωπα, εμφανίζεται μια προειδοποίηση και η οθόνη επιστρέφει στο μενού απεικόνισης.
- Η λειτουργία ιδιαίτερης επεξεργασίας είναι διαθέσιμη μόνο για τις φωτογραφίες που λήφθηκαν με την ευαισθησία ISO ρυθμισμένη σε 1600 ή σε χαμηλότερη τιμή και σε μέγεθος εικόνας 640 x 480 ή μεγαλύτερο.

Ζωγραφική: (Γράψιμο και σχεδίαση πάνω σε φωτογραφίες)

Μεταβείτε στη λειτουργία αναπαραγωγής → επιλέξτε μια φωτογραφία → κτυπήστε ελαφρά  →  Ζωγραφική

1 Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία , , και για να ζωγραφίσετε πάνω σε φωτογραφίες.

- Ανατρέξτε στη σελίδα  74 για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση των εργαλείων ζωγραφικής.
- Μπορείτε να μεγεθύνετε τις φωτογραφίες μετακινώντας το χειριστήριο zoom στη θέση **T** (). Κτυπήστε ελαφρά τα     για να κυλήσετε στο τμήμα της φωτογραφίας που θέλετε να εμφανίσετε. Μετακινήστε το χειριστήριο zoom στη θέση **W** () για να επιστρέψετε στο αρχικό μέγεθος οθόνης.
- Μπορείτε να αναιρέσετε την προηγούμενη λειτουργία κτυπώντας ελαφρά το  (έως πέντε φορές).

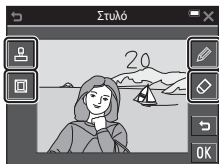





2 Κτυπήστε ελαφρά το **OK**.

- Για έξοδο χωρίς αποθήκευση της επεξεργασμένης φωτογραφίας, κτυπήστε ελαφρά το **X**.





3 Κτυπήστε ελαφρά το **Ναι**.

- Δημιουργείται ένα επεξεργασμένο αντίγραφο.
- Οι φωτογραφίες αποθηκεύονται στα μεγέθη που περιγράφονται παρακάτω.
 - Φωτογραφίες που λαμβάνονται με ρύθμιση  **2272 x 1704** και πάνω: 2272 x 1704
 - Φωτογραφίες που λαμβάνονται με ρύθμιση  **1600 x 1200** και κάτω: 640 x 480
 - Φωτογραφίες που λαμβάνονται με ρύθμιση  **4608 x 2592**: 1920 x 1080
 - Φωτογραφίες που λαμβάνονται με ρύθμιση  **3456 x 3456**: 1080 x 1080

Χρήση των εργαλείων ζωγραφικής

Γράψιμο και σχεδίαση πάνω σε φωτογραφίες



Μπορείτε να γράψετε και να σχεδιάσετε πάνω σε φωτογραφίες κτυπώντας ελαφρά το . Για να κλείσετε την παλέτα, κτυπήστε ελαφρά το  ή τη φωτογραφία.

- Κτυπήστε ελαφρά ή σύρετε το ρυθμιστικό (1), για να επιλέξετε το χρώμα του στυλό.
- Κτυπήστε ελαφρά το ρυθμιστικό (2), για να επιλέξετε το πάχος του στυλό.




Πάχος στυλό (2) Χρώμα στυλό (1)

Διαγραφή προσθηκών εργαλείου ζωγραφικής


Μπορείτε να κτυπήσετε ελαφρά το  , για να διαγράψετε οτιδήποτε προσθέσατε στις φωτογραφίες με χρήση των εργαλείων ζωγραφικής. Για να κλείσετε την παλέτα, κτυπήστε ελαφρά το  ή τη φωτογραφία.


- Κτυπήστε ελαφρά το ρυθμιστικό, για να επιλέξετε ένα μέγεθος γομολάστιχας.

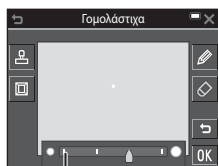

Μέγεθος γομολάστιχας

Προσθήκη διακοσμήσεων

Μπορείτε να προσθέσετε μια διακόσμηση κτυπώντας ελαφρά το .


Για να κλείσετε την παλέτα, κτυπήστε ελαφρά το  ή τη φωτογραφία.

- Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 15 τύπους διακοσμήσεων.
- Κτυπήστε ελαφρά το ρυθμιστικό, για να επιλέξετε ένα μέγεθος διακόσμησης.



Μέγεθος διακοσμήσεων

Προσθήκη ενός κάδρου

Μπορείτε να προσθέσετε ένα κάδρο στη φωτογραφία κτυπώντας ελαφρά το .

- Κτυπήστε ελαφρά τα   , για να εμφανίσετε κάθε ένα από τα εννέα διαφορετικά κάδρα.




✓ Σημειώσεις σχετικά με τη διακόσμηση της ημερομηνίας λήψης

- Η μορφή ημερομηνίας είναι ίδια με εκείνη που καθορίστηκε για τη **Μορφή ημερομηνίας** της ρύθμισης **Χρον. ζώνη και ημ/νία** (📖126) στο μενού ρυθμίσεων.
- Η διακόσμηση της ημερομηνίας λήψης χρησιμοποιεί την ημερομηνία που ήταν ρυθμισμένη στη φωτογραφική μηχανή τη στιγμή της λήψης. Η ημερομηνία για τη διακόσμηση της ημερομηνίας λήψης δεν μπορεί να αλλάξει.
- Αν το μέγεθος εικόνας είναι μικρό, η ημερομηνία ενδέχεται να είναι δυσανάγνωστη.


Τέντωμα: Τέντωμα φωτογραφιών

Μεταβείτε στη λειτουργία αναπαραγωγής → επιλέξτε μια φωτογραφία → κτυπήστε ελαφρά **NEW** → **+** Τέντωμα

- 1** Κτυπήστε ελαφρά ή σύρετε το ρυθμιστικό, για να προσαρμόσετε το εφέ τεντώματος.

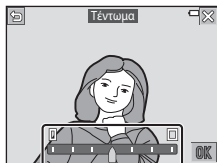

- 2** Κτυπήστε ελαφρά το **OK**.

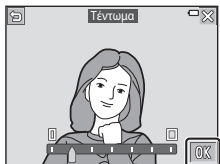

- 3** Κτυπήστε ελαφρά το **Ναι**.
 - Δημιουργείται ένα επεξεργασμένο αντίγραφο.

Έλεγχος προοπτικής: Προσαρμογή της αίσθησης προοπτικής

Μεταβείτε στη λειτουργία αναπαραγωγής → επιλέξτε μια φωτογραφία → κτυπήστε ελαφρά **MENU** → **▲** Έλεγχος προοπτικής

- 1** Κτυπήστε ελαφρά ή σύρετε το ρυθμιστικό, για να προσαρμόσετε την προοπτική.






- 2** Κτυπήστε ελαφρά το **OK**.



- 3** Κτυπήστε ελαφρά το **Ναι**.
 - Δημιουργείται ένα επεξεργασμένο αντίγραφο.

Επιλεκτική απαλότητα: Θάμπωμα του φόντου










Μεταβείτε στη λειτουργία αναπαραγωγής → επιλέξτε μια φωτογραφία → κτυπήστε ελαφρά  →  Επιλεκτική απαλότητα


1 Χρησιμοποιήστε το  για να σχεδιάσετε μια γραμμή περιγράμματος γύρω από την περιοχή που δεν θέλετε να θαμπώσετε.

- Όταν η γραμμή του περιγράμματος ενωθεί στα σημεία εκκίνησης και τερματισμού, η περιοχή θα αναγνωριστεί ως περιοχή επιλογής. Το εσωτερικό της περιοχής επιλογής εμφανίζεται έγχρωμο και το εξωτερικό θαμπώνει.
- Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός μιας περιοχής επιλογής, αν η γραμμή δεν ενωθεί σωστά ή αν η καθορισμένη περιοχή είναι πολύ στενή. Σχεδιάστε ξανά τη γραμμή περιγράμματος.






2 Προσαρμόστε την περιοχή επιλογής.

- Κτυπήστε ελαφρά το  για να δημιουργήσετε μια επιπρόσθετη περιοχή επιλογής.
- Κτυπήστε ελαφρά το  για να διαγράψετε μια περιοχή επιλογής.
- Κτυπήστε ελαφρά το  για να αναιρέσετε μια προηγούμενη ενέργεια (έως πέντε φορές).
- Μπορείτε να μεγεθύνετε τις φωτογραφίες μετακινώντας το χειριστήριο zoom στη θέση **T** () . Κτυπήστε ελαφρά τα     για να κυλήσετε στο τμήμα της φωτογραφίας που θέλετε να εμφανίσετε. Μετακινήστε το χειριστήριο zoom στη θέση **W** () , για να επιστρέψετε στο αρχικό μέγεθος οθόνης.
- Όταν ολοκληρώσετε τις προσαρμογές, κτυπήστε ελαφρά το **OK**.

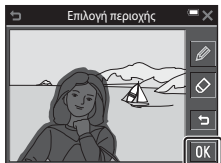

3 Κτυπήστε ελαφρά ή σύρετε το ρυθμιστικό, για να επιλέξετε το βαθμό του εφέ και κτυπήστε ελαφρά το **OK**.

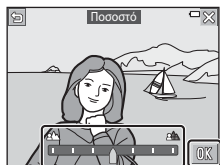

- Κτυπήστε ελαφρά το  για να αναιρέσετε την περιοχή επιλογής.
- Για έξοδο χωρίς αποθήκευση της επεξεργασμένης φωτογραφίας, κτυπήστε ελαφρά το .





4 Κτυπήστε ελαφρά το **Ναι**.


- Δημιουργείται ένα επεξεργασμένο αντίγραφο.

Μικρή φωτογραφία: Μείωση του μεγέθους μιας φωτογραφίας

Μεταβείτε στη λειτουργία αναπαραγωγής → επιλέξτε μια φωτογραφία → κτυπήστε ελαφρά  →  Μικρή φωτογραφία


1 Κτυπήστε ελαφρά για να επιλέξετε το μέγεθος του αντιγράφου και κτυπήστε ελαφρά το **OK**.

- Οι φωτογραφίες που λαμβάνονται με ρύθμιση λειτουργίας εικόνας  **4608 x 2592** αποθηκεύονται σε μέγεθος 640 x 360 και οι φωτογραφίες που λαμβάνονται με ρύθμιση λειτουργίας εικόνας  **3456 x 3456** αποθηκεύονται σε μέγεθος 480 x 480. Κτυπήστε ελαφρά το **OK**, για να προχωρήσετε στο βήμα 2.

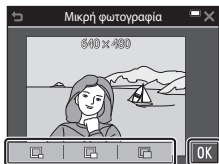

2 Κτυπήστε ελαφρά το **Ναι**.

- Δημιουργείται ένα επεξεργασμένο αντίγραφο (αναλογία συμπίεσης περίπου 1:8).

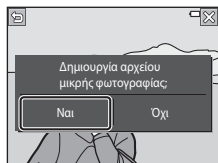

Επιλογή μέρους: Δημιουργία αντιγράφου επιλεγμένου μέρους


1 Μεγεθύνετε τη φωτογραφία από την οποία θέλετε να επιλέξετε ένα μέρος (📖58).

2 Προσαρμόστε τη φωτογραφία έτσι ώστε να εμφανίζεται μόνο το τμήμα που θέλετε να κρατήσετε και, στη συνέχεια, κτυπήστε ελαφρά το **🔍**.

- Μετακινήστε το χειριστήριο zoom ή ανοίξτε σε διάσταση/ενώστε τα δάχτυλά σας, για να προσαρμόσετε την αναλογία μεγέθυνσης. Ορίστε μια αναλογία μεγέθυνσης στην οποία εμφανίζεται το **🔍**.
- Σύρετε τη φωτογραφία για να κυλήσετε το τμήμα της φωτογραφίας που θέλετε να εμφανίσετε.




3 Επιβεβαιώστε την περιοχή που θέλετε να κρατήσετε και κτυπήστε ελαφρά το **OK**.

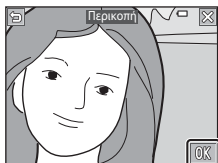

4 Κτυπήστε ελαφρά το **Ναι**.

- Δημιουργείται ένα επεξεργασμένο αντίγραφο.

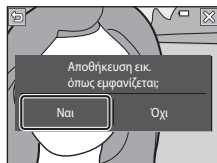


Μέγεθος εικόνας

- Η αναλογία διαστάσεων (οριζόντια και κατακόρυφη αναλογία) μιας φωτογραφίας επιλεγμένου μέρους είναι ίδια με εκείνη της πρωτότυπης φωτογραφίας.
- Αν η πρωτότυπη φωτογραφία λήφθηκε σε κατακόρυφο προσανατολισμό, η φωτογραφία επιλεγμένου μέρους δημιουργείται επίσης σε κατακόρυφο προσανατολισμό.

Εγγραφή και αναπαραγωγή video

1 Εμφανίστε την οθόνη λήψης.



- Ελέγξτε το χρόνο εγγραφής video που απομένει.

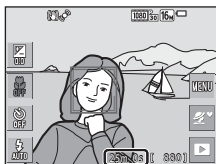

Χρόνος εγγραφής video που απομένει

2 Πατήστε το κουμπί ● (εγγραφής video) για να ξεκινήσει η εγγραφή video.

- Η φωτογραφική μηχανή εστιάζει στο κέντρο του κάδρου.
- Κτυπήστε ελαφρά το **II** για παύση της εγγραφής και κτυπήστε ελαφρά το **REC** για συνέχιση της εγγραφής (εκτός εάν έχει επιλεγεί η ρύθμιση **iFrame 720/30p**, **iFrame 720/25p** ή μια επιλογή video HS στις **Επιλογές video**). Η εγγραφή διακόπτεται αυτόματα αν παραμείνει σε παύση για πέντε λεπτά περίπου.
- Μπορείτε να τραβήξετε μια στατική εικόνα πατώντας το κουμπί λήψης κατά την εγγραφή ενός video (☐83).

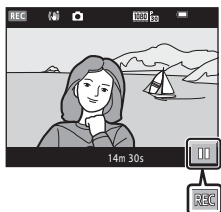


3 Πατήστε ξανά το κουμπί ● (εγγραφής video) για να σταματήσετε την εγγραφή.

4 Επιλέξτε ένα video στη λειτουργία προβολής πλήρους κάδρου και κτυπήστε ελαφρά το ▶ για να το αναπαραγάγετε.

- Μια φωτογραφία με εικονίδιο επιλογών video είναι video.

Επιλογές video

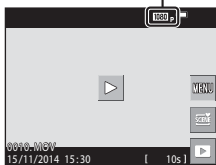

Περιοχή καταγραφής σε video

- Η περιοχή που καταγράφεται σε ένα video διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις για τις **Επιλογές video** στο μενού video.
- Αν οι **Πληρ. φωτογρ.** στις **Ρυθμίσεις οθόνης** (📖128) του μενού ρυθμίσεων έχουν οριστεί στην επιλογή **Καρέ video+αυτ.πληρ.**, μπορείτε να επιβεβαιώσετε την περιοχή που θα καταγραφεί σε ένα video πριν από την έναρξη της εγγραφής.

Μέγιστη διάρκεια εγγραφής video

Τα μεμονωμένα αρχεία video δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 4 GB σε μέγεθος ή τα 29 λεπτά σε διάρκεια, ακόμα κι όταν υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος στην κάρτα μνήμης για εγγραφή μεγαλύτερης διάρκειας.

- Ο χρόνος εγγραφής που απομένει για ένα μεμονωμένο video εμφανίζεται στην οθόνη λήψης.
- Ο πραγματικός χρόνος εγγραφής που απομένει ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το περιεχόμενο του video, την κίνηση των θεμάτων ή τον τύπο της κάρτας μνήμης.
- Για την εγγραφή video συνιστώνται κάρτες μνήμης SD με Speed Class 6 ή ταχύτερες (📖177). Η εγγραφή video ενδέχεται να διακοπεί απροσδόκητα όταν χρησιμοποιούνται κάρτες μνήμης με χαμηλότερη ταχύτητα.

☑ Σημειώσεις σχετικά με τη θερμοκρασία της φωτογραφικής μηχανής

- Η θερμοκρασία της φωτογραφικής μηχανής μπορεί να αυξηθεί όταν γίνεται λήψη video για μεγάλο χρονικό διάστημα ή όταν η φωτογραφική μηχανή χρησιμοποιείται σε ζεστό χώρο.
- Αν η θερμοκρασία στο εσωτερικό της φωτογραφικής μηχανής αυξηθεί υπερβολικά κατά την εγγραφή video, η φωτογραφική μηχανή θα διακόψει αυτόματα την εγγραφή. Στην οθόνη της φωτογραφικής μηχανής θα εμφανίζεται ο χρόνος που απομένει μέχρι τη διακοπή της εγγραφής (🕒10s).

Μετά από τη διακοπή της εγγραφής, η φωτογραφική μηχανή απενεργοποιείται. Αφήστε τη φωτογραφική μηχανή απενεργοποιημένη μέχρι να κρυώσει το εσωτερικό της φωτογραφικής μηχανής.

Σημειώσεις σχετικά με την εγγραφή video

✓ Σημειώσεις σχετικά με την αποθήκευση φωτογραφιών ή video

Η ένδειξη του αριθμού των στάσεων που απομένουν ή η ένδειξη του χρόνου εγγραφής video που απομένει αναβοσβήνει ενώ αποθηκεύονται φωτογραφίες ή video. **Μην ανοίγετε το κάλυμμα διαμερίσματος μπαταρίας/υποδοχής κάρτας μνήμης ή μην αφαιρείτε την μπαταρία ή την κάρτα μνήμης** ενώ αναβοσβήνει κάποια ένδειξη.

Ενδέχεται να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή βλάβη στη φωτογραφική μηχανή ή την κάρτα μνήμης.

✓ Σημειώσεις σχετικά με τα εγγεγραμμένα video

- Κατά τη χρήση του ψηφιακού zoom ενδέχεται να σημειωθεί υποβάθμιση της ποιότητας εικόνας.
- Ενδέχεται να εγγραφούν οι ήχοι από τη λειτουργία του χειριστηρίου zoom, τη λειτουργία zoom, την κίνηση του οδηγού φακού αυτόματης εστίασης, την απόσβεση κραδασμών video και τη λειτουργία του διαφράγματος κατά την αλλαγή της φωτεινότητας.
- Ενδέχεται να παρατηρήσετε τα παρακάτω φαινόμενα στην οθόνη κατά την εγγραφή video. Αυτά τα φαινόμενα αποθηκεύονται στα εγγεγραμμένα video.
 - Λωρίδες ενδέχεται να εμφανιστούν σε φωτογραφίες που λαμβάνονται υπό φως φθορισμού, λαμπτήρα υδρατμών υδραργύρου ή λαμπτήρα νατρίου χαμηλής πίεσης.
 - Θέματα που κινούνται γρήγορα από τη μια πλευρά του κάδρου στην άλλη, όπως ένα τρένο ή ένα αυτοκίνητο που κινείται, ενδέχεται να εμφανίζονται ασύμμετρα.
 - Ολόκληρη η εικόνα video ενδέχεται να εμφανίζεται ασύμμετρα, όταν μετατοπίζετε τη φωτογραφική μηχανή.
 - Ο φωτισμός ή άλλες φωτεινές περιοχές ενδέχεται να αφήσουν υπολείμματα στις φωτογραφίες όταν μετακινείτε τη φωτογραφική μηχανή.
- Ανάλογα με την απόσταση έως το θέμα ή το βαθμό του zoom που εφαρμόζεται, ενδέχεται να εμφανιστούν έγχρωμες λωρίδες σε θέματα με επαναλαμβανόμενα μοτίβα (υφάσματα, παρμόθρα με πλέγμα κλπ.) κατά την εγγραφή και την αναπαραγωγή video. Αυτό το φαινόμενο παρουσιάζεται όταν το μοτίβο του θέματος αλληλεπιδρά με τη διάταξη του αισθητήρα εικόνας και δεν αποτελεί δυσλειτουργία.

✓ Σημειώσεις σχετικά με την απόσβεση κραδασμών κατά την εγγραφή video

- Όταν το **VR video** (📖121) στο μενού video έχει οριστεί στη ρύθμιση **Ενεργοποίηση (συνδυασμός)**, η γωνία προβολής (δηλαδή, η περιοχή που είναι ορατή στο κάδρο) μικραίνει κατά την εγγραφή video.
- Όταν χρησιμοποιείτε τρίποδο για να σταθεροποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή κατά τη λήψη, ορίστε το στοιχείο **VR video** στη ρύθμιση **Απενεργοποίηση**, για να αποφύγετε πιθανά σφάλματα που οφείλονται σε αυτήν τη λειτουργία.



✓ Σημειώσεις σχετικά με την αυτόματη εστίαση για την εγγραφή video

Η αυτόματη εστίαση ενδέχεται να μη λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο (📖53). Στην περίπτωση αυτή, δοκιμάστε τα εξής:

1. Ρυθμίστε τη **Αυτόμ. εστίαση** στο μενού video στην επιλογή **Μεμονωμ. AF** (προεπιλεγμένη ρύθμιση) πριν να αρχίσετε την εγγραφή video.
2. Καδράρετε ένα άλλο θέμα (που βρίσκεται στην ίδια απόσταση από τη φωτογραφική μηχανή με το θέμα που σας ενδιαφέρει) στο κέντρο του κάδρου, πατήστε το κουμπί ● (εγγραφής video) για να ξεκινήσει η εγγραφή και τροποποιήστε τη σύνθεση.



Λήψη στατικών εικόνων κατά την εγγραφή video

Αν πατήσετε το κουμπί λήψης μέχρι το τέρμα κατά την εγγραφή ενός video, ένα καρτέ αποθηκεύεται ως στατική εικόνα. Η εγγραφή video συνεχίζεται ενώ αποθηκεύεται η στατική εικόνα.

- Ενώ εμφανίζεται η ένδειξη  στην οθόνη, είναι δυνατή η λήψη στατικών εικόνων. Ενώ εμφανίζεται η ένδειξη , δεν είναι δυνατή η λήψη στατικών εικόνων.
- Το μέγεθος της φωτογραφίας που λαμβάνεται διαφέρει ανάλογα με τη ρύθμιση για τις **Επιλογές video** (116).




Σημειώσεις σχετικά με τη λήψη στατικών εικόνων κατά την εγγραφή video

- Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη στατικών εικόνων κατά την εγγραφή video στις εξής περιπτώσεις:
 - Όταν ο χρόνος εγγραφής video που απομένει είναι μικρότερος των 30 δευτερολέπτων
 - Όταν οι **Επιλογές video** έχουν οριστεί στη ρύθμιση  **1080/60i**,  **1080/50i** ή video HS
- Τα καρτέ ενός video που εγγράφηκαν κατά τη λήψη μιας στατικής εικόνας ενδέχεται να μην αναπαράγονται ομαλά.
- Ενδέχεται να εγγραφεί ο ήχος πατήματος του κουμπιού λήψης στο video.
- Αν η φωτογραφική μηχανή κουνηθεί κατά το πάτημα του κουμπιού λήψης, η φωτογραφία μπορεί να βγει θαμπή.

Λειτουργίες κατά την αναπαραγωγή video

Τα χειριστήρια αναπαραγωγής εμφανίζονται στην οθόνη.

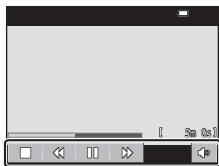

Κατά την αναπαραγωγή



Κατά την παύση

Μπορείτε να κτυπήσετε ελαφρά τα εικονίδια για τις λειτουργίες που περιγράφονται παρακάτω.

Λειτουργία	Εικονίδιο	Περιγραφή
Ένταση ήχου		Προσαρμόζει την ένταση του ήχου. Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε το χειριστήριο zoom (), για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου.
Επαναφορά		Πιέστε παρατεταμένα για επαναφορά του video.
Προώθηση		Πιέστε παρατεταμένα για προώθηση του video.
Παύση		Παύση αναπαραγωγής. Κατά την παύση, είναι δυνατή η εκτέλεση των παρακάτω χειρισμών.
		Επαναφορά του video κατά ένα καρέ. Πιέστε παρατεταμένα για συνεχή επαναφορά.
		Προώθηση του video κατά ένα καρέ. Πιέστε παρατεταμένα για συνεχή προώθηση.
		Συνέχιση αναπαραγωγής.
		Εξαγωγή του επιθυμητού τμήματος ενός video και αποθήκευσή του ως ξεχωριστού αρχείου.
Εξαγωγή ενός καρέ από ένα εγγεγραμμένο video και αποθήκευσή του ως στατικής εικόνας.		
Λήξη		Επιστροφή στη λειτουργία προβολής πλήρους κάδρου.

Επεξεργασία video

Εξαγωγή και αποθήκευση του επιθυμητού τμήματος ενός εγγεγραμμένου video

Μπορείτε να αποθηκεύσετε το επιθυμητό τμήμα ενός εγγεγραμμένου video ως ξεχωριστό αρχείο.


- 1 Αναπαραγάγετε ένα video και πραγματοποιήστε παύση στο σημείο έναρξης του τμήματος που θέλετε να εξαγάγετε (📖84).

- 2 Κτυπήστε ελαφρά το **⏏** στα χειριστήρια αναπαραγωγής.




- 3 Κτυπήστε ελαφρά το **⏏** (επιλογή σημείου έναρξης) στα χειριστήρια επεξεργασίας.

- Κτυπήστε ελαφρά τα **⏪** για να μετακινήσετε το σημείο έναρξης.
- Για να ακυρώσετε την επεξεργασία, κτυπήστε ελαφρά το **⏏**.

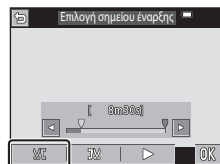


- 4 Κτυπήστε ελαφρά το **⏏** (επιλογή σημείου λήξης).

- Κτυπήστε ελαφρά τα **⏪** για να μετακινήσετε το σημείο λήξης.
- Για προεπισκόπηση του καθορισμένου τμήματος, κτυπήστε ελαφρά το **▶**. Τα χειριστήρια αναπαραγωγής εμφανίζονται κατά την προεπισκόπηση. Κτυπήστε ελαφρά το **⏏** για να σταματήσετε την προεπισκόπηση.

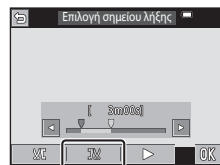




- 5 Κτυπήστε ελαφρά το **OK**.

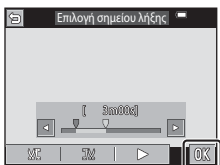- Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να αποθηκεύσετε το video.




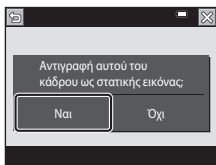
✓ Σημειώσεις σχετικά με την επεξεργασία video

- Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία video που έχουν εγγραφεί με χρήση της λειτουργίας  **iFrame 720/30p** ή  **iFrame 720/25p** (□□116).
- Χρησιμοποιήστε μια επαρκώς φορτισμένη μπαταρία, για να αποτρέψετε την απενεργοποίηση της φωτογραφικής μηχανής κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας. Όταν η ένδειξη φορτίου μπαταρίας εμφανίζεται ως , δεν είναι δυνατή η επεξεργασία video.
- Δεν είναι δυνατή η εκ νέου περικοπή ενός video που δημιουργήθηκε με επεξεργασία.
- Το πραγματικό τμήμα ενός video που περικόπεται ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από το τμήμα που επιλέχθηκε με χρήση των σημείων έναρξης και λήξης.
- Δεν είναι δυνατή η περικοπή video με τέτοιο τρόπο, ώστε να έχουν μικρότερη διάρκεια από δύο δευτερόλεπτα.



Αποθήκευση ενός καρέ video ως στατικής εικόνας

Μπορείτε να εξαγάγετε ένα καρέ από ένα εγγεγραμμένο video και να το αποθηκεύσετε ως στατική εικόνα.

- Πραγματοποιήστε παύση της αναπαραγωγής του video, για να εμφανίσετε την οθόνη που θέλετε να εξαγάγετε (□□84).
- Κτυπήστε ελαφρά το  στα χειριστήρια αναπαραγωγής.
- Κτυπήστε ελαφρά το **Ναι** στο παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης, για να αποθηκεύσετε τη φωτογραφία.
- Το μέγεθος εικόνας μιας αποθηκευμένης φωτογραφίας διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του πρωτότυπου video (μέγεθος εικόνας).




✓ Σημειώσεις σχετικά με την αποθήκευση στατικών εικόνων


Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση στατικών εικόνων από video που εγγράφηκαν με ρύθμιση  **1080/60i** ή  **1080/50i** (□□116).


Χρήση των μενού

Μπορείτε να ρυθμίσετε τα μενού που εμφανίζονται παρακάτω κτυπώντας ελαφρά το εικονίδιο  (μενού).

- ** Μενού λήψης**


Γίνεται διαθέσιμο, αν κτυπήσετε ελαφρά το  ενώ εμφανίζεται η οθόνη λήψης. Σας επιτρέπει να αλλάξετε το μέγεθος και την ποιότητα εικόνας, τις ρυθμίσεις συνεχούς λήψης κλπ.


- ** Μενού απεικόνιση**

Γίνεται διαθέσιμο, αν κτυπήσετε ελαφρά το  κατά την προβολή φωτογραφιών στη λειτουργία προβολής πλήρους κάδρου ή τη λειτουργία απεικόνιση εικονιδίων.


Σας επιτρέπει να επεξεργάζεστε φωτογραφίες, να προβάλλετε slide show κλπ.

- ** Μενού video**

Γίνεται διαθέσιμο, αν κτυπήσετε ελαφρά το  ενώ εμφανίζεται η οθόνη λήψης. Σας επιτρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εγγραφής video.

- ** Μενού επιλογών Wi-Fi**


Σας επιτρέπει να διαμορφώνετε τις ρυθμίσεις Wi-Fi για σύνδεση της φωτογραφικής μηχανής σε μια έξυπνη συσκευή.

- ** Μενού ρυθμίσεων**

Σας επιτρέπει να προσαρμόζετε τις βασικές λειτουργίες της φωτογραφικής μηχανής, όπως την ημερομηνία και την ώρα, τη γλώσσα της οθόνης κλπ.


1 Κτυπήστε ελαφρά το εικονίδιο (μενού).

- Εμφανίζεται το μενού.

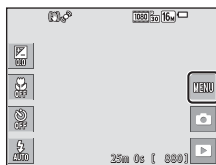


2 Κτυπήστε ελαφρά ένα εικονίδιο μενού.

- Ενεργοποιούνται οι επιλογές μενού.

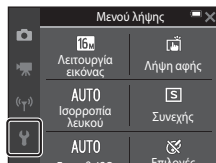


3 Κτυπήστε ελαφρά μια επιλογή μενού.

- Δεν είναι δυνατός ο ορισμός κάποιων επιλογών μενού, ανάλογα με την τρέχουσα λειτουργία λήψης ή την κατάσταση της φωτογραφικής μηχανής.

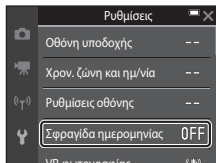


4 Κτυπήστε ελαφρά μια ρύθμιση.

- Εφαρμόζεται η ρύθμιση που επιλέξατε.
- Αφού ολοκληρώσετε τη χρήση του μενού, κτυπήστε ελαφρά το **X**.
- Όταν εμφανίζεται ένα μενού, μπορείτε να μεταβείτε στη λειτουργία λήψης πατώντας το κουμπί λήψης.

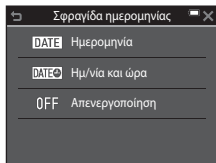

Το μενού λήψης (για τη λειτουργία (Αυτόματη))









Λειτουργία εικόνας (Μέγεθος και ποιότητα εικόνας)


Μεταβείτε στη λειτουργία λήψης* → κτυπήστε ελαφρά  → Λειτουργία εικόνας

* Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση και σε άλλες λειτουργίες εκτός της αυτόματης. Η αλλαγμένη ρύθμιση εφαρμόζεται και σε άλλες λειτουργίες λήψης.

Επιλέξτε το συνδυασμό του μεγέθους εικόνας και της αναλογίας συμπίεσης που θα χρησιμοποιείται κατά την αποθήκευση φωτογραφιών.

Όσο υψηλότερη είναι η ρύθμιση της λειτουργίας εικόνας, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το μέγεθος στο οποίο θα μπορεί να εκτυπωθεί η φωτογραφία και όσο μικρότερη είναι η αναλογία συμπίεσης, τόσο υψηλότερη θα είναι η ποιότητα των φωτογραφιών, αλλά ο αριθμός των φωτογραφιών που θα μπορούν να αποθηκευτούν θα είναι μικρότερος.

Επιλογή*	Αναλογία συμπίεσης	Αναλογία διαστάσεων (οριζόντια προς κατακόρυφα)
 4608 × 3456 ★	Περίπου 1:4	4:3
 4608 × 3456 (προεπιλεγμένη ρύθμιση)	Περίπου 1:8	4:3
 3264 × 2448	Περίπου 1:8	4:3
 2272 × 1704	Περίπου 1:8	4:3
 1600 × 1200	Περίπου 1:8	4:3
 640 × 480	Περίπου 1:8	4:3
 4608 × 2592	Περίπου 1:8	16:9
 3456 × 3456	Περίπου 1:8	1:1

* Οι αριθμητικές τιμές υποδεικνύουν τον αριθμό των pixel που αποτυπώνονται. Παράδειγμα:  **4608 × 3456** = περίπου 16 megapixel, 4608 × 3456 pixel



Σημειώσεις σχετικά με την εκτύπωση φωτογραφιών σε αναλογία διαστάσεων 1:1

Αλλάξτε τη ρύθμιση του εκτυπωτή σε «Περίγραμμα» κατά την εκτύπωση φωτογραφιών σε αναλογία διαστάσεων 1:1. Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να μην έχουν τη δυνατότητα εκτύπωσης φωτογραφιών σε αναλογία διαστάσεων 1:1.



Σημειώσεις σχετικά με τη λειτουργία εικόνας

Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για χρήση σε συνδυασμό με άλλες λειτουργίες (📖55).






Αριθμός φωτογραφιών που μπορούν να αποθηκευτούν

- Μπορείτε να ελέγξετε τον κατά προσέγγιση αριθμό φωτογραφιών που μπορούν να αποθηκευτούν στην οθόνη κατά τη λήψη (📖14).
- Σημειώστε ότι, λόγω της συμπίεσης JPEG, ο αριθμός των φωτογραφιών που μπορούν να αποθηκευτούν ενδέχεται να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το περιεχόμενο της φωτογραφίας, ακόμα κι όταν χρησιμοποιείτε κάρτες μνήμης με την ίδια χωρητικότητα και την ίδια ρύθμιση της λειτουργίας εικόνας. Επιπλέον, ο αριθμός των φωτογραφιών που μπορούν να αποθηκευτούν ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο της κάρτας μνήμης.
- Εάν ο αριθμός των στάσεων που απομένουν είναι 10.000 και άνω, η ένδειξη του αριθμού των στάσεων που απομένουν είναι «9999».

Λήψη αφής

Είναι διαθέσιμες οι επιλογές που περιγράφονται παρακάτω.



Επιλογή	Περιγραφή	
 Κλείστρο αφής (προεπιλεγμένη ρύθμιση)	Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες κτυπώντας απλώς ελαφρά την οθόνη.	92
 AF Αυτόματη εστίαση αφής	Κτυπήστε ελαφρά την οθόνη για να ορίσετε την περιοχή εστίασης. Πατήστε το κουμπί λήψης για να τραβήξετε τη φωτογραφία με την εστίαση και την έκθεση καθορισμένες για την περιοχή εστίασης.	93

- Αυτή η ρύθμιση καθορίζεται στην επιλογή **Κλείστρο αφής** στην ιδιαίτερη λειτουργία.

Περιοχή εστίασης που μπορεί να οριστεί με το κλείστρο αφής ή την αυτόματη εστίαση αφής



- Η περιοχή εστίασης που μπορείτε να ορίσετε κτυπώντας ελαφρά την οθόνη κατά τη χρήση της επιλογής **Κλείστρο αφής** ή **Αυτόματη εστίαση αφής** διαφέρει ανάλογα με τη λειτουργία λήψης.
- Η περιοχή εστίασης δεν μπορεί να αλλάξει σε ορισμένες λειτουργίες σκηνής.
- Όταν ανιχνευτεί το πρόσωπο ενός ανθρώπου ή ενός μικρού ζώου, κτυπήστε ελαφρά μόνο το περίγραμμα που εμφανίζεται. Αν ανιχνευτούν πολλά πρόσωπα, κτυπήστε ελαφρά ένα πρόσωπο που εμφανίζεται μέσα σε μονό περίγραμμα, για να αλλάξετε την περιοχή εστίασης.



Ελαφρύ κτύπημα της οθόνης για απελευθέρωση του κλείστρου (Κλείστρο αφής)

Μεταβείτε στη λειτουργία λήψης* → κτυπήστε ελαφρά  → Λήψη αφής →  Κλείστρο αφής → κτυπήστε ελαφρά το **X**




* Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση και σε άλλες λειτουργίες εκτός της αυτόματης. Η αλλαγμένη ρύθμιση εφαρμόζεται και σε άλλες λειτουργίες λήψης.

Κτυπήστε ελαφρά το θέμα που θέλετε να φωτογραφίσετε.

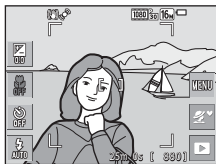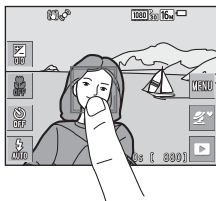


- Μην ασκείτε δύναμη όταν κτυπάτε ελαφρά την οθόνη, καθώς μπορεί να προκληθεί ελαφριά κίνηση της φωτογραφικής μηχανής και οι φωτογραφίες να βγουν θαμπές.
- Κατά τη χρήση του ψηφιακού zoom η φωτογραφική μηχανή εστιάζει στο θέμα που βρίσκεται στο κέντρο του κάδρου.
- Όταν είναι επιλεγμένο το κλείστρο αφής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το κουμπί λήψης.
- Εάν εμφανιστεί η ένδειξη  όταν κτυπήσετε ελαφρά την οθόνη, δεν είναι δυνατή η απελευθέρωση του κλείστρου. Κτυπήστε ελαφρά μια περιοχή εντός του .



Σημειώσεις σχετικά με το κλείστρο αφής




- Η περιοχή εστίασης που μπορείτε να ορίσετε διαφέρει ανάλογα με τη λειτουργία λήψης (91).
- Όταν κτυπήσετε ελαφρά ένα θέμα που εμφανίζεται στην οθόνη αφού ρυθμίσετε το χρονομέτρη αυτοφωτογράφισης (45), η φωτογραφική μηχανή κλειδώνει την εστίαση και απελευθερώνει το κλείστρο μετά από 10 ή 2 δευτερόλεπτα.
- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για χρήση σε συνδυασμό με άλλες λειτουργίες (55).



AF Ελαφρύ κύπημα της οθόνης για εστίαση (Αυτόματη εστίαση αφής)

Μεταβείτε στη λειτουργία λήψης* → κτυπήστε ελαφρά  → Λήψη αφής →  AF Αυτόματη εστίαση αφής → κτυπήστε ελαφρά το 

* Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση και σε άλλες λειτουργίες εκτός της αυτόματης. Η αλλαγμένη ρύθμιση εφαρμόζεται και σε άλλες λειτουργίες λήψης.

1 Κτυπήστε ελαφρά το θέμα στο οποίο θέλετε να εστιάσετε.

- Η περιοχή εστίασης εμφανίζεται γύρω από την περιοχή που κτυπήσατε ελαφρά.
- Όταν λειτουργεί το ψηφιακό zoom, δεν είναι δυνατή η επιλογή της περιοχής εστίασης.
- Για να ακυρώσετε την επιλογή της περιοχής εστίασης, κτυπήστε ελαφρά το  στην οθόνη.
- Αν κτυπήσατε ελαφρά μια περιοχή στην οποία δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί εστίαση, στην οθόνη θα εμφανιστεί το . Κτυπήστε ελαφρά μια περιοχή εντός του .

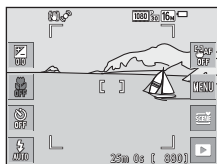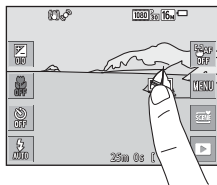


2 Πατήστε το κουμπί λήψης για να τραβήξετε μια φωτογραφία.



- Πατήστε το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση για να κλειδώσετε την εστίαση και την έκθεση και πατήστε το μέχρι το τέρμα για να απελευθερώσετε το κλείστρο.








Σημειώσεις σχετικά με την αυτόματη εστίαση αφής

Η περιοχή εστίασης που μπορείτε να ορίσετε διαφέρει ανάλογα με τη λειτουργία λήψης (91).


Ισορροπία λευκού (Ρύθμιση απόχρωσης)

Μεταβείτε στη λειτουργία λήψης → κτυπήστε ελαφρά το εικονίδιο της λειτουργίας λήψης → λειτουργία  (αυτόματη) → κτυπήστε ελαφρά  → Ισορροπία λευκού

Ρυθμίστε την ισορροπία λευκού, ώστε να είναι κατάλληλη για την πηγή φωτός ή τις καιρικές συνθήκες, προκειμένου τα χρώματα των φωτογραφιών να φαίνονται όπως τα βλέπετε και με τα μάτια σας.

Επιλογή	Περιγραφή
AUTO Αυτόματη (προεπιλεγμένη ρύθμιση)	Η ισορροπία λευκού προσαρμόζεται αυτόματα.
PRE Χειροκίν. προτοποθ.	Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση, όταν δεν μπορείτε να πετύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα με τις ρυθμίσεις Αυτόματη, Πυράκτ. κλπ. (□95).
 Φως ημέρας	Για φωτογράφιση κάτω από άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
 Πυράκτ.	Για χρήση υπό φωτισμό πυρακτώσεως.
 Φθορισμός	Για χρήση υπό φωτισμό φθορισμού.
 Συννεφιά	Για χρήση κάτω από συννεφιασμένο ουρανό.
 Φλας	Για χρήση με φλας.

Σημειώσεις σχετικά με την ισορροπία λευκού

- Ορίστε το φλας στην επιλογή  (απενεργοποίηση) όταν έχετε ορίσει την ισορροπία λευκού σε οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση εκτός των **Αυτόματη** και **Φλας** (□43).
- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για χρήση σε συνδυασμό με άλλες λειτουργίες (□55).

Χρήση της χειροκίνητης προτοποθέτησης

Χρησιμοποιήστε την παρακάτω διαδικασία για μέτρηση της τιμής ισορροπίας λευκού κάτω από το φωτισμό που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη λήψη.

1 Τοποθετήστε ένα λευκό ή γκρι αντικείμενο αναφοράς κάτω από το φως που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη λήψη.


2 Κτυπήστε ελαφρά για να επιλέξετε το στοιχείο **Χειροκίν. προτοποθ.** στη λειτουργία **Ισορροπία λευκού** και κτυπήστε ελαφρά το **OK**.

- Η φωτογραφική μηχανή εκτελεί μεγέθυνση στη θέση για να μετρήσει την ισορροπία λευκού.



3 Καδράρετε το λευκό ή το γκριζό αντικείμενο αναφοράς στο παράθυρο μέτρησης.


- Για να εφαρμόσετε την τιμή που μετρήθηκε τελευταία, κτυπήστε ελαφρά το **Άκυρο**.

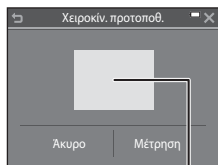

Παράθυρο μέτρησης

4 Κτυπήστε ελαφρά το στοιχείο **Μέτρηση** για να ξεκινήσει η μέτρηση.

- Το κλείστρο απελευθερώνεται και η μέτρηση ολοκληρώνεται (δεν αποθηκεύεται κάποια φωτογραφία).

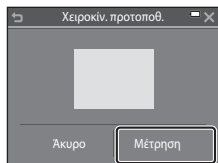














✓ Σημειώσεις σχετικά με τη χειροκίνητη προτοποθέτηση

Δεν είναι δυνατή η μέτρηση τιμής για το φωτισμό φλας με τη **Χειροκίν. προτοποθ.** Κατά τη λήψη με χρήση του φλας, ρυθμίστε την **Ισορροπία λευκού** σε **Αυτόματη** ή **Φλας**.

Συνεχής λήψη

Μεταβείτε στη λειτουργία λήψης → κτυπήστε ελαφρά το εικονίδιο της λειτουργίας λήψης → λειτουργία  (αυτόματη) → κτυπήστε ελαφρά  → Συνεχής

Επιλογή	Περιγραφή
 Μεμονωμ. (προεπιλεγμένη ρύθμιση)	Γίνεται λήψη μίας φωτογραφίας κάθε φορά που πατάτε το κουμπί λήψης.
 Συνεχής Υ	Όσο πατάτε το κουμπί λήψης μέχρι το τέρμα, γίνεται συνεχόμενη λήψη φωτογραφιών. <ul style="list-style-type: none">• Η ταχύτητα καρέ για τη συνεχή λήψη είναι περίπου 9 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) και ο μέγιστος αριθμός συνεχών λήψεων είναι περίπου 7 (όταν η λειτουργία εικόνας έχει οριστεί στη ρύθμιση  4608 x 3456).
 Συνεχής Χ	Όσο πατάτε το κουμπί λήψης μέχρι το τέρμα, γίνεται συνεχόμενη λήψη φωτογραφιών. <ul style="list-style-type: none">• Η ταχύτητα καρέ για τη συνεχή λήψη είναι περίπου 2 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) και ο μέγιστος αριθμός συνεχών λήψεων είναι περίπου 7 (όταν η λειτουργία εικόνας έχει οριστεί στη ρύθμιση  4608 x 3456).
 Cache πριν τη λήψη	Όταν πατάτε το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση της διαδρομής, ξεκινά η λήψη με τη λειτουργία cache πριν τη λήψη. Όταν πατάτε το κουμπί λήψης μέχρι το τέρμα της διαδρομής, η φωτογραφική μηχανή αποθηκεύει την τρέχουσα φωτογραφία καθώς και τις φωτογραφίες που λήφθηκαν μόλις πριν πατήσετε το κουμπί  98). Αυτή η λειτουργία σας βοηθά να μην χάνετε λήψεις. <ul style="list-style-type: none">• Η ταχύτητα καρέ για τη συνεχή λήψη είναι περίπου 12 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) και ο μέγιστος αριθμός συνεχών λήψεων είναι 5, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται μέχρι 2 καρέ που λαμβάνονται στη λειτουργία cache πριν τη λήψη (όταν η λειτουργία εικόνας έχει οριστεί στη ρύθμιση  4608 x 3456).
 Συνεχής Υ: 120 fps	Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί λήψης μέχρι το τέρμα, γίνεται λήψη φωτογραφιών με υψηλή ταχύτητα. <ul style="list-style-type: none">• Η ταχύτητα καρέ για τη συνεχή λήψη είναι περίπου 120 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) και ο μέγιστος αριθμός συνεχών λήψεων είναι 50.• Η λειτουργία εικόνας ρυθμίζεται στην τιμή  (μέγεθος εικόνας: 640 x 480 pixel).
 Συνεχής Υ: 60 fps	Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί λήψης μέχρι το τέρμα, γίνεται λήψη φωτογραφιών με υψηλή ταχύτητα. <ul style="list-style-type: none">• Η ταχύτητα καρέ για τη συνεχή λήψη είναι περίπου 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) και ο μέγιστος αριθμός συνεχών λήψεων είναι 25.• Η λειτουργία εικόνας ρυθμίζεται στην τιμή  (μέγεθος εικόνας: 1280 x 960 pixel).


Επιλογή	Περιγραφή
BSS BSS (Επιλογέας καλύτερης λήψης)	<p>Όσο κρατάτε το κουμπί λήψης πατημένο μέχρι το τέρμα, η φωτογραφική μηχανή πραγματοποιεί λήψη μιας σειράς 10 φωτογραφιών και αποθηκεύει αυτόματα την πιο ευκρινή φωτογραφία.</p> <p>Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση κατά τη λήψη ενός ακίνητου θέματος σε μέρη όπου απαγορεύεται η φωτογράφιση με φλας και είναι πιθανό να προκληθεί κούνημα της φωτογραφικής μηχανής.</p>
 Πολλές λήψεις 16	<p>Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση, η φωτογραφική μηχανή πραγματοποιεί λήψη μιας σειράς 16 φωτογραφιών και τις αποθηκεύει ως μία μόνο φωτογραφία.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Η ταχύτητα καρέ για τη συνεχή λήψη είναι περίπου 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps). • Η λειτουργία εικόνας ρυθμίζεται στην τιμή 5m (μέγεθος εικόνας: 2560 x 1920 pixel). 

Σημειώσεις σχετικά με τη συνεχή λήψη

- Οι λειτουργίες εστίασης, έκθεσης και ισορροπίας λευκού ορίζονται στις τιμές που καθορίζονται για την πρώτη φωτογραφία σε κάθε σειρά.
- Ενδέχεται να χρειαστεί κάποιος χρόνος μέχρι να αποθηκευτούν οι φωτογραφίες μετά από τη λήψη.
- Όταν αυξήσετε την ευαισθησία ISO, ενδέχεται να εμφανιστεί θόρυβος στις φωτογραφίες που τραβάτε.
- Η ταχύτητα καρέ για τη λειτουργία συνεχούς λήψης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την τρέχουσα λειτουργία εικόνας, την κάρτα μνήμης που χρησιμοποιείται ή τις συνθήκες λήψης.
- Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες **Cache πριν τη λήψη, Συνεχής Υ: 120 fps, Συνεχής Υ: 60 fps** ή **Πολλές λήψεις 16**, ενδέχεται να εμφανιστούν λωρίδες ή διαφοροποίηση στη φωτεινότητα ή τις αποχρώσεις στις φωτογραφίες που λήφθηκαν υπό συνθήκες φωτός που τρεμοπαίζει, για παράδειγμα, υπό φως φθορισμού, λαμπτήρα υδρατμών υδραργύρου ή λαμπτήρα νατρίου χαμηλής πίεσης.
- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για χρήση σε συνδυασμό με άλλες λειτουργίες (□55).



Cache πριν τη λήψη

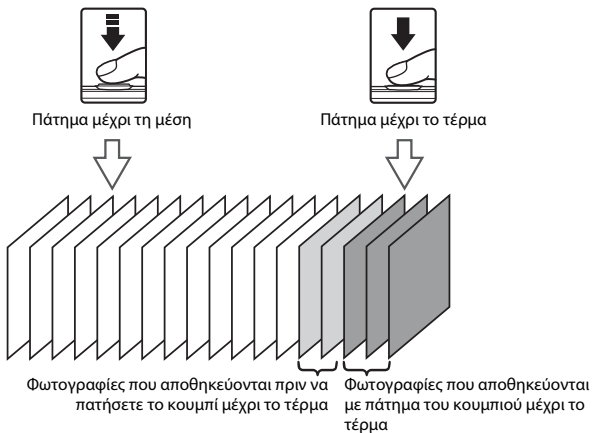Όταν πατάτε το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση ή μέχρι το τέρμα, οι φωτογραφίες αποθηκεύονται όπως περιγράφεται παρακάτω.



- Το εικονίδιο της λειτουργίας cache πριν τη λήψη (📷) στην οθόνη λήψης γίνεται πράσινο ενώ πατάτε το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση.

Ευαισθησία ISO

Μεταβείτε στη λειτουργία λήψης → κτυπήστε ελαφρά το εικονίδιο της λειτουργίας λήψης → λειτουργία  (αυτόματη) → κτυπήστε ελαφρά  → Ευαισθησία ISO

Μια υψηλότερη ευαισθησία ISO επιτρέπει τη φωτογράφιση πιο σκοτεινών θεμάτων. Επιπλέον, ακόμα και στην περίπτωση θεμάτων παρόμοιας φωτεινότητας, οι φωτογραφίες μπορούν να ληφθούν με μεγαλύτερες ταχύτητες κλείστρου και έτσι το θάμπωμα από το κούνημα της φωτογραφικής μηχανής και την κίνηση του θέματος να μειωθεί.

- Αν ορίσετε μια υψηλότερη ευαισθησία ISO, ενδέχεται να εμφανιστεί θόρυβος στις φωτογραφίες.

Επιλογή	Περιγραφή
ΑΥΤΟ Αυτόματη (προεπιλεγμένη ρύθμιση)	Η ευαισθησία επιλέγεται αυτόματα από τις τιμές ISO 125 έως 1600.
Αυτ. σταθερό εύρος	Επιλέξτε το εύρος εντός του οποίου η φωτογραφική μηχανή ρυθμίζει αυτόματα την ευαισθησία ISO, από τις τιμές ISO 125 - 400 ή ISO 125 - 800 .
125, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400	Η ευαισθησία κλειδώνει στην καθορισμένη τιμή.



Σημειώσεις σχετικά με την Ευαισθησία ISO

Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για χρήση σε συνδυασμό με άλλες λειτουργίες (📖55).






Εμφάνιση ευαισθησίας ISO στην οθόνη λήψης

- Αν επιλέξετε την **Αυτόματη** ρύθμιση, εμφανίζεται η ένδειξη **ISO** όταν αυξηθεί η ευαισθησία ISO.
- Όταν επιλέξετε τη ρύθμιση **Αυτ. σταθερό εύρος**, εμφανίζεται η μέγιστη τιμή για την ευαισθησία ISO.

Επιλογές χρώματος

Μεταβείτε στη λειτουργία λήψης → κτυπήστε ελαφρά το εικονίδιο της λειτουργίας λήψης → λειτουργία  (αυτόματη) → κτυπήστε ελαφρά  → Επιλογές χρώματος



Επιλέξτε τον τόνο του χρώματος που θα χρησιμοποιείται κατά τη λήψη φωτογραφιών.

Επιλογή	Περιγραφή
 Βασικό χρώμα (προεπιλεγμένη ρύθμιση)	Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση για φωτογραφίες φυσικού χρώματος.
 Έντονο χρώμα	Χρησιμοποιείται για έντονα χρώματα «εκτύπωσης φωτογραφίας».
 Ασπρόμαυρο	Αποθηκεύστε ασπρόμαυρες φωτογραφίες.
 Σέπια	Αποθηκεύστε φωτογραφίες σε τόνους σέπια.
 Κυανοτυπία	Αποθηκεύστε μονόχρωμες φωτογραφίες σε τόνους κυανού-μπλε.


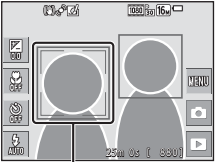
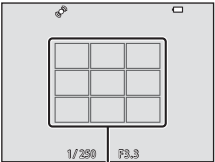

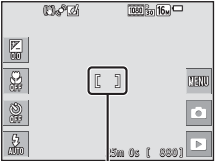
Σημειώσεις σχετικά με τις Επιλογές χρώματος


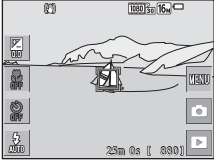

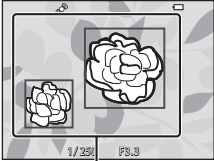
Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για χρήση σε συνδυασμό με άλλες λειτουργίες (📖55).

Λειτ. περιοχών AF

Μεταβείτε στη λειτουργία λήψης → κτυπήστε ελαφρά το εικονίδιο της λειτουργίας λήψης → λειτουργία  (αυτόματη) → κτυπήστε ελαφρά  → Λειτ. περιοχών AF

Ορίστε τον τρόπο με τον οποίο η φωτογραφική μηχανή θα επιλέγει την περιοχή εστίασης για αυτόματη εστίαση.





Επιλογή	Περιγραφή
 Προτερ. προσώπου	<p>Όταν η φωτογραφική μηχανή ανιχνεύσει το πρόσωπο ενός ανθρώπου, εστιάζει στο πρόσωπο αυτό. Ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση της ανίχνευσης προσώπου» (□50) για περισσότερες πληροφορίες.</p>  <p>Περιοχή εστίασης</p> <p>Κατά το καθάρισμα μιας σύνθεσης που δεν περιέχει ανθρώπους ή στην οποία δεν έχουν ανιχνευτεί πρόσωπα, η φωτογραφική μηχανή επιλέγει αυτόματα μία ή περισσότερες από τις εννέα περιοχές εστίασης η οποία περιέχει το θέμα που βρίσκεται πιο κοντά στη φωτογραφική μηχανή, όταν πατήσετε το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση.</p>  <p>Περιοχές εστίασης</p>
 Κέντρο	<p>Η φωτογραφική μηχανή εστιάζει στο θέμα που βρίσκεται στο κέντρο του κάδρου.</p>  <p>Περιοχή εστίασης</p>

Επιλογή	Περιγραφή
<p> Παρακολούθηση θέματος</p>	<p>Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να τραβήξετε φωτογραφίες κινούμενων θεμάτων. Καταχωρήστε το θέμα στο οποίο έχει εστιάσει η φωτογραφική μηχανή. Η περιοχή εστίασης μετακινείται αυτόματα για παρακολούθηση του θέματος. Ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση της δυνατότητας Παρακολούθηση θέματος» (📖103) για περισσότερες πληροφορίες.</p> 
<p> AF εύρεσης στόχου (προεπιλεγμένη ρύθμιση)</p>	<p>Όταν η φωτογραφική μηχανή ανιχνεύσει το κύριο θέμα, εστιάζει στο θέμα αυτό. Ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση της AF εύρεσης στόχου» (📖52) για περισσότερες πληροφορίες.</p>  <p>Περιοχές εστίασης</p>




Σημειώσεις σχετικά με τη λειτουργία περιοχών AF


- Όταν είναι ενεργοποιημένο το ψηφιακό zoom, η φωτογραφική μηχανή εστιάζει στο κέντρο του κάδρου ανεξάρτητα από την ρύθμιση για τη **Λειτουργία AF**.
- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για χρήση σε συνδυασμό με άλλες λειτουργίες (📖55).

Χρήση της δυνατότητας Παρακολούθηση θέματος

Μεταβείτε στη λειτουργία λήψης → κτυπήστε ελαφρά το εικονίδιο της λειτουργίας λήψης → λειτουργία  (αυτόματη) → κτυπήστε ελαφρά  → Λειτουργία AF →  Παρακολούθηση θέματος → κτυπήστε ελαφρά το 


1 Καταχωρήστε ένα θέμα.

- Κτυπήστε ελαφρά το θέμα που θέλετε να παρακολουθήσετε.
- Όταν το θέμα καταχωρηθεί, θα εμφανιστεί ένα κίτρινο περίγραμμα (περιοχή εστίασης) γύρω από αυτό και η φωτογραφική μηχανή θα ξεκινήσει την παρακολούθηση του θέματος.
- Αν δεν είναι δυνατή η καταχώρηση του θέματος, εμφανίζεται ένα κόκκινο περίγραμμα. Αλλάξτε τη σύνθεση και δοκιμάστε να καταχωρήσετε το θέμα ξανά.
- Αν η περιοχή που κτυπάτε ελαφρά δεν περιέχει ένα θέμα που μπορεί να καταχωρηθεί, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη . Κτυπήστε ελαφρά μια περιοχή εντός του .
- Κτυπήστε ένα άλλο θέμα για να αλλάξετε το στόχο.
- Για να ακυρώσετε την καταχώρηση, κτυπήστε ελαφρά το  στην οθόνη.
- Εάν η φωτογραφική μηχανή δεν μπορεί πλέον να παρακολουθήσει το καταχωρημένο θέμα, η περιοχή εστίασης εξαφανίζεται. Καταχωρήστε ξανά το θέμα.

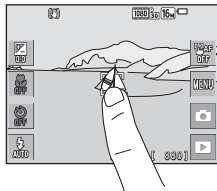

2 Πατήστε το κουμπί λήψης μέχρι το τέρμα, για να τραβήξετε τη φωτογραφία.

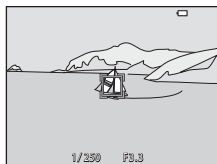

- Εάν πατήσετε το κουμπί λήψης ενώ δεν εμφανίζεται η περιοχή εστίασης, η φωτογραφική μηχανή εστιάζει στο θέμα που βρίσκεται στο κέντρο του κάδρου.



Σημειώσεις σχετικά με την παρακολούθηση θέματος

- Εάν πραγματοποιήσετε χειρισμούς όπως μεγέθυνση ενώ η φωτογραφική μηχανή παρακολουθεί το θέμα, η καταχώρηση ακυρώνεται.
- Η παρακολούθηση θέματος ενδέχεται να μην είναι δυνατή σε ορισμένες συνθήκες λήψης.

Αυτόμ. εστίαση

Μεταβείτε στη λειτουργία λήψης → κτυπήστε ελαφρά το εικονίδιο της λειτουργίας λήψης → λειτουργία  (αυτόματη) → κτυπήστε ελαφρά  → Αυτόμ. εστίαση

Ορίστε τον τρόπο με τον οποίο θα εστιάζει η φωτογραφική μηχανή κατά τη λήψη στατικών εικόνων.



Επιλογή	Περιγραφή
AF-S Μεμονωμ. AF (προεπιλεγμένη ρύθμιση)	Η φωτογραφική μηχανή εστιάζει μόνο όταν πατάτε το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση.
AF-F Διαρκής AF	Η φωτογραφική μηχανή συνεχίζει να εστιάζει ακόμα και όταν δεν πατάτε το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση. Καθώς η φωτογραφική μηχανή εστιάζει, ακούγεται ο θόρυβος από την κίνηση του φακού.







Αυτόματη εστίαση για εγγραφή video

Η αυτόματη εστίαση για εγγραφή video μπορεί να οριστεί με την επιλογή **Αυτόμ. εστίαση** (120) στο μενού video.

Γρήγορα εφέ

Μεταβείτε στη λειτουργία λήψης → κτυπήστε ελαφρά το εικονίδιο της λειτουργίας λήψης → λειτουργία  (αυτόματη) → κτυπήστε ελαφρά  → Γρήγορα εφέ

Επιλογή	Περιγραφή
 Ενεργοποίηση (προεπιλεγμένη ρύθμιση)	Στη λειτουργία  (αυτόματη), κτυπήστε ελαφρά το  αμέσως μόλις απελευθερώσετε το κλείστρο, για να εμφανίσετε την οθόνη επιλογής εφέ και να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία γρήγορων εφέ ( 40).
OFF Απενεργοποίηση	Απενεργοποιεί τη λειτουργία γρήγορων εφέ (κατά τη λήψη).



Σημειώσεις σχετικά με τα Γρήγορα εφέ

Ατή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για χρήση σε συνδυασμό με άλλες λειτουργίες (55).

Το μενού έξυπνου πορτραίτου

- Ανατρέξτε στην ενότητα «Λειτουργία εικόνας (Μέγεθος και ποιότητα εικόνας)» (📖89) για πληροφορίες σχετικά με τη **Λειτουργία εικόνας**.
- Ανατρέξτε στην ενότητα «Λήψη αφής» (📖91) για πληροφορίες σχετικά με τη **Λήψη αφής**.



Απαλότ. δέρματος

Μεταβείτε στη λειτουργία λήψης → κτυπήστε ελαφρά το εικονίδιο της λειτουργίας λήψης → λειτουργία 📷 Έξυπνο πορτραίτο → κτυπήστε ελαφρά 📷 → Απαλότ. δέρματος




Επιλογή	Περιγραφή
📷 ⬆️ Υψηλή	Μετά από την απελευθέρωση του κλείστρου, η φωτογραφική μηχανή ανιχνεύει ένα ή περισσότερα πρόσωπα (μέχρι τρία) και πραγματοποιεί επεξεργασία της φωτογραφίας, για να απαλύνει του τόνους του δέρματος του προσώπου πριν από την αποθήκευση της φωτογραφίας. Μπορείτε να επιλέξετε το βαθμό του εφέ που θα εφαρμοστεί.
📷 ⬆️ Κανονική (προεπιλεγμένη ρύθμιση)	
📷 ⬆️ Χαμηλή	
OFF Απενεργοποίηση	Απενεργοποιεί την απαλότητα δέρματος.

Τα αποτελέσματα της απαλότητας δέρματος δεν είναι ορατά στην οθόνη λήψης. Απεικονίστε τις φωτογραφίες, για να ελέγξετε τα αποτελέσματα μετά τη λήψη.

Χρονοδ. χαμόγελου

Μεταβείτε στη λειτουργία λήψης → κτυπήστε ελαφρά το εικονίδιο της λειτουργίας λήψης → λειτουργία  Έξυπνο πορτραίτο → κτυπήστε ελαφρά  → Χρονοδιακ. χαμόγελου



Η φωτογραφική μηχανή ανιχνεύει ανθρώπινα πρόσωπα και, στη συνέχεια, απελευθερώνει αυτόματα το κλείστρο όταν ανιχνεύσει κάποιο χαμόγελο.

Επιλογή	Περιγραφή
 Ενεργοποίηση (μεμονωμένη)	Κάθε φορά που ανιχνεύεται ένα χαμόγελο, η φωτογραφική μηχανή αποτυπώνει μία φωτογραφία.
 Ενεργοποίηση (συνεχής)	Κάθε φορά που ανιχνεύεται ένα χαμόγελο, η φωτογραφική μηχανή πραγματοποιεί συνεχόμενη λήψη έως και 5 φωτογραφιών και τις αποθηκεύει όλες. Δεν είναι δυνατή η χρήση του φλας.
 Ενεργοποίηση (BSS) (προεπιλεγμένη ρύθμιση)	Κάθε φορά που ανιχνεύεται ένα χαμόγελο, η φωτογραφική μηχανή πραγματοποιεί συνεχόμενη λήψη έως και 5 φωτογραφιών και αποθηκεύει τη φωτογραφία που αποτύπωσε καλύτερα το χαμόγελο. Δεν είναι δυνατή η χρήση του φλας.
OFF Απενεργοποίηση	Απενεργοποιεί το χρονοδιακόπτη χαμόγελου.

Σημειώσεις σχετικά με το χρονοδιακόπτη χαμόγελου

Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για χρήση σε συνδυασμό με άλλες λειτουργίες ( 55).


Έλεγχος κλ. ματιών

Μεταβείτε στη λειτουργία λήψης → κτυπήστε ελαφρά το εικονίδιο της λειτουργίας λήψης → λειτουργία  Έξυπνο πορτραίτο → κτυπήστε ελαφρά  → Έλεγχος κλ. ματιών

Επιλογή	Περιγραφή
ON Ενεργοποίηση	<p>Η φωτογραφική μηχανή απελευθερώνει αυτόματα το κλείστρο δύο φορές σε κάθε λήψη και αποθηκεύει τη φωτογραφία στην οποία τα μάτια του θέματος είναι ανοιχτά.</p> <ul style="list-style-type: none">• Εάν η φωτογραφική μηχανή αποθήκευσε μια φωτογραφία στην οποία τα μάτια του θέματος ενδέχεται να ήταν κλειστά, το παράθυρο διαλόγου που φαίνεται στα δεξιά εμφανίζεται για μερικά δευτερόλεπτα.• Δεν είναι δυνατή η χρήση του φλας.
OFF Απενεργοποίηση (προεπιλεγμένη ρύθμιση)	Απενεργοποιεί τον έλεγχο κλειστών ματιών.



Σημειώσεις σχετικά με τον έλεγχο κλειστών ματιών

Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για χρήση σε συνδυασμό με άλλες λειτουργίες (55).

Το μενού για την Ιδιαίτερη λειτουργία

- Ανατρέξτε στην ενότητα «Λειτουργία εικόνας (Μέγεθος και ποιότητα εικόνας)» (📖89) για πληροφορίες σχετικά με τη **Λειτουργία εικόνας**.
- Ανατρέξτε στην ενότητα «Λήψη αφής» (📖91) για πληροφορίες σχετικά με τη **Λήψη αφής**.

Κολάζ αυτοφωτογράφισης

Μεταβείτε στη λειτουργία λήψης → κτυπήστε ελαφρά το εικονίδιο της λειτουργίας λήψης → 📷 Ιδιαίτερη λειτουργία → κτυπήστε ελαφρά 📷 → Κολάζ αυτοφωτογράφισης

Επιλογή	Περιγραφή
Αριθμός λήψεων	Ορίστε τον αριθμό των λήψεων που θα πραγματοποιεί αυτόματα η φωτογραφική μηχανή (αριθμός φωτογραφιών που λαμβάνονται για μια ενιαία φωτογραφία). <ul style="list-style-type: none">• Μπορείτε να επιλέξετε 4 (προεπιλεγμένη ρύθμιση) ή 9.
Μεσοδιάστημα	Ρυθμίστε το μεσοδιάστημα ανάμεσα σε κάθε λήψη. <ul style="list-style-type: none">• Μπορείτε να επιλέξετε Μικρό, Μεσαίο (προεπιλεγμένη ρύθμιση) ή Μεγάλο.
Ήχος κλείστρου	Επιλέξτε αν θα ενεργοποιείται ο ήχος κλείστρου κατά τη λήψη με τη λειτουργία κολάζ αυτοφωτογράφισης. <ul style="list-style-type: none">• Μπορείτε να επιλέξετε Τυπικός, SLR, Μαγεία (προεπιλεγμένη ρύθμιση) ή Απενεργοποίηση.• Σε αυτήν τη ρύθμιση, δεν εφαρμόζεται η ίδια ρύθμιση με εκείνη που έχει καθοριστεί για το στοιχείο Ήχος κλείστρου στις Ρυθμίσεις ήχου του μενού ρυθμίσεων.

Το Μενού απεικόνισης

- Ανατρέξτε στην ενότητα «Διαγραφή φωτογραφιών» (📖20) για πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία **🗑️ Διαγραφή**.
- Ανατρέξτε στην ενότητα «Επεξεργασία φωτογραφιών (Στατικές εικόνες)» (📖68) για πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες επεξεργασίας φωτογραφιών.
- Ανατρέξτε στην ενότητα «Λειτουργία αγαπημένων φωτογραφιών» (📖60) για πληροφορίες σχετικά με τις **Αγαπημ. φωτογραφίες** και την **Κατάργ. από αγαπημ.**

Επισήμανση για αποσ. Wi-Fi



Μεταβείτε στη λειτουργία αναπαραγωγής → επιλέξτε μια φωτογραφία → κτυπήστε ελαφρά **NEW** → **📌** Επισήμανση για αποστολή Wi-Fi

Επιλέξτε φωτογραφίες της φωτογραφικής μηχανής που θέλετε να μεταφέρετε σε μια έξυπνη συσκευή πριν να τις μεταφέρετε.

Στην οθόνη επιλογής φωτογραφιών (📖115), επιλέξτε ή αποεπιλέξτε φωτογραφίες για τη λειτουργία **Επισήμανση για αποσ. Wi-Fi**.

Σημειώστε ότι αν επιλέξετε το στοιχείο **Επαναφορά όλων** (📖140) στο μενού ρυθμίσεων ή το στοιχείο **Επαναφορά προεπιλ. ρυθμίσ.** (📖123) στο μενού επιλογών Wi-Fi, οι ρυθμίσεις **Επισήμανση για αποσ. Wi-Fi** που έχετε κάνει ακυρώνονται.


Slide show

Μεταβείτε στη λειτουργία αναπαραγωγής → επιλέξτε μια φωτογραφία → κτυπήστε ελαφρά  →  Slide show



Απεικονίστε μία-μία τις φωτογραφίες σε ένα αυτοματοποιημένο «slide show». Όταν αναπαράγονται αρχεία video σε ένα slide show, εμφανίζεται μόνο το πρώτο καρτέκι κάθε video.

1 Κτυπήστε ελαφρά το Έναρξη.

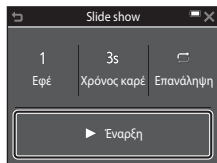- Το slide show ξεκινά.
- Για να επιλέξετε και να εφαρμόσετε εφέ στο slide show, κτυπήστε ελαφρά το στοιχείο **Εφέ** προτού κτυπήσετε ελαφρά την επιλογή **Έναρξη**.
- Για να αλλάξετε το μεσοδιάστημα μεταξύ των φωτογραφιών, κτυπήστε ελαφρά το **Χρόνος καρτέ** και καθορίστε το επιθυμητό χρονικό διάστημα προτού κτυπήσετε ελαφρά την επιλογή **Έναρξη**.
- Για να επαναλάβετε αυτόματα το slide show, κτυπήστε ελαφρά το στοιχείο **Επανάληψη** προτού κτυπήσετε ελαφρά την επιλογή **Έναρξη**.
- Ο μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής είναι μέχρι 30 περίπου λεπτά, ακόμα και αν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή **Επανάληψη**.








2 Τερματίστε ή επανεκκινήστε το slide show.

- Η οθόνη που βλέπετε στα δεξιά εμφανίζεται αφού ολοκληρωθεί ή διακοπεί το slide show. Για να κλείσετε το slide show, κτυπήστε ελαφρά το . Για να συνεχίσετε το slide show, κτυπήστε ελαφρά το .



Χειρισμοί κατά την αναπαραγωγή

Μπορείτε να κτυπήσετε ελαφρά εικονίδια στα χειριστήρια αναπαραγωγής για τις λειτουργίες που περιγράφονται παρακάτω.

Λειτουργία	Εικονίδιο	Περιγραφή
Επαναφορά		Πιέστε παρατεταμένα για επαναφορά του slide show.
Πρώθηση		Πιέστε παρατεταμένα για πρώθηση του slide show.
Παύση		Κτυπήστε ελαφρά για παύση του slide show. <ul style="list-style-type: none">• Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, κτυπήστε ελαφρά το .
Λήξη		Κτυπήστε ελαφρά για τερματισμό του slide show.

Προστασία

Μεταβείτε στη λειτουργία αναπαραγωγής → επιλέξτε μια φωτογραφία → κτυπήστε ελαφρά **MENU** → **Προστασία**

Η φωτογραφική μηχανή προστατεύει επιλεγμένες φωτογραφίες από κατά λάθος διαγραφή.

Επιλέξτε τις φωτογραφίες στις οποίες θέλετε να εφαρμόσετε προστασία ή να ακυρώσετε την προστασία από την οθόνη επιλογής φωτογραφιών (📖115).

Σημειώστε ότι με το φορμάρισμα της κάρτας μνήμης ή της εσωτερικής μνήμης της φωτογραφικής μηχανής διαγράφονται μόνιμα όλα τα δεδομένα συμπεριλαμβανομένων των προστατευμένων αρχείων (📖135).

Περιστροφή εικ.

Μεταβείτε στη λειτουργία αναπαραγωγής → επιλέξτε μια φωτογραφία → κτυπήστε ελαφρά **MENU** → **Περιστροφή εικ.**

Καθορίστε τον προσανατολισμό στον οποίο θα εμφανίζονται οι αποθηκευμένες φωτογραφίες κατά την αναπαραγωγή. Μπορείτε να περιστρέψετε στατικές φωτογραφίες κατά 90 μοίρες δεξιόστροφα ή κατά 90 μοίρες αριστερόστροφα.

Επιλέξτε μια φωτογραφία στην οθόνη επιλογής φωτογραφιών (📖115). Όταν εμφανιστεί η οθόνη περιστροφής εικόνων, κτυπήστε ελαφρά το **↻** ή το **↺** για να περιστρέψετε τη φωτογραφία κατά 90 μοίρες.



Περιστροφή κατά 90 μοίρες αριστερόστροφα



Περιστροφή κατά 90 μοίρες δεξιόστροφα

Κτυπήστε ελαφρά το **OK** για να οριστικοποιήσετε τον προσανατολισμό της οθόνης και να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες προσανατολισμού με τη φωτογραφία.


Φωνητικό υπόμνημα

Μεταβείτε στη λειτουργία αναπαραγωγής → επιλέξτε μια φωτογραφία → κτυπήστε ελαφρά **MENU** → **Φωνητικό υπόμνημα**

Μπορείτε να εγγράψετε φωνητικά υπομνήματα και να τα επισυνάψετε σε φωτογραφίες.

Εγγραφή φωνητικών υπομνημάτων

- Κτυπήστε ελαφρά το **REC** για να εγγράψετε έως 20 περίπου δευτερόλεπτα.
- Κτυπήστε ελαφρά το **■** κατά την εγγραφή, για να τη διακόψετε.
- Μην αγγίζετε το μικρόφωνο.
- Κατά την εγγραφή, στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη **REC**.
- Εμφανίζεται η οθόνη αναπαραγωγής φωνητικών υπομνημάτων μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής. Κτυπήστε ελαφρά το **▶**, για να αναπαραγάγετε το φωνητικό υπόμνημα.
- Διαγράψτε το τρέχον φωνητικό υπόμνημα προτού εγγράψετε ένα νέο.
- Για τις φωτογραφίες με φωνητικό υπόμνημα, εμφανίζεται το εικονίδιο **[S]** κατά τη λειτουργία προβολής πλήρους κάδρου.

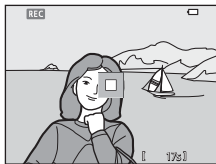

Αναπαραγωγή φωνητικών υπομνημάτων

Επιλέξτε μια φωτογραφία που εμφανίζεται με την ένδειξη **[S]** προτού κτυπήσετε ελαφρά το **MENU**.

- Κτυπήστε ελαφρά το **▶**, για να αναπαραγάγετε το φωνητικό υπόμνημα. Κτυπήστε ελαφρά το **■**, για να διακόψετε την αναπαραγωγή.
- Κτυπήστε ελαφρά το **⏮** κατά την αναπαραγωγή, για να ρυθμίσετε την ένταση της αναπαραγωγής.




Διαγραφή φωνητικών υπομνημάτων



Κτυπήστε ελαφρά το **■** ενώ εμφανίζεται η οθόνη αναπαραγωγής φωνητικού υπομνήματος.

Όταν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης, κτυπήστε ελαφρά το **Ναι**.

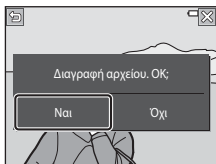
- Για να διαγράψετε ένα φωνητικό υπόμνημα από μια προστατευμένη φωτογραφία, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση **Προστασία**.




Αντιγραφή (Αντιγραφή ανάμεσα στην κάρτα μνήμης και την εσωτερική μνήμη)

Μεταβείτε στη λειτουργία αναπαραγωγής → επιλέξτε μια φωτογραφία → κτυπήστε ελαφρά  →  Αντιγραφή


Είναι δυνατή η αντιγραφή φωτογραφιών ανάμεσα στην κάρτα μνήμης και την εσωτερική μνήμη.


- Όταν τοποθετηθεί μια κάρτα μνήμης που δεν περιέχει φωτογραφίες και η φωτογραφική μηχανή μεταβεί στη λειτουργία αναπαραγωγής, εμφανίζεται το μήνυμα **Η μνήμη δεν περιέχει εικόνες.** Σε αυτήν την περίπτωση, κτυπήστε ελαφρά το  για να επιλέξετε **Αντιγραφή.**

- 1 Κτυπήστε ελαφρά μια επιλογή προορισμού στην οποία θα αντιγραφούν οι φωτογραφίες.

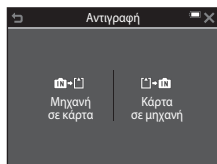


- 2 Κτυπήστε ελαφρά μια επιλογή αντιγραφής.

- Αν επιλέξετε το στοιχείο **Επιλεγμέν. εικόνες**, χρησιμοποιήστε την οθόνη επιλογής φωτογραφιών, για να καθορίσετε φωτογραφίες ( 115).

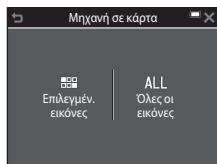

Σημειώσεις σχετικά με την αντιγραφή φωτογραφιών

- Είναι δυνατή η αντιγραφή μόνο των αρχείων με μορφή που μπορεί να εγγράψει αυτή η φωτογραφική μηχανή.
- Η λειτουργία δεν είναι εγγυημένη για φωτογραφίες που τραβήχτηκαν με φωτογραφικές μηχανές άλλης μάρκας ή φωτογραφίες που τροποποιήθηκαν σε υπολογιστή.
- Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση των αντιγραμμένων φωτογραφιών ή video στην λειτουργία αυτόματης ταξινόμησης ( 64).
- Αν αντιγράψετε φωτογραφίες που έχουν προστεθεί σε άλμπουμ, αυτές δεν προστίθενται σε άλμπουμ στην κάρτα μνήμης ή την εσωτερική μνήμη που έχει επιλεγεί ως το μέσο προορισμού.



Αντιγραφή φωτογραφιών σε μια ακολουθία

- Αν επιλέξετε τη βασική φωτογραφία μιας ακολουθίας στις **Επιλεγμέν. εικόνες**, αντιγράφονται όλες οι φωτογραφίες της ακολουθίας.
- Αν κτυπήστε ελαφρά το **MENU** ενώ εμφανίζονται οι φωτογραφίες μιας ακολουθίας, είναι διαθέσιμη μόνο η επιλογή αντιγραφής **Κάρτα σε μηχανή**. Αντιγράφονται όλες οι φωτογραφίες της ακολουθίας, αν επιλέξετε τη ρύθμιση **Τρέχουσα ακολουθία**.

Επιλογές εμφ. ακολ/θίας

Μεταβείτε στη λειτουργία αναπαραγωγής → επιλέξτε μια φωτογραφία → κτυπήστε ελαφρά **MENU** → Επιλογ. εμφ. ακολουθίας

Επιλέξτε τη μέθοδο που θα χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των φωτογραφιών της ακολουθίας (📖66).

Επιλογή	Περιγραφή
Μεμονωμ. φωτογραφ.	Εμφανίζει κάθε φωτογραφία μιας ακολουθίας μεμονωμένα. Η ένδειξη εμφανίζεται στην οθόνη αναπαραγωγής.
Μόνο βασ. φωτογραφ. (προεπιλεγμένη ρύθμιση)	Εμφανίζει μόνο τη βασική φωτογραφία για τις φωτογραφίες μιας ακολουθίας.

Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται σε όλες τις ακολουθίες και η ρύθμιση παραμένει αποθηκευμένη στη μνήμη της φωτογραφικής μηχανής ακόμα και αν η μηχανή απενεργοποιηθεί.

Επιλέξτε βασική φωτογραφία

Μεταβείτε στη λειτουργία αναπαραγωγής → επιλέξτε μια φωτογραφία → κτυπήστε ελαφρά **MENU** → Επιλέξτε βασική φωτογραφία

Καθορίστε μια διαφορετική φωτογραφία της ακολουθίας ως τη βασική φωτογραφία.

- Όταν εμφανιστεί η οθόνη επιλογής βασικής φωτογραφίας, επιλέξτε μια φωτογραφία (📖115).

Η οθόνη επιλογής φωτογραφιών

Αν εμφανιστεί μια οθόνη επιλογής φωτογραφιών όπως αυτή που βλέπετε στα δεξιά κατά το χειρισμό της φωτογραφικής μηχανής, ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω για να επιλέξετε τις φωτογραφίες.



1 Κτυπήστε ελαφρά για να επιλέξετε μια φωτογραφία και να προσθέσετε το σύμβολο ✓.

- Μετακινήστε το χειριστήριο zoom (📖1) στη θέση **T** (📷), για να μεταβείτε στην προβολή πλήρους κάδρου ή στη θέση **W** (📷), για να μεταβείτε στην απεικόνιση εικονιδίων.
- Για να αναιρέσετε την επιλογή, κτυπήστε ξανά ελαφρά τη φωτογραφία για να αφαιρέσετε το σύμβολο ✓.
- Κτυπήστε ελαφρά για να προσθέσετε το σύμβολο ✓ με τον ίδιο τρόπο όταν θέλετε να επιλέξετε πολλές φωτογραφίες.
- Μπορείτε να επιλέξετε μόνο μία φωτογραφία για τις λειτουργίες **Περιστροφή εικ.**, **Επιλέξτε βασική φωτογραφία** και **Οθόνη υποδοχής**.





2 Κτυπήστε ελαφρά το **OK** για να εφαρμοστεί η επιλογή φωτογραφιών.



- Όταν εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για τους χειρισμούς.




Το μενού video











Επιλογές video

Μεταβείτε στη λειτουργία λήψης → κτυπήστε ελαφρά  →
εικονίδιο μενού  → Επιλογές video

Καθορίστε την επιθυμητή επιλογή video για εγγραφή. Επιλέξτε τις επιλογές video κανονικής ταχύτητας για εγγραφή σε κανονική ταχύτητα ή τις επιλογές video HS ( 117) για εγγραφή σε αργή ή γρήγορη κίνηση. Οι επιλογές video που μπορούν να οριστούν διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση **Ταχύτητα καρτέ** ( 122).

- Για την εγγραφή video συνιστώνται κάρτες μνήμης κατηγορίας ταχύτητας SD 6 ή ταχύτερες ( 177).

Επιλογές video κανονικής ταχύτητας

Επιλογή (Μέγεθος εικόνας/ ταχύτητα καρτέ ¹ , μορφή αρχείου)	Μέγεθος εικόνας	Αναλογία διαστάσεων (οριζόντια προς κατακόρυφα)
 1080/30p ²  1080/25p ² (προεπιλεγμένη ρύθμιση)	1920 × 1080	16:9
 1080/60i ²  1080/50i ²	1920 × 1080	16:9
 720/30p ²  720/25p ²	1280 × 720	16:9
 iFrame 720/30p ^{2,3}  iFrame 720/25p ^{2,3}	1280 × 720	16:9
 480/30p  480/25p	640 × 480	4:3

¹ Η διαδοχική μορφή χρησιμοποιεί Πεδία ανά δευτερόλεπτο.




² Η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη κατά τη χρήση ορισμένων εφέ στη λειτουργία ειδικά εφέ ή στην ιδιαίτερη λειτουργία.

³ Το iFrame είναι μια μορφή που υποστηρίζεται από την Apple Inc. Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία αρχείων iFrame σε αυτήν τη φωτογραφική μηχανή. Κατά την εγγραφή video στην εσωτερική μνήμη, η εγγραφή ενδέχεται να διακοπεί πριν να συμπληρωθεί η μέγιστη διάρκεια εγγραφής video.

Επιλογές video HS

Τα εγγεγραμμένα video αναπαράγονται σε αργή ή γρήγορη κίνηση.

Ανατρέξτε στην ενότητα «Εγγραφή video σε αργή και γρήγορη κίνηση (video HS)» (📖119).

Επιλογή	Μέγεθος εικόνας Αναλογία διαστάσεων (οριζόντια προς κατακόρυφα)	Περιγραφή
 HS 480/4x ¹	640 × 480 4:3	Video αργής κίνησης ταχύτητας 1/4 • Μέγ. χρόνος εγγραφής ² : 10 δευτερόλεπτα (διάρκεια αναπαραγωγής: 40 δευτερόλεπτα)
 HS 720/2x ¹	1280 × 720 16:9	Video αργής κίνησης ταχύτητας 1/2 • Μέγ. χρόνος εγγραφής ² : 30 δευτερόλεπτα (διάρκεια αναπαραγωγής: 1 λεπτό)
 HS 1080/0,5x ¹	1920 × 1080 16:9	Video γρήγορης κίνησης ταχύτητας 2x • Μέγ. χρόνος εγγραφής ² : 2 λεπτά (διάρκεια αναπαραγωγής: 1 λεπτό)

¹ Η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη κατά τη χρήση ορισμένων εφέ στη λειτουργία ειδικά εφέ ή στην ιδιαίτερη λειτουργία.

² Κατά την εγγραφή video μπορείτε να κάνετε εναλλαγή στη φωτογραφική μηχανή μεταξύ της εγγραφής video σε κανονική ταχύτητα και της εγγραφής video σε αργή ή γρήγορη κίνηση.

Η μέγιστη διάρκεια εγγραφής που εμφανίζεται εδώ αναφέρεται μόνο στο τμήμα του video που εγγράφεται σε αργή ή γρήγορη κίνηση.


Σημειώσεις σχετικά με το video HS

- Δεν εγγράφεται ήχος.
- Η θέση του zoom και η εστίαση κλειδώνουν όταν ξεκινήσει η εγγραφή video.



Αναπαγωγή σε αργή και γρήγορη κίνηση


Κατά την εγγραφή σε κανονική ταχύτητα:



Κατά την εγγραφή σε ταχύτητα $\frac{480}{1080}$ HS 480/4x ($\frac{480}{1080}$ HS 480/4x):

Τα video εγγράφονται στο 4x της κανονικής ταχύτητας.


Αναπαράγονται σε αργή κίνηση σε πιο αργή ταχύτητα κατά 4x.

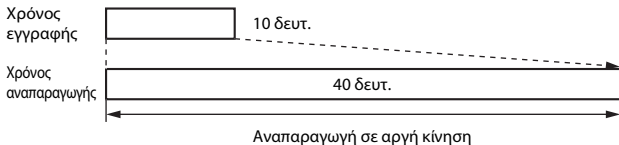


Κατά την εγγραφή σε ταχύτητα $\frac{1080}{1080}$ HS 1080/0,5x ($\frac{1080}{1080}$ HS 1080/0,5x):

Τα video εγγράφονται στο 1/2 της κανονικής ταχύτητας.

Αναπαράγονται σε γρήγορη κίνηση σε πιο γρήγορη ταχύτητα κατά 2x.

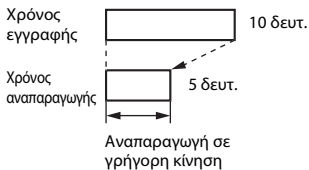


Εγγραφή video σε αργή και γρήγορη κίνηση (video HS)

Μεταβείτε στη λειτουργία λήψης → κτυπήστε ελαφρά **MENU** →
εικονίδιο μενού  → Επιλογές video

Τα video που εγγράφονται με χρήση της λειτουργίας video HS μπορούν να αναπαραχθούν σε αργή κίνηση στο 1/4 ή το 1/2 της κανονικής ταχύτητας αναπαραγωγής ή σε γρήγορη κίνηση με διπλάσια ταχύτητα από την κανονική ταχύτητα αναπαραγωγής.


1 Κτυπήστε ελαφρά μια επιλογή video HS (📖 117).

- Αφού εφαρμόσετε την επιλογή, κτυπήστε ελαφρά το **X**, για να επιστρέψετε στην οθόνη λήψης.

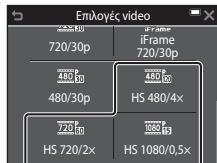

2 Πατήστε το κουμπί (εγγραφής video) για να ξεκινήσει η εγγραφή.

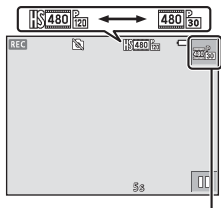

- Η φωτογραφική μηχανή αρχίζει να εγγράφει ένα video HS όταν η επιλογή **Ανοιγμα με λήψη HS** στο μενού video έχει οριστεί στην επιλογή **Ενεργοποίηση** ή ένα video κανονικής ταχύτητας όταν έχει οριστεί στην επιλογή **Απενεργοποίηση**.
- Η φωτογραφική μηχανή εναλλάσσει μεταξύ της εγγραφής video κανονικής ταχύτητας και της εγγραφής video HS κάθε φορά που κτυπάτε ελαφρά το εικονίδιο εναλλαγής HS/HD.
- Το εικονίδιο επιλογών video αλλάζει κατά την εναλλαγή μεταξύ εγγραφής video HS και εγγραφής video κανονικής ταχύτητας.
- Όταν συμπληρωθεί ο μέγιστος χρόνος εγγραφής για video HS (📖 117), η φωτογραφική μηχανή μεταβαίνει αυτόματα σε εγγραφή video κανονικής ταχύτητας.



Εικονίδιο εναλλαγής HS/HD

3 Πατήστε το κουμπί (εγγραφής video) για να σταματήσει η εγγραφή.



Άνοιγμα με λήψη HS

Μεταβείτε στη λειτουργία λήψης → κτυπήστε ελαφρά  →
εικονίδιο μενού  → Άνοιγμα με λήψη HS

Επιλέξτε αν θα ξεκινά η εγγραφή video HS ή κανονικής ταχύτητας κατά την εγγραφή video.

Επιλογή	Περιγραφή
ON Ενεργοποίηση (προεπιλεγμένη ρύθμιση)	Εγγράψτε video HS όταν ξεκινήσει η εγγραφή video.
OFF Απενεργοποίηση	Εγγράψτε video κανονικής ταχύτητας όταν ξεκινήσει η εγγραφή video.

Αυτόμ. εστίαση

Μεταβείτε στη λειτουργία λήψης → κτυπήστε ελαφρά  →
εικονίδιο μενού  → Αυτόματη εστίαση

Ορίστε τον τρόπο με τον οποίο θα εστιάζει η φωτογραφική μηχανή στη λειτουργία video.

Επιλογή	Περιγραφή
AF-S Μεμονωμ. AF (προεπιλεγμένη ρύθμιση)	Η εστίαση κλειδώνει όταν ξεκινάει η εγγραφή video. Ορίστε αυτήν την επιλογή όταν η απόσταση μεταξύ της φωτογραφικής μηχανής και του θέματος πρόκειται να παραμείνει σχετικά σταθερή κατά την εγγραφή video.
AF-F Διαρκής AF	Η φωτογραφική μηχανή εστιάζει συνεχώς κατά την εγγραφή video. Κάντε αυτήν την επιλογή όταν η απόσταση μεταξύ της φωτογραφικής μηχανής και του θέματος πρόκειται να αλλάξει σημαντικά κατά την εγγραφή. Ενδέχεται να ακουστεί ο ήχος εστίασης της φωτογραφικής μηχανής στο εγγεγραμμένο video. Συνιστάται η χρήση της λειτουργίας Μεμονωμ. AF για να αποφευχθεί παρεμβολή του ήχου εστίασης της φωτογραφικής μηχανής στην εγγραφή.



- Όταν οριστεί μια επιλογή video HS στις **Επιλογές video**, η ρύθμιση ορίζεται στην επιλογή **Μεμονωμ. AF**.

VR video

Μεταβείτε στη λειτουργία λήψης → κτυπήστε ελαφρά  →
εικονίδιο μενού  → VR video



Επιλέξτε τη ρύθμιση απόσβεσης κραδασμών που θα χρησιμοποιείται κατά την εγγραφή video.

Επιλέξτε **Απενεργοποίηση** όταν χρησιμοποιείτε τρίποδο, για να σταθεροποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή κατά τη λήψη.



Επιλογή	Περιγραφή
 * Ενεργοποίηση (συνδυασμός) (προεπιλεγμένη ρύθμιση)	Εκτελεί οπτική αντιστάθμιση του κουνήματος της φωτογραφικής μηχανής με χρήση VR μετατόπισης φακού και ταυτόχρονα εφαρμόζει ηλεκτρονικό VR με επεξεργασία της εικόνας. Η γωνία προβολής (δηλαδή, η περιοχή που είναι ορατή στο κάδρο) γίνεται μικρότερη.
 Ενεργοποίηση	Αντισταθμίζει το κούνημα της φωτογραφικής μηχανής με χρήση VR μετατόπισης φακού.
OFF Απενεργοποίηση	Δεν εφαρμόζεται αντιστάθμιση.


- Όταν οριστεί μια επιλογή video HS στις **Επιλογές video**, η ρύθμιση ορίζεται στην επιλογή **Απενεργοποίηση**.

Σημειώσεις σχετικά με το VR video

- Οι επιστώσεις από το κούνημα της φωτογραφικής μηχανής ενδέχεται να μην εξαλειφθούν πλήρως σε ορισμένες περιπτώσεις.
- Στη λειτουργία ειδικών εφέ χρησιμοποιείται μόνο η λειτουργία VR μετατόπισης φακού για την αντιστάθμιση του κουνήματος της φωτογραφικής μηχανής, όταν οι **Επιλογές video** έχουν οριστεί στην επιλογή  **1080/60i** ή  **1080/50i**, ακόμα κι αν το στοιχείο **VR video** έχει οριστεί στην επιλογή **Ενεργοποίηση (συνδυασμός)**.



Μείωση θορύβου ανέμου

Μεταβείτε στη λειτουργία λήψης → κτυπήστε ελαφρά  → εικονίδιο μενού  → Μείωση θορύβου ανέμου

Επιλογή	Περιγραφή
 Ενεργοποίηση	Μειώνει τον ήχο που παράγεται όταν περνάει αέρας μέσα από το μικρόφωνο κατά την εγγραφή video. Ενδέχεται να είναι δύσκολο να ακούσετε άλλους ήχους κατά την αναπαραγωγή.
OFF Απενεργοποίηση (προεπιλεγμένη ρύθμιση)	Η μείωση θορύβου ανέμου είναι απενεργοποιημένη.

- Όταν οριστεί μια επιλογή video HS στις **Επιλογές video**, η ρύθμιση ορίζεται στην επιλογή **Απενεργοποίηση**.

Ταχύτητα καρτέ

Μεταβείτε στη λειτουργία λήψης → κτυπήστε ελαφρά  → εικονίδιο μενού  → Ταχύτητα καρτέ


Επιλέξτε την ταχύτητα καρτέ (πεδία ανά δευτερόλεπτο για τη διαδοχική μορφή) που θα χρησιμοποιείται κατά την εγγραφή video. Όταν αλλάξει η ρύθμιση της ταχύτητας καρτέ, αλλάζουν και οι επιλογές που μπορούν να ρυθμιστούν στις **Επιλογές video** (116).

Επιλογή	Περιγραφή
30fps 30 fps (30p/60i)	Κατάλληλη για αναπαραγωγή σε τηλεόραση με χρήση του προτύπου NTSC.
25fps 25 fps (25p/50i)	Κατάλληλη για αναπαραγωγή σε τηλεόραση με χρήση του προτύπου PAL.

Το μενού επιλογών Wi-Fi

Κτυπήστε ελαφρά  → εικονίδιο μενού (☰)

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις Wi-Fi (ασύρματο LAN) για τη σύνδεση της φωτογραφικής μηχανής με μια έξυπνη συσκευή.

Επιλογή	Περιγραφή
 Σύνδεση με έξυπνη συσκευή	Ορίστε αυτήν την επιλογή κατά την ασύρματη σύνδεση της φωτογραφικής μηχανής με μια έξυπνη συσκευή. Ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση της λειτουργίας Wi-Fi (Ασύρματο LAN)» (📖141) για περισσότερες πληροφορίες.
 Αποστολή από τη μηχανή	Ορίστε αυτήν την επιλογή κατά την ασύρματη σύνδεση της φωτογραφικής μηχανής με μια έξυπνη συσκευή. Ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση της λειτουργίας Wi-Fi (Ασύρματο LAN)» (📖141) για περισσότερες πληροφορίες. <ul style="list-style-type: none">Μπορείτε να επιλέξετε τις φωτογραφίες για μεταφορά από την οθόνη επιλογής φωτογραφιών πριν από τη δημιουργία μιας σύνδεσης Wi-Fi (📖115). Το SSID και ο κωδικός πρόσβασης της φωτογραφικής μηχανής εμφανίζονται στην οθόνη αφού επιλέξετε φωτογραφίες.
 OFF Απενεργοποίηση Wi-Fi	Ορίστε αυτήν την επιλογή για τον τερματισμό της ασύρματης σύνδεσης μεταξύ της φωτογραφικής μηχανής και μιας έξυπνης συσκευής. Ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση της λειτουργίας Wi-Fi (Ασύρματο LAN)» (📖141) για περισσότερες πληροφορίες.
 Επιλογές	<p>SSID: Αλλάξτε το SSID. Το SSID που ρυθμίζεται εδώ εμφανίζεται στην έξυπνη συσκευή. Ορίστε ένα αλφαριθμητικό SSID που να αποτελείται από 1 έως και 24 χαρακτήρες.</p> <p>Έλεγχος πιστοπ./κρυπτ.: Επιλέξτε ανάμεσα σε κρυπτογράφηση ή μη κρυπτογράφηση των επικοινωνιών μεταξύ της φωτογραφικής μηχανής και της συνδεδεμένης έξυπνης συσκευής. Οι επικοινωνίες δεν κρυπτογραφούνται όταν έχει επιλεγεί η ρύθμιση Άνοιγμα (προεπιλεγμένη ρύθμιση).</p> <p>Κωδικός πρόσβασης: Ορίστε τον κωδικό πρόσβασης. Ορίστε έναν αλφαριθμητικό κωδικό πρόσβασης που να αποτελείται από 8 έως και 16 χαρακτήρες.</p> <p>Κανάλι: Επιλέξτε το κανάλι που θα χρησιμοποιείται για τις ασύρματες συνδέσεις.</p>
INFO Τρέχουσες ρυθμίσεις	Προβάλετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις.
RESET Επαναφορά προεπιλ. ρυθμίς.	Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις Wi-Fi στις προεπιλεγμένες τους τιμές. Η ασύρματη σύνδεση τερματίζεται αν αυτή η επιλογή εκτελείται κατά τη σύνδεση Wi-Fi.

Χειρισμός του πληκτρολογίου εισαγωγής κειμένου

- Κτυπήστε ελαφρά το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.
- Για να μετακινήσετε το δρομέα στο επόμενο πεδίο κειμένου, κτυπήστε ελαφρά τα ◀ ▶.
- Για να διαγράψετε έναν χαρακτήρα, κτυπήστε ελαφρά το ✕.
- Για να αλλάξετε σε αριθμούς ή κεφαλαία/πεζά, κτυπήστε ελαφρά τα πλήκτρα λειτουργίας εισαγωγής κειμένου.
- Για να εφαρμόσετε τη ρύθμιση, κτυπήστε ελαφρά το OK.




Το μενού ρυθμίσεων



Οθόνη υποδοχής

Κτυπήστε ελαφρά  → εικονίδιο μενού  → Οθόνη υποδοχής






Ρυθμίστε τις παραμέτρους της οθόνης υποδοχής που εμφανίζεται όταν ενεργοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή.

Επιλογή	Περιγραφή
Καμία (προεπιλεγμένη ρύθμιση)	Δεν εμφανίζει την οθόνη υποδοχής.
COOLPIX	Εμφανίζει μια οθόνη υποδοχής με το λογότυπο COOLPIX.
Επιλογή εικόνας	<p>Εμφανίζει μια φωτογραφία που έχει επιλεγεί για την οθόνη υποδοχής.</p> <ul style="list-style-type: none">Εμφανίζεται η οθόνη επιλογής φωτογραφιών. Επιλέξτε μια φωτογραφία ( 115) και κτυπήστε ελαφρά το OK.Επειδή ένα αντίγραφο της επιλεγμένης φωτογραφίας αποθηκεύεται στη φωτογραφική μηχανή, θα εμφανίζεται όταν ενεργοποιείται η φωτογραφική μηχανή, ακόμη και αν έχει διαγραφεί η πρωτότυπη φωτογραφία.Δεν είναι δυνατή η επιλογή μιας φωτογραφίας, αν η αναλογία διαστάσεων της διαφέρει από εκείνη της οθόνης ή αν το μέγεθος εικόνας είναι εξαιρετικά μικρό μετά την εφαρμογή της λειτουργίας μικρής φωτογραφίας ή επιλογής μέρους.

Χρον. ζώνη και ημ/νία


Κτυπήστε ελαφρά  → εικονίδιο μενού  → Χρον. ζώνη και ημ/νία

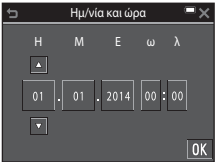Ρυθμίστε το ρολόι της φωτογραφικής μηχανής.

Επιλογή	Περιγραφή
Ημ/νία και ώρα	<ul style="list-style-type: none">Επιλογή ενός πεδίου: κτυπήστε ελαφρά ένα πεδίο που θέλετε να αλλάξετε.Επεξεργασία της ημερομηνίας και της ώρας: κτυπήστε ελαφρά τα  .Εφαρμογή της ρύθμισης: κτυπήστε ελαφρά το OK. 
Μορφή ημερομηνίας	Επιλέξτε Έτος/Μήνας/Ημέρα , Μήνας/Ημέρα/Έτος ή Ημέρα/Μήνας/Έτος .
Χρονική ζώνη	Ορίστε τη χρονική ζώνη και τη θερινή ώρα. <ul style="list-style-type: none">Αν ορίσετε τη ρύθμιση Ταξιδ. προορισμός () αφού ορίσετε τη χρονική ζώνη περιοχής () , η διαφορά ώρας ανάμεσα στον ταξιδιωτικό προορισμό και τη χρονική ζώνη περιοχής υπολογίζεται αυτόματα και αποθηκεύεται η ημερομηνία και η ώρα για την επιλεγμένη περιοχή.


Ρύθμιση της χρονικής ζώνης

1 Κτυπήστε ελαφρά το **Χρονική ζώνη**.

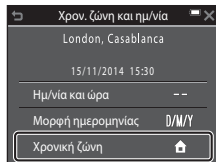


2 Κτυπήστε ελαφρά το Χρ. ζώνη περιοχής ή το Ταξιδ. προορισμός.




- Η ημερομηνία και η ώρα που εμφανίζονται στην οθόνη αλλάζουν, ανάλογα με το αν έχει επιλεγθεί η χρονική ζώνη περιοχής ή ο ταξιδιωτικός προορισμός.

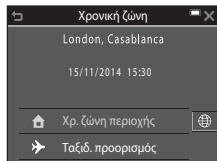


3 Κτυπήστε ελαφρά το .

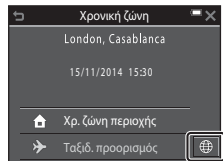

4 Κτυπήστε ελαφρά τα , για να επιλέξετε τη χρονική ζώνη.

- Κτυπήστε ελαφρά το  για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία θερινής ώρας και θα εμφανιστεί η ένδειξη . Κτυπήστε ελαφρά το  για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία θερινής ώρας.
- Κτυπήστε ελαφρά το **OK** για να εφαρμόσετε τη χρονική ζώνη.
- Εάν δεν εμφανίζεται η σωστή ώρα για τη ρύθμιση χρονικής ζώνης περιοχής ή ταξιδιωτικού προορισμού, ρυθμίστε την κατάλληλη ώρα στην επιλογή **Ημ/νία και ώρα**.


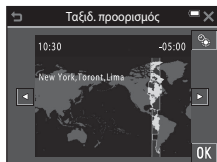




Ρυθμίσεις οθόνης

Κτυπήστε ελαφρά **MENU** → εικονίδιο μενού **Y** → Ρυθμίσεις οθόνης

Επιλογή	Περιγραφή
Πληρ. φωτογρ.	Επιλέξτε αν θα εμφανίζονται ή όχι πληροφορίες στην οθόνη.
Ανασκόπ. εικόνων	Επιλέξτε αν θα εμφανίζεται ή όχι η ληφθείσα φωτογραφία αμέσως μετά τη λήψη. <ul style="list-style-type: none"> • Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Ενεργοποίηση
Φωτεινότητα	Ρυθμίστε τη φωτεινότητα. <ul style="list-style-type: none"> • Προεπιλεγμένη ρύθμιση: 3

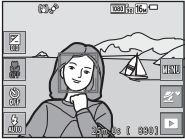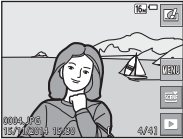Πληρ. φωτογρ.



	Λειτουργία λήψης	Λειτουργία αναπαραγωγής
Εμφάν. πληρωφ.		
Αυτόμ. πληρωφ. (προεπιλεγμένη ρύθμιση)	<p>Ορισμένα εικονίδια λειτουργιών και οι πληροφορίες αποκρύπτονται, αν δεν εκτελεστεί καμία λειτουργία για μερικά δευτερόλεπτα.</p> <p>Κτυπήστε ελαφρά το DISP για να εμφανίσετε ξανά τις πληροφορίες.</p>	
Πλέγ.καδ.+αυτ.πληρ.		
	<p>Εκτός από τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην περιοχή Αυτόμ. πληρωφ., εμφανίζεται ένα πλέγμα καθραρίσματος για να σας βοηθήσει στο καθράρισμα των φωτογραφιών. Το πλέγμα καθραρίσματος δεν εμφανίζεται κατά την εγγραφή video.</p>	<p>Ισχύει το ίδιο με τη ρύθμιση Αυτόμ. πληρωφ.</p>

	Λειτουργία λήψης	Λειτουργία αναπαραγωγής
Καρέ video+αυτ.πληρ.	 <p>Εκτός από τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην περιοχή Αυτόμ. πληροφ., εμφανίζεται ένα κάδρο πριν από την έναρξη της εγγραφής του video, το οποίο υποδεικνύει την περιοχή που θα αποτυπωθεί κατά την εγγραφή video. Το κάδρο του video δεν εμφανίζεται κατά την εγγραφή video.</p>	 <p>Ισχύει το ίδιο με τη ρύθμιση Αυτόμ. πληροφ.</p>

Σημειώσεις σχετικά με τις ρυθμίσεις οθόνης




Αν κατά τη λήψη ακίνητων εικόνων τα **Γρήγορα εφέ** (📖104) έχουν ρυθμιστεί στην επιλογή **Ενεργοποίηση**, η φωτογραφία που καταγράφεται εμφανίζεται μετά τη λήψη, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση **Ανασκόπ. εικόνων**.

Σφραγίδα ημερομηνίας


Κτυπήστε ελαφρά  → εικονίδιο μενού  → Σφραγίδα ημερομηνίας

Μπορείτε να αποτυπώσετε την ημερομηνία και την ώρα λήψης στις φωτογραφίες κατά τη λήψη. Μπορείτε να εκτυπώσετε τις πληροφορίες ακόμα κι αν χρησιμοποιείτε εκτυπωτή που δεν υποστηρίζει τη λειτουργία εκτύπωσης ημερομηνίας.




Επιλογή	Περιγραφή
 Ημερομηνία	Η ημερομηνία αποτυπώνεται στις φωτογραφίες.
 Ημ/νία και ώρα	Η ημερομηνία και η ώρα αποτυπώνονται στις φωτογραφίες.
 Απενεργοποίηση (προεπιλεγμένη ρύθμιση)	Η ημερομηνία και η ώρα δεν αποτυπώνονται στις φωτογραφίες.

Σημειώσεις σχετικά με τη σφραγίδα ημερομηνίας

- Οι αποτυπωμένες ημερομηνίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των δεδομένων της φωτογραφίας και δεν μπορούν να διαγραφούν. Η ημερομηνία και η ώρα δεν μπορούν να αποτυπωθούν σε φωτογραφίες μετά τη λήψη τους.
- Η ημερομηνία και η ώρα δεν μπορούν να αποτυπωθούν στις παρακάτω καταστάσεις:
 - Κατά τη χρήση της λειτουργίας σκηνής **Νυκτ. πορτραίτο** (όταν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση **Στο χέρι**), **Νυκτερινό τοπίο** (όταν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση **Στο χέρι**) ή **Εύκολη πανορ. λήψη**
 - Όταν η ρύθμιση συνεχούς λήψης () έχει οριστεί στις επιλογές **Cache πριν τη λήψη**, **Συνεχής Υ: 120 fps** ή **Συνεχής Υ: 60 fps**
 - Κατά τη λήψη video
 - Κατά την αποθήκευση στατικών εικόνων ενώ εγγράφεται ένα video
- Η αποτυπωμένη ημερομηνία και η ώρα ενδέχεται να είναι δυσανάγνωστες όταν χρησιμοποιείται μικρό μέγεθος εικόνας.

Εκτύπωση μιας ημερομηνίας λήψης σε φωτογραφίες χωρίς σφραγίδα ημερομηνίας


Μπορείτε να μεταφέρετε φωτογραφίες σε έναν υπολογιστή και να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό ViewNX 2 () 152), για να αποτυπώσετε την ημερομηνία λήψης στις φωτογραφίες όταν τις εκτυπώσετε.

VR φωτογραφίας

Κτυπήστε ελαφρά  → εικονίδιο μενού  → VR φωτογραφίας

Επιλέξτε τη ρύθμιση απόσβεσης κραδασμών που θα χρησιμοποιείται κατά τη λήψη στατικών εικόνων.



Επιλέξτε **Απενεργοποίηση** όταν χρησιμοποιείτε τρίποδο, για να σταθεροποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή κατά τη λήψη.

Επιλογή	Περιγραφή
 Ενεργοποίηση (προεπιλεγμένη ρύθμιση)	Γίνεται αντιστάθμιση του κουνήματος της φωτογραφικής μηχανής με χρήση VR μετατόπισης φακού.
OFF Απενεργοποίηση	Δεν εφαρμόζεται αντιστάθμιση.






Σημειώσεις σχετικά με το VR φωτογραφίας

- Αφού ενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή ή μετά τη μετάβαση από τη λειτουργία απεικόνισης στη λειτουργία λήψης, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί πλήρως η οθόνη της λειτουργίας λήψης πριν αρχίσετε να φωτογραφίζετε.
- Οι φωτογραφίες στην οθόνη της φωτογραφικής μηχανής ενδέχεται να εμφανίζονται θαμπές αμέσως μετά τη λήψη.
- Οι επιπτώσεις από το κούνημα της φωτογραφικής μηχανής ενδέχεται να μην εξαλειφθούν πλήρως σε ορισμένες περιπτώσεις.

Ανίχνευση κίνησης

Κτυπήστε ελαφρά  → εικονίδιο μενού  → Ανίχνευση κίνησης

Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση ανίχνευσης κίνησης, για να ελαττώσετε τις επιπτώσεις από το κούνημα της φωτογραφικής μηχανής και την κίνηση του θέματος κατά τη λήψη στατικών φωτογραφιών.

Επιλογή	Περιγραφή
 Αυτόματο (προεπιλεγμένη ρύθμιση)	<p>Η ανίχνευση κίνησης ενεργοποιείται σε ορισμένες λειτουργίες ή ρυθμίσεις λήψης, όταν εμφανίζεται η ένδειξη  στην οθόνη λήψης.</p> <p>Όταν η φωτογραφική μηχανή ανιχνεύει κίνηση του θέματος ή κούνημα της φωτογραφικής μηχανής, η ένδειξη  γίνεται πράσινη και η ευαισθησία ISO και η ταχύτητα κλείστρου αυξάνονται αυτόματα, ώστε να μειωθεί το θάμπωμα.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ορίστε την Ευαισθησία ISO (99) στη ρύθμιση Αυτόματη στη λειτουργία  (αυτόματη).
OFF Απενεργοποίηση	Η ανίχνευση κίνησης απενεργοποιείται.

Σημειώσεις σχετικά με την ανίχνευση κίνησης

- Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η εξάλειψη των επιπτώσεων από την κίνηση του θέματος και το κούνημα της φωτογραφικής μηχανής με τη λειτουργία ανίχνευσης κίνησης.
- Η ανίχνευση κίνησης ενδέχεται να απενεργοποιηθεί εάν το θέμα κινείται πάρα πολύ ή εάν είναι πολύ σκοτεινό.
- Οι φωτογραφίες που λαμβάνονται με χρήση της ανίχνευσης κίνησης ενδέχεται να περιλαμβάνουν θόρυβο.

Υποβοήθηση AF

Κτυπήστε ελαφρά  → εικονίδιο μενού  → Υποβοήθηση AF

Επιλογή	Περιγραφή
AUTO Αυτόματα (προεπιλεγμένη ρύθμιση)	Ο βοηθητικός φωτισμός AF ανάβει αυτόματα όταν πατάτε το κουμπί λήψης σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Ο φωτισμός έχει εμβέλεια περίπου 2,0 m στη μέγιστη θέση ευρυγώνιας λήψης και περίπου 2,0 m στη μέγιστη θέση τηλεφωτογραφίας. <ul style="list-style-type: none">• Λάβετε υπόψη ότι, σε ορισμένες λειτουργίες σκηνής ή περιοχές εστίασης, ενδέχεται να μην ανάψει ο βοηθητικός φωτισμός AF.
OFF Απενεργοποίηση	Ο βοηθητικός φωτισμός AF δεν ανάβει.

Ψηφιακό zoom

Κτυπήστε ελαφρά  → εικονίδιο μενού  → Ψηφιακό zoom

Επιλογή	Περιγραφή
ON Ενεργοποίηση (προεπιλεγμένη ρύθμιση)	Το ψηφιακό zoom είναι ενεργοποιημένο.
OFF Απενεργοποίηση	Το ψηφιακό zoom είναι απενεργοποιημένο.

Σημειώσεις σχετικά με το ψηφιακό zoom



- Το ψηφιακό zoom δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις παρακάτω λειτουργίες λήψης:
 - Λειτουργίες σκηνής **Πορτραίτο**, **Νυκτ. πορτραίτο**, **Νυκτερινό τοπίο**, **Κόντρα φως** (όταν έχει ρυθμιστεί η λειτουργία **HDR**), **Εύκολη πανορ. λήψη** ή **Πορτρ. μικρού ζώου**
 - Λειτουργία έξυπνου πορτραίτου
 - Ιδιαίτερη λειτουργία
- Το ψηφιακό zoom δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλες λειτουργίες λήψης κατά τη χρήση ορισμένων ρυθμίσεων (📖57).


Ρυθμίσεις ήχου

Κτυπήστε ελαφρά  → εικονίδιο μενού  → Ρυθμίσεις ήχου

Επιλογή	Περιγραφή
Ήχος κουμπιού	<p>Όταν έχει επιλεγεί η ρύθμιση Ενεργοποίηση (προεπιλεγμένη ρύθμιση), η φωτογραφική μηχανή παράγει ένα ηχητικό σήμα όταν οι λειτουργίες ολοκληρωθούν με επιτυχία, δύο ηχητικά σήματα όταν έχει κλειδώσει η εστίαση στο θέμα και τρία ηχητικά σήματα όταν προκύψει κάποιο σφάλμα. Ακούγεται επίσης ο ήχος της θόνης υποδοχής.</p> <ul style="list-style-type: none">• Οι ήχοι απενεργοποιούνται κατά τη χρήση της λειτουργίας σκηνής Πορτρ. μικρού ζώου.
Ήχος κλείστρου	<p>Όταν έχει επιλεγεί η ρύθμιση Ενεργοποίηση (προεπιλεγμένη ρύθμιση), ακούγεται ο ήχος κλείστρου όταν απελευθερώνεται το κλείστρο.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ο ήχος κλείστρου δεν ακούγεται κατά τη χρήση της λειτουργίας συνεχών διαδοχικών λήψεων, κατά την εγγραφή video ή κατά τη χρήση της λειτουργίας σκηνής Πορτρ. μικρού ζώου.

Αυτόματη απενεργ.

Κτυπήστε ελαφρά  → εικονίδιο μενού  → Αυτόματη απενεργ.

Ορίστε το χρονικό διάστημα που πρέπει να παρέλθει πριν η φωτογραφική μηχανή μεταβεί στη λειτουργία αναμονής ( 16).



Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των **30 sec.**, **1 min** (προεπιλεγμένη ρύθμιση), **5 min** ή **30 min**.

Ρύθμιση της λειτουργίας αυτόματης απενεργοποίησης

Ο χρόνος που μεσολαβεί προτού η φωτογραφική μηχανή εισέλθει στη λειτουργία αναμονής είναι προκαθορισμένος στις εξής περιπτώσεις:

- Όταν εμφανίζεται ένα μενού: 3 λεπτά (όταν η αυτόματη απενεργοποίηση είναι ρυθμισμένη στην επιλογή **30 sec.** ή **1 min**)
- Κατά τη λήψη με χρήση της ρύθμισης **Αυτόμ. Απελευθέρωση**: 5 λεπτά (όταν η αυτόματη απενεργοποίηση είναι ρυθμισμένη στην επιλογή **30 sec.** ή **1 min**)
- Κατά τη λήψη με χρήση της ρύθμισης **Χρονοδ. χαμόγελου**: 5 λεπτά (όταν η αυτόματη απενεργοποίηση είναι ρυθμισμένη στην επιλογή **30 sec.** ή **1 min**)
- Όταν είναι συνδεδεμένος ο μετασχηματιστής ρεύματος EH-62G: 30 λεπτά
- Όταν είναι συνδεδεμένο ένα καλώδιο USB ή HDMI: 30 λεπτά

Φορμάρ. κάρτας/Φορμάρ. μνήμης

Κτυπήστε ελαφρά  → εικονίδιο μενού  → Φορμάρ. κάρτας/Φορμάρ. μνήμης

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να φορμάρετε μια κάρτα μνήμης ή την εσωτερική μνήμη.

Με το φορμάρισμα των καρτών μνήμης ή της εσωτερικής μνήμης διαγράφονται μόνιμα όλα τα δεδομένα. Τα δεδομένα που έχουν διαγραφεί δεν μπορούν να ανακτηθούν. Πριν από το φορμάρισμα, αποθηκεύστε τις σημαντικές φωτογραφίες σε έναν υπολογιστή.

Φορμάρισμα μιας κάρτας μνήμης

- Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στη φωτογραφική μηχανή.
- Κτυπήστε ελαφρά το στοιχείο **Φορμάρ. κάρτας** στο μενού ρυθμίσεων.



Φορμάρισμα της εσωτερικής μνήμης

- Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης από τη φωτογραφική μηχανή.
- Κτυπήστε ελαφρά το στοιχείο **Φορμάρ. μνήμης** στο μενού ρυθμίσεων.

Για να ξεκινήσει το φορμάρισμα, κτυπήστε ελαφρά το **Ναι** στην οθόνη που εμφανίζεται και κτυπήστε ελαφρά το **OK** στο παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης.



- Μην απενεργοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή και μην ανοίγετε το κάλυμμα διαμερίσματος μπαταρίας/υποδοχής κάρτας μνήμης όσο διαρκεί το φορμάρισμα.
- Δεν είναι δυνατή η επιλογή αυτής της ρύθμισης ενώ υπάρχει σύνδεση Wi-Fi.

Γλώσσα/Language

Κτυπήστε ελαφρά  → εικονίδιο μενού  → Γλώσσα/Language

Επιλέξτε μια γλώσσα για την εμφάνιση των μενού και των μηνυμάτων της φωτογραφικής μηχανής.

HDMI

Κτυπήστε ελαφρά  → εικονίδιο μενού  → HDMI

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για σύνδεση σε τηλεόραση.



Επιλέξτε ανάλυση για την έξοδο HDMI. Εάν επιλεγεί η ρύθμιση **Αυτόματη** (προεπιλεγμένη ρύθμιση), επιλέγεται αυτόματα η καταλληλότερη επιλογή για την τηλεόραση στην οποία είναι συνδεδεμένη η φωτογραφική μηχανή μεταξύ των ρυθμίσεων **480p**, **720p** ή **1080i**.




HDMI

Το HDMI (High-Definition Multimedia Interface) είναι ένας τύπος διασύνδεσης πολυμέσων.

Φόρτ. από υπολογ.

Κτυπήστε ελαφρά  → εικονίδιο μενού  → Φόρτ. από υπολογ.

Επιλογή	Περιγραφή
AUTO Αυτόματη (προεπιλεγμένη ρύθμιση)	Όταν η φωτογραφική μηχανή είναι συνδεδεμένη σε υπολογιστή που λειτουργεί ( 145), η μπαταρία που είναι τοποθετημένη στη φωτογραφική μηχανή φορτίζεται αυτόματα χρησιμοποιώντας ρεύμα που παρέχεται από τον υπολογιστή.
OFF Απενεργοποίηση	Η μπαταρία που είναι τοποθετημένη στη φωτογραφική μηχανή δεν φορτίζεται όταν η φωτογραφική μηχανή είναι συνδεδεμένη σε υπολογιστή.

Σημειώσεις σχετικά με τη φόρτιση με υπολογιστή

- Όταν συνδεθεί σε υπολογιστή, η φωτογραφική μηχανή ενεργοποιείται αυτόματα και η φόρτιση ξεκινά. Εάν η φωτογραφική μηχανή απενεργοποιηθεί, η φόρτιση θα διακοπεί.
- Απαιτούνται περίπου 2 ώρες και 50 λεπτά για τη φόρτιση μιας τελείως αποφορτισμένης μπαταρίας. Ο χρόνος φόρτισης αυξάνεται όταν μεταφέρονται φωτογραφίες ενώ φορτίζεται η μπαταρία.
- Η φωτογραφική μηχανή απενεργοποιείται αυτόματα εάν δεν υπάρχει επικοινωνία με τον υπολογιστή για 30 λεπτά μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης της μπαταρίας.

Όταν η λάμπα ενεργοποίησης αναβοσβήνει γρήγορα με πορτοκαλί χρώμα



Η φόρτιση δεν είναι δυνατή, πιθανόν για έναν από τους λόγους που περιγράφονται παρακάτω.

- Η θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν είναι κατάλληλη για φόρτιση. Φορτίστε την μπαταρία σε εσωτερικό χώρο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 5 °C και 35 °C.
- Το καλώδιο USB δεν είναι σωστά συνδεδεμένο ή η μπαταρία είναι ελαττωματική. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB έχει συνδεθεί σωστά ή αντικαταστήστε την μπαταρία, αν είναι απαραίτητο.
- Ο υπολογιστής είναι στη λειτουργία αδράνειας και δεν παρέχει ρεύμα. Επαναφέρετε τον υπολογιστή σε κατάσταση λειτουργίας.
- Η φόρτιση της μπαταρίας δεν είναι δυνατή επειδή ο υπολογιστής δεν παρέχει ρεύμα στη φωτογραφική μηχανή εξαιτίας των ρυθμίσεων ή των προδιαγραφών του.

Ένδ. κλεισ. ματιών

Κτυπήστε ελαφρά  → εικονίδιο μενού  → Ένδ. κλεισ. ματιών




Επιλέξτε εάν η φωτογραφική μηχανή θα ανιχνεύει ή όχι άτομα που ανοιγόκλεισαν τα μάτια τους χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ανίχνευσης προσώπου (📖50) κατά τη λήψη στις ακόλουθες λειτουργίες:

- Λειτουργία  (αυτόμ. επιλ. σκηνής) (📖24)
- Λειτουργία σκηνής **Πορτραίτο** ή **Νυκτ. πορτραίτο** (📖25)
- Λειτουργία  (αυτόματη) (όταν η **Προτερ. προσώπου** (📖101) είναι επιλεγμένη για τη λειτουργία περιοχών AF)


Επιλογή	Περιγραφή
ON Ενεργοποίηση	Όταν ένα ή περισσότερα άτομα ενδέχεται να ανοιγόκλεισαν τα μάτια σε μια φωτογραφία που λήφθηκε με χρήση της ανίχνευσης προσώπου, η ένδειξη Μάτια κλειστά ; εμφανίζεται στην οθόνη. Ελέγξτε τη φωτογραφία και καθορίστε εάν πρέπει να ληφθεί και άλλη φωτογραφία.
OFF Απενεργοποίηση (προεπιλεγμένη ρύθμιση)	Η ένδειξη κλειστών ματιών είναι απενεργοποιημένη.

Η οθόνη ένδειξης κλειστών ματιών

Τα πρόσωπα που ανιχνεύτηκαν από την ένδειξη κλειστών ματιών εμφανίζονται μέσα σε περίγραμμα. Είναι διαθέσιμες οι λειτουργίες που περιγράφονται παρακάτω.

- Για να μεγεθύνετε τη πρόσωπο: Μετακινήστε το χειριστήριο zoom στη θέση **T** (🔍). Αν ανιχνευθούν περισσότερα από ένα πρόσωπα, κτυπήστε ελαφρά το  ή το , για να επιλέξετε το επιθυμητό πρόσωπο.
- Για να μεταβείτε στην προβολή πλήρους κάδρου: Μετακινήστε το χειριστήριο zoom στη θέση **W** (🖼️).
- Για να διαγράψετε τη φωτογραφία που εμφανίζεται: κτυπήστε ελαφρά το .

Αν κτυπήσετε ελαφρά το **OK** ή αν δεν εκτελέσετε κανένα χειρισμό για μερικά δευτερόλεπτα, η φωτογραφική μηχανή θα επιστρέψει στη λειτουργία λήψης.

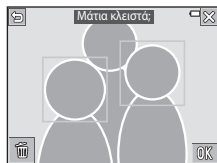



Σημειώσεις σχετικά με την ένδειξη κλειστών ματιών

- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για χρήση σε συνδυασμό με άλλες λειτουργίες (📖55).
- Η ένδειξη κλειστών ματιών ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά κάτω από ορισμένες συνθήκες λήψης.

Αποστολή Eye-Fi

Κτυπήστε ελαφρά  → εικονίδιο μενού  → Αποστολή Eye-Fi

Ορίστε εάν θα ενεργοποιηθεί ή όχι η λειτουργία αποστολής φωτογραφιών σε υπολογιστή με τη χρήση μιας εμπορικά διαθέσιμης κάρτας Eye-Fi.

Επιλογή	Περιγραφή
 Ενεργοποίηση (προεπιλεγμένη ρύθμιση)	Αποστολή φωτογραφιών που δημιουργήθηκαν από τη φωτογραφική μηχανή σε έναν προεπιλεγμένο προορισμό.
 Απενεργοποίηση	Δεν πραγματοποιείται αποστολή των φωτογραφιών.






- Δεν είναι δυνατή η επιλογή αυτής της ρύθμισης ενώ υπάρχει σύνδεση Wi-Fi.

Σημειώσεις σχετικά με τις κάρτες Eye-Fi


- Λάβετε υπόψη ότι οι φωτογραφίες δεν θα αποσταλούν, εάν η ισχύς του σήματος είναι ανεπαρκής, ακόμα κι αν έχει επιλεγεί η ρύθμιση **Ενεργοποίηση**.
- Αφαιρείτε την κάρτα Eye-Fi από τη φωτογραφική μηχανή σε περιοχές όπου η χρήση ραδιοκυμάτων απαγορεύεται. Οι κάρτες Eye-Fi ενδέχεται να εκπέμπουν ασύρματα σήματα ενώ είναι επιλεγμένη η ρύθμιση **Απενεργοποίηση**.
- Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της κάρτας Eye-Fi για περισσότερες πληροφορίες. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή αν έχετε απορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της κάρτας.
- Η φωτογραφική μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση καρτών Eye-Fi, αλλά ενδέχεται να μην υποστηρίζει άλλες λειτουργίες Eye-Fi.
- Η φωτογραφική μηχανή δεν είναι συμβατή με τη λειτουργία Endless Memory. Όταν αυτή η λειτουργία είναι ρυθμισμένη σε έναν υπολογιστή, απενεργοποιήστε τη λειτουργία. Εάν η λειτουργία Endless Memory είναι ενεργοποιημένη, ο αριθμός των εγγεγραμμένων φωτογραφιών ενδέχεται να μην εμφανίζεται σωστά.
- Οι κάρτες Eye-Fi προορίζονται για χρήση μόνο στη χώρα αγοράς τους. Τηρείτε όλες τις διατάξεις της τοπικής νομοθεσίας που σχετίζονται με τις ασύρματες συσκευές.
- Εάν ορίσετε τη ρύθμιση **Ενεργοποίηση**, η μπαταρία θα εξαντληθεί σε συντομότερο χρονικό διάστημα.

Ένδειξη επικοινωνίας Eye-Fi

Η κατάσταση επικοινωνίας της κάρτας Eye-Fi με τη φωτογραφική μηχανή μπορεί να επιβεβαιωθεί από την οθόνη (📖6).

- : Η λειτουργία **Αποστολή Eye-Fi** έχει οριστεί στην επιλογή **Απενεργοποίηση**.
-  (ανάβει): Η λειτουργία αποστολής Eye-Fi είναι ενεργοποιημένη, περιμένετε να ξεκινήσει η αποστολή.
-  (αναβοσβήνει): Η λειτουργία αποστολής Eye-Fi είναι ενεργοποιημένη, γίνεται αποστολή δεδομένων.
- : Η λειτουργία αποστολής Eye-Fi έχει ενεργοποιηθεί, αλλά δεν υπάρχουν διαθέσιμες φωτογραφίες για αποστολή.
- : Παρουσιάστηκε σφάλμα. Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός της κάρτας Eye-Fi μέσω της φωτογραφικής μηχανής.

Επαναφορά όλων

Κτυπήστε ελαφρά  → εικονίδιο μενού  → Επαναφορά όλων

Αν επιλέξετε **Επαναφορά**, οι ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής επανέρχονται στις προεπιλεγμένες τιμές.

- Δεν είναι δυνατή η επαναφορά ορισμένων ρυθμίσεων, όπως της ρύθμισης **Χρον. ζώνη και ημ/μία** ή **Γλώσσα/Language**.
- Δεν είναι δυνατή η επιλογή αυτής της ρύθμισης ενώ υπάρχει σύνδεση Wi-Fi.



Επαναφορά αρίθμησης αρχείων

Για να επαναφέρετε την αρίθμηση των αρχείων στο «0001», διαγράψτε όλες τις φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα μνήμης ή την εσωτερική μνήμη (📖20) προτού επιλέξετε **Επαναφορά όλων**.

Έκδοση firmware

Κτυπήστε ελαφρά  → εικονίδιο μενού  → Έκδοση firmware

Προβάλετε την τρέχουσα έκδοση firmware της φωτογραφικής μηχανής.

- Δεν είναι δυνατή η επιλογή αυτής της ρύθμισης ενώ υπάρχει σύνδεση Wi-Fi.

Χρήση της λειτουργίας Wi-Fi (Ασύρματο LAN)

Μπορείτε να εκτελέσετε τις παρακάτω λειτουργίες αν εγκαταστήσετε το αποκλειστικό λογισμικό «Wireless Mobile Utility» στην έξυπνη συσκευή σας που εκτελεί το λειτουργικό σύστημα Android ή iOS και τη συνδέσετε στη φωτογραφική μηχανή.

Take Photos (Λήψη φωτογραφιών)

Μπορείτε να τραβήξετε στατικές εικόνες με τις δύο μεθόδους που περιγράφονται παρακάτω.

- Απελευθερώστε το κλείστρο της φωτογραφικής μηχανής και αποθηκεύστε τις εικόνες που έχουν καταγραφεί σε μια έξυπνη συσκευή.
- Χρησιμοποιήστε μια έξυπνη συσκευή για την απομακρυσμένη απελευθέρωση του κλείστρου της φωτογραφικής μηχανής και αποθηκεύστε τις φωτογραφίες στην έξυπνη συσκευή.

View Photos (Προβολή φωτογραφιών)

Οι φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα μνήμης της φωτογραφικής μηχανής μπορούν να μεταφερθούν και να προβληθούν στην έξυπνη συσκευή σας. Επίσης, μπορείτε να προ-επιλέξετε τις φωτογραφίες της φωτογραφικής μηχανής που θέλετε να μεταφέρετε στην έξυπνη συσκευή.

Σημειώσεις

Οι ρυθμίσεις ασφαλείας, όπως ο κωδικός πρόσβασης δεν έχουν ρυθμιστεί τη στιγμή της αγοράς. Αποτελεί ευθύνη του χρήστη να ορίσει τις σωστές ρυθμίσεις ασφαλείας από τις **Επιλογές** στο μενού Επιλογές Wi-Fi (☐87), αν χρειάζεται.

Εγκατάσταση του λογισμικού στην έξυπνη συσκευή

1 Χρησιμοποιήστε την έξυπνη συσκευή για να συνδεθείτε στις ηλεκτρονικές αγορές Google Play Store, App Store ή σε άλλες ηλεκτρονικές αγορές εφαρμογών και αναζητήστε την εφαρμογή «Wireless Mobile Utility».

- Ελέγξτε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης που παρέχεται μαζί με την έξυπνη συσκευή για περισσότερες λεπτομέρειες.

2 Ελέγξτε την περιγραφή και άλλες πληροφορίες και εγκαταστήστε το λογισμικό.

Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης για το Wireless Mobile Utility


Κατεβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης από την παρακάτω τοποθεσία web.

- Λειτουργικό σύστημα Android: <http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/>
- iOS: <http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU-ios/>


Για να δημιουργήσετε μια σύνδεση με τη φωτογραφική μηχανή, πατήστε το κουμπί «**γ**» (Wi-Fi) στη φωτογραφική μηχανή, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi της έξυπνης συσκευής και, στη συνέχεια, ξεκινήστε το «Wireless Mobile Utility» στην έξυπνη συσκευή ενώ εμφανίζεται το μήνυμα «Διαπραγματέυση... Περιμένετε.» στη φωτογραφική μηχανή.

Σύνδεση της έξυπνης συσκευής με τη φωτογραφική μηχανή

1 Πατήστε το κουμπί Wi-Fi στη φωτογραφική μηχανή.



- Θα εμφανιστεί η οθόνη που φαίνεται στα δεξιά.
- Αν δεν ληφθεί επιβεβαίωση σύνδεσης από την έξυπνη συσκευή μέσα σε τρία λεπτά, θα εμφανιστεί το μήνυμα **Αποτυχία πρόσβασης**, και η φωτογραφική μηχανή θα επιστρέψει στην οθόνη επιλογών Wi-Fi.
- Μπορείτε επίσης να κτυπήσετε ελαφρά την επιλογή **Σύνδεση με την έξυπνη συσκευή** στο μενού επιλογών Wi-Fi, για να εμφανίσετε την οθόνη που φαίνεται στα δεξιά.

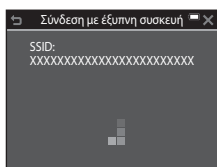

2 Ορίστε τη ρύθμιση Wi-Fi στην έξυπνη συσκευή σε Ενεργοποίηση.


- Ελέγξτε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης που παρέχεται μαζί με την έξυπνη συσκευή για περισσότερες λεπτομέρειες.
- Αφού εμφανιστούν τα ονόματα δικτύου (SSID) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την έξυπνη συσκευή, επιλέξτε το SSID που εμφανίζεται στη φωτογραφική μηχανή.
- Όταν η επιλογή **Έλεγχος πιστοπ./κρυπτογρ.** στο μενού επιλογών Wi-Fi έχει ρυθμιστεί σε **WPA2-PSK-AES**, εμφανίζεται το μήνυμα για την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που εμφανίζεται στη φωτογραφική μηχανή.


3 Ενώ εμφανίζεται το μήνυμα «Διαπραγμάτευση... Περιμένετε.» στη φωτογραφική μηχανή, ξεκινήστε το «Wireless Mobile Utility» που είναι εγκατεστημένο στην έξυπνη συσκευή.

- Εμφανίζεται η οθόνη για τον ορισμό της επιλογής «Take photos» (Λήψη φωτογραφιών) ή «View photos» (Προβολή φωτογραφιών).
- Όταν εμφανιστεί το μήνυμα «Cannot connect to camera.» (Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τη φωτογραφική μηχανή.), επιστρέψτε στο βήμα 1 και επαναλάβετε τη διαδικασία.
- «Εγκατάσταση του λογισμικού στην έξυπνη συσκευή» (📖141).



Επαφή μιας έξυπνης συσκευής συμβατής με NFC με τη φωτογραφική μηχανή για σύνδεση Wi-Fi

Όταν χρησιμοποιείτε μια έξυπνη συσκευή με λειτουργικό σύστημα Android που είναι συμβατή με τις λειτουργίες NFC (επικοινωνία κοντινού πεδίου), μπορείτε να δημιουργήσετε μια σύνδεση Wi-Fi και να ξεκινήσετε το «Wireless Mobile Utility» φέρνοντας την κεραία NFC της έξυπνης συσκευής σε επαφή με την ένδειξη  (N-Mark) της φωτογραφικής μηχανής.

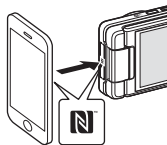



Για τερματισμό της σύνδεσης Wi-Fi

Εκτελέστε μία από τις λειτουργίες που περιγράφονται παρακάτω.

- Απενεργοποίηση της φωτογραφικής μηχανής.
- Επιλέξτε **Απενεργοποίηση Wi-Fi** στο μενού επιλογών Wi-Fi της φωτογραφικής μηχανής (εκτός αν χειρίζεστε τη φωτογραφική μηχανή με τηλεχειριστήριο).
- Ορίστε τη ρύθμιση Wi-Fi στην έξυπνη συσκευή σε Απενεργοποίηση.

Σημειώσεις σχετικά με τη σύνδεση Wi-Fi

- Οι λειτουργίες της σύνδεσης Wi-Fi απενεργοποιούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Όταν δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης στη φωτογραφική μηχανή
 - Όταν έχει τοποθετηθεί κάρτα Eye-Fi (📖139) στη φωτογραφική μηχανή
 - Όταν η φωτογραφική μηχανή είναι συνδεδεμένη σε τηλεόραση, υπολογιστή ή εκτυπωτή.
 - Όταν η ένδειξη φορτίου μπαταρίας στην οθόνη υποδεικνύει την κατάσταση . Επιπλέον, αν η ένδειξη φορτίου μπαταρίας αλλάξει στην κατάσταση  ενώ έχει επιτευχθεί σύνδεση Wi-Fi, η σύνδεση τερματίζεται.
 - Κατά την εγγραφή video
 - Κατά την εγγραφή φωνητικών υπομνημάτων
 - Ενώ η φωτογραφική μηχανή πραγματοποιεί επεξεργασία δεδομένων, π.χ. αποθηκεύει ή εγγράφει video
 - Όταν η φωτογραφική μηχανή είναι συνδεδεμένη με μια έξυπνη συσκευή
- Επιλέξτε **Απενεργοποίηση Wi-Fi** σε περιοχές όπου η χρήση ραδιοκυμάτων απαγορεύεται.
- Όταν υπάρχει σύνδεση Wi-Fi, η ρύθμιση **Αυτόματη απενεργ.** απενεργοποιείται.
- Όταν υπάρχει σύνδεση Wi-Fi, η μπαταρία εξαντλείται γρηγορότερα από το κανονικό.

Ρυθμίσεις ασφαλείας

Αν δεν ορίσετε ρυθμίσεις ασφαλείας (κρυπτογράφηση και κωδικός πρόσβασης) για τη λειτουργία Wi-Fi της φωτογραφικής μηχανής, μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη ενδέχεται να αποκτήσουν πρόσβαση στο δίκτυο και να προκαλέσουν βλάβη. Σας συνιστούμε ένθερμα να προβείτε στις απαιτούμενες ρυθμίσεις ασφαλείας πριν από τη χρήση της λειτουργίας Wi-Fi.

Χρησιμοποιήστε τις **Επιλογές** του μενού επιλογών Wi-Fi (📖123), για να ορίσετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας.

Προ-επιλογή φωτογραφιών στη φωτογραφική μηχανή που θέλετε να μεταφέρετε σε μια έξυπνη συσκευή

Μπορείτε να προ-επιλέξετε φωτογραφίες της φωτογραφικής μηχανής που θέλετε να μεταφέρετε σε μια έξυπνη συσκευή. Δεν μπορείτε να προ-επιλέξετε video για μεταφορά.

1 Επιλέξτε φωτογραφίες για μεταφορά.

Μπορείτε να προ-επιλέξετε τις φωτογραφίες που θέλετε να μεταφέρετε σε μια έξυπνη συσκευή από τα ακόλουθα μενού:

- **Επίσημανση για αποσ. Wi-Fi** από το μενού αναπαραγωγής (📖109)
- **Αποστολή από τη μηχανή** από το μενού επιλογών Wi-Fi (📖123)

Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή **Αποστολή από τη μηχανή**, εμφανίζεται το SSID και ο κωδικός πρόσβασης της φωτογραφικής μηχανής μετά από την επιλογή των φωτογραφιών.

2 Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή και την έξυπνη συσκευή (📖142).

Αφού συνδεθεί η φωτογραφική μηχανή με την έξυπνη συσκευή και ξεκινήσει το «Wireless Mobile Utility», κτυπήστε ελαφρά την επιλογή «View Photos» (Προβολή φωτογραφιών) στην οθόνη επιβεβαίωσης που εμφανίζεται, για να μεταφέρετε τις καθορισμένες φωτογραφίες στην έξυπνη συσκευή.

Προ-επιλογή φωτογραφιών για μεταφορά κατά την αναπαραγωγή



Ενώ η φωτογραφική μηχανή βρίσκεται στη λειτουργία αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί Wi-Fi ή χρησιμοποιήστε τη λειτουργία NFC, για να δημιουργήσετε μια σύνδεση Wi-Fi και προ-επιλέξτε τις εμφανιζόμενες εικόνες που θέλετε να μεταφέρετε.

- Μπορείτε να προ-επιλέξετε μία φωτογραφία τη φορά στη λειτουργία προβολής πλήρους κάδρου.
- Μπορείτε να προ-επιλέξετε 4, 9 ή 16 φωτογραφίες τη φορά στη λειτουργία απεικόνισης εικονιδίων.

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή **Σύνδεση με την έξυπνη συσκευή** του μενού επιλογών Wi-Fi, για να δημιουργήσετε τη σύνδεση Wi-Fi.

Σύνδεση της φωτογραφικής μηχανής σε τηλεόραση, εκτυπωτή ή υπολογιστή

Μπορείτε να απολαύσετε ακόμα περισσότερο τις φωτογραφίες και τα βίνεο, αν συνδέσετε τη φωτογραφική μηχανή σε μια τηλεόραση, έναν εκτυπωτή ή έναν υπολογιστή.

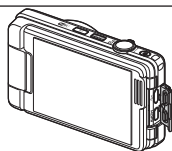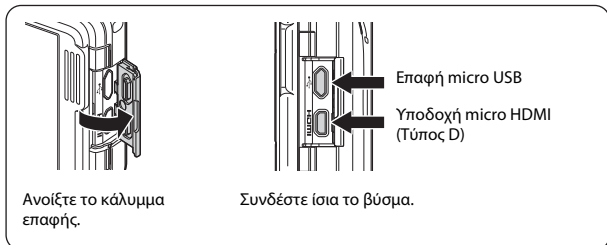

- Πριν να συνδέσετε τη φωτογραφική μηχανή σε μια εξωτερική συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η ισχύς της μπαταρίας που απομένει είναι επαρκής και απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή. Πριν από την αποσύνδεση, απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.
- Αν χρησιμοποιείτε το μετασχηματιστή ρεύματος EH-62G (διατίθεται ξεχωριστά), είναι δυνατή η τροφοδοσία της φωτογραφικής μηχανής από μια πρίζα ρεύματος. Μην χρησιμοποιείτε άλλους τύπους ή μοντέλα μετασχηματιστών ρεύματος, καθώς μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση ή δυσλειτουργία της φωτογραφικής μηχανής.
- Για πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους σύνδεσης και τους ακόλουθους χειρισμούς, εκτός από αυτό το έγγραφο, ανατρέξτε και στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τη συσκευή.



Μπορείτε να προβάλετε τις φωτογραφίες και τα video που λήφθηκαν με τη φωτογραφική μηχανή σε μια τηλεόραση. Μέθοδος σύνδεσης: Συνδέστε ένα εμπορικά διαθέσιμο καλώδιο HDMI στην υποδοχή εισόδου HDMI της τηλεόρασης.

Εκτύπωση φωτογραφιών χωρίς τη χρήση υπολογιστή



Αν συνδέσετε τη φωτογραφική μηχανή σε έναν εκτυπωτή που είναι συμβατός με το πρότυπο PictBridge, μπορείτε να εκτυπώσετε φωτογραφίες χωρίς τη χρήση υπολογιστή. Μέθοδος σύνδεσης: Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή απευθείας στη θύρα USB του εκτυπωτή με το καλώδιο USB.

Προβολή και οργάνωση φωτογραφιών σε έναν υπολογιστή



Μπορείτε να μεταφέρετε φωτογραφίες σε έναν υπολογιστή, για να εκτελέσετε απλές λειτουργίες επεξεργασίας και να διαχειριστείτε δεδομένα εικόνας.


Μέθοδος σύνδεσης: Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή στη θύρα USB του υπολογιστή με το καλώδιο USB.

- Πριν από τη σύνδεση σε υπολογιστή, εγκαταστήστε το ViewNX 2 στον υπολογιστή (152).
- Αν είναι συνδεδεμένες συσκευές USB που καταναλώνουν την ενέργεια του υπολογιστή, αποσυνδέστε τις από τον υπολογιστή προτού συνδέσετε τη φωτογραφική μηχανή σε αυτόν. Η ταυτόχρονη σύνδεση της φωτογραφικής μηχανής και άλλων συσκευών USB στον ίδιο υπολογιστή ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία της φωτογραφικής μηχανής ή υπερβολική τροφοδοσία από τον υπολογιστή, με αποτέλεσμα την πρόκληση βλάβης στη φωτογραφική μηχανή ή την κάρτα μνήμης.

Σύνδεση της φωτογραφικής μηχανής σε μια τηλεόραση (Αναπαραγωγή σε τηλεόραση)

1 Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και συνδέστε την στην τηλεόραση.

- Βεβαιωθείτε ότι τα βύσματα έχουν τον σωστό προσανατολισμό. Μην τοποθετείτε ή αφαιρείτε τα βύσματα υπό γωνία κατά τη σύνδεση ή την αποσύνδεση.

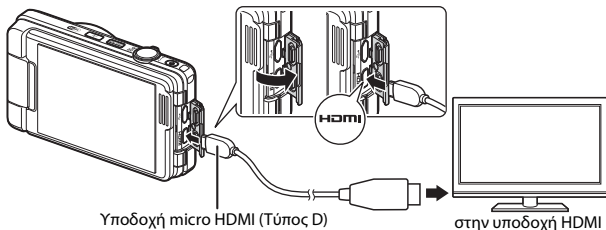


2 Ορίστε την είσοδο της τηλεόρασης στην εξωτερική είσοδο εικόνας.

- Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα έγγραφα τεκμηρίωσης που παρέχονται με την τηλεόρασή σας.

3 Ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.

- Οι φωτογραφίες εμφανίζονται στην τηλεόραση.
- Η οθόνη της φωτογραφικής μηχανής δεν ενεργοποιείται.

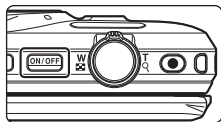

Εάν οι φωτογραφίες δεν εμφανίζονται στην τηλεόραση

Βεβαιωθείτε ότι το πρότυπο **HDMI** (📖136) στο μενού ρυθμίσεων είναι συμβατό με το πρότυπο που χρησιμοποιείται από την τηλεόρασή σας.

Σύνδεση της φωτογραφικής μηχανής σε εκτυπωτή (Απευθείας εκτύπωση)


Οι χρήστες εκτυπωτών που είναι συμβατοί με το πρότυπο PictBridge μπορούν να συνδέσουν τη φωτογραφική μηχανή απευθείας στον εκτυπωτή και να εκτυπώσουν φωτογραφίες χωρίς τη χρήση υπολογιστή.

Σύνδεση της φωτογραφικής μηχανής σε εκτυπωτή

1 Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.

2 Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και συνδέστε την στον εκτυπωτή με το καλώδιο USB.

- Βεβαιωθείτε ότι τα βύσματα έχουν τον σωστό προσανατολισμό. Μην τοποθετείτε ή αφαιρείτε τα βύσματα υπό γωνία κατά τη σύνδεση ή την αποσύνδεση.

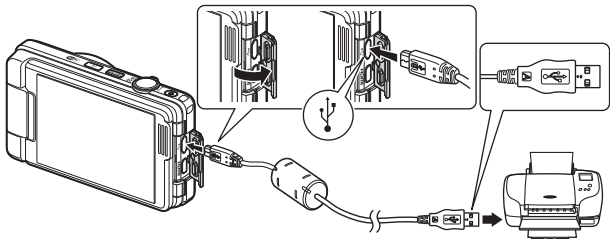

3 Η φωτογραφική μηχανή ενεργοποιείται αυτόματα.

- Στην οθόνη της φωτογραφικής μηχανής εμφανίζεται η οθόνη εκκίνησης του **PictBridge** (①), ακολουθούμενη από την οθόνη **Εκτύπωση επιλογής** (②).

①



②



✓ Αν δεν εμφανίζεται η οθόνη εκκίνησης του PictBridge

Αν επιλέξετε **Αυτόματη** για το στοιχείο **Φόρτ. από υπολογ.** (□ 137), η εκτύπωση φωτογραφιών με απευθείας σύνδεση της φωτογραφικής μηχανής ενδέχεται να μην είναι δυνατή σε ορισμένους εκτυπωτές. Αν δεν εμφανιστεί η οθόνη εκκίνησης του PictBridge μετά από την ενεργοποίηση της φωτογραφικής μηχανής, απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και αποσυνδέστε το καλώδιο USB. Στη ρύθμιση **Φόρτ. από υπολογ.** επιλέξτε **Απενεργοποίηση** και επανασυνδέστε τη φωτογραφική μηχανή με τον εκτυπωτή.

Εκτύπωση μίας φωτογραφίας κάθε φορά


1 Κτυπήστε ελαφρά για να επιλέξετε την επιθυμητή φωτογραφία και κτυπήστε ελαφρά το **OK**.

- Μετακινήστε το χειριστήριο zoom στη θέση **W** (☰), για να μεταβείτε στην απεικόνιση εικονιδίων ή στη θέση **T** (Q), για να μεταβείτε στην προβολή πλήρους κάδρου.




2 Κτυπήστε ελαφρά το **Αντίγραφα**.

- Κτυπήστε ελαφρά τον επιθυμητό αριθμό αντιγράφων (έως εννέα).

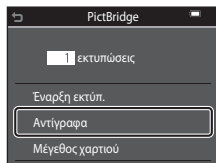


3 Κτυπήστε ελαφρά το **Μέγεθος χαρτιού**.

- Κτυπήστε ελαφρά το επιθυμητό μέγεθος χαρτιού.
- Για να εκτυπώσετε με τη ρύθμιση για το μέγεθος χαρτιού που είναι επιλεγμένη στον εκτυπωτή, επιλέξτε **Προεπιλογή**.
- Οι επιλογές μεγέθους χαρτιού που διατίθενται στη φωτογραφική μηχανή διαφέρουν ανάλογα με τον εκτυπωτή που χρησιμοποιείτε.

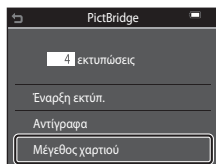


4 Κτυπήστε ελαφρά το **Έναρξη εκτύπ.**

- Η εκτύπωση ξεκινά.

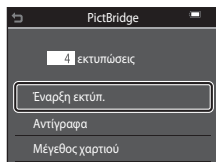


Εκτύπωση πολλών φωτογραφιών

- 1 Όταν εμφανιστεί η οθόνη **Εκτύπωση επιλογής**, κτυπήστε ελαφρά το **MENU**.

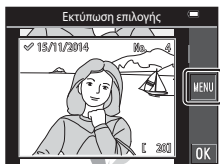


- 2 Κτυπήστε ελαφρά το **Μέγεθος χαρτιού**.

- Κτυπήστε ελαφρά το επιθυμητό μέγεθος χαρτιού.
- Για να εκτυπώσετε με τη ρύθμιση για το μέγεθος χαρτιού που είναι επιλεγμένη στον εκτυπωτή, επιλέξτε **Προεπιλογή**.
- Οι επιλογές μεγέθους χαρτιού που διατίθενται στη φωτογραφική μηχανή διαφέρουν ανάλογα με τον εκτυπωτή που χρησιμοποιείτε.
- Για να κλείσετε το μενού εκτύπωσης, κτυπήστε ελαφρά το **↩**.

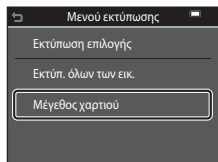

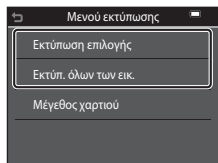


- 3 Κτυπήστε ελαφρά το **Εκτύπωση επιλογής** ή το **Εκτύπ. όλων των εικ.**.



Εκτύπωση επιλογής

Επιλέξτε τις φωτογραφίες (έως 99) και τον αριθμό των αντιγράφων (έως 9) για κάθε φωτογραφία.

- Κτυπήστε ελαφρά για να επιλέξετε τις φωτογραφίες και κτυπήστε ελαφρά τα  για να καθορίσετε τον αριθμό των αντιγράφων προς εκτύπωση.
- Οι φωτογραφίες που επιλέγονται για εκτύπωση υποδεικνύονται από το εικονίδιο  και τον αριθμό των αντιγράφων για εκτύπωση. Για να ακυρώσετε την επιλογή εκτύπωσης, ορίστε τον αριθμό των αντιγράφων στο 0.
- Μετακινήστε το χειριστήριο zoom στη θέση **T** (Q), για να μεταβείτε στην προβολή πλήρους κάδρου ή στη θέση **W** (R), για να μεταβείτε στην απεικόνιση εικονιδίων.
- Κτυπήστε ελαφρά το  για να ακυρώσετε όλες τις επιλεγμένες φωτογραφίες.
- Κτυπήστε ελαφρά το **OK** όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση. Όταν εμφανιστεί η οθόνη επιβεβαίωσης του αριθμού των αντιγράφων εκτύπωσης, κτυπήστε ελαφρά την επιλογή ***Εναρξη εκτύπ.**, για να ξεκινήσει η εκτύπωση.



Εκτύπ. όλων των εικ.

Εκτυπώνεται ένα αντίγραφο από όλες τις φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στην εσωτερική μνήμη ή στην κάρτα μνήμης.

- Όταν εμφανιστεί η οθόνη επιβεβαίωσης του αριθμού των αντιγράφων εκτύπωσης, κτυπήστε ελαφρά την επιλογή ***Εναρξη εκτύπ.**, για να ξεκινήσει η εκτύπωση.

Χρήση του ViewNX 2 (Μεταφορά φωτογραφιών σε υπολογιστή)

Εγκατάσταση του ViewNX 2

Το ViewNX 2 είναι ένα δωρεάν λογισμικό το οποίο σας επιτρέπει να μεταφέρετε φωτογραφίες και video στον υπολογιστή σας, ώστε να μπορείτε να τα προβάλλετε, να τα επεξεργάζεστε ή να τα μοιράζεστε. Για να εγκαταστήσετε το ViewNX 2, κατεβάστε το πρόγραμμα εγκατάστασης του ViewNX 2 από την παρακάτω τοποθεσία web και ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης που εμφανίζονται στην οθόνη.

<http://nikonimglib.com/nvnx/>

Για τις απαιτήσεις συστήματος και άλλες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τοποθεσία web της Nikon για την περιοχή σας.

Μεταφορά φωτογραφιών σε υπολογιστή


1 Προετοιμασία μιας κάρτας μνήμης που περιέχει φωτογραφίες.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω μεθόδους, για να μεταφέρετε φωτογραφίες από την κάρτα μνήμης σε έναν υπολογιστή.

- **Υποδοχή κάρτας μνήμης SD/συσκευή ανάγνωσης καρτών:** Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας του υπολογιστή ή στη συσκευή ανάγνωσης καρτών (διατίθεται στο εμπόριο) που είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή.
- **Απευθείας σύνδεση USB:** Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης είναι τοποθετημένη στη φωτογραφική μηχανή. Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.

Η φωτογραφική μηχανή ενεργοποιείται αυτόματα.

Για να μεταφέρετε φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στην εσωτερική μνήμη της φωτογραφικής μηχανής, αφαιρέστε την κάρτα μνήμης από τη φωτογραφική μηχανή πριν να τη συνδέσετε στον υπολογιστή.

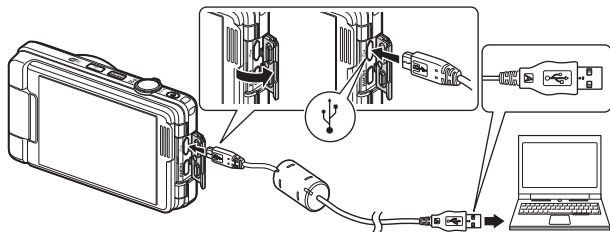

Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα το οποίο σας προτρέπει να επιλέξετε ένα πρόγραμμα, επιλέξτε το Nikon Transfer 2.

- **Αν χρησιμοποιείτε Windows 7**

Αν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου που φαίνεται στα δεξιά, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να επιλέξετε το Nikon Transfer 2.



1 Στην περιοχή **Import pictures and videos (Εισαγωγή φωτογραφιών και video)**, κάντε κλικ στην επιλογή **Change program (Αλλαγή προγράμματος)**. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου επιλογής προγράμματος. Επιλέξτε **Import File using Nikon Transfer 2 (Εισαγωγή αρχείου με χρήση του Nikon Transfer 2)** και κάντε κλικ στο **OK**.


2 Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Import File (Εισαγωγή αρχείου)**.

Αν η κάρτα μνήμης περιέχει μεγάλο αριθμό φωτογραφιών, ενδέχεται να χρειαστεί κάποιος χρόνος μέχρι να ξεκινήσει το Nikon Transfer 2. Περιμένετε μέχρι να ξεκινήσει το Nikon Transfer 2.

Σημειώσεις σχετικά με τη σύνδεση του καλωδίου USB

Η λειτουργία δεν είναι εξασφαλισμένη, αν η φωτογραφική μηχανή συνδεθεί σε υπολογιστή μέσω διανομέα USB.

2 Αφού ξεκινήσει το Nikon Transfer 2, κάντε κλικ στην επιλογή **Start Transfer (Έναρξη μεταφοράς)**.

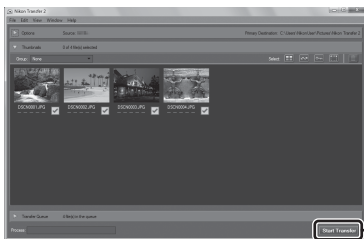

Start Transfer
(Έναρξη μεταφοράς)

- Η μεταφορά των φωτογραφιών ξεκινά. Όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά των φωτογραφιών, το ViewNX 2 ανοίγει και εμφανίζονται οι φωτογραφίες που μεταφέρθηκαν.
- Ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ViewNX 2.

3 Τερματίστε τη σύνδεση.

- Αν χρησιμοποιείτε συσκευή ανάγνωσης καρτών ή υποδοχή κάρτας, επιλέξτε την κατάλληλη δυνατότητα από το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή για την εξαγωγή του αφαιρούμενου δίσκου που αντιστοιχεί στην κάρτα μνήμης και κατόπιν αφαιρέστε την κάρτα μνήμης από τη συσκευή ανάγνωσης καρτών ή την υποδοχή.
- Εάν η φωτογραφική μηχανή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή, απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και κατόπιν αποσυνδέστε το καλώδιο USB.

Τεχνικά στοιχεία

Φροντίδα του προϊόντος	155
Η φωτογραφική μηχανή.....	155
Η μπαταρία.....	156
Ο μετασχηματιστής φόρτισης μπαταρίας.....	157
Κάρτες μνήμης.....	158
Καθαρισμός και αποθήκευση	159
Καθαρισμός.....	159
Αποθήκευση	159
Μηνύματα σφάλματος.....	160
Αντιμετώπιση προβλημάτων	164
Ονόματα αρχείων	171
Προαιρετικά εξαρτήματα	172
Τεχνικά χαρακτηριστικά	173
Εγκεκριμένες κάρτες μνήμης.....	177
Ευρετήριο.....	179

Φροντίδα του προϊόντος

Τηρείτε τις προφυλάξεις που περιγράφονται παρακάτω παράλληλα με τις προειδοποιήσεις της ενότητας «Για την ασφάλειά σας» (vi–viii) κατά τη χρήση ή τη φύλαξη της συσκευής.

Η φωτογραφική μηχανή

Μην ασκείτε υπερβολικές πιέσεις στη φωτογραφική μηχανή

Το προϊόν ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία, εάν υλοστεί δυνατά χτυπήματα ή κραδασμούς. Επιπλέον, μην αγγίζετε ή ασκείτε πίεση στο φακό ή το κάλυμμα του φακού.

Διατηρείτε τη φωτογραφική μηχανή στεγνή

Η συσκευή θα υποστεί βλάβη, εάν βυθιστεί στο νερό ή εκτεθεί σε υψηλά επίπεδα υγρασίας.

Αποφεύγετε τις απότομες αλλαγές της θερμοκρασίας

Οι απότομες αλλαγές της θερμοκρασίας, όπως όταν μπαίνετε ή βγαίνετε από ένα θερμαινόμενο κτίριο μια κρύα ημέρα, μπορεί να προκαλέσουν συμπύκνωση υγρασίας στο εσωτερικό της συσκευής. Για να αποφύγετε τη συμπύκνωση υγρασίας, τοποθετείτε τη συσκευή σε μια τσάντα μεταφοράς ή σε μια πλαστική σακούλα πριν να την εκθέσετε σε απότομες αλλαγές της θερμοκρασίας.

Αποφεύγετε τα έντονα μαγνητικά πεδία

Μην χρησιμοποιείτε και μην αποθηκεύετε αυτήν τη συσκευή κοντά σε εξοπλισμό που παράγει έντονη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ή μαγνητικά πεδία. Ενδέχεται να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή βλάβη στη φωτογραφική μηχανή.

Μην στρέψετε το φακό προς πηγές ισχυρού φωτός για μεγάλο χρονικό διάστημα

Κατά τη χρήση ή την αποθήκευση της φωτογραφικής μηχανής, μην στρέψετε το φακό προς τον ήλιο ή άλλες πηγές ισχυρού φωτός για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το έντονο φως μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον αισθητήρα εικόνας ή να δημιουργήσει ένα λευκό θάμπωμα στις φωτογραφίες.

Απενεργοποιείτε το προϊόν πριν από την αφαίρεση ή την αποσύνδεση της πηγής τροφοδοσίας ή της κάρτας μνήμης

Μην αφαιρείτε την μπαταρία όταν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο ή κατά την αποθήκευση ή διαγραφή φωτογραφιών. Η βίαιη διακοπή της τροφοδοσίας στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να προκαλέσει απώλεια δεδομένων ή βλάβη στη μνήμη ή την εσωτερική διάταξη κυκλωμάτων του προϊόντος.

Σημειώσεις σχετικά με την οθόνη

- Οι οθόνες και τα ηλεκτρονικά σκόπευτρα κατασκευάζονται με εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια. Τουλάχιστον το 99,99% των ρixel είναι αποτελεσματικά και μόνο έως το 0,01% των ρixel λείπουν ή είναι ελαττωματικά. Συνεπώς, παρόλο που αυτές οι οθόνες ενδέχεται να περιλαμβάνουν ρixel τα οποία είναι πάντα αναμμένα (λευκό, κόκκινο, μπλε ή πράσινο) ή πάντα σβησμένα (μαύρο), αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία και δεν έχει καμία επίδραση στις εικόνες που έχουν εγγραφεί με τη συσκευή.
- Οι φωτογραφίες στην οθόνη μπορεί να μην διακρίνονται εύκολα κάτω από έντονο φως.
- Μην ασκείτε πίεση στην οθόνη, καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη ή δυσλειτουργία. Εάν σπάσει η οθόνη, προσέξτε να μην τραυματιστείτε από το σπασμένο γυαλί και αποφύγετε την επαφή των υγρών κρυστάλλων της οθόνης με το δέρμα ή την εισχώρησή τους στα μάτια ή το στόμα σας.

Η μπαταρία

Προφυλάξεις για τη χρήση

- Λάβετε υπόψη ότι η θερμοκρασία της μπαταρίας ενδέχεται να είναι αυξημένη μετά τη χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε την μπαταρία σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος κάτω των 0 °C ή άνω των 40 °C, καθώς ενδέχεται να προκληθεί βλάβη ή δυσλειτουργία.
- Αν παρατηρήσετε οτιδήποτε αφύσικο, όπως υπερβολική θερμότητα, καπνό ή ασυνήθιστη οσμή που προέρχεται από την μπαταρία, διακόψτε αμέσως τη χρήση και απευθυνθείτε στο κατάστημα λιανικής πώλησης ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Nikon.
- Αφού αφαιρέσετε την μπαταρία από τη φωτογραφική μηχανή ή από τον προαιρετικό φορτιστή μπαταρίας, τοποθετήστε την σε μια πλαστική σακούλα κλπ. για να την απομονώσετε.

Φόρτιση της μπαταρίας

Ελέγξτε το επίπεδο φορτίου της μπαταρίας πριν να χρησιμοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή και αντικαταστήστε ή φορτίστε την μπαταρία, εάν είναι απαραίτητο.

- Φορτίστε την μπαταρία σε εσωτερικό χώρο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 5 °C και 35 °C πριν από τη χρήση.
- Υψηλότερες θερμοκρασίες της μπαταρίας είναι πιθανό να αποτρέψουν τη σωστή φόρτιση της μπαταρίας και μπορεί να μειώσουν την απόδοσή της. Σημειώστε ότι η θερμοκρασία της μπαταρίας μπορεί να είναι αυξημένη μετά τη χρήση. Πριν από τη φόρτιση, περιμένετε μέχρι να κρυώσει η μπαταρία. Κατά τη φόρτιση της μπαταρίας που είναι τοποθετημένη σε αυτήν τη φωτογραφική μηχανή με το μετασχηματιστή φόρτισης μπαταρίας ή μέσω υπολογιστή, δεν είναι δυνατή η φόρτιση της μπαταρίας σε θερμοκρασίες κάτω των 0 °C ή άνω των 45 °C.
- Μην συνεχίζετε να φορτίζετε την μπαταρία όταν είναι πλήρως φορτισμένη για να μη μειωθεί η απόδοσή της.
- Η θερμοκρασία της μπαταρίας μπορεί να αυξηθεί κατά τη φόρτιση. Ωστόσο, δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.

Μεταφορά εφεδρικών μπαταριών

Όταν είναι δυνατό, να έχετε μαζί σας πλήρως φορτισμένες εφεδρικές μπαταρίες για τη λήψη φωτογραφιών σε σημαντικές περιστάσεις.

Χρήση της μπαταρίας όταν κάνει κρύο

Τις κρύες ημέρες, η χωρητικότητα των μπαταριών συνήθως μειώνεται. Αν χρησιμοποιήσετε μια εξαντλημένη μπαταρία σε χαμηλή θερμοκρασία, η φωτογραφική μηχανή μπορεί να μην ενεργοποιηθεί. Φυλάξτε τις μπαταρίες σε ένα ζεστό μέρος και αντικαταστήστε τις ανάλογα με τις ανάγκες σας. Όταν ζεσταθεί, μια κρύα μπαταρία μπορεί να ανακτήσει μέρος του φορτίου της.

Πόλοι της μπαταρίας

Η σκόνη στους πόλους της μπαταρίας μπορεί να εμποδίσει τη λειτουργία της φωτογραφικής μηχανής. Εάν οι πόλοι της μπαταρίας δεν είναι καθαροί, σκουπίστε τους με ένα καθαρό, στεγνό πανί πριν από τη χρήση.

Φόρτιση μιας αποφορτισμένης μπαταρίας

Η ενεργοποίηση ή η απενεργοποίηση της φωτογραφικής μηχανής ενώ σε αυτήν είναι τοποθετημένη μια αποφορτισμένη μπαταρία μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Φορτίστε την αποφορτισμένη μπαταρία πριν από τη χρήση.

Αποθήκευση της μπαταρίας

- Αφαιρείτε πάντα την μπαταρία από τη φωτογραφική μηχανή ή από τον προαιρετικό φορτιστή μπαταρίας, όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. Μηδανιές ποσότητες ισχύος καταναλώνονται από την μπαταρία όταν αυτή βρίσκεται μέσα στη φωτογραφική μηχανή, ακόμα κι όταν δεν χρησιμοποιείται. Αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερβολική αποφόρτιση της μπαταρίας και πλήρη απώλεια της λειτουργίας.
- Επαναφορτίζετε την μπαταρία τουλάχιστον μία φορά κάθε έξι μήνες και αποφορτίζετε την πριν από την αποθήκευσή της.
- Τοποθετήστε την μπαταρία σε μια πλαστική σακούλα κλπ. προκειμένου να την απομονώσετε και φυλάξτε την σε ένα δροσερό σημείο. Η μπαταρία θα πρέπει να αποθηκεύεται σε ένα ξηρό μέρος με θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 15 °C και 25 °C. Μην αποθηκεύετε την μπαταρία σε πολύ θερμά ή εξαιρετικά κρύα μέρη.

Διάρκεια ζωής μπαταρίας

Η σημαντική μείωση του χρόνου που διατηρεί το φορτίο της μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, εφόσον χρησιμοποιείται σε θερμοκρασία δωματίου, υποδεικνύει ότι η μπαταρία πρέπει να αντικατασταθεί. Αγοράστε μια νέα μπαταρία.

Ανακύκλωση χρησιμοποιημένων μπαταριών

Αντικαταστήστε την μπαταρία, όταν δεν μπορεί πλέον να κρατήσει φορτίο. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες είναι πολύτιμοι πόροι. Ανακυκλώνετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Ο μετασχηματιστής φόρτισης μπαταρίας

- Ο μετασχηματιστής φόρτισης μπαταρίας EH-71P προορίζεται για χρήση μόνο με συμβατές συσκευές. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε άλλη μάρκα ή μοντέλο της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιήσετε κανένα άλλο καλώδιο USB εκτός του UC-E21. Αν χρησιμοποιήσετε κάποιο καλώδιο USB εκτός του UC-E21, ενδέχεται να προκληθεί υπερθέρμανση, πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Σε καμία περίπτωση μην χρησιμοποιήσετε άλλο τύπο ή μοντέλο μετασχηματιστή ρεύματος εκτός από το μετασχηματιστή φόρτισης μπαταρίας EH-71P και μην χρησιμοποιήσετε κανέναν εμπορικά διαθέσιμο μετασχηματιστή ρεύματος USB ή φορτιστή μπαταρίας για κινητά τηλέφωνα. Η μη τήρηση αυτού του μέτρου προφύλαξης ενέχει κίνδυνο υπερθέρμανσης ή βλάβης της φωτογραφικής μηχανής.
- Ο μετασχηματιστής EH-71P είναι συμβατός με πρίζες ρεύματος AC 100 V–240 V, 50/60 Hz. Κατά τη χρήση σε άλλες χώρες, χρησιμοποιήστε προσαρμογέα βύσματος (διατίθεται στο εμπόριο), εάν χρειάζεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους προσαρμογείς βύσματος, συμβουλευτείτε το ταξιδιωτικό πρακτορείο σας.

Κάρτες μνήμης

Προφυλάξεις για τη χρήση

- Χρησιμοποιείτε μόνο κάρτες μνήμης Secure Digital. Ανατρέξτε στην ενότητα «Εγκεκριμένες κάρτες μνήμης» (177) για τις συνιστώμενες κάρτες μνήμης.
- Τηρείτε τις προφυλάξεις που περιγράφονται στην τεκμηρίωση που συνοδεύει την κάρτα μνήμης.
- Μην κολλάτε ετικέτες ή αυτοκόλλητα στις κάρτες μνήμης.

Φορμάρισμα

- Μην φορμάρετε την κάρτα μνήμης χρησιμοποιώντας υπολογιστή.
- Την πρώτη φορά που θα τοποθετήσετε σε αυτήν τη φωτογραφική μηχανή μια κάρτα μνήμης που έχει χρησιμοποιηθεί σε άλλη συσκευή, πρέπει να την φορμάρετε με αυτήν τη φωτογραφική μηχανή. Σας συνιστούμε να φορμάρετε τις νέες κάρτες μνήμης με αυτήν τη φωτογραφική μηχανή πριν από την πρώτη χρήση με αυτήν τη φωτογραφική μηχανή.
- **Σημειώστε ότι με το φορμάρισμα μιας κάρτας μνήμης διαγράφονται μόνιμα όλες οι φωτογραφίες καθώς και άλλα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης.** Πριν από το φορμάρισμα της κάρτας μνήμης, πρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφα των φωτογραφιών που θέλετε να κρατήσετε.
- Εάν εμφανιστεί το μήνυμα **Η κάρτα δεν έχει φορμαριστεί. Φορμάρισμα κάρτας;** κατά την ενεργοποίηση της φωτογραφικής μηχανής, πρέπει να φορμάρετε την κάρτα μνήμης. Αν υπάρχουν δεδομένα που δεν θέλετε να διαγράψετε, κτυπήστε ελαφρά το **Όχι**. Αντιγράψτε τα απαραίτητα δεδομένα στον υπολογιστή κλπ. Αν θέλετε να φορμάρετε την κάρτα μνήμης, κτυπήστε ελαφρά το **Ναι**. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.
- Μην εκτελέσετε τις ακόλουθες ενέργειες κατά το φορμάρισμα, την εγγραφή δεδομένων στην κάρτα μνήμης ή τη διαγραφή τους από την κάρτα μνήμης ή κατά τη μεταφορά δεδομένων σε υπολογιστή. Η μη τήρηση αυτών των μέτρων προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων ή βλάβη στη φωτογραφική μηχανή ή την κάρτα μνήμης:
 - Άνοιγμα του καλύμματος διαμερίσματος μπαταρίας/υποδοχής κάρτας μνήμης για αφαίρεση/τοποθέτηση της μπαταρίας ή της κάρτας μνήμης.
 - Απενεργοποίηση της φωτογραφικής μηχανής.
 - Αποσύνδεση του μετασχηματιστή ρεύματος.

Καθαρισμός και αποθήκευση

Καθαρισμός

Μην χρησιμοποιείτε οινόπνευμα, διαλυτικό ή άλλα πτητικά χημικά.

Φακός	Μην αγγίζετε τα γυάλινα μέρη με τα δάχτυλά σας. Απομακρύνετε τη σκόνη ή τα χνουδία με φυσητήρι (μια μικρή συσκευή με ελαστικό βολβό στο ένα άκρο της, ο οποίος όταν μαλάζεται παράγει ρεύμα αέρα που εξέρχεται από το άλλο άκρο). Για να απομακρύνετε δακτυλικά αποτυπώματα ή άλλους λεκέδες που δεν απομακρύνονται με το φυσητήρι, σκουπίστε το φακό με ένα μαλακό πανί, με σπειροειδείς κινήσεις από το κέντρο του φακού προς τις άκρες. Εάν ο φακός δεν καθαρίσει, σκουπίστε τον με ένα πανί που έχετε υγράνει ελαφρώς με καθαριστικό για φακούς.
Οθόνη	Απομακρύνετε τη σκόνη ή τα χνουδία με ένα φυσητήρι. Για να απομακρύνετε δακτυλικά αποτυπώματα και άλλους λεκέδες, καθαρίστε την οθόνη με ένα μαλακό, στεγνό πανί, χωρίς να ασκήσετε υπερβολική πίεση.
Σώμα	Απομακρύνετε με ένα φυσητήρι τη σκόνη, τις ακαθαρσίες ή την άμμο και στη συνέχεια σκουπίστε το απαλά με ένα μαλακό και στεγνό ύφασμα. Μετά τη χρήση της φωτογραφικής μηχανής στην παραλία ή σε άλλο περιβάλλον με άμμο ή σκόνη, σκουπίστε την άμμο, το αλάτι ή τη σκόνη που μπορεί να έχει παραμείνει με ένα πανί ελαφρώς εμποτισμένο με καθαρό νερό και στεγνώστε τη φωτογραφική μηχανή σχολαστικά. Λάβετε υπόψη ότι αν εισχωρήσουν ξένα αντικείμενα στο εσωτερικό της φωτογραφικής μηχανής, μπορεί να προκληθεί βλάβη που δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Αποθήκευση


Εάν η φωτογραφική μηχανή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία. Για να αποφύγετε την εμφάνιση μούχλας, βγάξτε τη φωτογραφική μηχανή από το χώρο αποθήκευσης τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και απελευθερώστε το κλείστρο μερικές φορές πριν να την αποθηκεύσετε ξανά. Μην αποθηκεύσετε τη φωτογραφική μηχανή σε κανένα από τα παρακάτω σημεία:



- Σε σημεία που δεν εξαερίζονται επαρκώς ή εμφανίζουν υγρασία άνω του 60%
- Σε σημεία που εκτίθενται σε θερμοκρασίες άνω των 50 °C ή κάτω των -10 °C
- Σε σημεία που βρίσκονται δίπλα σε εξοπλισμό που παράγει ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία, όπως τηλεοράσεις ή ραδιόφωνα


Για τη φύλαξη της μπαταρίας, τηρείτε τις προφυλάξεις της παραγράφου «Η μπαταρία» (📖156) της ενότητας «Φροντίδα του προϊόντος» (📖155).


Μηνύματα σφάλματος

Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα, αν εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος.

Ένδειξη	Αιτία/Λύση	
<p>Η θερμοκρασία μπαταρίας έχει αυξηθεί. Η μηχανή θα κλείσει.</p> <p>Η μηχανή θα κλείσει για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση.</p>	<p>Η φωτογραφική μηχανή απενεργοποιείται αυτόματα. Περιμένετε μέχρι να κρυώσει η φωτογραφική μηχανή ή η μπαταρία πριν να συνεχίσετε τη χρήση.</p>	-
<p>Η κάρτα μνήμης έχει προστασία εγγραφής.</p>	<p>Ο διακόπτης προστασίας εγγραφής βρίσκεται στη θέση «lock» (κλειδώματος). Σύρετε το διακόπτη προστασίας εγγραφής στη θέση «write» (εγγραφής).</p>	-
<p>Δεν είναι δυνατή η χρήση αυτής της κάρτας.</p>	<p>Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την πρόσβαση στην κάρτα μνήμης.</p> <ul style="list-style-type: none"> Χρησιμοποιήστε μια εγκεκριμένη κάρτα μνήμης. Βεβαιωθείτε ότι οι ακροδέκτες είναι καθαροί. Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης έχει τοποθετηθεί σωστά. 	10, 177
<p>Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση αυτής της κάρτας.</p>	<p>Η κάρτα μνήμης δεν έχει φορμαριστεί για χρήση με αυτήν τη φωτογραφική μηχανή. Το φορμάρισμα διαγράφει όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης. Εάν χρειάζεται να κρατήσετε αντίγραφα κάποιων φωτογραφιών, κτυπήστε ελαφρά την επιλογή Όχι και αποθηκεύστε τα αντίγραφα σε έναν υπολογιστή ή άλλο μέσο πριν από το φορμάρισμα της κάρτας μνήμης. Κτυπήστε ελαφρά το Ναι και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, για να φορμάρετε την κάρτα μνήμης.</p>	158
<p>Δεν διατίθεται αν η κάρτα Eye-Fi είναι κλειδωμένη.</p>	<p>Ο διακόπτης προστασίας εγγραφής της κάρτας Eye-Fi βρίσκεται στη θέση «lock» (κλειδώματος).</p> <p>Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά την πρόσβαση στην κάρτα Eye-Fi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι οι ακροδέκτες είναι καθαροί. Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα Eye-Fi έχει τοποθετηθεί σωστά. 	-
<p>Δεν υπάρχει διαθέσιμη μνήμη.</p>	<p>Διαγράψτε φωτογραφίες ή τοποθετήστε μια νέα κάρτα μνήμης.</p>	10, 20

Ένδειξη	Αιτία/Λύση	
Αδύνατη η αποθήκευση της εικόνας.	Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την αποθήκευση της φωτογραφίας. Τοποθετήστε μια νέα κάρτα μνήμης ή φορμάρετε την κάρτα μνήμης ή την εσωτερική μνήμη.	135
	Εξαντλήθηκαν οι αριθμοί αρχείων της φωτογραφικής μηχανής. Τοποθετήστε μια νέα κάρτα μνήμης ή φορμάρετε την κάρτα μνήμης ή την εσωτερική μνήμη.	135
	Δεν είναι δυνατή η χρήση της φωτογραφίας για την οθόνη υποδοχής.	125
	Δεν υπάρχει αρκετός χώρος για αποθήκευση του αντιγράφου. Διαγράψτε φωτογραφίες από τη συσκευή προορισμού.	20
Το άλμπουμ είναι πλήρες. Δεν προστίθενται άλλες φωτογρ.	Έχουν ήδη προστεθεί 200 φωτογραφίες στο άλμπουμ.	62
	<ul style="list-style-type: none"> • Αφαιρέστε μερικές φωτογραφίες από το άλμπουμ. • Προσθέστε σε άλλα άλμπουμ. 	60
Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση του αρχείου ήχου.	Δεν είναι δυνατή η επισύναψη φωνητικού υπομνήματος σε αυτήν τη φωτογραφία. <ul style="list-style-type: none"> • Δεν είναι δυνατή η επισύναψη φωνητικών υπομνημάτων σε video. • Επιλέξτε μια φωτογραφία που λήφθηκε με αυτήν τη φωτογραφική μηχανή. 	-
Δεν είναι δυνατή η τροποποίηση της εικόνας.	Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η επεξεργασία των φωτογραφιών.	68, 169
Δεν είναι δυνατή η εγγραφή video.	Παρουσιάστηκε σφάλμα λήξης του διαθέσιμου χρόνου κατά την αποθήκευση του video στην κάρτα μνήμης. Επιλέξτε μια κάρτα μνήμης με μεγαλύτερη ταχύτητα εγγραφής.	82, 177
Η μνήμη δεν περιέχει εικόνες.	Δεν υπάρχουν φωτογραφίες στην εσωτερική μνήμη ή την κάρτα μνήμης. <ul style="list-style-type: none"> • Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης για να απεικονίσετε φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στην εσωτερική μνήμη. • Για να αντιγράψετε στην κάρτα μνήμης τις φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στην εσωτερική μνήμη της φωτογραφικής μηχανής, κτυπήστε ελαφρά το  ώστε να επιλέξετε το στοιχείο Αντιγραφή στο μενού αναπαραγωγής. 	10 113
	Δεν έχουν προστεθεί φωτογραφίες στο επιλεγμένο άλμπουμ.	60, 61
	Δεν υπάρχουν φωτογραφίες στην κατηγορία που έχει επιλεγθεί με τη λειτουργία αυτόματης ταξινόμησης.	64

Ένδειξη	Αιτία/Λύση	
Το αρχείο δεν περιέχει δεδομένα εικόνας.	Η δημιουργία ή η επεξεργασία του αρχείου δεν έγινε με αυτήν τη φωτογραφική μηχανή. Δεν είναι δυνατή η προβολή του αρχείου σε αυτήν τη φωτογραφική μηχανή. Προβάλετε το αρχείο χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή ή τη συσκευή που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία ή την επεξεργασία αυτού του αρχείου.	–
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αυτού του αρχείου.		
Όλες οι εικόνες είναι κρυφές.	Δεν υπάρχουν διαθέσιμες φωτογραφίες για ένα slide show κλπ.	110
Δεν είναι δυνατή η διαγραφή αυτής της εικόνας.	Εφαρμόζεται προστασία στη φωτογραφία. Απενεργοποιήστε την προστασία.	111
Αποτυχία πρόσβασης.	Η φωτογραφική μηχανή δεν μπόρεσε να λάβει το σήμα από την έξυπνη συσκευή. Δημιουργήστε ξανά την ασύρματη σύνδεση. <ul style="list-style-type: none"> • Πατήστε το κουμπί Wi-Fi. • Φέρτε σε επαφή μια έξυπνη συσκευή που είναι συμβατή με NFC με τη φωτογραφική μηχανή. • Κτυπήστε ελαφρά την επιλογή Σύνδεση με την έξυπνη συσκευή στο μενού επιλογών Wi-Fi. 	123, 142
Δεν ήταν δυνατή η σύνδεση.	Η φωτογραφική μηχανή δεν μπόρεσε να δημιουργήσει μια σύνδεση κατά τη λήψη των σημάτων από την έξυπνη συσκευή. Ορίστε ένα άλλο κανάλι μέσω της ρύθμισης Κανάλι στην περιοχή Επιλογές του μενού επιλογών Wi-Fi και δημιουργήστε ξανά την ασύρματη σύνδεση.	123, 142
Η σύνδεση Wi-Fi τερματίστηκε.	Ένα καλώδιο συνδέθηκε στη φωτογραφική μηχανή ενώ η φωτογραφική μηχανή και η έξυπνη συσκευή ήταν συνδεδεμένες ασύρματα, το επίπεδο φορτίου της μπαταρίας μειώθηκε ή η σύνδεση διακόπηκε λόγω κακής συνδεσιμότητας. Αποσυνδέστε το καλώδιο και συνδεθείτε ασύρματα ξανά.	123, 142


Ένδειξη	Αιτία/Λύση	
Σφάλμα φακού	Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα φακού. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη φωτογραφική μηχανή. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Nikon.	164
Πρόεκυψε σφάλμα επικοινωνίας	Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την επικοινωνία με τον εκτυπωτή. Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και συνδέστε ξανά το καλώδιο USB.	148
Πρόεκυψε σφάλμα συστήματος	Παρουσιάστηκε σφάλμα στο εσωτερικό κύκλωμα της φωτογραφικής μηχανής. Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή, αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά την μπαταρία και ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Nikon.	164
Σφάλμα εκτυπωτή: ελέγξτε την κατάσταση του εκτυπωτή.	Αφού επιλυθεί το πρόβλημα, κτυπήστε ελαφρά την επιλογή Συνέχιση για να συνεχιστεί η εκτύπωση.*	–
Σφάλμα εκτυπωτή: ελέγξτε το χαρτί.	Τοποθετήστε το σωστό μέγεθος χαρτιού και κτυπήστε ελαφρά την επιλογή Συνέχιση για να συνεχιστεί η εκτύπωση.*	–
Σφάλμα εκτυπωτή: εμπλοκή χαρτιού.	Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί και κτυπήστε ελαφρά την επιλογή Συνέχιση για να συνεχιστεί η εκτύπωση.*	–
Σφάλμα εκτυπωτή: δεν υπάρχει χαρτί.	Τοποθετήστε το σωστό μέγεθος χαρτιού και κτυπήστε ελαφρά την επιλογή Συνέχιση για να συνεχιστεί η εκτύπωση.*	–
Σφάλμα εκτυπωτή: ελέγξτε το μελάνι.	Υπάρχει πρόβλημα με το μελάνι του εκτυπωτή. Ελέγξτε το μελάνι και κτυπήστε ελαφρά την επιλογή Συνέχιση για να συνεχιστεί η εκτύπωση.*	–
Σφάλμα εκτυπωτή: δεν υπάρχει μελάνι.	Αντικαταστήστε το δοχείο μελανιού και κτυπήστε ελαφρά την επιλογή Συνέχιση για να συνεχιστεί η εκτύπωση.*	–
Σφάλμα εκτυπωτή: καταστροφή αρχείου.	Παρουσιάστηκε σφάλμα με το αρχείο εικόνας που πρόκειται να εκτυπωθεί. Κτυπήστε ελαφρά την επιλογή Ακυρο για να ακυρώσετε την εκτύπωση.	–




* Για περισσότερες οδηγίες και πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται με τον εκτυπωτή σας.


Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν η φωτογραφική μηχανή δεν λειτουργεί κατά το αναμενόμενο, ελέγξτε τη λίστα με τα συνηθισμένα προβλήματα που ακολουθεί πριν να επικοινωνήσετε με το κατάστημα λιανικής ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Nikon.




Προβλήματα τροφοδοσίας, οθόνης, ρυθμίσεων





Πρόβλημα	Αιτία/Λύση	
Η φωτογραφική μηχανή είναι ενεργοποιημένη αλλά δεν ανταποκρίνεται.	Περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί η εγγραφή. Εάν το πρόβλημα επιμένει, απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή. Εάν η φωτογραφική μηχανή δεν απενεργοποιείται, αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά την μπαταρία ή τις μπαταρίες ή, εάν χρησιμοποιείτε μετασχηματιστή ρεύματος, αποσυνδέστε και επανασυνδέστε τον μετασχηματιστή ρεύματος. Σημειώστε ότι ενώ τα δεδομένα που εγγράφονται εκείνη τη στιγμή θα χαθούν, τα δεδομένα που έχετε ήδη εγγράψει δεν θα επηρεαστούν αν αφαιρέσετε ή αποσυνδέσετε την πηγή τροφοδοσίας.	–
Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση της φωτογραφικής μηχανής.	Η μπαταρία έχει εξαντληθεί.	10, 11, 157
Η φωτογραφική μηχανή απενεργοποιείται χωρίς προειδοποίηση.	<ul style="list-style-type: none">• Η φωτογραφική μηχανή απενεργοποιείται αυτόματα για εξοικονόμηση ενέργειας (λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης).• Η φωτογραφική μηχανή και η μπαταρία ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά σε χαμηλές θερμοκρασίες.• Η εσωτερική θερμοκρασία της φωτογραφικής μηχανής έχει αυξηθεί. Αφήστε τη φωτογραφική μηχανή απενεργοποιημένη μέχρι το εσωτερικό της φωτογραφικής μηχανής να κρυώσει και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να την ενεργοποιήσετε ξανά.	16 156 –
Η οθόνη είναι κενή.	<ul style="list-style-type: none">• Η φωτογραφική μηχανή είναι απενεργοποιημένη.• Η φωτογραφική μηχανή απενεργοποιείται αυτόματα για εξοικονόμηση ενέργειας (λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης).• Η φωτογραφική μηχανή είναι συνδεδεμένη σε τηλεόραση ή υπολογιστή.• Η φωτογραφική μηχανή και η έξυπνη συσκευή είναι συνδεδεμένες μέσω σύνδεσης Wi-Fi και ο χειρισμός της φωτογραφικής μηχανής γίνεται με τηλεχειριστήριο.	13 16 – –
Η θερμοκρασία της φωτογραφικής μηχανής αυξάνεται.	Η θερμοκρασία της φωτογραφικής μηχανής ενδέχεται να αυξηθεί σημαντικά ενώ χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα για τη λήψη video ή την αποστολή φωτογραφιών μέσω μιας κάρτας Eye-Fi ή ενώ χρησιμοποιείται σε μέρη με υψηλή θερμοκρασία. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.	–

Πρόβλημα	Αιτία/Λύση	
Δεν είναι δυνατή η φόρτιση της μπαταρίας που είναι τοποθετημένη στη φωτογραφική μηχανή.	<ul style="list-style-type: none"> • Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις. • Όταν είναι συνδεδεμένη σε υπολογιστή, η φωτογραφική μηχανή ενδέχεται να μην φορτίζεται για οποιονδήποτε από τους λόγους που περιγράφονται παρακάτω. <ul style="list-style-type: none"> - Η ρύθμιση Απενεργοποίηση έχει επιλεγθεί για το στοιχείο Φόρτ. από υπολογ. στο μενού ρυθμίσεων. - Η φόρτιση της μπαταρίας διακόπτεται, αν απενεργοποιηθεί η φωτογραφική μηχανή. - Δεν είναι δυνατή η φόρτιση της μπαταρίας, αν δεν έχει ρυθμιστεί η γλώσσα οθόνης καθώς και η ημερομηνία και η ώρα της φωτογραφικής μηχανής ή αν έχει γίνει επαναφορά της ημερομηνίας και της ώρας μετά την εξάντληση της μπαταρίας του ρολογιού της φωτογραφικής μηχανής. Χρησιμοποιήστε το μετασχηματιστή φόρτισης μπαταρίας για να φορτίσετε την μπαταρία. - Η φόρτιση της μπαταρίας ενδέχεται να διακοπεί, όταν ο υπολογιστής μεταβεί στη λειτουργία αδράνειας. - Ανάλογα με τις προδιαγραφές, τις ρυθμίσεις και την κατάσταση του υπολογιστή, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η φόρτιση της μπαταρίας. 	11 87, 137 – 13, 14 – –
Η οθόνη είναι δυσανάγνωστη.	<ul style="list-style-type: none"> • Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης. • Η οθόνη είναι βρόμικη. Καθαρίστε την οθόνη. 	128 159
<p>Η ένδειξη  αναβοσβήνει στην οθόνη.</p> <p>Η ημερομηνία και η ώρα εγγραφής δεν είναι σωστές.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Αν το ρολόι της φωτογραφικής μηχανής δεν έχει ρυθμιστεί, η ένδειξη  αναβοσβήνει στην οθόνη λήψης και οι φωτογραφίες και τα video που αποθηκεύονται πριν από τη ρύθμιση του ρολογιού έχουν ημερομηνία «00/00/0000 00:00» και «01/01/2014 00:00» αντίστοιχα. Ρυθμίστε τη σωστή ώρα και ημερομηνία για την επιλογή Χρον. ζώνη και ημ/νία στο μενού ρυθμίσεων. • Το ρολόι της φωτογραφικής μηχανής δεν είναι τόσο ακριβές όσο τα κανονικά ρολόγια ή ρολόγια χειρός. Συγκρίνετε τακτικά την ώρα του ρολογιού της φωτογραφικής μηχανής με την ώρα ενός ακριβέστερου ρολογιού και ρυθμίζετε ξανά το ρολόι, εάν χρειάζεται. 	7, 126
Δεν εμφανίζονται ενδείξεις στην οθόνη.	Η ρύθμιση Αυτóm. πληροφ. έχει επιλεγθεί για το στοιχείο Πληρ. φωτογρ. στις Ρυθμίσεις οθόνης του μενού ρυθμίσεων.	128
Η ρύθμιση Σφραγίδα ημερομηνίας δεν είναι διαθέσιμη.	Η ρύθμιση Χρον. ζώνη και ημ/νία δεν έχει οριστεί στο μενού ρυθμίσεων.	126
Η ημερομηνία δεν αποτυπώνεται στις φωτογραφίες, ακόμη και όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Σφραγίδα ημερομηνίας .	<ul style="list-style-type: none"> • Η τρέχουσα λειτουργία λήψης δεν υποστηρίζει τη Σφραγίδα ημερομηνίας. • Δεν είναι δυνατή η αποτύπωση της ημερομηνίας στα video. 	130

Πρόβλημα	Αιτία/Λύση	
Εμφανίζεται η οθόνη για τη ρύθμιση της χρονικής ζώνης και της ημερομηνίας όταν ενεργοποιείται η φωτογραφική μηχανή.	Η μπαταρία του ρολογιού αποφορτίστηκε. Έγινε επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες τιμές τους.	13, 14
Γίνεται επαναφορά των ρυθμίσεων της φωτογραφικής μηχανής.		
Από τη φωτογραφική μηχανή ακούγεται ένας θόρυβος.	Όταν η Αυτόμ. εστίαση έχει οριστεί στη ρύθμιση Διαρκής AF ή όταν έχουν επιλεγθεί ορισμένες λειτουργίες λήψης, από τη φωτογραφική μηχανή ενδέχεται να ακουστεί ένας ήχος εστίασης.	22, 104, 120


Προβλήματα λήψης


Πρόβλημα	Αιτία/Λύση	
Δεν είναι δυνατή η μετάβαση στη λειτουργία λήψης.	Αποσυνδέστε το καλώδιο HDMI ή το καλώδιο USB.	145
Δεν είναι δυνατή η λήψη φωτογραφιών ή η εγγραφή video.	<ul style="list-style-type: none"> Όταν η φωτογραφική μηχανή βρίσκεται στη λειτουργία αναπαραγωγής ή όταν εμφανίζεται ένα μενού, πατήστε το κουμπί λήψης ή το κουμπί  (εγγραφής video). Το φλας φορτίζεται ενώ η λάμπα φλας αναβοσβήνει. Η μπαταρία έχει εξαντληθεί. 	1, 19, 87 43 10, 11, 157
Η φωτογραφική μηχανή δεν μπορεί να εστιάσει.	<ul style="list-style-type: none"> Το θέμα βρίσκεται πολύ κοντά. Δοκιμάστε να φωτογραφίσετε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αυτόμ. επιλ. σκηνής, τη λειτουργία σκηνής Κοντινή λήψη ή τη λειτουργία macro. Η εστίαση στο θέμα είναι δύσκολη. Ορίστε τη ρύθμιση Υποβοήθηση AF στο μενού ρυθμίσεων στην επιλογή Αυτόματη. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη φωτογραφική μηχανή. 	22, 23, 24, 28, 46 53 133 –
Οι φωτογραφίες είναι θαμπές.	<ul style="list-style-type: none"> Χρησιμοποιήστε το φλας. Αυξήστε την τιμή ευαισθησίας ISO. Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση VR φωτογραφίας ή/και την Ανίχνευση κίνησης κατά τη λήψη στατικών εικόνων. Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση VR video κατά την εγγραφή video. Χρησιμοποιήστε το BSS (Επιλογέας καλύτερης λήψης). Χρησιμοποιήστε ένα τρίποδο, για να σταθεροποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή (η ταυτόχρονη χρήση του χρονομέτρη αυτοφωτογράφισης επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα). 	43 99 121, 131, 132 28, 96 45
Εμφανίζονται φτωινές κηλίδες σε φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί με φλας.	Το φλας αντανακλάτα στα σωματίδια του αέρα. Ρυθμίστε τη λειτουργία φλας στην επιλογή  (απενεργοποίηση).	43


Πρόβλημα	Αιτία/Λύση	
Το φλας δεν ανάβει.	<ul style="list-style-type: none"> • Η λειτουργία φλας είναι ρυθμισμένη στην επιλογή  (απενεργοποίηση). • Έχει επιλεγθεί μια λειτουργία σκηνής που περιορίζει τη χρήση του φλας. • Έχει ενεργοποιηθεί μια λειτουργία που περιορίζει τη χρήση του φλας. 	43 48 55
Δεν είναι δυνατή η χρήση του ψηφιακού zoom.	<ul style="list-style-type: none"> • Το Ψηφιακό zoom έχει οριστεί στην επιλογή Απενεργοποίηση στο μενού ρυθμίσεων. • Το ψηφιακό zoom δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ορισμένες λειτουργίες λήψης ή κατά τη χρήση ορισμένων άλλων λειτουργιών. 	133 57, 133
Η Λειτουργία εικόνας δεν είναι διαθέσιμη.	Έχει ενεργοποιηθεί μια λειτουργία που περιορίζει τη Λειτουργία εικόνας .	55
Δεν ακούγεται κανένας ήχος όταν απελευθερώνεται το κλείστρο.	Η ρύθμιση Απενεργοποίηση έχει επιλεγθεί για το στοιχείο Ήχος κλείστρου στις Ρυθμίσεις ήχου του μενού ρυθμίσεων. Σε ορισμένες λειτουργίες και ρυθμίσεις λήψης δεν παράγεται ήχος, ακόμη κι όταν έχετε επιλέξει τη ρύθμιση Ενεργοποίηση .	134
Ο βοηθητικός φωτισμός AF δεν ανάβει.	Η ρύθμιση Απενεργοποίηση έχει επιλεγθεί για το στοιχείο Υποβοήθηση AF στο μενού ρυθμίσεων. Ο βοηθητικός φωτισμός AF ενδέχεται να μην ανάψει, ανάλογα με τη θέση της περιοχής εστίασης ή την τρέχουσα λειτουργία σκηνής, ακόμη κι όταν έχει επιλεγθεί η ρύθμιση Αυτόματη .	133
Στις φωτογραφίες εμφανίζονται κηλίδες.	Ο φακός είναι βρόμικος. Καθαρίστε το φακό.	159
Τα χρώματα δεν είναι φυσικά.	Η ισορροπία λευκού ή η απόχρωση δεν έχει ρυθμιστεί σωστά.	28, 94
Στη φωτογραφία εμφανίζονται διάσπαρτα φωτεινά pixels («θόρυβος»).	<p>Το θέμα είναι σκοτεινό και η ταχύτητα κλείστρου είναι πολύ αργή ή η ευαισθησία ISO είναι πολύ υψηλή. Ο θόρυβος μπορεί να μειωθεί με:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Χρήση του φλας • Ορισμό ρύθμισης χαμηλότερης ευαισθησίας ISO 	43 99
Οι φωτογραφίες είναι πολύ σκοτεινές (υποέκθεση).	<ul style="list-style-type: none"> • Η λειτουργία φλας είναι ρυθμισμένη στην επιλογή  (απενεργοποίηση). • Υπάρχει κάποιο εμπόδιο στο παράθυρο του φλας. • Το θέμα είναι εκτός της εμβέλειας του φλας. • Ρυθμίστε την αντιστάθμιση έκθεσης. • Αυξήστε την ευαισθησία ISO. • Το θέμα φωτίζεται από πίσω. Επιλέξτε τη λειτουργία σκηνής Κόντρα φως ή ρυθμίστε τη λειτουργία φλας στην επιλογή  (συμπληρωματικός φωτισμός φλας). 	43 15 174 47 99 29, 43

Πρόβλημα	Αιτία/Λύση	
Οι φωτογραφίες είναι πολύ φωτεινές (υπερέκθεση).	Ρυθμίστε την αντιστάθμιση έκθεσης.	47
Μη αναμενόμενα αποτελέσματα, όταν το φλας έχει ρυθμιστεί στην επιλογή  (αυτόματη μείωση κοκκινίσματος των ματιών).	Χρησιμοποιήστε ένα άλλο πρόγραμμα σκηνών εκτός από το Νυκτ. πορτραίτο , αλλάξτε τη λειτουργία φλας σε μια άλλη ρύθμιση εκτός της  (αυτόματη μείωση κοκκινίσματος των ματιών) και δοκιμάστε ξανά να τραβήξετε τη φωτογραφία.	43, 48
Δεν απαλύνεται ο τόνος του δέρματος.	<ul style="list-style-type: none"> • Σε ορισμένες συνθήκες λήψης, ο τόνος του δέρματος των προσώπων ενδέχεται να μην απαλύνεται. • Στην περίπτωση φωτογραφιών που περιέχουν τέσσερα ή περισσότερα πρόσωπα, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το εφέ Απαλότ. δέρματος της λειτουργίας Ιδιαίτερη επεξεργασία στο μενού απεικόνισης. 	51
		71
Η αποθήκευση φωτογραφιών διαρκεί αρκετή ώρα.	Ενδέχεται να χρειάζεται περισσότερος χρόνος για την αποθήκευση των φωτογραφιών στις εξής περιπτώσεις:	–
	<ul style="list-style-type: none"> • Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αποθρομβολοποίησης, π.χ. κατά τη λήψη σε ένα σκοτεινό περιβάλλον 	44
	<ul style="list-style-type: none"> • Όταν η λειτουργία φλας έχει ρυθμιστεί σε  (αυτόματη μείωση κοκκινίσματος των ματιών) • Κατά τη λήψη στη λειτουργία σκηνής Νυκτερινό τοπίο, Νυκτ. πορτραίτο ή Κόντρα φως (όταν η λειτουργία HDR έχει οριστεί στη ρύθμιση Ενεργοποίηση) 	27, 28, 29
	<ul style="list-style-type: none"> • Όταν εφαρμόζεται η λειτουργία απαλότητας δέρματος κατά τη λήψη • Κατά τη χρήση της λειτουργίας συνεχών διαδοχικών λήψεων 	51, 105 96
Μια δακτυλιοειδής ζώνη ή μια λωρίδα με τα χρώματα της ίριδας εμφανίζεται στην οθόνη ή τις φωτογραφίες.	Κατά τη λήψη με κόντρα φως ή όταν μια πολύ ισχυρή πηγή φωτός (όπως το φως του ήλιου) περιλαμβάνεται στο κάδρο, ενδέχεται να εμφανιστεί μια δακτυλιοειδής ζώνη ή μια λωρίδα με τα χρώματα της ίριδας (διπλά είδωλα). Αλλάξτε τη θέση της πηγής φωτός ή καθοράρετε τη φωτογραφία, έτσι ώστε η πηγή φωτός να μην εισέρχεται στο κάδρο και δοκιμάστε ξανά.	–

Προβλήματα αναπαραγωγής

Πρόβλημα	Αιτία/Λύση	
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του αρχείου.	<ul style="list-style-type: none"> • Αυτή η φωτογραφική μηχανή ενδέχεται να μην μπορεί να αναπαραγάγει φωτογραφίες που έχουν αποθηκευτεί με άλλο τύπο ή μοντέλο ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής. • Αυτή η φωτογραφική μηχανή δεν μπορεί να αναπαραγάγει video που έχουν εγγραφεί με άλλο τύπο ή μοντέλο ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής. • Αυτή η φωτογραφική μηχανή ενδέχεται να μην μπορεί να αναπαραγάγει δεδομένα που έχουν υποστεί επεξεργασία μέσω υπολογιστή. 	–

Πρόβλημα	Αιτία/Λύση	
Δεν είναι δυνατή η μεγέθυνση της φωτογραφίας.	<ul style="list-style-type: none"> • Το zoom απεικόνισης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα video. • Αυτή η φωτογραφική μηχανή ενδέχεται να μην μπορεί να μεγεθύνει φωτογραφίες που έχουν ληφθεί με άλλο τύπο ή μοντέλο ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής. 	–
Δεν είναι δυνατή η εγγραφή φωνητικών υπομνημάτων.	<ul style="list-style-type: none"> • Δεν είναι δυνατή η επισύναψη φωνητικών υπομνημάτων σε video. • Διαγράψτε το φωνητικό υπόμνημα για μια φωτογραφία προτού εγγράψετε ένα καινούργιο. • Δεν είναι δυνατή η επισύναψη φωνητικών υπομνημάτων σε φωτογραφίες που έχουν ληφθεί με άλλες φωτογραφικές μηχανές. Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή φωνητικών υπομνημάτων που έχουν επισυναφθεί σε φωτογραφίες με τη χρήση άλλης φωτογραφικής μηχανής. 	– 112 –
Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία φωτογραφιών.	<ul style="list-style-type: none"> • Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία ορισμένων φωτογραφιών. Οι φωτογραφίες που έχουν ήδη υποστεί επεξεργασία δεν μπορούν να υποστούν περαιτέρω επεξεργασία. • Δεν υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος στην κάρτα μνήμης ή την εσωτερική μνήμη. • Αυτή η φωτογραφική μηχανή δεν μπορεί να επεξεργαστεί φωτογραφίες που έχουν ληφθεί με άλλες φωτογραφικές μηχανές. • Οι λειτουργίες επεξεργασίας που χρησιμοποιούνται για τις φωτογραφίες δεν είναι διαθέσιμες για τα video. 	33, 68 – – –
Δεν είναι δυνατή η περιστροφή μιας φωτογραφίας.	Αυτή η φωτογραφική μηχανή δεν μπορεί να περιστρέψει φωτογραφίες που έχουν ληφθεί με άλλο τύπο ή μοντέλο ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής.	–
Οι φωτογραφίες δεν εμφανίζονται στην τηλεόραση.	<ul style="list-style-type: none"> • Η επιλογή HDMI δεν έχει ρυθμιστεί σωστά στο μενού ρυθμίσεων. • Ένας υπολογιστής ή ένας εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στη φωτογραφική μηχανή. • Η κάρτα μνήμης δεν περιέχει φωτογραφίες. • Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης για να απεικονίσετε φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στην εσωτερική μνήμη. 	87, 136 – – 10
Το Nikon Transfer 2 δεν ξεκινά όταν η φωτογραφική μηχανή συνδέεται σε έναν υπολογιστή.	<ul style="list-style-type: none"> • Η φωτογραφική μηχανή είναι απενεργοποιημένη. • Η μπαταρία έχει εξαντληθεί. • Το καλώδιο USB δεν είναι σωστά συνδεδεμένο. • Ο υπολογιστής δεν αναγνωρίζει τη φωτογραφική μηχανή. • Ο υπολογιστής δεν έχει ρυθμιστεί για αυτόματη εκκίνηση του Nikon Transfer 2. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Nikon Transfer 2, ανατρέξτε στις πληροφορίες βοήθειας που περιλαμβάνονται στο ViewNX 2. 	– 137, 145 145, 152 – –

Πρόβλημα	Αιτία/Λύση	
<p>Η οθόνη εκκίνησης του PictBridge δεν εμφανίζεται όταν η φωτογραφική μηχανή συνδέεται σε έναν εκτυπωτή.</p>	<p>Σε ορισμένους εκτυπωτές που είναι συμβατοί με το πρότυπο PictBridge, η οθόνη εκκίνησης PictBridge ενδέχεται να μην εμφανίζεται και ίσως να είναι αδύνατη η εκτύπωση φωτογραφιών όταν έχετε επιλέξει τη ρύθμιση Αυτόματη για τη λειτουργία Φόρτ. από υπολογ. στο μενού ρυθμίσεων. Στη ρύθμιση Φόρτ. από υπολογ. επιλέξτε Απενεργοποίηση και επανασυνδέστε τη φωτογραφική μηχανή με τον εκτυπωτή.</p>	87, 137
<p>Οι φωτογραφίες προς εκτύπωση δεν εμφανίζονται.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Η κάρτα μνήμης δεν περιέχει φωτογραφίες. • Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης για να εκτυλώσετε φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στην εσωτερική μνήμη. 	– 10
<p>Δεν είναι δυνατή η επιλογή μεγέθους χαρτιού με τη φωτογραφική μηχανή.</p>	<p>Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή για να επιλέξετε το μέγεθος του χαρτιού στις ακόλουθες περιπτώσεις, ακόμα κι όταν η εκτύπωση γίνεται από έναν εκτυπωτή που είναι συμβατός με το πρότυπο PictBridge. Χρησιμοποιήστε τον εκτυπωτή για να επιλέξετε το μέγεθος του χαρτιού.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ο εκτυπωτής δεν υποστηρίζει τα μεγέθη χαρτιού που καθορίζονται από τη φωτογραφική μηχανή. • Ο εκτυπωτής επιλέγει αυτόματα το μέγεθος χαρτιού. 	–

Ονόματα αρχείων

Στις φωτογραφίες, τα video ή τα φωνητικά υπομνήματα αντιστοιχίζονται ονόματα αρχείων ως εξής.

Όνομα αρχείου: DSCN 0001 .JPG

(1) (2) (3)

(1) Αναγνωριστικό	<p>Δεν εμφανίζεται στην οθόνη της φωτογραφικής μηχανής.</p> <ul style="list-style-type: none">• DSCN: Πρωτότυπες στατικές εικόνες, video, στατικές εικόνες που έχουν εξαχθεί από video• SSCN: Αντίγραφα μικρής φωτογραφίας• RSCN: Αντίγραφα επιλεγμένου μέρους• FSCN: Φωτογραφίες που έχουν δημιουργηθεί με μια λειτουργία επεξεργασίας φωτογραφίας εκτός της επιλογής μέρους και της μικρής φωτογραφίας, video που έχουν δημιουργηθεί με τη λειτουργία επεξεργασίας video
(2) Αριθμός αρχείου	<p>Εκχωρείται σε αύξουσα σειρά, από το «0001» έως το «9999».</p>
(3) Επέκταση	<p>Υποδεικνύει τη μορφή αρχείου.</p> <ul style="list-style-type: none">• .JPG: Στατικές εικόνες• .MOV: Video• .WAV: Φωνητικά υπομνήματα (το αναγνωριστικό και ο αριθμός αρχείου είναι ίδια με εκείνα της φωτογραφίας στην οποία έχει επισυναφθεί το φωνητικό υπόμνημα.)

Προαιρετικά εξαρτήματα

Φορτιστής
μπαταρίας


Φορτιστής μπαταρίας MH-66

Απαιτείται περίπου 1 ώρα και 50 λεπτά για τη φόρτιση μιας τελείως αποφορτισμένης μπαταρίας.

Μετασηματιστής
ρεύματος

Μετασηματιστής ρεύματος EH-62G

(συνδέστε τον όπως υποδεικνύεται)

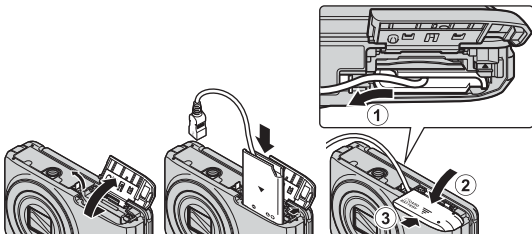

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του ακροδέκτη τροφοδοσίας έχει συνδεθεί πλήρως στην υποδοχή του ακροδέκτη τροφοδοσίας πριν να συνδέσετε το μετασηματιστή ρεύματος στο διαμερίσμα μπαταρίας. Επιπλέον, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του ακροδέκτη τροφοδοσίας έχει συνδεθεί πλήρως στην υποδοχή του διαμερίσματος μπαταρίας προτού κλείσετε το κάλυμμα διαμερίσματος μπαταρίας/υποδοχής κάρτας μνήμης. Αν κάποιο μέρος του καλωδίου προεξέχει από τις υποδοχές, το κάλυμμα ή το καλώδιο μπορεί να καταστραφούν κατά το κλείσιμο του καλύμματος.

Η διαθεσιμότητα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή. Συμβουλευτείτε την τοποθεσία μας στο web ή τα φυλλάδιά μας για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Nikon COOLPIX S6900

Τύπος	Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή compact
Αριθμός ενεργών pixel	16,0 εκατομμύρια (Η επεξεργασία εικόνας ενδέχεται να μειώσει τον αριθμό των ενεργών pixel)
Αισθητήρας εικόνας	CMOS τύπου $1/2,3$ ιντσών, περίπου 16,76 εκατομμύρια pixel συνολικά
Φακός	Φακός NIKKOR με οπτικό zoom 12x
Εστιακή απόσταση	4,5–54,0 mm (γωνία προβολής ισοδύναμη με εκείνη φακού 25–300 mm σε φορμά 35mm [135])
Αριθμός f/	f/3,3–6,3
Δομή	9 στοιχεία σε 7 ομάδες (1 στοιχείο φακού ED)
Μεγέθυνση ψηφιακού zoom	Έως 4x (γωνία προβολής ισοδύναμη με εκείνη φακού περίπου 1200 mm σε φορμά 35mm [135])
Απόσβεση κραδασμών	Μετατόπιση φακού (στατικές εικόνες) Μετατόπιση φακού και ηλεκτρονικό VR (video)
Μείωση του θαμπώματος που οφείλεται στην κίνηση	Ανίχνευση κίνησης (στατικές εικόνες)
Αυτόματη εστίαση (AF)	AF με ανίχνευση αντίθεσης
Εύρος εστίασης	<ul style="list-style-type: none">[W]: Περίπου 50 cm–∞,[T]: Περίπου 1,5 m–∞Λειτουργία macro: Περίπου 2 cm–∞ (θέση ευρυγωνίας λήψης) (Μέτρηση όλων των αποστάσεων από το κέντρο της μπροστινής επιφάνειας του φακού)
Επιλογή περιοχής εστίασης	Προτεραιότητα προσώπου, κέντρο, χειροκίνητη (η περιοχή εστίασης μπορεί να επιλεγεί με χρήση της οθόνης αφής), παρακολούθηση θέματος, AF εύρεσης στόχου
Οθόνη	TFT LCD 7,5 cm (3 ιντσών), περίπου 460k-dot, με ανακλαστική επίστρωση και ρύθμιση φωτεινότητας 5 επιπέδων
Κάλυψη κάδρου (λειτουργία λήψης)	Περίπου 98% οριζόντια και κατακόρυφα (σε σύγκριση με την πραγματική φωτογραφία)
Κάλυψη κάδρου (λειτουργία αναπαραγωγής)	Περίπου 99% οριζόντια και κατακόρυφα (σε σύγκριση με την πραγματική φωτογραφία)

Αποθήκευση		
Μέσα		Εσωτερική μνήμη (περίπου 30 MB), κάρτα μνήμης SD/SDHC/SDXC
Σύστημα αρχείων		Συμβατή με DCF και Exif 2.3
Μορφές αρχείων		Στατικές εικόνες: JPEG Αρχεία ήχου (φωνητικό υπόμνημα): WAV Video: MOV (εικόνα: H.264/MPEG-4 AVC, ήχος: στερεοφωνικός ήχος LPCM)
Μέγεθος εικόνας (pixel)		<ul style="list-style-type: none"> • 16M (Υψηλή) [4608 × 3456★] • 16M [4608 × 3456] • 8M [3264 × 2448] • 4M [2272 × 1704] • 2M [1600 × 1200] • VGA [640 × 480] • 16:9 [4608 × 2592] • 1:1 [3456 × 3456]
Ευαισθησία ISO (Τυπική ευαισθησία εξόδου)		<ul style="list-style-type: none"> • ISO 125–1600 • ISO 3200, 6400 (διατίθεται κατά τη χρήση της ρύθμισης Αυτόματη λειτουργία)
Έκθεση		
Λειτουργία μέτρησης		Matrix, κεντροβαρής (ψηφιακό zoom μικρότερο του 2x), σημειακή (ψηφιακό zoom 2x ή περισσότερο)
Έλεγχος έκθεσης		Έκθεση αυτόματου προγράμματος και αντιστάθμιση έκθεσης (-2,0 – +2,0 EV σε βήματα του ¹ /3 EV)
Κλείστρο		Μηχανικό και ηλεκτρονικό κλείστρο CMOS
Ταχύτητα		<ul style="list-style-type: none"> • ¹/2000–1 δευτ. • ¹/4000 δευτ. (μέγιστη ταχύτητα κατά τη διάρκεια συνεχών διαδοχικών λήψεων με υψηλή ταχύτητα) • 4 δευτ. (λειτουργία σκηνής Πυροτεχνήματα)
Διάφραγμα		Επιλογή ηλεκτρονικά ελεγχόμενου φίλτρου ND (-2 AV)
Εύρος		2 βήματα (f/3,3 και f/6,6 [W])
Χρονομέτρης αυτοφωτογράφισης		Δυνατότητα επιλογής μεταξύ 10 δευτερολέπτων και 2 δευτερολέπτων
Φλας		
Εύρος (περίπου) (Ευαισθησία ISO: Αυτόματη)		[W]: 0,5–2,8 m [T]: 1,5 m
Έλεγχος φλας		Αυτόματο φλας TTL με προκαταρκτική λάμψη φλας

Διασύνδεση	
Υποδοχή USB	Επαφή micro USB (μην χρησιμοποιήσετε κανένα άλλο καλώδιο USB εκτός από το UC-E21), USB υψηλής ταχύτητας <ul style="list-style-type: none"> Υποστηρίζει απευθείας εκτύπωση (PictBridge)
Υποδοχή εξόδου HDMI	Υποδοχή micro HDMI (Τύπος D)
Λειτουργία Wi-Fi (Ασύρματο LAN)	
Πρότυπα	IEEE 802.11b/g/n (τυπικό πρωτόκολλο ασύρματου LAN)
Πρωτόκολλα επικοινωνίας	IEEE 802.11b: DBPSK/DQPSK/CCK IEEE 802.11g: OFDM IEEE 802.11n: OFDM
Εμβέλεια (γραμμή οπτικής επαφής)	Περίπου 10 m
Συχνότητα λειτουργίας	2412–2462 MHz (1-11 κανάλια)
Ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων (πραγματικές μετρηθείσες τιμές)	IEEE 802.11b: 5 Mbps IEEE 802.11g: 20 Mbps IEEE 802.11n: 20 Mbps
Ασφάλεια	WPA2
Πρωτόκολλα πρόσβασης	Infrastructure
Υποστηριζόμενες γλώσσες	Αραβικά, Μπενγκάλι, Βουλγαρικά, Κινεζικά (Απλοποιημένα και Παραδοσιακά), Τσεχικά, Δανικά, Ολλανδικά, Αγγλικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Χίντι, Ουγγρικά, Ινδονησιακά, Ιταλικά, Ιαπωνικά, Κορεατικά, Μαραθικά, Νορβηγικά, Περσικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά (Ευρώπης και Βραζιλίας), Ρουμανικά, Ρωσικά, Σερβικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τελουγκουικά, Ταμίλ, Ταϊλανδικά, Τούρκικα, Ουκρανικά, Βιετναμικά
Πηγές τροφοδοσίας	Μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL19 (παρέχεται) Μετασχηματιστής ρεύματος EH-62G (διατίθεται ξεχωριστά)
Χρόνος φόρτισης	Περίπου 2 ώρες (με χρήση του μετασχηματιστή φόρτισης μπαταρίας EH-71P και όταν έχει αποφορτιστεί πλήρως)
Διάρκεια ζωής μπαταρίας¹	
Στατικές εικόνες	Περίπου 190 λήψεις κατά τη χρήση της μπαταρίας EN-EL19
Video (πραγματική διάρκεια ζωής μπαταρίας για την εγγραφή) ²	Περίπου 40 λεπτά κατά τη χρήση της μπαταρίας EN-EL19
Υποδοχή τριπόδου	1/4 (ISO 1222)
Διαστάσεις (Π × Υ × Β)	Περίπου 99,4 × 58,0 × 27,9 mm (χωρίς τα προεξέχοντα μέρη)
Βάρος	Περίπου 181 g (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης)

Συνθήκες λειτουργίας

Θερμοκρασία	0 °C–40 °C
Υγρασία	85% ή λιγότερο (χωρίς συμπύκνωση υδρατμών)

- Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, όλες οι τιμές βασίζονται στη χρήση μιας πλήρως φορτισμένης μπαταρίας και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 23 ± 3 °C, όπως καθορίζεται από την CIPA (Camera and Imaging Products Association).
- ¹ Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης, όπως το διάστημα μεταξύ των λήψεων ή τη χρονική διάρκεια εμφάνισης των μενού και των φωτογραφιών.
- ² Τα μεμονωμένα αρχεία video δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 4 GB σε μέγεθος ή τα 29 λεπτά σε διάρκεια. Η εγγραφή ενδέχεται να διακοπεί προτού επιτευχθεί αυτό το όριο, αν αυξηθεί η θερμοκρασία της φωτογραφικής μηχανής.

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL19

Τύπος	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου
Ονομαστική ισχύς	DC 3,7 V, 700 mAh
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C–40 °C
Διαστάσεις (Π × Υ × Β)	Περίπου 31,5 × 39,5 × 6 mm
Βάρος	Περίπου 14,5 g

Μετασηματιστής φόρτισης μπαταρίας EH-71P

Απορροφούμενη ισχύς	AC 100–240 V, 50/60 Hz, MAX 0,2 A
Ονομαστική έξοδος	DC 5,0 V, 1,0 A
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C–40 °C
Διαστάσεις (Π × Υ × Β)	Περίπου 55 × 22 × 54 mm (χωρίς τον προσαρμογέα βύσματος)
Βάρος	Περίπου 48 g (χωρίς τον προσαρμογέα βύσματος)

- Η Nikon δεν αποδέχεται ευθύνη για τυχόν σφάλματα που μπορεί να περιέχει το παρόν εγχειρίδιο.
- Η εμφάνιση αυτού του προϊόντος και τα τεχνικά του χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση.

Εγκεκριμένες κάρτες μνήμης

Οι παρακάτω κάρτες μνήμης Secure Digital (SD) έχουν δοκιμαστεί και εγκριθεί για χρήση με αυτήν τη φωτογραφική μηχανή.

- Για την εγγραφή video συνιστώνται κάρτες μνήμης κατηγορίας ταχύτητας SD 6 ή ταχύτερες. Κατά τη χρήση μιας κάρτας μνήμης μικρότερης κατηγορίας ταχύτητας, η εγγραφή video ενδέχεται να διακοπεί απροσδόκητα.

	Κάρτα μνήμης SD	Κάρτα μνήμης SDHC	Κάρτα μνήμης SDXC
SanDisk	2 GB	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB	64 GB, 128 GB
TOSHIBA	–	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB	64 GB
Panasonic	2 GB	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB	64 GB
Lexar	–	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB	64 GB, 128 GB

- Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για λεπτομέρειες σχετικά με τις παραπάνω κάρτες. Οι επιδόσεις της φωτογραφικής μηχανής δεν είναι εξασφαλισμένες κατά τη χρήση καρτών μνήμης άλλων κατασκευαστών.
- Αν χρησιμοποιήσετε συσκευή ανάγνωσης καρτών, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατή με την κάρτα μνήμης.

Πληροφορίες για τα εμπορικά σήματα

- Οι επωνυμίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
- Οι επωνυμίες Mac, OS X, το λογότυπο iFrame και το σύμβολο iFrame είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Apple Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
- Η επωνυμία Adobe, το λογότυπο Adobe και η επωνυμία Reader είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Adobe Systems Incorporated στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
- Τα λογότυπα SDXC, SDHC και SD είναι εμπορικά σήματα της SD-3C, LLC.



- Η επωνυμία PictBridge είναι εμπορικό σήμα.

- Η επωνυμία HDMI, το λογότυπο HDMI και η επωνυμία High-Definition Multimedia Interface είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC.

HDMI

- Η επωνυμία Wi-Fi και το λογότυπο Wi-Fi είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
- Οι επωνυμίες Android και Google Play είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Google, Inc.
- Το σύμβολο N-Mark είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της NFC Forum, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.
- Όλες οι άλλες εμπορικές ονομασίες που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο ή στα άλλα έγγραφα που παρέχονται με το προϊόν της Nikon είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Άδεια χρήσης φακέλου ευρεσιτεχνίας AVC

Το παρόν προϊόν διέπεται από την Άδεια χρήσης φακέλου ευρεσιτεχνίας AVC για προσωπική και μη εμπορική χρήση από καταναλωτή για (i) κωδικοποίηση βίντεο σε συμμόρφωση με το πρότυπο AVC («βίντεο AVC») ή/και (ii) αποκωδικοποίηση βίντεο AVC που κωδικοποιήθηκε από καταναλωτή σε προσωπική και μη εμπορική δραστηριότητα ή/και ελήφθη από μια υπηρεσία παροχής βίντεο με άδεια παροχής βίντεο AVC. Δεν εκχωρείται ούτε συνάγεται καμία άλλη άδεια για οποιαδήποτε χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες από την εταιρεία MPEG LA, L.L.C.

Ανατρέξτε στην τοποθεσία <http://www.mpegla.com>.

Άδεια FreeType (FreeType2)


- Τμήματα αυτού του λογισμικού είναι πνευματική ιδιοκτησία © του 2012 The FreeType Project (<http://www.freetype.org>). Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Άδεια MIT (HarfBuzz)


- Τμήματα αυτού του λογισμικού είναι πνευματική ιδιοκτησία © του 2014 The HarfBuzz Project (<http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz>). Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Ευρετήριο


Σύμβολα


 Λειτουργία αυτόματης επιλογής σκηνής 15, 24


 Λειτουργία σκηνής 25

 Λειτουργία ειδικών εφέ 34

 Λειτουργία έξυπνου πορτραίτου 36

 Ιδιαίτερη λειτουργία 37


 Αυτόματη λειτουργία 39

 Λειτουργία αναπαραγωγής 19


 Λειτουργία αγαπημένων φωτογραφιών 60

 Λειτουργία αυτόματης ταξινόμησης 64

 Λειτουργία ταξινόμησης/ημέρα 65

 Μενού επιλογών Wi-Fi 87, 123


 N-Mark 2, 142


 Μενού ρυθμίσεων 87, 125


T (Τηλεφωτογραφία) 17

W (Ευρυγώνια λήψη) 17

Q Zoom απεικόνισης 58

 Απεικόνιση εικονιδίων 59

 Κουμπί (εγγραφής video) 1, 23

 Εικονίδιο μενού 87, 89, 105, 108, 109, 116, 123, 125

A


AF εύρεσης στόχου 52, 102

B

BSS 28, 97

C

Cache πριν τη λήψη 96, 98

Cross processing  34

D

D-Lighting 70

E

EH-71P 176

EN-EL19 176

H

HDMI 136

HDR 29

N

NFC 2, 142, 144

Nikon Transfer 2 153

P

PictBridge 146, 148

S

Slide show 110

V

Video HS 117, 119

ViewNX 2 152

VR video 121

VR φωτογραφίας 131

W

Wireless Mobile Utility 141

Z

Zoom απεικόνισης 58

A

Άλμπουμ 63

Αναλογία συμπίεσης 89

Αναπαραγωγή 19, 66, 84, 112

Ανασκόπ. εικόνων 128



Ανίχνευση κίνησης 132

Ανίχνευση προσώπου 50

Άνοιγμα με λήψη HS 119, 120

Αντιγραφή φωτογραφιών 113



Αντιστάθμιση έκθεσης 47

Απαλό SOFT	34	Γρήγ. επεξεργασία	69
Απαλότ. δέρματος	37, 51, 71, 105	Γρήγορα εφέ	40, 68, 104
Απεικόνιση εικονιδίων.....	59	Δ	
Απεικόνιση εύκολης πανοραμικής λήψης.....	33	Διαγραφή.....	20, 67, 112
Απενεργοποίηση φλας.....	44	Διακόπτης τροφοδοσίας.....	1
Απευθείας εκτύπωση	148	Διαμέρισμα μπαταρίας	172
Αποστολή Eye-Fi.....	139	Διαρκής AF	104, 120
Αποστολή από τη μηχανή	123	Διαφορά ώρας	126
Αποσύνδεση Wi-Fi.....	123, 143	Διόρθωση κοκκίνισμ. ματιών	70
Αργός συγχρονισμός	44	Ε	
Αριθμός λήψεων.....	108	Εγγραφή video	23, 80
Αριθμός στάσεων που απομένουν	14, 90	Εγγραφή video αργής κίνησης	117, 119
Ασπρόμαυρο	100	Έκδοση firmware.....	140
Ασπρόμαυρο αντίγρ. 	25, 29	Εκτύπωση.....	146, 149, 150
Ασύρματο LAN	141	Εκτύπωση της ημερομηνίας και ώρας.....	130
Ασφάλεια μπαταρίας.....	10	Εκτυπωτής.....	146, 148
Αυγή/δύση 	25	Ελαφρύ κτύπημα	4
Αυτ. σταθερό εύρος	99	Έλεγχος κλ. ματιών.....	107
Αυτόμ. Απελευθέρωση	30	Έλεγχος προοπτικής.....	76
Αυτόμ. εστίαση	104, 120	Ένδ. κλεισ. ματιών.....	138
Αυτόμ. μείωση κοκκ. ματιών	44	Ένδειξη εστίασης	6, 16
Αυτόματη απενεργ.....	16, 134	Ένδειξη εσωτερικής μνήμης.....	7, 9
Αυτόματη εστίαση.....	82, 104, 120	Ένδειξη φλας	43
Αυτόματη εστίαση αφής.....	93	Ένδειξη φορτίου μπαταρίας.....	14
Αυτόματη λειτουργία.....	22, 39	Ενσωματωμένο μικρόφωνο (στερεοφωνικό)	1
Αυτόματη περιστροφή οθόνης.....	9	Ένταση ήχου.....	84, 112
Αυτόματο φλας.....	44	Έντονη φωτεινότητα HIGH	34
Αφαίρεση αγαπημένων φωτογραφιών.....	62	Έντονο χρώμα	100
B		Εξαιρετικά έντονο VIVID	34
Βάση φωτογραφικής μηχανής... 2, 3		Επαναφ. προεπ. ρυθμίσ.	123
Βασικό χρώμα	100	Επαναφορά όλων	140
Βοήθεια	25	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου	176
Γ		Επαφή micro USB	1, 145
Γλώσσα/Language	136	Επεξεργασία video.....	85, 86

Επεξεργασία φωτογραφιών.....	68	Κάλυμμα διαμερίσματος μαπαρίας/υποδοχής κάρτας μνήμης.....	2
Επιλεκτική απαλότητα.....	77	Κάλυμμα επαφής.....	1
Επιλέξτε βασική φωτογραφία	66, 114	Κάλυμμα επαφής τροφοδοσίας.....	2
Επιλογές.....	123	Κάλυμμα φακού.....	1
Επιλογές video.....	116	Καλώδιο HDMI.....	146, 147
Επιλογές εμφ. ακολθίας.....	66, 114	Καλώδιο USB.....	146, 148, 152
Επιλογές χρώματος.....	100	Κάρτα μνήμης.....	158, 177
Επιλογέας καλύτερης λήψης	28, 97	Κάρτα μνήμης SD.....	158, 177
Επιλογή μέρους.....	79	Κλειδώμα εστίασης.....	54
Επισημανση για αποσ. Wi-Fi.....	109	Κλείστρο αφής.....	92
Εστίαση.....	101	Κολάζ αυτοφωτογράφισης	38, 108
Εσωτερική μνήμη.....	10	Κοντινή λήψη 	25, 28
Ευαισθησία ISO.....	99	Κόντρα φως 	25, 29
Εύκολη πανορ. λήψη 	25, 31	Κουμπί Wi-Fi.....	1, 142, 144
Ευρυγώνια λήψη.....	17	Κουμπί λήψης.....	1
Εφέ μηχανής-παιχνιδιού 1 	34	Κυανοτυπία.....	100
Εφέ μηχανής-παιχνιδιού 2 	34	Δ	
Εφέ σκηνής.....	26	Λάμπα ενεργοποίησης.....	1
Ζ		Λάμπα χρονομέτρη αυτοφωτογράφισης.....	1, 45
Ζωγραφική.....	73	Λειτ. περιοχών AF.....	101
Η		Λειτουργία macro.....	46
Ηλιοβασίλεμα 	25	Λειτουργία αγαπημένων φωτογραφιών.....	60
Ημ/νία και ώρα.....	13, 126	Λειτουργία αναπαραγωγής.....	19
Ηχείο.....	1	Λειτουργία αυτόματης επιλογής σκηνής.....	15, 24
Ήχος κλειστρού.....	108, 134	Λειτουργία αυτόματης ταξινόμησης	64
Ήχος κουμπιού.....	134	Λειτουργία ειδικών εφέ.....	34
Θ		Λειτουργία εικόνας.....	89
Θερινή ώρα.....	126	Λειτουργία έξυπνου πορτραίτου	36
Ι		Λειτουργία λήψης.....	22
Ιδιαίτερη επεξεργασία.....	71	Λειτουργία σκηνής.....	25
Ιδιαίτερη λειτουργία.....	37		
Ισορροπία λευκού.....	94		
Κ			
Καθρέφτης 	34		


Λειτουργία φλας	43, 44
Λειτουργίες που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα ...	55
Λήψη	15, 22
Λήψη αφής	18, 91
Λήψη στατικών εικόνων κατά την εγγραφή video	83
Λουράκι	ii

M

Μέγεθος εικόνας	89
Μέγεθος χαρτιού	149, 150
Μεγέθυνση/Σμίκρυνση	17
Μείωση θορύβου ανέμου	122
Μεμονωμ.	96
Μεμονωμ. AF	104, 120
Μενού video	87, 116
Μενού απεικόνισης	87, 109
Μενού έξυπνου πορτραίτου	87, 105
Μενού επιλογών Wi-Fi	87, 123
Μενού ιδιαίτερης λειτουργίας	87, 108
Μενού λήψης	87, 89
Μενού ρυθμίσεων	87, 125
Μεσοδιάστημα	108
Μετασχηματιστής ρεύματος	145, 172
Μετασχηματιστής φόρτισης μπαταρίας	176
Μικρή φωτογραφία	78
Μονόχρωμο υψηλ. αντίθεσ. 	34
Μορφή ημερομηνίας	13, 126
Μουσείο 	25, 28
Μπαταρία	10, 11, 14
Μπροστινό κουμπί λήψης	1, 18

N






Νοσταλγική σέπια SEPIA	34
-------------------------------------	----


Νυκτ. πορτραίτο 	25, 27
Νυκτερινό τοπίο 	25, 28

O



Οθόνη	2, 6, 159
Οθόνη υποδοχής	125
Ονόματα αρχείων	171
Οπτικό zoom	17

Π

Παρακολούθηση θέματος	93, 102, 103
Παραλία 	25
Πάρτι/εσωτ. χώροι 	25, 27
Πάτημα μέχρι τη μέση	17
Περιοχή εστίασης	50
Περιστροφή εικ.	111
Πληρ. φωτογρ.	128
Πολλές λήψεις 16	97
Ποπ POP	34
Πορτρ. μικρού ζώου 	25, 30
Πορτραίτο 	25
Προαιρετικά εξαρτήματα	172
Προβολή ημερολογίου	59
Προβολή πλήρους κάδρου	19
Προσθήκη αγαπημένων φωτογραφιών	60
Προστασία	111
Προτερ. προσώπου	101
Πυράκτωση	94
Πυροτεχνήματα 	25, 29
P	
Ρυθμίσεις ήχου	134
Ρυθμίσεις οθόνης	128
Σ	
Σέπια	100
Σπορ 	25, 27
Συμπληρ. φωτισμός φλας	44

Σύνδεση σε έξυπνες συσκευές	123, 142
Συνεχείς διαδοχικές λήψεις με υψηλή ταχύτητα	96
Συνεχής	96
Συννεφιά	94
Σύρσιμο	4
Σφραγίδα ημερομηνίας	130
Σχέδιο 	25, 29

Τ

Ταξινόμηση/ημέρα	65
Ταχύτητα καρτέ	122
Ταχύτητα κλείστρου	17
Τέντωμα	75
Τηλεοράσεις	146, 147
Τηλεφωτογραφία	17
Τιμή διαφράγματος	17
Τοπίο 	25
Τρέχουσες ρυθμίσεις	123
Τρόφιμα 	25, 28

Υ


Υποβοήθηση AF	1, 133
Υποδοχή micro HDMI	1, 145
Υποδοχή για λουράκι φωτογραφικής μηχανής	1
Υποδοχή κάρτας μνήμης	10
Υποδοχή τριπόδου	2, 175
Υπολογιστής	146, 152

Φ

Φακός	1, 173
Φθορισμός	94
Φλας	1, 43
Φορμάρισμα	10, 135
Φορμάρισμα εσωτερικής μνήμης	135
Φορμάρισμα καρτών μνήμης	10

Φορμάρισμα καρτών μνήμης	135
Φόρτ. από υπολογ.	137
Φορτιστής μπαταρίας	12, 172
Φως ημέρας	94
Φωνητικό υπόμνημα	112
Φωτεινότητα	128

Χ

Χαμηλή φωτεινότητα LOW	34
Χειριστήριο zoom	1, 17
Χειροκίν. προτοποθ.	95
Χιόνι 	25
Χρον. ζώνη και ημ/νία	13, 126
Χρονική ζώνη	14, 126
Χρόνος εγγραφής video που απομένει	80, 81
Χρονοδ. χαμόγελου	106
Χρονομ. αυτοφωτ.	45
Χρώμα επιλογής 	34

Ψ

Ψηφιακό zoom	17, 133
--------------------	---------

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή σε οποιαδήποτε μορφή, όλου ή μέρους του εγχειριδίου αυτού (εξαιρουμένων των περιπτώσεων σύντομης αναφοράς σε συγκριτικά άρθρα ή παρουσιάσεις) χωρίς την έγγραφη έγκριση της NIKON CORPORATION.