

## Actualización del firmware del transmisor inalámbrico WT-7

– Windows –

Gracias por adquirir un producto Nikon. Esta guía describe cómo actualizar el firmware del transmisor inalámbrico WT-7. *Si no está seguro de poder realizar la actualización con éxito, solicite su realización a un representante del servicio técnico autorizado de Nikon.*

**Consulte el manual suministrado con su producto Nikon para más información acerca del uso.**

### Importante

Si interrumpe la alimentación eléctrica o si se accionan los mandos durante la actualización, puede dañar el producto. No apague el producto, ni retire o desconecte la fuente de alimentación, ni intente accionar los mandos del producto durante la actualización. Si la actualización no termina correctamente y el producto no funciona, llévelo a un representante del servicio técnico autorizado de Nikon para su inspección.

# 1

## Preparación

Para realizar la actualización necesitará:


- Transmisor inalámbrico WT-7
- Una cámara que pueda ser utilizada para actualizar el firmware del WT-7 (en esta guía se usa una D500 con propósitos ilustrativos)
- Cable USB para la conexión de la WT-7 a la cámara
- Un ordenador equipado con un lector de tarjetas o ranura de tarjetas
- Una de las siguientes fuentes de alimentación para la cámara y la WT-7:
  - Un adaptador de CA
  - Una batería completamente cargada
- Una tarjeta de memoria aprobada por Nikon que se haya formateado en la cámara (tenga en cuenta que todos los datos de la tarjeta de memoria se borran cuando se formatea la tarjeta; antes de formatear la tarjeta, haga una copia de seguridad de los datos que desee conservar en un ordenador u otro dispositivo)
- Los manuales de la cámara y del WT-7

## 2

### Compruebe la versión actual del firmware

Los menús que aparecen en su cámara pueden diferir de los que se muestran aquí.

- 1 Abra las cubiertas USB de la cámara y de la WT-7 y conecte el cable USB.
- 2 Encienda la cámara y, a continuación, pulse el interruptor de alimentación de la WT-7 durante aproximadamente un segundo para activar la WT-7.
- 3 Pulse el botón **MENU** de la cámara para visualizar los menús.
- 4 Seleccione **Red > Opciones > Versión del firmware** en el menú configuración.

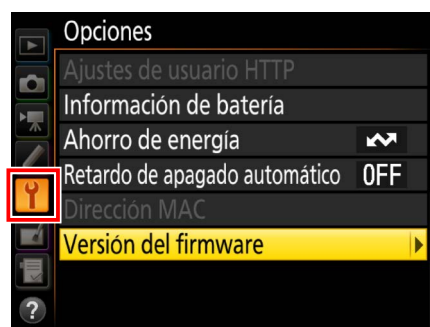

- 5 Aparecerá la versión actual del firmware. Confirme que la versión del firmware es la versión correcta de esta actualización.



"#.#" es la versión del firmware.

- 6 Salga al menú de configuración y apague la cámara y la WT-7.

# 3

## Descargue y extraiga el nuevo firmware

- 1 Cree una nueva carpeta en su ordenador.  
Si está utilizando Windows 10 o Windows 8.1, seleccione **Escritorio** en la pantalla de inicio para entrar en el modo escritorio.
- 2 Después de leer el acuerdo de licencia del usuario final en el sitio de descarga, seleccione **Aceptar** y haga clic en **Descargar**. Guarde el archivo en la carpeta creada en el Paso 3-1.
- 3 Abra la carpeta que se creó en el Paso 3-1 y haga doble clic en el archivo descargado ("F-WT7-V##W.exe", en donde "##" es la versión del firmware) para extraer el firmware a una subcarpeta en la nueva carpeta.



: F-WT7-V##W.exe

El archivo resultante y la jerarquía de carpetas se muestra a continuación:



: WT7Update



: \_WT7\_##.bin

# 4


## Copie el firmware a la tarjeta de memoria

El firmware puede copiarse a la tarjeta de memoria de la cámara mediante un ordenador con lector de tarjetas o con ranura para tarjetas.

- 1 Introduzca una tarjeta de memoria formateada en el lector de tarjetas o en la ranura para tarjetas. Si una de las aplicaciones, como por ejemplo Nikon Transfer 2, se inicia automáticamente, salga de la aplicación antes de proceder.


### Windows 10/Windows 8.1

Si Windows muestra el mensaje indicado en la imagen, haga clic en X para cerrar el diálogo.

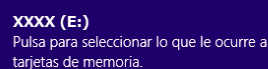

### Windows 7/Windows Vista

En Windows 7/Windows Vista, podría aparecer un cuadro de diálogo de reproducción automática. Haga clic en .

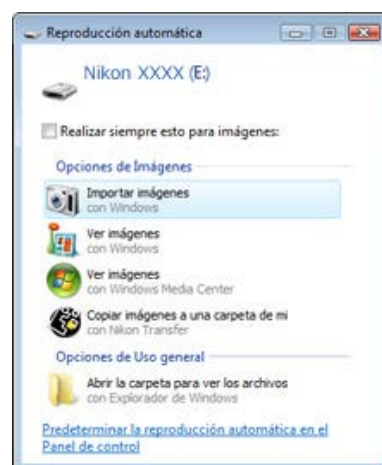

- 2 Copie el archivo "\_WT7\_##.bin" en la tarjeta de memoria.



Cuando termine la copia, confirme que la tarjeta de memoria contiene el archivo "\_WT7\_##.bin".

### Importante

Asegúrese de copiar el archivo "\_WT7\_##.bin" en el directorio raíz de la tarjeta de memoria. La cámara no reconocerá el nuevo firmware si se coloca en una carpeta por debajo del directorio raíz.

- 3 Si su ordenador muestra la tarjeta de memoria como un disco extraíble, haga clic con el botón secundario sobre el disco extraíble y seleccione **Expulsar** en el menú que aparece. Retire la tarjeta de memoria del lector de tarjetas o de la ranura para tarjetas.

## 5

### Actualice el firmware

Los menús que aparecen en su cámara pueden diferir de los que se muestran aquí.

Durante la actualización, no:

- Retire la tarjeta de memoria
- Apague el dispositivo
- Opere los controles del dispositivo
- Acople o extraiga objetivos o el WT-7
- Desenchufe o desconecte el adaptador CA
- Quite la batería
- Someta el dispositivo a ruido electromagnético potente

Cualquiera de las acciones anteriores podría hacer que el dispositivo quedara inoperativo.

- 1 Inserte la tarjeta de memoria que contenga el firmware en la ranura de tarjetas de memoria de la cámara.

#### Cámaras con dos ranuras para tarjetas de memoria


Si la cámara le permite seleccionar una ranura como ranura primaria y la otra como ranura secundaria, inserte la tarjeta en la ranura seleccionada actualmente como ranura primaria. De lo contrario, inserte la tarjeta en la ranura 1.

- 2 Abra las cubiertas USB de la cámara y de la WT-7 y conecte el cable USB.

- 3 Encienda la cámara y, a continuación, pulse el interruptor de alimentación de la WT-7 durante aproximadamente un segundo para activar la WT-7.

- 4 Pulse el botón **MENU** de la cámara para visualizar los menús.

- 5 Seleccione **Red > Opciones > Versión del firmware** en el menú configuración.

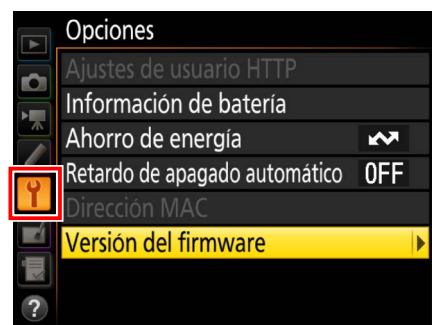

- 6 Aparecerá la versión actual del firmware. Seleccione **Actualizar** y pulse **OK**.



- 7 Aparecerá un cuadro de diálogo de actualización. Seleccione **Sí**.



- 8 Comenzará la actualización. Siga las instrucciones de la pantalla durante la actualización.

- 9 Confirme que la actualización se completó satisfactoriamente.

9-1. Apague la cámara y retire la tarjeta de memoria.

9-2. Verifique la versión del firmware de la cámara como se describió en el Paso 2. "Compruebe la versión actual del firmware".

9-3. Si se muestra la versión de la actualización, se ha realizado correctamente.



"#.#" es la versión del firmware.

Si la actualización no se realizó con éxito, contacte con un servicio autorizado Nikon.

- 10 **Formatee la tarjeta de memoria en la cámara.**

Esto completa la actualización del firmware.