
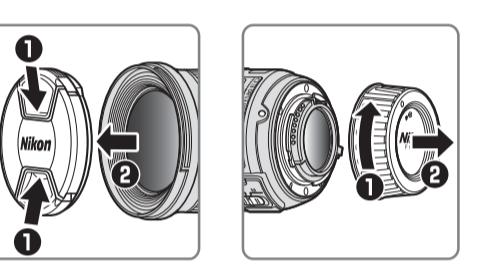


NIKKOR

AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED

Sc 使用说明书
Pb Manual do usuário
Kr 사용설명서
Jp 使用説明書
En User's Manual
Fr Manuel d'utilisation
Es Manual del usuario

NIKON CORPORATION

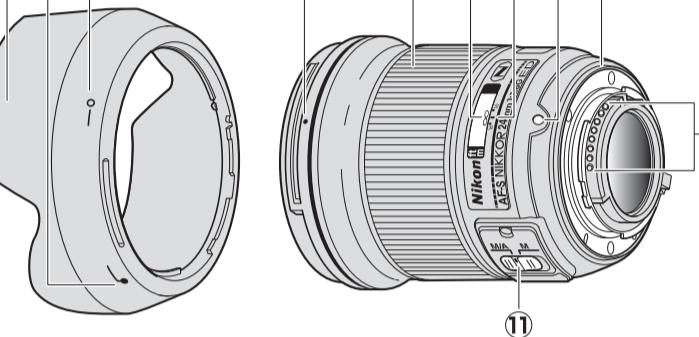

中文版 (简体)

使用产品前请仔细阅读本使用说明书。

在使用本产品前, 请仔细阅读这些使用说明和照相机的说明。请参阅照相机的说明书。

注意: 在安装时一台DX格式数码单镜反光照相机(例如D7200或D5500)上时, 该镜头的视角为61°且焦距相当36mm(35mm格式)。

安全须知
为预防发生伤害、损失或其他事故, 请在使用本产品前仔细阅读“安全须知”, 并以正确的方法使用。请在阅读之后妥善保管本说明书, 以便随时查阅。

△ 警告 (有可能造成人员死亡或负重伤的事项)

△ 注意 (有可能造成人身伤害或物品损害的事项)

图示和符号的实例

① 禁止 (不允许进行的行为) 符号。

② 执行 (必须进行的行为) 符号。

△ 警告

③ 禁止 切勿自行拆解、修理或改装。

当使用手机或跌落而被损坏时, 切勿

④ 禁止 用手触碰外露部分。

当发现产品变热、冒烟或发出焦味等异常时, 请立即取出照相机的电池或切断照相机电源。

⑤ 禁止 若放任不管, 将会导致起火或烫伤。

取出电池或切断电源时, 请小心勿被烫伤。

请委托尼康授权的维修服务中心进行修理。

⑥ 景深

镜头上的景深指示表示大致的景深。若照相机支持景深预览(光圈缩小), 则景深还可以在取景器中进行预览。有关详细信息, 请参阅景深列表。

⑦ 焦距 不用湿手触碰。

⑧ 切勿在可能引起火灾、爆炸的场所使用。

⑨ 禁止 在液化石油气站、汽油加油站等会产生易燃性气体的粉尘的场所使用产品, 将会导致起火或爆炸。

⑩ 禁止 切勿使用镜头或照相机直接观看太阳或强光。

⑪ 注意 切勿导致失明或视觉损伤。

△ 注意

⑫ 执行 切勿在婴幼儿伸手可及之处保管本产品。

否则将导致失明或故障。

⑬ 进行背光拍摄时, 务必使太阳充分偏离视角。

⑭ 不使用时, 请盖上镜头盖, 或者存放在没有阳光照射处。

⑮ 阳光反射时, 阳光会聚焦, 并将导致起火。

⑯ 切勿置于高温的地方(如夏天封闭的车内或直射阳光下)。

⑰ 禁止 切勿将产品用手帕或毛巾包裹着使用。

否则将会导致故障或起火。

⑱ 镜头部件

⑲ 镜头遮光罩

⑳ 镜头遮光罩对齐标记

㉑ 镜头遮光罩锁定标记

㉒ 对焦环

㉓ 对焦距离指示

㉔ 对焦距离标记

㉕ 对焦距离

㉖ 对焦距离指示

㉗ 对焦距离

㉘ 对焦距离

㉙ 对焦距离

㉚ 对焦距离

㉛ 对焦距离

㉜ 对焦距离

㉝ 对焦距离

㉞ 对焦距离

㉟ 对焦距离