

Nikon

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ

COOLPIX L340



Hızlı Başvuru Kılavuzu

Giriş	ii
Çekim için Hazırlık	1
Temel Çekim ve İzleme İşlemleri	6
Menülerin Kullanımı	12
Teknik Notlar	14

Giriş

Önce Bunu Okuyun

Bu Nikon ürününden en iyi şekilde faydalanmak için mutlaka "Güvenliğiniz İçin" (vii-ix) kısımlarını ve diğer tüm talimatları okuyun ve fotoğraf makinesini kullanabilecek herkesin erişebileceği bir yere koyun.

- Fotoğraf makinesini hemen kullanmaya başlamak istiyorsanız, "Çekim için Hazırlık" (1) ve "Temel Çekim ve İzleme İşlemleri" (6) bölümlerine bakın.

"Referans Kılavuz" İndirilmesi

Referans Kılavuz (PDF formatı), bu fotoğraf makinesinin nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla ayrıntıyı birkaç dilde sunar. Referans Kılavuzu Nikon web sitesinden indirin ve bu kılavuz eşliğinde kullanın.

<http://nikonimglib.com/manual/>

- Referans Kılavuzu Adobe Reader ile görüntüleyebilirsiniz, bu yazılımı Adobe web sitesinden ücretsiz indirebilirsiniz.

ViewNX 2 Uygulamasının İndirilmesi

ViewNX 2, resimlerinizi ve filmlerinizi bilgisayarınıza aktarıp görüntülemenize, düzenlemenize veya paylaşmanıza olanak sağlayan ücretsiz bir yazılımdır.

ViewNX 2 uygulamasını kurmak için, Nikon web sitesinden ViewNX 2 kurulum dosyasını indirin ve ekrandaki kurulum talimatlarını izleyin.

<http://nikonimglib.com/mvnx/>

Nikon Kullanıcı Desteği

Fotoğraf makinenizi kaydetmek ve en son ürün bilgilerini öğrenmek için aşağıdaki siteyi ziyaret edin. Sık sorulan soruların (SSS) yanıtlarını öğrenebilir, teknik destek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

<http://www.europe-nikon.com/support>

KARACASULU
Dış Ticaret A.Ş.

Paket İçeriğini Doğrulama

Herhangi bir bileşenin eksik olması durumunda lütfen fotoğraf makinesini satın aldığınız mağazayla bağlantıya geçin.



COOLPIX L340
Dijital Fotoğraf
Makinesi

Makine Askısı

LR6/L40
(AA-boyutunda)
alkalin piller (x4)*

Objektif Kapağı
LC-CP25
(kordonla
beraber)



Hızlı Başvuru Kılavuzu (bu kılavuz)

USB Kablo
UC-E16


Garanti Belgesi (bu elkitabının arka kapağına basılmıştır)

* Ürünle birlikte verilen piller sadece deneme amaçlıdır.


NOT: Fotoğraf makinesi ile birlikte bir hafıza kartı verilmez. SD, SDHC ve SDXC hafıza kartları bu kılavuzda bazen "hafıza kartları" olarak adlandırılırlar.

Makine Askısının ve Objektif Kapağının Takılması

Objektif kapağını makine askısına takın ve ardından askıyı fotoğraf makinesine takın.

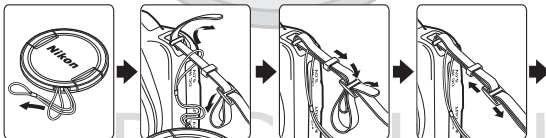

Bunları iki yerden
takın.

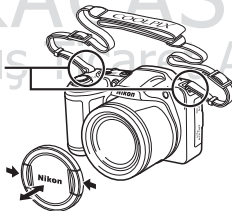

Objektif Kapağı

Fotoğraf makinesini kullanmadığınızda objektif kapağını takarak objektifi koruyun.

Bilgiler ve Önlemler

Yaşam Boyu Öğrenim

Nikon'un kesintisiz ürün desteği ve eğitimi için "Yaşam Boyu Öğrenim" çabasının bir parçası olarak aşağıdaki sitelerde düzenli olarak güncellenen bilgiler verilmektedir:

- ABD'deki kullanıcılar için: <http://www.nikonusa.com/>
- Avrupa ve Afrika'daki kullanıcılar için: <http://www.europe-nikon.com/support/>
- Asya, Okyanusya ve Orta Doğu'daki kullanıcılar için: <http://www.nikon-asia.com/>

En son ürün haberleri, ipuçları, sıkça sorulan sorulara (SSS) verilen yanıtlar, çekim ve dijital fotoğrafçılık hakkındaki güncellenmiş genel bilgilere ulaşmak için bu siteleri ziyaret etmeniz önerilir. Daha fazla bilgi almak için bölgenizdeki en yakın Nikon temsilcisine başvurabilirsiniz. İletişim bilgileri için aşağıdaki siteyi ziyaret edin.

<http://imaging.nikon.com/>

Yalnızca Nikon Marka Elektronik Aksesuarlar Kullanın

Nikon COOLPIX fotoğraf makineleri en yüksek standartları karşılayacak şekilde tasarlanmış ve karmaşık elektronik devrelerle donatılmıştır. Sadece Nikon marka aksesuarlar (pil şarj cihazları, piller ve AC adaptörleri gibi), bu Nikon dijital fotoğraf makinesiyle birlikte kullanılmak üzere Nikon tarafından özellikle sertifikalanmıştır; bu aksesuarlar, bu elektronik devrelerin işletim ve güvenlik gereksinimlerine uygun çalışacak şekilde geliştirilmiş ve test edilmiştir.

NIKON MARKA OLMAYAN ELEKTRONİK AKSESUARIN KULLANIMI MAKİNEİNİZE ZARAR VEREBİLİR VE NIKON GARANTİNİZİ GEÇERSİZ KILABİLİR.

Nikon marka aksesuarlar hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için yerel Nikon yetkili temsilcisine başvurun.

Önemli Çekimlerden Önce

Önemli anlarda (örneğin düğünler, seyahatler) resim çekmeden önce fotoğraf makinesinin doğru çalıştığından emin olmak için test çekimi yapın. Nikon ürünün arızalanmasından kaynaklanan hasarlardan veya kâr kaybından sorumlu değildir.

KARACASULU
Dış Ticaret A.Ş.

Kılavuzlar Hakkında

- Bu ürünle birlikte verilen kitapçıkların tamamının veya bir bölümünün kopyalanması, yayınlanması, dağıtılması, değiştirilmesi, geri kazanımla elde edilebileceği başka bir ortamda saklanması ve herhangi bir şekilde başka bir dile çevrilmesi, amacına bakılmaksızın Nikon'un önceden alınacak yazılı iznine bağlıdır.
- Bu kılavuzda yer alan çizimler ve ekran içeriği, gerçek ürüne göre farklılık gösterebilir.
- Nikon, bu kılavuzlarda anlatılan donanım ve yazılımın teknik özelliklerini önceden haber vermeksizin istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar.
- Nikon, bu ürünün kullanımı sonucunda ortaya çıkan zararlardan sorumlu tutulamaz.
- Bu kılavuzlardaki tüm bilgilerin net ve tam olmasına büyük bir özen gösterilmiştir, hata veya yanlışlıkları bölgenizdeki Nikon yetkilisine (adresler ayrıca temin edilir) bildirmenizi rica ederiz.

Kopyalama ve Reprodüksiyon Yasağı Hakkında

Dijital ortamda veya tarayıcı, dijital fotoğraf makinesi veya benzeri cihazlar kullanılarak kopyalanmış veya reprodüksiyonu yapılmış herhangi bir materyali buldurmanın bile suç kapsamına girebileceğini unutmayın.

• Kopyalanması ve röprodüksiyonu kanunla yasaklanan materyal

Kağıt para, metal para, hükümet bonusu gibi değerli kağıtlar, üzerlerinde "Örnektir" yazısı bulunsa dahi kopyalanamaz ve röprodüksiyonu yapılamaz. Yabancı ülkelerde kullanılan kağıt para, metal para ve diğer değerli kağıtlar kopyalanamaz ve reprodüksiyonu yapılamaz. Devletin önceden alınan onayı olmaksızın, kullanılmamış posta pulu veya damgası ve devlet tarafından basılan posta kartları kopyalanamaz ve reprodüksiyonu yapılamaz.

Devlet tarafından verilen ve kanun hükümleri kapsamınca onaylanmış belgelerin üzerindeki mühürler kopyalanamaz veya reprodüksiyonu yapılamaz.

• Bazı kopya ve reprodüksiyonlar hakkında uyarılar

Devlet, özel şirketler tarafından basılan değerli kağıtlar (hisse senetleri, faturalar, çekler, hediye sertifikaları), biletler ve serbest geçiş kartları veya bilet kuponlarına ilişkin, kopya veya reprodüksiyonlarla ilgili olarak, şirketin kullanımı için gerekli olan asgari sayıdaki kopya hariç, belirli kısıtlamalar getirmiştir. Ayrıca devlet tarafından verilen pasaportlar, kamu kuruluşlarından veya özel gruplardan alınan lisanslar, kimlik kartları, geçiş ve yemek kuponları gibi kuponlar da dahil olmak üzere her tür bilet için kopyalama ve reprodüksiyon yasağı söz konusudur.

• Telif haklarına uygunluk

Kitap, müzik eseri, resim, ahşap baskı, harita, çizim, film ve fotoğraf gibi telif hakkı saklı yaratıcı çalışmaların kopyalanması veya reprodüksiyonu ulusal ve uluslararası telif hakkı yasalarına tabidir. Bu ürünü yasal olmayan kopyalarını yaratma ve telif hakkı yasalarına karşı gelme amaçlı kullanmayın.

Veri Saklama Cihazlarının Atılması

Resimlerin silinmesiyle ya da bellek kartı veya fotoğraf makinesinin dahili belleđi gibi veri depolama cihazlarının formatlanmasıyla orijinal resim verilerinin tamamen silinmeyeceđini lütfen unutmayın. Silinmiř olan dosyaların, piyasada bulunabilen yazılımlar kullanılarak atılmıř olan depolama cihazlarından alınıp görüntülenmesi ve kiřisel resimlere ait verilerin art niyetli kiřilerce kullanılması mümkündür. Bu gibi verilerin gizliliđi kullanıcının sorumluluđundadır.

Veri depolama cihazlarını atmadan veya bir bařka kiřiye satmadan önce, piyasada bulunabilen temizleme yazılımlarıyla tüm verileri silin ya da cihazı formatlayın ve kiřisel bilgilerinizi içermeyen resimlerle örneđin gökyüzünün resimleri gibi) tam kapasitesine kadar doldurun. Veri depolama cihazlarının imhası sırasında yaralanmalara ve maddi hasara neden olmamak için gerekli dikkati gösterin.



KARACASULU
Dıř Ticaret A.ř.

Güvenliğiniz İçin

Nikon ürününüze zarar vermemek, kendinizi ya da başkalarını yaralamamak için, bu cihazı kullanmaya başlamadan önce aşağıdaki güvenlik talimatlarının tamamını okuyun. Bu güvenlik talimatlarını, bu ürünü kullanan herkesin okuyabileceği bir yerde bulundurun.



Bu simge, olası yaralanmaları engellemek için bu Nikon ürününü kullanmadan önce okunması gereken uyarıları ve bilgileri gösterir.

UYARILAR



Arıza durumunda fotoğraf makinesini kapatın

Fotoğraf makinenizden veya AC adaptöründen gelen duman veya normal olmayan bir kokuyla karşılaşırsanız, vücudunuzda yanık oluşmaması için dikkat ederek, AC adaptörünün fişini çekin ve pilleri hemen çıkarın. Kullanımın sürdürülmesi yangına veya elektrik şokuna neden olabilir. Güç kaynağını söktükten veya ayırdıktan sonra, tamir veya değişim için satıcınıza, Nikon yetkilisine ya da Nikon yetkili teknik servisine başvurun.



Parçalarına ayırmayın

Fotoğraf makinesinin ya da AC adaptörünün iç parçalarıyla temas edilmesi, yaralanmalara neden olabilir. Onarım sadece Nikon Yetkili Teknik Servisi tarafından gerçekleştirilmelidir. Düşme veya kaza sonucu makinenin veya AC adaptörünün dağılması durumunda, ürünü fişten çektikten ve/veya pilleri söktükten sonra fotoğraf makinenizi Nikon Yetkili Teknik Servisine götürün.



Fotoğraf makinenizi veya AC adaptörünü yanıcı gazların yakınında çalıştırmayın

Yangın veya patlama tehlikesi olabileceğinden, elektronik ürünleri yanıcı gazların yakınında çalıştırmayın.



Fotoğraf makinesi askısını dikkatli kullanın

Hiçbir zaman askıyı bebek ve çocukların boynuna takmayın.



Çocuklardan uzak tutun

Küçük çocukların, pili ya da fotoğraf makinesinin küçük parçalarını ağızına almamasına özellikle dikkat edin.



Cihazlar açıkken veya kullanılırken fotoğraf makinesine, pil şarj cihazına veya AC adaptörüne uzun süre temas etmeyin

Cihazların parçaları ısınabilir. Cihazları uzun süre deriyle doğrudan temas ettirmek düşük sıcaklıklarda yanıklarla sonuçlanabilir.



Ürünü yüksek sıcaklıklara maruz kalabileceği, araç içi ya da doğrudan güneş ışığı alan yerlere bırakmayın

Bu önleme uyulmaması hasara ya da yangına neden olabilir.



Pil kullanımında gereken önlemleri alın

Gerekli bakımın sağlanmaması durumunda piller patlayıp akabilir. Ürünle kullandığınız pillerin bakımında aşağıdakilere dikkat edin:

- Pilleri değiştirirken fotoğraf makinesinin kapalı olmasına dikkat edin. AC adaptörü kullanıyorsanız, mutlaka fişten çıkartın.
- Yalnızca bu ürünle kullanılması onaylanan pilleri kullanın (📖1). Yeni ve eski pilleri veya değişik tipteki ve markadaki pilleri karıştırmayın.
- Nikon EN-MH2 şarj edilebilir Ni-MH pilleri şarj ederken, yalnızca belirtilen şarj cihazını kullanın ve bir seferde dört pil şarj edin. Pilleri; EN-MH2-B2 piller ile değiştirirken (ayrı satılır), iki paket satın alın (toplamda dört pil).
- EN-MH2 şarj edilebilir piller sadece Nikon fotoğraf makineleri ile birlikte kullanılabilir ve COOLPIX L340 ile uyumludur.
- Pilleri doğru yönde takın.
- Pillerin içini açmayın veya kısa devre yaptırmayın; veya pilin yalıtımını ya da muhafazasını açmaya ya da parçalamaya teşebbüs etmeyin.
- Pilleri aleve veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Pilleri suya sokmayın, su sıçramasına dikkat edin.
- Kolye veya toka gibi metal nesnelere aynı yerde taşımayın ve saklamayın.
- Pil tam olarak boşaldığında akma eğilimi gösterir. Ürününüzün zarar görmesini engellemek için pil boşaldığında mutlaka fotoğraf makinesinden çıkartın.
- Pilde renk değişimi veya deformasyon gibi herhangi bir farklılaşma gördüğünüzde derhal kullanımı durdurun.
- Hasar görmüş pillerden sıızan sıvının giysilere ya da cilde temas etmesi durumunda derhal bol suyla yıkayın.



Pil şarj Cihazını (ayrıca temin edilir) kullanırken aşağıdaki önlemleri alın

- Kuru tutun. Aksi takdirde yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Fişin metal parçalarının üzerindeki veya yakınındaki toz kuru bir bezle temizlenmelidir. Kullanımın sürdürülmesi yangına neden olabilir.
- Yıldırım ve şimşek olayı görüldüğünde güç kablosuna dokunmayın veya pil şarj cihazının yanına gitmeyin. Aksi takdirde elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Güç kablosuna hasar vermeyin, değiştirmeyin, zorla çekmeyin veya bükmeyin, ağır nesnelere altına koymayın, ısıya veya aleve maruz bırakmayın. Yalıtım hasar gördüğünde ve kablolar dışarı çıktığında, tamir veya değişim için satıcınıza, Nikon yetkilisine ya da Nikon yetkili teknik servisine başvurun. Aksi takdirde yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

- Fişi veya pil şarj cihazını ıslak elle tutmayın. Aksi takdirde elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Voltaj deęiřtirme iřlemi yapmak üzere tasarlanmış seyahat dönüřtürücülerini veya adaptörleri ya da DC-AC invertörleri ile birlikte kullanmayın. Aksi takdirde, ürün zarar görebilir veya aşırı ısınma ya da yangına neden olabilir.

⚠ Uygun kablo kullanın

Ürün uyumluluk şartlarına uygun olarak, giriş ve çıkış soketlerine yalnızca Nikon tarafından, bu amaçla kullanılmak üzere üretilen ve satılan kabloları takın.

⚠ Objektifin hareketli parçalarına dokunmayın

Aksi takdirde yaralanmalara neden olabilir.

⚠ Hareketli parçalara karşı dikkatli olun

Parmaklarınızın veya dięer nesnelerin objektif kapaęı veya dięer hareketli parçalara sıkışmamasına dikkat edin.

⚠ Flaşın fotoğrafını çektiğiniz kişinin gözüne patlaması geçici görme hasarına neden olabilir

Flaş, konudan en az 1 metre uzakta olmalıdır. Çocukların fotoğrafı çekilirken özellikle dikkat edilmelidir.

⚠ Flaş camı bir kişiye veya nesneye temas ederken flaşa basmayın

Aksi takdirde bu durum yanıklara veya yangına neden olabilir.

⚠ Likit kristale dokunmayın

Ekranın kırılması durumunda, kırık camdan kaynaklanacak yaralanmalara karşı dikkatli olun ve ekran likit kristalinin tene değmemesine, göze veya aęza kaçmamasına büyük özen gösterin.

⚠ Havayolu ve hastane personelinin talimatlarını izleyin

KARACASULU

Dış Ticaret A.Ş.

Uyarılar

Avrupa'daki müşteriler için uyarılar

Bu sembol elektrikli ve elektronik donanımın ayrı bir şekilde toplanacağını belirtir.

Aşağıdaki kural sadece Avrupa ülkelerindeki kullanıcılar için geçerlidir:

- Bu ürün uygun bir toplama noktasında ayrı olarak toplanmalıdır. Evsel atık olarak atmayın.
- Ayrı toplama ve geri dönüşüm, doğal kaynakları korumaya ve yanlış atım sonucu oluşabilen insan sağlığı için olumsuz sonuçları engellemeye yardımcı olur.
- Daha fazla bilgi için, satıcınıza veya atık yönetiminden sorumlu yerel yetkililere başvurun.



Pilin üzerinde bulunan bu sembol, pillerin ayrıca temin edilmesi gerektiğini gösterir.

Aşağıda belirtilenler sadece Avrupa ülkelerindeki kullanıcılar için geçerlidir:


- Bu simgeyle işaretlenmiş olsun ya da olmasın, tüm piller uygun bir toplama noktasında ayrı olarak toplanmak üzere tasarlanmıştır. Evsel atık olarak atmayın.
- Daha fazla bilgi için, satıcınıza veya atık yönetiminden sorumlu yerel yetkililere başvurun.



KARACASULU
Dış Ticaret A.Ş.

Çekim için Hazırlık

Pilleri ve Hafıza Kartını Takın

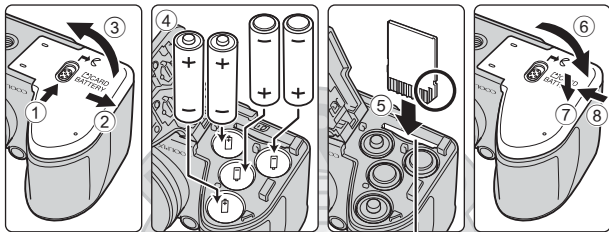

Hafıza kartı yuvası

- Fotoğraf makinesini baş aşağı tutarak pillerin düşmesini engelleyin, pillerin pozitif (+) ve negatif (-) terminallerinin doğru bir şekilde konumlandırıldığından emin olun ve pilleri takın.
- Hafıza kartı yerine (5) oturuncaya kadar kaydırın.
- Pilleri ya da hafıza kartını ters ya da geriye doğru takmamaya dikkat edin, bu durum bir arızaya yol açabilir.
- Kapağı kapatırken, (7) olarak işaretli alanı sıkıca basılı tutarak kapağı kaydırın.

✓ Hafıza Kartının Formatlanması


Başka bir cihazda kullanılan bir hafıza kartını bu fotoğraf makinesine ilk kez taktığınızda, kart mutlaka bu fotoğraf makinesini kullanarak formatlamalısınız. Hafıza kartını fotoğraf makinesine takın, **MENU** düğmesine basın ve ayarlar menüsünden (12), **Kartı formatla** seçimini yapın.

Kullanılabilen Piller

- Dört adet LR6/L40 (AA boyutunda) alkalin pil (ürünle birlikte verilen piller)
- Dört adet FR6/L91 (AA boyutunda) lityum pil
- Dört adet EN-MH2 Ni-MH (nikel metal hidrit) şarj edilebilir pil
- * EN-MH1 şarj edilebilir Ni-MH piller kullanılamaz.

✓ Piller Hakkında Notlar


- Eski ve yeni pilleri veya farklı üreticilere ait ya da farklı türden pilleri birleştirmeyin.
- Aşağıdaki kusurlara sahip piller kullanılamaz:



Üzerlerinde soyulma olan piller



Negatif terminalin etrafındaki alanı kapatmayan yalıtıma sahip piller



Düz bir negatif terminale sahip piller

✓ EN-MH2 Şarj Edilebilir Ni-MH Piller Hakkında Notlar

Fotoğraf makinesinde EN-MH2 pillerini kullanırken MH-73 Pil Şarj Cihazını kullanarak dört pili birlikte şarj edin (📖15).

📌 Alkalin Piller

Alkalin pillerin performansı üreticiye bağlı olarak ciddi ölçüde değişebilir.

Pillerin ve Hafıza Kartının Çıkarılması

Fotoğraf makinesini kapatın ve hem açık lambasının hem de ekranın kapandığından emin olun, ardından pil yuvası/hafıza kartı yuvası kapağını açın.

- Hafıza kartını fotoğraf makinesinin içine doğru yavaşça iterek hafıza kartını kısmen çıkartın.
- Fotoğraf makinesi, piller ve hafıza kartının, kullanım sonrasında ısınabileceklerini unutmayın.

Hafıza Kartları ve Dahili Bellek

Resim ve filmleri içeren fotoğraf makinesi verileri, bir hafıza kartına ya da fotoğraf makinesinin dahili belleğine kaydedilebilir. Fotoğraf makinesinin dahili belleğini kullanmak istiyorsanız önce hafıza kartını çıkarın.


KARACASULU
Dış Ticaret A.Ş.

Fotoğraf Makinesini Açın ve Ekran Dilini, Tarih ve Saati Ayarlayın


Fotoğraf makinesi ilk kez açıldığında, dil seçim ekranı ile makine saati için tarih ve saat ayarı ekranı görüntülenir.

1 Objektif kapağını çıkarın ve ardından açma/kapama düğmesine basarak fotoğraf makinesini açın.

- Ekran açılır.
- Fotoğraf makinesini kapatmak için açma/kapama düğmesine tekrar basın.

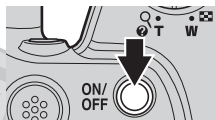


2 İstlenen dili seçmek için çoklu seçicinin ▲▼ düğmelerini kullanın ve OK düğmesine basın.

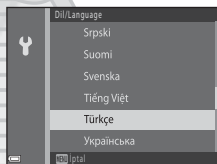

3 Evet ögesini seçin ve OK düğmesine basın.

4 Yerel saat diliminizi seçin ve OK düğmesine basın.

- Haritanın üstündeki 🌐 ögesini görüntülemek için ▲ düğmesine basın ve yaz saati uygulamasını etkinleştirin. Devre dışı bırakmak için ▼ düğmesine basın.

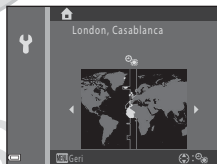

5 Tarih biçimini seçmek için ▲▼ düğmelerini kullanın ve OK düğmesine basın.

6 Tarih ve saati ayarlayın, sonra

OK düğmesine basın.


- **◀▶** düğmelerini kullanarak bir alan seçin ve **▲▼** düğmelerini kullanarak tarih ve saati ayarlayın.
- Dakika alanını seçin ve **OK** düğmesi ile ayarı onaylayın.




7 Onay penceresi görüntülediğinde, **Ev** öğesini seçmek için **▲▼** düğmelerini kullanın ve **OK** düğmesine basın.

8 **📷** (çekim modu) düğmesine basın.

- Objektif ileri hareket eder.

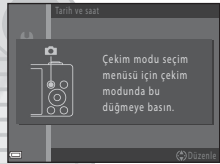

9 **Otomatik sahne seçimi** öğesini seçin ve **OK** düğmesine basın.

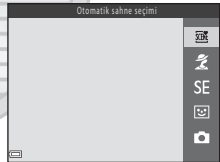

- Çekim ekranı görüntülenir ve otomatik sahne seçimi modunda resim çekebilirsiniz. Fotoğraf makinesi en uygun sahne modunu seçer.
- PİL seviyesi göstergesi
🔋: PİL seviyesi yüksek.
🔋: PİL seviyesi düşük.
- Kalan poz sayısı
Fotoğraf makinesine hafıza kartı takılmadığında **📷** görüntülenir ve resimler dahili belleğe kaydedilir.



PİL seviyesi göstergesi

Kalan poz sayısı

Dil veya Tarih ve Saat Ayarını Deęiřtirme

- Bu ayarları deęiřtirmek için **F** ayarlar menüsündeki (📖12) **Dil/Language** ve **Saat dilimi ve tarih** ayarlarını kullanabilirsiniz.
- **F** ayarlar menüsünde **Saat dilimi ve tarih** seçimini yapıp, ardından **Saat dilimi** seçimini yapıp, yaz saati uygulamasını etkinleřtirebilir veya devre dıřı bırakabilirsiniz. Çoklu seçimde ▶ üzerine basın, sonra ▲ üzerine basarak yaz saati uygulamasını etkinleřtirin ve saati bir saat ileri alın veya ▼ üzerine basarak yaz saati uygulamasını devre dıřı bırakın ve saati bir saat geri alın.


Saat Pili

- Fotoęraf makinesinin saati dahili bir pil tarafından çalıştırılır. Ana piller fotoęraf makinesine takıldıęında ya da isteęe baęlı AC adaptörü fotoęraf makinesine baęlandıęında yedek pil řarj olur ve 10 saatlik řarj süresi sonunda saati birkaç gün boyunca çalıştırabilir.
- Fotoęraf makinesinin yedek pilinin řarjı biterse, fotoęraf makinesi açıldıęında tarih ve saat ayar ekranı görüntülenir. Tarih ve saati tekrar ayarlayın (📖3).

Flařı Kaldırma ve İndirme

Flařı kaldırmak için ⚡ (flař açma) düęmesine basın.

- Kullanımda deęilken flařı indirmek için bir tık sesiyle yerine oturana kadar hafifçe bastırın.

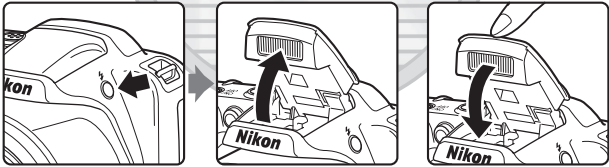



KARACASULU
Dıř Ticaret A.ř.

Temel Çekim ve İzleme İşlemleri

Otomatik Sahne Seçimi Moduyla Çekim

1 Fotoğraf makinesini kıpırdatmadan sabit tutun.


- Parmaklarınızı ve diğer nesneleri objektiften, flaştan, AF yardımcı aydınlatmasından, mikrofondan ve hoparlörden uzak tutun.

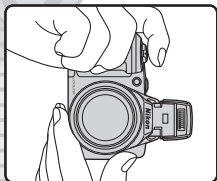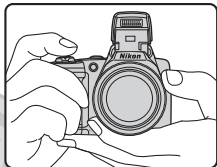

2 Resmi çerçeveselendirin.


- Zoom objektif konumunu değiştirmek için zoom kontrolünü hareket ettirin.

Uzaklaştırma Yaklaştırma

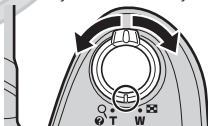


- Fotoğraf makinesi çekim modunu tanıdığı anda, çekim modu simgesi uygun şekilde değişir.

Çekim modu simgesi

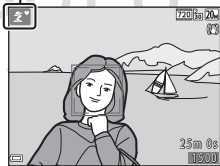

3 Deklanşöre yarım basın.

- Konuya netleme yapıldığında, netleme alanı ya da netleme göstergesi yeşil olarak yanar.
- Dijital zoom'u kullanırken, fotoğraf makinesi çerçevenin ortasına netleme yapar ve netleme alanı görüntülenmez.
- Netleme alanı veya netleme göstergesi yanıp sönerse, fotoğraf makinesi netleme yapamaz. Kompozisyonu değiştirin ve deklanşöre tekrar yarım basmayı deneyin.

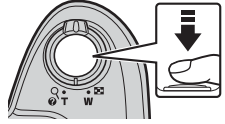

4 Parmağınızı kaldırmadan deklanşöre sonuna kadar basın.



✓ Resim ve Film Kaydetme Hakkında Notlar

Kalan poz sayısını ya da kalan kayıt süresini gösteren gösterge, resimler ya da filmler kaydedilirken yanıp söner. Bir gösterge yanıp sönerken **pil yuvası/hafıza kartı yuvası kapağını açmayın ya da pilleri veya hafıza kartını çıkarmayın**. Bunun ihlali veri kayıpları ya da fotoğraf makinesi veya hafıza kartında hasara neden olabilir.

📎 Otomatik Kapanma İşlevi


- 30 saniye boyunca hiçbir işlem yapılmadığında, ekran kapanır, fotoğraf makinesi bekleme moduna geçer ve ardından açık lambası yanıp söner. Fotoğraf makinesi yaklaşık üç dakika bekleme modunda kaldıktan sonra kapanır.
- Fotoğraf makinesi bekleme modundayken ekranı geri döndürmek için, açma/kapama düğmesi ya da deklanşöre basma gibi herhangi bir işlem gerçekleştirin.


📎 Bir Tripod Kullanırken

- Aşağıdaki durumlarda fotoğraf makinesini sabitlemek için bir tripod kullanılmasını öneriyoruz:
 - Flaş karanlık yerlerde indirildiğinde veya flaşın patlamadığı bir çekim modu kullanılırken
 - Zoom, telefoto konumundayken
- Çekim sırasında fotoğraf makinesini sabitlemek için bir tripod kullanırken, bu işlevin neden olabileceği potansiyel hataları önlemek için ayarlar menüsünden (📖 12) **Titreşim azaltma** için **Kapalı** ayarını yapın.






Resimleri İzleme

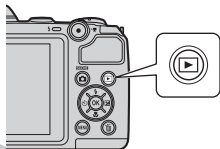1 İzleme moduna geçmek için (izleme) düğmesine basın.

- Fotoğraf makinesi kapalıyken  düğmesini basılı tutarsanız, fotoğraf makinesi izleme modunda açılır.





2 Görüntülenecek bir resim seçmek için çoklu seçiciyi kullanın.

- Resimleri hızla kaydırmak için     düğmelerine basın ve basılı tutun.
- Çekim moduna dönmek için  düğmesine veya deklanşöre basın.

Önceki resmi görüntüler



Sonraki resmi görüntüler

- OK**: , tam çerçeve izleme modunda görüntülendiğinde, resme bir efekt vermek için  düğmesine basabilirsiniz.




- Bir resmi yakınlaştırmak için zoom kontrolünü, tam çerçeve izleme modunda **T** (Q) konumuna doğru hareket ettirin.







- Tam çerçeve izleme modunda, küçük resim izleme moduna geçiş yapmak ve ekrandaki birden çok resmi görüntülemek için zoom kontrolünü **W** (Z) ögesine doğru hareket ettirin.




Resimleri Silme

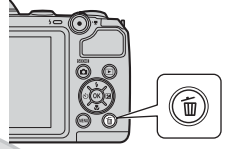
- 1 Ekranda görüntülenmekte olan resmi silmek için  (silme) düğmesine basın.




- 2 İstenen silme yöntemini seçmek için çoklu seçicinin   düğmelerini kullanın ve  düğmesine basın.

- Silme işlemi yapmadan çıkmak için **MENU** düğmesine basın.

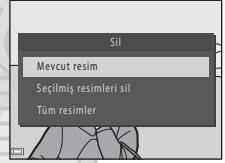

- 3 **Evet** ögesini seçin ve  düğmesine basın.

- Silinen resimler bir daha geri yüklenemez.

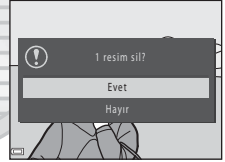

Çekim Modundayken Çekilen Resmi Silme

Çekim modunu kullanırken, kaydedilen son resmi silmek için  düğmesine basın.

KARACASULU
Dış Ticaret A.Ş.

Çekim Modunu Değiştirme

Aşağıda açıklanan çekim modları mevcuttur.

- **📷 Otomatik sahne seçimi**

Bir resmi çerçevələndirdiğinizde fotoğraf makinesi otomatik olarak çekim sahnesini tanıır, bu sayede sahneye uygun ayarlara sahip resimleri çekmek daha da kolay olur.

- **📷 Sahne modu**

Seçilen sahne için fotoğraf makinesi ayarları en uygun hale getirilir.

- **SE Özel efektler**

Çekim esnasında efektler resimlere uygulanabilir.


- **😊 Akıllı portre**

Fotoğraf makinesi gülümseyen bir yüzü algıladığında, deklanşör, deklanşör düğmesi basılmadan otomatik olarak serbest bırakılır (gülümseme zamanlayıcısı). İnsan yüzlerindeki ten tonlarını düzeltirmek için ten yumuşatma seçeneğini de kullanabilirsiniz.

- **📷 Otomatik mod**

Genel çekim amaçları için kullanılır. Ayarları, çekim koşullarına ve çekmek istediğiniz resmin türüne göre değiştirebilirsiniz.

1 Çekim ekranı görüntülediğinde, **📷** (çekim modu) düğmesine basın.

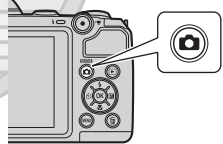


2 Bir çekim modu seçmek için çoklu seçicinin ▲▼ düğmelerini kullanın ve **OK** düğmesine basın.

- Sahne modu ya da özel efekt modu seçildiğinde,

OK düğmesine basmadan

önce bir sahne modu veya efekt seçmek için **▶** düğmesine basın.

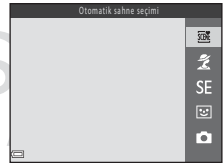

Flaş, Otomatik zamanlama, Vb. Kullanımı

Çekim ekranı görüntülendiğinde, aşağıda açıklanan işlevleri ayarlamak için çoklu seçicinin ▲ (⚡) ◀ (⌚) ▼ (🌸) ▶ (📷) öğelerine basabilirsiniz.



- **⚡ Flaş modu**
Çekim koşullarını eşleştirmek için, flaş kaldırıldığında bir flaş modu seçebilirsiniz.
- **⌚ Otomatik zamanlama**
Fotoğraf makinesi, deklanşör düğmesine basmanızdan 10 saniye sonra deklanşörü serbest bırakır.
- **🌸 Makro modu**
Yakın çekim resimler çekerken makro modunu kullanın.
- **📷 Pozlama telifisi**
Görüntünün genel parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

Değiştirilebilen işlevler, aşağıda gösterildiği gibi çekim moduna bağlı olarak değiştirilebilir.

Filmlerin Kaydedilmesi

- Çekim ekranını görüntüleyin ve ● (📷 film kayıt) düğmesine basarak bir film kaydını başlatın. Kaydı sonlandırmak için ● (📷) düğmesine tekrar basın.
- Bir filmi izlemek için, tam çerçeve izleme modunda bir film seçin ve OK düğmesine basın.




Menülerin Kullanımı

MENU (menü) düğmesine basarak aşağıda listelenen menüleri ayarlayabilirsiniz.

- **📷 Çekim menüsü**
Çekim ekranı görüntülendiğinde **MENU** düğmesine basılarak erişilebilir. Resim boyutu ve kalitesi, sürekli çekim, vb. ayarları değiştirmenize olanak sağlar.
- **📺 İzleme menüsü**
Resimleri tam çerçeve izleme modu veya küçük resim izleme modunda görüntülediğinizde **MENU** düğmesine basılarak erişilebilir. Resimleri düzenlemenize, slayt gösterileri vb. izlemenize olanak tanır.
- **🎞️ Film menüsü**
Çekim ekranı görüntülendiğinde **MENU** düğmesine basılarak erişilebilir. Film kayıt ayarlarını değiştirmenize olanak tanır.
- **🔧 Ayarlar menüsü**
Tarih ve saat, ekran dili, vb. gibi temel fotoğraf makinesi işlevlerini ayarlamanıza olanak tanır.

1 **MENU** (menü) düğmesine basın.

- Menü görüntülenir.

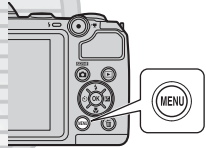

2 **Çoklu seçicinin** **◀** düğmesine basın.


- Geçerli menü simgesi sarı renkte görüntülenir.



Menü simgeleri


3 Bir menü simgesi seçin ve **OK** düğmesine basın.

- Menü seçenekleri seçilebilir hale gelir.

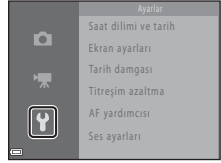

4 Bir menü seçeneği seçin ve **OK** düğmesine basın.

- Geçerli çekim moduna veya fotoğraf makinesinin durumuna bağlı olarak, belirli menü seçenekleri ayarlanamaz.

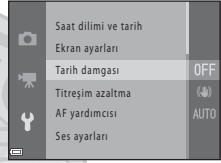

5 Bir ayar seçin ve **OK** düğmesine basın.

- Seçtiğiniz ayar uygulanır.
- Menüü kullanmayı bitirdiğinizde **MENU** düğmesine basın.
- Bir menü görüntülediğinde, deklanşöre, **OK** düğmesine veya **OK** (**OK**) düğmesine basarak çekim moduna geçebilirsiniz.



KARACASULU

Dış Ticaret A.Ş.

Teknik Notlar

Ürününüzün Bakımı

Cihazı kullanırken veya saklarken, aşağıdaki önlemleri almanın yanı sıra "Güvenliğiniz için" (vii-ix) bölümündeki önlemleri de alın.

Fotoğraf Makinesi

Fotoğraf Makinesine Sert Darbe Uygulamayın

Ürün güçlü darbeye veya sarsıntıya maruz kaldığında bozulabilir. Buna ek olarak, objektiflere dokunmayın ya da zorlayıcı hareketler yapmayın.

Kuru Tutun

Cihaz suya sokulursa veya yüksek seviyede neme maruz kalırsa zarar görecektir.

Ani Sıcaklık Değişimlerinden Kaçının

Soğuk bir günde iyi ısıtılmış bir binaya girip çıkmak gibi, ani sıcaklık değişimleri ürün içerisinde yoğuşmaya neden olabilir. Yoğuşmayı engellemek için, ani sıcaklık değişimlerine maruz bırakmadan önce fotoğraf makinenizi taşıma çantasına veya plastik bir torbaya koyun.

Güçlü Manyetik Alanlardan Uzak Tutun

Fotoğraf makinesini güçlü elektromanyetik dalga veya manyetik alanlar yayan cihazların yakınında kullanmayın veya saklamayın. Bunların yapılması veri kaybı ya da fotoğraf makinesinde arızaya yol açabilir.

Objektifi Uzun Süre Güçlü Işık Kaynakları Altında Bırakmayın

Fotoğraf makinesini kullanırken veya saklarken objektifi uzun süre güneşe veya güçlü ışık kaynaklarına doğru tutmayın. Güçlü ışık, görüntü sensörünün bozulmasına ya da fotoğraflarda beyaz bir bulanıklık efekti oluşmasına neden olabilir.

Güç Kaynağını ya da Hafıza Kartını Çıkarmadan Veya Bağlantısını Kesmeden Önce Ürünü Kapatın

Fotoğraf makinesi açıkken veya resimlerin kayıt edilmesi ya da silinmesi sırasında pilleri çıkartmayın. Bu tür durumlarda elektriğin kesilmesi veri kaybına neden olabilir veya fotoğraf makinesi belleğinde veya iç devrelerde hasar oluşabilir.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

Taşıma ve nakliye işlemini ürünün orijinal kutusu ile yapınız ve ambalajın tamamen kapalı olduğuna emin olunuz. Taşıma ve nakliye sırasında ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir. Ambalaja ve pakete zarar verebilecek dış etkenlere (nem, su, darbe, vb) karşı koruyunuz. Taşıma sırasında oluşacak çarpma, düşürme vb. etkiler karşısında cihaz çalışmayabilir veya kalıcı hasarlar oluşabilir. Bu tip hasarlara maruz kalmış ürünler garanti kapsamında işlem görmeyecektir.

Ekran Hakkında Notlar

- Ekranlar ve elektronik vizörler çok yüksek hassasiyetle yapılmışlardır; piksellerin en az %99,99'u etkindir, en fazla %0,01'i eksik veya hatalıdır. Bu yüzden bu ekranlar her zaman yanık kalan (beyaz, kırmızı, mavi veya yeşil) veya her zaman yanmayan (siyah) pikseller içerebilir, bu bir arıza değildir ve cihazla kaydedilen görüntüleri etkilemez.
- Parlak ışık altında, ekrandaki resimlerin görülmesi güçleşebilir.
- Ekrana baskı uygulamayın, bu durum arıza veya bozulma yol açabilir. Ekranın kırılması durumunda, kırık camdan kaynaklanacak yaralanmalara karşı dikkatli olun ve ekran likit kristalinin tene değmemesine, göze veya ağza kaçmamasına büyük özen gösterin.

Leke Hakkında Notlar

Ekranla parlak konular çerçeveselendirirken, beyaz veya renkli ışık çizgileri görünebilir. Smear (leke) adı verilen bu olay, görüntü sensörüne aşırı parlak bir ışık geldiğinde meydana gelir; bu görüntü sensörlerinin genel özelliğidir ve bir arızaya işaret etmez. Lekeler aynı zamanda çekim sırasında ekranda kısmi renk bozulması biçimini de alabilir.

Filmler dışında fotoğraf makinesi ile kaydedilmiş resimlerde görünmez. Film çekimlerinde, güneş, güneşin yansımaları ve elektrikli ışıklar gibi parlak nesnelere kaçınmanızı öneriyoruz.

Piller

Kullanım Uyarıları

- Pillerin, kullanımdan sonra ısınabileceğini unutmayın.
- Tavsiye edilen son kullanma tarihinden sonra pilleri kullanmayın.
- Fotoğraf makinesine takılan pillerin şarjı yoksa fotoğraf makinesini tekrar tekrar kapatıp açmayın.

Yedek Pillerin Taşınması

Çekim yaptığınız yere bağlı olarak yanınızda yedek pil taşımanızı tavsiye ederiz. Bazı bölgelerde pil satın almak zor olabilir.

Pilleri Şarj Etme

Eğer isteğe bağlı şarj edilebilir piller kullanıyorsanız, resim çekmeden önce pilleri şarj edin. Satın alım zamanında piller tamamen şarj edilmiş değildir.

Pil şarj cihazı ile birlikte verilen kullanım talimatlarını mutlaka okuyun ve takip edin.

Şarj Edilebilir Pillerin Şarj Edilmesi

- Farklı şarj seviyelerine sahip veya farklı bir marka veya modeldeki pilleri karıştırmayın.
- Bu fotoğraf makinesiyle EN-MH2 pillerini kullanırken MH-73 Pil Şarj Cihazını kullanarak dört pil birlikte şarj edin. EN-MH2 pillerini şarj etmek için sadece MH-73 Pil Şarj Cihazını kullanın.
- MH-73 Pil Şarj Cihazını kullanırken sadece EN-MH2 pillerini şarj edin.
- EN-MH1 şarj edilebilir Ni-MH piller kullanılamaz.

Şarj Edilebilir Ni-MH Piller Hakkında Notlar

- Şarj edilebilir Ni-MH pilleri, piller tamamen boşalmadan tekrar tekrar şarj ederseniz, pilleri kullanırken **Pil deşarj olmuş.** mesajı olması gerekenden daha erken görüntülenebilir. Bunun nedeni "bellek etkisi"dir ve bu etki nedeniyle pillerin tutabileceği şarj miktarı geçici olarak azalabilir. Pilleri şarjları tamamen bitinceye kadar kullanırsanız normal davranışlarına geri dönerler.
- Şarj edilebilir Ni-MH piller kullanılmadıkları zaman bile enerji kaybetmeye devam ederler. Pilleri, fotoğraf makinesi kullanmadan kısa süre önce şarj etmenizi tavsiye ediyoruz.

Soğuk Havalarda Pil Kullanımı

Soğuk günlerde, pillerin kapasitesi azalmaya eğilimlidir. Biten piller düşük bir sıcaklıkta kullanılırsa, fotoğraf makinesi açılmayabilir. Yedek pilleri ılık bir ortamda saklayın ve gerektiğinde değiştirin. İstildiğinde, soğuk piller şarjlarının bir kısmını geri kazanabilirler.

Pil Terminalleri

Pil terminallerinin kirlenmesi fotoğraf makinesinin çalışmasını engelleyebilir. Pil terminallerinin kirlenmesi durumunda, kullanmadan önce temiz ve kuru bir bezle silin.

Pillerde Kalan Şarj

Fotoğraf makinesine, şarj seviyesi çok düşük olan piller takarsanız, fotoğraf makinesi pillerde yeterli şarj olduğunu gösterebilir. Bu durum pillerin bir özelliğidir.

Kullanılmış Pillerin Geri Dönüşümü

Şarj tutmayan pilleri değiştirin. Kullanılmış piller değerli bir kaynaktır. Kullanılmış pilleri yerel yönetmeliklere uygun şekilde değerlendirin.

Temizlik ve Saklama

Temizlik

Alkol, tiner ve diğer uçucu kimyasalları kullanmayın.

Objektif	Cam parçalara parmaklarınızla dokunmayın. Toz ve tüyleri havali fırçayla temizleyin (hava akışı sağlamak için hava pompalanan ucuna plastik top takılı küçük bir alet). Havali fırça ile temizlenemeyen parmak izlerini ve diğer lekeleri yok etmek için, objektifi yumuşak bir bezle, objektifin ortasından başlayarak dış doğru açılan spiral hareketlerle silin. Bu yetmezse, objektifi temizleme sıvısıyla hafifçe nemlendirilmiş bir bezle temizleyin.
Ekran	Toz ve tüyleri havali fırçayla temizleyin. Parmak izlerini ve diğer lekeleri temizlemek için, basınç uygulamamaya dikkat ederek ekranı yumuşak ve kuru bir bezle silin.
Gövde	Toz, kir veya kumu temizlemek için bir havali fırça kullanın, daha sonra yumuşak, kuru bir bezle silin. Fotoğraf makinesini kumsalda ya da başka bir kumlu veya tozlu ortamda kullandıktan sonra, kumu, tozu ve tuzu tatlı suyla hafif nemlendirilmiş kuru bezle temizleyin, ardından tamamen kurulaştırın. Fotoğraf makinesinin içindeki yabancı maddeler garanti kapsamı dışındaki bazı hasarların oluşmasına neden olabilir.

Saklama

Fotoğraf makinesi uzun bir süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın. Fotoğraf makinesini küflenmeye karşı korumak için en az ayda bir kere sakladığınız yerden çıkarın.

Fotoğraf makinesini açın ve tekrar kaldırmadan önce deklanşöre birkaç kez basın.

Fotoğraf makinesini aşağıdaki alanlarda saklamayın:

- Yeterli havalandırma olmayan veya nem oranının %60'ın üzerinde olduğu yerlerde
- 50°C üstünde ya da -10°C altında sıcaklıklara maruz kalan yerlerde
- Televizyon veya radyo gibi, güçlü elektromanyetik dalga yayan cihazların yanında

Sorun Giderme

Fotoğraf makineniz beklediği şekilde çalışmazsa satıcınıza veya Nikon yetkili servis temsilcisine danışmadan önce aşağıdaki genel sorunlar listesini kontrol edin. Bununla birlikte, fotoğraf makinesinin (ii) kullanımına yönelik daha detaylı bilgiler için Referans Kılavuzu'na (PDF biçimli) bakın.

Sorun	Nedeni/Çözüm	
Fotoğraf makinesi açık fakat yanıt vermiyor.	Kaydın bitmesini bekleyin. Sorun devam ederse, fotoğraf makinesini kapatın. Fotoğraf makinesi kapanmazsa, pili veya pilleri çıkarıp tekrar takın ya da bir AC adaptörü kullanıyorsanız, AC adaptörünü çıkarıp tekrar takın. Kaydedilmekte olan veriler kaybolacak olsa da, kaydedilmiş olan verilerin güç kaynağının çıkarılmasından etkilenmeyeceğini dikkate alın.	-
Fotoğraf makinesi açılmıyor.	Piller bitmiştir.	1, 15
Fotoğraf makinesi uyarı vermeden kapanıyor.	<ul style="list-style-type: none">• Güçten tasarruf etmek için fotoğraf makinesi otomatik olarak kapanır (otomatik kapanma işlevi).• Fotoğraf makinesi ve piller düşük sıcaklıklarda düzgün çalışmayabilir.• Fotoğraf makinesinin iç kısmı ısınmıştır. İçi soğuyuncaya kadar fotoğraf makinesini kapalı tutun, sonra tekrar açmayı deneyin.	7 16 -
Ekran açılmıyor.	<ul style="list-style-type: none">• Fotoğraf makinesi kapalıdır.• Güçten tasarruf etmek için fotoğraf makinesi otomatik olarak kapanır (otomatik kapanma işlevi).• Flaş şarj olurken, flaş lambası yanıp söner. Şarj etme işlemi tamamlanana kadar bekleyin.• Fotoğraf makinesi bir TV ya da bilgisayara bağlıdır.	3 7 - -
Fotoğraf makinesi ısınıyor.	Fotoğraf makinesi, uzun süreli film kayıtlarında ya da sıcak bir ortamda kullanılırken ısınabilir; bu bir arıza değildir.	-

Onaylı Hafıza Kartları

Aşağıdaki Secure Digital (SD) hafıza kartları test edilmiş ve bu fotoğraf makinesinde kullanılmak üzere onaylanmıştır.

- Film kaydederken 6 veya daha yüksek SD Hız Sınıfındaki hafıza kartları önerilir. Daha düşük Hız Sınıfındaki bir kart kullanıldığında, film kayıt işlemi aniden durabilir.

	SD hafıza kartı	SDHC hafıza kartı	SDXC hafıza kartı
SanDisk	–	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB	64 GB, 128 GB
TOSHIBA	–	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB	64 GB
Panasonic	2 GB	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB	64 GB
Lexar	–	8 GB, 16 GB, 32 GB	64 GB, 128 GB

- Yukarıdaki kartlarla ilgili ayrıntılar için üreticiye başvurun. Başka üreticilerin hafıza kartları kullanıldığında fotoğraf makinesinin performansı garanti edilemez.
- Bir kart okuyucu kullanıyorsanız, hafıza kartınızla uyumlu olduğundan emin olun.

Ticari Marka Bilgileri

- Windows ABD ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation şirketine ait ticari marka ya da tescilli ticari markadır.
- Adobe, Adobe logosu ve Reader, ABD ve/veya diğer ülkelerde Adobe şirketine ait ticari markalar ya da tescilli ticari markalardır.
- SDXC, SDHC ve SD Logoları, SD-3C, LLC şirketine ait ticari markalardır.



- PictBridge bir ticari markadır.
- Bu kılavuzda veya Nikon ürününüzle birlikte verilen diğer dokümanlarda bahsi geçen tüm diğer ticari adlar, ilgili şirketlere ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır.

KARACASULU
Dış Ticaret A.Ş.

AVC Patent Portfolio License

Bu ürün AVC standardıyla ("AVC video") uyumlu olarak kişisel ve ticari olmayan tüketici kullanımı için (i) video şifreleme ve/veya kişisel veya ticari olmayan bir eylemde yer alan tüketici tarafından şifrelenmiş ve/veya (ii) AVC video sağlama lisansı bulunan bir video sağlayıcıdan alınmış AVC videoyu deşifre etmek için AVC Patent Portfolio License altında lisanslanmıştır. Başka hiçbir kullanım için lisans verilmez veya uygulanmaz. Ek bilgi için bkz. MPEG LA, L.L.C.

Bkz. <http://www.mpegla.com>.

FreeType Lisansı (FreeType2)

Bu yazılımın parçalarının telif hakkı vardır © 2012 FreeType Projesi (<http://www.freetype.org>). Tüm hakları saklıdır.

MIT Lisansı (HarfBuzz)

Bu yazılımın parçalarının telif hakkı vardır © 2015 HarfBuzz Projesi (<http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz>). Tüm hakları saklıdır.

KARACASULU
Dış Ticaret A.Ş.

Garanti Koşulları - Nikon Avrupa Hizmet Garantisi

Değerli Nikon Müşterisi,

Bu Nikon ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Nikon ürününüz için garanti hizmetine ihtiyaç duyarsanız lütfen ürünü satın aldığınız bayiye veya Nikon Europe B.V. (örn. Avrupa/Rusya/diğerleri) satış alanı içindeki yetkili hizmet ağı üyelerimizden birine başvurun. Ayrıntılar için bkz: <http://www.europe-nikon.com/support>

Herhangi bir sorunla karşılaşmamak için, bayinize veya yetkili hizmet ağımıza başvurmadan önce kullanım kılavuzlarını dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz.

Nikon ürününüz herhangi bir üretim hatasına karşı, ürünün satın alındığı tarihten itibaren bir tam yıl garantilidir. Garanti süresi içinde ürünün hatalı malzeme veya işçilik sebebiyle hatalı olduğu ortaya çıkarsa, Nikon Europe B.V. satış sınırları içindeki yetkili hizmet ağımız, işçilik veya parçalar için herhangi bir ücret talep etmeden, aşağıda belirtilen şartlar ve koşullara uygun olarak ürünü onaracaktır. Nikon ürünü değiştirme veya onarma hakkını (tamamen kendi takdirinde) saklı tutar.

1. Bu garanti yalnızca bilgilerin yazıldığı garanti kartının, orijinal faturanın veya satın alma tarihini, ürün tipini ve bayinin ismini gösteren satın alma belgesinin ve ürünün ibrazı üzerine geçerlidir. Yukarıda belirtilen belgelerin ibraz edilmemesi veya verilen bilginin eksik ya da anlaşılabilir olmaması halinde, Nikon, ücretsiz garanti hizmeti sunmayı reddetme hakkını saklı tutar.
2. Bu garanti şunları kapsamaz:
 - normal eskime veya aşınma sonucu gerekli olan parçaların bakımı, tamiri veya değiştirilmesi.
 - ürünün kullanım kılavuzlarında tanımlanan normal amaç dışında geliştirmek üzere değiştirilmesi ve bunun için Nikon'un önceden yazılı onayının alınmaması.
 - nakliye masrafları ve ürünlerin garantisi ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili tüm nakliye riskleri.

- ürünün tasarlandığı ve/veya üretildiği ülke dışındaki ülkelerde yürürlükte olan yerel veya ulusal teknik standartlara uymak amacıyla, Nikon'un önceden yazılı izni alınmaksızın üründe gerçekleştirilecek değişim ve ayar işlemlerinden doğan hasarlar.
- 3. Garanti şu durumlarda geçerli değildir:**
- ürünü normal amacı dışında veya doğru kullanım ve bakıma ilişkin kullanıcı talimatlarına aykırı biçimde kullanmak ve kullanıldığı ülkede geçerli olan emniyet standartlarına uymayan şekilde kurmak veya kullanmak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ürünün yanlış kullanımından doğan hasarlar.
 - yıldırım, su, yangın, yanlış kullanım veya ihmal dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, kazalar sonucu ortaya çıkan hasarlar.
 - ürünün üzerindeki model veya seri numarasının tahrif edilmesi, okunmaz hale gelmesi veya çıkarılması.
 - yetkili olmayan hizmet kurumları veya kişiler tarafından gerçekleştirilen tamir veya ayar işlemlerinden doğan hasarlar.
 - ürünün dahil olduğu veya kullanıldığı sistemlerde meydana gelen hatalar.
- 4. Bu hizmet garantisi, tüketicinin yürürlükte olan kanunlar kapsamındaki yasal haklarını ve tüketici ile bayi arasındaki alım satım sözleşmesinden doğan haklarını etkilemez.**

Dikkat: Tüm yetkili Nikon Hizmet Noktaları çevrimiçi olarak şu linkten öğrenilebilir: (URL = <http://www.europe-nikon.com/service/>).

KARACASULU
Dış Ticaret A.Ş.

Bu kitapçığın, tamamının veya bir parçasının (önemli makale veya incelemelerdeki kısa alıntılar dışında) kullanılması NIKON CORPORATION tarafından verilecek yazılı onaya bağlıdır.

SERVİS İSTASYONLARI

Karfo Karacasulu Dış Tic. A.Ş.
Ziya Gökalp Mh., Süleyman Demirel Blv.
SİNPAŞ İŞ-MODERN Kat:1 H35
İkitelli-Başakşehir-İstanbul
Tel: 0212 522 20 20

Prizma Görsel Ürünler Tamir ve Bakım
Servisi 850 Sok. No:9 Kat:1 D:106
Kemerplaza İş Merkezi Kemeraltı İzmir
Tel: 0232 4413585 Faks: 0232 4462088

Karfo Karacasulu Dış Tic. A.Ş.
Aşağı Öveçler Mah 1314. Cad. No:17
D:3 Çankaya Ankara
Tel: 0312 4722127 Faks: 0312 4722125

Maksimum Bilgisayar
Kutlubey Mah. 6 Mart Cad. No:10/3A Isparta
Tel: 0 246 2325001

Can Digital
19 Mayıs Mh. Himaye-i Eftal Sok. No: 19
İlkadım Samsun
Tel: 0362 4313112

Halim Elektronik
Saray Mah. Devecel Sok. No:3 Malatya
Tel: 0422 3218608

Sedat Elektronik
Bahçeli Evler Mah. Söylemez Mahmut
Cad. No:19/A Şahinbey Gaziantep
Tel: 0342 2313571

Kullanım Ömrü 5 Yıldır



Bu ürünün standart numarası bulunmamaktadır.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur

ÜRETİCİ FIRMA
NIKON CORPORATION
Shinagawa Intercity Tower C, 2-15-3, Konan,
Minato-ku, Tokyo 108-6290 Japan
TEL: +81 03 6433 3600

İTHALATÇI FIRMA
KARFO KARACASULU DIS TIC. A.S.
Yalı Köşkü Cad. No:22/2 Sirkeci
İstanbul Türkiye
Tel: 0 212 4556700

Üretici ve Onaylayan Makam:
NIKON CORPORATION

© 2015 Nikon Corporation



CT5A01(1W)
6MN5171W-01