

Nikon

COOLPIX

Uppgradera kamerans firmware

– Windows –

Tack för att du valde en Nikon-produkt. Denna handbok beskriver hur du utför firmware-uppgraderingen. *Om du känner dig osäker kan du överlåta uppdateringen till en av Nikons servicerepresentanter.*

Se kamerans handbok för information om kamerafunktioner.

Viktigt!

Kameran kan skadas om strömmen bryts eller om kamerakontrollerna används under uppdateringen. Stäng inte av kameran eller ta bort eller koppla ifrån strömkällan. Använd inte heller kamerans kontroller under uppdateringen. Om uppdateringen inte slutförs ordentligt och kameran inte går att använda, tar du med den till en Nikon-auktoriserad servicerepresentant.



Förberedelse

Om du vill uppgradera kamerans firmware behöver du ha tillgång till:

- Kameran
- En dator utstyrd med en kortläsare eller en kortplats
- Någon av följande kameraströmkällor:
 - En nätadapter
 - Ett eller flera batterier med tillräcklig laddning för att fullföra uppdateringen.
- Ett av Nikon godkänt minneskort som har formaterats i kameran. (Observera att all data raderas när kortet formateras; innan kortet formateras, säkerhetskopiera all data som du önskar behålla, på en dator eller annan enhet)
- Kamerans *användarhandbok*

2

Kontrollera aktuell version för kamerans firmware

Menyerna som visas på din kamera kan skilja sig från dem som visas här.

1 Sätt på kameran.

2 Välj **Versionsinfo** i menyn  (kamerainställningar). Se kamerans handbok för mer information.



3 Aktuell version av kamerans firmware visas. Bekräfta att firmwareversionen är korrekt version för uppdatering.



"XXXX" är kameranamnet och "**" är firmwareversionen.

4 Stäng inställningsmenyn och slå av kameran.

3

Hämta och packa upp den nya interna programvaran (firmware)

- 1 Skapa en ny mapp på din dator.
Om du använder Windows 10 eller Windows 8.1, välj **Skrivbord** på startskärmen för att gå till skrivbordsläge.
- 2 Efter att ha läst licensavtalet för slutanvändare (End User License Agreement) på nedladdningssidan, välj **Jag accepterar** och klicka på **Ladda ner**. Spara filen i mappen som skapades i steg 3-1.
- 3 Öppna mappen som skapades i steg 3-1 och dubbelklicka på filen som hämtats ("F-XXXX-V**W.exe", där "XXXX" är kameranamn och "**" firmwareversionen) för att packa upp firmware i en undermapp i den nya mappen.



: F-XXXX-V**W.exe

Den resulterande filen och dess mappstruktur visas nedan:



: XXXXUpdate



└─ : firmware



└─ : firmware.bin

4


Kopiera den interna programvaran till minneskortet

Det fasta programmet (firmware) kan kopieras till kamerans minneskort med hjälp av en dator utrustad med en kortläsare eller en kortkontakt.

- 1 Sätt in ett formaterat minneskort i kortläsaren eller kortfacket. Om någon applikation, som Nikon Transfer 2, startar automatiskt stänger du applikationen innan du fortsätter.


Windows 10/Windows 8.1

Om Windows visar meddelandet som ses på bilden, klicka på × för att stänga dialogrutan.



XXXXX (E:)
Tryck för att välja vad som ska hända med minneskortet.

Windows 7/Windows Vista

I Windows 7/Windows Vista kan det hända att dialogrutan Spela upp automatiskt visas. Klicka på .



- 2 Kopiera mappen "firmware" till minneskortet.



När kopieringen är klar öppnar du "firmware"-mappen på minneskortet och kontrollerar att den innehåller filen "firmware.bin".

Viktigt!

Var noga med att kopiera mappen "firmware" till rotkatalogen på minneskortet. Kameran kommer inte att erkänna den nya firmware om den är placerad i en mapp under rotkatalogen.

- 3 Om din dator visar minneskortet som en flyttbar disk, högerklicka på den flyttbara disken och välj **Mata ut** från den meny som visas. Plocka ur minneskortet från kortläsaren eller kortplatsen.

5

Uppdatera kamerans interna programvara

Menyerna som visas på din kamera kan skilja sig från dem som visas här.


Under uppdateringen bör du inte:


- Ta ut minneskortet
- Stänga av kameran
- Koppla loss nätadaptern
- Ta ut batteriet
- Utsätta kameran för starka elektromagnetiska störningar

Ovanstående åtgärder kan göra kameran obrukbar.

1 Sätt i minneskortet med programvaran i kamerans minneskortöppning.

2 Sätt på kameran.

3 Välj **Versionsinfo** i menyn  (kamerainställningar). Se kamerans handbok för mer information.

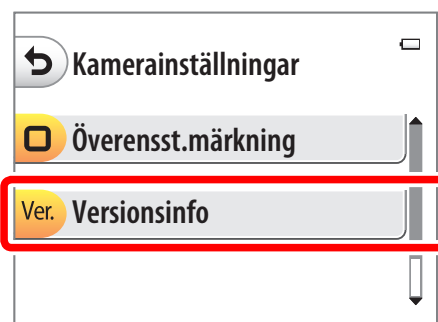

4 En firmware-dialogruta för uppdatering visas. Välj **Ja** för att starta uppdateringen.



Meddelandet som avbildas till höger visas under tiden som uppdateringen pågår.



När uppdateringen är klar visas meddelandet som visas här till höger.




5 Kontrollera att uppdateringen slutförts på rätt sätt.

5-1. Stäng av kameran och ta ut minneskortet.

5-2. Kontrollera den interna programvarans version enligt anvisningarna i Steg 2, "Kontrollera aktuell version för kamerans firmware".

5-3. Om uppdaterad version visas är uppdateringen klar.

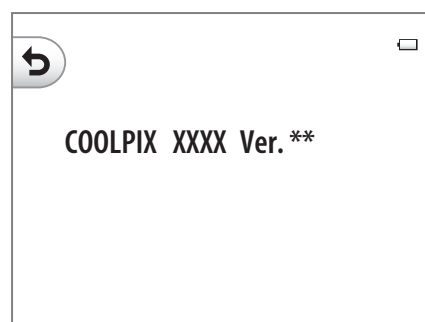

"XXXX" är kameranamnet och "***" är firmwareversionen.

Om uppdateringen misslyckades kontaktar du en Nikon-servicerepresentant.

6 **Formatera minneskortet i kameran.**

Nu är uppdateringen av den interna programvaran klar.