

Nikon

digitalni fotoaparat

COOLPIX L840



Uputstvo za brzi početak

Uvod	ii
Priprema za fotografisanje	1
Osnovni postupci fotografisanja i reprodukcije	6
Upotreba menija	13
Upotreba Wi-Fi funkcije (bežični LAN)	15
Tehničke napomene	16

Sr

Uvod

Ovo prvo pročitajte

Da biste od ovog Nikon proizvoda dobili najveću moguću korist, obavezno pažljivo pročitajte „Za vašu bezbednost“ (vii–ix) i „Wi-Fi (bežični LAN)“ (xi), kao i sva druga uputstva i držite ih na mestu gde ih svako ko koristi fotoaparat može pročitati.

- Ako želite odmah da počnete da koristite fotoaparat, pogledajte „Priprema za fotografisanje“ (1) i „Osnovni postupci fotografisanja i reprodukcije“ (6).

Preuzimanje softvera „Referentno uputstvo“*

Referentno uputstvo (u PDF formatu) daje više pojedinosti, na više jezika, o načinu korišćenja ovog fotoaparata. Referentno uputstvo preuzmite sa Nikon veb-sajta i koristite ga zajedno sa ovim uputstvom.

<http://nikonimglib.com/manual/>

- Referentno uputstvo se može čitati pomoću programa Adobe Reader, koji je dostupan za besplatno preuzimanje sa Adobe veb-sajta.
- * Referentno uputstvo nije dostupno za ovaj jezik. Izaberite drugi jezik na veb-sajtu.

Preuzimanje softvera ViewNX 2

ViewNX 2 je besplatan softver koji vam omogućava da prebacite slike i filmove na računar da biste ih mogli čitati, uređivati ili deliti.

Da biste instalirali ViewNX 2, preuzmite program za instalaciju ViewNX 2 sa Nikon veb-sajta i pratite uputstva za instalaciju na ekranu.

<http://nikonimglib.com/nvnx/>

Nikon Korisnička podrška kompanije

Posetite stranicu navedenu ispod da biste registrovali fotoaparat i dobijali najnovije podatke u vezi sa proizvodom. Pronaći ćete odgovore na često postavljana pitanja i možete nam se obratiti ako vam je potrebna tehnička podrška.

<http://www.europe-nikon.com/support>

Potvrda sadržaja pakovanja

U slučaju da bilo koja od ovih stavki nedostaje, обратите se prodavnici u kojoj ste kupili fotoaparat.



COOLPIX L840
Digitalni
fotoaparat



Kaiš fotoaparata



LR6/L40 (veličine
AA) alkalne
baterije (x4)*



Poklopac
objektiva LC-CP31
(sa uzicom)




USB kabl UC-E16 Uputstvo za brzi početak (ovo uputstvo)

* Priložene baterije su samo za probnu upotrebu.


NAPOMENA: Memorijска kartica nije priložena uz fotoaparat. SD, SDHC, i SDXC memorijске kartice se u daljem tekstu ovog uputstva nazivaju „memorijске kartice“.

Pričvršćivanje kaiša fotoaparata i poklopca objektiva

Poklopac objektiva pričvrstite za kaiš fotoaparata, pa zatim pričvrstite kaiš na fotoaparat.

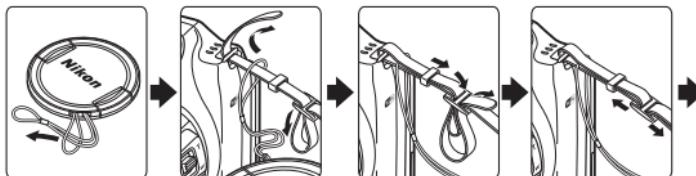

Pričvrstite ih u dve
tačke.

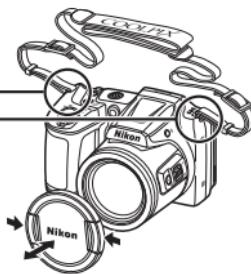

Poklopac objektiva

Kada fotoaparat nije u upotrebi, objektiv zaštitite pomoću poklopca objektiva.

Informacije i predostrožnosti

Doživotno učenje

Kao deo programa „Doživotnog učenja“ kompanije Nikon, posvećenosti podršci proizvodima i edukaciji, informacije koje se neprekidno ažuriraju su dostupne na Internetu na sledećim veb-sajtovima:

- Za korisnike u SAD: <http://www.nikonusa.com/>
- Za korisnike u Evropi i Africi: <http://www.europe-nikon.com/support/>
- Za korisnike u Aziji, Okeaniji i Bliskom i Srednjem istoku: <http://www.nikon-asia.com/>

Posetite ove veb-sajtove da biste dobili najnovije informacije o proizvodima, savete, odgovore na česta pitanja i opšte savete o digitalnim slikama i fotografiji. Dodatne informacije možete dobiti od predstavnika kompanije Nikon u vašoj oblasti. Za kontakt podatke posetite veb-sajt naveden niže.

<http://imaging.nikon.com/>

Koristite samo Nikon elektronsku opremu kompanije

Nikon COOLPIX fotoaparati su osmišljeni da ispunе najviše standarde i sadrže složena elektronska kola. Samo elektronska oprema kompanije Nikon (uključujući punjače za baterije, baterije i AC adapttere) odobrena za upotrebu od strane kompanije Nikon specijalno za upotrebu sa ovim Nikon digitalnim fotoaparatom je napravljena i testirana da radi u okviru radnih i bezbednosnih zahteva ovih elektronskih kola.

UPOTREBA ELEKTRONSKЕ OPРЕМЕ КОЈУ НЕ ПРОИЗВОДИ NIKON МОŽЕ ДА DOVEDЕ DO ОСТЕЋЕЊА ФОТОАПАРАТА И МОŽЕ ДА ПОНИШТИ NIKON ГАРАНЦИЈУ.

Više informacija o opremi kompanije Nikon zatražite od lokalnog ovlašćenog Nikon prodavca.

Pre fotografisanja važnih slika

Pre fotografisanja slika važnih događaja (kao što su venčanja ili pre nego što ponesete fotoaparat na put), izvršite probno fotografisanje da biste se uverili da fotoaparat radi normalno. Nikon nije odgovoran za štetu ili gubitak zarade koji može nastati kao rezultat kvara proizvoda.

O uputstvima za upotrebu

- Nijedan deo uputstava dobijenih uz ovaj proizvod ne sme da se reproducuje, prenosi, transkribuje, čuva u bazi podataka niti prevodi na bilo koji jezik u bilo kom obliku, na bilo koji način, bez prethodnog pisanog odobrenja kompanije Nikon.
- Ilustracije i sadržaj monitora prikazan u ovom uputstvu se može razlikovati od onog na stvarnom proizvodu.
- Nikon zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodne najave promeni specifikacije hardvera i softvera opisanog u ovim uputstvima.
- Nikon nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu kao posledica upotrebe ovog proizvoda.
- Iako su učinjeni svi napori da informacije u ovim uputstvima budu precizne i potpune, cenićemo ako o svim greškama i propustima koje uočite obavestite predstavnika kompanije Nikon za vašu oblast (adrese su navedene odvojeno).

Obaveštenje o zabrani umnožavanja i reprodukcije

Imajte u vidu da i samo posedovanje materijala koji je digitalno umnožen ili reprodukovana skenerom, digitalnim fotoaparatom ili drugim uređajem može biti kažnjivo po zakonu.

- **Stavke čije je umnožavanje i reprodukovanje zakonom zabranjeno**

Nemojte umnožavati ni reprodukovati papirni novac, kovanice, hartije od vrednosti, državne obveznice, čak i ako takvi umnožci ili reprodukcije nose oznaku „Uzorak“. Zabranjeno je umnožavanje i reprodukcija papirnog novca, kovanica i hartija od vrednosti koje su u opticaju u stranim zemljama. Zabranjeno je umnožavanje i reprodukcija neiskorišćenih poštanskih marki i razglednica koje je izdalo neko državno telo bez prethodnog pisanog odobrenja tog državnog tela.

Zabranjeno je umnožavanje i reprodukcija pečata izdatih od strane nekog državnog tela i zvaničnih zakonskih dokumenata.

- **Upozorenja o određenim kopijama i reprodukcijama**

Vlada je izdala upozorenja o kopiranju i reprodukciji hartija od vrednosti izdatih od strane privatnih kompanija (deonice, menice, čekovi, poklon-vaučeri itd.), kartica za gradski prevoz i kupona, osim u slučajevima kada je minimalan broj kopija potreban kompaniji za poslovne svrhe. Takođe, nemojte da umnožavate ili reprodukuјete pasoše izdate od strane države, dozvole izdate od strane javnih agencija i privatnih grupacija, lične karte i druge vrednosne karte, poput propusnica ili bonova za obroke.

- **Poštujte obaveštenja o autorskim pravima**

Uumnožavanje i reprodukcija kreativnih autorskih dela poput knjiga, muzike, slika, drvoreza, mape, crteža, filmova i fotografija regulisani su državnim i međunarodnim zakonima o autorskim pravima. Nemojte koristiti ovaj proizvod za pravljenje nezakonitih umnožaka ili za postupke kojima se krše zakoni o autorskim pravima.

Uklanjanje uređaja za skladištenje podataka

Imajte na umu da se brisanjem slika ili formatiranjem uređaja za skladištenje podataka, kao što su memorijske kartice ili ugrađena memorija fotoaparata, ne brišu u potpunosti originalni podaci od kojih se slike sastoje. Obrisane slike se ponekad mogu rekonstruisati sa odbačenih uređaja za skladištenje podataka pomoću softvera dostupnog na tržištu, što može potencijalno dovesti do zlonamerne upotrebe podataka o ličnim fotografijama. Korisnik je odgovoran za čuvanje privatnosti takvih podataka.

Pre odbacivanja vlasništva nad uređajem za skladištenje podataka ili prebacivanja vlasništva nad istim, obrišite sve podatke pomoću softvera za brisanje dostupnog na tržištu ili formatirajte uređaj, a zatim ga u potpunosti napunite slikama koje ne sadrže lične podatke (na primer, slikama praznog neba). Obratite pažnju da izbegnete povrede ili oštećenje imovine prilikom fizičkog uništavanja uređaja za skladištenje podataka.

Da biste izbrisali Wi-Fi podešavanja, izaberite **Vrati podr. podešavanja** u meniju za Wi-Fi opcije (13).

Oznaka usklađenosti

Pratite niže opisanu proceduru da biste prikazali neko od oznaka usklađenosti za standarde sa kojima je ovaj fotoaparat usklađen.

Pritisnite dugme **MENU** → ikonu menija  → Oznaka usklađenosti → dugme 

Za vašu bezbednost

Da biste izbegli oštećenje vašeg Nikon proizvoda ili povređivanje vas i drugih osoba, u potpunosti pročitajte sledeće bezbednosne preostrožnosti pre korišćenja ove opreme. Ova bezbednosna uputstva držite na mestu gde ih svako ko koristi proizvod može pročitati.



Ova ikona označava upozorenja, informacije koje treba pročitati pre upotrebe ovog Nikon proizvoda, radi sprečavanja mogućih povreda.

UPOZORENJA

Isključite u slučaju kvara

Ukoliko kod fotoaparata ili AC adaptera primetite dim ili neuobičajeni miris, isključite AC adapter i odmah uklonite baterije, pazeći da izbegnete stvaranje opeketina. Nastavak upotrebe može dovesti do povrede. Nakon uklanjanja ili isključivanja izvora napajanja, opremu odnesite do ovlašćenog Nikon servisera radi pregleda.

Nemojte rastavljati

Dodirivanje unutrašnjih delova fotoaparata ili AC adaptera može dovesti do povređivanja. Popravke bi trebalo da obavljaju samo kvalifikovani tehničari. Ako se fotoaparat ili AC adapter otvore usled pada ili neke druge nesreće, proizvod odnesite do ovlašćenog Nikon servisera radi pregleda, nakon što ste proizvod isključili i/ili uklonili baterije.

Nemojte koristiti fotoaparat ili AC adapter u prisustvu zapaljivog gasa

Nemojte koristiti elektronsku opremu u prisustvu zapaljivog gasa jer to može prouzrokovati eksploziju ili požar.

Pažljivo rukujte kaišem fotoaparata

Nikada nemojte stavljati kaiš oko vrata dece.

Držite van domaća dece

Posebno treba obratiti pažnju na sprečavanje dece da baterije ili druge male delove ne stave u usta.

Nemojte u vremenskom periodu ostajati u dodiru sa fotoaparatom, punjačem baterija ili AC adapterom dok su ovi uređaji u upotrebi

Delovi ovih uređaja mogu biti vrući. Ostavljanje uređaja u direktnom dodiru sa kožom u dužem vremenskom periodu može prouzrokovati opeketine usled niske temperature.



Proizvod nemojte ostavljati na mestu gde će biti izložen ekstremno visokim temperaturama, kao što je unutrašnjost automobila ili na direktnoj sunčevoj svetlosti

Nepoštovanje ove predostrožnosti može dovesti do oštećenja ili požara.



Vodite računa prilikom rukovanja baterijama

Baterije mogu procureti ili eksplodirati usled nepravilnog rukovanja. Poštujte sledeće mere opreza prilikom rukovanja baterijama koje se koriste u ovom proizvodu:

- Isključite proizvod pre zamene baterija. Ako koristite AC adapter, uverite se da je isključen.
- Koristite samo baterije odobrene za upotrebu sa ovim proizvodom (□1). Nemojte kombinovati stare i nove baterije ili baterije različitih vrsta ili tipova.
- Prilikom punjenja Nikon EN-MH2 punjivih Ni-MH baterija, koristite samo navedeni punjač i punite četiri baterije u isto vreme. Prilikom zamene baterija sa EN-MH2-B2 baterijama (dostupne posebno), kupite dva para (ukupno četiri baterije).
- EN-MH2 punjive baterije se mogu koristiti samo sa Nikon digitalnim fotoaparatima i kompatibilne su sa modelom COOLPIX L840.
- Prilikom ubacivanja pravilno okrenite baterije.
- Nemojte izazivati kratak spoj ili rastavljati baterije ili pokušavati da uklonite ili razbijete izolaciju ili kućište baterija.
- Baterije nemojte izlagati uticaju vatre ili prekomerne toplove.
- Nemojte ih potapati ili izlagati vodi.
- Nemojte ih transportovati ili skladištitи sa metalnim predmetima kao što su ogrlice ili šnale.
- Baterije su sklone curenju kada su potpuno prazne. Da biste izbegli oštećenje proizvoda, obavezno izvadite baterije kada se u potpunosti isprazne.
- Ukoliko primetite bilo kakvu promenu na baterijama, kao što je promena boje ili deformacija, odmah prekinite upotrebu.
- Ukoliko tečnost iz oštećenih baterija dođe u dodir sa odećom ili kožom, odmah isperite velikom količinom vode.



Poštujte sledeće mere opreza prilikom rukovanja punjačima baterija (dostupni posebno)

- Održavajte ih suvim. Nepoštovanje ove mere opreza može dovesti do požara ili strujnog udara.
- Prašinu na ili oko metalnih delova priključka bi trebalo obrisati suvom krpom. Nastavak upotrebe može dovesti do požara.
- Nemojte rukovati kablom za napajanje ili prilaziti punjaču baterija tokom oluja sa grmljavinom. Nepoštovanje ove mere opreza može dovesti do strujnog udara.
- Nemojte oštećivati, modifikovati, vući ili previjati napojni kabl, stavljati ga ispod teških predmeta ili izlagati ga toploti ili plamenu. Ukoliko se izolacija ošteti i žice postanu izložene, odnesite ga do ovlašćenog Nikon servisera radi pregleda. Nepoštovanje ovih mera opreza može dovesti do požara ili strujnog udara.

- Nemojte rukovati priključkom ili punjačem baterija mokrim rukama. Nepoštovanje ove mere opreza može dovesti do strujnog udara.
- Nemojte koristiti u kombinaciji sa putnim pretvaračima ili adapterima predviđenim za pretvaranje napona ili sa pretvaračima jednosmerne u naizmeničnu struju. Nepoštovanje ove mere opreza može oštetiti proizvod ili dovesti do pregrevanja ili požara.

Koristite odgovarajuće kablove

Prilikom priključivanja kablova u ulazne i izlazne priključke, koristite samo kablove koje za tu namenu isporučuju ili prodaju Nikon, radi održanja usklađenosti sa propisima o proizvodima.

Nemojte dodirivati pokretne delove objektiva

Nepoštovanje ove mere opreza može dovesti do povrede.

Pažljivo rukujte pokretnim delovima

Pazite da prste ili druge predmete ne prikležte poklopcom objektiva ili drugim pokretnim delovima.

Upotreba blica u blizini očiju subjekta može izazvati privremeno oštećenje vida

Blic ne bi trebalo da se nalazi na manje od 1 m od subjekta. Posebnu pažnju treba obratiti prilikom fotografisanja dece.

Nemojte upotrebljavati blic kada prozor blica dodiruje osobu ili predmet

Nepoštovanje ove predostrožnosti može dovesti do opekolina ili požara.

Izbegavajte dodir sa tečnim kristalima

Ukoliko se monitor slomi, pazite da se ne povredite razbijenim stakлом i sprečite da tečni kristali iz monitora dodirnu kožu ili uđu u oči ili usta.

Pratite uputstva osoblja avio-kompanije i bolničkog osoblja

Napomene

Obaveštenje za mušterije u Evropi

Ovaj simbol ukazuje na to da električna i elektronska oprema treba da se zasebno uklone.

Sledeće važi samo za korisnike u evropskim zemljama:

- Ovaj proizvod je namenjen za zasebno uklanjanje (odnošenje) na odgovarajućoj tački preuzimanja. Nemojte da ga uklonite kao što to radite sa kućnim otpadom.
- Zasebno odnošenje i reciklaža pomažu da se sačuvaju prirodni resursi i da se spreče negativne posledice za ljudsko zdravlje i okolinu do kojih može doći usled nepravilnog uklanjanja.
- Za više informacija, kontaktirajte prodavca ili lokalne organe nadležne za upravljanje otpadom.



Ovaj simbol na bateriji ukazuje na to da baterija treba posebno da se ukloni.

Sledeće važi samo za korisnike u evropskim zemljama:

- Sve baterije, bez obzira da li je na njima ovaj simbol ili ne, su namenjene za posebno uklanjanje (odnošenje) na odgovarajućoj tački preuzimanja. Nemojte da ga uklonite kao što to radite sa kućnim otpadom.
- Za više informacija, kontaktirajte prodavca ili lokalne organe nadležne za upravljanje otpadom.



Wi-Fi (bežični LAN)

Ovaj proizvod je pod kontrolom zakona o upravljanju izvozom koje propisuje vlada SAD i u obavezi ste da dobijete dozvolu vlade SAD ako izvozite ili ponovo izvozite ovaj proizvod u bilo koju zemlju koja je pod embargom od strane SAD. Sledeće zemlje su pod embargom: Kuba, Iran, Severna Koreja, Sudan i Sirija. Pošto je spisak zemalja koje su pod embargom podložan promeni, za najnovije informacije obratite se Ministarstvu trgovine vlade SAD.

Ograničenja za bežične uređaje

Bežični predajnik ugrađen u ovaj proizvod usklađen je sa propisima o bežičnim komunikacijama u zemlji prodaje i nije predviđen za upotrebu u drugim zemljama (proizvodi kupljeni u EU ili EFTA se mogu koristiti bilo gde u EU ili EFTA). Nikon ne prihvata odgovornost za upotrebu u drugim zemljama. Korisnici koji nisu sigurni u kojoj je zemlji proizvod prвobitno kupljen trebalo bi da se obrate lokalnom Nikon servisnom centru ili predstavniku ovlašćenog Nikon servisa. Ovo ograničenje se odnosi samo na bežičnu komunikaciju, a ne na bilo kakvu drugu upotrebu proizvoda.

Izjava o usklađenosti (Evropa)

Kompanija Nikon Corporation ovim izjavljuje da je COOLPIX L840 usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EZ. Izjava o usklađenosti se može pogledati na http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_L840.pdf.

Predostrožnosti pri upotrebi emisija radio talasa


Uvek imajte u vidu da je emitovanje ili prijem podataka u obliku radio talasa podložno presretanju od strane trećih lica. Zapamtite da kompanija Nikon nije odgovorna za curenje podataka ili informacija koje se može dogoditi tokom prebacivanja podataka.

Upravljanje ličnim podacima i odricanje odgovornosti

- Korisničke informacije registrovane i podešene na proizvodu, uključujući podešavanja bežične LAN mreže i druge lične informacije, podložne su izmeni i gubitku usled grešaka u radu, statičkog elektriciteta, nesreća, kvarova, popravki i drugih vrsta rukovanja. Uvek odvojeno čuvajte kopije bitnih informacija. Kompanija Nikon nije odgovorna za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu ili gubitak profita usled izmene ili gubitka sadržaja koji ne može biti pripisan kompaniji Nikon.
- Pre uklanjanja ili prebacivanja vlasništva ovog proizvoda, obavite **Resetuj sve** u meniju podešavanja (13) da biste izbrisali sve korisničke informacije registrovane ili podešene na proizvodu, uključujući podešavanja bežične LAN veze i druge lične informacije.

Priprema za fotografisanje

Ubacite baterije i memorijsku karticu

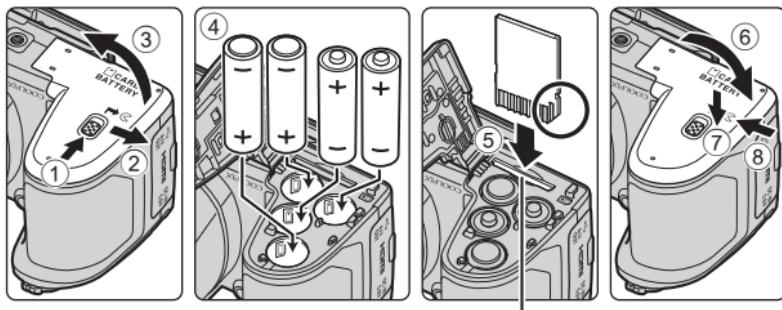

Slot memorijske kartice

- Fotoaparat okrenite naopako da baterije ne bi ispile, proverite da li su pozitivni (+) i negativni (-) polovi baterija pravilno okrenuti, pa ubacite baterije.
- Gurnite memorijsku karticu unutra dok se ne čuje klik (⑤).
- Pazite da baterije ili memorijsku karticu ne ubacite naopako ili sa zadnje strane jer to može izazvati kvar.
- Poklopac zatvorite tako što ćete ga gurnuti čvrsto držeći mesto označeno sa ⑦.

Formatiranje memorijske kartice


Kada u ovaj fotoaparat prvi put ubacite memorijsku karticu koja je korišćena u drugom uređaju, obavezno je formatirajte na ovom fotoaparatu. Ubacite memorijsku karticu u fotoaparat, pritisnite dugme **MENU** i izaberite **Formatiraj karticu** u meniju za podešavanja (13).

Primenljive baterije


- Četiri LR6/L40 (veličine AA) alkalne baterije (priložene baterije)
 - Četiri FR6/L91 (veličine AA) litijumske baterije
 - Četiri EN-MH2 punjive Ni-MH (nikl-metal-hidrid) baterije
- * EN-MH1 punjive Ni-MH baterije se ne mogu koristiti.

Napomene o baterijama


- Nemojte kombinovati stare i nove baterije ili baterije različitih proizvođača ili tipova.
- Ne mogu se koristiti baterije sa sledećim defektima:



Baterije sa oljuštenim kućištem



Baterije kod kojih izolacija ne pokriva oblast oko negativnog pola



Baterije sa ravnim negativnim polom

Napomene o EN-MH2 punjivim Ni-MH baterijama

Kada koristite EN-MH2 baterije sa fotoaparatom, napunite četiri baterije istovremeno pomoću MH-73 punjača baterije (図17).

Alkalne baterije

Učinak alkalnih baterija može varirati u velikoj meri u zavisnosti od proizvođača.

Uklanjanje baterija i memoriske kartice

Isključite fotoaparat i uverite se da su lampica napajanja i monitor ugašeni, a zatim otvorite poklopac ležišta baterije/slota memoriske kartice.

- Pažljivo gurnite memorisku karticu u fotoaparat da biste je delimično izbacili.
- Obratite pažnju prilikom rukovanja fotoaparatom, baterijama i memoriskom karticom jer mogu biti vrući odmah nakon upotrebe fotoaparata.

Memoriske kartice i interna memorija


Podaci sa kamere, uključujući slike i filmove, se mogu sačuvati ili na memoriskoj kartici ili u internoj memoriji fotoaparata. Da biste koristili internu memoriju fotoaparata, izvadite memorisku karticu.

Uključite fotoaparat i podešite jezik prikaza, datum i vreme


Kada se fotoaparat prvi put uključi, prikazuju se ekranovi za izbor jezika i podešavanje datuma i vremena.

- 1 Skinite poklopac objektiva, a zatim pritisnite glavni prekidač da biste uključili fotoaparat.

- Monitor se uključuje.
- Da biste isključili fotoaparat, ponovo pritisnite glavni prekidač.

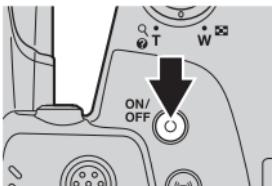


- 2 Pomoću višenamenskog birača ▲▼ izaberite željeni jezik i pritisnite dugme OK.

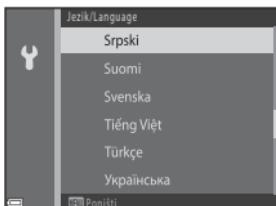

- 3 Izaberite Da i pritisnite dugme OK.

- 4 Izaberite vašu vremensku zonu i pritisnite dugme OK.


- Pritisnite ▲ da biste prikazali ☿ iznad mape i aktivirali letnje računanje vremena. Pritisnite ▼ da biste ga deaktivirali.

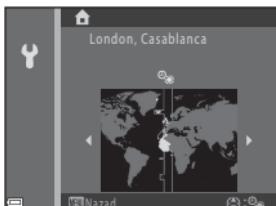

- 5 Pomoću ▲▼ izaberite format datuma i pritisnite dugme OK.

6 Podesite datum i vreme i pritisnite dugme **OK**.


- Pomoću **◀▶** izaberite polje, a zatim pomoću **▲▼** podesite datum i vreme.
- Izaberite polje minuta i pritisnite dugme **OK** da biste potvrdili podešavanje.

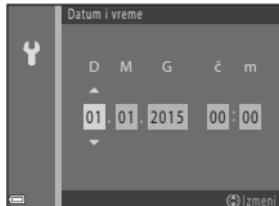

7 Kada se prikaže dijalog za potvrdu, pomoću **▲▼** izaberite **Da** i pritisnite dugme **OK**.

8 Pritisnite dugme **CAMERA** (režim fotografisanja).

- Objektiv se izdružuje.

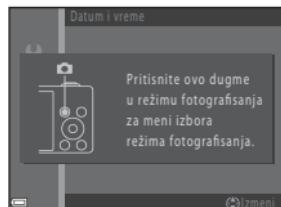

9 Izaberite **Automat. birač scene** i pritisnite dugme **OK**.



- Prikazuje se ekran za fotografisanje i možete fotografisati u režimu automatskog birača scene. Fotoaparat automatski bira optimalni režim scene.
- Indikator nivoa napunjenoosti baterije : Nivo napunjenoosti baterije je visok. : Nivo napunjenoosti baterije je nizak.
- Broj preostalih ekspozicija se prikazuje kada memorijска kartica nije ubaćena u fotoaparat, a slike se snimaju u internoj memoriji.





Promena jezika ili datuma i vremena

- Ova podešavanja možete promeniti u podešavanjima **Jezik/Language** i **Vremenska zona i datum** u meniju podešavanja (13).
- Letnje računanje vremena možete omogućiti ili onemogućiti u meniju podešavanja tako što ćete da izaberete **Vremenska zona i datum**, pa **Vremenska zona**. Pritisnite višenamenski birac i zatim da biste omogućili računanje letnjeg vremena i pomerili sat jedan čas unapred ili da biste ga onemogućili i vratili sat jedan čas unazad.




Baterija sata

- Sat fotoaparata se napaja iz ugrađene pomoćne baterije. Pomoćna baterija se puni kada se glavne baterije ubace u fotoaparat ili dok je fotoaparat priključen na opcioni AC adapter i može napajati sat nekoliko dana nakon perioda punjenja od oko 10 časova.
- Ako se pomoćna baterija fotoaparata isprazni, kada se fotoaparat uključi prikazuje se ekran za podešavanje datuma i vremena. Ponovo podesite datum i vreme (3).

Podizanje i spuštanje blica

Pritisnite dugme (izbacivanje blica) da biste podigli blic.

- Da biste spustili blic kada ga ne koristite, pažljivo ga gurnite nadole dok se ne čuje klik.

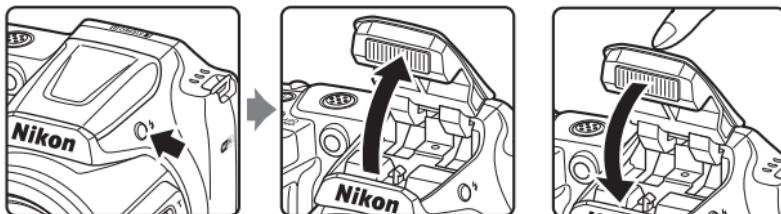


Osnovni postupci fotografisanja i reprodukcije

Fotografisanje u režimu automatskog birača scene


1 Fotoaparat držite mirno.

- Prste i druge predmete držite dalje od objektiva, blica, AF-assist osvetljivača, mikrofona i zvučnika.

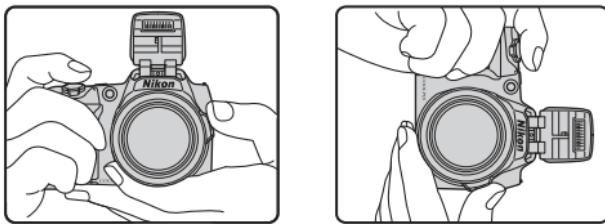

2 Kadirajte sliku.

- Pomerite kontrolu zuma ili bočnu kontrolu zuma da biste promenili položaj zum objektiva.
- Kada se subjekat izgubi u položaju telefoto zuma, pritisnite dugme (vraćanje zuma) da biste privremeno raširili vidni ugao da lakše možete kadirati subjekat.

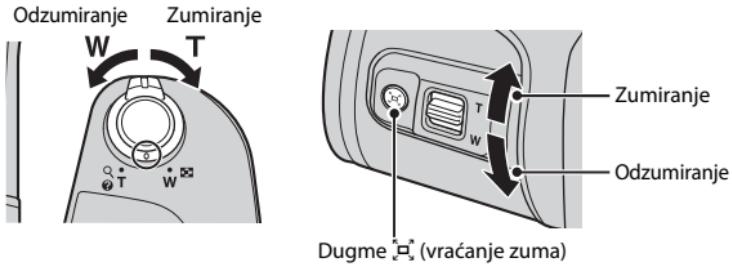


- Kada fotoaparat prepozna scenu fotografisanja, ikona režima fotografisanja se menja.

Ikona režima fotografisanja



3 Pritisnite dugme okidača do pola.

- Kada je subjekt u fokusu, oblast fokusa ili indikator fokusa se prikazuje u zelenoj boji.
- Kada koristite digitalni zoom, fotoaparat fokusira u sredini kadra i oblast fokusa se ne prikazuje.
- Ako oblast fokusa ili indikator fokusa treperi, fotoaparat ne može da fokusira. Izmenite kompoziciju i ponovo pokušajte da dugme okidača pritisnete do pola.

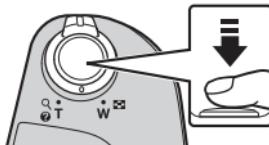

4 Bez podizanja prsta, pritisnite dugme okidača do kraja.



Napomene o snimanju slika i filmova

Indikator koji pokazuje broj preostalih ekspozicija treperi dok se slike snimaju, a indikator koji pokazuje maksimalnu dužinu filma treperi dok se snima film. **Ne otvarajte poklopac ležišta baterije/slota za memorijsku karticu i ne vadite baterije ni memorijsku karticu** dok neki indikator treperi. Ako to učinite, može doći do gubitka podataka ili oštećenja fotoaparata ili memorijske kartice.

Funkcija automatskog isključivanja


- Ako se u roku od jednog minuta ne obavi nikakva radnja, monitor se gasi, fotoaparat ulazi u režim pripravnosti, a lampica napajanja treperi. Fotoaparat se isključuje nakon što provede u režimu pripravnosti oko tri minuta.
- Da biste uključili monitor kada je fotoaparat u režimu pripravnosti, obavite neku radnju kao što je pritiskanje glavnog prekidača ili dugmeta okidača.

Prilikom upotrebe stativa

- Preporučujemo upotrebu stativa radi stabilizacije fotoaparata u sledećim situacijama:
 - kada je blic spušten na mračnim lokacijama ili kada koristite režim fotografisanja u kome se blic ne okida
 - kada je zum u telefoto položaju
- Prilikom korišćenja stativa za stabilizaciju fotoaparata tokom fotografisanja, podešite **VR za fotografiju** na **Isključeno** u meniju podešavanja (13) da biste sprečili moguće greške izazvane ovom funkcijom.

Promena ugla monitora

Ugao monitora se može spustiti do približno 85° ili podići do približno 90°. Ovo je korisno u situacijama kada fotografirate dok je fotoaparat podignut visoko ili spušten nisko.

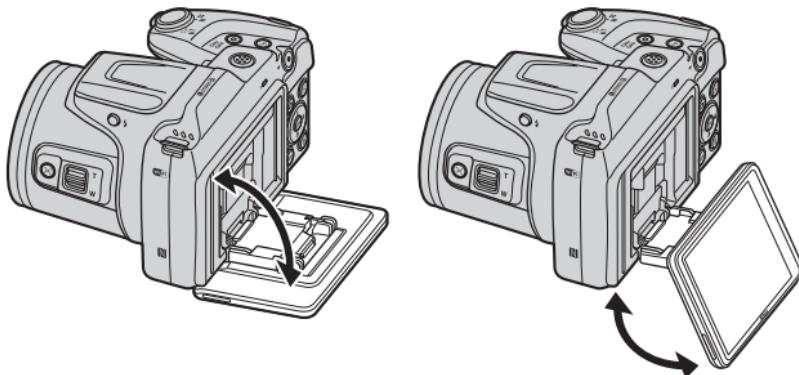


Napomene o monitoru

- Prilikom promene ugla monitora nemojte primenjivati preteranu silu.
- Monitor se ne može pomeriti uлево ili udesno.
- Monitor vratite u prvobitni položaj kada ga koristite u uobičajenim situacijama.

Reprodukacija slika

1 Pritisnite dugme ▶ (reprodukacija) da biste ušli u režim reprodukcije.

- Ako pritisnete i zadržite dugme ▶ dok je fotoaparat isključen, fotoaparat se uključuje u režimu za reprodukciju.

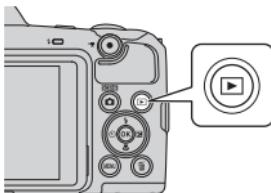

2 Pomoću višenamenskog birača izaberite sliku za reprodukciju.

- Pritisnite i držite ▲▼◀▶ da biste brzo prošli kroz slike.
- Da biste se vratili u režim fotografisanja, pritisnite dugme ◻ ili dugme okidača.
- Kada je **OK:☒** prikazano u režimu reprodukcije pune slike, možete pritisnuti dugme **OK** da biste na slijepromenili efekat.

Prikazuje prethodnu sliku



Prikazuje narednu sliku



- Pomerite kontrolu zuma ka **T (Q)** u režimu reprodukcije pune slike da biste zumirali sliku.




- U režimu reprodukcije pune slike, pomerite kontrolu zuma ka **W (☒)** da biste prebacili u režim reprodukcije sličica i prikazali više slika na ekranu.




Brisanje slika

- 1** Pritisnite dugme (brisanje) da biste izbrisali sliku koja je trenutno prikazana na monitoru.

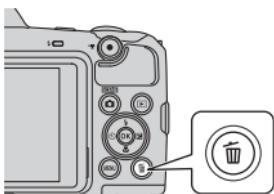


- 2** Pomoću višenamenskog birača izaberite način brisanja i pritisnite dugme .

- Da biste izašli bez brisanja, pritisnite dugme MENU.

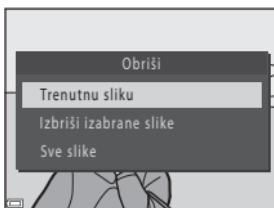

- 3** Izaberite **Da** i pritisnite dugme .

- Obrisane slike ne mogu biti vraćene.

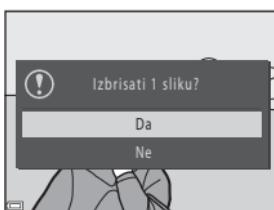

Brisanje slika fotografisanih kontinualno (sekvence)

- Slike fotografisane kontinualno se snimaju kao sekvenca i samo prva slika u sekvenci (ključna slika) se prikazuje u režimu za reprodukciju (podrazumevana vrednost podešavanja).
- Ako pritisnete dugme dok je ključna slika sekvence prikazana, sve slike te sekvence se brišu.
- Da biste izbrisali pojedinačne slike u sekvenci, pritisnite dugme da biste ih prikazali jednu po jednu i pritisnite dugme .



Brisanje slike koja je fotografisana u režimu fotografisanja

Prilikom upotrebe režima fotografisanja, pritisnite dugme da biste izbrisali poslednju snimljenu sliku.

Promena režima fotografisanja

Dostupni su režimi fotografisanja opisani u tekstu niže.

- **Automat. birač scene**

Fotoaparat automatski prepoznaće scenu fotografisanja kada kadrirate sliku, čime olakšava slikanje sa podešavanjima koja odgovaraju sceni.

- **Režim scene**

Podešavanja fotoaparata se menjaju prema vrsti scene koju ste izabrali.

- **SOFT Specijalni efekti**

Efekti se mogu primeniti na slike tokom fotografisanja.

- **Pametni portret**

Koristite glamur retuširanje za unapređivanje lica osoba tokom fotografisanja, a funkcije tajmera za osmeh i samokolažu za slikanje.


- **Prikaz kratkog filma**

Fotoaparat pravi kratki film koji traje do 30 sekundi (**1080/30p** ili **1080/25p**) tako što snimi i automatski kombinuje više filmova koji traju nekoliko sekundi.

- **Automatski režim**


Koristi se za fotografisanje opšteg tipa. Podešavanja se mogu izmeniti da odgovaraju uslovima i tipu fotografije koju želite da snimite.

-
- 1** Kada je prikazan ekran za fotografisanje, pritisnite dugme (režim fotografisanja).

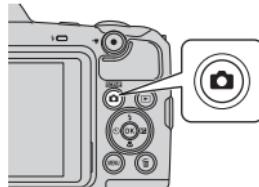

- 2** Pomoću višenamenskog birača izaberite režim fotografisanja i pritisnite dugme .

- Kada je izabran režim scene ili režim specijalnih efekata, pritisnite da biste izabrali režim scene ili efekat pre nego što pritisnete dugme .

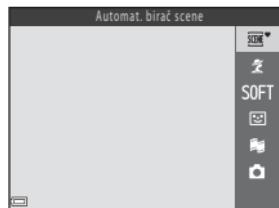

Korišćenje blica, samookidača itd.

Kada je prikazan ekran za fotografisanje, možete pritisnuti višenamenski birač ▲ (↑) ◀ (←) ▼ (↓) ▶ (→) da biste podešili funkcije opisane u tekstu ispod.



- **Režim blica**

Možete izabrati režim blica koji odgovara uslovima fotografisanja kada je blic podignut.

- **Samookidač**

Fotoaparat okida zatvarač 10 sekundi ili 2 sekunde nakon pritiska dugmeta okidača.

- **Makro režim**

Koristite makro režim kada fotografišete u krupnom planu.

- **Korekcija ekspozicije**


Možete da podešite opštu svetlinu slike.

Funkcije koje se mogu podešavati zavise od režima fotografisanja.

Snimanje filmova

Prikažite ekran za fotografisanje i pritisnite dugme (snimanje filma) da biste započeli snimanje filma. Ponovo pritisnite dugme da biste zaustavili snimanje.

- Da biste reprodukovali film, izaberite film u režimu reprodukcije pune slike i pritisnite dugme .



Upotreba menija

Nabrojane menije u tekstu naniže možete podešiti pritiskom na dugme **MENU** (meni).

- **Meni fotografisanja**

Pristupa mu se pritiskanjem dugmeta **MENU** kada je prikazan ekran za fotografisanje.

Omogućava da promenite veličinu i kvalitet slike, podešavanja kontinualnog fotografisanja itd.

- **Meni reprodukcija**

Pristupa mu se pritiskanjem dugmeta **MENU** dok se prikazuju slike u režimu reprodukcije pune slike i u režimu reprodukcije sličica.

Omogućava uređivanje slika, reproducovanje projekcije slajdova itd.

- **Meni za filmove**

Pristupa mu se pritiskanjem dugmeta **MENU** kada je prikazan ekran za fotografisanje.

Omogućava da promenite postavke za snimanje filma.

- **Meni za Wi-Fi opcije**


Omogućava podešavanje Wi-Fi opcija za povezivanje fotoaparata i pametnog uređaja.

- **Meni za podešavanje**

Omogućava da podešite osnovne funkcije fotoaparata, poput datuma i vremena, jezika prikaza itd.


1 Pritisnite dugme **MENU** (meni).

- Prikazaće se meni.

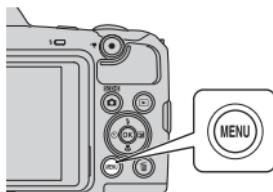

2 Pritisnite višenamenski birač .

- Trenutno aktivna ikona menija je prikazana u žutoj boji.

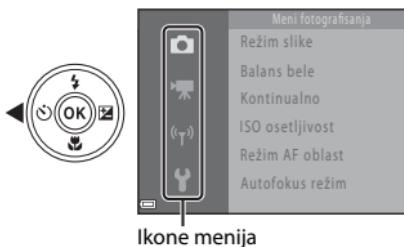

3 Izaberite ikonu menija i pritisnite dugme **OK**.

- Opcije menija postaju dostupne.



Podešavanje	
Vremenska zona i datum	
Podešavanja monitora	
Oznaka datuma	
VR za fotografiju	
AF assist	
Digitalni zum	

4 Izaberite neku opciju menija i pritisnite dugme **OK**.

- Određene opcije menija se ne mogu podešiti u zavisnosti od trenutnog režima fotografisanja ili statusa fotoaparata.



Vremenska zona i datum	
Podešavanja monitora	
Oznaka datuma	OFF
VR za fotografiju	()
AF assist	AUTO
Digitalni zum	ON

5 Izaberite podešavanje i pritisnite dugme **OK**.

- Primeniće se podešavanje koja ste izabrali.
- Kada završite sa menijem, pritisnite dugme **MENU**.
- Kada se meni prikaže, možete preći na režim fotografisanja pritiskom na dugme okidača, dugme  ili dugme .



Oznaka datuma	
DATE	Datum
DATETIME	Datum i vreme
	Isključeno

Upotreba Wi-Fi funkcije (bežični LAN)

Ako na vašem pametnom uređaju koji radi sa Android ili iOS operativnim sistemom instalirate posebni program „Wireless Mobile Utility“ i povežete ga sa fotoaparatom, možete koristiti sledeće funkcije.

Fotografisati

Možete fotografisati pomoću dva dole opisana načina.

- Pritisnite okidač fotoaparata i sačuvajte snimljene slike na pametnom uređaju.
- Pomoću pametnog uređaja daljinski okinite fotoaparat i sačuvajte slike na pametnom uređaju.

Pregled slika

Slike koje su sačuvane na memorijskoj kartici fotoaparata se mogu prebaciti i gledati na pametnom uređaju. Takođe možete unapred na fotoaparatu izabrati slike koje želite da prebacite na pametni uređaj.



Napomene

Bezbednosna podešavanja, kao što je lozinka, nisu aktivna u trenutku kupovine. Ako je neophodno, korisnik mora da podesi odgovarajuća bezbednosna podešavanja u stavci **Opcije** u meniju za Wi-Fi opcije (13).

Instalacija softvera na pametnom uređaju

1 Povežite se pomoću pametnog uređaja na Google Play Store, App Store ili drugu lokaciju za kupovinu aplikacija na mreži i potražite „Wireless Mobile Utility“.

- Za više pojedinosti pogledajte korisničko uputstvo priloženo uz pametni uređaj.

2 Proverite opis i druge informacije i instalirajte softver.



Korisničko uputstvo za program „Wireless Mobile Utility“

Korisničko uputstvo preuzmite sa veb-sajta navedenog u tekstu niže.

- Operativni sistem Android: <http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/>
- Operativni sistem iOS: <http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU-ios/>

Da biste uspostavili vezu sa fotoaparatom, pritisnite dugme (Wi-Fi) na fotoaparatu, uključite Wi-Fi funkciju na vašem pametnom uređaju, a zatim pokrenite „Wireless Mobile Utility“ dok je „Usaglašava se... Molimo sačekajte.“ prikazano na fotoaparatu.

Tehničke napomene

Briga o proizvodu

Prilikom upotrebe i skladištenja uređaja poštujte predostrožnosti opisane u tekstu ispod, kao i upozorenja data u odeljku „Ža vašu bezbednost“ (vii–ix).

Fotoaparat

Fotoaparat nemojte izlagati snažnim udarcima

Proizvod se može pokvariti ukoliko se izloži jakim udarcima ili vibracijama. Takođe, nemojte dodirivati objektiv ili delovati silom na njega.

Održavajte uređaj suvim

Uređaj će se oštetiti ukoliko se potopи u vodu ili izloži velikoj vlažnosti.

Izbegavajte nagle promene temperature

Nagle promene temperature, na primer pri ulasku ili izlasku iz zagrejane zgrade tokom hladnog dana, mogu izazvati kondenzaciju u uređaju. Da biste sprečili stvaranje kondenzacije, uređaj smestite u torbicu za nošenje ili plastičnu kesu pre nagle promene temperature.

Držite uređaj van domaća jakih magnetnih polja

Nemojte upotrebljavati ili skladištitи ovaj uređaj u okolini opreme koja stvara jako elektromagnetno zračenje ili magnetna polja. To može prouzrokovati gubitak podataka ili kvar fotoaparata.

Nemojte okretati objektiv prema jakim izvorima svetlosti na duži vremenski period

Izbegavajte okretanje objektiva ka suncu ili drugom jakom izvoru svetlosti u dužem vremenskom periodu prilikom upotrebe ili skladištenja fotoaparata. Jaka svetlost može izazvati propadanje senzora slike i dovesti do pojave belog zamućenja na fotografijama.

Isključite proizvod pre uklanjanja ili isključivanja izvora napajanja ili memoriske kartice

Nemojte vaditi baterije dok je proizvod uključen ili tokom snimanja ili brisanja slika. Nasilni prekid napajanja u ovim okolnostima može dovesti do gubitka podataka ili oštećenja memorije ili unutrašnjih kola proizvoda.

Napomene o monitoru

- Monitori i elektronska tražila su konstruisana izuzetno precizno; najmanje 99,99% piksela je efektivno, a ne više od 0,01% je nepostojće ili defektno. Zbog toga, dok ovi monitori mogu da sadrže piksele koji su uvek uključeni (beli, crveni, plavi ili zeleni) ili uvek isključeni (crni), to ne znači da je u pitanju kvar i to nema nikakvog uticaja na slike koje se snimaju korišćenjem ovog uređaja.
- Slike na monitoru mogu biti teško vidljive pod jakim svetлом.

- Nemojte pritiskati monitor jer ga to može oštetiti ili izazvati kvar. Ukoliko se monitor slomi, pazite da se ne povredite razbijenim stakлом i sprečite da tečni kristali iz ekrana dodirnu kožu ili uđu u oči ili usta.

Baterije

Predostrožnosti pri upotrebi

- Imajte u vidu da se pri upotrebi baterije mogu zagrejati.
- Nemojte koristiti baterije nakon isteka preporučenog roka trajanja.
- Nemojte uzastopno uključivati i isključivati fotoaparat ako su u njega ubaćene prazne baterije.

Nošenje rezervnih baterija

Preporučujemo da, u zavisnosti od lokacije fotografisanja, sa sobom nosite rezervne baterije. U određenim oblastima može biti teško kupiti baterije.

Punjjenje baterija

Ako koristite opcione punjive baterije, napunite ih pre fotografisanja. Baterije nisu u potpunosti napunjene u trenutku kupovine.

Obavezno pročitajte i poštujte upozorenja navedena u uputstvu za upotrebu priloženom uz punjač baterije.

Punjjenje punjivih baterija

- Nemojte mešati baterije sa različitim nivoom napunjenoosti ili baterije različitih proizvođača i tipova.
- Kada koristite EN-MH2 baterije sa ovim fotoaparatom, napunite četiri baterije istovremeno pomoću punjača baterije MH-73. Koristite samo punjač baterije MH-73 za punjenje EN-MH2 baterija.
- Kada koristite punjač baterije MH-73, punite samo EN-MH2 baterije.
- EN-MH1 punjive Ni-MH baterije se ne mogu koristiti.

Napomene o punjivim Ni-MH baterijama

- Ako nekoliko puta budete punili punjive Ni-MH baterije u trenutku kada nisu u potpunosti ispraznjene, poruka **Baterija je istrošena.** se može pojavitи prečesto. Ovo se dešava usled „memorijskog efekta“ zbog koga se napon baterija privremeno smanjuje. Baterije koristite dok se u potpunosti ne ispraznите i one će se vratiti u normalno stanje.
- Punjive Ni-MH baterije se prazne čak i kada se ne koriste. Preporučujemo da ih pre upotrebe napunite.

Upotreba baterija po hladnom vremenu

Po hladnom vremenu, kapacitet baterija se smanjuje. Ako se ispraznjene baterije koriste po hladnom vremenu, fotoaparat se možda neće uključiti. Rezervne baterije čuvajte na toplom mestu i po potrebi ih zamenite. Kada se zagreju, hladne baterije mogu povratiti određeni deo svog kapaciteta.

Kontakti baterija

Prljavština na kontaktima baterija može sprečiti rad fotoaparata. Ako se kontakti baterija zaprljavaju, pre upotrebe ih obrišite čistom, suvom krpom.

Preostali kapacitet baterije

Ako u fotoaparat ubacite ispraznjene baterije, fotoaparat može pokazati da su i dalje dovoljno napunjene. U pitanju je osobina baterija.

Recikliranje iskorišćenih baterija

Kada se baterije više ne mogu puniti, zamenite ih. Iskorišćene baterije su vredan resurs. Baterije odnesite na reciklažu u skladu sa lokalnim propisima.

Čišćenje i skladištenje

Čišćenje

Nemojte koristiti alkohol, razređivač ili druga isparljiva hemijska sredstva.

Objektiv	Izbegavajte da staklene delove dodirujete prstima. Uklonite prašinu ili prljavštinu pumpicom (to je obično mali uređaj sa gumenim balonom pričvršćenim za jedan kraj čijim se pumpanjem proizvodi mlaz vazduha na drugom kraju). Za uklanjanje otiska prstiju i drugih mrlja koje se ne mogu ukloniti pumpicom, objektiv obrišite mekom krpom, spiralnim pokretima od sredine ka ivici objektiva. Ako ovo ne uspe, objektiv očistite pomoću krpe blago navlažene sredstvom za čišćenje objektiva dostupnim na tržištu.
Monitor	Prašinu i prljavštinu očistite pumpicom. Za uklanjanje otiska prstiju i drugih mrlja, monitor očistite mekom, suvom krpom, pazеći da ga ne pritisniete.
Telo	Prašinu, prljavštinu ili pesak pažljivo očistite pomoću pumpice, a zatim obrišite mekom, suvom krpom. Nakon upotrebe fotoaparata na plaži ili drugoj peskovitoj lokaciji, pesak, prašinu ili so obrišite suvom krpom blago navlaženom čistom slatkom vodom i temeljno ga osušite. Imajte u vidu da strana tela unutar fotoaparata mogu prouzrokovati oštećenja koja nisu pokrivena garancijom.

Skladištenje

Izvadite baterije ako fotoaparat neće biti korišćen duže vreme. Da biste sprečili stvaranje plesni, fotoaparat izvadite sa mesta gde je uskladišten najmanje jednom mesečno. Uključite fotoaparat i pritisnite dugme okidača nekoliko puta pre nego što ga ponovo uskladištite. Fotoaparat nemojte skladištiti na sledećim mestima:

- mesta koja nemaju dobro provetravanje ili na kojima je vlažnost veća od 60%
- mesta koja su izložena temperaturama iznad 50°C ili ispod -10°C
- pored opreme koja stvara jaka elektromagnetsna polja, kao što su televizori ili radio aparati

Rešavanje problema

Ako fotoaparat ne radi kako je predviđeno, pogledajte listu uobičajenih problema navedenu ispod pre nego što se обратите prodavcu ili serviseru ovlašćenom od strane kompanije Nikon.

Takođe, pogledajte Referentno uputstvo (u PDF formatu) za više pojedinosti o upotrebi ovog fotoaparata (II).

Problem	Uzrok/rešenje	
Fotoaparat je uključen, ali ne reaguje.	Sačekajte da se završi snimanje. Ako problem i dalje postoji, isključite fotoaparat. Ako fotoaparat neće da se isključi, izvadite i ponovo ubacite bateriju/baterije ili, ako koristite AC adapter, isključite i ponovo priključite adapter. Imajte u vidu da, iako će podaci koji se u tom trenutku snimaju biti izgubljeni, isključivanje i ponovno priključivanje izvora napajanja neće uticati na podatke koji su već snimljeni.	-
Fotoaparat ne može da se uključi.	Baterije su ispraznjene.	1, 17
Fotoaparat se isključuje bez upozorenja.	<ul style="list-style-type: none">• Fotoaparat se automatski isključuje da bi uštedeo energiju (funkcija automatskog isključivanja).• Fotoaparat i baterije ponekad ne rade na niskim temperaturama.• Unutrašnjost fotoaparata se zagrijala. Ne uključujte fotoaparat dok se unutrašnjost ne ohladi, pa probajte ponovo da ga uključite.	7 17 -
Na monitoru se ništa ne prikazuje.	<ul style="list-style-type: none">• Fotoaparat je isključen.• Fotoaparat se automatski isključuje da bi uštedeo energiju (funkcija automatskog isključivanja).• Lampica blica treperi dok se blic puni. Sačekajte da se punjenje završi.• Fotoaparat je povezan sa TV prijemnikom ili računarcem.• Fotoaparat i pametni uređaj su povezani Wi-Fi vezom i daljinski se upravlja fotoaparatom .	3 7 - - - -
Fotoaparat se zagreja.	Fotoaparat može da se zagreje kada duže vreme snima filmove ili kada se koristi u veoma toploj sredini; to se ne smatra kvarom.	-

Odobrene memorijske kartice

Sledeće „Secure Digital“ (SD) memorijske kartice su testirane i odobrene za upotrebu u ovom fotoaparatu.

- Memorijske kartice SD klase brzine 6 ili brže se preporučuju za snimanje filmova.
Ako koristite memorijsku karticu niže klase brzine, može da dođe do neočekivanog prekida snimanja.

	SD memorijska kartica	SDHC memorijska kartica	SDXC memorijska kartica
SanDisk	–	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB	64 GB, 128 GB
TOSHIBA	–	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB	64 GB
Panasonic	2 GB	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB	64 GB
Lexar	–	8 GB, 16 GB, 32 GB	64 GB, 128 GB

- Detaljne informacije o gore navedenim karticama zatražite od proizvođača kartica. Ne možemo da garantujemo za performanse fotoaparata kada se koriste kartice drugih proizvođača.
- Ako koristite čitač kartica, uverite se da je kompatibilan sa vašom memorijskom karticom.

Informacije o žigovima

- Windows je ili registrovani žig ili žig kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.
- Adobe, logotip Adobe i Reader su ili žigovi ili registrovani žigovi kompanije Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.
- Logotipovi SDXC, SDHC i SD su žigovi kompanije SD-3C, LLC.



- PictBridge je žig.
- HDMI, logotip HDMI i High-Definition Multimedia Interface su žigovi ili registrovani žigovi kompanije HDMI Licensing LLC.



- Wi-Fi i logotip Wi-Fi su žigovi ili registrovani žigovi kompanije Wi-Fi Alliance.
- Android i Google Play su žigovi ili registrovani žigovi kompanije Google, Inc.
- Oznaka N je žig ili registrovani žig kompanije NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i u drugim državama.
- Sva ostala trgovачka imena navedena u ovom uputstvu za upotrebu ili drugoj dokumentaciji priloženoj uz vaš Nikon proizvod su žigovi ili registrovani žigovi njihovih odgovarajućih vlasnika.

AVC Patent Portfolio License

Ovaj proizvod je licenciran pod AVC Patent Portfolio License za ličnu i nekomercijalnu upotrebu potrošača za (i) enkodovanje video materijala prema AVC standardu („AVC video“) i/ili (ii) dekodovanje AVC video materijala koji je enkodovan od strane potrošača tokom obavljanja lične i nekomercijalne aktivnosti i/ili je pribavljen od distributera video materijala ovlašćenog da distribuira AVC video materijal. Nikakva dozvola nije data ili se podrazumeva za bilo kakvu drugu upotrebu.

Dodatne informacije se mogu dobiti od MPEG LA, L.L.C.

Pogledajte <http://www.mpegl.com>.

FreeType licenca (FreeType2)

Delovi ovog softvera su pod zaštitom autorskih prava © 2012 The FreeType Project (<http://www.freetype.org>). Sva prava su zadržana.

MIT licenca (HarfBuzz)

Delovi ovog softvera su pod zaštitom autorskih prava © 2015 The HarfBuzz Project (<http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz>). Sva prava su zadržana.

Uslovi garancije – Nikon evropska garancija servisa

Poštovani Nikon korisniče,

Zahvaljujemo vam se na kupovini ovog Nikon proizvoda. Ukoliko vaš Nikon proizvod zahteva servis pokriven garancijom, obratite se distributeru kod koga ste ga kupili ili članu naše ovlašćene servisne mreže u okviru prodajnog područja Nikon Europe B.V. (npr. Evropa/Rusija/ostalo). Pogledajte detalje na:

<http://www.europe-nikon.com/support>

Da bi se izbegle nepotrebne neprijatnosti, preporučujemo vam da pažljivo pročitate korisnička uputstva pre nego što se obratite distributeru ili ovlašćenoj servisnoj mreži.

Prema garanciji, vaša Nikon oprema neće ispoljiti nikakve proizvodne nedostatke u trajanju od jedne godine od datuma prve kupovine. Ako se tokom ovog perioda garancije proizvod pokaže defektnim usled neodgovarajućeg materijala ili načina proizvodnje, naša ovlašćena servisna mreža u okviru prodajnog područja Nikon Europe B.V. će, bez naknade za rad i delove, popraviti proizvod prema propisima i uslovima navedenim ispod. Nikon zadržava pravo (prema sopstvenom nahođenju) da zameni ili popravi proizvod.

- 1.** Ova garancija je dostupna samo uz uvid u popunjenoj garantni list i originalnu fakturu ili račun na kome je upisan datum kupovine, vrsta proizvoda i ime distributera, zajedno sa proizvodom. Nikon zadržava pravo da odbije besplatni servis u okviru garancije ako gore navedeni dokumenti ne mogu biti podneti na uvid ili su informacije u njima nepotpune ili nečitke.
- 2.** Ova garancija ne pokriva:
 - obavezno održavanje i popravku ili zamenu delova usled normalne upotrebe.
 - modifikacije radi unapređenja proizvoda sa njegove normalne svrhe opisane u korisničkom uputstvu, bez prethodnog pisanih odobrenja od strane kompanije Nikon.
 - troškove transporta i sve rizike transporta direktno ili indirektno vezanih za garanciju proizvoda.

- bilo kakvu štetu prouzrokovanoj modifikacijama ili prilagođavanjima koje mogu biti obavljeni na proizvodu, bez prethodnog pisanog odobrenja od strane kompanije Nikon, radi poštovanja lokalnih ili državnih tehničkih standarda na snazi u bilo kojoj zemlji različitoj od onih za koje je proizvod originalno osmišljen i/ili proizveden.

3. Garancija neće biti primenljiva u sledećim slučajevima:

- šteta prouzrokovana nepravilnom upotrebom uključujući ali ne i ograničavajući se na korišćenje proizvoda za namenu različitu od normalne ili nepridržavanje korisničkih uputstava o pravilnom korišćenju i održavanju i na ugradnju i upotrebu proizvoda neusklađenu sa bezbednosnim standardima na snazi u zemlji u kojoj se koristi.
- šteta prouzrokovana nesrećnim slučajem uključujući ali ne i ograničavajući se na udar groma, poplavu, požar, nepravilnu upotrebu ili zanemarivanje.
- brisanje, nečitljivost ili uklanjanje naziva modela ili serijskog broja proizvoda.
- šteta prouzrokovana popravkom ili prilagođavanjima obavljenim od strane neovlašćenih servisnih organizacija ili osoba.
- defekt u bilo kakvom sistemu u koji je proizvod ugrađen ili sa kojim se koristi.

4. Ova garancija servisa ne utiče na zakonska prava potrošača prema primenljivim nacionalnim zakonima koji su na snazi, niti na prava potrošača u odnosu na distributera koja proističu iz kupoprodajnog ugovora.

Napomena: pregled svih ovlašćenih Nikon servisnih stanica se može pronaći na mreži na sledećoj adresi (URL = <http://www.europe-nikon.com/service/>).

Ovo uputstvo nije dozvoljeno reproducovati u bilo kom obliku,
u celosti ili delovima (osim kratkih citata u člancima ili
recenzijama od velike važnosti), bez pisanog odobrenja od
strane kompanije NIKON CORPORATION.

NIKON CORPORATION

© 2015 Nikon Corporation



CT5A01(YD)
6MN510YD-01