

Nikon

COOLPIX

Kamera Donanım Yazılımı Güncelleme

– Windows –

Bir Nikon ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Elinizdeki kılavuz, kameranın donanım yazılımını nasıl güncelleyebileceğinizi açıklar. *Güncellemeyi başarıyla gerçekleştirebileceğinizden emin değilseniz, güncelleme bir Nikon hizmet temsilcisi tarafından da gerçekleştirilebilir.*

Fotoğraf makinesi işlemleri ile ilgili bilgi için fotoğraf makinesi kullanım kılavuzuna bakın.

Önemli

Güncelleme sırasında güç kesilir veya düğmelere basılırsa fotoğraf makinesi zarar görebilir. Güncelleme sırasında fotoğraf makinesini kapatmayın, güç kaynağını sökmeyin veya bağlantısını kesmeyin, makine üzerindeki düğmeleri çalıştırmayın. Güncelleme başarılı olmazsa ve fotoğraf makinesi çalıştırılmazsa, bir Nikon yetkili servisine müracaat ederek onarımını sağlayın.



Hazırlanın

Kameranın donanım yazılımını yükseltmek için gerekli olanlar, aşağıda sıralanmıştır:

- Kamera
- Bir kart okuyucusu veya kart yuvasıyla donatılmış bir bilgisayar
- Aşağıdaki kamera güç kaynaklarından birisi:
 - Bir AC adaptörü
 - Güncellemeyi tamamlamaya yetecek kadar şarj edilmemiş pil veya piller
- Kamerada formatlanmış, Nikon tarafından onaylanmış bir bellek kartı (kamera formatlanırken kartta bulunan verilerin kalıcı olarak sileceğini unutmayın; kartı formatlamadan önce önemli dosyaları bilgisayara veya başka bir cihaza yedeklediğinizden emin olun)
- Kamera *Kullanıcı Elkitabı*

2

Kameranın geçerli donanım yazılımı sürümünü kontrol edin

Fotoğraf makinenizde gösterilen menüler buradan gösterilenlerden farklı olabilir.

- 1 Fotoğraf makinesini açın.
- 2 Menüleri görüntülemek için **MENU** düğmesine basın.
- 3 Ayarlar menüsünden **Donanım yazılımı** seçin.



- 4 Geçerli donanım yazılımı sürümü görüntülenir. Donanım yazılımı sürümünün bu güncelleme için doğru sürüm olduğunu onaylayın.



"XXXX" kameranın adıdır, "**" donanım yazılımı sürümüdür.

- 5 Ayarlar menüsüne çıkın ve kamerayı kapatın.

3

Yeni donanım yazılımını indirin ve çıkartın

- 1 Bilgisayarınızda yeni bir klasör oluşturun.
Windows 10 veya Windows 8.1 kullanıyorsanız masaüstü moduna girmek için başlat ekranında **Desktop** (Masaüstü) seçeneğini seçin.
- 2 İndirme sitesinde son kullanıcı lisans sözleşmesini okuduktan sonra **Kabul Et**'i seçin ve **İndir**'e tıklayın. Dosyayı Adım 3-1'de oluşturulan klasöre kaydedin.
- 3 3-1 adımında oluşturduğunuz klasörü açın ve indirilen dosyaya ("XXXX" in kamera adı ve "*" donanım olduğu "F-XXXX-V**W.exe") donanım yazılımını yeni klasördeki bir alt klasöre çıkartmak için çift tıklayın.



: F-XXXX-V**W.exe

Oluşan dosya ve klasör hiyerarşisi aşağıda gösterilmektedir:



: XXXXUpdate



: firmware



: firmware.bin

Donanım yazılımını bellek kartına kopyalayın

Ürün bilgisi, kart okuyucu veya kart yuvasına sahip bir bilgisayar kullanılarak fotoğraf makinesinin bellek kartına kopyalanabilir.

- 1 Kart okuyucu veya kart yuvasına biçimlendirilmiş bir bellek kartı yerleştirin. Nikon Transfer 2 gibi bir uygulamanın otomatik olarak başlaması halinde, devam etmeden önce uygulamadan çıkın.

Windows 10/Windows 8.1

Windows resimde gösterilen mesajı görüntülense, iletişimi kapatmak için x'e tıklayın.

XXXX (E:)
Tap to choose what happens with memory cards.

Windows 7/Windows Vista

Windows 7/Windows Vista'da bir AutoPlay (OtomatikÇal) iletişim kutusu görüntülenebilir.

 ögesini tıklayın.



- 2 "firmware" klasörünü bellek kartına kopyalayın.



Kopyalama işlemi tamamlandığında, bellek kartındaki "firmware" klasörünü açın ve "firmware.bin" dosyasını içerdiğini onaylayın.

Önemli

"firmware" klasörünü bellek kartının kök dizinine kopyalandığından emin olun. Kamera, kök dizini altındaki bir klasöre yerleştirilirse yeni donanım yazılımını algılamayacaktır.

- 3 Bellek kartı, bilgisayarınızda kaldırılabilir disk olarak gösterilirse, kaldırılabilir diski sağ tıklayın ve açılan menüden **Eject**'i (Çıkart) seçin. Bellek kartını kart okuyucusundan veya kart yuvasından çıkarın.

5

Kameranin donanım yazılımını güncelleyin

Fotoğraf makinenizde gösterilen menüler buradan gösterilenlerden farklı olabilir. Güncelleme sırasında aşağıdakileri yapmayın:

- Bellek kartını çıkarmayın
- Kamerayı kapatmayın
- AC adaptörünün fişini çıkarmayın veya bağlantısını kesmeyin
- Pilini çıkarmayın
- Kamerayı güçlü elektromanyetik parazite maruz bırakmayın

Yukarıdaki eylemlerden herhangi biri, kameranın çalışmaz hale gelmesine neden olabilir.


- 1 Donanım yazılımını içeren bellek kartını kameranın bellek kartı yuvasına takın.
- 2 Fotoğraf makinesini açın.
- 3 Menüleri görüntülemek için **MENU** düğmesine basın.
- 4 Ayarlar menüsünden **Donanım yazılımını** seçin.




- 5 Bir donanım yazılımı güncellemesi iletişim kutusu görüntülenecektir. Güncellemeyi başlatmak için **Evet** seçeneğini seçin.



Güncelleme yürütülürken sağda gösterilen mesaj görüntülenir.

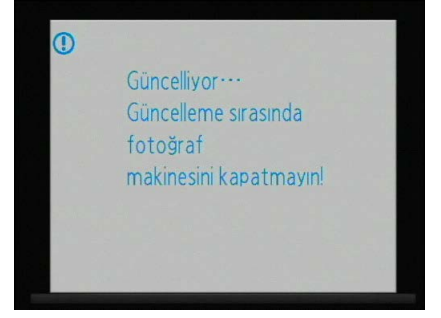

Güncelleme tamamlandığında, sağda gösterilen mesaj görüntülenir.

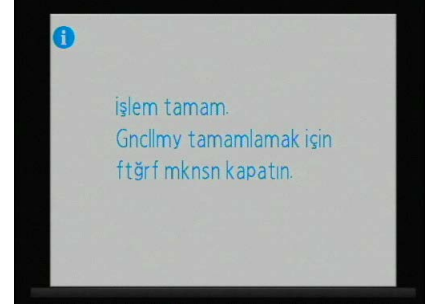


6 Güncellemenin başarılı olduğunu onaylayın.

6-1. Kamerayı kapatın ve bellek kartını çıkarın.

6-2. Kameranın firmware version'unu 2 adımda, "Kameranın geçerli donanım yazılımı sürümünü kontrol edin" altında açıklandığı şekilde kontrol edin.

6-3. Görüntülenen sürüm gösteriliyorsa, güncelleme başarılı olmuştur.

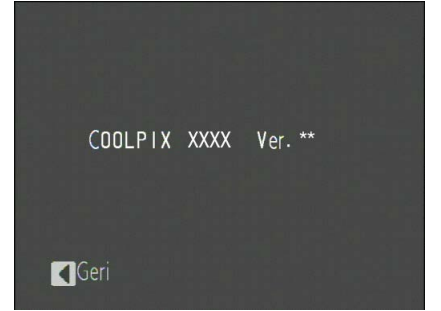

"XXXX" kameranın adıdır, "**" donanım yazılımı sürümüdür. Güncelleme başarılı olmamışsa, bir Nikon hizmet temsilcisiyle irtibata geçin.

7 **Fotoğraf makinesindeki bellek kartını formatlayın.**

Bu işlem, donanım yazılımı güncellemesini tamamlar.