

Nikon

COOLPIX

Actualizar o Firmware da Câmara

– Mac –

Obrigado por ter escolhido um produto Nikon. Este guia descreve como actualizar este firmware. *Se não tiver a certeza de que pode executar correctamente a actualização, esta pode ser executada por um representante de serviço Nikon.*

Consultar o manual da câmara para informações acerca do funcionamento da mesma.

Importante

A câmara pode sofrer danos se a alimentação for cortada ou se os controlos da câmara forem operados durante a actualização. Não desligue a câmara, não retire nem desligue a fonte de alimentação, nem opere os controlos da câmara durante a actualização. Se a actualização não for executada com sucesso e a câmara deixar de funcionar, leve a câmara a um representante de assistência Nikon autorizado para inspecção.



Preparação

Para actualizar o firmware da câmara, necessitará do seguinte:

- A câmara
- Um computador equipado com um leitor de cartão ou compartimento de cartões
- Uma das seguintes fontes de alimentação da câmara:
 - Um adaptador CA
 - Uma bateria ou baterias com carga suficiente para a actualização
- Um cartão de memória aprovado pela Nikon que tenha sido formatado na câmara (lembre-se que todos os dados no cartão de memória serão eliminados quando o cartão for formatado; antes de formatar o cartão, crie uma cópia de segurança dos dados que queira para um computador ou para outro dispositivo)
- O *Manual do Utilizador* da câmara


2

Verifique a versão actual do firmware da câmara


Os menus presentes na sua câmara podem diferir dos apresentados aqui.

1 Ligue a máquina fotográfica.

2 Selecione **Versão de firmware** no menu  (definições da câmara). Consulte o manual da câmara para obter mais detalhes.

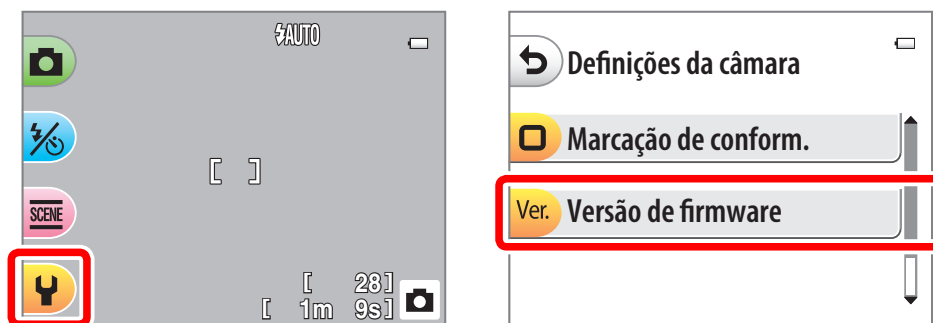

3 Será apresentada a versão de firmware actual. Confirme que a versão de firmware é a versão correcta para esta actualização.

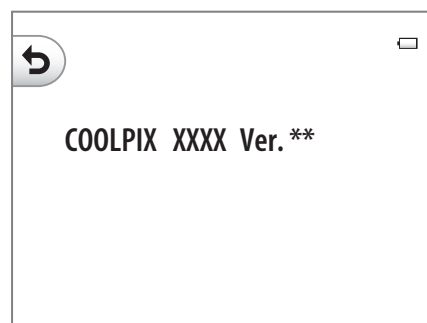


"XXXX" é o nome da câmara e "***" a versão de firmware.

4 Volte ao menu de configuração e desligue a câmara.

3

Descarregue e extraia o novo firmware

Depois de ler o contrato de licença de utilizador final na página de transferências, seleccione **Aceitar** e clique em **Transferir** para transferir o ficheiro “F-XXXX-V**M.dmg”, onde “XXXX” representa o nome da câmara e “**” a versão do firmware. Quando a transferência terminar, é apresentada a imagem do disco no ambiente de trabalho contendo o ficheiro e a pasta abaixo indicados:

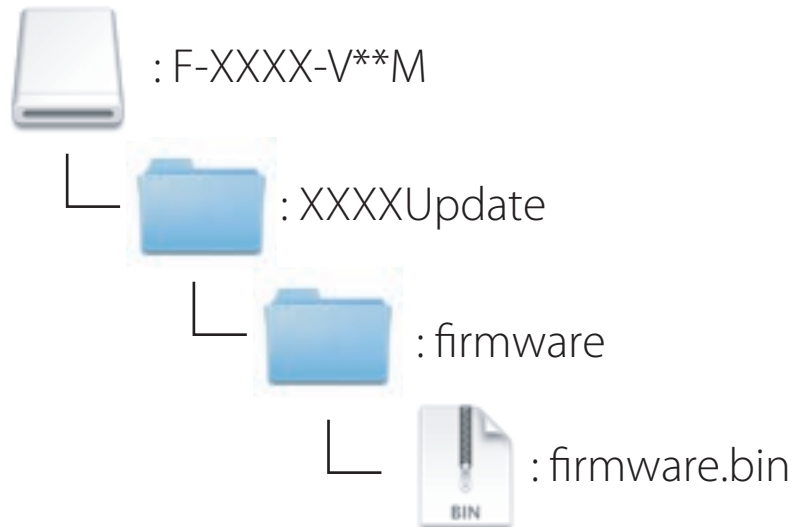


4

Copiar o firmware para o cartão de memória

O firmware pode ser copiado para o cartão de memória da câmara utilizando um computador equipado com um leitor de cartões ou ranhura de cartão.

- 1 Insira um cartão de memória formatado no leitor de cartões ou na ranhura para cartões. Se uma aplicação tal como o Nikon Transfer 2 se iniciar automaticamente, saia da aplicação antes de prosseguir.
- 2 Aparece um volume sem título ("NO_NAME") no ambiente de trabalho. Copie a pasta "firmware" da imagem de disco para este volume sem título.

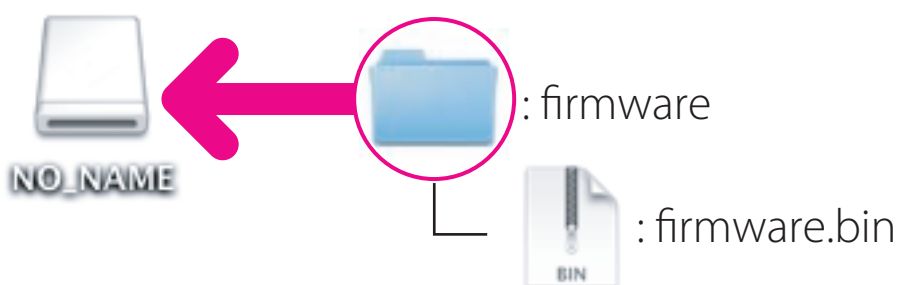

Quando a cópia estiver completa, abra a pasta "firmware" do volume sem título e confirme que esta contém o ficheiro "firmware.bin".

Importante

Certifique-se que copia a pasta "firmware" para o directório raiz do cartão de memória. A câmara não irá reconhecer o novo firmware se este for guardado numa pasta no directório raiz.

- 3 Arraste o volume sem título para o Lixo e retire o cartão de memória do leitor de cartões ou da ranhura de cartão.

5

Actualizar o firmware da câmara

Os menus presentes na sua câmara podem diferir dos apresentados aqui.

Durante a actualização, nunca:


- Remova o cartão de memória
- Desligue a câmara
- Retire da tomada ou desligue o adaptador CA.
- Remova a bateria
- Sujeite a câmara a ruído electromagnético potente

Qualquer das acções acima poderá provocar que a câmara se torne inoperante.


1 Introduza o cartão de memória que contém o firmware no compartimento de cartão de memória da câmara.

2 Ligue a máquina fotográfica.


3 Selecione **Versão de firmware** no menu  (definições da câmara). Consulte o manual da câmara para obter mais detalhes.

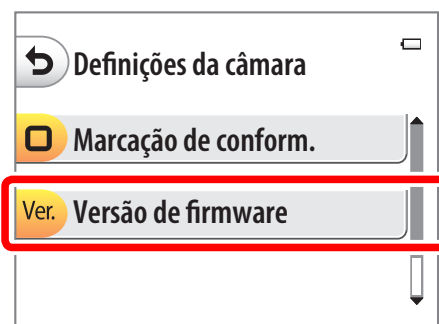


4 É apresentado um diálogo de actualização de firmware. Seleccione **Sim** iniciar a actualização.

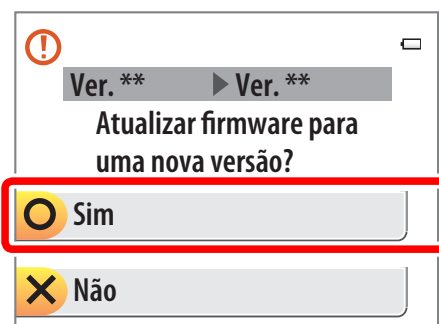

A mensagem apresentada à direita será apresentada enquanto a actualização estiver a decorrer.

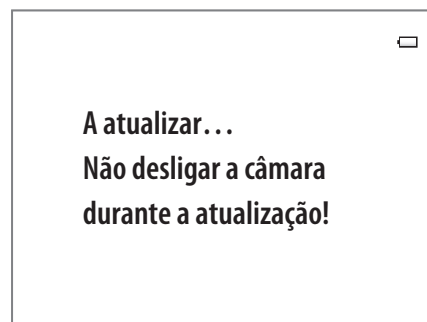

A mensagem apresentada à direita será apresentada quando a actualização estiver completa.

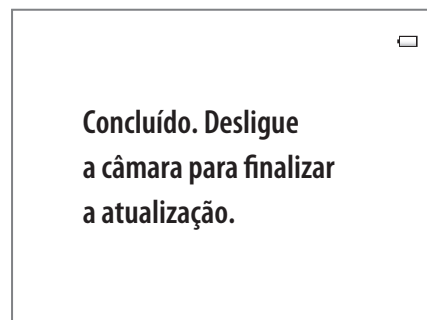


5 Confirme que a actualização foi completada com sucesso.

5-1. Desligue a câmara e retire o cartão de memória.

5-2. Verifique a versão do firmware da câmara conforme descrito no passo 2, "Verifique a versão actual do firmware da câmara".

5-3. Se a versão actualizada for apresentada, a actualização foi bem sucedida.

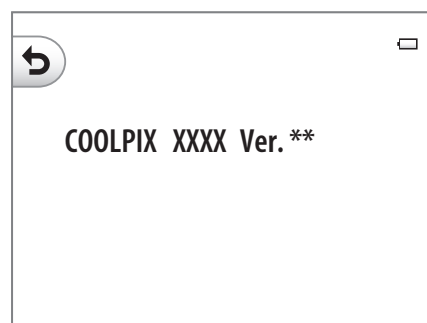

"XXXX" é o nome da câmara e "***" a versão de firmware.

Se a actualização não foi bem sucedida, contacte um representante de serviço Nikon.

6 **Formate o cartão de memória na câmara.**

Isto completa a actualização de firmware.