

Nikon

DIGITALKAMERA

COOLPIX B700

Komplet kameravejledning




Hurtig emnesøgning

-
- Læs denne brugervejledning grundigt, før du anvender kameraet.
 - For at sikre korrekt brug af kameraet skal du sørge for at læse "For din sikkerheds skyld" (side vi).
 - Når du har læst denne brugervejledning, skal du opbevare den på et let tilgængeligt sted til fremtidig brug.

Dk

Hurtig emnesøgning

Du kan vende tilbage til denne side ved at trykke eller klikke på  nederst til højre på hver side.

Primære emner

Indledning.....	iii
Indholdsfortegnelse	ix
Oversigt over kameraet.....	1
Kom godt i gang	13
Grundlæggende optage- og billedvisningsfunktioner	20
Tilslut til en smartenhed (SnapBridge)	28
Optagefunktioner.....	37
Billedvisningsfunktioner	84
Videoer	94
Tilslutning af kameraet til et tv, en printer eller en computer	105
Brug af menuen.....	115
Tekniske bemærkninger	177

Almindelige emner



For din sikkerheds skyld



Tilslutning til en smartenhed



Tip vedrørende indstilling af eksponering



Manuel fokus



Betjeningselementernes funktioner



Funktioner, der ikke kan anvendes samtidig



Fejlfinding




Indeks




Indledning

Læs dette først

Tak fordi du har købt et Nikon COOLPIX B700-digitalkamera.

Symboler og konventioner, der er anvendt i denne brugervejledning

- Tryk eller klik på  nederst til højre på hver side for at få vist "Hurtig emnesøgning" (ii).
- Symboler

Symbol	Beskrivelse
	Dette ikon markerer advarsler og oplysninger, der skal læses, før kameraet bruges.
	Dette ikon markerer bemærkninger og oplysninger, der skal læses, før kameraet bruges.
	Dette ikon angiver andre sider med relevante oplysninger.

- SD-, SDHC- og SDXC-hukommelseskort kaldes under et for "hukommelseskort" i denne brugervejledning.
- Smartphones og tablets kaldes "smartenheder".
- Indstillingen på købstidspunktet kaldes "standardindstillingen".
- Navne på menuelementer, der vises på kameraskærmen, og navne på knapper og meddelelser, der vises på en computerskærm, gengives med fed.
- I denne brugervejledning udelades billeder sommetider fra eksemplerne på skærbilleder for at gøre det nemmere at se skærmindikatorerne.



Oplysninger og sikkerhedsanvisninger

Vær opdateret – hele tiden

I overensstemmelse med Nikons målsætning om at tilbyde vores kunder relevant produktsupport og undervisning kan brugerne få adgang til oplysninger og ressourcer, der regelmæssigt opdateres, på følgende websteder:

- Brugere i USA: <http://www.nikonusa.com/>
- Brugere i Europa: <http://www.europe-nikon.com/support/>
- Brugere i Asien, Oceanien, Mellemøsten og Afrika: <http://www.nikon-asia.com/>

Besøg disse websteder for at holde dig opdateret med de seneste produktoplysninger, tip, svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ) og generelle råd om digitale billeder og fotografering. Du kan få yderligere oplysninger hos din lokale Nikon-forhandler. Besøg nedenstående websted for at se kontaktoplysninger.

<http://imaging.nikon.com/>

Anvend kun elektronisk tilbehør fra Nikon

Nikon COOLPIX-kameraerne er designet efter de højeste standarder og indeholder komplekse elektroniske kredsløb. Kun elektronisk tilbehør fra Nikon (deriblandt batteriopladere, batterier, lysnetadaptere og USB-kabler), som er godkendt af Nikon specielt til brug sammen med dette Nikon-digitalt kamera, er udviklet i henhold til drifts- og sikkerhedskravene til dette elektroniske kredsløb.

ANVENDELSE AF ELEKTRONISK TILBEHØR, SOM IKKE ER FRA NIKON, KAN BESKADIGE KAMERAET OG KAN BETYDE, AT DIN NIKON-GARANTI BORTFALDER.

Brug af genopladelige Li-ion-batterier uden Nikons holografiske godkendelsesmærke kan forstyrre kameraets funktioner eller medføre, at batteriet bliver for varmt, antændes, går i stykker eller lækker.

Holografisk godkendelsesmærke: Identificerer dette produkt som et autentisk Nikon-produkt.



Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Nikons tilbehør, kan du kontakte en lokal autoriseret Nikon-forhandler.

Før du tager vigtige billeder

Før du tager billeder ved særlige lejligheder (f.eks. til bryllupper eller før du tager kameraet med dig på rejse), bør du tage et prøvebillede for at sikre, at kameraet fungerer, som det skal. Nikon kan ikke gøres ansvarlig for skader eller tab af fortjeneste som følge af funktionsfejl i forbindelse med brugen af produktet.



Om brugervejledningerne

- Ingen dele af de medfølgende brugervejledninger til dette produkt må gengives, overføres, omskrives, gemmes på et søgesystem eller oversættes til noget sprog i nogen form eller via noget medie uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nikon.
- Illustrationer og skærmindehold i denne brugervejledning kan afvige fra det faktiske produkt.
- Nikon forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at ændre specifikationerne for den hardware og software, der beskrives i disse brugervejledninger.
- Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader, der forårsages af brugen af dette produkt.
- Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i disse brugervejledninger er så nøjagtige og komplette som muligt. Skulle du finde fejl eller udeladelser, er du velkommen til at kontakte den lokale Nikon-repræsentant (se adressen på www.nikon.dk).

Overhold ophavsretlige bekendtgørelser

I henhold til loven om ophavsret må billeder eller optagelser af ophavsretligt beskyttede værker ikke anvendes uden ophavsretsindehaverens tilladelse. Undtaget herfor er privat brug; bemærk dog, at selv privat brug kan være begrænset i forbindelse med billeder eller optagelser af udstillinger eller live-optrædener.

Bortskaffelse af datalagringsudstyr

Bemærk, at du ved sletning af billeder eller formatering af datalagringsudstyr som f.eks. hukommelseskort ikke sletter de oprindelige billeddata helt. Det er sommetider muligt at genskabe slettede filer ud fra kasseret lagringsudstyr ved hjælp af almindelig software, som kan købes i butikkerne, hvilket potentielt kan medføre misbrug af personlige billeddata. Det er brugerens ansvar at sikre, at sådanne data holdes fortrolige.

Før du kasserer datalagringsudstyr eller overdrager det til andre, skal du huske at nulstille alle kameraindstillingerne i **Nulstil alle** i opsætningsmenuen (📖 116). Efter nulstilling skal du slette alle data i udstyret vha. almindelig software til sletning eller formatere udstyret i **Formater hukommelse** eller **Formater kort** i opsætningsmenuen (📖 116) og derefter fylde det op igen med billeder, der ikke indeholder private oplysninger (for eksempel billeder af en blå himmel).

Vær forsigtig, når du destruerer hukommelseskort, så person- eller materialeskade undgås.



For din sikkerheds skyld

For at undgå beskadigelse af ejendom eller tilskadekomst for dig selv og andre skal du læse "For din sikkerheds skyld" i sin helhed før anvendelse af dette produkt.

Opbevar disse sikkerhedsanvisninger på et sted, hvor alle, der anvender dette produkt, har adgang til dem.



FARE

Manglende overholdelse af anvisninger markeret med dette ikon medfører en høj risiko for dødsfald eller alvorlig tilskadekomst.



ADVARSEL

Manglende overholdelse af anvisninger markeret med dette ikon kan medføre dødsfald eller alvorlig tilskadekomst.



FORSIGTIG

Manglende overholdelse af anvisninger markeret med dette ikon kan medføre tilskadekomst eller beskadigelse af ejendom.



ADVARSEL

- Må ikke anvendes, mens du går eller betjener et motorkøretøj. Manglende overholdelse af denne forholdsregel kan medføre ulykker eller andre skader.
- Du må ikke skille dette produkt ad eller ændre det. Rør ikke ved indvendige dele, der bliver synlige som følge af, at du tager produktet, eller der sker andre uheld. Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre elektrisk stød eller anden tilskadekomst.
- Hvis du observerer noget unormalt, som hvis det begynder at ryge fra produktet, det bliver varmt, eller der forekommer usædvanlige lugte, skal du omgående frakoble det genopladelige batteri eller strømkilden. Fortsat brug kan medføre brand, forbrændinger eller andre skader.
- Skal holdes tørt. Må ikke håndteres med våde hænder. Håndtér ikke stikket med våde hænder. Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre brand eller elektrisk stød.
- Produktet må ikke være i berøring med din hud i længere tid, når det er tændt eller sat til. Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre forbrændinger ved lav temperatur.
- Anvend ikke dette produkt i nærheden af brændbart støv eller brændbar gas såsom propan, benzin eller aerosoler. Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre eksplosion eller brand.
- Ret ikke flashen mod føreren af et motorkøretøj. Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre ulykker.



- Opbevar dette produkt utilgængeligt for børn. Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre tilskadekomst eller funktionsfejl ved produktet. Desuden skal du være opmærksom på, at små dele udgør kvælningfare. Hvis et barn sluger dele af dette produkt, skal du omgående søge lægehjælp.
- Vikl, sno eller drej ikke remmene rundt om din hals. Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre ulykker.
- Anvend ikke genopladelige batterier, opladere, lysnetadaptere eller USB-kabler, der ikke er specifikt beregnet til brug med dette produkt. Ved anvendelse af genopladelige batterier, opladere, lysnetadaptere og USB-kabler, der er beregnet til brug med dette produkt, må du ikke:
 - Beskadige, ændre, rykke hårdt i eller bøje ledninger eller kabler, placere dem under tunge genstande eller udsætte dem for varme eller åben ild.
 - Anvend rejsekonvertere eller adaptere, der er beregnet til at konvertere fra én spænding til en anden, eller anvend dem med jævnstrøm-til-vekselstrømsomformere.Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre brand eller elektrisk stød.
- Håndtér ikke stikket under opladning af produktet, og anvend ikke lysnetadapteren i tordenvejr. Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre elektrisk stød.
- Må ikke håndteres med de bare hænder på steder, der udsættes for meget høje eller meget lave temperaturer. Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre forbrændinger eller forfrysninger.
- Efterlad ikke objektivet, mens det peger i retning af solen eller en anden stærk lyskilde. Lys fokuseret af objektivet kan medføre brand i eller beskadigelse af produktets indvendige dele. Ved optagelse af motiver i modlys skal du sørge for, at solen ikke kommer ind i billedet.



FORSIGTIG

- Sluk dette produkt, når anvendelse af det er forbudt. Deaktivér de trådløse funktioner, når anvendelse af trådløst udstyr er forbudt. De radiofrekvenser, som produktet udsender, kan forstyrre udstyr ombord på fly eller hospitaler eller i andre medicinske faciliteter.
- Fjern det genopladelige batteri, og kobl lysnetadapteren fra, hvis dette produkt ikke skal anvendes i længere tid. Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre brand eller funktionsfejl ved produktet.
- Rør ikke ved de bevægelige dele på objektivet eller andre bevægelige dele. Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre tilskadekomst.
- Lad ikke flashen gå af, når den rører ved eller er i nærheden af din hud eller andre genstande. Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre forbrændinger eller brand.
- Efterlad ikke produktet på steder, hvor det udsættes for meget høje temperaturer i længere tid, såsom i et lukket køretøj eller i direkte sollys. Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre brand eller funktionsfejl ved produktet.





FARE i forbindelse med batterier

- Håndtér ikke genopladelige batterier forkert. Manglende overholdelse af følgende anvisninger kan medføre lækage i, overophedning af, brud på eller brand i de genopladelige batterier:
 - Anvend kun genopladelige batterier, der er godkendt til brug i dette produkt.
 - Udsæt ikke de genopladelige batterier for åben ild eller overdreven varme.
 - Må ikke skilles ad.
 - Kortslut ikke polerne ved at lade dem berøre halskæder, hårnåle eller andre metalgenstande.
 - Udsæt ikke de genopladelige batterier eller de produkter, de sidder i, for kraftige fysiske stød.
- Forsøg ikke at genoplade genopladelige batterier af typen EN-EL23 ved hjælp af opladere/kameraer, der ikke specifikt er beregnet til dette formål. Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre lækage i, overophedning af, brud på eller brand i de genopladelige batterier.
- Hvis væske fra det genopladelige batteri kommer i kontakt med øjnene, skal du skylle med rigelige mængder rent vand og øjeblikkeligt søge lægehjælp. Hvis du forhaler forholdsreglerne, kan det medføre øjenskader.



ADVARSEL i forbindelse med batterier


- Opbevar genopladelige batterier utilgængeligt for børn. Hvis et barn sluger et genopladeligt batteri, skal du øjeblikkeligt søge lægehjælp.
- Dette produkt må ikke nedsænkes i vand eller udsættes for regn. Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre brand eller funktionsfejl ved produktet. Tør med det samme produktet af med et håndklæde eller lignende klæde, hvis det bliver vådt.
- Indstil brugen, hvis du oplever ændringer i de genopladelige batterier, såsom misfarvning eller misformethed. Indstil opladningen, hvis de ikke lades op inden for det angivne tidsrum. Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre lækage i, overophedning af, brud på eller brand i de genopladelige batterier.
- Før bortskaffelse skal du isolere polerne på det genopladelige batteri med tape. Det kan medføre overophedning af, brud på eller brand i polerne, hvis metalgenstande rører ved dem. Genbrug eller bortskaf genopladelige batterier i henhold til lokale bestemmelser.
- Hvis væske fra et genopladeligt batteri kommer i kontakt med en persons hud eller tøj, skal du øjeblikkeligt skylle det pågældende område med rigelige mængder vand. Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre hudirritation.



Indholdsfortegnelse

Hurtig emnesøgning.....	ii
Primære emner	ii
Almindelige emner	ii
Indledning.....	iii
Læs dette først	iii
Symboler og konventioner, der er anvendt i denne brugervejledning	iii
Oplysninger og sikkerhedsanvisninger	iv
For din sikkerheds skyld.....	vi
Oversigt over kameraet	1
Kamerahuset.....	2
Betjeningselementernes vigtigste funktioner.....	4
Skærmen/søgeren	7
Skift mellem oplysningerne på skærmen (knappen DISP).....	7
Under optagelse.....	8
Under billedvisning	11
Kom godt i gang	13
Montering af kameraet og objektivdæksel	14
Isætning af batteri og hukommelseskort	15
Udtagning af batteriet og hukommelseskortet	15
Opladning af batteriet.....	16
Åbning af skærmen	17
Kameraopsætning	18
Grundlæggende optage- og billedvisningsfunktioner	20
Optagelse af billeder.....	21
Brug af flashen	23
Optagelse af videoer.....	23
Skift mellem skærmen og søgeren.....	24
Visning af billeder	25
Sletning af billeder.....	26
Skærbilledet til valg af billeder til sletning.....	27



Tilslut til en smartenhed (SnapBridge)	28
Installation af appen SnapBridge	29
Forbindelse af kameraet og en smartenhed	30
Deaktivering eller aktivering af den trådløse forbindelse	33
Billedoverførsel og fjernstyret fotografering	34
Billedoverførsel	34
Fjernstyret fotografering	35
Hvis der vises en dialog med relation til Wi-Fi-forbindelser	35
Hvis overførsel af billeder ikke kan gennemføres	36
Optagefunktioner	37
Valg af en optageindstilling	38
Indstillingen  (Auto)	39
Motivprogram (optagelse, der passer til optageforholdene – "SCENE")	40
Tip og bemærkninger til motivprogram	41
Brug af Blødere hudtone.....	48
Fotografering med Let panorama.....	49
Visning af Let panorama.....	51
Indstillingen Kreativ (anvendelse af effekter under optagelse)	52
Indstillingerne P , S , A og M (indstilling af eksponering til optagelse)	54
Tip vedrørende indstilling af eksponering	55
Mulige lukkertider (indstillingerne P , S , A og M)	57
Indstillingen U (User Settings) (Brugerindstillinger)	58
Lagring af indstillinger i indstillingen U (Gem user settings)	59
Indstilling af optagefunktioner med multivælgeren	60
Flashindstilling	61
Selvudløser	64
Smil-timer (automatisk fotografering af smilende ansigter).....	65
Fokusindstilling.....	66
Brug af manuel fokus.....	68
Eksponeringskompensation (justering af lysstyrke)	70
Brug af knapperne F η 1 (Funktion 1)/ F η 2 (Funktion 2)	71
Brug af zoom.....	72
Fokusering.....	74
Udløserknappen	74
Brug af Målsøgende AF	74
Brug af ansigtsgenkendelse	75
Motiver, der er uegnet til autofokus	76
Fokuslås.....	77
Standardindstillinger (flash, selvudløser og fokusindstilling).....	78
Funktioner, der ikke kan anvendes samtidig under optagelse	80



Billedvisningsfunktioner	84
Zoom under billedvisning	85
Miniaturevisning/kalendervisning.....	86
Visning og sletning af billeder, der er taget kontinuerligt (sekvens)	87
Visning af billeder i en sekvens.....	87
Sletning af billeder i en sekvens.....	88
Redigering af billeder (stillbilleder)	88
Inden redigering af billeder.....	88
Hurtig retouchering: Forbedring af kontrast og farvemætning	89
D-Lighting: Forbedring af lysstyrke og kontrast	89
Blødere hudtone: Udglatning af hudtoner.....	90
Filtereffekter: Anvendelse af digitale filtereffekter	91
Lille billede: Formindskelse af et billede	92
Beskæring: Oprettelse af en beskåret kopi.....	93
Videoser	94
Grundlæggende betjening ved videooptagelse og videoafspilning	95
Lagring af stillbilleder under videooptagelse.....	98
Optagelse af time-lapse-videoser.....	99
Optagelse af Superlapse-videoser.....	101
Betjening under videoafspilning.....	102
Redigering af videoer	103
Sådan udtrages kun den ønskede del af en video	103
Sådan gemmes et billede fra en video som stillbillede	104
Tilslutning af kameraet til et tv, en printer eller en computer	105
Brug af billeder.....	106
Visning af billeder på et tv	107
Udskrivning af billeder uden brug af en computer	108
Tilslutning af kameraet til en printer.....	108
Udskrivning af et billede ad gangen.....	109
Udskrivning af flere billeder.....	110
Overførsel af billeder til en computer (ViewNX-i)	112
Installation af ViewNX-i.....	112
Overførsel af billeder til en computer	112



Brug af menuen	115
Sådan bruges menuer	116
Skærbilledet til valg af billeder	118
Menulister	119
Optagemenuen	119
Videomenuen.....	120
Billedvisningsmenuen.....	120
Netværksmenuen	121
Opsætningsmenuen.....	122
Optagemenuen (almindelige optageindstillinger)	123
Billedkvalitet	123
Billedstørrelse	125
Optagemenuen (indstillingen P, S, A eller M)	126
Picture Control (COOLPIX Picture Control).....	126
Din Picture Control (COOLPIX Din Picture Control)	130
Hvidbalance (justering af farveglød).....	131
Lysmåling.....	134
Kontinuerlig optagelse	135
ISO-følsomhed	139
Eksponerings-bracketing	140
Valg af AF-punkt	141
Autofokusindstilling	144
Flash-eksp.komp.....	144
Støjreduktionsfilter.....	145
Aktiv D-Lighting.....	145
Multieksponering.....	146
Zoomhukommelse	148
Opstart-zoomposition.....	149
M eksp. forhåndsvisn.	149
Videomenuen	150
Videoindstillinger	150
Autofokusindstilling	153
Elektronisk VR.....	154
Reduktion af vindstøj.....	154
Zoommikrofon	155
Billedhastighed.....	155



Billedvisningsmenuen	156
Markér til overførsel.....	156
Lysbilledshow.....	157
Beskyt.....	158
Roter billede.....	158
Sekvensvisningsindstill.....	159
Vælg nøglebillede.....	159
Netværksmenuen	160
Tekstindtastning på tastaturet.....	161
Opsætningsmenuen	162
Tidszone og dato.....	162
Udløser v. tom kortplads.....	164
Skærmindstillinger.....	165
Aut. skift mellem EVF-indst. (skift automatisk til søger).....	166
Datostempel.....	166
Modv. rystelser (VR).....	167
AF-hjælpelys.....	168
Digital zoom.....	168
Tildel sidezoomknap.....	169
Lydindstillinger.....	169
Auto sluk.....	170
Formater kort.....	170
Sprog/Language.....	170
Oplad via computer.....	171
Billedkommentar.....	172
Copyrightoplysninger.....	173
Lokationsdata.....	174
Skift valg af Av/Tv.....	174
Nulstil filnumre.....	175
Konturforstærkning.....	176
Nulstil alle.....	176
Firmwareversion.....	176



Tekniske bemærkninger	177
Bemærkninger.....	178
Bemærkninger om trådløse kommunikationsfunktioner	179
Vedligeholdelse af produktet	181
Kameraet	181
Batteriet.....	182
Opladningsadapteren.....	183
Hukommelseskort	184
Rengøring og opbevaring.....	185
Rengøring.....	185
Opbevaring.....	185
Fejlmeddelelser	186
Fejlfinding.....	189
Filnavne	197
Ekstraudstyr.....	198
Specifikationer	199
Anvendelige hukommelseskort.....	203
Indeks	205




Oversigt over kameraet

Kamerahuset	2
Betjeningselementernes vigtigste funktioner	4
Skærmen/søgeren.....	7




Kamerahuset

Flash åben

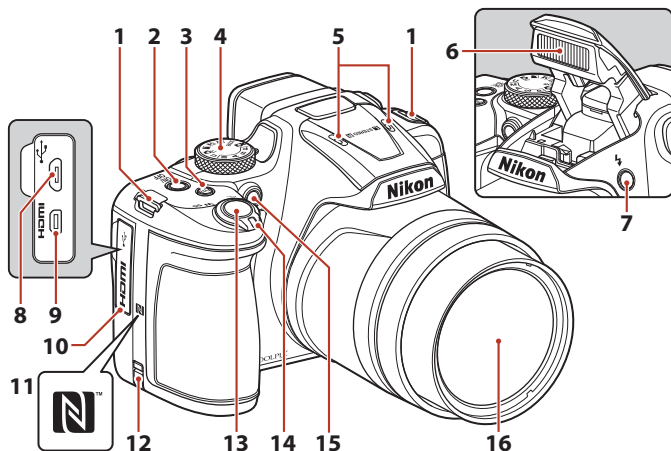

1	Øsken til kamerarem	14	11	N-Mark (NFC-antenne).....	30
2	Afbryder/tændt-lampe (opladningsindikator)	16, 18, 23	12	Stikdæksel til lysnetadapter (ekstraudstyr)	198
3	Knappen Fn1 (funktion 1).....	71	13	Udløserknop	22, 74
4	Programhjul	21, 38		Zoomknop	72
5	Mikrofon (stereo).....	95, 155		W : Vidvinkel	72
6	Flash.....	23, 61	14	T : Telefoto	72
7	Knappen ⚡ (pop op-flash).....	61		: Miniaturevisning.....	86
8	Mikro-USB-stik	16, 106		Q : Zoom under billedvisning.....	85
9	HDMI-mikrostik (type D)	106		Selvudløserlampe	64
10	Stikdæksel	16, 106	15	Rød-øje-reduktionslys.....	63
				AF-hjælpelys.....	168
			16	Objektiv	



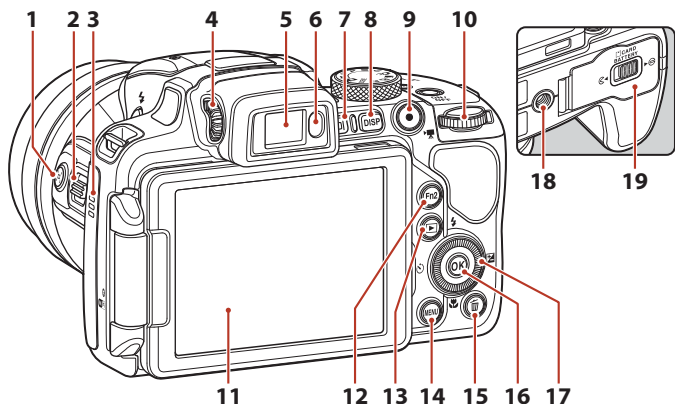




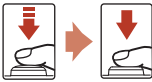


1	Knappen (hurtig returzoom).....	73	11	Skærm.....	7, 17
	Sidezoomknap.....	72	12	Fn2 (funktion 2) knap.....	71
2	W : Vidvinkel.....	72	13	Knappen (billedvisning).....	25
	T : Telefoto.....	72	14	Knappen MENU (menu).....	116, 119
3	Højttaler.....	102, 169	15	Knappen (slet).....	26
4	Dioptrijjustering.....	24	16	Knappen (anvend indstilling).....	116
5	Elektronisk søger.....	24	17	Roterbar multivælger (multivælger)*60, 116
6	Øjensensor.....	24	18	Stativgevind	
7	Knappen (skærm).....	24	19	Dæksel til batterikammer/ hukommelseskort.....	15
8	Knappen DISP (vis).....	7			
9	Knappen (videoptageknop)23, 95			
10	Kommandohjul.....	54			






* Kaldes også blot "multivælger" i denne brugervejledning.










Betjeningselementernes vigtigste funktioner

Betjeningselement	Hovedfunktion	
 Programhjul	Under optagelse	Vælg en optageindstilling (📖38).
 Zoomknap	Under optagelse	Drej mod T (📖) (telefoto) for at zoome ind, så motivet kommer tættere på, og drej mod W (📖) (vidvinkel) for at zoome ud og se et større område.
	Under billedvisning	<ul style="list-style-type: none"> Drej mod T (📖) for at zoome ind på billedet, og drej mod W (📖) for at vise billeder som miniaturer eller vise kalenderen. Juster lydstyrken under afspilning af videoer.
 Knappen  (hurtig returzoomknap)	Under optagelse	Udvid billedvinklen midlertidigt.
 Sidezoomknap	Under optagelse	Brug den funktion, der blev tildelt i Tildel sidezoomknap . <ul style="list-style-type: none"> Zoom (standardindstilling): Drej mod T (telefoto) for at zoome ind, så motivet kommer tættere på, og drej mod W (vidvinkel) for at zoome ud og se et større område. Manuel fokus: Juster fokus, når fokusindstillingen er MF (manuel fokus).
 Udløserknap	Under optagelse	Når knappen trykkes halvt ned: Indstil fokus og eksponering. Når knappen trykkes helt ned: Udløs lukkeren.
	Under billedvisning	Gå tilbage til optageindstilling.



Betjeningselement	Hovedfunktion	
 Knappen  (videoptageknop)	Under optagelse	Start og stop videooptagelse.
	Under billedvisning	Gå tilbage til optageindstilling.
 Multivælger	Under optagelse	<ul style="list-style-type: none"> Mens optageskærmbilledet vises: Få vist følgende indstillingsskærmbilleder ved at trykke på: <ul style="list-style-type: none"> Op (▲): ⚡ (flashindstilling) Venstre (◀): ⌚ (selvudløser/smil-timer) Ned (▼): 📍 (fokusindstilling) Højre (▶): 📷 (eksponeringskompensation) Når optageindstillingen er A eller M: Drej multivælgeren for at indstille f-tallet.
	Under billedvisning	<ul style="list-style-type: none"> Mens billedvisningsskærmbilledet vises: Skift mellem billederne, der skal vises, ved at bruge op (▲), venstre (◀), ned (▼), højre (▶) eller ved at dreje multivælgeren. Mens et zoomet billede vises: Flyt visningsområdet.
	Under indstilling	<ul style="list-style-type: none"> Vælg et punkt ved at bruge ▲▼◀▶ eller ved at dreje multivælgeren, og anvend valget ved at trykke på knappen OK.
 Knappen OK (anvend indstilling)	Under billedvisning	<ul style="list-style-type: none"> Vis individuelle billeder i en sekvens i fuldskræmsvisning (📖26). Flyt gennem et billede taget med Let panorama. Afspil videoer. Skift fra miniaturevisning eller zoomet billede til fuldskræmsvisning.
	Under indstilling	Anvend det valgte punkt ved at dreje på multivælgeren.
 Kommandohjul	Under optagelse	<ul style="list-style-type: none"> Når optageindstillingen er P (📖54): Indstil det fleksible program. Når optageindstillingen er S eller M (📖54): Indstil lukkertiden.
	Under billedvisning	Skift forstørrelsesgraden for et zoomet billede.



Betjeningselement	Hovedfunktion	
 Knappen MENU (menu)	Under optagelse/ billedvisning	Vis og skjul menuen (📖116).
 Knappen Fn1 (funktion 1)	Under optagelse	Når optageindstillingen er P, S, A, M eller U : Vis eller luk indstillingsmenuerne, f.eks. Kontinuerlig eller Modv. rystelser (VR) .
 Knappen Fn2 (funktion 2)		
 Knappen Skærm (skærm)	Under optagelse/ billedvisning	Skift mellem skærmen og søgeren (📖24).
 Knappen DISP (vis)	Under optagelse/ billedvisning	Skift mellem oplysningerne på skærmen.
 Knappen Billedvisning (billedvisning)	Under optagelse	Vis billeder (📖25).
	Under billedvisning	<ul style="list-style-type: none"> • Hvis kameraet er slukket, kan du tænde kameraet i billedvisningsindstilling ved at trykke på og holde denne knap nede (📖25). • Gå tilbage til optageindstilling.
 Knappen Slet (slet)	Under optagelse	Slet det sidst gemte billede (📖26).
	Under billedvisning	Slet billeder (📖26).




Skærmen/søgeren

De oplysninger, der vises på skærmen under optagelse og billedvisning, skifter afhængigt af kameraets indstillinger og brug.

Skift mellem oplysningerne på skærmen (knappen DISP)


Tryk på knappen **DISP** (vis) for at skifte mellem de oplysninger, der vises på skærmen under optagelse og billedvisning.

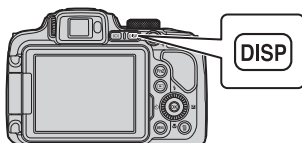


Under optagelse



Under billedvisning

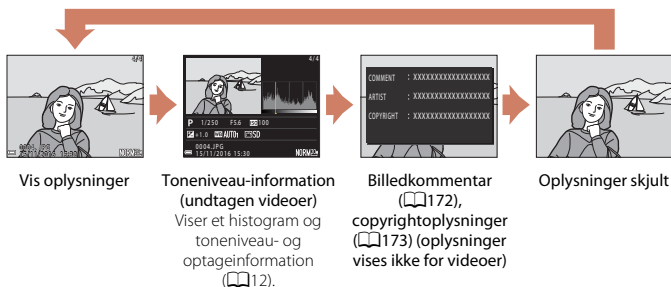


Under optagelse

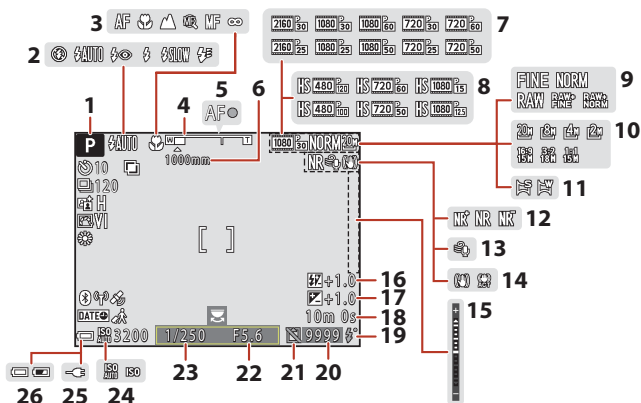



1	Optageindstilling	38	15	Eksponeringsindikator	56
2	Flashindstilling	61	16	Justering af flashekompensering	144
3	Fokusindstilling	66	17	Værdi for eksponeringskompensation	70
4	Zoomindikator	67, 72	18	Resterende videooptagelsestid	95, 96
5	Fokusindikator	22	19	Klar-indikator	61
6	Zoomhukommelse	148	20	Antal resterende billeder (stillbilleder)	21, 124
7	Videoinstillinger (videoer med normal hastighed)	150	21	Ikon for Muliggør udløsning (når der ikke er isat et hukommelseskort)	164, 191
8	Videoinstillinger (HS-videoer)	151	22	F-tal	54
9	Billedkvalitet	123	23	Lukkertid	54
10	Billedstørrelse	125	24	ISO-følsomhed	139
11	Let panorama	49	25	Indikator for forbindelse til opladningsadapter	
12	Støjreduktionsfilter	145	26	Indikator for batteriniveau	21
13	Reduktion af vindstøj	154			
14	Ikon for modvirkning af rystelser	167			
	Ikon for elektronisk VR	154			



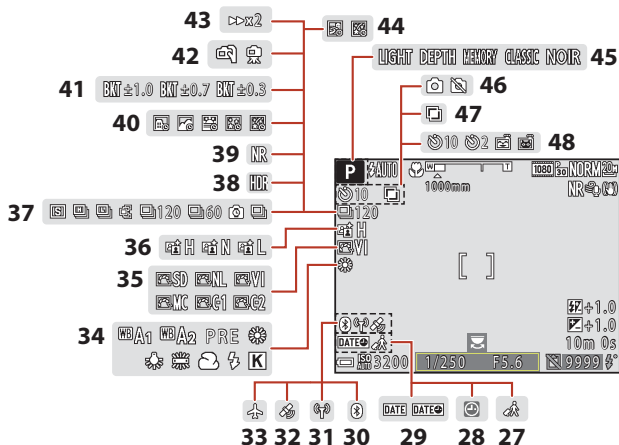


27	Ikon for rejsedestination.....	162	39	Støjreduktionsbilledserie/ enkeltoptagelse.....	42, 43
28	Indikator for "dato ikke indstillet"	162, 190	40	Time-lapse-video.....	99
29	Datostempel	166	41	Eksponerings-bracketing.....	140
30	Indikator for Bluetooth-kommunikation	161	42	Håndholdt/stativ.....	41
31	Indikator for Wi-Fi-kommunikation	160	43	Afspilningshastighed	101
32	Positionsdata	174	44	Multi-eksp. lys	47
33	Flytilstand.....	160	45	Effektgruppe (indstillingen Kreativ).....	52
34	Hvidbalance	131	46	Optagelse af stillbillede (under videooptagelse).....	98
35	COOLPIX Picture Control.....	126	47	Multieksponering.....	146
36	Aktiv D-Lighting.....	145	48	Indikator for selvudløser.....	64
37	Kontinuerlig optageindstilling.....	45, 135		Smil-timer.....	65
38	Modlys (HDR).....	44		Kæledyrsportr. auto udl.....	45, 64



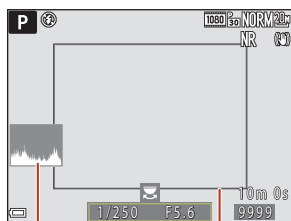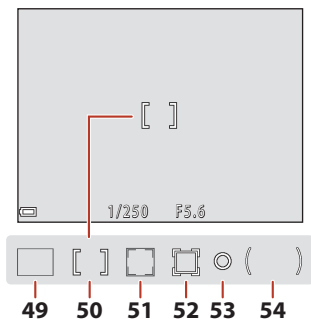

55

56

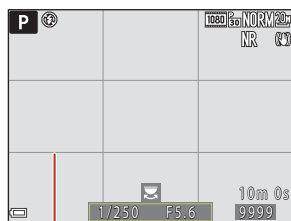


57

- 49 Fokuspunkt (målsøgende AF).....74, 142
- 50 Fokuspunkt (center/manuel)
.....40, 52, 77, 141
- 51 Fokuspunkt (ansigtsgenkendelse,
kæledyrregistrering).....45, 65, 75, 141
- 52 Fokuspunkt (følg motiv)..... 142, 143

- 53 Spotmålingsområde..... 134
- 54 Centervægtet område 134
- 55 Vis/skjul histogrammer 165
- 56 Ramme (motivprogrammet **Måne** eller **Fugle** eller Hurtig returzoom) 46, 73
- 57 Vis/skjul gitterlinjer 165



Under billedvisning

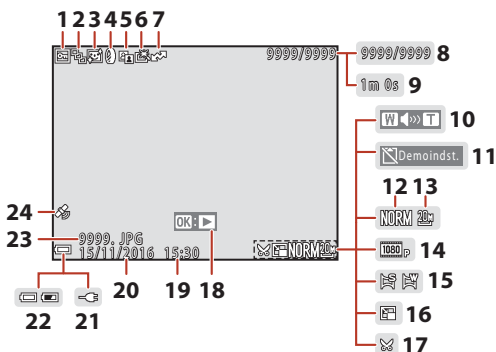


1	Ikon for beskyttelse.....	158	14	Videoindstillinger.....	150
2	Sekvensvisning (når Særskilte billeder er valgt).....	159	15	Indikator for Let panorama.....	51
3	Ikon for blødere hudtone.....	90	16	Ikon for Lille billede.....	92
4	Ikon for filtereffekter.....	91	17	Ikon for beskæring.....	93
5	D-Lighting -ikon.....	89		Guide til visning af Let panorama.....	51
6	Ikon for Hurtig retouchering.....	89	18	Guide til visning af sekvens.....	87
7	Ikon for overførselsreservation.....	156		Guide til visning af video.....	95
8	Aktuelt billednummer/ antal billeder i alt		19	Tidspunkt for optagelse	
9	Videolængde eller forløbet afspilningstid		20	Optagedato	
10	Indikator for lydstyrke.....	102	21	Indikator for forbindelse til opladningsadapter	
11	Ikon for Muliggør udløsning (når der ikke er isat et hukommelseskort).....	164	22	Indikator for batteriniveau.....	21
12	Billedkvalitet.....	123	23	Filnummer og -type.....	197
13	Billedstørrelse.....	125	24	Indikator for registrerede positionsdata.....	174



Visning af toneniveau-information

Du kan kontrollere, om der mangler kontrastdetaljer i højlys og skygger, ud fra det viste histogram eller den blinkende visning af hvert toneniveau. De angiver retningslinjer for justering af billedets lysstyrke med funktioner som for eksempel eksponeringskompensation.

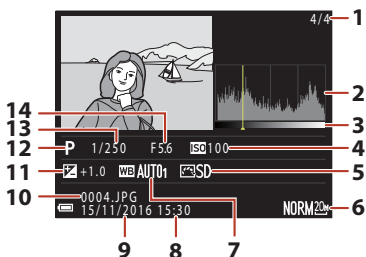

1	Aktuelt billednummer/antal billeder i alt	8	Tidspunkt for optagelse.....	18, 162
2	Histogram ¹	9	Optagedato.....	18, 162
3	Toneniveau ²	10	Filnummer og -type.....	197
4	ISO-følsomhed.....	11	Værdi for eksponeringskompensation	70
5	COOLPIX Picture Control.....	12	Optageindstilling.....	38
6	Billedkvalitet/billedstørrelse.....	13	Lukkertid.....	54
7	Hvidbalance.....	14	F-tal.....	54

- ¹ Et histogram er en graf, der viser fordelingen af toner i billedet. Den vandrette akse viser pixelstyrken med de mørke farvetoner til venstre og de lyse farvetoner til højre. Den lodrette akse viser antallet af pixels.
- ² Toneniveauet angiver lysstyrkeniveauet. Når du vælger det toneniveau, du vil kontrollere, ved at bruge ◀▶ på multivælgeren eller dreje multivælgeren, blinker det område på billedet, der svarer til det valgte toneniveau.




Kom godt i gang

Montering af kamerarem og objektivdæksel.....	14
Isætning af batteri og hukommelseskort	15
Opladning af batteriet	16
Åbning af skærmen	17
Kameraopsætning.....	18



Montering af kamerarem og objektivdæksel

Monter objektivdækslet på remmen, og monter derefter remmen på kameraet.

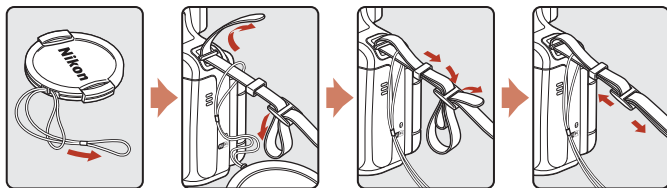


Fastgør remmen to steder.

Objektivdæksel

Sæt objektivdækslet på kameraet for at beskytte objektivet, når du ikke tager billeder.



Isætning af batteri og hukommelseskort

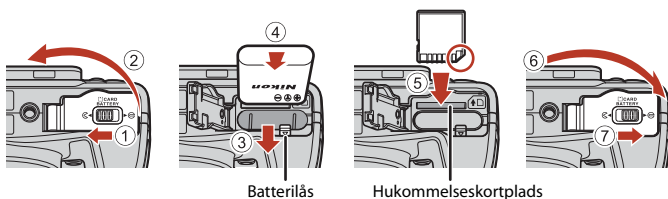

- Hold batteriet, så dets positive og negative poler vender rigtigt, skub til den orange batterilås (3), og sæt batteriet helt ind i kameraet (4).
- Skub hukommelseskortet i, til det klikker på plads (5).
- Sørg for ikke at sætte batteriet eller hukommelseskortet i med den forkerte side opad eller indad, da det kan medføre funktionsfejl.

✓ Formatering af et hukommelseskort

Første gang du sætter et hukommelseskort i dette kamera, som har været brugt i en anden enhed, skal du sørge for at formatere kortet med kameraet.

- **Bemærk, at formatering af et hukommelseskort sletter alle billeder og andre data på hukommelseskortet permanent.** Sørg for at oprette kopier af billeder, du vil gemme, før du formaterer hukommelseskortet.
- Sæt hukommelseskortet i kameraet, tryk på knappen **MENU**, og vælg **Format kort** i opsætningsmenuen (116).


Udtagning af batteriet og hukommelseskortet

Sluk kameraet, kontroller, at tændt-lampen og skærmen er slukket, og åbn derefter dækslet til batterikammeret/hukommelseskortet.

- Skub til batterilåsen for at skubbe batteriet ud.
- Tryk forsigtigt ned på hukommelseskortet i kameraet, så det skydes delvist ud.
- Vær forsigtig, når du håndterer kameraet, batteriet og hukommelseskortet, umiddelbart efter kameraet har været i brug, da delene kan være varme.



Opladning af batteriet

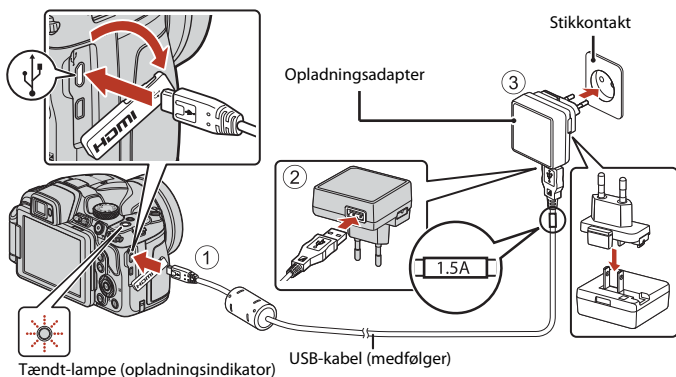

Hvis der følger en stikadapter med kameraet*, skal du sætte den godt fast i opladningsadapteren. Hvis der trækkes hårdt i stikadapteren, når de to dele er sat sammen, kan produktet tage skade.

* Stikadapterens udseende afhænger af det land eller område, hvor kameraet er købt. Dette trin kan udelades, hvis stikadapteren er koblet permanent sammen med opladningsadapteren.

- Opladningen starter, når kameraet sluttes til en stikkontakt, mens batteriet er sat i, som vist i illustrationen. Tændt-lampen (opladningsindikatoren) blinker langsomt, mens batteriet lades op.
- Tændt-lampen slukkes, når opladningen er færdig. Tag opladningsadapteren ud af stikkontakten, og tag derefter USB-kablet ud. Det tager ca. 3 timer at oplade et helt fladt batteri.
- Batteriet kan ikke oplades, når tændt-lampen blinker hurtigt, måske af en af nedenstående årsager.
 - Omgivelsestemperaturen egner sig ikke til opladning.
 - USB-kablet eller opladningsadapteren er ikke korrekt tilsluttet.
 - Batteriet er beskadiget.




✓ Bemærkninger om USB-kablet

- Brug ikke et andet USB-kabel end UC-E21. Brug af et andet USB-kabel end UC-E21 kan resultere i overophedning, brand eller elektrisk stød.
- Kontroller stikkens form og retning, og sæt ikke stik skråt i og tag dem ikke skråt ud.

✓ Bemærkninger om opladning af batteriet

- Du kan bruge kameraet, mens batteriet lades op, men opladningen tager længere tid. Tændt-lampen (opladningsindikatoren) slukkes, mens kameraet bruges.
 - Der kan ikke optages video, mens batteriet lades op.
- Brug under ingen omstændigheder en anden model lysnetadapter end opladningsadapteren EH-73P, og brug ikke en USB-lysnetadapter eller en batterioplader til en mobiltelefon, som kan købes i almindelig handel. Hvis denne sikkerhedsanvisning ikke følges, kan det medføre overophedning eller beskadigelse af kameraet.

Åbning af skærmen

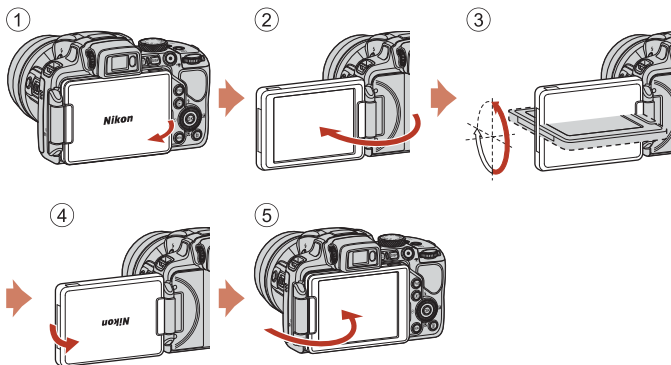

- Du kan justere skærmens retning og vinkel. Ved normal fotografering skal du folde skærmen mod bagsiden af kameraet med forsiden udad (5).
- Når du ikke bruger kameraet, eller når du bærer det, kan du forhindre ridser og tilsmudsning af skærmen ved at vende skærmen indad (1).

✓ Bemærkninger om skærmen


Brug ikke kræfter, når du bevæger skærmen, og bevæg den langsomt inden for skærmens justeringsområde, så koblingsmekanismen ikke beskadiges.




Kameraopsætning

1 Tryk på afbryderen for at tænde kameraet.

- Anvend multivælgeren til at vælge og justere indstillinger.

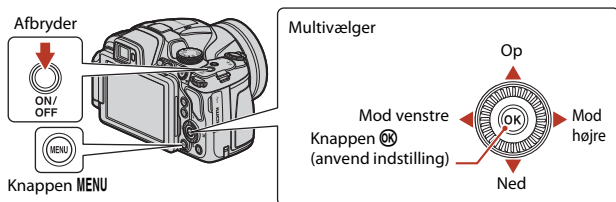

- Der vises en dialogboks for valg af sprog. Tryk på ▲▼ på multivælgeren for at markere et sprog, og tryk på knappen OK for at vælge.
- Du kan til hver en tid ændre sprog ved hjælp af opsætningsmenuen (📖116) → **Sprog/Language**.

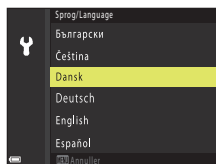

2 Følg vejledningen herunder, når dialogen til højre vises, og tryk på knappen MENU eller knappen OK.

- Hvis du ikke ønsker at oprette en trådløs forbindelse med en smartenhed: Tryk på knappen MENU, og fortsæt til trin 3.
- Hvis du vil oprette en trådløs forbindelse med en smartenhed: Tryk på knappen OK. Se "Tilslut til en smartenhed (SnapBridge)" (📖28) for at få oplysninger om opsætningsproceduren.




3 Når du bliver bedt om at indstille kameraets ur, skal du trykke på ▲▼ for at markere Ja og trykke på knappen OK.



4 Markér din egen tidszone, og tryk på knappen **OK**.


- Tryk på ▲ for at indstille sommertid. Når sommertid er indstillet, stilles tiden en time frem, og ☀️ vises i toppen af kortet. Tryk på ▼ for at slå sommertid fra.

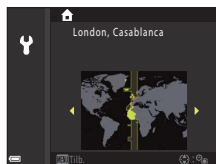

5 Tryk på ▲▼ for at vælge et datoformat, og tryk på knappen **OK**.

6 Indtast den aktuelle dato og klokkeslæt, og tryk på knappen **OK**.

- Tryk på ◀▶ for at markere punkter, og tryk på ▲▼ for at ændre.
- Tryk på knappen **OK** for at indstille uret.

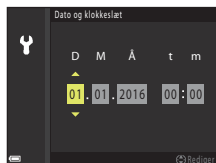

7 Vælg **Ja**, og tryk på knappen **OK**, når du bliver bedt om det.

- Opsætningen er fuldført, når kameraet skifter til optageskærmen.
- Du kan til hver en tid ændre tidszone og dato ved hjælp af opsætningsmenuen (📖116)
→ **Tidszone og dato**.



Grundlæggende optage- og billedvisningsfunktioner


Optagelse af billeder	21
Visning af billeder.....	25
Sletning af billeder	26





Optagelse af billeder


Indstillingen  (auto) anvendes her som et eksempel. Med indstillingen  (auto) kan du lave generelle optagelser under mange forskellige optageforhold.

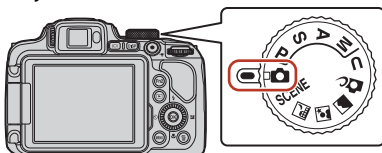1 Drej programhjulet til .



Antal resterende
billeder


- Indikator for batteriniveau
: Højt batteriniveau.
: Lavt batteriniveau.
- Tryk på knappen **DISP** (vis) for at skifte mellem oplysningerne, der vises på skærmen hver gang.

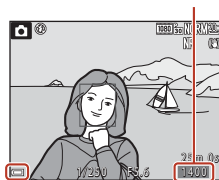


Indikator for batteriniveau


2 Hold kameraet roligt.

- Hold fingre og andet væk fra objektivet, flashen, AF-hjælpebelyset, mikrofonen og højttaleren.

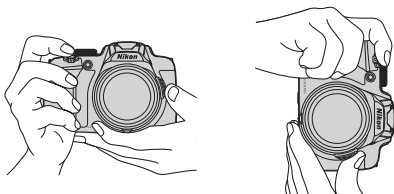



3 Komponer billedet.

- Drej zoomknappen eller sidezoomknappen for at ændre zoomobjektivet position.
- Hvis motivet forsvinder, når du bruger telefoto, kan du udvide det synlige område midlertidigt ved at trykke på knappen  (hurtig returzoom), så du nemmere kan komponere billedet.

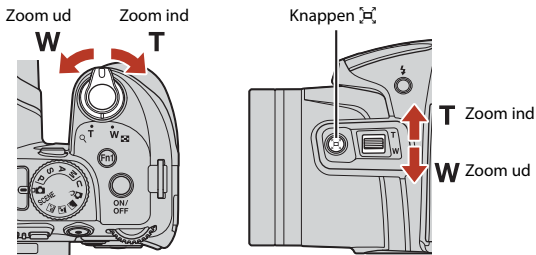

4 Tryk udløserknappen halvt ned.

- At trykke udløserknappen halvt ned betyder, at du skal trykke på og holde knappen på det punkt, hvor du mærker en let modstand.
- Fokuspunktet eller fokusindikatoren vises med grønt, når motivet er i fokus.
- Når du bruger digital zoom, fokuserer kameraet midt på billedet, og fokuspunktet vises ikke.
- Kameraet kan ikke fokusere, hvis fokuspunktet eller fokusindikatoren blinker. Ret kompositionen, og prøv at trykke udløserknappen halvt ned igen.

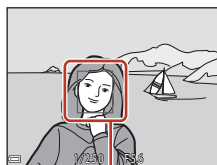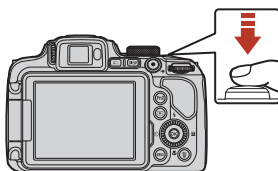

Fokuspunkt

5 Lad fingeren blive på udløserknappen, og tryk den helt ned.



✓ Bemærkninger om lagring af billeder eller videoer

Indikatoren for antal resterende billeder eller indikatoren for den resterende optagelsestid blinker, mens billeder eller videoer gemmes. **Åbn ikke dækslet til batterikammeret/hukommelseskortet, og tag ikke batteriet eller hukommelseskortet ud**, mens en indikator blinker. Ellers kan du miste data, eller kameraet eller hukommelseskortet kan blive beskadiget.

📌 Funktionen Auto sluk

- Hvis der ikke udføres nogen handlinger i ca. et minut, slukkes skærmen, kameraet skifter til standbyindstilling, og tændt-lampen blinker. Kameraet slukkes, når det har været i standbyindstilling i ca. tre minutter.
- Du kan aktivere skærmen igen, mens kameraet er i standbyindstilling, ved at udføre en handling som f.eks. at trykke på afbryderen eller udløserknappen.


📌 Ved brug af stativ

- I følgende situationer anbefales det at bruge et stativ til at stabilisere kameraet:
 - Ved optagelse i svag belysning med flashen indstillet til ⚡ (fra)
 - Når der er zoomet til en telefotoposition
- Når du bruger et stativ til at stabilisere kameraet under optagelse, skal du indstille **Modv. rystelser (VR)** til **Fra** i opsætningsmenuen (📖 116) for at undgå fejl på grund af denne funktion.

Brug af flashen

I situationer, hvor der skal bruges flash, f.eks. i mørke omgivelser, eller når motivet er i modlys, skal du trykke på knappen ⚡ (pop op-flash) for at åbne flashen.


- Når flashen ikke bruges, skal du lukke den ved at trykke forsigtigt på den, indtil den klikker på plads.

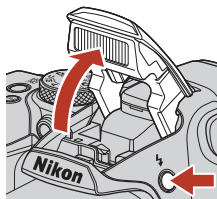

Optagelse af videoer


Åbn optageskærm-billedet, og tryk på knappen


- (📹 videooptagelse) for at starte en videooptagelse.
- Tryk på knappen ● (📹) igen for at stoppe optagelsen.

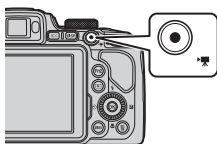

Skift mellem skærmen og søgeren

Det anbefales, at du bruger søgeren, når lyse forhold gør det vanskeligt at se skærmen, f.eks. uden døre i sollys.


- Hvis du fører søgeren nærmere dit ansigt, reagerer øjesensoren på det og aktiverer søgeren og slukker skærmen (standardindstilling).
- Du kan også skifte mellem skærmen og søgeren ved at trykke på knappen  (skærm).

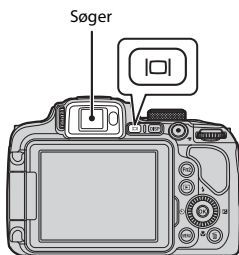

Dioptrijustering af søgeren

Hvis det er svært at se billedet i søgeren, kan du justere søgeren ved at rotere dioptrijusteringen, mens du ser gennem søgeren.

- Pas på ikke at ramme øjet med en fingerspids eller en negl.

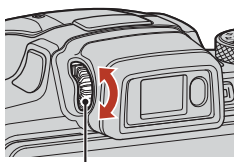

Dioptrijustering


Bemærkninger om kontrol og justering af billedfarver


Brug skærmen bag på kameraet, da den gengiver farver bedre end søgeren.







Visning af billeder

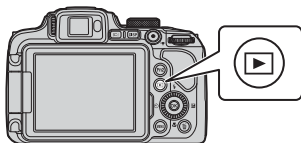1 Tryk på knappen (billedvisning) for at skifte til billedvisningsindstilling.


- Hvis du trykker på og holder knappen  nede, mens kameraet er slukket, tændes kameraet i billedvisningsindstilling.




2 Brug multivælgeren til at vælge et billede, der skal vises.

- Tryk på og hold    nede for at rulle hurtigt gennem billederne.
- Du kan også vælge billeder ved at dreje multivælgeren.
- Tryk på knappen **DISP** (vis) for at skifte mellem oplysningerne, der vises på skærmen hver gang.
- Du kan afspille en optaget video ved at trykke på knappen .
- Tryk på knappen  eller på udløserknappen for at gå tilbage til optageindstilling.
- Flyt zoomknappen mod **T** () i fuldskærmsvisning for at zoome ind på et billede.

Vis det forrige billede

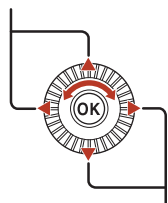


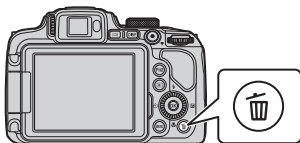
Vis det næste billede




- Du kan skifte til miniaturevisning og se flere billeder på skærmen ved at dreje zoomknappen mod **W** () i fuldskærmsvisning.



Sletning af billeder


- 1 Tryk på knappen  (slet) for at slette det billede, der vises på skærmen.



- 2 Brug   på multivælgeren til at vælge den ønskede slettemetode, og tryk på knappen .

- Tryk på knappen **MENU** for at afslutte uden at slette.



- 3 Vælg **Ja**, og tryk på knappen .




- Slettede billeder kan ikke gendannes.



Bemærkninger om sletning af billeder, der er gemt samtidigt i RAW og JPEG

Når du bruger dette kamera til at slette billeder vha. **RAW + Fine** eller **RAW + Normal** i indstillingen **Billedkvalitet** (📖119), slettes både de samtidigt gemte RAW- og JPEG-billeder. Du kan ikke slette kun det ene format.

Sletning af billeder, der er taget kontinuerligt (sekvens)

- Billeder, der er taget kontinuerligt, gemmes som en sekvens. I billedvisningsindstilling er det kun det første billede i sekvensen (nøglebilledet), der vises (standardindstilling).
- Hvis du trykker på knappen , mens der vises et nøglebillede for en billedsekvens, slettes alle billederne i sekvensen.
- Hvis du vil slette enkeltbilleder i en sekvens, skal du trykke på knappen  for at få vist billederne enkeltvist og trykke på knappen .



Sletning af det billede, der netop er taget

I optageindstilling kan du slette det sidst gemte billede ved at trykke på knappen .



Skærbilledet til valg af billeder til sletning

1 Brug ◀▶ på multivælgeren, eller drej multivælgeren for at vælge det billede, du vil slette.

- Drej zoomknappen (📖) mod **T** (🔍) for at skifte til fuldskærmsvisning eller mod **W** (📱) for at skifte til miniaturevisning.



2 Brug ▲▼ til at vælge **ON** eller **OFF**.

- Når **ON** vælges, vises et ikon under det valgte billede. Gentag trin 1 og 2 for at vælge flere billeder.



3 Tryk på knappen Ⓚ for at anvende billedvalget.

- Der vises en bekræftelsesdialogboks. Følg vejledningen på skærmen vedrørende betjening.



Tilslut til en smartenhed (SnapBridge)

Installation af appen SnapBridge	29
Forbindelse af kameraet og en smartenhed	30
Billedoverførsel og fjernstyret fotografering.....	34



Installation af appen SnapBridge

Når du installerer appen SnapBridge og opretter en trådløs forbindelse mellem et SnapBridge-understøttet kamera og smartenheden, kan du overføre billeder, der er taget med kameraet, til smartenheden eller bruge smartenheden til at udløse kameraets lukker (📖34).



- Procedurene er beskrevet med brug af appen SnapBridge version 2.0. Brug den seneste version af appen SnapBridge. Betjeningen kan variere afhængigt af kameraets firmwareversion af appen SnapBridge eller smartenhedens operativsystem.
- Se den dokumentation, der følger med smartenheden, for at få oplysninger om brugen af den.

1 Installer appen SnapBridge på smartenheden.

- Download appen fra Apple App Store® til iOS og fra Google Play™ til Android™. Søg efter "snapbridge", og installer den.




- Besøg det relevante downloadsted for at få flere oplysninger om understøttede operativsystemversioner.
- "Appen SnapBridge 360/170" kan ikke bruges sammen med dette kamera.

2 Aktiver Bluetooth og Wi-Fi på smartenheden.

- **Brug appen SnapBridge til at oprette forbindelse til kameraet. Du kan ikke oprette forbindelse fra Bluetooth-indstillingsskærmen på smartenheden.**

Skærbilleder i appen SnapBridge

- ① Du kan se bemærkninger fra Nikon og hjælpen i appen SnapBridge samt konfigurere app-indstillingerne.
- ② Udfør primært forbindelsesindstillinger for smartenheder og kameraer.
- ③ Du kan se, slette eller dele billeder, der er downloadet fra kameraet.

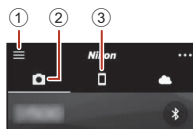


Forbindelse af kameraet og en smartenhed

- Brug et tilstrækkeligt opladet batteri, så kameraet ikke slukker under proceduren.
- Sæt et hukommelseskort med tilstrækkelig ledig plads i kameraet.


1 Kamera: Vælg **Netværksmenu** (📖116) → **Tilslut til smartenhed**, og tryk på knappen **OK**.

- Dialogen i trin 2 vises, når du tænder kameraet for første gang. Dette trin er ikke nødvendigt i sådanne tilfælde.

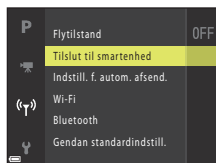


2 Kamera: Tryk på knappen **OK**, når dialogen til højre vises.

- Der vises en dialog, hvor du bliver bedt om at bruge NFC-funktionen. Hvis du bruger NFC-funktionen, skal du holde smartenhedens NFC-antenne mod **N** (N-Mark) på kameraet. Tryk på **OK**, og fortsæt til trin 7, når **Start pairing? (Start parring?)** vises på smartenheden. Tryk på knappen **OK**, hvis du ikke vil bruge NFC-funktionen.

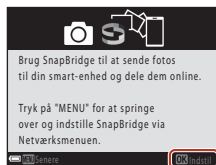


3 Kamera: Kontroller, at dialogen til højre vises.

- Forbered smartenheden, og fortsæt til næste trin.

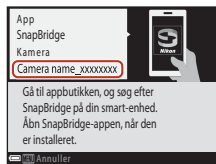


4 Smartenhed: Start appen SnapBridge, og tryk på **Pair with camera (Par med kamera)**.

- Tryk på det kamera, du vil oprette forbindelse til, når dialogen til valg af et kamera vises.
- Hvis du ikke oprettede forbindelse til kameraet ved at trykke på **Skip (Spring over)** øverst til højre på skærmen, da du startede appen SnapBridge for første gang, skal du trykke på **Pair with camera (Par med kamera)** i fanen  og fortsætte til trin 5.





5 Smartenhed: Tryk på kameranavnet på skærmen **Pair with camera (Par med kamera)**.

- Hvis der ved iOS vises en dialog ved tilslutning, der forklarer fremgangsmåden, skal du kontrollere oplysningerne og trykke på **Understood (Forstået)** (rul ned på skærmen, hvis den ikke vises). Tryk på kameranavnet igen, når skærmen til valg af tilbehør vises (det kan tage lidt tid, før kameraets navn vises).

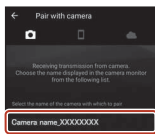


6 Kamera/smartenhed: **Kontroller, at kameraet og smartenheden viser samme tal (seks cifre).**

- For iOS vises tallet muligvis ikke på smartenheden afhængig af operativsystemversionen. Fortsæt i så fald til trin 7.

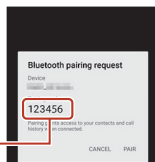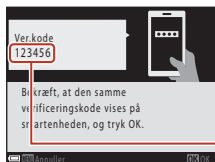

7 Kamera/smartenhed: Tryk på knappen **OK** på kameraet og på **PAIR (Par)** i appen SnapBridge.

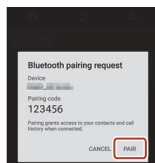



8 Kamera/smartenhed: Afslut forbindelsesindstillingerne.

Kamera: Tryk på knappen **OK**, når dialogen til højre vises.

Smartenhed: Tryk på **OK**, når dialogen, der angiver, at parringen er gennemført, vises.



9 Kamera: Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre opsætningsprocessen.

- Hvis du vil optage lokationsdata, skal du vælge **Yes (Ja)**, når du bliver bedt om det, og aktivere lokationsdatafunktionerne. Aktiver lokationsdatafunktionerne på smartenheden, og i fanen  i appen SnapBridge → **Auto link options (Indstillinger for automatiske links)** → aktiver **Synchronize location data (Synkroniser lokationsdata)**.
- Du kan synkronisere kameraets ur med den tid, der rapporteres af smartenheden, ved at vælge **Yes (Ja)**, når du bliver bedt om det. I fanen  tab i appen SnapBridge → **Auto link options (Indstillinger for automatiske links)** → aktiver **Synchronize clocks (Synkroniser ure)**.

Forbindelsen mellem kameraet og smartenheden er gennemført.

Stillbilleder, der tages med kameraet, overføres automatisk til smartenheden.

Få mere at vide om appen SnapBridge


Se onlinehjælpen for at få oplysninger om brugen af appen SnapBridge (se app-menuen SnapBridge efter oprettelse af forbindelse → **Help (Hjælp)**).

<https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html>




Hvis oprettelsen af forbindelsen ikke lykkes

- Hvis kameraet viser **Kunne ikke oprette forbindelse.** ved tilslutning
 - Tryk på knappen **OK**, og gentag proceduren fra trin 2 (📖30) i "Forbindelse af kameraet og en smartenhed" for at oprette forbindelse igen.
 - Tryk på knappen **MENU** for at annullere forbindelsen.
- Problemet kan muligvis løses ved at genstarte appen. Luk appen SnapBridge helt, og tryk derefter på app-ikonet igen for at starte den. Gentag proceduren fra trin 1 (📖30) i "Forbindelse af kameraet og en smartenhed", når appen starter.
- Hvis kameraet ikke kan tilsluttes, og der opstår en fejl i iOS, er kameraet muligvis registreret som en enhed i iOS. Start i så fald appen til iOS-indstilling, og afregistrer enheden (kameraet).

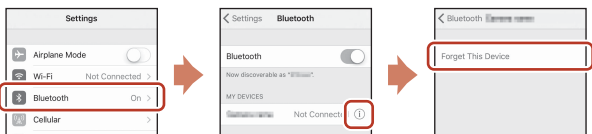

Deaktivering eller aktivering af den trådløse forbindelse

Brug en af følgende metoder til at deaktivere eller aktivere forbindelsen.

- Skift indstilling i **Netværksmenu** → **Flytilstand** i kameraet. Du kan indstille den til **Til** for at deaktivere alle kommunikationsfunktioner på steder, hvor trådløs kommunikation ikke er tilladt.
- Skift indstilling i **Netværksmenu** → **Bluetooth** → **Netværksforbindelse** i kameraet.
- Skift indstillingen i fanen  → **Auto link options (Indstillinger for automatiske links)** → **Auto link (Auto-link)** i appen SnapBridge.
Du kan reducere smartenhedens batteriforbrug ved at deaktivere denne indstilling.



Billedoverførsel og fjernstyret fotografering

Billedoverførsel

Du kan overføre billeder på tre måder.

- RAW-billeder kan ikke overføres.



Overfør automatisk billeder til smartenheden, når de tages ^{1, 2}	Netværksmenu i kameraet → Send under optagelse → indstil Stillbilleder til Ja . Videoter kan ikke overføres automatisk.
Vælg billeder i kameraet, og overfør dem til smartenheden ^{1, 2}	Billedvisningsmenu i kameraet → brug Markér til overførsel til at vælge billeder. Videoter kan ikke vælges til overførsel.
Brug smartenheden til at vælge billeder i kameraet, og download dem til smartenheden	Fanen  i appen SnapBridge app → tryk på Download pictures (Download billeder) . Der vises en dialog med relation til Wi-Fi-forbindelser. Tryk på OK ³ , og vælg billeder.

¹ Størrelsen på de overførte billeder er 2 megapixels.

² Når **Netværksmenu** → **Bluetooth** → **Send ved tilstanden "Fra"** i kameraet er indstillet til **Til**, overføres billeder automatisk til smartenheden, også selvom kameraet er slukket.

³ Afhængig af iOS-versionen skal du vælge kameraets SSID, hvis du har trykket på **OK**.
Se "Hvis der vises en dialog med relation til Wi-Fi-forbindelser" (📖35).

Bemærkninger om forholdene under en Wi-Fi-forbindelse

- Hvis smartenheden skifter fra dvaleindstilling, eller du skifter fra appen SnapBridge til en anden app, afbrydes Wi-Fi-forbindelsen.
- Visse funktioner i appen SnapBridge kan ikke bruges under en Wi-Fi-forbindelse. Du kan annullere en Wi-Fi-forbindelse ved at trykke på fanen  →  → **Yes (Ja)**.



Fjernstyret fotografering

Du kan trykke på fanen  i appen SnapBridge → **Remote Photography (Fjernstyret fotografering)** for at udløse lukkeren vha. en smartenhed.

- Følg vejledningen i appen SnapBridge for at skifte til en Wi-Fi-forbindelse. I iOS kan der blive vist en dialog med relation til Wi-Fi-forbindelser. Se i så fald "Hvis der vises en dialog med relation til Wi-Fi-forbindelser" (📖35).
- Du kan ikke udføre fjernstyret fotografering, hvis der ikke er sat et hukommelseskort i kameraet.

Hvis der vises en dialog med relation til Wi-Fi-forbindelser

Appen SnapBridge forbinder normalt kameraet og smartenheden via Bluetooth. Du skal dog skifte til en Wi-Fi-forbindelse, når du bruger **Download pictures (Download billeder)** eller fjernstyret fotografering. Afhængig af iOS-versionen skal du skifte forbindelse manuelt. I så fald skal du følge nedenstående fremgangsmåde for at indstille forbindelsen.

1 Notér kameraets SSID (kameraets standardnavn) og den adgangskode, der vises på smartenheden, og tryk derefter på **View options (Vis indstillinger)**.

- Du kan ændre SSID eller adgangskode vha. **Netværksmenu → Wi-Fi → Wi-Fi-forbindelsestype** i kameraet. Vi anbefaler, at du jævnligt ændrer din adgangskode for at beskytte dine personlige oplysninger. Deaktiver den trådløse forbindelse, når du ændrer adgangskoden (📖33).







2 Vælg det SSID, du noterede i trin 1, på listen over forbindelser.

- Når du opretter forbindelse første gang, skal du indtaste den adgangskode, du noterede i trin 1. Der er forskel på store og små bogstaver. Det er kun nødvendigt at indtaste adgangskoden, første gang forbindelsen oprettes.
- Wi-Fi-forbindelsen er etableret, når ✓ vises ved siden af kameraets SSID som vist på skærmen til højre. Vend tilbage til appen SnapBridge, og brug den.



Hvis overførsel af billeder ikke kan gennemføres

- Hvis forbindelsen afbrydes under overførsel af billeder vha. funktionen **Send under optagelse** eller **Markér til overførsel** i kameraet, genetableres forbindelsen muligvis, og overførslen fortsættes måske, når du slukker kameraet og tænder det igen.
- Du kan muligvis overføre ved at annullere forbindelsen og derefter oprette en forbindelse igen. Tryk på fanen  i appen SnapBridge →  → **Forget camera (Glem kamera)** → det kamera, hvis forbindelse du vil annullere → **Yes (Ja)*** for at annullere forbindelsen, og følg derefter vejledningen i "Forbindelse af kameraet og en smartenhed" (📖30) for at etablere en forbindelse igen.
 - * Ved iOS vises en dialog vedrørende enhedsregistrering. Start appen til iOS-indstilling, og afregistrer enheden (kameranavn).

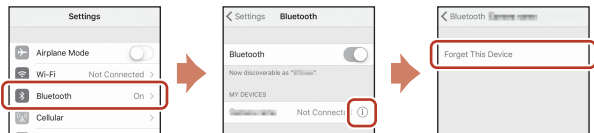


✓ Bemærkninger om overførsel af billeder og fjernstyret fotografering

- Mens kameraet betjenes, kan du muligvis ikke overføre billeder, eller overførslen kan blive annulleret, eller du kan muligvis ikke udføre fjernstyret fotografering vha. appen SnapBridge.
- Når kameraet er indstillet til følgende, kan du ikke overføre billeder eller bruge fjernstyret fotografering. Rediger indstillingerne, eller vælg billedvisningsindstilling.
 - **Multi-eksp. Lyser** motivprogram
 - Når **Eksponerings-bracketing** er indstillet til $\pm 0,3$, $\pm 0,7$ eller $\pm 1,0$
 - Når **Multieksponeringstilstand** er indstillet til **Til**




Optagefunktioner

Valg af en optageindstilling.....	38
Indstillingen  (Auto).....	39
Motivprogram (optagelse, der passer til optageforholdene – "SCENE").....	40
Indstillingen Kreativ (anvendelse af effekter under optagelse)	52
Indstillingerne P , S , A og M (indstilling af eksponering til optagelse)	54
Indstillingen U (User Settings) (Brugerindstillinger)	58
Indstilling af optagefunktioner med multivælgeren.....	60
Flashindstilling	61
Selvudløser	64
Smil-timer (automatisk fotografering af smilende ansigter)	65
Fokusindstilling	66
Eksponeringskompensation (justering af lysstyrke)	70
Brug af knapperne Fη1 (Funktion 1)/ Fη2 (Funktion 2).....	71
Brug af zoom	72
Fokusering	74
Standardindstillinger (flash, selvudløser og fokusindstilling)	78
Funktioner, der ikke kan anvendes samtidig under optagelse	80



Valg af en optageindstilling

Du kan dreje programhjulet, så den ønskede optageindstilling står ud for indikatormærket på kamerahuset.

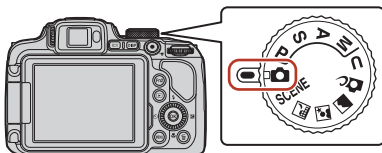

- **Indstillingen  (Auto)**




Vælg denne indstilling for at lave generelle optagelser under mange forskellige optageforhold.


- **Indstillingerne SCENE, ,  og  (motiv)**

Vælg et af motivprogrammerne ud fra optageforholdene. Du kan nu tage billeder med de korrekte indstillinger til forholdene.

- **SCENE:** Tryk på knappen **MENU**, og vælg et motivprogram. Når du bruger **Auto**.

- **Motivvælger**, genkender kameraet optageforholdene, når du komponerer et billede, så du lettere kan tage billeder efter forholdene.

-  (aftenlandskab): Brug dette motivprogram til at tage landskabsbilleder om aftenen.
-  (aftenportræt): Brug denne indstilling til at tage portrætbilleder om aftenen og natten, hvor baggrunden skal med på billedet.
-  (landskab): Brug denne indstilling til at tage landskabsbilleder.

- **Indstillingen  (Kreativ)**

Anvender effekter på billeder under optagelse.

- **Indstillingerne P, S, A og M**

Vælg disse indstillinger, hvis du vil have større kontrol over lukkertid og f-tal.


- **Indstilling U (User settings)**

De hyppigst anvendte indstillinger i indstillingerne **P, S, A** og **M** kan gemmes. Hvis du vil optage med de gemte indstillinger, skal du dreje programhjulet til **U**.









Indstillingen (Auto)

Vælg denne indstilling for at lave generelle optagelser under mange forskellige optageforhold.

- Kameraet registrerer hovedmotivets og fokuserer på det (målsøgende AF). Hvis der registreres et personansigt, prioriterer kameraet det automatisk ved fokuseringen.
- Se "Fokusering" (74) for at få flere oplysninger.



Tilgængelige funktioner i indstillingen (Auto)

- Flashindstilling (61)
- Selvudløser (64)
- Smil-timer (65)
- Fokusindstilling (66)
- Eksponeringskompensation (70)
- Optagemenu (123)



Motivprogram (optagelse, der passer til optageforholdene – "SCENE")




Vælg et af motivprogrammerne ud fra optageforholdene. Du kan nu tage billeder med de korrekte indstillinger til forholdene.



Aftenlandskab (📖41)^{1,2}, Aftenportræt (📖41),
 Landskab (📖42)^{1,2}

Drej programhjulet til , eller , og tag billeder.

SCENE

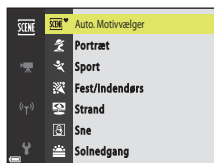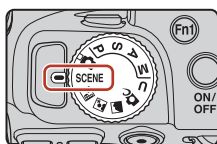

Tryk på knappen **MENU** for at åbne motivmenuen, og vælg et af følgende motivprogrammer med multivælgeren.

Auto. Motivvælger (standardindstilling) (📖42)	Modlys (📖44) ¹
Portræt	Let panorama (📖49) ¹
Sport (📖43) ¹	Kæledyrspotræt (📖45)
Fest/indendørs (📖43) ¹	Måne (📖46) ^{1,2,3}
Strand ¹	Fugle (📖46) ¹
Sne ¹	SOFT Softfilter ¹
Solnedgang ^{1,2,3}	Selektiv farve (📖46) ¹
Skumring/morgengry ^{1,2,3}	Multi-eksp. lysere (📖47) ³
Nærbillede (📖43)	Time-lapse-video (📖99) ³
Mad (📖44)	Superlapse-video (📖101) ¹
Fyrværkeri (📖44) ³	

¹ Kameraet fokuserer på området midt på billedet. Området kan ikke flyttes.



² Kameraet fokuserer på uendeligt.

³ Det anbefales at bruge et stativ. Indstil **Modv. rystelser (VR)** (📖167) til **Fra** i opsætningsmenuen, når du bruger et stativ til at stabilisere kameraet under optagelse.





Tip og bemærkninger til motivprogram

Aftenlandskab

- Tryk på knappen **MENU** for at vælge  **Håndholdt** eller  **Stativ** under **Aftenlandskab**.
-  **Håndholdt** (standardindstilling):
 - Tryk udløserknappen helt ned for at tage en serie billeder, der kombineres til et enkelt billede og gemmes.
 - Når udløserknappen er trykket helt ned, skal du holde kameraet stille, indtil der vises et stillbillede. Når du har taget et billede, må du ikke slukke kameraet, før optageskærm-billedet igen vises på skærmen.
 - Billedvinklen (dvs. det område, der kan ses på billedet) på det gemte billede vil være smallere end den, der ses på optageskærm-billedet.
 - Kontinuerlig optagelse kan muligvis ikke bruges under visse optageforhold.
-  **Stativ**:
 - Der tages ét billede med lang lukkertid, når udløserknappen trykkes helt ned.
 - Modvirkning af rystelser deaktiveres uanset indstillingen for **Modv. rystelser (VR)** i opsætningsmenuen (167).

Aftenportræt

- Tryk på knappen **MENU** for at vælge  **Håndholdt** (standardindstilling) eller  **Stativ** i **Aftenportræt**.
- Der tages ét billede med lang lukkertid. I sammenligning med  **Stativ** indstiller kameraet med  **Håndholdt** en lidt kortere lukkertid i henhold til optageforholdene for at forhindre kamerarystelser.
- Når  **Stativ** er valgt, deaktiveres modvirkning af rystelser uanset indstillingen for **Modv. rystelser (VR)** i opsætningsmenuen (167).
- Åbn flashen, inden du tager billeder.
- Hvis der registreres ansigter, når billedet tages, gør kameraet ansigternes hudtoner blødere vha. funktionen Blødere hudtone (48).














Landskab

- Tryk på knappen **MENU** for at vælge **Støjreduktionsserie** eller **Enkeltoptagelse** under **Landskab**.
- **Støjreduktionsserie**: Denne funktion gør det muligt at tage et skarpt landskabsbillede med minimal støj.
 - Tryk udløserknappen helt ned for at tage en serie billeder, der kombineres til et enkelt billede og gemmes.
 - Når udløserknappen er trykket helt ned, skal du holde kameraet stille, indtil der vises et stillbillede. Når du har taget et billede, må du ikke slukke kameraet, før optageskærmbilledet igen vises på skærmen.
 - Billedvinklen (dvs. det område, der kan ses på billedet) på det gemte billede vil være smallere end den, der ses på optageskærmbilledet.
 - Kontinuerlig optagelse kan muligvis ikke bruges under visse optageforhold.
- **Enkeltoptagelse** (standardindstilling): Gemmer billeder med forstærkede konturer og øget kontrast.
 - Når udløserknappen trykkes helt ned, tages der ét billede.

SCENE → Auto. Motivvælger

- Når du retter kameraet mod motivet, registrerer kameraet automatisk optageforholdene og justerer optageindstillingerne efter dem.

	Portræt (til nærbilleder af en eller to personer)
	Portræt (til nærbilleder af mange personer eller billeder, hvor baggrunden fylder meget)
	Landskab
	Aftenportræt (til nærbilleder af en eller to personer)
	Aftenportræt (til nærbilleder af mange personer eller billeder, hvor baggrunden fylder meget)
	Aftenlandskab <ul style="list-style-type: none">• Kameraet tager billeder kontinuerligt, kombinerer dem og gemmer dem som et enkelt billede, ligesom når Håndholdt er valgt under  (aftenlandskab) (📖41).
	Nærbillede
	Modlys (til billeder af motiver uden personer)
	Modlys (til portrætbilleder)
	Andre optageforhold

- Under visse optageforhold vælger kameraet måske ikke de ønskede indstillinger. Hvis det sker, skal du vælge en anden optageindstilling (📖38).
- Hvis der registreres ansigter, når billedet tages, gør kameraet ansigternes hudtoner blødere vha. funktionen Blødere hudtone (📖48).



SCENE → 🏃 Sport

- Der tages billeder kontinuerligt, mens udløserknappen holdes nede.
- Kameraet kan tage ca. 5 billeder kontinuerligt med en hastighed på ca. 5 bps.
- Billedhastigheden ved kontinuerlig optagelse kan blive nedsat afhængigt af den aktuelle billedkvalitetsindstilling, den indstillede billedstørrelse, det anvendte hukommelseskort og optageforholdene.
- Fokus, eksponering og farveglød for det andet og efterfølgende billeder er fastsat til værdierne for det første billede.

SCENE → 🏠 Fest/indendørs

- Hold kameraet roligt for at undgå effekten af kamerarystelser. Indstil **Modv. rystelser (VR)** (📖167) til **Fra** i opsætningsmenuen, når du bruger et stativ til at stabilisere kameraet under optagelse.

SCENE → 📷 Nærbillede

Vælg **Nærbillede** eller **Støjreduktionsserie** på det skærbillede, der vises, når du har valgt **📷 Enkeltoptagelse**.

- **Støjreduktionsserie:** Denne funktion gør det muligt at tage et skarpt billede med minimal støj.
 - Tryk udløserknappen helt ned for at tage en serie billeder, der kombineres til et enkelt billede og gemmes.
 - Når udløserknappen er trykket helt ned, skal du holde kameraet stille, indtil der vises et stillbillede. Når du har taget et billede, må du ikke slukke kameraet, før optageskærbilledet igen vises på skærmen.
 - Billedet kan blive forvrænget, overlappet eller sløret, hvis motivet bevæger sig, eller hvis der er betydelige kamerarystelser, mens der tages billeder kontinuerligt.
 - Billedvinklen (dvs. det område, der kan ses på billedet) på det gemte billede vil være smallere end den, der ses på optageskærbilledet.
 - Kontinuerlig optagelse kan muligvis ikke bruges under visse optageforhold.
- **Enkeltoptagelse:** Gemmer billeder med forstærkede konturer og øget kontrast.
 - Når udløserknappen trykkes helt ned, tages der ét billede.
- Fokusindstillingen (📖66) skifter til 📷 (makrofotografering), og kameraet zoomer automatisk til den tætteste position, hvor det kan fokusere.
- Du kan flytte fokuspunktet. Tryk på knappen **OK**, brug **▲▼◀▶** på multivælgeren, eller drej multivælgeren for at flytte fokuspunktet. Tryk derefter på knappen **OK** for at anvende indstillingen.



SCENE → 🏠 Mad

- Fokusindstillingen (📖66) skifter til 🌿 (makrofotografering), og kameraet zoomer automatisk til den tætteste position, hvor det kan fokusere.
- Du kan justere farvegløden ved at bruge kommandohjulet. Farveglødiindstillingen gemmes i kameraets hukommelse, også efter kameraet slukkes.
- Du kan flytte fokuspunktet. Tryk på knappen ⓧ, brug ▲▼◀▶ på multivælgeren, eller drej multivælgeren for at flytte fokuspunktet. Tryk derefter på knappen ⓧ for at anvende indstillingen.



SCENE → ⚙️ Fyrværkeri

- Lukkertiden er fastsat til ca. fire sekunder.
- Eksponeringskompensation kan ikke bruges (📖70).

SCENE → 🏠 Modlys

- På det skærbillede, der vises, når du vælger 🏠 **Modlys**, skal du vælge **Til** eller **Fra** for at aktivere eller deaktivere HDR-funktionen (High Dynamic Range) afhængigt af optageforholdene.
- **Fra**: Flashen udløses for at forhindre, at motivet skjules af skygger. Tag billeder med flashen åbnet.
 - Tryk udløserknappen helt ned for at tage ét billede.
- **Til**: Bruges, når der er meget lyse områder og meget mørke områder på samme billede.
 - Når udløserknappen trykkes helt ned, tager kameraet billeder kontinuerligt og gemmer følgende to billeder.
 - Et sammensat billede uden HDR
 - Et sammensat HDR-billede, hvor tab af detaljer i højlys eller skygge er minimeret
 - Hvis der kun er nok hukommelse til at gemme ét billede, gemmes kun det billede, som blev behandlet af D-Lighting (📖89) på optagetidspunktet, hvor mørke områder på billedet er korrigeret.
 - Når udløserknappen er trykket helt ned, skal du holde kameraet stille, indtil der vises et stillbillede. Når du har taget et billede, må du ikke slukke kameraet, før optageskærbilledet igen vises på skærmen.
 - Billedvinklen (dvs. det område, der kan ses på billedet) på det gemte billede vil være smallere end den, der ses på optageskærbilledet.
 - Under visse optageforhold kan der forekomme mørke skygger omkring lyse motiver og lyse områder omkring mørke motiver.

✓ Bemærkninger om HDR

Det anbefales at bruge et stativ. Indstil **Modv. rystelser (VR)** (📖167) i opsætningsmenuen til **Fra**, når du bruger et stativ til at stabilisere kameraet.



SCENE → 🐾 Kæledyrsportræt


- Når du retter kameraet mod en hund eller en kat, registrerer kameraet dyrets ansigt og fokuserer på det. Lukkeren udløses automatisk som standard, når kameraet registrerer ansigtet på en hund eller en kat (Kæledyrsportr. auto udl.).
- Vælg  **Kæledyrsportræt** eller  **Enkelt** på det skærmbillede, der vises, når du har valgt  **Kontinuerlig**.
 -  **Enkelt**: Hver gang kameraet registrerer ansigtet på en hund eller en kat, tager kameraet ét billede.
 -  **Kontinuerlig**: Hver gang kameraet registrerer ansigtet på en hund eller en kat, tager kameraet tre billeder kontinuerligt.

Automatisk udløsning af kæledyrsportræt

- Tryk på  på multivælgeren for at ændre indstillingen for **Kæledyrsportr. auto udl.**
 - : Kameraet udløser automatisk lukkeren, når det registrerer ansigtet på en hund eller en kat.
 - **OFF**: Kameraet udløser ikke lukkeren automatisk, selvom det registrerer ansigtet på en hund eller en kat. Tryk på udløserknappen. Kameraet registrerer også personansigter, når **OFF** er valgt.
- **Kæledyrsportr. auto udl.** indstilles til **OFF**, når der er taget fem billedserier.
- Uanset indstillingen af **Kæledyrsportr. auto udl.** kan du også tage billeder ved at trykke på udløserknappen.

Fokuspunkt

- Når kameraet registrerer et ansigt, vises ansigtet i en gul ramme. Når kameraet har fokuseret på et ansigt, der er vist i en dobbeltramme (fokuspunktet), bliver dobbeltrammen grøn. Hvis der ikke registreres nogen ansigter, fokuserer kameraet på området midt på billedet.
- Under nogle optageforhold registreres kæledyrets ansigt måske ikke, og andre motiver kan blive vist i en ramme.

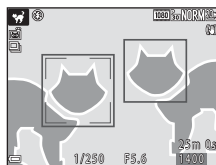

SCENE → ● Måne


- Ved vidvinkelzoompositionen vises en ramme, som angiver billedvinklen, der svarer til billedvinklen for et 1440 mm-objektiv (i 35 mm-format [135]). Når du komponerer månen inde i rammen og trykker på knappen **OK**, svarer billedvinklen til billedvinklen for et 1440 mm-objektiv.
- Du kan justere farvegløden ved at bruge kommandohjulet. Farveglødindstillingen gemmes i kameraets hukommelse, også efter kameraet slukkes.
- Juster lysstyrken med eksponeringskompensation (**Ⓛ**70) efter optageforholdene, f.eks. månens aktuelle fase, og optagebehovene.

SCENE → 🦅 Fugle

- Vælg **S Fugle** eller **📷 Enkelt** på det skærbillede, der vises, når du har valgt **🦅 Kontinuerlig**.
- **S Enkelt**: Der tages ét billede, hver gang du trykker på udløserknappen.
- **📷 Kontinuerlig**: Der tages billeder kontinuerligt, mens udløserknappen holdes nede. Kameraet kan tage ca. 5 billeder kontinuerligt med en hastighed på ca. 5 bps.
- Ved vidvinkelzoompositionen vises en ramme, som angiver billedvinklen, der svarer til billedvinklen for et 800 mm-objektiv (i 35 mm-format [135]). Når du komponerer en fugl inde i rammen og trykker på knappen **OK**, svarer billedvinklen til billedvinklen for et 800 mm-objektiv.



SCENE → 🖌️ Selektiv farve

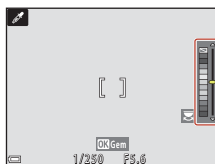



- Bevarer kun en valgt billedfarve, og gør andre farver sort-hvide.
- Drej kommandohjulet for at vælge den ønskede farve, og tryk på knappen **OK** for at anvende farven. Tryk på knappen **OK** igen, hvis du vil vælge en anden farve.



SCENE → Multi-eksp. Lyser

- Kameraet optager automatisk motiver i bevægelse med jævne mellemrum, sammenligner hvert billede og sammensætter kun deres lyse områder og gemmer dem derefter som ét billede. Lysspor som f.eks. bilers lys eller stjernes bevægelse optages.
- Vælg **Stjerner + lysspor** eller **Stjernespor** på det skærbillede, der vises, når **Multi-eksp. Lyser** er valgt.

Indstilling	Beskrivelse
 Stjerner + lysspor	<p>Bruges til at optage lysspor fra biler på baggrund af et aftenlandskab.</p> <ul style="list-style-type: none">• Du kan dreje kommandohjulet for at indstille det ønskede tidsrum mellem optagelserne. Det indstillede tidsrum bliver lukkertiden. Kameraet stopper automatisk optagelsen efter 50 billeder.• For hver 10 billeder, der tages, gemmes der automatisk et sammensat billede med overlappende spor fra starten af optagelsen.
 Stjernespor	<p>Bruges til optagelse af stjernes bevægelse.</p> <ul style="list-style-type: none">• Billederne tages hvert 30. sekund med en lukkertid på 25 sekunder. Kameraet stopper automatisk optagelse efter 300 billeder.• For hver 30 billeder gemmes der automatisk et sammensat billede med overlappende spor fra starten af optagelsen.


- Skærmen slukkes muligvis mellem optagelserne. Tændt-lampen blinker, mens skærmen er slukket.
- Tryk på knappen  for at afslutte optagelsen, før den afsluttes automatisk.
- Stop optagelsen, når du har opnået de ønskede spor. Hvis du fortsætter med at optage, kan du risikere at miste detaljer i de sammensatte områder.
- Når du tager billeder af motiver på lang afstand, f.eks. fly eller fyrværkeri, bør du vælge fokusindstillingen  (uendelig) eller **M** (manuel fokus) (67).
- Eksponeringskompensation kan ikke anvendes (70).

Bemærkninger om multi-eksp. lys


- Drej ikke på programhjulet, og sæt ikke et nyt hukommelseskort i, før optagelsen er afsluttet.
- Brug batterier med tilstrækkelig opladning for at forhindre, at kameraet slukkes under optagelse.


Resterende tid

Du kan se den resterende tid, før optagelsen afsluttes automatisk, på skærmen.

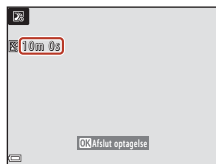

Brug af Blødere hudtone

Hvis der registreres ansigter i  (aftenportræt), **Auto. Motivvælger** eller **Portræt**, behandler kameraet billedet og gør ansigternes hudtoner blødere, før billedet gemmes (op til tre ansigter).

Blødere hudtone kan også anvendes på gemte billeder i billedvisningsindstilling (90).




Bemærkninger om Blødere hudtone


- Det kan tage længere tid end normalt at gemme billederne, efter de er taget.
- Under visse optageforhold kan de ønskede resultater af Blødere hudtone måske ikke opnås, og Blødere hudtone kan blive anvendt på områder af billedet, hvor der ikke er nogen ansigter.



Fotografering med Let panorama

Drej programhjulet til SCENE → knappen MENU →  Let panorama → knappen 

- 1** Vælg  **Normal (180°)** eller  **Bred (360°)** som optageområde, og tryk på knappen .

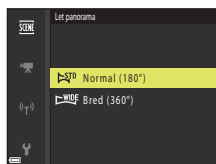



- 2** Komponer det første yderpunkt i panoramamotivet, og tryk derefter udløserknappen halvt ned for at fokusere.

- Zoom er fast indstillet på vidvinkel.
- Kameraet fokuserer på midten af billedet.




- 3** Tryk udløserknappen helt ned, og fjern derefter fingeren fra udløserknappen.

-  vises for at angive kameraets bevægelsesretning.

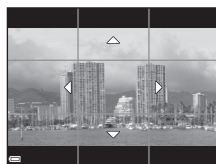

- 4** Bevæg kameraet i en af de fire retninger, indtil indikatoren på hjælpelinjen når slutningen.

- Optagelsen begynder, når kameraet registrerer den retning, det bevæges i.
- Optagelsen stopper, når kameraet har optaget det angivne optageområde.
- Fokus og eksponering er låst, indtil optagelsen stopper.

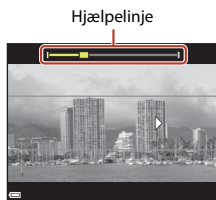

Eksempel på kamerabevægelse

- Bevæg kameraet langsomt i en bue i markeringens retning ($\triangle \nabla \langle \rangle$), idet du bruger din krop som akse for rotationen.
- Optagelsen stopper, hvis hjælpelinjen ikke når hen til yderpunktet i løbet af ca. 15 sekunder (når **STD Normal (180°)** er valgt), eller i løbet af ca. 30 sekunder (når **WIDE Bred (360°)** er valgt), efter at optagelsen er startet.




✓ Bemærkninger om fotografering med Let panorama

- Billedområdet på det gemte billede er smallere end det, der ses på skærmen på optagetidspunktet.
- Hvis kameraet bevæges for hurtigt eller rystes for meget, eller hvis motivet er for ensartet (f.eks. mure eller mørke), kan der opstå en fejl.
- Hvis optagelsen stoppes, før kameraet når halvvejs i panoramaområdet, gemmes der ikke et panoramabillede.
- Hvis mere end halvdelen af panoramaområdet optages, men optagelsen slutter, før den har nået områdets yderpunkt, vises det område, som ikke blev optaget, med gråt.


📎 Billedstørrelse for Let panorama

Der er fire forskellige billedstørrelser (i pixels) som beskrevet herunder.

Når **STD Normal (180°)** er indstillet

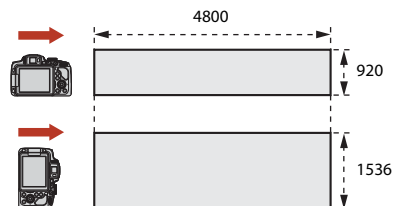

Når **WIDE Bred (360°)** er indstillet

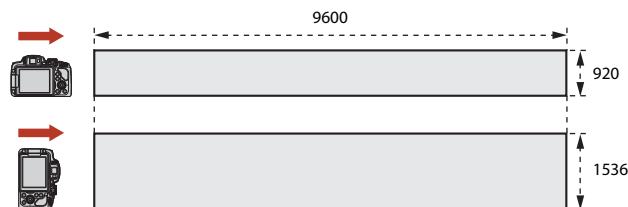

Visning af Let panorama

Skift til billedvisningsindstilling (📖25), vis et billede, der er taget med Let panorama, i fuldskærmsvisning, og tryk derefter på knappen **OK** for at rulle gennem billedet i optagelsesretningen.

- Drej multivælgeren for at rulle hurtigt frem eller tilbage i billedvisningen.

Der vises knapper til billedvisning på skærmen under visningen.

Brug **◀▶** på multivælgeren til at vælge en knap, og tryk derefter på knappen **OK** for at udføre de funktioner, der er beskrevet nedenfor.



Funktion	Ikon	Beskrivelse
Rul tilbage	◀	Hold knappen OK nede for at rulle tilbage i afspilningen.*
Hurtigt frem	▶	Hold knappen OK nede for at rulle hurtigt frem i afspilningen.*
Stop midlertidigt	⏸	Stop afspilningen midlertidigt. Du kan udføre følgende funktioner, mens afspilningen er sat på pause.
		◀ Hold knappen OK nede for at rulle tilbage.*
		▶ Hold knappen OK nede for at rulle.*
		▶ Fortsæt automatisk rulning.
Afslut	■	Vend tilbage til fuldskærmsvisning.

* Du kan også udføre disse funktioner ved at dreje multivælgeren.

✓ **Bemærkninger om billeder taget med Let panorama**

- Billederne kan ikke redigeres på kameraet.
- Dette kamera kan muligvis ikke rulle under afspilningen af eller zoome ind på billeder, der er taget med Let panorama med et kamera af et andet mærke eller en anden model.

✓ **Bemærkninger om udskrivning af panoramabilleder**

Det afhænger af printerindstillingerne, om hele billedet kan udskrives. Desuden afhænger det af printerens, om udskrivning er mulig.



Indstillingen Kreativ (anvendelse af effekter under optagelse)

Anvender effekter på billeder under optagelse.

- Du kan vælge mellem fem effektgrupper: **Lys** (standardindstilling), **Dybde**, **Hukommelse**, **Klassisk** og **Mørk**.




1 Tryk på knappen **OK**.

- Skærmbilledet til valg af effekt vises.

2 Brug **◀▶** på multivælgeren til at vælge en effekt.

- Du kan ændre effektgruppen ved at dreje kommandohjulet.
- Tryk på **▲**, hvis du vil afslutte uden at gemme valget.

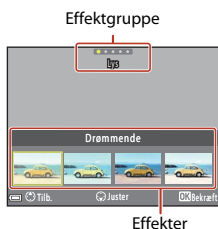


3 Tryk på **▼** for at justere effekten.

- Tryk på knappen **OK** for at fortsætte til trin 6, hvis du ikke vil justere effekten.




4 Brug ◀▶ til at markere den ønskede indstilling, og tryk derefter på ▼.

- Vælg **Mængde**, **Eksponeringskompensation**, **Kontrast**, **Farveglød**, **Farvemætning**, **Filter** eller **Belysning i periferien**. De indstillinger, der kan vælges, afhænger af gruppen.

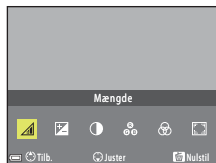

5 Brug ◀▶ til at justere effektniveauet, og tryk derefter på knappen OK.

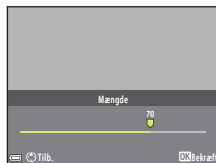

6 Tryk på udløserknappen eller knappen ● (▶ videoptageknop) for at optage.

- Når kameraet registrerer et personansigt, fokuserer det på ansigtet (📖75).

Valg af effektgruppe og effekt

Du kan også vælge en effektgruppe og en effekt ved at trykke på knappen **MENU**, når skærbilledet i trin 1 vises.


Tilgængelige funktioner i indstillingen Kreativ

- Flashindstilling (📖61)
- Selvløser (📖64)
- Fokusindstilling (📖66)
- Eksponeringskompensation (📖70)
- Optagemenu (📖123)





Indstillingerne P, S, A og M (indstilling af eksponering til optagelse)

I indstillingerne **P**, **S**, **A** og **M** kan du indstille eksponering (kombinationen af lukkertid og f-tal), så de passer til optageforholdene. Du kan også få bedre kontrol ved optagelse af billeder ved at foretage indstillinger i optagemenuen (📖119).

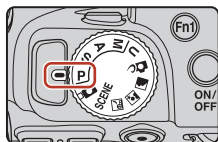

Optageindstilling	Beskrivelse
P Programautomatik	Du kan lade kameraet justere lukkertiden og f-tallet. <ul style="list-style-type: none"> Du kan ændre kombinationen af lukkertid og f-tal ved at dreje kommandohjulet (fleksibelt program). Når det fleksible program bruges, vises X (mærke for fleksibelt program) øverst til venstre i skærbilledet. Du kan annullere det fleksible program ved at dreje kommandohjulet i den modsatte retning end da du indstillede, til X ikke længere vises, ændre optageindstilling eller slukke kameraet.
S Lukkertidsprio.auto	Drej kommandohjulet for at indstille lukkertiden. Kameraet fastlægger automatisk f-tallet.
A Blænde prio.automatik	Drej multivælgeren for at indstille f-tallet. Kameraet fastlægger automatisk lukkertiden.
M Manuel	Indstil både lukkertid og f-tal. Drej kommandohjulet for at indstille lukkertiden. Drej multivælgeren for at indstille f-tallet.

- Tildelingerne af knapperne til indstilling af eksponeringen kan ændres vha. **Skift valg af Av/Tv** i opsætningsmenuen (📖116).

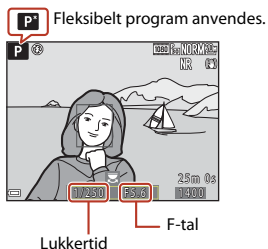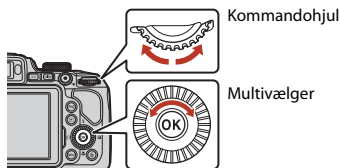

Tip vedrørende indstilling af eksponering

Motivernes dynamiske udtryk og baggrundens sløretthed varierer afhængigt af kombinationen af lukkertid og f-tal, selvom eksponeringen er den samme.

Lukkertidens effekt

Kameraet kan få motiver i hurtig bevægelse til at forekomme statiske ved korte lukkertider eller fremhæve bevægelsen af et motiv i bevægelse ved en lang lukkertid.



Hurtigere –
1/1000 sek.



Langsommere –
1/30 sek.

F-tallets effekt

Kameraet kan fokusere på motivet, forgrunden og baggrunden eller bevidst sløre motivets baggrund.



Lavt f-tal
(stor blænde)
f/3.3



Højt f-tal
(lille blænde)
f/7.6

Lukkertid og F-tal

- De mulige lukkertider afhænger af zoompositionen, f-tallet eller indstillingen for ISO-følsomhed.
- F-tallet for dette kamera skifter også afhængigt af zoompositionen.
- Når der zoomes, efter at eksponeringen er indstillet, kan eksponeringskombinationerne eller f-tallet blive ændret.
- Store blænder (lave blænde-værdier) lader mere lys passere ind i kameraet og små blænder (høje blænde-værdier) mindre lys. Det laveste f-tal repræsenterer den største blænde, og det højeste f-tal repræsenterer den mindste blænde.




✓ Bemærkninger om indstilling af eksponering

Hvis motivet er for mørkt eller for lyst, kan det være umuligt at opnå den rigtige eksponering. I de tilfælde blinker indikatoren for lukkertid eller indikatoren for f-tal, når udløserknappen trykkes halv ned (undtagen i indstillingen **M**). Skift indstilling for lukkertid eller f-tal.

Eksponeringsindikator (i indstillingen **M**)

Graden af afvigelse mellem den justerede eksponeringsværdi og den optimale eksponeringsværdi målt af kameraet vises vha. eksponeringsindikatoren på skærmen. Afvigelsesgraden i eksponeringsindikatoren vises i EV (-2 til +2 EV i trin på 1/3 EV).

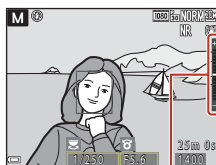

Eksponeringsindikator

✓ Bemærkninger om ISO-følsomhed

Når **ISO-følsomhed** (📖119) er indstillet til **Auto** (standardindstilling) eller **Fast auto-ISO**, indstilles ISO-følsomheden i indstillingen **M** fast til ISO 100.

Tilgængelige funktioner i indstillingerne **P**, **S**, **A** og **M**

- Flashindstilling (📖60)
- Selvudløser (📖60)
- Smil-timer (📖60)
- Fokusindstilling (📖66)
- Eksponeringskompensation (📖60)
- Optagemenu (📖119)
- Funktioner, der kan indstilles vha. knapperne **Fn1** (funktion 1)/**Fn2** (funktion 2) (📖117)

📌 Fokuspunkt

Fokuspunktet ved autofokus afhænger af indstillingen af **Valg af AF-punkt** (📖119) i optagemenuen. Ved indstillingen **Målsøgende AF** (standardindstilling), registrerer kameraet det primære motiv og fokuserer på det. Hvis der registreres et personsigt, prioriterer kameraet det automatisk ved fokuseringen.



Mulige lukkertider (indstillingerne P, S, A og M)

De mulige lukkertider afhænger af zoompositionen, f-tallet eller indstillingen for ISO-følsomhed. Desuden ændres de mulige lukkertider i følgende indstillinger for kontinuerlig optagelse.

Indstilling		Mulige lukkertider
ISO-følsomhed (📖139) ¹	Auto ² , Fast auto-ISO ²	1/4000 ³ -1 sek. (indstillingerne P , S og A) 1/4000 ³ -15 sek. (indstillingen M)
	ISO 100	1/4000 ³ -8 sek. (indstillingerne P , S og A) 1/4000 ³ -15 sek. (indstillingen M)
	ISO 200	1/4000 ³ -4 sek. (indstillingerne P , S og A) 1/4000 ³ -8 sek. (indstillingen M)
	ISO 400	1/4000 ³ -4 sek.
	ISO 800	1/4000 ³ -2 sek.
	ISO 1600	1/4000 ³ -1 sek.
	ISO 3200	1/4000 ³ -1/2 sek.
Kontinuerlig (📖135)	Kontinuerlig H, Kontinuerlig L	1/4000 ³ -1/30 sek.
	Præ-optagelsesbuffer, Kontinuerlig H: 120 bps	1/4000 -1/125 sek.
	Kontinuerlig H: 60 bps	1/4000-1/60 sek.
	Intervaltimer	Samme som for Enkelt

¹ Indstillingen af ISO-følsomhed kan blive begrænset af indstillingen for kontinuerlig optagelse (📖82).

² I indstillingen **M** er ISO-følsomheden fast indstillet på ISO 100.

³ Den længste lukkertid, når f-tallet er indstillet til den højeste værdi (mindste blænde) ved maksimal vidvinkelzoomposition. Jo tættere zoompositionen er på telefoto, eller jo mindre f-tallet (stor blænde) er, jo længere bliver den maksimale lukkertid. Den længste lukkertid er f.eks. 1/2500 sekund, når f-tallet er indstillet til den højeste værdi (mindste blænde) ved maksimal telezoomposition.



Indstillingen **U** (User Settings) (Brugerindstillinger)

Indstillingskombinationer, der ofte bruges til optagelse med **P** (programautomatik), **S** (lukkertidsprioriteret automatik), **A** (blænde prioriteret automatik) eller **M** (manuel) kan gemmes i **U**.

Drej programhjulet til **U** for at hente de indstillinger frem, som er gemt under **Gem user settings**.

- Komponer billedet, og optag med disse indstillinger, eller skift eventuelt indstillinger.



Følgende indstillinger kan gemmes.

Generelle indstillinger

- Optageindstillingerne **P**, **S**, **A** og **M** (154)
- Zoomposition (172)
- Flashindstilling (161)
- Selvudløser (164)
- Fokusindstilling (166)
- Eksponeringskompensation (170)
- knappen Fn (171)

Optagemenu

- Billedkvalitet (123)
- Billedstørrelse (125)
- Picture Control (126)
- Din Picture Control (130)
- Hvidbalance (131)
- Lysmåling (134)
- Kontinuerlig (135)
- ISO-følsomhed (139)
- Eksponerings-bracketing (140)
- Valg af AF-punkt (141)
- Autofokusindstilling (144)
- Flash-eksp.komp. (144)
- Støjreduktionsfilter (145)
- Aktiv D-Lighting (145)
- Multieksponering (146)
- Zoomhukommelse (148)
- Opstart-zoomposition (149)
- M eksp. forhåndsvisn. (149)




Lagring af indstillinger i indstillingen **U** (Gem user settings)

De hyppigst anvendte indstillinger i indstillingerne **P**, **S**, **A** og **M** kan gemmes. På købstidspunktet er standardindstillingerne for indstilling **P** gemt.

1 Drej programhjulet til **P**, **S**, **A**, **M** eller **U**.

- Vælg **P**, **S**, **A** eller **M**, hvis du vil ændre optageindstilling.
- Vælg **U**, hvis du ikke vil ændre den gemte optageindstilling.

2 Skift til en ofte brugt kombination af optageindstillinger.


- Se  58 for at få flere oplysninger om indstillingerne.
- Indstillingerne for fleksibelt program (ved indstillingen **P**), lukkertiden (ved indstillingen **S** eller **M**) eller f-tallet (ved indstillingen **A** eller **M**) gemmes også.

3 Tryk på knappen **MENU** (menu) for at få vist optagemenuen.



4 Brug på multivælgeren til at vælge **Gem user settings**, og tryk på knappen .

- De tidligere gemte indstillinger overskrives af de aktuelle indstillinger som indstillingen **U**.

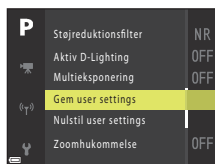

Nulstilling af **U** (User Settings) (Brugerindstillinger)

Hvis du vælger **Nulstil user settings** i optagemenuen, gendannes standardværdierne for de indstillinger, som er gemt i brugerindstillingerne.


Bemærkninger om urbatteriet

Hvis det indbyggede urbatteri bliver afladet, vil de indstillinger, som er gemt under **U**, blive nulstillet. Det anbefales at skrive vigtige indstillinger ned.



Indstilling af optagefunktioner med multivælgeren

Når optageskærm-billedet vises, kan du indstille funktionerne nedenfor ved at trykke på ▲ (⚡) ◀ (⌚) ▼ (🌸) ▶ (📷) på multivælgeren.

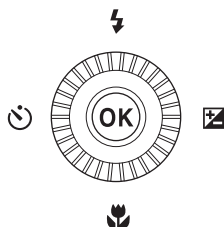

- ⚡ **Flashindstilling**

Når flashen er åbnet, kan du vælge en flashindstilling, der passer til optageforholdene.

- ⌚ **Selvudløser/Smil-timer**

- Selvudløser: Lukkeren udløses automatisk efter 10 eller 2 sekunder.
- Smil-timer: Lukkeren udløses automatisk, når kameraet registrerer et smilende ansigt.

- 🌸 **Fokusindstilling**

Du kan vælge **AF** (autofokus), 🌸 (makrofotografering) eller ▲ (uendelig) afhængigt af afstanden til motivet. **MF** (manuel fokus) kan indstilles, når optageindstillingen er **P, S, A, M** eller **U**, eller når motivprogrammet er **Sport, Fyrværkeri, Fugle, Softfilter, Selektiv farve, Multi-eksp. Lyser, Time-lapse-video** (Nattehimmel eller Stjernespor) eller **Superlapse-video**.

- 📷 **Eksponeringskompensation**

Du kan justere hele billedets lysstyrke.

Optageindstillingen bestemmer, hvilke funktioner der kan indstilles.




Flashindstilling


Når flashen er åbnet, kan du vælge en flashindstilling, der passer til optageforholdene.

1 Tryk på knappen ⚡ (pop op-flash) for at åbne flashen.

- Når flashen lukkes, slås flashen fra, og  vises.

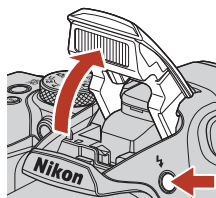


2 Tryk på ▲ (⚡) på multivælgeren.

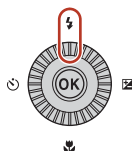



3 Vælg den ønskede flashindstilling (📖62), og tryk på knappen OK.


- Valget annulleres, hvis du ikke trykker på knappen OK for at anvende indstillingen.

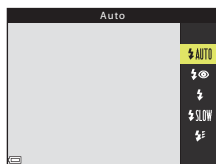

Klar-indikatoren

 blinker, mens flashen lades op. Kameraet kan ikke tage billeder.

Hvis opladningen er færdig, lyser  uden at blinke, når du trykker udløserknappen halvt ned.

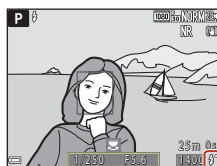

Klar-indikator



Mulige flashindstillinger

AUTO Auto

Flashen udløses ved behov, f.eks. i svag belysning.

- Indikatoren for flashindstillingen vises kun lige efter indstilling af den på optageskærm-billedet.

Auto med rød-øje-reduktion/Rød-øje-reduktion

Reducerer den rødøje-effekt på portrætter, der skyldes flashen (📖63).

- Når **Rød-øje-reduktion** er valgt, udløses flashen, hver gang der tages et billede.

Udfyldningsflash/Standardflash

Flashen udløses, hver gang der tages et billede.

SLOW Langtidssynkronisering

Egnet til aften- og natportrætter, hvor baggrunden skal med på billedet.

Udfyldningsflash udløses for at oplyse hovedmotivet, og der anvendes lang lukkertid for at få baggrunden med i svag belysning eller i mørke.

Synk. m. bageste lukkergardin

Udfyldningsflashen udløses, umiddelbart før lukkeren lukkes, så der dannes en hale af lys bag motiver i bevægelse.

Bemærkninger om flashfotografering









Når du bruger flash ved vidvinkel-zoompositionen, kan området omkring billedet være mørkt afhængig af afstanden til motivet.



Dette kan afhjælpes ved at flytte zoomknappen en smule mod telefotopositionen.




Flashindstillingen

De mulige flashindstillinger varierer afhængigt af optageindstillingen.

Flashindstilling	 ¹	SCENE, 		P ¹	S ¹	A ¹	M ¹
 AUTO Auto	✓	2	✓	–	–	–	–
 Auto med rød-øje-reduktion	✓		✓	–	–	–	–
Rød-øje-reduktion	–		–	✓	✓	✓	✓
 Udfyldningsflash	✓		✓	–	–	–	–
Standardflash	–		–	✓	✓	✓	✓
 SLOW Langtidssynkronisering	✓		✓	✓	–	✓	–
 Synk. m. bageste lukkergardin	✓		✓	✓	✓	✓	✓

¹ Når du optager med  (auto med rød-øje-reduktion) i indstilling  (auto), og når optageindstilling **P**, **S**, **A** eller **M** bruges, gemmes de anvendte indstillinger i kameraets hukommelse, også efter at kameraet slukkes.

² Tilgængeligheden afhænger af indstillingen. Se "Standardindstillinger (flash, selvudløser og fokusindstilling)" ( 78) for at få flere oplysninger.

Auto med rød-øje-reduktion/rød-øje-reduktion

Rød-øje-reduktionslyset lyser før hovedflashen for at mindske røde øjne. Desuden behandles et område med røde øjne for at reducere effekten, hvis kameraet registrerer røde øjne, før et billede gemmes.

Bemærk følgende under fotograferingen:


- Fordi rød-øje-reduktionslyset lyser, går der længere tid, før lukkeren udløses, efter du har trykket på udløserknappen.
- Det tager længere tid end normalt at gemme billederne.
- I nogle situationer giver rød-øje-reduktion muligvis ikke det ønskede resultat.
- I sjældne tilfælde kan rød-øje-reduktion blive anvendt til områder på et billede, hvor der ikke er behov for det. I de tilfælde skal du vælge en anden flashindstilling og tage billedet igen.



Selvudløser

Kameraet er udstyret med en selvudløser, der udløser lukkeren ca. 10 sekunder eller 2 sekunder, efter du har trykket på udløserknappen. Indstil **Modv. rystelser (VR)** (📖167) til **Fra** i opsætningsmenuen, når du bruger et stativ til at stabilisere kameraet under optagelse.

1 Tryk på ◀ (📷) på multivælgeren.

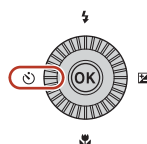

2 Vælg den ønskede selvudløserindstilling, og tryk på knappen OK.

- 📷10s (10 sekunder): Bruges ved vigtige begivenheder, f.eks. bryllupper.
- 📷2s (2 sekunder): Bruges til at forhindre kamerarystelser.
- Valget annulleres, hvis du ikke trykker på knappen OK for at anvende indstillingen.
- Når optageindstillingen er motivprogrammet **Kæledyrsportræt**, vises 📷 (automatisk udløsning af kæledyrsportræt) (📖45). Selvudløseren kan ikke bruges.




3 Komponer billedet, og tryk udløserknappen halvt ned.

- Fokus og eksponering indstilles.

4 Tryk udløserknappen helt ned.

- Nedtællingen starter. Selvudløserlampen blinker og lyser derefter konstant ca. ét sekund, før lukkeren udløses.
- Når lukkeren udløses, indstilles selvudløseren til **OFF**.*
- Du kan stoppe nedtællingen ved at trykke på udløserknappen igen.

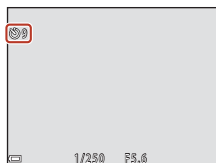

- * Når optageindstillingen er motivprogrammet **Måne**, indstilles selvudløseren ikke automatisk til **OFF**. Vælg **OFF** i trin 2 for at afslutte selvudløseren.




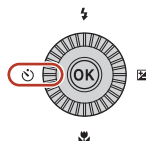
Smil-timer (automatisk fotografering af smilende ansigter)

Når kameraet registrerer et smilende ansigt, kan du få taget et billede automatisk, uden at du skal trykke på udløserknappen.


- Denne funktion kan bruges i optageindstillingerne  (auto), **P**, **S**, **A**, **M** og **U**, eller når motivprogrammet er **Portræt** eller **Aftenportræt**.

1 Tryk på (☺) på multivælgeren.

- Hvis du vil ændre flashindstilling, eksponering eller indstillinger i optagemenuen, skal du gøre det, før du trykker på .




2 Vælg (smil-timer), og tryk på knappen .

- Valget annulleres, hvis du ikke trykker på knappen  for at anvende indstillingen.



3 Komponer billedet, og vent på, at motivet smiler, uden at trykke på udløserknappen.

- Ret kameraet mod ansigtet på en person.
- Hvis kameraet registrerer, at det ansigt, som er indrammet med dobbeltrammen, smiler, udløses lukkeren automatisk.
- Hver gang kameraet registrerer et smilende ansigt, udløser det automatisk lukkeren.

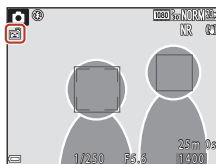

4 Afslut automatisk optagelse.

- Du afslutter automatisk optagelse med smil-timer ved at gå tilbage til trin 1 og vælge **OFF**.

Bemærkninger om Smil-timer

Under visse optageforhold kan kameraet muligvis ikke registrere ansigter eller smil (75). Du kan også bruge udløserknappen til at tage billeder.

Når selvudløserlampen blinker


Når du bruger smil-timer, blinker selvudløserlampen, når kameraet registrerer et ansigt, og blinker hurtigt lige efter, at lukkeren er udløst.



Fokusindstilling


Du kan vælge den fokusindstilling, der passer bedst til optageafstanden.

- 1 Tryk på ▼ (🌿) på multivælgeren.

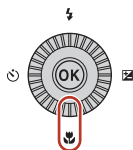

- 2 Vælg den ønskede fokusindstilling (📖67), og tryk på knappen OK.

- Valget annulleres, hvis du ikke trykker på knappen OK for at anvende indstillingen.

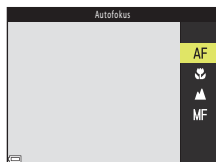

Mulige fokusindstillinger



Autofokus

Brug denne indstilling, når afstanden fra motivet til objektivet er 50 cm eller mere eller 2,0 m eller mere ved maksimal telezoomposition.

- Ikonet for fokusindstilling vises kun kort på optageskærmbilledet, lige efter at indstillingen er foretaget.

Makrofotografering

Vælges, når der skal tages nærbilleder.

Når zoomforholdet er indstillet på en position, hvor  og zoomindikatoren vises med grønt, kan kameraet fokusere på motiver helt ned til ca. 10 cm fra objektivet. Når zoomen er indstillet på en position tættere på vidvinkel, end hvor  vises, kan kameraet fokusere på motiver helt ned til ca. 1 cm fra objektivet.

Uendelig

Bruges ved optagelse af fjerne motiver gennem en rude, eller når der tages landskabsbilleder.


Kameraet justerer automatisk fokus tæt på uendeligt.

- Kameraet kan muligvis ikke fokusere på genstande tæt på.

Uendelig

Bruges til billeder af himlen og fyrværkeri.

MF Manuel fokus

Der kan fokuseres på motiver, der befinder sig fra ca. 1 cm til uendeligt (∞) fra objektivet (68). Den mindste afstand, hvor kameraet kan fokusere, afhænger af zoompositionen.

Fokusindstilling



- Indstillingen kan muligvis ikke anvendes i alle optageindstillinger.
- I optageindstillingerne **P**, **S**, **A** og **M** gemmes indstillingen i kameraets hukommelse, også efter at kameraet slukkes.



Brug af manuel fokus


Manuel fokus er tilgængeligt, når optageindstillingen er **P**, **S**, **A**, **M** eller **U**, eller når motivprogrammet er **Sport**, **Fyrværkeri**, **Fugle**, **Softfilter**, **Selektiv farve**, **Multi-eksp. Lyser**, **Time-lapse-video** (Nattehimmel eller Stjernespor) eller **Superlapse-video**.

- 1 Tryk på ▼ (🌿) på multivælgeren, vælg **MF** (manuel fokus), og tryk derefter på knappen **OK**.

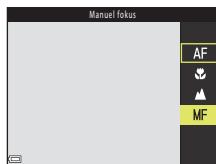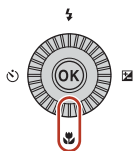

- 2 Brug multivælgeren til at indstille fokus, mens du ser på forstørrelsen på billedet.

- Det midterste område af billedet forstørres. Tryk på ◀ for at skifte visningen mellem 2x og 4x.
- Drej multivælgeren med uret for at fokusere på motiver tæt på eller mod uret for at fokusere på motiver, som er langt væk. Du kan justere fokus mere detaljeret ved at dreje kommandohjulet.
- Når der trykkes på ▶, fokuserer kameraet på motivet midt på billedet med autofokus. Du kan indstille fokus manuelt, efter kameraet har fokuseret med autofokus.
- Som hjælp til fokuseringen fremhæves de områder, som er i fokus, med hvidt (konturforstærkning) (📖69). Tryk på ▲▼ for at justere graden af konturforstærkning.
- Tryk udløserknappen halvt ned for at bekræfte billedkompositionen. Tryk udløserknappen helt ned for at tage billedet.

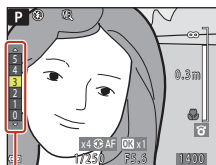


Konturforstærkningsniveau

- 3 Tryk på knappen **OK**.


- Den indstillede fokusposition låses.
- Tryk udløserknappen helt ned for at tage billedet.
- Hvis du vil justere fokus igen, skal du trykke på knappen **OK** for at få vist skærmbilledet i trin 2.



MF (Manuel fokus)

- Cifrene på måleren til højre på skærmbilledet i trin 2 er en retningslinje for afstanden til et motiv, der er i fokus, når måleren er tæt på midten.
- Det faktiske område, hvor motivet kan være i fokus, afhænger af f-tallet og zoompositionen. Kontroller billedet efter optagelsen for at se, om motivet er i fokus.
- Indstil **Tildel sidezoomknop** i opsætningsmenuen (122) til **Manuel fokus**, hvis du vil fokusere med sidezoomknappen i stedet for multivælgeren i trin 2.

Konturforstærkning


- Du kan ændre området for det kontrastniveau, der opfattes som værende i fokus, ved at justere graden af konturforstærkning. Du får det bedste resultat ved at indstille graden lavt for motiver med høj kontrast og højt for motiver med lav kontrast.
- Konturforstærkning fremhæver områder med høj kontrast på billedet med hvidt. Afhængigt af optageforholdene fungerer fremhævingen muligvis ikke korrekt, eller områder, som ikke er i fokus, kan blive fremhævet.
- Du kan slå visning af konturforstærkning fra med **Konturforstærkning** (122) i opsætningsmenuen.



Eksponeringskompensation (justering af lysstyrke)


Du kan justere hele billedets lysstyrke.

- 1 Tryk på ► (☰) på multivælgeren.

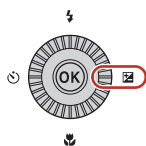

- 2 Vælg en kompensationsværdi, og tryk på knappen OK.

- Vælg en positiv (+) værdi for at gøre billedet lysere.
- Vælg en negativ (-) værdi for at gøre billedet mørkere.
- Kompensationsværdien anvendes, selvom du ikke trykker på knappen OK.

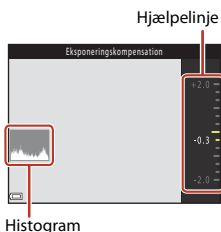

Histogram

Eksponeringskompensationsværdi

- Hvis indstillingen anvendes i indstillingen **P**, **S** eller **A**, gemmes den i kameraets hukommelse, også efter at kameraet slukkes.
- Eksponeringskompensation kan ikke anvendes i følgende optageindstillinger:
 - Når motivprogrammet (☰40) er indstillet til **Fyrværkeri**, **Multi-eksp. Lyse**, **Nattehimmel (150 min.)** eller **Stjernespor (150 min.)** i intervaloptagelsesvideo.
 - Indstillingen **M** (manuel) (☰54)
- Når eksponeringskompensationen indstilles, mens der bruges flash, anvendes kompenseringen både til baggrundseksponeringen og til flashudladningen.

Brug af histogrammet

Et histogram er en graf, der viser fordelingen af toner i billedet. Brug den som en hjælp, når du bruger eksponeringskompensation og tager billeder uden flash.

- Den vandrette akse viser pixellysstyrken med de mørke farvetoner til venstre og de lyse farvetoner til højre. Den lodrette akse viser antallet af pixels.
- Hvis eksponeringskompensationsværdien øges, forskydes tonefordelingen mod højre, og hvis den reduceres, forskydes tonefordelingen mod venstre.



Brug af knapperne Fn1 (Funktion 1)/Fn2 (Funktion 2)


Du kan hurtigt konfigurere de på forhånd gemte menuindstillinger ved at trykke på knappen **Fn1** eller knappen **Fn2** i indstillingen **P**, **S**, **A**, **M** eller **U**. Menuindstillinger kan gemmes under knappen **Fn1** og knappen **Fn2**.

- Nedenstående menuindstillinger kan gemmes.

Billedkvalitet (📖123)	Kontinuerlig (📖135)
Billedstørrelse (📖125)	ISO-følsomhed (📖139)
Picture Control (📖126)	Valg af AF-punkt (📖141)
Hvidbalance (📖131)	Modv. rystelser (VR) (📖167)
Lysmåling (📖134)	

1 Tryk på knappen Fn1 (funktion 1) eller Fn2 (funktion 2), når optageskærbilledet vises.

- Indstillingsmulighederne for den indstillede menu (standardindstillingen er **Kontinuerlig**) og **Fn** knappen **Fn** kan vælges.

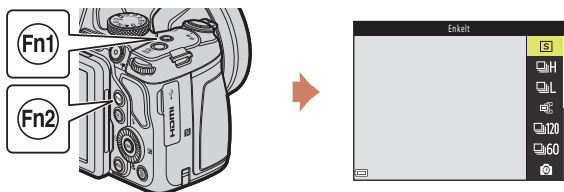

2 Brug multivælgeren til at vælge en indstilling, og tryk på knappen OK.

- Valget annulleres, hvis du ikke trykker på knappen **OK** for at anvende indstillingen.
- Tryk på knappen **Fn1**, knappen **Fn2** eller udløserknappen for at vende tilbage til optageskærbilledet uden at ændre indstillingen.
- Vælg **Fn** knappen **Fn**, og tryk på knappen **OK** for at foretage en anden menuindstilling. Vælg den ønskede menuindstilling, og tryk på knappen **OK** for at indstille den.




Brug af zoom

Zoomobjektivet position ændres, når du drejer zoomknappen.

- Zoom ind: Drej mod **T**
- Zoom ud: Drej mod **W**
- Der zoomes hurtigt, hvis du drejer zoomknappen hele vejen i en af de to retninger (undtagen under videooptagelse).
- Du kan også zoome ved at dreje sidezoomknappen mod **T** eller **W**.

Sidezoomknappens funktion kan indstilles i **Tildel sidezoomknap** (📖169) i opsætningsmenuen.

- Der vises en zoomindikator på optageskærm-billedet, når zoomknappen drejes.
- Digital zoom gør det muligt at forstørre motivet yderligere op til ca. 4x den maksimale optiske zoom (når **Videoindstillinger** (📖150) er indstillet til **2160p 2160/30p** eller op til ca. 2x, når funktionen er indstillet til **2160p 2160/25p**). Digital zoom aktiveres ved at dreje og holde zoomknappen mod **T**, når kameraet er zoomet ind til maksimal optisk zoomposition.

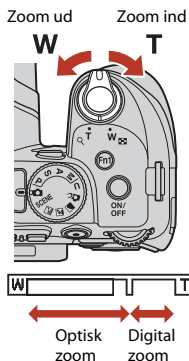


Digital zoom




Zoomindikatoren bliver blå, når digital zoom er aktiveret, og den bliver gul, når zoomforstørrelsen øges yderligere.



- Zoomindikatoren er blå: Billedkvaliteten reduceres ikke mærkbart ved brug af Dynamic Fine Zoom.
- Zoomindikatoren er gul: Billedkvaliteten kan i nogle tilfælde blive mærkbart forringet.
- Indikatoren forbliver blå over et større område, når billedstørrelsen er mindre.
- Zoomindikatoren bliver måske ikke blå, når du bruger visse indstillinger for kontinuerlig optagelse eller andre indstillinger.



Brug af hurtig returzoom

Hvis motivet forsvinder, når du bruger telefoto, kan du udvide det synlige område midlertidigt ved at trykke på knappen  (hurtig returzoom), så du nemmere kan komponere billedet.

- Hold knappen  nede, og komponer billedet, så motivet er inden for rammen på optageskærm-billedet. Du kan udvide det synlige område ved at dreje zoomknappen mod **W**, mens du trykker på knappen .
- Slip knappen  for at gå tilbage til den oprindelige zoomposition.
- Hurtig returzoom kan ikke bruges under videooptagelse.

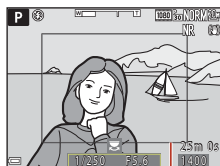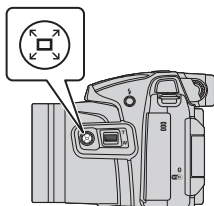

Ramme



Fokusering

Udløserknappen

Tryk halvt ned



At trykke udløserknappen halvt ned betyder, at du skal trykke på og holde knappen på det punkt, hvor du mærker en let modstand.

- Fokus og eksponering (lukkertid og f-tal) indstilles, når du trykker udløserknappen halvt ned. Fokus og eksponering forbliver låst, mens knappen er trykket halvt ned.
- Fokuspunktet varierer afhængigt af optageindstillingen.

Tryk helt ned




At trykke udløserknappen "helt ned" betyder at trykke knappen i bund.

- Lukkeren udløses, når udløserknappen trykkes helt ned.
- Brug ikke kræfter, når du trykker på udløserknappen. Det kan medføre kamerarystelser og slørede billeder. Tryk let på knappen.

Brug af Målsøgende AF


I indstillingen  (auto), eller når **Valg af AF-punkt** ( 141) i indstillingen **P, S, A, M** eller **U** er indstillet til **Målsøgende AF**, fokuserer kameraet på følgende måde, når du trykker udløserknappen halvt ned.

- Kameraet registrerer hovedmotivet og fokuserer på det. Fokuspunktet vises med grønt, når motivet er i fokus. Hvis der registreres et personansigt, prioriterer kameraet det automatisk ved fokuseringen.

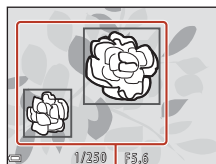

Fokuspunkter

- Hvis der ikke registreres noget hovedmotiv, vælger kameraet automatisk et eller flere af de ni fokuspunkter, som indeholder det motiv, der er nærmest kameraet. Når motivet er i fokus, vises de fokuspunkter, som er i fokus, med grønt.

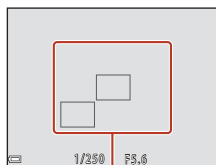

Fokuspunkter




✓ Bemærkninger om Målsøgende AF

- Afhængigt af optageforholdene kan det motiv, som kameraet opfatter som hovedmotivet, variere.
- Hovedmotivet registreres muligvis ikke, når der er valgt bestemte indstillinger for **Hvidbalance** eller **Picture Control**.
- Kameraet kan muligvis ikke registrere hovedmotivet rigtigt i følgende situationer:
 - Når motivet er meget mørkt eller lyst
 - Når hovedmotivet mangler tydeligt definerede farver
 - Når hovedmotivet er placeret ved skærmens kant
 - Når hovedmotivet består af et gentaget mønster

Brug af ansigtsgenkendelse

Ved følgende indstillinger bruger kameraet ansigtsgenkendelse til automatisk at fokusere på personansigter.

- Motivprogrammet  (aftenportræt), **Auto. Motivvælger** eller **Portræt** (📖40)
- Indstillingen Kreativ (📖52)
-  (smil-timer) (📖65)
- Når **Valg af AF-punkt** (📖141) er indstillet til **Ansigtsprioritet**

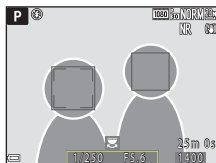

Hvis kameraet registrerer mere end ét ansigt, vises en dobbeltramme omkring det ansigt, som kameraet fokuserer på, og der vises en enkelt ramme om de øvrige ansigter.

Hvis du trykker udløserknappen halvt ned, når der ikke er registreret nogen ansigter:

- Når **Auto. Motivvælger** er valgt, ændres fokuspunktet afhængig af de optageforhold, kameraet registrerer.
- Ved  (aftenportræt) og **Portræt** fokuserer kameraet på området midt på billedet.
- I indstillingen Kreativ eller når **Valg af AF-punkt** er indstillet til **Ansigtsprioritet**, vælger kameraet det fokuspunkt, der indeholder motivet nærmest kameraet.
- Når  (smil-timer) er valgt, fokuserer kameraet på motivet midt på billedet.

✓ Bemærkninger om ansigtsgenkendelse

- Kameraets evne til at registrere ansigter afhænger af forskellige faktorer, f.eks. den retning, som ansigterne peger i.
- Kameraet kan ikke registrere ansigter i følgende situationer:
 - Når ansigter er delvist tildækket af solbriller eller skjult på anden vis
 - Når ansigter fylder for meget eller for lidt på billedet





Visning af billeder taget med ansigtsgenkendelse

Under billedvisning roterer kameraet automatisk billederne i henhold til retningen af de ansigter, som blev registreret på optagetidspunktet (bortset fra billeder taget med **Kontinuerlig** (📖135) eller **Eksponerings-bracketing** (📖140)).

Motiver, der er uegnet til autofokus

Kameraet kan måske ikke fokusere som forventet i følgende situationer. I sjældne tilfælde er motivet muligvis ikke i fokus, selvom fokuspunktet eller fokusindikatoren vises med grønt:

- Motivet er meget mørkt
- Optageforholdene omfatter motiver med meget forskellig lysstyrke (for eksempel hvis solen er bag motivet, så motivet virker meget mørkt)
- Ingen kontrast mellem motivet og omgivelserne (for eksempel når motivet står foran en hvid væg iført en hvid skjorte)
- Flere objekter har forskellig afstand til kameraet (for eksempel et dyr i bur)
- Motiver med et gentaget mønster (f.eks. persienner eller bygninger med rækker af ens vinduer)
- Motivet bevæger sig hurtigt

I de situationer, der er nævnt ovenfor, kan du prøve at trykke udløserknappen halvt ned flere gange for at fokusere igen, eller du kan fokusere på et andet motiv med samme afstand til kameraet som det ønskede motiv og bruge fokuslås (📖77).

Kameraet kan også fokusere ved hjælp af manuel fokus (📖67, 68).




Fokusbås

Brug fokusbåsen til at tage billeder med kreative kompositioner, selvom fokuspunktet er indstillet til midten af billedet.


1 Placer motivet i midten af billedet, og tryk udløserknappen halvt ned.

- Kameraet fokuserer på motivet, og fokuspunktet vises med grønt.
- Eksponering låses også.

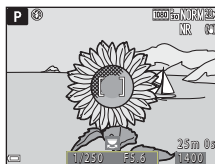

2 Hold fingeren på knappen, og komponer billedet igen.

- Sørg for at holde samme afstand mellem kameraet og motivet.

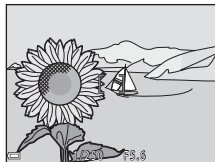

3 Tryk udløserknappen helt ned for at tage billedet.































Sådan flyttes fokuspunktet til den ønskede placering

I optageindstillingerne **P**, **S**, **A** og **M** kan du flytte fokuspunktet ved hjælp af multivælgeren ved at indstille **Valg af AF-punkt** (📖141) i optagemenuen til en af de manuelle indstillinger.



Standardindstillinger (flash, selvudløser og fokusindstilling)

Nedenfor vises standardindstillingerne for hver optageindstilling.

	Flashindstilling ()60)	Selvudløser ()60)	Fokusindstilling ()60)
 (auto)	 AUTO	OFF ¹	AF ²
 (kreativ)	 AUTO	OFF	AF ³
P, S, A, og M		OFF ¹	AF
U (User settings (Brugerindstillinger))		OFF ¹	AF
Motivprogrammer			
 (aftenlandskab)	 ⁴	OFF	 ⁴
 (aftenportræt)	 ⁵	OFF ¹	AF ⁴
 (landskab)	 ⁴	OFF	 ⁴
 (automatisk motivvælger)	 AUTO ⁴	OFF	AF ⁴
 (portræt)		OFF ¹	AF ⁴
 (sport)	 ⁴	OFF ⁴	AF ⁶
 (fest/indendørs)	 ⁷	OFF	AF ⁴
 (strand)	 AUTO	OFF	AF ³
 (sne)	 AUTO	OFF	AF ³
 (solnedgang)	 ⁴	OFF	 ⁴
 (skumring/morgengry)	 ⁴	OFF	 ⁴
 (nærbillede)	 AUTO ⁸	OFF	 ⁴
 (mad)	 ⁴	OFF	 ⁴
 (fyrværkeri)	 ⁴	OFF ⁴	 ⁹
 (modlys)	 ¹⁰	OFF	AF ⁴
 (let panorama)	 ⁴	OFF ⁴	AF ⁴
 (kæledyrportræt)	 ⁴	 ¹¹	AF ³
 (måne)	 ⁴	 2s	 ⁴
 (fugle)	 ⁴	OFF	AF ¹²
SOFT (soffilter)	 AUTO	OFF	AF



	Flashindstilling (60)	Selvuløser (60)	Fokusindstilling (60)
(selektiv farve)	AUTO	OFF	AF
(multi-eksp. lysere)	⁴	OFF	AF/ ¹³
(time-lapse-video)	⁴	OFF	AF/ ¹⁴
(superlapse-video)	⁴	OFF	AF

¹ Smil-timer kan også vælges.

² **MF** (manuel fokus) kan ikke vælges.

³ Du kan vælge **AF** (autofokus) eller (makrofotografering).

⁴ Kan ikke ændres.

⁵ Kan ikke ændres. Flashen er fast indstillet til udfyldningsflash med langtidssynkronisering og rød-øje-reduktion, når den er indstillet til **Håndholdt**. Flashen er fast indstillet til auto med langtidssynkronisering og rød-øje-reduktion, når den er indstillet til **Stativ**.

⁶ **AF** (autofokus) eller **MF** (manuel fokus) kan vælges.

⁷ Skifter muligvis til flashindstillingen langtidssynkronisering med rød-øje-reduktion.

⁸ Flashen er fast indstillet på (fra), når **Støjreduktionsserie** bruges.

⁹ (uendelig) eller **MF** (manuel fokus) kan vælges.

¹⁰ Når **HDR** er indstillet til **Fra**, er flashen fast indstillet på (udfyldningsflash). Når **HDR** er indstillet til **Til**, er flashen fast indstillet på (fra).

¹¹ Kæledyrsportr. auto udl. kan slås til eller fra. Selvuløseren kan ikke bruges.

¹² Der kan vælges mellem **AF** (autofokus), (uendelig) og **MF** (manuel fokus).

¹³ Når du bruger **Stjerner + lysspor**, kan **AF** (autofokus), (uendelig) eller **MF** (manuel fokus) vælges. Når du bruger **Stjernespor**, kan (uendelig) eller **MF** (manuel fokus) vælges.

¹⁴ Fokus er fast indstillet på **AF** (autofokus), når **Bylandskab (10 minutter)** bruges, og på (uendelig), når **Landskab (25 minutter)** eller **Solnedgang (50 minutter)** bruges.

(uendelig) eller **MF** (manuel fokus) kan vælges, når **Nattehimmel (150 minutter)** eller **Stjernespor (150 minutter)** bruges.










Funktioner, der ikke kan anvendes samtidig under optagelse

Nogle funktioner kan ikke bruges sammen med andre menuindstillinger.

Begrænset funktion	Indstilling	Beskrivelse
Flashindstilling	Fokusindstilling (📖66)	Flashen kan ikke bruges, når ▲ (uendelig) eller ∞ (uendelig) er valgt.
	Billedkvalitet (📖123)	Når RAW-billeder gemmes, reduceres røde øjne ikke, selvom 📷 (auto med rød-øje-reduktion/rød-øje-reduktion) er indstillet (gælder også samtidigt gemte JPEG-billeder).
	Kontinuerlig (📖135)	Flashen kan ikke bruges (undtagen ved Intervaltimer).
	Eksponerings-bracketing (📖140)	Flashen kan ikke bruges.
Selvudløser/ Smil-timer	Fokusindstilling (📖66)	Smil-timer indstilles til OFF , når der vælges en anden indstilling end AF (autofokus).
	Valg af AF-punkt (📖141)	Når Følg motiv er valgt, kan selvudløseren/ smil-timeren ikke bruges.
Fokusindstilling	Smil-timer (📖65)	Når smil-timeren vælges, indstilles fokusindstillingen fast på AF (autofokus).
	Valg af AF-punkt (📖141)	Når Følg motiv er valgt, kan MF (manuel fokus) ikke indstilles.
Billedkvalitet	Kontinuerlig (📖135)	<ul style="list-style-type: none"> Når Præ-optagelsesbuffer er valgt, indstilles Billedkvalitet fast til Normal. Når Kontinuerlig H: 120 bps eller Kontinuerlig H: 60 bps er valgt, kan RAW, RAW + Fine eller RAW + Normal ikke bruges.
	Multieksponering (📖146)	Når Multieksponeringstilstand er indstillet til Til , kan RAW , RAW + Fine eller RAW + Normal ikke bruges.



Begrænset funktion	Indstilling	Beskrivelse
Billedstørrelse	Billedkvalitet ( 123)	<ul style="list-style-type: none"> Når RAW er valgt, er Billedstørrelse fastsat til 20M 5184×3888. Når RAW + Fine eller RAW + Normal er valgt, kan Billedstørrelse for JPEG-billeder indstilles. Dog kan 16:9 5184×2920, 3:2 5184×3456, 1:1 3888×3888 ikke vælges.
	Kontinuerlig ( 135)	<p>Billedstørrelse indstilles som følger afhængig af indstillingen for kontinuert optagelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> Præ-optagelsesbuffer:  (billedstørrelse: 1280 × 960 pixels) Kontinuerlig H: 120 bps: VGA (billedstørrelse: 640 × 480 pixels) Kontinuerlig H: 60 bps: 16:9 2M (billedstørrelse: 1920 × 1080 pixels)
Picture Control	Valg af AF-punkt ( 141)	Monokrom kan ikke indstilles, når Følg motiv er valgt.
	Aktiv D-Lighting ( 145)	Når Aktiv D-Lighting bruges, kan Kontrast ikke justeres manuelt.
Hvidbalance	Picture Control ( 126)	Når Monokrom er valgt, indstilles Hvidbalance fast til Auto (normal) .
Lysmåling	Aktiv D-Lighting ( 145)	Når du bruger Aktiv D-Lighting , nulstilles Lysmåling til Matrix .



Begrænset funktion	Indstilling	Beskrivelse
Kontinuerlig Eksponerings-bracketing	Kontinuerlig (📖135)/ Eksponerings-bracketing (📖140)/ Multieksponering (📖146)	Kontinuerlig, Eksponerings-bracketing og Multieksponering kan ikke bruges samtidigt.
	Selvudløser (📖64)	<ul style="list-style-type: none"> Når der bruges selvudløser, tages der et enkelt billede, selvom Kontinuerlig H, Kontinuerlig L eller Præ-optagelsesbuffer er indstillet. Hvis der er valgt Intervaltimer, stopper optagelsen automatisk, når der er taget ét billede. Eksponerings-bracketing kan ikke bruges.
	Smil-timer (📖65)	<ul style="list-style-type: none"> Der tages kun ét billede, når kameraet registrerer smilende ansigter, og lukkeren udløses. Hvis der er valgt Intervaltimer, stopper optagelsen automatisk, når der er taget ét billede. Eksponerings-bracketing kan ikke bruges.
	Billedkvalitet (📖123)	Når RAW , RAW + Fine eller RAW + Normal er valgt, kan Præ-optagelsesbuffer , Kontinuerlig H: 120 bps eller Kontinuerlig H: 60 bps ikke bruges.
	Picture Control (📖126)	Når Monokrom er valgt, kan Eksponerings-bracketing ikke bruges.
ISO-følsomhed	Kontinuerlig (📖135)	Når Præ-optagelsesbuffer , Kontinuerlig H: 120 bps eller Kontinuerlig H: 60 bps er valgt, er ISO-følsomhed fastsat til Auto .
Valg af AF-punkt	Smil-timer (📖65)	Kameraet tager billeder med ansigtsgenkendelse uanset den valgte indstilling for Valg af AF-punkt .
	Fokusindstilling (📖66)	<ul style="list-style-type: none"> Når der er valgt en anden indstilling end Følg motiv, og ▲ (uendelig) vælges som fokusindstilling for optagelse, fokuserer kameraet på uendelig uanset indstillingen for Valg af AF-punkt. Når MF (manuel fokus) er valgt, kan Valg af AF-punkt ikke indstilles.
	Picture Control (📖126)	Følg motiv kan ikke indstilles, når Monokrom er valgt.
	Hvidbalance (📖131)	Når Målsøgende AF er valgt, og hvidbalancen er indstillet til andet end Auto (normal) , fokuserer kameraet på et ansigt eller vælger et eller flere af de ni fokuspunkter, som indeholder det motiv, der er nærmest kameraet.
Autofokusindstilling	Smil-timer (📖65)	Når smil-timeren vælges, bruges indstillingen Enkelt AF til autofokus.
	Fokusindstilling (📖66)	Når ▲ (uendelig) er valgt i fokusindstillingen, fungerer autofokusindstillingen med brug af indstillingen Enkelt AF .



Begrænset funktion	Indstilling	Beskrivelse
Multieksponering	Billedkvalitet (📖123)	Når RAW , RAW + Fine eller RAW + Normal er valgt, kan Multieksponering ikke bruges.
	Kontinuerlig (📖135)/ Eksponerings-bracketing (📖140)	Kontinuerlig, Eksponerings-bracketing og Multieksponering kan ikke bruges samtidigt.
Skærmindstillinger	Valg af AF-punkt (📖141)	<ul style="list-style-type: none"> Når Følg motiv er valgt, og efter at motivet er registreret (under Følg motiv), vises histogrammet ikke. Histogrammet vises ikke, når Målsøgende AF er valgt.
Datostempel	Billedkvalitet (📖123)	Når der er valgt RAW , RAW + Fine eller RAW + Normal , kan dato og klokkeslæt ikke stemples på billederne.
	Kontinuerlig (📖135)	Når der er valgt Præ-optagelsesbuffer , Kontinuerlig H: 120 bps eller Kontinuerlig H: 60 bps , kan dato og klokkeslæt ikke stemples på billederne.
Digital zoom	Smil-timer (📖65)	Digital zoom kan ikke bruges, når der er valgt Smil-timer.
	Billedkvalitet (📖123)	Når RAW , RAW + Fine eller RAW + Normal er valgt, kan digital zoom ikke bruges.
	Valg af AF-punkt (📖141)	Når Følg motiv er valgt, kan digital zoom ikke bruges.
	Zoomhukommelse (📖148)	Når Zoomhukommelse er indstillet til Til , kan digital zoom ikke bruges.
Lukkerlyd	Kontinuerlig (📖135)	Når Præ-optagelsesbuffer , Kontinuerlig H: 120 bps eller Kontinuerlig H: 60 bps er valgt, slås lukkerlyden fra.
	Eksponerings-bracketing (📖140)	Lukkerlyden slås fra.

✓ Bemærkninger om digital zoom

- Optageindstillingen og de aktuelle indstillinger bestemmer, om digital zoom kan bruges (📖168).
- Når digital zoom er slået til, begrænses de mulige indstillinger for Valg af AF-punkt og Lysmåling.




Billedvisningsfunktioner

Zoom under billedvisning.....	85
Miniaturrevisning/kalendervisning	86
Visning og sletning af billeder, der er taget kontinuerligt (sekvens).....	87
Redigering af billeder (stillbilleder).....	88




Zoom under billedvisning

I fuldskærmsvisning (📖25) kan du zoome ind på billedet ved at dreje zoomknappen mod **T** (📷 zoom under billedvisning).

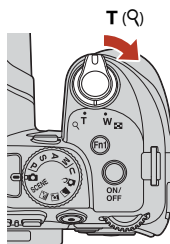

Fuldskærmsvisning

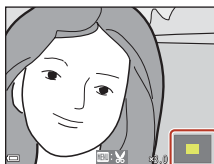

Der er zoomet ind på billedet.



- Du kan ændre forstørrelsesgraden ved at dreje zoomknappen mod **W** (📷) eller **T** (📷). Du kan også justere zoom ved at dreje kommandohjulet.
- Tryk på **▲▼◀▶** på multivælgeren for at få vist et andet område af billedet.
- Hvis du får vist et billede, der blev taget med ansigtsgenkendelse eller kæledyrsregistrering, zoomer kameraet ind på det ansigt, der blev registreret under optagelsen (dog ikke når der vises billeder taget med **Kontinuerlig** eller **Eksponerings-bracketing**). Hvis du vil zoome ind på et område af billedet, hvor der ikke er nogen ansigter, skal du justere forstørrelsesgraden og derefter trykke på **▲▼◀▶**.
- Når der er zoomet ind på et billede, kan du vende tilbage til fuldskærmsvisning ved at trykke på knappen **OK**.


Beskæring af billeder

Mens du får vist et zoomet billede, kan du ved at trykke på knappen **MENU** beskære billedet og gemme den synlige del som en separat fil (📖93).



Miniaturrevisning/kalendervisning


Du kan få vist billeder som miniaturer ved at dreje zoomknappen mod **W** ( miniaturrevisning) i fuldskræmsvisning ( 25).

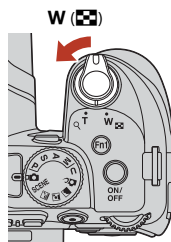









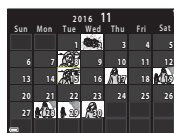

Fuldskræmsvisning



Miniaturrevisning



Kalendervisning

- Du kan ændre det viste antal miniaturer ved at dreje zoomknappen mod **W** () eller **T** ().
- I miniaturrevisning kan du bruge    på multivælgeren eller dreje multivælgeren for at vælge et billede og derefter trykke på knappen  for at se billedet i fuldskræmsvisning.
- I kalendervisning kan du bruge    eller dreje multivælgeren for at vælge en dato og derefter trykke på knappen  for at se de billeder, der blev taget den pågældende dag.

Bemærkninger om kalendervisning

Billeder, der tages, mens kameraets dato ikke er indstillet, behandles som billeder, der er taget d. 1. januar 2016.



Visning og sletning af billeder, der er taget kontinuerligt (sekvens)




Visning af billeder i en sekvens

Billeder, der tages kontinuerligt, gemmes som en sekvens. Det første billede i en sekvens bruges som et nøglebillede, der repræsenterer sekvensen under fuldskræmsvisning eller miniaturevisning (standardindstilling).

Du kan få vist billederne i sekvensen enkeltvis ved at trykke på knappen .



Du kan bruge følgende funktioner, når du har trykket på knappen .


- Drej multivælgeren, eller tryk på  for at få vist det forrige eller næste billede.
- Tryk på  for at gå tilbage til visning af nøglebilleder, hvis du ikke vil have vist billederne i sekvensen.
- Hvis du vil have vist billeder i en sekvens som miniaturer eller afspille dem som et lysbilledshow, skal du indstille **Sekvensvisningsindstill.** (159) til **Særskilte billeder** i billedvisningsmenuen.



Sekvensvisningsindstillinger

Billeder, der er taget kontinuerligt med et andet kamera end dette kamera, kan ikke vises som en sekvens.


Tilgængelige punkter i billedvisningsmenuen ved brug af sekvenser

- Mens du får vist billeder i en sekvens i fuldskræmsvisning, kan du vælge funktioner i billedvisningsmenuen (120) ved at trykke på knappen **MENU**.
- Hvis du trykker på knappen **MENU**, mens der vises et nøglebillede, kan følgende indstillinger anvendes til alle billederne i sekvensen:
 - Markér til overførsel, Beskyt



Sletning af billeder i en sekvens

Hvis du trykker på knappen  (slet) for billeder i en sekvens, bestemmer visningen af sekvensen, hvilke billeder der slettes.

- Når nøglebilledet vises:
 - **Aktuelt billede:** Alle billeder i den viste sekvens slettes.
 - **Slet valgte billeder:** Når der vælges et nøglebillede på skærbilledet til sletning af valgte billeder ( 118), slettes alle billeder i sekvensen.
 - **Alle billeder:** Alle billeder på hukommelseskortet slettes.
- Når billeder i en sekvens vises i fuldskræmsvisning:
 - **Aktuelt billede:** Det billede, der vises på skærmen, slettes.
 - **Slet valgte billeder:** De billeder, der er valgt i sekvensen, slettes.
 - **Hele sekvensen:** Alle billeder i den viste sekvens slettes.

Redigering af billeder (stillbilleder)

Inden redigering af billeder

Du kan nemt redigere billeder på kameraet. Redigerede kopier gemmes som separate filer. Redigerede kopier gemmes med samme optagedato og -klokkeslæt som originalen.








Begrænsninger for redigering af billeder


- RAW-billeder kan ikke redigeres.
- Et JPEG-billede kan redigeres op til 10 gange. Et stillbillede, der er oprettet under videoredigering, kan redigeres op til 9 gange.
- Du kan muligvis ikke redigere billeder af en vis størrelse eller med visse redigeringsfunktioner.




Hurtig retouchering: Forbedring af kontrast og farvemætning



Tryk på knappen  (billedvisningsindstilling) → vælg et billede → knappen MENU → Hurtig retouchering → knappen 

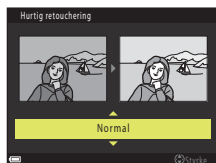


Brug   på multivælgeren til at vælge det ønskede effektniveau, og tryk på knappen .


- Den redigerede version vises til højre.
- Tryk på , hvis du vil afslutte uden at gemme kopien.




D-Lighting: Forbedring af lysstyrke og kontrast



Tryk på knappen  (billedvisningsindstilling) → vælg et billede → knappen MENU → D-Lighting → knappen 



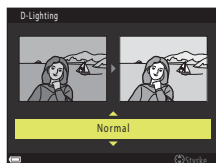
Brug   på multivælgeren til at vælge det ønskede effektniveau, og tryk på knappen .

- Den redigerede version vises til højre.
- Tryk på , hvis du vil afslutte uden at gemme kopien.






Blødere hudtone: Udglatning af hudtoner


Tryk på knappen  (billedvisningsindstilling) → vælg et billede → knappen **MENU** → Blødere hudtone → knappen 

- 1 Brug   på multivælgeren til at vælge det ønskede effektniveau, og tryk på knappen .
- Tryk på , hvis du vil afslutte uden at gemme kopien.



- 2 Kontroller resultatet, og tryk på knappen .

- Der er zoomet ind på det redigerede ansigt.
- Hvis mere end ét ansigt er redigeret, kan du skifte mellem ansigterne ved at trykke på  .
- Tryk på knappen **MENU**, og gå tilbage til trin 1, hvis du vil ændre effektniveauet.
- Der oprettes en redigeret kopi.

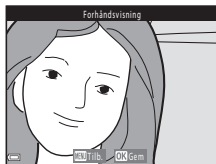



Bemærkninger om Blødere hudtone




- Hudtonerne kan forbedres for op til 12 ansigter startende med det, der er nærmest midten af billedet og udad.
- Afhængigt af den retning, som ansigterne peger i, eller mængden af lys på ansigterne kan kameraet måske ikke registrere ansigter præcist, eller funktionen Blødere hudtone giver måske ikke det forventede resultat.
- Hvis der ikke registreres nogen ansigter, vises en advarsel, og billedvisningsmenuen vises igen.




Filtereffekter: Anvendelse af digitale filtereffekter

Tryk på knappen  (billedvisningsindstilling) → vælg et billede → knappen MENU → Filtereffekter → knappen 


Indstilling	Beskrivelse
Soft portræt	Slører baggrunden bag mennesker. Når der ikke registreres nogen mennesker, holdes området i midten af billedet i fokus, og det omgivende område sløres.
Selektiv farve	Bevarer kun en valgt billedfarve, og gør andre farver sort-hvide.
Stjernefilter	Indsætter stjernelignende lysstråler, som stråler ud fra lyse genstande, f.eks. sollysrefleksioner og bylys. Velegnet til aftenmotiver.
Fiskeøje	Opretter billeder, der ser ud, som om de er taget med et fiskeøjeobjektiv. Velegnet til billeder, som er taget i makroindstilling.
Miniatureffekt	Opretter billeder, der fremstår som nærbilleder af et diorama. Velegnet til billeder, som er taget nedad fra stor højde og med hovedmotivet tæt på midten af billedet.
Maleri	Opretter billeder, der ligner malerier.
Vignet	Mindsker den perifere lysintensitet fra midten til kanten af et billede.
Billedillustration	Forstærker konturer og nedsætter antallet af farver for at oprette billeder, der ligner illustrationer.
Portræt (farve + S-H)	Gør farverne i baggrunden bag mennesker sort-hvide. Når der ikke registreres nogen mennesker, bevares farverne i området i midten af billedet, og det omgivende område gøres sort-hvidt.

1 Brug   på multivælgeren til at vælge den ønskede filtereffekt, og tryk på knappen .

- Fortsæt til trin 3, hvis du vælger en anden effekt end **Selektiv farve**.

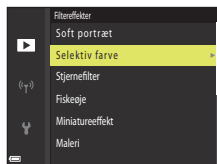


- 2 Brug ▲▼ til at vælge den farve, der skal bevares, og tryk på knappen OK.

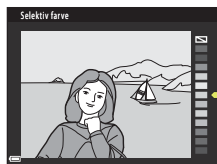

- 3 Kontroller resultatet, og tryk på knappen OK.

- Der oprettes en redigeret kopi.
- Tryk på ◀, hvis du vil afslutte uden at gemme kopien.

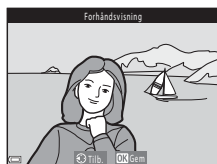


Lille billede: Formindskelse af et billede

Tryk på knappen ▶ (billedvisningsindstilling) → vælg et billede → knappen MENU → Lille billede → knappen OK

- 1 Brug ▲▼ på multivælgeren til at vælge den ønskede kopistørrelse, og tryk på OK-knappen.

- Når billedformatet er 16:9, fastsættes billedstørrelsen til 640 × 360. Tryk på knappen OK for at fortsætte til trin 2.

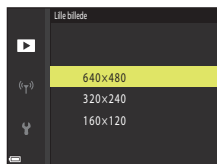

- 2 Vælg Ja, og tryk på knappen OK.

- Der oprettes en redigeret kopi (komprimeringsgrad ca. 1:8).



✓ Bemærkninger om Lille billede

Når billedformatet er 3:2 eller 1:1, kan billedet ikke redigeres.



Beskæring: Oprettelse af en beskåret kopi

1 Drej zoomknappen for at forstørre billedet (📖85).

2 Juster billedet, så kun den del, du vil bevare, vises, og tryk derefter på knappen **MENU** (menu).

- Drej zoomknappen mod **T** (🔍) eller **W** (📐) for at justere forstørrelsesgraden. Indstil en forstørrelsesgrad, hvor 📏-📏 vises.
- Brug ▲▼◀▶ på multivælgeren til at rulle til den del af billedet, du vil have vist.




3 Kontroller billedet, og tryk på knappen **OK**.

- Hvis du vil bevare en anden del, skal du vende tilbage til trin 2 ved at trykke på ◀.
- Tryk på knappen **MENU** for at afslutte uden at gemme det beskærede billede.



4 Vælg **Ja**, og tryk på knappen **OK**.

- Der oprettes en redigeret kopi.

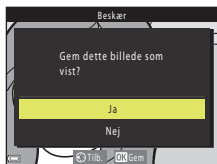

Billedstørrelse

- Den beskærede kopi har samme billedformat (vandret:lodret) som originalbilledet.
- Når billedstørrelsen af den beskærede kopi er 320 x 240 eller mindre, vises billedet i en mindre størrelse under billedvisning.



Videoer

Grundlæggende betjening ved videooptagelse og videoafspilning.....	95
Lagring af stillbilleder under videooptagelse	98
Optagelse af time-lapse-videoer	99
Optagelse af Superlapse-videoer	101
Betjening under videoafspilning	102
Redigering af videoer.....	103




Grundlæggende betjening ved videooptagelse og videoafspilning

1 Vis optageskærmbilledet.



- Kontroller, hvor lang videooptagelsestid der er tilbage.
- Det anbefales, at du får vist den videoramme, der angiver området, der optages i en video (📖96).

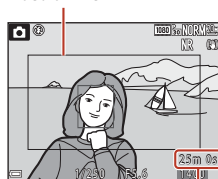
Videoramme



Resterende videooptagelsestid

2 Tryk på knappen (video-optagelse) for at starte videooptagelsen.

- Kameraet fokuserer på motivet i midten af billedet.
- Tryk på knappen  for at sætte optagelsen på pause, og tryk på knappen  igen for at fortsætte optagelsen (dog ikke, hvis der er valgt en HS-videoindstilling under **Videointstillinger**). Optagelsen slutter automatisk, når den har været sat på pause i ca. fem minutter.
- Mens du optager en film, kan du gemme et stillbillede ved at trykke på udløserknappen (📖98).

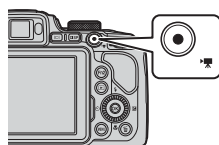

3 Tryk på knappen (video-optagelse) igen for at stoppe optagelsen.

4 Vælg en video i fuldskærmsvisning, og tryk på knappen for at afspille den.

- Et billede med et videoindstillingsikon er en video.



Videointstillinger



Videoramme

- Tryk på knappen **DISP** for at få vist videorammen (📖7). Kontroller området for en video i rammen før videooptagelse.
- Det område, der optages i en video, afhænger af indstillingerne for **Videoinstillinger**, **Elektronisk VR** etc. i videomenuen.

Fokusering

- Fokus kan justeres på følgende måde under videooptagelse alt efter indstillingen for **Autofokusindstilling** (📖153) i videomenuen.
 - **AF-S Enkelt AF** (standardindstilling): Fokus låses, når videooptagelsen starter. For at anvende autofokusfunktionen under videooptagelse skal du trykke på ◀ på multivælgeren.
 - **AF-F Konstant AF**: Fokus justeres flere gange, også under videooptagelse.
- Juster fokus manuelt, når fokusindstillingen (📖66) er **MF** (manuel fokus). Du kan justere fokus under videooptagelse ved at dreje multivælgeren mod uret for at fokusere på motiver, som er langt væk, eller med uret for at fokusere på motiver, som er tæt på.

Eksponering

- Når du trykker på ▶ på multivælgeren under videooptagelse, låses eksponeringen. Tryk på ▶ igen for at låse op.

Maksimal videooptagelsestid

En videofil kan højst have en størrelse på 4 GB eller en længde på 29 minutter, selvom der er plads på hukommelseskortet til en længere optagelse.

- Den resterende optagelsestid for en enkelt video vises på optageskærbilledet.
- Optagelsen kan stoppe, før en af de to grænser nås, hvis kameraets temperatur bliver for høj.
- Den faktiske resterende optagelsestid kan variere afhængigt af videoindholdet, motivbevægelse og hukommelseskortets type.
- Til optagelse af videoer anbefales hukommelseskort med SD-hastighedsklasse 6 eller hurtigere. Ved optagelse af 4K UHD-videoer med en billedstørrelse/billedhastighed på **2160/30p** eller **2160/25p** anbefales kort med klassificeringen UHS-hastighedsklasse 3 eller hurtigere. Videooptagelsen kan stoppe uventet, hvis du bruger et hukommelseskort med en lavere hastighedsklasse.



Kameratemperatur

- Kameraet kan blive varmt, hvis du optager video i længere tid, eller hvis kameraet bruges et varmt sted.
- Hvis kameraet bliver meget varmt indvendigt under videooptagelse, stopper optagelsen automatisk. Den resterende tid, indtil kameraet stopper optagelsen, vises (🔊10s). Kameraet slukkes, når det har stoppet optagelsen.
Lad kameraet være slukket, indtil de indvendige dele er kølet af.

Bemærkninger om optagelse af videoer

Bemærkninger om lagring af billeder eller videoer


Indikatoren for antal resterende billeder eller indikatoren for den resterende optagelsestid blinker, mens billeder eller videoer gemmes. **Åbn ikke dækslet til batterikammeret/hukommelseskortet, og tag ikke batteriet eller hukommelseskortet ud**, mens en indikator blinker. Ellers kan du miste data, eller kameraet eller hukommelseskortet kan blive beskadiget.

Bemærkninger om optagede videoer

- Zoomindikatoren vises ikke under videooptagelse.
- Billedkvaliteten kan blive forringet, når der bruges digital zoom. Når du zoomer ind på motivet under videooptagelse, stopper zoombevægelsen kortvarigt på det sted, hvor den optiske zoom skifter til digital zoom.
- Lyden fra zoombetjening, zoom, objektivbevægelse ved autofokus, modvirkning af rystelser eller blændeændring, når lysstyrken skifter, kan blive optaget.
- Følgende fænomener kan optræde på skærmen under videooptagelse. Disse fænomener gemmes på de optagede videoer.
 - Der kan forekomme striber på billeder i belysning fra lysstofrør, kviksløvdampplamper eller natriumdampplamper.
 - Motiver, der bevæger sig hurtigt fra den ene side af billedet til den anden, f.eks. et tog eller en bil, der kører, kan se skæve ud.
 - Hele videobilledet kan blive skævt, når kameraet panoreres.
 - Belysning eller andre lysstærke områder kan efterlade spor, når kameraet bevæges.
- Afhængigt af afstanden til motivet eller det anvendte zoomforhold kan der forekomme farvede striber på motiver med et gentaget mønster (f.eks. stof, gitterværk osv.) under optagelse og afspilning af video. Det skyldes interferens mellem motivets mønster og billedsensorens layout. Det er ikke en fejl.

Bemærkninger om autofokus ved videooptagelse




Autofokus fungerer muligvis ikke som forventet (📖76). Hvis det sker, kan du fokusere ved hjælp af manuel fokus (📖67, 68) eller prøve følgende:

1. Indstil **Autofokusindstilling** i videomenuen til **Enkelt AF** (standardindstilling), før du starter videooptagelsen.
2. Placer et andet motiv (med samme afstand til kameraet som det ønskede motiv) midt i billedet, tryk på knappen  for at starte optagelsen, og komponer billedet.






Lagring af stillbilleder under videooptagelse

Hvis udløserknappen trykkes helt ned under en videooptagelse, gemmes et billede som et stillbillede (JPEG-billede). Videooptagelsen fortsætter, mens stillbilledet gemmes.

- Du kan gemme et stillbillede, mens  vises på skærmen. Når  vises, kan du ikke gemme et stillbillede.
- Størrelsen af det gemte stillbillede afhænger af videobilledstørrelsen ( 150).



Bemærkninger om lagring af stillbilleder under videooptagelse


- Det er ikke muligt at gemme stillbilleder under en videooptagelse i følgende situationer:
 - Når videooptagelsen er sat på pause
 - Når der er under fem sekunders videooptagelsestid tilbage
 - Når **Videoindstillinger** ( 150) er indstillet til HS-video
- Du kan gemme op til 20 stillbilleder, mens du optager en enkelt video, når **Videoindstillinger** er indstillet til  **2160/30p** eller  **2160/25p**.
- Det kan tage lidt tid at gemme billederne efter optagelsen.
- De billeder i videoen, der blev optaget samtidig med, at et stillbillede blev gemt, kan muligvis ikke afspilles jævnt.
- Lyden fra udløserknappen, når et stillbillede gemmes, kan muligvis høres på den optagede video.
- Billedet kan blive sløret, hvis kameraet bevæges, når udløserknappen trykkes ned.





Optagelse af time-lapse-videoer

Kameraet kan automatisk tage stillbilleder med et bestemt interval for at oprette time-lapse-videoer med en længde på ca. 10 sekunder.

- Når **Billedhastighed** i videomenuen er indstillet til **30 bps (30p/60p)**, tages 300 billeder, der gemmes med $\frac{1080}{30} \times 30$ **1080/30p**. Når indstillingen **25 bps (25p/50p)** er valgt, tages 250 billeder, der gemmes med $\frac{1080}{25} \times 25$ **1080/25p**.

Drej programhjulet til **SCENE** → knappen **MENU** →  Time-lapse-video → knappen **OK**


Type (påkrevet optagelsestid)	Interval	
	30 bps (30p/60p)	25 bps (25p/50p)
 Bylandskab (10 minutter) ¹ (standardindstilling)	2 sek.	2,4 sek.
 Landskab (25 minutter) ¹	5 sek.	6 sek.
 Solnedgang (50 minutter) ¹	10 sek.	12 sek.
 Nattehimmel (150 min.) ²	30 sek.	36 sek.
 Stjernespor (150 min.) ³	30 sek.	36 sek.

¹ Kameraet fokuserer på området midt på billedet.

² Egnede til optagelse af stjernernes bevægelse.


³ Som følge af billedbehandlingen vises stjernernes bevægelse som lysstriber.

- Brug **▲▼** på multivælgeren til at vælge en type, og tryk på knappen **OK**.

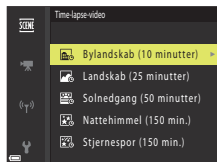

- Vælg, om eksponeringen (lysstyrken) skal være fast, og tryk på knappen **OK** (gælder ikke Nattehimmel og Stjernespor).


- Hvis **AE-L til** vælges, bruges eksponeringen for første billede til alle billederne. Det anbefales at bruge **AE-L fra**, hvis lysstyrken skifter mærkbart, f.eks. i skumringen.

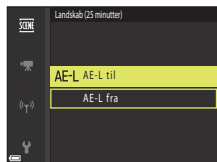

3 Stabiliser kameraet, f.eks. med et stativ.

4 Tryk på udløserknappen for at tage det første billede.

- Indstil eksponeringskompensationen (📖70), før lukkeren udløses for det første billede (når **Nattehimmel (150 min.)** eller **Stjernespor (150 min.)** anvendes, kan eksponeringskompensation ikke anvendes). Eksponeringskompensationen kan ikke ændres, efter det første billede er taget. Fokus og farveglød fastlægges, når det første billede tages.
- Lukkeren udløses automatisk ved det andet og de efterfølgende billeder.
- Skærmen slukkes måske, når kameraet ikke tager billeder.
- Optagelsen stopper automatisk, når der er taget 300 eller 250 billeder.
- Tryk på knappen **OK**, hvis du vil stoppe optagelsen, før den ønskede optagelsestid er gået, og oprette en intervaloptagelsesvideo.
- Det er ikke muligt at gemme lyd eller stillbilleder.

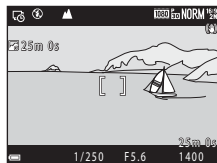

✓ Bemærkninger om time-lapse-video

- Skift ikke hukommelseskort, før optagelsen er færdig.
- Brug et tilstrækkeligt opladet batteri for at undgå, at kameraet slukker uventet.
- Du kan ikke optage time-lapse-videoer ved at trykke på knappen **●** (📷).
- Drej ikke programhjulet til en anden indstilling, før optagelsen er færdig.
- Modvirkning af rystelser deaktiveres uanset indstillingen for **Modv. rystelser (VR)** i opsætningsmenuen (📖167).




Optagelse af Superlapse-videoeer

Kameraet optager videoer og gemmer dem i fast motion ($\frac{1080}{30}$ FPS **1080/30p** eller $\frac{1080}{25}$ FPS **1080/25p**). Bruges til optagelse af en video, mens kameraet bevæges. Kameraet komprimerer ændringstiden i motivet og gemmer videoen.

Drej programhjulet til SCENE → knappen MENU → Superlapse-video → OK

1 Brug ▲▼ på multivælgeren til at vælge afspilningshastighed, og tryk på knappen OK.

- Ved standardindstillingen **2x** afspilles en video, der er optaget i to minutter, som en video på et minut.
- Hvis en enkelt videofil når en størrelse på 4 GB, eller optagelsestiden overskrider 29 minutter, stopper optagelsen automatisk.

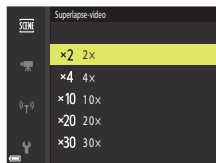

2 Tryk på knappen ● (📹 videooptagelse) for at starte optagelsen.

- Du kan se optagelsestiden og afspilningstiden på skærmen.
- Det anbefales, at du får vist den videoramme, der angiver området, der optages i en video (📖96).
- Der optages ikke lyd.



Optagelsestid

Afspilningstid

Optagelse af stillbilleder

- Et stillbillede ($\frac{1920}{24}$ (1920 × 1080 pixels)) kan optages, når du trykker på udløserknappen, før du trykker på knappen ● (📹 videooptageknop).
- Du kan optage stillbilleder, mens du optager videoer (📖98).



Betjening under videoafspilning

Drej zoomknappen for at regulere lydstyrken under afspilning af en video (🔊).

Drej multivælgeren eller kommandohjulet for at køre hurtigt frem eller tilbage.



Indikator for lydstyrke

På skærmen vises knapper til billedvisning.

Du kan udføre nedenstående funktioner ved at bruge ◀▶ på multivælgeren til at vælge en knap og derefter trykke på knappen Ⓞ.



På pause

Funktion	Ikon	Beskrivelse
Rul tilbage	◀◀	Hold knappen Ⓞ nede for at rulle tilbage i videoen.
Hurtigt frem	▶▶	Hold knappen Ⓞ nede for at køre hurtigt frem i videoen.
Stop midlertidigt	⏸	Stop afspilningen midlertidigt. Du kan udføre følgende funktioner, mens afspilningen er sat på pause.
		◀ Rul ét billede tilbage i videoen. Hold knappen Ⓞ nede for at rulle kontinuerligt tilbage.*
		▶ Rul ét billede frem i videoen. Hold knappen Ⓞ nede for at rulle kontinuerligt frem.*
		▶ Fortsæt afspilningen.
		📄 Uddrag den ønskede del af en video, og gem den som en separat fil.
📄 Uddrag et enkelt billede fra en video, og gem det som et stillbillede.		
Afslut	■	Vend tilbage til fuldskræmsvisning.

* Du kan også spole videoen frem eller tilbage med ét billede ad gangen ved at dreje multivælgeren eller kommandohjulet.



Redigering af videoer


Når du redigerer videoer, skal du bruge et tilstrækkeligt opladet batteri for at undgå, at kameraet slukkes under redigeringen.

Sådan uddrages kun den ønskede del af en video

Du kan gemme den ønskede del af en optaget video som en separat fil.


1 Afspil videoen, og sæt den på pause ved startpunktet for den del, du vil uddrage (📖102).

2 Brug ◀▶ på multivælgeren til at vælge 📖, og tryk derefter på knappen OK.

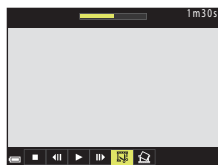

3 Brug ▲▼ til at vælge 📖 (vælg startpunkt).

- Brug ◀▶, eller drej kommandohjulet for at flytte startpunktet.
- Du kan annullere redigeringen ved at vælge ↶ (tilbage) og trykke på knappen OK.

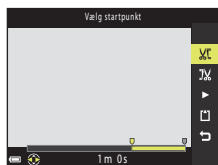

4 Brug ▲▼ til at vælge 📖 (vælg slutpunkt).

- Brug ◀▶, eller drej kommandohjulet for at flytte slutpunktet.
- Du kan se en forhåndsvisning af den angivne del ved at bruge ▲▼ til at vælge ▶ og derefter trykke på knappen OK. Tryk på knappen OK igen for at stoppe forhåndsvisningen.



5 Brug ▲▼ til at vælge (gem), og tryk på knappen .

- Følg vejledningen på skærmen for at gemme videoen.









Bemærkninger om videouddrag



- En video, der er oprettet med redigeringsfunktionen, kan ikke redigeres igen.
- Den faktisk beskårede del af en video kan afvige en anelse fra den del, der blev valgt med start- og slutpunkterne.
- Videoer kan ikke beskæres, så de får en længde på under to sekunder.

Sådan gemmes et billede fra en video som stillbillede

Du kan uddrage et billede fra en optaget video og gemme det som et stillbillede.

- Stop videoen midlertidigt ved det billede, du vil uddrage (102).
- Brug  på multivælgeren til at vælge , og tryk på knappen .

- Vælg **Ja**, når der vises en bekræftelses-dialogboks, og tryk på knappen  for at gemme billedet.
- Stillbilledet gemmes med billedkvaliteten **Normal**. Billedstørrelsen afhænger af originalvideoens billedstørrelse (150).

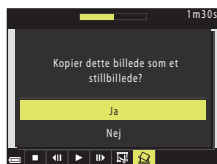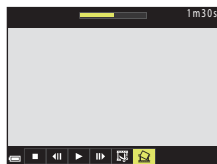

Begrænsninger for uddrag af stillbilleder

Du kan ikke uddrage stillbilleder fra en video, der er optaget med en HS-videoindstilling.



Tilslutning af kameraet til et tv, en printer eller en computer

Brug af billeder	106
Visning af billeder på et tv.....	107
Udskrivning af billeder uden brug af en computer	108
Overførsel af billeder til en computer (ViewNX-i).....	112



Brug af billeder

Ud over at bruge appen SnapBridge til at se de optagne billeder kan du også bruge billederne på forskellige måder ved at slutte kameraet til de enheder, der er beskrevet herunder.

Visning af billeder på et tv



Du kan se billeder og videoer, der er optaget med kameraet, på et tv. Tilslutningsmetode: Slut et almindeligt HDMI-kabel til tv'ets HDMI-indgang.

Udskrivning af billeder uden brug af en computer



Hvis du slutter kameraet til en PictBridge-kompatibel printer, kan du udskrive billeder uden at bruge en computer. Tilslutningsmetode: Slut kameraet direkte til printerens USB-port med USB-kablet.

Overførsel af billeder til en computer (ViewNX-i)





Du kan overføre billeder og videoer til en computer med henblik på visning og redigering.

Tilslutningsmetode: Slut kameraet til computerens USB-port med USB-kablet.

- Inden tilslutning til en computer skal du installere ViewNX-i på computeren.

✓ Bemærkninger om tilslutning af kabler til kameraet

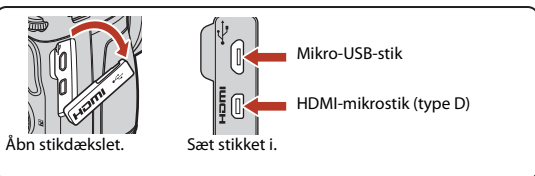


- Husk at slukke kameraet, før du sætter kabler i eller tager dem ud. Kontroller stikkens form og retning, og sæt ikke stik skråt i og tag dem ikke skråt ud.
- Kontroller, at kameraets batteri er tilstrækkeligt opladet. Hvis lysnetadapteren EH-67A (købes separat) anvendes, kan kameraet strømforsynes fra en stikkontakt. Der må under ingen omstændigheder anvendes en anden lysnetadapter end EH-67A. Hvis denne sikkerhedsanvisning ikke følges, kan det medføre overophedning eller beskadigelse af kameraet.
- Hvis du har brug for oplysninger om tilslutningsmetoder og efterfølgende betjening, kan du ud over dette dokument se i den dokumentation, der fulgte med enheden.



Visning af billeder på et tv

1 Sluk kameraet, og slut det til tv'et.

- Kontroller stikkens form og retning, og sæt ikke stik skråt i og tag dem ikke skråt ud.

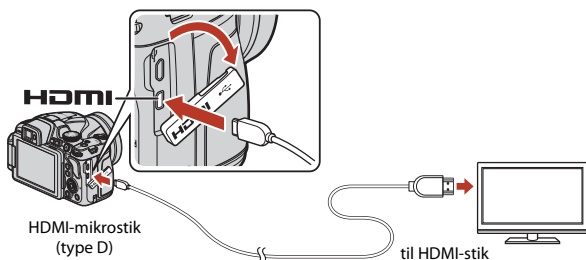

2 Indstil tv'ets indgang til ekstern indgang.

- Se dokumentationen til tv'et for at få flere oplysninger.

3 Tryk på og hold knappen (billedvisning) nede for at tænde kameraet.

- Billederne vises på tv'et.
- Kameraets skærm tændes ikke.
- Hvis du vil afspille videoer, der er gemt med **2160/30p** eller **2160/25p** i 4K UHD-kvalitet, skal du bruge et tv og et HDMI-kabel, der understøtter 4K.



Udskrivning af billeder uden brug af en computer


Brugere af PictBridge-kompatible printere kan slutte kameraet direkte til en printer og udskrive billeder uden brug af en computer.

Tilslutning af kameraet til en printer

1 Tænd printeren.


2 Sluk kameraet, og slut det til printeren med USB-kablet.

- Kontroller stikkens form og retning, og sæt ikke stik skråt i og tag dem ikke skråt ud.

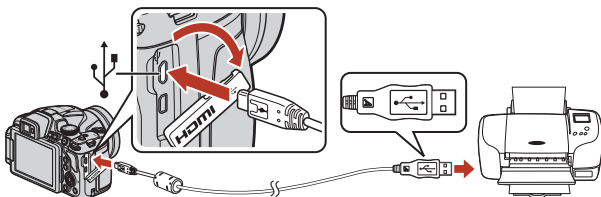

3 Kameraet tændes automatisk.

- Opstartsskærm-billedet for **PictBridge** (1) vises på kameraet efterfulgt af skærm-billedet **Udskriv valgte billeder** (2).

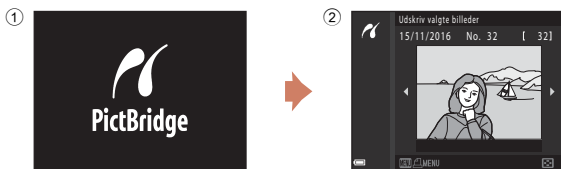

Hvis opstartsskærm-billedet for PictBridge ikke vises

Der kan muligvis ikke udskrives billeder, når der er valgt **Auto** for **Oplad via computer** (171), og kameraet er sluttet direkte til visse printere.


Hvis opstartsskærm-billedet for PictBridge ikke vises, når kameraet tændes, skal du slukke kameraet og frakoble USB-kablet. Indstil **Oplad via computer** til **Fra**, og slut kameraet til printeren igen.



Udskrivning af et billede ad gangen


1 Brug ◀▶ på multivælgeren til at vælge det ønskede billede, og tryk på knappen **OK**.

- Drej zoomknappen mod **W** (📐) for at skifte til miniaturrevisning eller mod **T** (📺) for at skifte til fuldskærmsvisning.

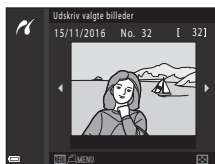


2 Brug ▲▼ til at vælge **Antal**, og tryk på knappen **OK**.

- Brug ▲▼ til at indstille det ønskede antal kopier (op til ni), og tryk på knappen **OK**.

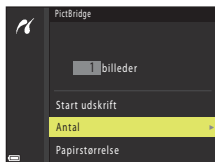


3 Vælg **Papirstørrelse**, og tryk på knappen **OK**.

- Vælg den ønskede papirstørrelse, og tryk på knappen **OK**.
- Hvis du vil udskrive med den papirstørrelse, der er indstillet på printeren, skal du vælge **Standard**.
- De mulige papirstørrelser, der er til rådighed på kameraet, afhænger af den printer, du bruger.

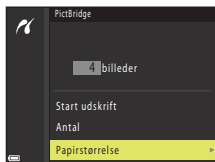


4 Vælg **Start udskrift**, og tryk på **OK**-knappen.

- Udskrivningen starter.

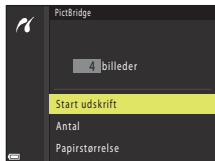


Udskrivning af flere billeder

- 1 Tryk på knappen **MENU** (menu), når skærbilledet **Udskriv valgte billeder** vises.

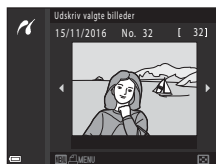


- 2 Brug **▲▼** på multivælgeren til at vælge **Papirstørrelse**, og tryk på knappen **OK**.

- Vælg den ønskede papirstørrelse, og tryk på knappen **OK**.
- Hvis du vil udskrive med den papirstørrelse, der er indstillet på printeren, skal du vælge **Standard**.
- De mulige papirstørrelser, der er til rådighed på kameraet, afhænger af den printer, du bruger.
- Tryk på knappen **MENU**, hvis du vil lukke udskriftsmenuen.

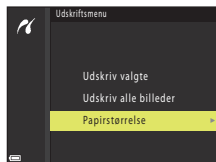



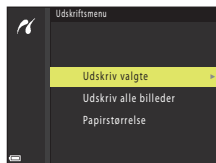


- 3 Vælg **Udskriv valgte** eller **Udskriv alle billeder**, og tryk på knappen **OK**.



Udskriv valgte


Vælg billederne (op til 99) og antallet af kopier (op til 9 pr. billede).

- Brug ◀▶ på multivælgeren til at vælge billeder, og brug ▲▼ til at angive det antal kopier, der skal udskrives.
- Billeder, der er valgt til udskrivning, angives med  og antallet af kopier, der skal udskrives. Hvis du vil annullere udskriftsvalget, skal du indstille antallet af kopier til 0.
- Drej zoomknappen mod **T** () for at skifte til fuldskærmsvisning eller mod **W** () for at skifte til miniaturevisning.
- Tryk på knappen , når indstillingen er færdig. Når skærmbilledet, hvor du skal bekræfte antallet af udskriftskopier, vises, skal du vælge **Start udskrift** og trykke på knappen  for at starte udskrivningen.



Udskriv alle billeder

Der udskrives en kopi af alle de billeder, der er gemt på hukommelseskortet.

- Når skærmbilledet, hvor du skal bekræfte antallet af udskriftskopier, vises, skal du vælge **Start udskrift** og trykke på knappen  for at starte udskrivningen.



Overførsel af billeder til en computer (ViewNX-i)

Installation af ViewNX-i

ViewNX-i er gratis software, der giver dig mulighed for at overføre billeder og videoer til en computer med henblik på visning og redigering.

For at installere ViewNX-i skal du downloade den seneste version af ViewNX-i-installationsprogrammet fra følgende websted og følge vejledningen på skærmen for at gennemføre installationen.

ViewNX-i: <http://downloadcenter.nikonimglib.com>


Se Nikons websted for dit område for at få oplysninger om systemkrav og andre oplysninger.

Overførsel af billeder til en computer

1 Find et hukommelseskort med billeder frem.

Du kan bruge metoderne nedenfor til at overføre billeder fra hukommelseskortet til en computer.

- **SD-hukommelseskortplads/kortlæser:** Sæt hukommelseskortet i computeren eller i en almindelig kortlæser, der er sluttet til computeren.
- **Direkte USB-tilslutning:** Sluk kameraet, og kontroller, at hukommelseskortet sidder i kameraet. Slut kameraet til computeren med USB-kablet. Kameraet tændes automatisk.

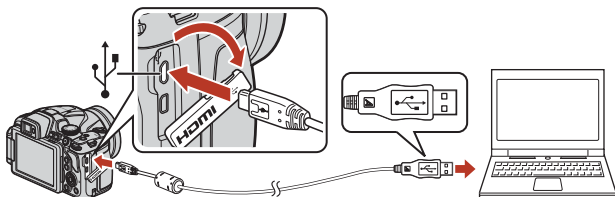

✓ Bemærkninger om tilslutning af kameraet til en computer

Frakobl alle USB-strømforsynede enheder, som er tilsluttet computeren. Hvis du slutter kameraet og andre USB-enheder til en computer på samme tid, kan det medføre fejl på kameraet eller for stor strømforsyning fra computeren, hvilket kan beskadige kameraet eller hukommelseskortet.




Hvis du bliver bedt om at vælge et program, skal du vælge Nikon Transfer 2.

- **Hvis Windows 7 bruges**

Hvis dialogboksen til højre vises, skal du følge trinene nedenfor for at vælge Nikon Transfer 2.



- 1 Klik på **Change program (Skift program)** under **Import pictures and videos (Importér billeder og videoer)**. En dialogboks til valg af program vises. Vælg Nikon Transfer 2, og klik på **OK**.

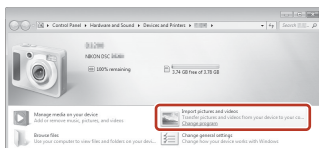

- 2 Dobbeltklik på Nikon Transfer 2-ikonet.

- **Ved brug af Windows 10 eller Windows 8.1**

Hvis dialogboksen til højre vises, skal du klikke på dialogboksen og derefter på **Import File (Import af fil)/Nikon Transfer 2**.

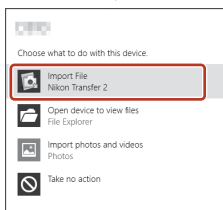

- **Ved brug af OS X eller macOS**

Hvis Nikon Transfer 2 ikke starter automatisk, skal du starte programmet **Image Capture (Billedtagning)**, der følger med Mac, mens kameraet og computeren er forbundet og vælge Nikon Transfer 2 som standardprogram, der skal åbnes, når kameraet sluttes til computeren.

Hvis hukommelseskortet indeholder mange billeder, kan det tage et stykke tid, før Nikon Transfer 2 starter. Vent, til Nikon Transfer 2 starter.

✓ **Bemærkninger om tilslutning af USB-kablet**


Der kan opstå problemer med forbindelsen, hvis kameraet sluttes til en computer via en USB-hub.

📎 **Brug af ViewNX-i**

Se online-hjælpen for at få flere oplysninger.



2 Klik på **Start Transfer (Start overførsel)**, når Nikon Transfer 2 er startet.

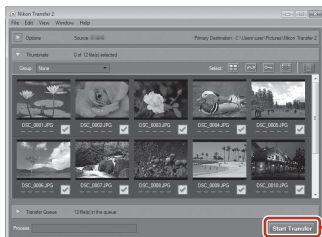

**Start Transfer
(Start overførsel)**

- Billedoverførslen begynder. Når billederne er overført, starter ViewNX-i, og de overførte billeder vises.

3 Afbryd forbindelsen.

- Hvis du bruger en kortlæser eller en kortport, skal du vælge den relevante mulighed i computerens operativsystem for at skyde den flytbare disk ud, som svarer til hukommelseskortet, og derefter tage hukommelseskortet ud af kortlæseren eller kortporten.
- Hvis kameraet er sluttet til computeren, skal du slukke kameraet og tage USB-kablet ud.

Capture NX-D

Brug Nikons Capture NX-D-software til at finpudse billeder eller ændre indstillinger for RAW-billeder og gemme dem i andre formater. Du kan downloade Capture NX-D på:

<http://nikonimglib.com/cnxd/>



Brug af menuen

Sådan bruges menuer	116
Menulister	119
Optagemenuen (almindelige optageindstillinger).....	123
Optagemenuen (indstillingen P, S, A eller M).....	126
Videomenuen	150
Billedvisningsmenuen	156
Netværksmenuen.....	160
Opsætningsmenuen	162



Sådan bruges menuer

Du kan indstille menuerne nedenfor ved at trykke på knappen **MENU** (menu).

-  Optagemenu^{1,2}
-  Videomenu¹
-  Billedvisningsmenu³
-  Netværksmenu
-  Opsætningsmenu


¹ Tryk på knappen **MENU**, når optageskærbilledet vises.

² Menuikoner og de tilgængelige indstillinger afhænger af optageindstillingen.

³ Tryk på knappen **MENU**, når billedvisningskærbilledet vises.


1 Tryk på knappen **MENU** (menu).

- Menuen vises.

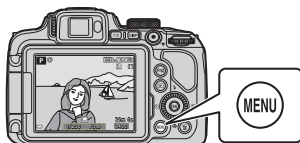

2 Tryk på på multivælgeren.

- Det aktuelle menuikon vises med gult.

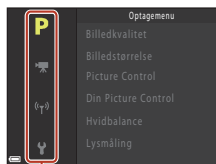

Menuikoner


3 Vælg et menuikon, og tryk på knappen .

- Menupunkterne kan nu vælges.




4 Vælg et menupunkt, og tryk på knappen **OK**.

- Visse menupunkter kan ikke indstilles afhængigt af den aktuelle optageindstilling eller kameraets tilstand.
- Du kan også vælge punkter ved at dreje multivælgeren.

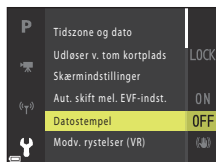


5 Vælg en indstilling, og tryk på knappen **OK**.

- Den valgte indstilling anvendes.
- Tryk på knappen **MENU**, når du er færdig med at bruge menuen.
- Når der vises en menu, kan du skifte til optageindstilling ved at trykke på udløserknappen eller knappen **FN**.

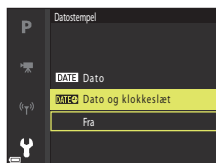

Brug af knapperne **Fn1 (Funktion 1)**/**Fn2 (Funktion 2)**

Du kan hurtigt konfigurere de på forhånd gemte menuindstillinger (standardindstillingen er **Kontinuerlig**) ved at trykke på knappen **Fn1** eller knappen **Fn2** i indstillingen **P**, **S**, **A**, **M** eller **U**. Hvis du vil vælge en anden menuindstilling, skal du vælge **Fn** knappen **Fn** og vælge den ønskede menuindstilling.

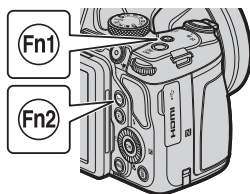

Skærbilledet til valg af billeder

Når der vises et skærbillede til valg af billeder som det, der vises til højre, under brug af kameramenuen, kan du vælge billeder med følgende fremgangsmåde.



1 Brug ◀▶ på multivælgeren, eller drej multivælgeren for at vælge det ønskede billede.

- Drej zoomknappen (📖) mod **T** (📷) for at skifte til fuldskræmsvisning eller mod **W** (📱) for at skifte til miniaturevisning.
- Der kan kun vælges ét billede for **Roter billede** og **Vælg nøglebillede**.

Fortsæt til trin 3.



2 Brug ▲▼ til at vælge **ON** eller **OFF**.

- Når **ON** vælges, vises et ikon under det valgte billede. Gentag trin 1 og 2 for at vælge flere billeder.



3 Tryk på knappen **OK** for at anvende billedvalget.

- Følg betjeningsvejledningen på skærmen, når der vises en bekræftelsesdialogboks.




Menulister

Optagemenuen


Skift til optageindstilling → knappen MENU

Almindelige indstillinger


Indstilling	Standardindstilling	
Billedkvalitet*	Normal	123
Billedstørrelse*	20M 5184x3888	125

* Kan også indstilles ved at trykke på knappen **Fn1** (funktion 1) eller knappen **Fn2** (funktion 2) (117).

For indstillingerne P, S, A, M og U

Indstilling	Standardindstilling	
Picture Control*	Standard	126
Din Picture Control	–	130
Hvidbalance*	Auto (normal)	131
Lysmåling*	Matrix	134
Kontinuerlig*	Enkelt	135
ISO-følsomhed*	Auto	139
Eksponerings-bracketing	Fra	140
Valg af AF-punkt*	Målsøgende AF	141
Autofokusindstilling	Præfokusering	144
Flash-eksp.komp.	0.0	144
Støjreduktionsfilter	Normal	145
Aktiv D-Lighting	Fra	145
Multieksponering	<ul style="list-style-type: none">• Multiexp.-tilstand: Fra• Automatisk forøgelse: Til	146
Gem user settings	–	59
Nulstil user settings	–	59






Indstilling	Standardindstilling	
Zoomhukommelse	Fra	148
Opstart-zoomposition	24 mm	149
M eksp. forhåndsvisn.	Fra	149

* Kan også indstilles ved at trykke på knappen **Fn1** (funktion 1) eller knappen **Fn2** (funktion 2) (117).


Videmenuen

Skift til optageindstilling → knappen **MENU** → menuikonet  → knappen 


Indstilling	Standardindstilling	
Videointstillinger	 1080/30p eller  1080/25p	150
Autofokusindstilling	Enkelt AF	153
Elektronisk VR	Til	154
Reduktion af vindstøj	Fra	154
Zoommikrofon	Til	155
Billedhastighed	–	155

Billedvisningsmenuen

Tryk på knappen  (billedvisningsindstilling) → knappen **MENU**

Indstilling	
Markér til overførsel ¹	156
Hurtig retouchering ²	89
D-Lighting ²	89
Blødere hudtone ²	90
Filtereffekter ²	91
Lysbilledshow	157






Indstilling	
Beskyt ¹	158
Roter billede ¹	158
Lille billede ²	92
Sekvensvisningsindstill.	159
Vælg nøglebillede ¹	159

¹ Vælg et billede på skærbilledet til valg af billeder. Se "Skærbilledet til valg af billeder" ( 118) for at få flere oplysninger.

² Redigerede billeder gemmes som separate filer. Nogle billeder kan muligvis ikke redigeres.

Netværksmenuen


Tryk på knappen MENU → menuikonet  → knappen 

Indstilling	
Flytilstand	160
Tilslut til smartenhed	160
Indstill. f. autom. afsend.	160
Wi-Fi	160
Bluetooth	161
Gendan standardindstill.	161



Opsætningsmenuen

Tryk på knappen **MENU** → menuikonet  → knappen **OK** 

Indstilling	
Tidszone og dato	162
Udløser v. tom kortplads	164
Skærmindstillinger	165
Aut. skift mel. EVF-indst.	166
Datostempel	166
Modv. rystelser (VR)*	167
AF-hjælpelys	168
Digital zoom	168
Tildel sidezoomknap	169
Lydindstillinger	169
Auto sluk	170
Formater kort	170
Sprog/Language	170
Oplad via computer	171
Billedkommentar	172
Copyrightoplysninger	173
Lokationsdata	174
Skift valg af Av/Tv	174
Nulstil filnumre	175
Konturforstærkning	176
Nulstil alle	176
Firmwareversion	176

* Kan også indstilles ved at trykke på knappen **Fn1** (funktion 1) eller knappen **Fn2** (funktion 2) (117).



Optagemenuen (almindelige optageindstillinger)

Billedkvalitet

Skift til optageindstilling* → Knappen MENU → ikon for optageindstillingsmenu
→ Billedkvalitet → knappen 

* Billedkvaliteten kan indstilles i alle optageindstillinger. Indstillingen anvendes også til andre optageindstillinger (bortset fra optageindstillingen **U** og motivprogrammet **Let panorama**).

Indstil den billedkvalitet (komprimeringsgrad), som skal anvendes, når der gemmes billeder. En lav komprimeringsgrad giver billeder med højere kvalitet, men et lavere antal billeder, der kan gemmes.


Indstilling		Beskrivelse
FINE	Fine	Højere billedkvalitet end Normal . Komprimeringsgrad ca. 1:4
NORM	Normal (standardindstilling)	Normal billedkvalitet, egnet til de fleste formål. Komprimeringsgrad ca. 1:8
RAW	RAW	Raw-data fra billedsensoren gemmes uden yderligere behandling. Du kan bruge en computer til at ændre de indstillinger, der blev foretaget under optagelse, f.eks. hvidbalance og kontrast. • Billedstørrelse er fastsat til 20,4 5184×3888 Filformat: RAW (NRW), Nikons eget format
RAW-F	RAW + Fine	Der tages to billeder, et RAW-billede og et JPEG-billede i fin kvalitet.
RAW-N	RAW + Normal	Der tages to billeder, et RAW-billede og et JPEG-billede i normal kvalitet.

Bemærkninger om billedkvalitet

• RAW-billeder kan ikke optages i følgende optageindstillinger:



- Motivprogrammer
- Indstillingen Aftenlandskab
- Indstillingen Aftenlandskabsportræt
- Indstillingen Landskab
- Indstillingen Kreativ

Hvis du ændrer optageindstilling til en af de ovenstående, og et billede i RAW-kvalitet er valgt, ændres billedkvaliteten til **Fine** eller **Normal**.


• Denne funktion kan måske ikke bruges sammen med andre funktioner (80).




RAW-billeder på dette kamera

- RAW-billeder kan ikke behandles på dette kamera.
- ViewNX-i (112) skal installeres på computeren, for at der kan ses RAW-billeder på den.
- RAW-billeder kan ikke redigeres eller udskrives direkte. Du kan justere billeder eller behandle RAW-billeder, hvis du overfører dem til en computer og derefter anvender en software som f.eks. Capture NX-D (114).

Lagring af RAW- og JPEG-billeder samtidigt


- Det RAW-billede og JPEG-billede, der gemmes samtidigt, har samme filnummer, men hver deres filtypenavn, ".NRW" og ".JPG" (197).
- Når de vises på kameraet, vises kun JPEG-billedet.
- Bemærk, at når JPEG-billedet slettes, slettes også det RAW-billede, der blev gemt samtidigt.

Antal billeder, der kan gemmes

- Det omtrentlige antal billeder, der kan gemmes, kan ses på skærmen under optagelse (21).
- Bemærk, at på grund af JPEG-komprimeringen kan det antal billeder, der kan gemmes, variere meget afhængig af billedindholdet, også selvom der bruges hukommelseskort med den samme kapacitet og de samme indstillinger for billedkvalitet og billedstørrelse. Antallet af billeder, der kan gemmes, kan også variere afhængigt af hukommelseskortets mærke.
- Hvis antallet af resterende billeder er 10.000 eller mere, vises "9999" for antal resterende billeder.










Billedstørrelse

Skift til optageindstilling* → knappen MENU → menuikon for optageindstilling
→ Billedstørrelse → knappen 

* Billedstørrelsen kan indstilles i alle optageindstillinger. Indstillingen anvendes også til andre optageindstillinger (bortset fra optageindstillingen **U**, motivprogram **Let panorama** og **Superløse-video**).

Indstil den billedstørrelse (antal pixels), som skal anvendes, når der gemmes JPEG-billeder. Jo større billedstørrelse, des større udskrifter kan der fremstilles, men der kan gemmes et lavere antal billeder.


Indstilling*	Billedformat (vandret:lodret)
 5184×3888 (standardindstilling)	4:3
 3264×2448	4:3
 2272×1704	4:3
 1600×1200	4:3
 5184×2920	16:9
 5184×3456	3:2
 3888×3888	1:1

* De numeriske værdier angiver antallet af pixels på de billeder, der tages.
Eksempel:  **5184×3888** = ca. 20 megapixels, 5184 × 3888 pixels

Bemærkninger om udskrivning af billeder i billedformatet 1:1

Angiv printerindstillingen "Kant", når du udskriver billeder i billedformatet 1:1.
Nogle printere kan måske ikke udskrive billeder i billedformatet 1:1.

Bemærkninger om billedstørrelse

Denne funktion kan måske ikke bruges sammen med andre funktioner (80).



Optagemenuen (indstillingen **P, S, A** eller **M**)

- Se "Indstillingen **U** (User Settings) (Brugerindstillinger)" (📖58) for at få oplysninger om **Gem user settings** og **Nulstil user settings**.

Picture Control (COOLPIX Picture Control)

Drej programhjulet til **P, S, A, M** eller **U** → knappen **MENU** → menuikonet **P, S, A, M** eller **U** → Picture Control → knappen **OK**

Skift indstillinger for billedoptagelse ud fra optageforholdene eller egne ønsker. Skarphed, kontrast og farvemætning kan finindstilles.

Indstilling	Beskrivelse
 SD Standard (standardindstilling)	Standardbehandling, der giver et afbalanceret resultat. Anbefales til de fleste situationer.
 NL Neutral	Minimal behandling, der giver et naturligt resultat. Vælges til billeder, der senere skal retoucheres eller behandles på anden vis.
 VI Levende	Billeder forstærkes og får et livligt udseende som en fotoudskrift. Vælges til billeder, hvor primærfarverne blå, rød og grøn skal forstærkes.
 MC Monokrom	Tag monokrome fotografier, f.eks. i sort-hvid eller sepiafarver.
 C1 Custom 1*	Skift til indstillingen Custom 1 under Din Picture Control til COOLPIX.
 C2 Custom 2*	Skift til indstillingen Custom 2 under Din Picture Control til COOLPIX.

* Viser kun, når den indstilling, som er tilpasset i Din Picture Control (📖130), er registreret.

Bemærkninger om COOLPIX Picture Control

- Funktionen COOLPIX Picture Control i dette kamera kan ikke bruges sammen med andre kameramærker og Picture Control-funktionen i software såsom Capture NX-D, Picture Control Utility 2 osv.
- Denne funktion kan måske ikke bruges sammen med andre funktioner (📖80).




Tilpasning af eksisterende COOLPIX Picture Control-komponenter: Hurtig justering og manuel justering

COOLPIX Picture Control kan tilpasses ved hjælp af "Hurtig justering", som giver mulighed for afbalanceret tilpasning af skarphed, kontrast, farvemætning og andre billedredigeringskomponenter, eller "Manuel justering", hvor komponenterne kan justeres enkeltvis.


1 Brug ▲▼ på multivælgeren til at vælge den ønskede type COOLPIX Picture Control, og tryk på knappen OK.

- Du kan også vælge punkter ved at dreje multivælgeren.

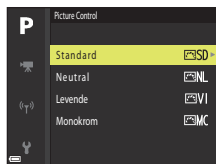

2 Brug ▲▼ til at markere den ønskede indstilling (128), og brug ◀▶ til at vælge en værdi.

- Tryk på knappen OK for at indstille værdien.
- Du kan skifte tilbage til standardindstillingen ved at vælge **Nulstil** og trykke på knappen OK.

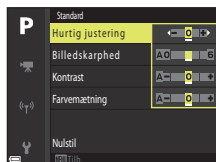

Typer af hurtig justering og manuel justering

Indstilling	Beskrivelse
Hurtig justering ¹	Justerer automatisk niveauet for skarphed, kontrast og farvemætning. Justering mod – mindsker effekten af den valgte COOLPIX Picture Control-komponent, og justering mod + forstærker effekten. <ul style="list-style-type: none">• Standardindstilling: 0
Billedskarphed	Styrer, hvor meget konturerne skal gøres skarpere under optagelsen. Jo højere tal, des skarpere billede, og jo lavere tal, desto blødere billede. Vælg A (auto) for at få foretaget justeringen automatisk. <ul style="list-style-type: none">• Standardindstilling: 3 for Standard eller Monokrom, 2 for Neutral og 4 for Levende
Kontrast	Styrer kontrasten. Justering mod – giver billedet et blødere udseende, og justering mod + giver det et hårdere udseende. Vælg lave værdier for at forhindre udvaskning af højlys på portrætter i direkte sollys, og vælg høje værdier for at bevare detaljerne i disede landskaber og andre motiver med lav kontrast. Vælg A (auto) for at få foretaget justeringen automatisk. <ul style="list-style-type: none">• Standardindstilling: 0
Farvemætning ²	Styrer farvernes intensitet. Justering mod – nedsætter farvernes intensitet, og justering mod + øger intensiteten. Vælg A (auto) for at få foretaget justeringen automatisk. <ul style="list-style-type: none">• Standardindstilling: 0
Filtereffekter ³	Simulerer effekten af farvefiltre på sort-hvide fotografier. <ul style="list-style-type: none">• OFF: Der bruges ikke filtereffekter.• Y (gul), O (orange), R (rød): Forøg kontrasten. Kan bruges til at nedtone himlens lysintensitet på landskabsbilleder. Kontrasten øges i rækkefølgen Y → O → R.• G (grøn): Blødgør hudtoner og farven på karaktertræk som f.eks. læber. Velegnet til portrætter.• Standardindstilling: OFF



Indstilling	Beskrivelse
Toning ³	Kontrollerer det skær, der skal bruges til sort-hvide fotografier, enten B&W (sort-hvid), Sepia eller Cyanotype (monokrom med blå skær). Ved at trykke på ▼ på multivælgeren, når Sepia eller Cyanotype er valgt, kan du vælge et farvemætningsniveau. Tryk på ◀▶ for at justere farvemætningen. <ul style="list-style-type: none"> • Standardindstilling: B&W (sort-hvid)

¹ Hurtig justering kan ikke anvendes i **Neutral, Monokrom, Custom 1** og **Custom 2**. Værdier, der er indstillet manuelt, deaktiveres, hvis Hurtig justering bruges efter den manuelle indstilling.

² Vises ikke for **Monokrom**.

³ Vises kun for **Monokrom**.

Bemærkninger om Billedskarphed

Virkningen af **Billedskarphed** kan ikke ses på skærmen under optagelse. Kontroller resultatet i billedvisningsindstilling.

Bemærkninger om kontrast, farvemætning og A (Auto)

Resultatet for kontrast og farvemætning varierer afhængigt af eksponeringen og motivets størrelse og placering på billedet.




Din Picture Control (COOLPIX Din Picture Control)

Drej programhjulet til **P, S, A, M** eller **U** → knappen **MENU** → menuikonet **P, S, A, M** eller **U** → Din Picture Control → knappen **OK**

Tilpas indstillingerne i COOLPIX Picture Control (📖127), og registrer dem i **Custom 1** eller **Custom 2** under **Picture Control**.

1 Brug ▲▼ på multivælgeren til at vælge **Rediger og gem**, og tryk på knappen **OK**.

- Vælg **Slet** for at slette en registreret komponent i Din Picture Control til COOLPIX.

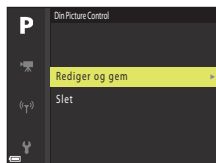


2 Vælg den oprindelige COOLPIX Picture Control-komponent (📖126), du vil redigere, og tryk på knappen **OK**.

3 Brug ▲▼ til at markere den ønskede indstilling, og brug ◀▶ til at vælge en værdi (📖127).


- Der er samme punkter som ved justering af COOLPIX Picture Control-komponenten.
- Tryk på knappen **OK**, når justeringen er færdig.
- Du kan skifte tilbage til standardindstillingen ved at vælge **Nulstil** og trykke på knappen **OK**.

4 Vælg registreringsdestinationen, og tryk på knappen **OK**.

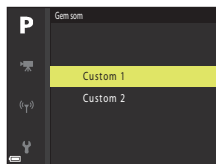


- **Custom 1** eller **Custom 2** kan nu vælges under **Picture Control** eller **Din Picture Control**.
- Du kan ændre de justerede værdier ved at vælge **Custom 1** eller **Custom 2** under **Picture Control** eller **Din Picture Control**.



Hvidbalance (justering af farveglød)

Drej programhjulet til **P, S, A, M** eller **U** → knappen **MENU** → menuikonet **P, S, A, M** eller **U** → Hvidbalance → knappen 

Juster hvidbalancen, så den passer til lyskilden eller vejrforholdene, for at få farverne på billederne til at svare til de virkelige farver.

Indstilling	Beskrivelse
AUTO1 Auto (normal) (standardindstilling)	Hvidbalancen justeres automatisk. Ved indstillingen Auto (varmt lys) bevares varme farver på billederne, hvis de tages i glødelampebelysning. Når der bruges flash, justeres hvidbalancen, så den passer til lyset fra flashen.
AUTO2 Auto (varmt lys)	
PRE Forudind. manuel	Bruges, når det ønskede resultat ikke opnås med Auto (normal) , Auto (varmt lys) , Glødelampe osv. (📖133).
 Dagslys*	Bruges i direkte sollys.
 Glødelampe*	Bruges ved glødelampebelysning.
 Lysstofrør	Denne indstilling egner sig til de fleste typer lysstofrørbelysning. Vælg mellem 1 (koldt, hvidt lysstofrør), 2 (hvidt lysstofrør af dagslystypen) og 3 (lysstofrør af dagslystypen).
 Overskyet*	Bruges i overskyet vejr.
 Flash*	Bruges med flash.
 Vælg farvetemperatur	Bruges til at angive farvetemperatur direkte (📖132).

* Der kan foretages finjustering i syv trin. Anvend positiv (+) for at forøge den blå farveglød og negativ (-) for at forøge den røde farveglød.

Bemærkninger om hvidbalance


- Luk flashen, når hvidbalancen indstilles til andet end **Auto (normal)**, **Auto (varmt lys)** eller **Flash** (📖23).
- Denne funktion kan måske ikke bruges sammen med andre funktioner (📖80).





Farvetemperatur

Farvetemperatur er et objektivt mål for lyskilders farve, som udtrykkes i enheden for absolut temperatur (K: Kelvin). Lyskilder med en lavere farvetemperatur har et rødligt skær, mens lyskilder med en højere farvetemperatur har et blåligt skær.

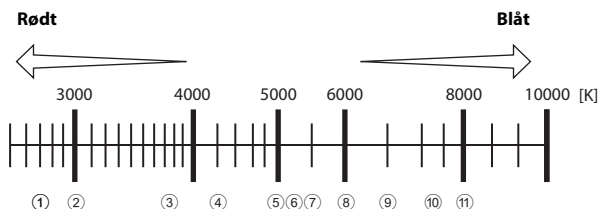

- | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ① Natriumdamplamper: 2700K | ⑦ Flash: 5400K |
| ② Glødelampe/varmt, hvidt lysstofrør: 3000K | ⑧ Overskyet: 6000K |
| ③ Hvidt lysstofrør: 3700K | ⑨ Lysstofrør af dagslystypen: 6500K |
| ④ Koldt, hvidt lysstofrør: 4200K | ⑩ Kviksølvdamplamper med høj temp.: 7200K |
| ⑤ Hvidt lysstofrør af dagslystypen: 5000K | ⑪ I skyggen: 8000K |
| ⑥ Direkte sollys: 5200K | |




Brug af forudindstillet manuel

Følg nedenstående fremgangsmåde til at måle hvidbalanceværdien i den belysning, der skal bruges under optagelse.

1 Placer en hvid eller grå referencegenstand i den belysning, der skal bruges under optagelsen.

2 Brug ▲▼ på multivælgeren til at vælge **Forudind. manuel**, og tryk på knappen **OK**.

- Objektivet køres ud til zoompositionen til målingen.

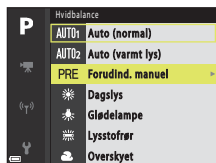

3 Vælg **Mål**.

- Vælg **Annuller** for at anvende den sidst målte værdi.



4 Indram den hvide eller grå referencegenstand med målevinduet, og tryk på knappen **OK** for at måle værdien.

- Lukkeren udløses, og målingen er foretaget (der gemmes ikke noget billede).




Målevindue

Bemærkninger om Forudindstillet manuel




Der kan ikke måles en værdi for hvidbalance med **Forudind. manuel**. Når der optages med flash, skal **Hvidbalance** indstilles til **Auto (normal)**, **Auto (varmt lys)** eller **Flash**.




Lysmåling

Drej programhjulet til **P, S, A, M** eller **U** → knappen **MENU** → menuikonet **P, S, A, M** eller **U** → Lysmåling → knappen 

Målingen af lysstyrken for et motiv for at afgøre eksponeringen kaldes "lysmåling". Brug denne indstilling til at vælge den metode, som kameraet skal måle eksponeringen med.

Indstilling	Beskrivelse
 Matrix (standardindstilling)	Kameraet bruger et stort område på skærmen til lysmåling. Anbefales til normal optagelse.
 Centervægtet	Kameraet måler hele billedet, men lægger størst vægt på motivet midt på billedet. Det er den klassiske lysmåling til portrætter. Detaljerne i baggrunden bevares, samtidig med at lysforholdene midt på billedet bestemmer eksponeringen.*
 Spot	Kameraet måler det område, der angives af en cirkel midt på billedet. Indstillingen kan bruges, når motivet er meget lysere eller mørkere end baggrunden. Sørg for, at motivet befinder sig inden for området i cirklen under optagelse.*

* Du indstiller fokus og eksponering for motiver uden for midten ved at ændre **Valg af AF-punkt** til manuel, indstille fokuspunktet til midten af billedet og derefter bruge fokuslås (77).

Bemærkninger om lysmåling

- Når digital zoom er slået til, vælges **Centervægtet** eller **Spot** afhængigt af forstørrelsesgraden.
- Denne funktion kan måske ikke bruges sammen med andre funktioner (80).











Visning på optageskærbilledet

Når **Centervægtet** eller **Spot** er valgt, vises måleområdeindikatoren (10) (undtagen når der bruges digital zoom).



Kontinuerlig optagelse

Drej programhjulet til **P, S, A, M** eller **U** → knappen **MENU** → menuikonet **P, S, A, M** eller **U** → Kontinuerlig → knappen **OK**

Indstilling	Beskrivelse
 Enkelt (standardindstilling)	Der tages ét billede, hver gang du trykker på udløserknappen.
 Kontinuerlig H	Der tages billeder kontinuerligt, mens udløserknappen holdes nede. <ul style="list-style-type: none">• Kameraet kan tage op til 5 billeder kontinuerligt med en hastighed på ca. 5 bps.
 Kontinuerlig L	Der tages billeder kontinuerligt, mens udløserknappen holdes nede. <ul style="list-style-type: none">• Kameraet kan tage op til 200 billeder kontinuerligt med en hastighed på ca. 2 bps.
 Præ-optagelsesbuffer	Når udløserknappen trykkes halvt ned, begynder optagelsen i præ-optagelsesbufferen. Når udløserknappen trykkes helt ned, gemmer kameraet det aktuelle billede samt de billeder, der blev taget, umiddelbart før der blev trykket på knappen (📖136). Præ-optagelsesbufferen gør det nemt at fange perfekte øjeblikke. <ul style="list-style-type: none">• Kameraet kan tage op til ca. 20 billeder kontinuerligt med en hastighed på op til 15 bps (inkl. maksimum 5 billeder taget i præ-optagelsesbufferen).• Billedkvaliteten indstilles fast til Normal, og billedstørrelsen indstilles fast til  (1280 × 960 pixels).
 Kontinuerlig H: 120 bps	Hver gang udløserknappen trykkes helt ned, tages billeder kontinuerligt med høj hastighed. <ul style="list-style-type: none">• Kameraet kan tage op til 60 billeder kontinuerligt med en hastighed på ca. 120 bps.• Billedstørrelsen er fastsat til  (640 × 480 pixels).
 Kontinuerlig H: 60 bps	Hver gang udløserknappen trykkes helt ned, tages billeder kontinuerligt med høj hastighed. <ul style="list-style-type: none">• Kameraet kan tage op til 60 billeder kontinuerligt med en hastighed på ca. 60 bps.• Billedstørrelsen er fastsat til  (1920 × 1080 pixels).
 Intervaltimer	Kameraet tager automatisk stillbilleder kontinuerligt med det angivne interval (📖137).




✓ Bemærkninger om kontinuerlig optagelse

- Fokus, eksponering og hvidbalance fastlåses på de værdier, der fastlægges for det første billede i hver serie.
- Det kan tage lidt tid at gemme billederne efter optagelsen.
- Der kan forekomme støj på de optagede billeder, når ISO-følsomheden øges.
- Billedhastigheden kan blive reduceret afhængigt af billedkvalitet, billedstørrelse, typen af hukommelseskort eller optageforhold (f.eks. ved lagring af RAW-billeder).
- Når der bruges **Kontinuerlig H: 120 bps** eller **Kontinuerlig H: 60 bps**, kan der forekomme striber eller forskelle i lysintensiteten eller farvegløden på billeder, der er taget i belysning, som flimrer hurtigt med høj hastighed, f.eks. lysstofrør, kviksløvlamper eller natriumdamplymper.
- Denne funktion kan måske ikke bruges sammen med andre funktioner (📖80).

📌 Præ-optagelsesbuffer

Når udløserknappen trykkes halvt eller helt ned, gemmes billederne som beskrevet nedenfor.

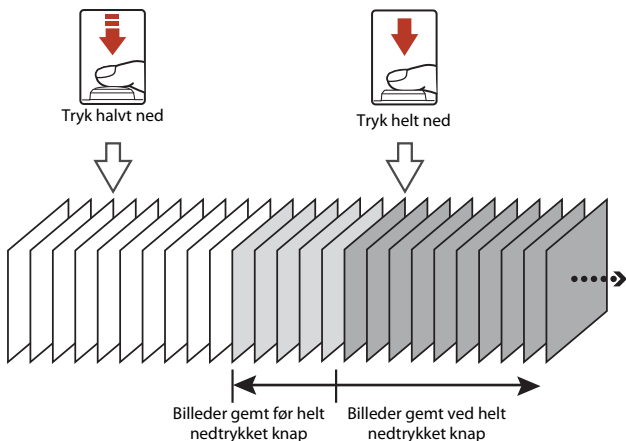


- Ikonet for præ-optagelsesbufferen (📌) på optageskærmbilledet skifter til grønt, når udløserknappen trykkes halvt ned.



Intervaltimer


Drej programhjulet til **P**, **S**, **A**, **M** eller **U** → knappen **MENU** → menuikonet **P**, **S**, **A**, **M** eller **U** → Kontinuerlig → knappen **OK**

- 1 Brug ▲▼ på multivælgeren til at vælge **Intervaltimer**, og tryk derefter på knappen **OK**.

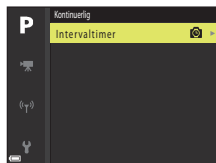

- 2 Indstil det ønskede interval mellem hvert billede.

- Brug ◀▶ til at vælge et punkt, og brug ▲▼ til at indstille tiden.
- Tryk på knappen **OK**, når indstillingen er færdig.

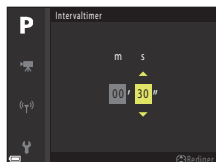

- 3 Tryk på knappen **MENU** (menu) for at få vist optageskærbilledet.

- 4 Tryk på udløserknappen for at tage det første billede.

- Lukkeren udløses automatisk med det angivne interval for at tage det andet og efterfølgende billeder.
- Skærmen slukkes, og tændt-lampen blinker i intervallet mellem billederne.




- 5 Tryk på udløserknappen, når det ønskede antal billeder er taget.

- Optagelsen stopper.
- Optagelsen stopper automatisk, når hukommelseskortet bliver fyldt.



Bemærkninger om Intervaltimer

- Brug et tilstrækkeligt opladet batteri for at undgå, at kameraet slukker uventet under optagelsen.
- Hvis lysnetadapteren EH-67A (købes separat;  198) anvendes, kan kameraet strømforsynes fra en stikkontakt. Der må under ingen omstændigheder anvendes en anden lysnetadapter end EH-67A. Hvis denne sikkerhedsanvisning ikke følges, kan det medføre overophedning eller beskadigelse af kameraet.
- Drej ikke programhjulet til en anden indstilling under intervaloptagelse.
- Under optagelse med intervaltimer kan nogle af billederne blive annulleret, hvis lukkertiden er lang, og det tager lang tid at gemme et billede i forhold til det angivne interval.



ISO-følsomhed


Drej programhjulet til **P**, **S**, **A**, **M** eller **U** → knappen **MENU** → menuikonet **P**, **S**, **A**, **M** eller **U** → ISO-følsomhed → knappen 

Større ISO-følsomhed gør det muligt at fotografere mørkere motiver. Desuden kan der tages billeder med kortere lukkertid af motiver med lignende lysstyrke, og uskarphed på grund af kamerarystelser og motivbevægelse kan mindskes.

- Der kan forekomme støj på billederne, når der indstilles en større ISO-følsomhed.

Indstilling	Beskrivelse
ISO-følsomhed	<ul style="list-style-type: none">• Auto (standardindstilling): Følsomheden vælges automatisk fra ISO 100 til 1600.• Fast auto-ISO: Du kan vælge enten ISO 400 eller ISO 100-400 eller ISO 800 eller ISO 100-800 som det interval, som kameraet automatisk skal justere ISO-følsomheden inden for.• 100 til 3200: ISO-følsomheden indstilles fast på den angivne værdi.
Mindste lukkertid	<p>Indstil den lukkertid, hvor den automatiske justering af ISO-følsomheden skal starte, når optageindstillingen er P eller A.</p> <p>Hvis eksponeringen er utilstrækkelig med denne lukkertid, øges ISO-følsomheden automatisk for at opnå den optimale eksponering.</p> <ul style="list-style-type: none">• Denne indstilling kan vælges, når ISO-følsomhed er indstillet til Auto eller Fast auto-ISO.• Hvis eksponeringen stadig er utilstrækkelig, efter ISO-følsomheden er øget, bliver lukkertiden længere.• Standardindstilling: Ingen

Bemærkninger om ISO-følsomhed


- ISO-følsomheden indstilles fast til ISO 100 i indstillingen **M** (manuel), hvis den er indstillet til **Auto**, **ISO 100-400** eller **ISO 100-800**.
- Denne funktion kan måske ikke bruges sammen med andre funktioner (80).

Visning af ISO-følsomhed på optageskærbilledet

- Når der er valgt **Auto**, vises **ISO**, når ISO-følsomheden øges.
- Når der er valgt **ISO 100-400** eller **ISO 100-800**, vises den maksimale værdi for ISO-følsomhed.





Eksponerings-bracketing

Drej programhjulet til **P**, **S** eller **A** → knappen **MENU** → menuikonet **P**, **S** eller **A**
→ Eksponerings-bracketing → knappen 

Eksponeringen (lysstyrken) kan ændres automatisk under kontinuerlig optagelse. Dette er nyttigt til optagelse, når det er vanskeligt at justere billedlysstyrken.

Indstilling	Beskrivelse
Fra (standardindstilling)	Der udføres ikke eksponerings-bracketing.
$\pm 0,3$	Når udløserknappen trykkes helt ned, tages der 3 billeder i en sekvens, og kameraet varierer eksponeringen med 0, -0,3 og +0,3 for billederne.
$\pm 0,7$	Når udløserknappen trykkes helt ned, tages der 3 billeder i en sekvens, og kameraet varierer eksponeringen med 0, -0,7 og +0,7 for billederne.
$\pm 1,0$	Når udløserknappen trykkes helt ned, tages der 3 billeder i en sekvens, og kameraet varierer eksponeringen med 0, -1,0 og +1,0 for billederne.

Bemærkninger om eksponerings-bracketing





- **Eksponerings-bracketing** kan ikke anvendes i indstillingen **M** (manuel).
- Når eksponeringskompensation (70) og $\pm 0,3$, $\pm 0,7$ eller $\pm 1,0$ under **Eksponerings-bracketing** indstilles samtidig, anvendes de kombinerede værdier for eksponeringskompensation.
- Denne funktion kan måske ikke bruges sammen med andre funktioner (80).






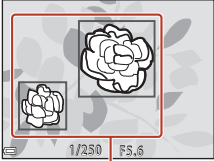
Valg af AF-punkt

Drej programhjulet til **P, S, A, M** eller **U** → knappen **MENU** → menuikonet **P, S, A, M** eller **U** → Valg af AF-punkt → knappen **OK**

Vælg, hvordan kameraet skal vælge fokuspunktet ved autofokus.

Indstilling	Beskrivelse
<p> Ansigtsprioritet</p>	<p>Når kameraet registrerer et personansigt, fokuserer det på ansigtet. Se "Brug af ansigtsgenkendelse" (📖75) for at få flere oplysninger.</p> <p>Hvis der ikke er nogen personer eller registrerede ansigter på motivet, vælger kameraet automatisk et eller flere af de ni fokuspunkter, som indeholder det motiv, der befinder sig nærmest kameraet.</p> <div data-bbox="671 304 948 517" data-label="Image"> </div> <p style="text-align: center;">Fokuspunkt</p>
<p> Manuel (punkt)</p> <p> Manuel (normal)</p> <p> Manuel (bred)</p>	<p>Brug ▲▼◀▶ på multivælgeren, eller drej multivælgeren for at flytte fokuspunktet til det sted, du vil fokusere på.</p> <p>Tryk på knappen OK, hvis du vil bruge multivælgeren til at konfigurere flashindstillingen eller andre indstillinger. Tryk på knappen OK igen for at vende tilbage til placering af fokuspunktet.</p> <div data-bbox="671 587 948 831" data-label="Image"> <p>Område, som fokuspunkt kan flyttes i</p> <p style="text-align: center;">Fokuspunkt (center)</p> </div> <div data-bbox="671 884 948 1096" data-label="Image"> <p style="text-align: center;">Fokuspunkt (flyttet)</p> </div>




Indstilling	Beskrivelse
 Følg motiv	<p>Brug denne funktion til at tage billeder af motiver, der bevæger sig. Registrer det motiv, som kameraet skal fokusere på. Fokuspunktet flyttes automatisk for at følge motivet. Se "Brug af Følg motiv" (📖143) for at få flere oplysninger.</p> 
 Målsøgende AF (standardindstilling)	<p>Når kameraet registrerer hovedmotivet, fokuserer det på dette motiv. Se "Brug af Målsøgende AF" (📖74).</p>  <p style="text-align: center;">Fokuspunkter</p>

Bemærkninger om Valg af AF-punkt

- Når digital zoom er aktiveret, fokuserer kameraet på området midt på billedet uanset indstillingen for **Valg af AF-punkt**.
- Denne funktion kan måske ikke bruges sammen med andre funktioner (📖80).




Brug af Følg motiv

Drej programhjulet til **P**, **S**, **A**, **M** eller **U** → knappen **MENU** → menuikonet **P**, **S**, **A**, **M** eller **U** → Valg af AF-punkt → knappen **OK** →  Følg motiv → knappen **OK** → knappen **MENU**


1 Registrer et motiv.

- Juster det motiv, du vil spore, ind efter kanten i midten af rammen, og tryk på knappen **OK**.
- Når motivet er registreret, vises en gul ramme (fokuspunktet) omkring det, og kameraet begynder at følge motivet.
- Rammen er rød, hvis motivet ikke kan registreres. Juster kompositionen, og prøv at registrere motivet igen.
- Tryk på knappen **OK**, hvis du vil annullere registreringen af motivet.
- Fokuspunktet forsvinder, hvis kameraet ikke længere kan følge det registrerede motiv. Registrer motivet igen.

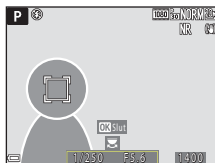

2 Tryk udløserknappen helt ned for at tage billedet.

- Hvis der trykkes på udløserknappen, mens fokuspunktet ikke er vist, fokuserer kameraet på motivet midt på billedet.

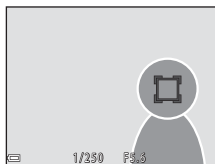

Bemærkninger om Følg motiv

- Registreringen af motivet annulleres, hvis du udfører funktioner såsom zoom, mens kameraet følger motivet.
- Under visse optageforhold kan Følg motiv måske ikke bruges.



Autofokusindstilling

Drej programhjulet til **P, S, A, M** eller **U** → knappen **MENU** → menuikonet **P, S, A, M** eller **U** → Autofokusindstilling → knappen **OK**


Vælg, hvordan kameraet skal fokusere under optagelse af stillbilleder.

Indstilling	Beskrivelse
AF-S Enkelt AF	Kameraet fokuserer kun, når udløserknappen trykkes halvt ned.
AF-F Konstant AF	Kameraet fokuserer altid, også selvom udløserknappen ikke trykkes halvt ned. Lyden fra objektivbevægelsen kan høres, mens kameraet fokuserer.
PRE-AF Præfokusering (standardindstilling)	Selvom udløserknappen ikke trykkes halvt ned, fokuserer kameraet, når det registrerer motivbevægelse, eller når kompositionen af det indrammede billede ændres betydeligt.

Bemærkninger om autofokusindstilling

Denne funktion kan måske ikke bruges sammen med andre funktioner (80).

Autofokusindstilling for videooptagelse

Du kan vælge autofokusindstilling for videooptagelse med **Autofokusindstilling** (153) i videomenuen.

Flash-eksp.komp.

Drej programhjulet til **P, S, A, M** eller **U** → knappen **MENU** → menuikonet **P, S, A, M** eller **U** → Flash-eksp.komp. → knappen **OK**


Juster flashudladningen.

Brug denne indstilling, når flashen giver for meget eller for lidt lys.

Indstilling	Beskrivelse
+0,3 til +2,0	Flashudladningen øges fra +0,3 til +2,0 EV i trin på 1/3 EV for at få hovedmotivet til at se lysere ud.
0.0 (standardindstilling)	Flashudladningen justeres ikke.
-0,3 til -2,0	Flashudladningen reduceres fra -0,3 til -2,0 EV i trin på 1/3 EV for at forhindre uønsket højlys og uønskede refleksioner.




Støjreduktionsfilter

Drej programhjulet til **P, S, A, M** eller **U** → knappen **MENU** → menuikonet **P, S, A, M** eller **U** → Støjreduktionsfilter → knappen 




Indstil omfanget af den støjreduktionsfunktion, som normalt udføres, når billederne gemmes.

Indstilling	Beskrivelse
NR Høj	Der udføres støjreduktion i større omfang end standardomfanget.
NR Normal (standardindstilling)	Der udføres støjreduktion i standardomfang.
NR Lav	Der udføres støjreduktion i mindre omfang end standardomfanget.

Aktiv D-Lighting

Drej programhjulet til **P, S, A, M** eller **U** → knappen **MENU** → menuikonet **P, S, A, M** eller **U** → Aktiv D-Lighting → knappen 


Detaljer i højlys og skygge bevares, og den naturlige kontrast, der ses i virkeligheden, gengives godt på det optagede billede. Det er især nyttigt ved optageforhold som høj kontrast, f.eks. optagelse af lyse motiver udendørs fra et mørkt rum eller af motiver i skygge på en solbeskinnede strand.

Indstilling	Beskrivelse
 H Høj  N Normal  L Lav	Indstil effektniveauet.
OFF Fra (standardindstilling)	Aktiv D-Lighting anvendes ikke.

Bemærkninger om Aktiv D-Lighting

- Det tager længere tid at gemme billederne efter optagelsen.
- Denne funktion kan måske ikke bruges sammen med andre funktioner (80).

Aktiv D-Lighting kontra D-Lighting D-Lighting

- Med **Aktiv D-Lighting** tages billeder, hvor tabet af detaljer i højlys reduceres, og tonen justeres, når billeder gemmes.
- Indstillingen **D-Lighting** (89) i billedvisningsmenuen justerer tonen i de gemte billeder.



Multieksponering

Drej programhjulet til **P, S, A, M** eller **U** → knappen **MENU** → menuikonet **P, S, A, M** eller **U** → Multieksponering → knappen **OK**

Kameraet kombinerer to til tre billeder og gemmer dem som ét billede.

Indstilling	Beskrivelse
Multiexp.-tilstand	I indstillingen Til tages der billeder i multieksponeringstilstand. <ul style="list-style-type: none">• De enkelte billeder gemmes også.• Standardindstilling: Fra
Automatisk forøgelse	Indstil, om kameraet automatisk skal justere lysstyrken for billedet, når det kombinerer billeder. <ul style="list-style-type: none">• Standardindstilling: Til


✓ Bemærkninger om multieksponering

- Det kan tage lidt tid at kombinere billederne.
- Multieksponeringen afsluttes, hvis funktionen Auto sluk (📖170) udløser standbyindstilling under optagelsen. Når der optages med et langt interval mellem billederne, anbefales det at indstille et længere tidsrum for funktionen Auto sluk.
- Denne funktion kan måske ikke bruges sammen med andre funktioner (📖80).
- Når der tages billeder med lang lukkertid i indstillingen Multieksponering, kan der forekomme støj (lyse pletter) på de gemte billeder.

Optagelse med multieksponering

Drej programhjulet til **P, S, A, M** eller **U** → knappen **MENU** → menuikonet **P, S, A, M** eller **U** → Multieksponering → knappen **OK**

- 1 Brug **▲▼** på multivælgeren til at vælge **Multiexp.-tilstand**, og tryk på knappen **OK**.

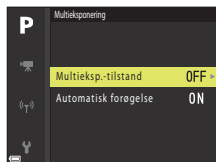

2 Vælg **Til**, og tryk på knappen **OK**.



3 Tryk på knappen **MENU** (menu) for at få vist optageskærm-billedet.

4 Tryk på udløserknappen for at tage det første billede.



5 Tryk på udløserknappen for at tage det andet billede.

- Komponer billedet, mens du ser på det første, gennemsigtige billede.
- Når det andet billede tages, gemmes det kombinerede billede af det første og det andet billede og vises gennemsigtigt.
- Hvis du vil afslutte multieksponeringen ved det andet billede, skal du indstille **Multiexp.-tilstand** til **Fra** eller flytte programhjulet til en anden indstilling end **P**, **S**, **A**, **M** eller **U**.



6 Tryk på udløserknappen for at tage det tredje billede.

- Det kombinerede billede af det første til tredje billede gemmes, og multieksponeringen afsluttes.
- Det kan tage lidt tid, før det tredje billede er taget.



Zoomhukommelse

Drej programhjulet til **P, S, A, M** eller **U** → knappen **MENU** → menuikonet **P, S, A, M** eller **U** → Zoomhukommelse → knappen **OK**

Indstilling	Beskrivelse
Til	<p>Når du drejer zoomknappen, skiftes til den zoomposition (svarende til brændvidden/billedvinklen for 35 mm-format [135]), som du har valgt ved at markere afkrydsningsfeltet for dette menupunkt.</p> <ul style="list-style-type: none">• Vælg brændvidden med ▲▼ på multivælgeren, og tryk derefter på knappen OK for at markere [✓] eller ikke markere afkrydsningsfeltet. <p>Følgende indstillinger kan vælges: 24 mm, 28 mm, 35 mm, 50 mm, 85 mm, 105 mm, 135 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm og 1440 mm.</p> <ul style="list-style-type: none">• Standardindstilling: Til [✓] for alle afkrydsningsfelter• Tryk på ► på multivælgeren for at afslutte indstillingen.• Zoompositionen i Opstart-zoomposition indstilles automatisk til Til [✓].• Zoomhukommelsesfunktionen kan ikke betjenes med sidezoomknappen.
Fra (standardindstilling)	<p>Der kan zoomes til alle positioner, også de positioner, som kan indstilles til Til.</p>

✓ Bemærkninger om anvendelse af zoom

- Når der er indstillet mere end én brændvidde, kan du dreje zoomknappen for at skifte til den brændvidde, som er tættest på brændvidden umiddelbart inden. Hvis du vil skifte til en anden brændvidde, skal du slippe zoomknappen og derefter dreje den igen.
- Indstil **Zoomhukommelse** til **Fra**, når du bruger digital zoom.



Opstart-zoomposition

Drej programhjulet til **P, S, A, M** eller **U** → knappen **MENU** → menuikonet **P, S, A, M** eller **U** → Opstart-zoomposition → knappen **OK**

Indstil den zoomposition (svarende til brændvidde/billedvinkel for 35 mm-format [135]), som skal være aktiv, når kameraet tændes.

Følgende indstillinger kan vælges: **24 mm** (standardindstilling), **28 mm, 35 mm, 50 mm, 85 mm, 105 mm** og **135 mm**.

M eksp. forhåndsvisn.

Drej programhjulet til **P, S, A, M** eller **U** → knappen **MENU** → menuikonet **P, S, A, M** eller **U** → M eksp. forhåndsvisn. → knappen **OK**

Indstil, om lysstyrken skal afspejles på optageskærbilledet, når eksponeringen ændres i indstillingen **M** (manuel).



Indstilling	Beskrivelse
Til	Lysstyrken afspejles på optageskærbilledet.
Fra (standardindstilling)	Lysstyrken afspejles ikke på optageskærbilledet.




Videomenuen











Videoinstillinger

Skift til optageindstilling → knappen MENU → menuikonet  → Videoinstillinger
→ knappen 

Vælg den ønskede videoinstilling til optagelsen. Vælg en videoinstilling med normal hastighed for at optage med normal hastighed eller videoinstillingen HS (høj hastighed) (151) for at optage med langsom eller høj hastighed. De videoinstillinger, der kan vælges, afhænger af indstillingen for **Billedhastighed** (155).

- Til optagelse af video anbefales hukommelseskort med SD-hastighedsklasse 6 eller hurtigere (203).

Indstillinger for video med normal hastighed




Indstilling (billedstørrelse/ billedhastighed, filformat)	Billedstørrelse	Billedformat (vandret:lodret)	Maksimal optagelsestid
 2160/30p (4K UHD)  2160/25p (4K UHD)	3840 × 2160	16:9	Ca. 7 minutter
 1080/30p  1080/25p (standardindstilling)	1920 × 1080	16:9	Ca. 26 minutter
 1080/60p  1080/50p	1920 × 1080	16:9	Ca. 13 minutter
 720/30p  720/25p	1280 × 720	16:9	Ca. 29 minutter
 720/60p  720/50p	1280 × 720	16:9	Ca. 28 minutter



HS-videoinstillinger

Optagede videoer kan afspilles hurtigt eller langsomt.

Se "Langsom eller hurtig afspilning" (152).

Indstilling	Billedstørrelse Billedformat (vandret:lodret)	Beskrivelse
 HS 480/4x	640 × 480 4:3	Langsom videoafspilning med 1/4 hastighed <ul style="list-style-type: none">Maksimal optagelsestid: 7 minutter 15 sekunder (afspilningstid: 29 minutter)
 HS 720/2x	1280 × 720 16:9	Langsom videoafspilning med 1/2 hastighed <ul style="list-style-type: none">Maksimal optagelsestid: 14 minutter 30 sekunder (afspilningstid: 29 minutter)
 HS 1080/0,5x	1920 × 1080 16:9	Hurtig videoafspilning med 2x hastighed <ul style="list-style-type: none">Maksimal optagelsestid: 29 minutter (afspilningstid: 14 minutter 30 sekunder)

Bemærkninger om HS-video

- Der optages ikke lyd.
- Zoomposition, fokus, eksponering og hvidbalance fastlåses, når videooptagelsen starter.



Langsom eller hurtig afspilning

Ved optagelse med normal hastighed:

Optagelsestid 10 sek.

Afspilningstid 10 sek.

Ved optagelse med $\frac{480}{120}$ HS 480/4x eller $\frac{480}{100}$ HS 480/4x:

Videor optages med 4x normal hastighed.

De afspilles 4x langsommere.

Optagelsestid 10 sek.

Afspilningstid 40 sek.

Langsom afspilning

Ved optagelse med $\frac{1080}{18}$ HS 1080/0,5x eller $\frac{1080}{12}$ HS 1080/0,5x:

Videor optages med halvdelen af normal hastighed.

De afspilles 2x så hurtigt.



Optagelsestid 10 sek.

Afspilningstid 5 sek.

Hurtig afspilning




Autofokusindstilling

Skift til optageindstilling → knappen **MENU** → menuikonet  → Autofokusindstilling → knappen 

Angiv, hvordan kameraet skal fokusere under optagelse af videoer.

Indstilling	Beskrivelse
AF-S Enkelt AF (standardindstilling)	Fokus låses, når videooptagelsen starter. Vælg denne indstilling, når afstanden mellem kameraet og motivet bliver ved med at være relativt konstant.
AF-F Konstant AF	Kameraet fokuserer kontinuerligt. Vælg denne indstilling, når afstanden mellem kameraet og motivet vil ændre sig en del under optagelsen. Lyden fra kameraets fokusering kan måske høres på den optagede video. Det anbefales at bruge Enkelt AF , hvis du vil undgå, at lyden fra kameraets fokusering kommer med på optagelsen.

Bemærkninger om autofokusindstilling


- Ved optagelse af superlapse-video er indstillingen fastsat til **Enkelt AF**.
- Indstillingen er fast **Videoindstillinger**, hvis der er valgt en HS-videoindstilling under **Enkelt AF**.
- Denne funktion kan måske ikke bruges sammen med andre funktioner (80).



Elektronisk VR

Skift til optageindstilling → knappen **MENU** → menuikonet  → Elektronisk VR
→ knappen 



Vælg, om der skal udføres elektronisk VR under videooptagelse.

Indstilling	Beskrivelse
Til (standardindstilling)	Der udføres elektronisk VR. <ul style="list-style-type: none">• Billedvinklen (dvs. det viste område på billedet) bliver mindre.• Når Modv. rystelser (VR) (167) er indstillet til Normal eller Aktiv i opsætningsmenuen, udføres samtidig optisk modvirkning af rystelser.
Fra	Der udføres ikke elektronisk VR.

Bemærkninger om Elektronisk VR

- Ved optagelse af superlapse-video er indstillingen fastsat til **Til**.
- Indstillingen er fastsat til **Fra**, når der er valgt **2160/30p**, **2160/25p** eller en HS-videoindstilling under **Videoindstillinger**.

Reduktion af vindstøj

Skift til optageindstilling → knappen **MENU** → menuikonet  → Reduktion af vindstøj
→ knappen 

Indstilling	Beskrivelse
Til	Reducerer støjen fra vind, der passerer forbi mikrofonen under videooptagelse. Andre lyde kan blive svære at høre under afspilning.
Fra (standardindstilling)	Reduktion af vindstøj er deaktiveret.




Zoommikrofon

Skift til optageindstilling → knappen MENU → menuikonet  → Zoommikrofon → knappen 

Indstilling	Beskrivelse
Til (standardindstilling)	Kameraet tager billedvinklen i betragtning og optager lyd fra et bredt felt ved vidvinkelzoom og fra et begrænset felt ved telezoom.
Fra	Zoommikrofon er deaktiveret.

Billedhastighed

Skift til optageindstilling → knappen MENU → menuikonet  → Billedhastighed → knappen 

Vælg den billedhastighed, der skal bruges til optagelse af video. Når der skiftes billedhastighed, ændres de tilgængelige indstillinger i **Videointstillinger** ( 150).



Indstilling	Beskrivelse
30 bps (30p/60p)	Egnet til afspilning på et tv, der bruger NTSC-standarden.
25 bps (25p/50p)	Egnet til afspilning på et tv, der bruger PAL-standarden.



Billedvisningsmenuen

Se "Redigering af billeder (stillbilleder)" (📖88) for at få oplysninger om billedredigeringsfunktioner.

Markér til overførsel

Tryk på knappen  (billedvisningsindstilling) → knappen MENU → Markér til overførsel → knappen 



Vælg stillbilleder i kameraet, og overfør dem til en smartenhed, der har oprettet en trådløs forbindelse med appen SnapBridge.

Vælg eller fravælg billeder til overførsel på skærbilledet til valg af billeder (📖118).

- Størrelsen af de overførte billeder er begrænset til 2 megapixels. For at overføre stillbilleder i den oprindelige størrelse skal du bruge **Download pictures (Download billeder)** i appen SnapBridge.
- Du kan ikke vælge RAW-billeder og videoer. Hvis du vil overføre videoer til en smartenhed, skal du bruge **Download pictures (Download billeder)** i appen SnapBridge.
- Bemærk, at de foretagne indstillinger for Markér til overførsel annulleres, hvis du vælger **Nulstil alle** (📖176) i opsætningsmenuen eller **Gendan standardindstill.** (📖161) i netværksmenuen.






Lysbilledshow

Tryk på knappen  (billedvisningsindstilling) → knappen MENU → Lysbilledshow → knappen 

Bruges til at få vist billeder enkeltvis i et automatisk lysbilledshow. Når videofiler afspilles i lysbilledshowet, vises kun det første billede i hver video.

1 Brug på multivælgeren til at vælge **Start**, og tryk på knappen .

- Lysbilledshowet begynder.
- Hvis du vil ændre intervallet mellem billederne, skal du vælge **Interval**, trykke på knappen  og angive det ønskede tidsinterval, før du vælger **Start**.
- Du kan gentage lysbilledshowet automatisk ved at vælge **Sløjfe** og trykke på knappen , før du vælger **Start**.
- Den maksimale afspilningstid er ca. 30 minutter, også selvom **Sløjfe** er aktiveret.

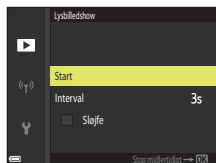

2 Afslut eller genstart lysbilledshowet.

- Skærbilledet til højre vises, når lysbilledshowet er slut eller sat på pause. Du kan stoppe lysbilledshowet ved at vælge  og derefter trykke på knappen . Du fortsætter lysbilledshowet ved at vælge  og derefter trykke på knappen .





Betjening under afspilning

- Brug   på multivælgeren til at se det forrige eller næste billede. Tryk på og hold  nede for at rulle hurtigt tilbage/frem gennem billederne.
- Tryk på knappen  for at sætte lysbilledshowet på pause eller stoppe det.



Beskyt



Tryk på knappen  (billedvisningsindstilling) → knappen MENU → Beskyt → knappen 

Kameraet beskytter valgte billeder mod utilsigtet sletning.

På skærbilledet til valg af billeder ( 118) vælger du de billeder, du vil beskytte eller annullere beskyttelsen af.



Bemærk, at formatering af hukommelseskortet sletter alle data permanent, også beskyttede filer ( 170).


Roter billede

Tryk på knappen  (billedvisningsindstilling) → knappen MENU → Roter billede → knappen 


Angiv den retning, som gemte billeder skal vises i under billedvisning. Stillbilleder kan roteres 90 grader med uret eller 90 grader mod uret.

Billeder, der er gemt i højformat, kan roteres op til 180 grader i begge retninger.

Vælg et billede på skærbilledet til valg af billeder ( 118). Når skærbilledet Roter billede vises, skal du bruge  på multivælgeren eller dreje multivælgeren for at rotere billedet 90 grader.

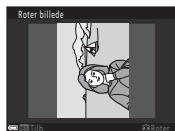

Roter 90 grader
mod uret

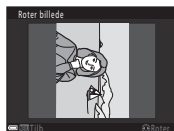




Roter 90 grader med
uret


Tryk på knappen  for at afslutte visningsretningen og gemme retningsoplysningerne sammen med billedet.



Sekvensvisningsindstill.



Tryk på knappen  (billedvisningsindstilling) → knappen MENU
→ Sekvensvisningsindstill. → knappen 

Vælg den metode, der skal bruges til at vise billederne i sekvensen (87).


Indstilling	Beskrivelse
Særskilte billeder	Viser hvert billede i en sekvens individuelt.  vises på billedvisningsskærbilledet.
Kun nøglebillede (standardindstilling)	Viser kun nøglebilledet for billeder i en sekvens.

Indstillingerne anvendes til alle sekvenser, og indstillingen gemmes i kameraets hukommelse, også efter at kameraet slukkes.

Vælg nøglebillede

Tryk på knappen  (billedvisningsindstilling) → vis en sekvens, du vil skifte nøglebillede for → knappen MENU → Vælg nøglebillede → knappen 

Vælg et andet billede i sekvensen som nøglebillede.

- Vælg et billede, når skærbilledet til valg af nøglebillede vises (118).




Netværksmenuen

Tryk på knappen MENU → menuikonet  → knappen 

Konfigurer indstillingerne for trådløst netværk for at slutte en smartenhed til kameraet.

- Nogle indstillinger kan ikke ændres, mens en trådløs forbindelse er oprettet. Deaktiver den trådløse forbindelse for at ændre dem.

Indstilling	Beskrivelse
Flytilstand	Vælg Til for at deaktivere alle trådløse forbindelser.
Tilslut til smartenhed	Vælg, hvornår appen SnapBridge skal bruges til at forbinde kameraet og en smartenhed ( 30).
Send under optagelse	Indstil betingelserne for automatisk at sende billeder til en smartenhed. <ul style="list-style-type: none">• Størrelsen af de overførte billeder er begrænset til 2 megapixels. For at overføre stillbilleder i den oprindelige størrelse skal du bruge Download pictures (Download billeder) i appen SnapBridge.
Wi-Fi	Wi-Fi-forbindelsestype
	SSID *: Skift SSID. Et SSID kan bestå af 1 til 32 bogstaver og tal.
	Verificering/kryptering : Vælg, om kommunikationen mellem kameraet og den tilsluttede smartenhed skal krypteres. Kommunikationen krypteres ikke, hvis der vælges Åbn .
	Adgangskode *: Indstil adgangskoden. Indstil en adgangskode på 8-36 bogstaver og tal.
	Kanal : Vælg den kanal, der skal bruges til trådløse forbindelser.
	Undernetmaske : Brug standardindstillingen (255.255.255.0) under normale forhold.
	IP-adresse for DHCP-server : Brug standardindstillingen (192.168.0.10) under normale forhold.
Aktuelle indstillinger	Vis de aktuelle indstillinger.




Indstilling		Beskrivelse
Bluetooth	Forbindelse	Vælg Deaktiver for at deaktivere Bluetooth-kommunikation.
	Parrede enheder	Skift den smartenhed, der skal oprettes forbindelse til, eller slet den forbundne smartenhed. Dette kamera kan parres med op til fem smartenheder, men du kan kun oprette forbindelse til én enhed ad gangen.
	Send ved tilstanden "Fra"	Indstil, om kameraet må kommunikere med smartenheden, når kameraet er slukket eller i standbyindstilling (123).
Gendan standardindstill.		Gendan alle netværksmenuens standardindstillinger til deres standardværdier.

* Se "Tekstindtastning på tastaturet" (161) for at få oplysninger om indtastning af alfanumeriske tegn.

Tekstindtastning på tastaturet

- Brug ▲▼◀▶ på multivælgeren til at markere bogstaver og tal. Tryk på knappen OK for at indsætte det markerede tegn i tekstfeltet og flytte markøren til den næste position.
- Marker ← eller → på tastaturet for at flytte markøren i tekstfeltet, og tryk på knappen OK.
- Tryk på knappen ✖ for at slette et tegn.
- Anvend indstillingen ved at markere ↵ på tastaturet og trykke på knappen OK.

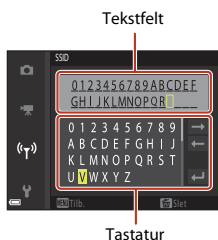

Opsætningsmenuen

Tidszone og dato

Tryk på knappen **MENU** → menuikonet **Y** → Tidszone og dato → knappen **OK**


Indstil kameraets ur.

Indstilling	Beskrivelse
Synkr. m. smartenhed	Vælg Til for at synkronisere indstillingen af dato og klokkeslæt med en smartenhed. Aktivér ursynkroniseringsfunktionen i appen SnapBridge.
Dato og klokkeslæt	<p>Indstil dato og klokkeslæt, hvis Synkroniser m. smartenhed er indstillet til Fra.</p> <ul style="list-style-type: none">• Vælg et felt: Tryk på ◀▶ på multivælgeren.• Rediger datoen og klokkeslættet: Tryk på ▲▼. Du kan også ændre datoen og klokkeslættet ved at dreje multivælgeren eller kommandohjulet.• Anvend indstillingen: Markér minutfeltet, og tryk på knappen OK eller ▶. 
Datoformat	Vælg År/måned/dag , Måned/dag/år eller Dag/måned/år .
Tidszone	<p>Indstil tidszonen og sommertid.</p> <ul style="list-style-type: none">• Når du indstiller Rejsedestination (🏠), beregnes tidsforskellen mellem rejsedestinationen og din egen tidszone automatisk, og datoen og klokkeslættet gemmes for det valgte område.




Indstilling af tidszone

- 1 Brug ▲▼ på multivælgeren til at vælge **Tidszone**, og tryk på knappen OK.

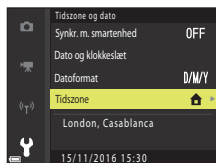


- 2 Vælg 🏠 **Egen tidszone** eller 🚶 **Rejsedestination**, og tryk på knappen OK.

- Den dato og det klokkeslæt, der vises på skærmen, skifter afhængigt af, om din egen tidszone eller rejsedestinationen er valgt.

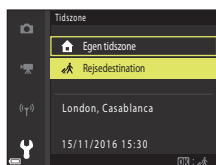


- 3 Tryk på ▶.

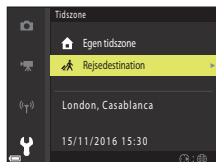



- 4 Brug ◀▶ til at vælge tidszonen.

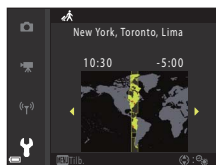- Tryk på ▲, hvis du vil aktivere sommertid. ☀️ vises. Tryk på ▼, hvis du vil slå sommertid fra.
- Tryk på knappen OK for at anvende tidszonen.
- Hvis det rigtige klokkeslæt ikke vises for din egen tidszone eller den indstillede rejsedestination, skal du indstille klokkeslættet under **Dato og klokkeslæt**.



Udløser v. tom kortplads

Tryk på knappen MENU → menuikonet  → Udløser v. tom kortplads → knappen 

Vælg, om lukkeren kan udløses, når der ikke er sat et hukommelseskort i kameraet.

Indstilling	Beskrivelse
Udløser låst (standardindstilling)	Lukkeren kan kun udløses, hvis der er sat et hukommelseskort i kameraet.
Muliggør udløsning	Lukkeren kan udløses, selvom der ikke er sat et hukommelseskort i kameraet. På billeder, der tages, når der ikke er isat et hukommelseskort, vises Demoindst. , og selvom billederne vises på skærmen, kan de ikke udskrives eller gemmes på et hukommelseskort.



Skærmindstillinger

Tryk på knappen **MENU** → menuikonet **Y** → Skærmindstillinger → knappen **OK**

Indstilling	Beskrivelse
Billedvisning	Vælg, om billederne skal vises på skærmen, lige efter de er taget. <ul style="list-style-type: none">• Standardindstilling: Til
Skærmindstillinger	Juster skærmens lysstyrke og farveglød. <ul style="list-style-type: none">• Brug ▲▼ på multivælgeren til at justere lysstyrken og ◀▶ til at justere farvegløden, og tryk derefter på knappen OK.• Standardindstilling: Lysstyrke 3, Farveglød 0• Kan ikke indstilles, når søgeren bruges.
EVF-indstillinger	Juster søgerens lysstyrke og farveglød. <ul style="list-style-type: none">• Brug ▲▼ på multivælgeren til at justere lysstyrken og ◀▶ til at justere farvegløden, og tryk derefter på knappen OK.• Standardindstilling: Lysstyrke 2, Farveglød 0• Kan ikke indstilles, når skærmen bruges.
Vis/skjul gitterlinjer*	Vælg, om der skal vises en ramme som hjælp til kompositionen på optageskærbilledet. <ul style="list-style-type: none">• Standardindstilling: Skjul• Gitterlinjerne vises ikke under videooptagelse, eller når den forstørrede midte af billedet vises i MF (manuel fokus).
Vis/skjul histogrammer*	Indstil, om der skal vises en graf på optageskærbilledet, der afspejler fordelingen af lysstyrken på billedet (📖10, 70). <ul style="list-style-type: none">• Standardindstilling: Skjul• Kan kun vises i følgende optageindstillinger:<ul style="list-style-type: none">- I indstillingerne P, S, A eller M (hvis Manuel (punkt), Manuel (normal) eller Manuel (bred) er valgt i Valg af AF-punkt)- I motivprogrammer (undtagen Let panorama)• Histogrammet vises ikke under videooptagelse, eller når MF (manuel fokus) er valgt.

* Hvis du vil vise eller skjule disse indikatorer, skal du trykke på knappen **DISP** (skærm), når **Vis** er valgt (📖7).



Aut. skift mellem EVF-indst. (skift automatisk til søger)

Tryk på knappen **MENU** → menuikonet **Y** → Aut. skift mellem EVF-indst. → knappen **OK**

Indstilling	Beskrivelse
Til (standardindstilling)	Hvis du fører søgeren tættere på dit ansigt, reagerer øjesensoren på det, og visningen skifter automatisk fra skærmen til søgeren.
Fra	Visningen skifter ikke til søgeren, selvom du fører søgeren tættere på dit ansigt.

Datostempel

Tryk på knappen **MENU** → menuikonet **Y** → Datostempel → knappen **OK**

Optagedatoen og -klokkeslættet kan stemples på billederne, når de tages.



Indstilling	Beskrivelse
DATE Dato	Datoen stemples på billederne.
DATE Dato og klokkeslæt	Datoen og klokkeslættet stemples på billederne.
Fra (standardindstilling)	Datoen og klokkeslættet stemples ikke på billederne.



Bemærkninger om Datostempel



- Dato- og klokkeslætstemplet er en permanent del af billeddataene og kan ikke slettes. Datoen og klokkeslættet kan ikke stemples på billederne, efter de er taget.
- Datoen og klokkeslættet kan ikke stemples i følgende situationer:
 - Når motivprogrammet er **Aftenlandskab** (ved indstillingen **Håndholdt**), **Aftenportræt** (ved indstillingen **Håndholdt**), **Sport, Modlys** (når **HDR** er indstillet til **Til**), **Let panorama**, **Kæledyrportræt** (ved indstillingen **Kontinuerlig**), **Fugle** (ved indstillingen **Kontinuerlig**) eller **Multi-eksp. Lysere**
 - Når **Billedkvalitet** (123) er indstillet til **RAW**, **RAW + Fine** eller **RAW + Normal**
 - Når **Præ-optagelsesbuffer**, **Kontinuerlig H: 120 bps** eller **Kontinuerlig H: 60 bps** er valgt for **Kontinuerlig** (135)
 - Under videooptagelse
 - Når der gemmes stillbilleder under en videooptagelse
 - Når der uddrages stillbilleder fra en video under videoafspilning
- Dato- og klokkeslætstemplet kan være svært at læse på små billeder.

Modv. rystelser (VR)

Tryk på knappen **MENU** → menuikonet  → Modv. rystelser (VR) → knappen 

Vælg en indstilling for modvirkning af rystelser, der skal bruges til optagelse.

Vælg **Fra**, når du bruger et stativ til at stabilisere kameraet under optagelsen.

Indstilling	Beskrivelse
 Normal (standardindstilling)	Kompenserer for kamerarystelser, som ofte forekommer, når der tages billeder med telezoom eller lang lukkertid. Kameraet registrerer automatisk panoreringsretningen og kompenserer kun for vibrationer, der skyldes kamerarystelser. Når kameraet for eksempel panorerer vandret, reducerer modvirkning af rystelser kun lodrette rystelser. Hvis kameraet panorerer lodret, reducerer modvirkning af rystelser kun vandrette rystelser.
 Aktiv	Der kompenseres automatisk for kamerarystelser under optagelse, hvis der kan forventes forholdsvis store kamerarystelser ved optagelse fra en bil eller lignende forhold med dårligt fodfæste.
Fra	Der udføres ikke kompensation.

Bemærkninger om modvirkning af rystelser

- Når du tænder kameraet eller skifter fra billedvisningsindstilling til optageindstilling, skal du vente, til optageskærmbilledet vises fuldstændigt, før du tager billeder.
- Billederne på skærmen kan se slørede ud lige efter optagelsen.
- I visse situationer kan modvirkning af rystelser muligvis ikke eliminere effekten af kamerarystelser fuldstændigt.



AF-hjælpelys

Tryk på knappen MENU → menuikonet  → AF-hjælpelys → knappen 


Indstilling	Beskrivelse
Auto (standardindstilling)	AF-hjælpelyset tændes automatisk, når du trykker på udløserknappen i svag belysning. Hjælpelyset har en rækkevidde på ca. 4,0 m ved maksimal vidvinkel og ca. 4,0 m ved maksimal telefotoposition. <ul style="list-style-type: none">• Bemærk, at AF-hjælpelyset måske ikke tændes for visse motivprogrammer eller fokuspunkter.
Fra	AF-hjælpelyset tændes ikke.

Digital zoom

Tryk på knappen MENU → menuikonet  → Digital zoom → knappen 

Indstilling	Beskrivelse
Til (standardindstilling)	Digital zoom kan anvendes.
Fra	Digital zoom kan ikke anvendes.

Bemærkninger om digital zoom

- Digital zoom kan ikke anvendes i følgende motivprogrammer.
 - **Aftenportræt, Auto, Motivvælger, Portræt, Modlys** (ved indstillingen **HDR**), **Let panorama, Kæledyrportræt, Time-lapse-video, Superlapse-video**
- Digital zoom kan ikke anvendes i andre optageindstillinger, når der er valgt bestemte indstillinger (83).



Tildel sidezoomknap

Tryk på knappen **MENU** → menuikonet **Y** → Tildel sidezoomknap → knappen **OK**

Vælg den funktion, der skal udføres under optagelsen, når sidezoomknappen drejes.

Indstilling	Beskrivelse
Zoom (standardindstilling)	Brug sidezoomknappen (📖22) til at zoome under optagelsen.
Manuel fokus	Når fokusindstillingen er MF (manuel fokus), kan du bruge sidezoomknappen til at fokusere (📖68). <ul style="list-style-type: none">• Drej sidezoomknappen mod T for at fokusere på motiver, der er langt væk.• Drej sidezoomknappen mod W for at fokusere på motiver, der er tæt på.



Lydindstillinger


Tryk på knappen **MENU** → menuikonet **Y** → Lydindstillinger → knappen **OK**

Indstilling	Beskrivelse
Lyd ved betjening	Når Til (standardindstilling) er valgt, afgiver kameraet ét bip, når det udfører funktioner, to bip, når det fokuserer på motivet, og tre bip, hvis der opstår en fejl. <ul style="list-style-type: none">• Lydene slås fra i motivprogrammerne Kæledyrsportræt og Fugle.
Lukkerlyd	Når der er valgt Til (standardindstilling), høres en lukkerlyd, når lukkeren udløses. <ul style="list-style-type: none">• Der er ingen lukkerlyd i kontinuerlig optageindstilling, under videooptagelse eller i motivprogrammerne (undtagen Kontinuerlig H og Kontinuerlig L), ved optagelse af videoer, eller når du bruger motivprogrammet Let panorama, Kæledyrsportræt eller Fugle.



Auto sluk

Tryk på knappen MENU → menuikonet  → Auto sluk → knappen 

Indstil det tidsrum, der skal gå, før kameraet skifter til standbyindstilling (23). Du kan vælge **30 sek.**, **1 min.** (standardindstilling), **5 min.** eller **30 min.**

Indstilling af funktionen Auto sluk

I følgende situationer går der et fast tidsrum, før kameraet skifter til standbyindstilling:

- Når der vises en menu: 3 minutter (når Auto sluk er indstillet til **30 sek.** eller **1 min.**)
- Når lysnetadapteren er tilsluttet: 30 minutter

Formater kort

Tryk på knappen MENU → menuikonet  → Formater kort → knappen 

Brug denne indstilling til at formatere et hukommelseskort.

Ved formatering af hukommelseskort slettes alle data permanent. Slettede data kan ikke gendannes. Sørg for at gemme vigtige billeder på en computer inden formateringen.

Start formateringen ved at vælge **Formater** på det skærbillede, der vises, og tryk på knappen .

- Undgå at slukke kameraet eller åbne dækslet til batterikammeret/hukommelseskortet under formateringen.
- Du kan muligvis kun vælge denne indstilling, mens en trådløs forbindelse er oprettet.

Sprog/Language


Tryk på knappen MENU → menuikonet  → Sprog/Language → knappen 

Vælg et sprog, som kameraets menuer og meddelelser skal vises på.



Oplad via computer

Tryk på knappen MENU → menuikonet  → Oplad via computer → knappen 

Indstilling	Beskrivelse
AUTO Auto (standardindstilling)	Når kameraet sluttes til en computer, der er tændt ( 106), oplades det batteri, der sidder i kameraet, automatisk med strøm fra computeren. <ul style="list-style-type: none">• Tændt-lampen (opladningsindikatoren) blinker langsomt, mens batteriet lades op. Tændt-lampen (opladningsindikatoren) holder op med at blinke og tænder, når opladningen er færdig.
Fra	Batteriet i kameraet oplades ikke, når kameraet sluttes til en computer.

Bemærkninger om opladning med en computer

- Når kameraet sluttes til en computer, tændes det, og opladningen starter. Hvis kameraet slukkes, stopper opladningen.
- Det tager ca. 5 timer og 30 minutter at oplade et helt afladet batteri. Opladningstiden øges, når der overføres billeder samtidig med, at batteriet oplades.
- Kameraet slukkes automatisk, hvis der ikke er nogen kommunikation med computeren i 30 minutter, efter opladningen af batteriet er færdig.

Når tændt-lampen (opladningsindikatoren) blinker hurtigt

Opladningen kan ikke udføres, måske af en af nedenstående årsager.

- Omgivelsestemperaturen egner sig ikke til opladning. Oplad batteriet indendørs ved en temperatur på mellem 5 °C og 35 °C.
- USB-kablet er ikke sat rigtigt i, eller batteriet er defekt. Sørg for, at USB-kablet er sat rigtigt i, eller udskift batteriet, hvis det er nødvendigt.
- Computeren er i dvaletilstand og leverer ikke strøm. Aktiver computeren.
- Batteriet kan ikke oplades, fordi computeren ikke kan levere strøm til kameraet på grund af computerens indstillinger eller specifikationer.



Billedkommentar

Tryk på knappen MENU → menuikonet  → Billedkommentar → knappen 

Vedhæft en tidligere optaget kommentar til de billeder, der tages.

Du kan indfotografere den vedhæftede kommentar på billeder, der sendes til en smartenhed vha. appen SnapBridge. Se online-hjælp til app'en SnapBridge for yderligere information.

Du kan også se den vedhæftede kommentar vha. ViewNX-i-metadata.

Indstilling	Beskrivelse
Vedhæft kommentar	<p>En kommentar, der er registreret med Indsæt kommentar, vedhæftes til billeder.</p> <ul style="list-style-type: none">• Vælg Vedhæft kommentar, tryk på knappen , og markér afkrydsningsfeltet (). <p>Kommentaren tilknyttes de billeder, der tages efterfølgende.</p> 
Indsæt kommentar	<p>Du kan registrere en bemærkning på op til 36 alfanumeriske tegn.</p> <ul style="list-style-type: none">• Vælg Indsæt kommentar, og tryk på . Indtastningsskærmen vises. Se "Tekstindtastning på tastaturet" (161) for at få oplysninger om indtastningsmetoden.



Copyrightoplysninger

Tryk på knappen **MENU** → menuikonet **Y** → Copyrightoplysninger → knappen **OK**

Vedhæft tidligere optagede copyrightoplysninger til de billeder, der optages.

Du kan indtastere de vedhæftede copyrightoplysninger på billeder, der sendes til en smartenhed vha. appen SnapBridge. Se online-hjælp til app'en SnapBridge for yderligere information.

Du kan også se de vedhæftede copyrightoplysninger vha. ViewNX-i-metadata.

Indstilling	Beskrivelse
Vedhæft copyrightoplysning.	<p>Copyrightoplysninger, der er registreret med Kunstner og Copyright, tilknyttes billederne.</p> <ul style="list-style-type: none">Vælg Vedhæft copyrightoplysning., tryk på knappen OK, og markér afkrydsningsfeltet (✓). <p>Copyrightoplysningerne tilknyttes de billeder, der tages efterfølgende.</p> 
Kunstner	<p>Du kan registrere et kunstnernavn på op til 36 alfanumeriske tegn.</p> <ul style="list-style-type: none">Vælg Kunstner, og tryk på ►. Indtastningsskærmen vises. Se "Tekstindtastning på tastaturet" (📖161) for at få oplysninger om indtastningsmetoden.
Copyright	<p>Du kan registrere navnet på en copyrightindehaver på op til 54 alfanumeriske tegn.</p> <ul style="list-style-type: none">Vælg Copyright, og tryk på ►. Indtastningsskærmen vises. Se "Tekstindtastning på tastaturet" (📖161) for at få oplysninger om indtastningsmetoden.

✓ Bemærkninger om copyrightoplysninger

- Husk at deaktivere indstillingen **Vedhæft copyrightoplysning.**, når du låner kameraet ud eller overdrager det til andre, så ulovlig brug af kunstnernavn og navne på copyrightindehavere forhindres. Søg også for, at der ikke står noget under kunstnernavn og navn på copyrightindehaver.
- Nikon er ikke ansvarlig for nogen form for problemer eller tab som følge af brugen af **Copyrightoplysninger**.

📝 Visning af copyrightoplysninger

Hvis du indtaster både **Kunstner** og **Copyright**, indtastningsskærmen kun navnet på copyrightejeren på billeder i appen SnapBridge.



Lokationsdata

Tryk på knappen **MENU** → menuikonet **Y** → Lokationsdata → knappen **OK**

Indstil, om der skal tilføjes oplysninger om optagested til de billeder, du tager.

Indstilling	Beskrivelse
Download fra enhed	Vælg Ja for at føje oplysninger om optagestedet til dine billeder fra en smartenhed. Aktiver funktionen til oplysninger om optagested i appen SnapBridge.
Position	Få vist de hentede oplysninger om optagested. <ul style="list-style-type: none">• Oplysningerne opdateres ikke, mens de vises. Udfør Position igen for at opdatere dem.

Skift valg af Av/Tv

Tryk på knappen **MENU** → menuikonet **Y** → Skift valg af Av/Tv → knappen **OK**


Skift de knapper, der skal bruges til indstilling af eksponeringen, i indstillingen **P**, **S**, **A**, **M** eller **U**.

Indstilling	Beskrivelse
Skift ikke valg (standardindstilling)	Brug kommandohjulet til at indstille det fleksible program eller lukkertiden og multivælgeren til at indstille f-tallet.
Skift valg	Brug multivælgeren til at indstille det fleksible program eller lukkertiden og kommandohjulet til at indstille f-tallet.




Nulstil filnumre

Tryk på knappen MENU → menuikonet  → Nulstil filnumre → knappen 

Hvis du vælger **Ja**, nulstilles den fortløbende nummerering af filer (197). Efter nulstillingen oprettes en ny mappe, og der startes forfra med nummer "0001" for det næste billede, der tages.

Bemærkninger om Nulstil filnumre

Nulstil filnumre kan ikke anvendes, når mappennummeret når op på 999, og der er billeder i mappen. Isæt et nyt hukommelseskort, eller formater hukommelseskortet (170).

Mapper til lagring af filer

Stillbilleder og videoer, der tages eller optages med dette kamera, gemmes i mapper på hukommelseskortet.

- Der føjes fortløbende numre til mappenavnene i stigende rækkefølge med "100" som det første nummer og "999" som det sidste (mappenavnene vises ikke på kameraet).
- Der oprettes en ny mappe i følgende situationer:
 - Når antallet af filer i en mappe når op på 999
 - Når en fil i en mappe har nummer "9999"
 - Når **Nulstil filnumre** udføres
- Der oprettes en ny mappe, hver gang der tages en serie billeder med intervaloptagelse, og billederne gemmes i mappen med "0001" som det første filnummer.



Konturforstærkning

Tryk på knappen **MENU** → menuikonet **Y** → Konturforstærkning → knappen **OK**

Indstilling	Beskrivelse
Til (standardindstilling)	Når MF (manuel fokus) anvendes, understøttes fokuseringen ved, at de områder, som er i fokus, fremhæves med hvidt på billedet på skærmen (📖68, 69).
Fra	Konturforstærkning er deaktiveret.

Nulstil alle

Tryk på knappen **MENU** → menuikonet **Y** → Nulstil alle → knappen **OK**

Du kan gendanne kameraets standardindstillinger ved at vælge **Nulstil**.

- Netværksmenuens indstillinger nulstilles også til deres standardværdier.
- Nogle indstillinger, f.eks. **Tidszone og dato** og Sprog/Language, nulstilles ikke. User settings (brugerindstillinger), som blev gemt under **U** på programhjulet, nulstilles ikke. Brug **Nulstil user settings** (📖59), hvis du vil nulstille disse indstillinger.
- Du kan muligvis kun vælge denne indstilling, mens en trådløs forbindelse er oprettet.

Nulstilling af filnumre

Du kan nulstille filnummereringen til "0001" ved at slette alle de billeder, der er gemt på hukommelseskortet, før du vælger **Nulstil alle**. **Nulstil filnumre** kan også bruges til at nulstille nummereringen til "0001" (📖175).

Firmwareversion

Tryk på knappen **MENU** → menuikonet **Y** → Firmwareversion → knappen **OK**

Få vist kameraets aktuelle firmwareversion.

- Du kan muligvis kun vælge denne indstilling, mens en trådløs forbindelse er oprettet.



Tekniske bemærkninger

Bemærkninger	178
Bemærkninger om trådløse kommunikationsfunktioner	179
Vedligeholdelse af produktet	181
Kameraet	181
Batteriet	182
Opladningsadapteren	183
Hukommelseskort	184
Rengøring og opbevaring	185
Rengøring	185
Opbevaring	185
Fejlmeddelelser	186
Fejlfinding	189
Filnavne	197
Ekstraudstyr	198
Specifikationer	199
Anvendelige hukommelseskort	203
Indeks	205



Bemærkninger

Bemærkninger til kunder i Europa

ADVARSLER

DER ER RISIKO FOR, AT BATTERIET EKSPLODERER, HVIS DER ANVENDES EN UKORREKT BATTERITYPE.

BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL ANVISNINGERNE.

Dette symbol angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr skal indleveres separat.

Følgende gælder kun for brugere i europæiske lande:

- Dette produkt er beregnet til separat indlevering hos et særligt anlæg for denne slags affald. Smid det ikke ud sammen med husholdningsaffald.
- Separat indlevering og genbrug hjælper med til at bevare naturlige ressourcer og forebygger negative konsekvenser for folkesundhed og miljø, der kan opstå som følge af forkert bortskaffelse.
- Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte forhandleren eller de lokale myndigheder, som er ansvarlige for affaldshåndtering.



Dette symbol på batteriet indikerer, at batteriet skal bortskaffes separat.

Følgende gælder kun for brugere i europæiske lande:

- Alle batterier, hvad enten de er mærket med dette symbol eller ej, er beregnet til separat indsamling ved et passende indsamlingspunkt. Smid det ikke ud sammen med husholdningsaffald.
- Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte forhandleren eller de lokale myndigheder, som er ansvarlige for affaldshåndtering.



Bemærkninger om trådløse kommunikationsfunktioner

Restriktioner for trådløse enheder

Den trådløse transceiver i dette produkt overholder reglerne for trådløs kommunikation i salgslandet og er ikke beregnet til brug i andre lande (varer købt i EU eller EFTA kan bruges overalt i EU og EFTA). Nikon påtager sig ikke ansvar for brug i andre lande. Brugere, der ikke kender det oprindelige salgsland, bør rådføre sig med sit lokale Nikon-servicecenter eller en Nikon-autoriseret servicerepræsentant. Denne begrænsning gælder kun for de trådløse funktioner og ikke anden brug af produktet.

Sikkerhed

Selvom en af fordelene ved dette produkt er, at det giver andre mulighed for frit at oprette forbindelse med henblik på trådløs udveksling af data overalt inden for dets rækkevidde, kan følgende ske, hvis sikkerhed ikke er aktiveret:

- Datatyveri: Tredjeparter med ond hensigt kan opsnappe trådløse transmissioner og stjæle brugeridentiteter, adgangskoder og andre personlige oplysninger.
- Uautoriseret adgang: Uautoriserede brugere kan få adgang til netværket og ændre data eller udføre andre handlinger med ond hensigt. Bemærk: Den måde, trådløse netværk er udviklet på, kan gøre det muligt at foretage specialiserede angreb med henblik på uautoriseret adgang, også selvom sikkerhed er aktiveret. Nikon er ikke er ansvarlig for data- eller informationslækager, der kan opstå under dataoverførsel.
- Søg ikke adgang til andre netværk end dem, du har tilladelse til at bruge, selvom de vises på din smartphone eller tablet. Det kan blive opfattet som uautoriseret adgang. Søg kun adgang til netværk, du har tilladelse til at bruge.

Håndtering af personlig information og ansvarsfraskrivelse

- Brugerinformation, som er registreret og konfigureret på produktet, herunder indstillinger for trådløs LAN-forbindelse og andre personlige oplysninger, kan blive udsat for ændringer og tab som følge af betjeningsfejl, statisk elektricitet, uheld, funktionsfejl, reparation eller anden håndtering. Sørg for altid at have særskilte kopier af vigtig information. Nikon er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader eller tabt fortjeneste som følge af ændring eller tab af indhold, der ikke kan henføres til Nikon.
- Før du kasserer dette produkt eller overdrager det til en ny ejer, anbefales det at udføre **Nulstil alle** i opsætningsmenuen (📖116) for at slette alle brugeroplysninger, der er registreret og konfigureret i produktet, herunder indstillinger for trådløs LAN-forbindelse og andre personlige oplysninger.
- Nikon er ikke ansvarlig for skader som følge af tredjeparters uautoriserede brug af dette produkt, hvis produktet bliver stjålet eller mistes.



Forholdsregler ved eksport eller medbringning af dette produkt til udlandet

Dette produkt er underlagt amerikanske eksportbestemmelser (EAR). Den amerikanske regerings tilladelse er ikke nødvendigt ved eksport til andre lande end de følgende, der i skrivende stund er underkastet embargo eller særlige kontroller: Cuba, Iran, Nordkorea, Sudan og Syrien (denne liste kan ændres).

Bemærkning til kunder i Europa

Overensstemmelseserklæring (Europa)

Nikon Corporation erklærer hermed, at radioudstyret af typen COOLPIX B700 er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU.

Du kan finde EU-overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd på følgende internetadresse:

http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_B700.pdf.

- Maksimal udladningseffekt: 7,4 dBm (EIRP)
- Driftfrekvens:
 - Wi-Fi: 2412–2462 MHz (1–11 kanalerne)
 - Bluetooth: 2402–2480 MHz
 - Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz
 - NFC: 13,56 MHz



Vedligeholdelse af produktet

Overhold de forholdsregler, der er beskrevet nedenfor, samt advarslerne i "For din sikkerheds skyld" (ⓘvi-viii), når du bruger eller opbevarer enheden.

Kameraet

Undgå stød og anden kraftig påvirkning af kameraet

Kameraet vil muligvis ikke fungere korrekt, hvis det udsættes for kraftige stød eller rystelser. Undgå at røre ved eller trykke på objektivet.

Opbevar kameraet et tørt sted

Kameraet kan blive beskadiget, hvis det nedsænkes i vand eller udsættes for høj luftfugtighed.

Undgå pludselige temperaturændringer

Pludselige temperaturændringer, f.eks. når du går ind i eller forlader en opvarmet bygning på en kold dag, kan forårsage kondensdannelse inde i enheden. Anbring kameraet i en taske eller i en bærepose, før det udsættes for pludselige temperaturændringer, så kondens i kameraet undgås.

Undgå kraftige magnetfelter

Kameraet må ikke bruges eller opbevares i nærheden af udstyr, der genererer kraftig elektromagnetisk stråling eller kraftige magnetfelter. Ellers kan du miste data, eller der kan opstå funktionsfejl på kameraet.

Ret ikke objektivet mod stærke lyskilder i længere tid

Objektivet må ikke rettes mod solen eller andre stærke lyskilder i længere tid ad gangen under brug eller opbevaring af kameraet. Stærkt lys kan medføre forringelse af billedsensoren eller give en hvid sløret effekt på billeder.

Sluk kameraet, før du fjerner eller afbryder strømkilden eller tager hukommelseskortet ud

Du må ikke fjerne batteriet, mens kameraet er tændt, eller mens billeder gemmes eller slettes. Pludselig afbrydelse af strømmen kan medføre tab af data eller beskadige hukommelseskortet eller det interne kredsløb.



Bemærkninger om skærmen

- Skærme (inkl. elektroniske søgere) er konstrueret med meget høj præcision; mindst 99,99 % af kameraets pixels er effektive, mens kun 0,01 % mangler eller er defekte. Derfor er der ikke tale om en funktionsfejl, og det har ingen indflydelse på de billeder, der tages med denne enhed, hvis der findes nogle få pixels på skærmene, som altid lyser (hvid, rød, blå eller grøn), eller som slet ikke lyser (sort).
- Det kan være svært at se billeder på skærmen i kraftigt lys.
- Tryk ikke hårdt på skærmen. Det kan beskadige skærmen eller medføre funktionsfejl. Hvis skærmen går i stykker, skal du passe på, at du ikke skærer dig på glasset, og undgå at få væsken med flydende krystal fra skærmen på huden, i øjnene eller i munden.

Batteriet

Forholdsregler ved brug

- Bemærk, at batteriet kan blive varmt efter brug.
- Brug ikke batteriet, når temperaturen er under 0 °C eller over 40 °C. Det kan medføre skader eller funktionsfejl.
- Hvis du bemærker noget unormalt, f.eks. kraftig varme, røg eller en usædvanlig lugt fra batteriet, skal du straks stoppe brugen og kontakte forhandleren eller en Nikon-autoriseret servicerepræsentant.
- Når batteriet er taget ud af kameraet eller batteriopladeren (ekstraudstyr), skal det lægges i en plasticpose eller lignende for at isolere det.

Opladning af batteriet

Kontroller batteriniveauet, før du bruger kameraet, og udskift eller oplad batteriet, hvis det er nødvendigt.

- Oplad batteriet indendørs ved en temperatur på mellem 5 °C og 35 °C før brug.
- En høj batteritemperatur kan forhindre, at batteriet oplades korrekt eller fuldstændigt, og det kan forringe batteriets ydeevne. Bemærk, at batteriet kan blive varmt efter brug. Vent med at oplade batteriet, til det er afkølet.
Når batteriet i kameraet oplades ved hjælp af opladningsadapteren eller en computer, kan det ikke oplades, hvis batteriets temperatur er under 0 °C eller over 50 °C.
- Batteriet skal fjernes fra opladeren, når det er helt opladet. Hvis du fortsætter med at oplade batteriet, vil dets ydeevne blive forringet.
- Batteriets temperatur kan stige under opladningen. Dette er imidlertid ikke en funktionsfejl.

Ekstra batterier

Du bør om muligt medbringe ekstra batterier, når du tager billeder ved vigtige begivenheder.



Brug af batteriet, når det er koldt

Når det er koldt, nedsættes batteriernes ydeevne. Hvis et næsten opbrugt batteri anvendes ved lav temperatur, kan kameraet måske ikke tændes. Opbevar ekstra batterier på et lunt sted, og skift batteri efter behov. Når et koldt batteri bliver varmt, kan det genvinde en del af sin ydeevne.

Batteriets poler

Snavs på batteriets poler kan bevirke, at kameraet ikke fungerer. Hvis batteriets poler bliver snavsede, skal du aftørre dem med en ren og tør klud før brug.

Opladning af et afladet batteri

Hvis kameraet tændes eller slukkes, mens der er sat et opbrugt batteri i kameraet, kan batteriets levetid blive afkortet. Oplad det opbrugte batteri før brug.

Opbevaring af batteriet

- Tag altid batteriet ud af kameraet eller batteriopladeren (ekstraudstyr), når kameraet ikke bruges. Der trækkes små mængder strøm fra batteriet, mens det sidder i kameraet, også selvom kameraet ikke bruges. Det kan medføre, at batteriet aflades for meget og helt holder op med at fungere.
- Oplad batteriet mindst én gang hver sjette måned, og aflad det helt, inden det gemmes væk igen.
- Læg batteriet i en plasticpose eller lignende for at isolere det, og opbevar det et køligt sted. Batteriet skal opbevares på et tørt sted ved en omgivelsestemperatur på 15 °C til 25 °C. Batteriet må ikke udsættes for varme eller meget kolde omgivelser.

Batteriets levetid

Hvis et helt opladet batteri hurtigt mister sin kapacitet, når det bruges i stuetemperatur, skal det udskiftes. Køb et nyt batteri.

Genanvendelse af brugte batterier

Udskift batteriet, når det ikke længere kan oplades. Brugte batterier er en værdifuld ressource. De skal genbruges i henhold til dansk lovgivning.

Opladningsadapteren

- Opladningsadapteren EH-73P må kun bruges til kompatible enheder. Den må ikke bruges til enheder af et andet mærke eller en anden model.
- Brug ikke et andet USB-kabel end UC-E21. Brug af et andet USB-kabel end UC-E21 kan resultere i overophedning, brand eller elektrisk stød.
- Brug under ingen omstændigheder en anden model lysnetadapter end opladningsadapteren EH-73P, og brug ikke en USB-lysnadapter eller en batterioplader til en mobiltelefon, som kan købes i almindelig handel. Hvis denne sikkerhedsanvisning ikke følges, kan det medføre overophedning eller beskadigelse af kameraet.
- EH-73P er kompatibel med stikkontakter med vekselstrøm 100 V–240 V, 50/60 Hz. Ved brug i andre lande skal du bruge en almindelig stikadapter efter behov. Kontakt dit rejsebureau for at få yderligere oplysninger om stikadaptere.




Hukommelseskort

Forholdsregler ved brug

- Brug kun SD-hukommelseskort (📄203).
- Sørg for at overholde forholdsreglerne i den dokumentation, der fulgte med hukommelseskortet.
- Sæt ikke mærkater eller klistermærker på hukommelseskort.

Formatering

- Du må ikke formatere hukommelseskortet med en computer.
- Første gang du sætter et hukommelseskort, der har været brugt i en anden enhed, i dette kamera, skal du formatere det med dette kamera. Vi anbefaler formatering af nye hukommelseskort med dette kamera, før du bruger dem sammen med kameraet.
- **Bemærk, at formatering af et hukommelseskort sletter alle billeder og andre data på hukommelseskortet permanent.** Sørg for at oprette kopier af billeder, du vil gemme, før du formaterer hukommelseskortet.
- Hvis meddelelsen **Kortet er ikke formateret. Formater kort?** vises, når kameraet tændes, skal hukommelseskortet formateres. Vælg **Nej**, hvis der er data, du ikke vil slette. Kopier dataene til en computer eller et andet medie. Hvis du vil formatere hukommelseskortet, skal du vælge **Ja**. Bekræftelsesdialogboksen vises. Tryk på knappen  for at starte formateringen.
- Udfør ikke følgende handlinger under formatering, mens data skrives til eller slettes fra hukommelseskortet eller under overførsel af data til en computer. Hvis denne sikkerhedsanvisning ikke følges, kan du miste data, eller kameraet eller hukommelseskortet kan blive beskadiget:
 - Åbne dækslet til batterikammeret/hukommelseskortet for at fjerne eller isætte batteriet eller hukommelseskortet.
 - Slukke kameraet.
 - Frakoble lysnetadapteren.



Rengøring og opbevaring

Rengøring

Brug ikke sprit, fortynder eller andre flygtige kemikalier.

Objektiv/søger	Undgå at røre ved glasdele med fingrene. Fjern støv og lignende med en pustebørste (en lille anordning med en gummibold i den ene ende, som du skal trykke på, så der kommer luft ud). Hvis du skal fjerne fingeraftryk eller andre pletter, der ikke kan fjernes med en pustebørste, skal du aftørre objektivet med en blød klud – tør i en cirkelbevægelse fra midten og ud mod kanterne. Hvis dette ikke hjælper, kan du rengøre objektivet med en klud, der er let fugtet med linsevæske.
Skærm	Fjern støv eller lignende med en pustebørste. Hvis du skal fjerne fingeraftryk eller andre pletter, kan du rengøre skærmen med en blød, tør klud uden at trykke for hårdt.
Kamerahus	Fjern støv, snavs eller sand med en pustebørste, og tør forsigtigt med en blød, tør klud. Når du har taget billeder på stranden eller andre steder med sand eller støv, skal du fjerne eventuelt sand, støv eller salt med en klud, der er let fugtet med almindeligt vand. Tør grundigt efter med en tør klud. Bemærk, at fremmedlegemer i kameraet kan forårsage beskadigelse, som ikke dækkes af garantien.

Opbevaring

Fjern batteriet, hvis kameraet ikke skal bruges i længere tid. Undgå, at der dannes mug på kameraet ved at tage det frem mindst en gang om måneden.

Tænd kameraet, og udløs lukkeren et par gange, før kameraet lægges væk igen. Opbevar ikke kameraet følgende steder:



- Steder med dårlig ventilation eller hvor luftfugtigheden kan komme op over 60 %
- Ved temperaturer over 50 °C eller under -10 °C
- I nærheden af udstyr, som genererer kraftige elektromagnetiske felter, f.eks. et tv eller en radio

Følg forholdsreglerne i "Batteriet" (📖182) i "Vedligeholdelse af produktet" (📖181) vedrørende opbevaring af batterierne.









Fejlmeddelelser




Se i tabellen nedenfor, hvis der vises en fejlmeddelelse.

Skærmvisning	Årsag/løsning	
Batteritemperaturen er for høj. Kameraet slukkes.	Kameraet slukkes automatisk. Vent, til kameraet eller batteriet er kølet af, før du bruger kameraet igen.	-
Kameraet slukkes for at undgå overophedning.		
Hukommelseskortet er skrivebeskyttet.	Skrivebeskyttelsesknappen er i positionen "lock". Skub skrivebeskyttelsesknappen over på "write".	-
Dette kort kan ikke bruges.	Der opstod en fejl under læsningen af hukommelseskortet. <ul style="list-style-type: none"> • Brug et godkendt hukommelseskort. • Kontroller, at stikkene er rene. 	15, 203
Kortet kan ikke læses.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller, at hukommelseskortet er isat korrekt. 	
Kortet er ikke formateret. Formater kort?	Hukommelseskortet er ikke formateret til brug i dette kamera. Ved formatering slettes alle de data, der er gemt på hukommelseskortet. Hvis du har brug for at gemme kopier af billeder, skal du vælge Nej og gemme kopierne på en computer eller et andet medie, inden du formaterer hukommelseskortet. Vælg Ja , og tryk på knappen  for at formatere hukommelseskortet.	15, 184
Mangler hukommelse.	Slet billeder, eller isæt et nyt hukommelseskort.	15, 26
Billedet kan ikke gemmes.	Der opstod en fejl under lagring af billedet. Isæt et nyt hukommelseskort, eller formater hukommelseskortet.	15, 170
	Kameraet er løbet tør for filnumre. Isæt et nyt hukommelseskort, eller formater hukommelseskortet.	15, 170
Billedet kan ikke ændres.	Kontroller, at billederne kan redigeres.	88, 194
Kan ikke optage video.	Der opstod en timeout-fejl under lagring af videoen på hukommelseskortet. Vælg et hukommelseskort med en højere skrivehastighed.	203
Kan ikke nulstille filnumre.	Filnummereringen kan ikke nulstilles, fordi de fortløbende mappenumre har nået den øvre grænse. Isæt et nyt hukommelseskort, eller formater hukommelseskortet.	15, 170



Skærmvisning	Årsag/løsning	
Hukommelsen indeholder ingen billeder.	Isæt et hukommelseskort med billeder.	15
Filen indeholder ingen billeddata.	<p>Filen er ikke oprettet eller redigeret med dette kamera.</p> <p>Filen kan ikke vises på dette kamera.</p> <p>Vis filen på en computer eller den enhed, der blev brugt til at oprette eller redigere filen.</p>	–
Alle billeder er skjulte.	<ul style="list-style-type: none"> • Der er ingen billeder, der kan vises som et lysbilledshow eller andet. • Der er ingen billeder, der kan vises på skærbilledet til valg af billeder for at blive slettet. 	–
Dette billede kan ikke slettes.	<p>Billedet er beskyttet.</p> <p>Slå beskyttelsen fra.</p>	158
Slå flashen op.	<ul style="list-style-type: none"> • I motivprogrammet Auto. Motivvælger kan du tage et billede, selvom flashen er lukket, men flashen udløses ikke. • Du skal åbne flashen for at tage et billede, når motivprogrammet Aftenportræt eller Modlys med HDR indstillet til Fra bruges. 	42 41, 44
Objektivfejl. Sluk og tænd kameraet, og prøv igen.	Kontakt forhandleren eller en Nikon-autoriseret servicerepræsentant, hvis fejlen fortsætter.	189
Kommunikationsfejl	Der opstod en fejl under kommunikationen med printeren. Sluk kameraet, og tilslut USB-kablet igen.	108
Systemfejl	<p>Der er opstået en fejl i kameraets interne kredsløbskomponenter.</p> <p>Sluk kameraet, tag batteriet ud, sæt det i igen, og tænd kameraet. Kontakt forhandleren eller en Nikon-autoriseret servicerepræsentant, hvis fejlen fortsætter.</p>	189
Printerfejl: Kontroller printerstatus.	Når du har løst problemet, skal du vælge Fortsæt og trykke på knappen  for at fortsætte udskrivningen.*	–
Printerfejl: tjek papir.	Ilæg den angivne papirstørrelse, vælg Fortsæt , og tryk på knappen  for at fortsætte udskrivningen.*	–
Printerfejl: papirstop.	Fjern papirstoppet, vælg Fortsæt , og tryk på knappen  for at fortsætte udskrivningen.*	–
Printerfejl: mangler papir.	Ilæg den angivne papirstørrelse, vælg Fortsæt , og tryk på knappen  for at fortsætte udskrivningen.*	–
Printerfejl: tjek blæk.	<p>Der er et problem med printerens blæk.</p> <p>Kontroller blækket, vælg Fortsæt, og tryk på knappen  for at fortsætte udskrivningen.*</p>	–



Skærmvisning	Årsag/løsning	
Printerfejl: mangler blæk.	Udskift blækpatronen, vælg Fortsæt , og tryk på knappen  for at fortsætte udskrivningen.*	-
Printerfejl: fil beskadiget.	Der er et problem med den billedfil, der skal udskrives. Vælg Annuller , og tryk på knappen  for at annullere udskrivningen.	-


* Se den dokumentation, der fulgte med printeren, for at få yderligere vejledning og information.



Fejlfinding

Hvis kameraet ikke virker som forventet, skal du kontrollere nedenstående liste over almindelige problemer, før du kontakter en forhandler eller en Nikon-autoriseret servicerepræsentant.


Problemer med strøm, visning, indstillinger

Problem	Årsag/løsning	
Kameraet er tændt, men reagerer ikke.	<ul style="list-style-type: none">• Afvent, at optagelsen slutter.• Hvis problemet varer ved, skal du slukke kameraet. Hvis kameraet ikke slukker, skal du tage batteriet eller batterierne ud af kameraet og sætte det/dem i igen. Hvis du anvender lysnetadapter, skal du koble den fra og til igen. Bemærk, at selvom du mister data, der aktuelt er ved at blive optaget, påvirkes allerede optagne data ikke ved fjernelse eller frakobling af strømkilden.	–
Kameraet kan ikke tændes.	Batteriet er brugt op.	15, 16, 182
Kameraet slukker uden varsel.	<ul style="list-style-type: none">• Kameraet slukkes automatisk for at spare strøm (funktionen Auto sluk).• Kameraet og batteriet fungerer måske ikke normalt ved lave temperaturer.• Kameraets indvendige dele er blevet varme. Lad kameraet være slukket, indtil de indvendige dele er kølet af, og prøv derefter at tænde det igen.	23 182 –
Der vises ikke noget på skærmen eller i søgeren.	<ul style="list-style-type: none">• Kameraet er slukket.• Batteriet er brugt op.• Kameraet slukkes automatisk for at spare strøm (funktionen Auto sluk).• Både skærm og søger kan ikke være tændt samtidig. Det kan tage lidt tid at skifte mellem skærmen og søgeren.• Kameraet er sluttet til et tv eller en computer.• Intervaloptagelse, Multi-eksp. Lysere motivprogram (når Stjernespor er indstillet) eller optagelse af time-lapse-video er i gang.	18 21 23 – – –
Kameraet bliver varmt.	Kameraet kan blive varmt, hvis det bruges i længere tid til f.eks. at optage video, eller hvis det bruges et varmt sted. Dette er ikke en fejl.	–







Problem	Årsag/løsning	
Batteriet i kameraet kan ikke oplades.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller alle tilslutninger. Hvis kameraet ikke oplades, når det er tilsluttet en computer, kan det skyldes nedenstående årsager. <ul style="list-style-type: none"> Fra er valgt for Oplad via computer i opsætningsmenuen. Opladningen af batteriet stopper, hvis kameraet slukkes. Batteriet kan ikke oplades, hvis kameraets sprog, dato og klokkeslæt ikke er indstillet, eller hvis datoen og klokkeslættet blev nulstillet, efter at der ikke var mere strøm på kameraets urbatteri. Brug opladningsadapteren til at oplade batteriet. Batteriopladningen kan stoppe, hvis computeren skifter til dvaleindstilling. Batteriet kan muligvis ikke lades op afhængigt af computerens specifikationer, indstillinger og status. 	16 116, 171 – 18 – –
Skærmen er svær at se.	<ul style="list-style-type: none"> Det omgivende område er for lyst. <ul style="list-style-type: none"> Find et mørkere sted. Brug søgeren. Juster skærmens lysstyrke. 	24 165
Det er svært at se gennem søgeren.	<ul style="list-style-type: none"> Juster søgerens dioptri. Juster skærmens lysstyrke. 	24 165
 blinker på skærmen.	<ul style="list-style-type: none"> Hvis kameraets ur ikke er blevet indstillet, blinker  på optageskærbilledet. Billeder og film, der er gemt, før uret blev indstillet, har henholdsvis datoen "00/00/0000 00:00" og "01/01/2016 00:00". Indstil korrekt dato og klokkeslæt under Tidszone og dato i opsætningsmenuen. Kameraets ur er ikke så præcist som almindelige ure. Sammenlign jævnligt kameraets klokkeslæt med et mere præcist ur, og indstil uret efter behov. 	9, 162
Dato og klokkeslæt for optagelse er ikke korrekt.		
Der vises ingen oplysninger på skærmen.	Optage- og billedinformation kan være skjult. Tryk på knappen DISP , indtil der vises information.	7
Datostempel er ikke tilgængelig.	Tidszone og dato er ikke indstillet i opsætningsmenuen.	116, 162
Dato stemples ikke på billeder, selvom Datostempel er aktiveret.	<ul style="list-style-type: none"> Datostempel kan ikke bruges i den aktuelle optageindstilling. En funktion, der forhindrer funktionen Datostempel, er aktiveret. Datoen kan ikke stemples på videoer. 	38, 167 80 –




Problem	Årsag/løsning	
Skærbilledet til indstilling af tidszone og dato vises, når kameraet tændes.	Urets batteri er brugt op. Alle indstillinger blev gendannet til deres standardværdier. Konfigurer kameraindstillingerne igen. <ul style="list-style-type: none"> Det interne urbatteri bruges til at strømforsyne kameraets ur og til at bevare visse indstillinger. Opladningstiden for urbatteriet er ca. 10 timer, når du sætter batteriet i kameraet eller slutter lysnetadapteren (købes separat) til kameraet. Urbatteriet fungerer i flere dage, også selvom kameraets batteri tages ud. 	–
Kameraindstillingerne nulstilles.		
Nulstil filnumre kan ikke udføres.	Der oprettes en ny mappe på hukommelseskortet, når filnummereringen nulstilles, men hvis den fortløbende nummerering af mappenavne (som ikke vises på kameraet) når op på den øvre grænse ("999"), er nulstilling ikke mulig. Udskift hukommelseskortet, eller formater hukommelseskortet.	15, 170, 175
Kameraet udsender lyde.	Når Autofokusindstilling er indstillet til Konstant AF og i visse optageindstillinger, kan kameraet udsende hørbare fokuseringslyde.	38, 144, 153

Problemer med optagelse

Problem	Årsag/løsning	
Kan ikke skifte til optageindstilling.	Tag HDMI-kablet eller USB-kablet ud.	106
Kan ikke tage billeder eller optage videoer.	<ul style="list-style-type: none"> Tryk på knappen , udløserknappen eller knappen , hvis kameraet er i billedvisningsindstilling. Tryk på knappen MENU, hvis der vises menuer. Åbn flashen, når motivprogrammet Aftenportræt eller Modlys med HDR indstillet til Fra bruges. Flashen lades op, mens  blinker. Der kan ikke optages video, mens kameraet er forbundet til opladningsadapteren. Batteriet er brugt op. Isæt et hukommelseskort med tilstrækkelig ledig plads. 	2, 25 117 23, 41, 44 61 17 16, 182 15




Problem	Årsag/løsning	
Kameraet kan ikke fokusere.	<ul style="list-style-type: none"> Motivet er for tæt på. Prøv at optage med motivprogrammet Auto, Motivvælger eller Nærbillede eller med fokusindstillingen Makrofotografering. Forkert fokusindstilling. Kontroller indstillingen, og skift eventuelt indstilling. Det er svært at fokusere på motivet. Indstil AF-hjælpelys i opsætningsmenuen til Auto. <ul style="list-style-type: none"> Motivet er uden for fokuspunktet, når udløserknappen trykkes halvt ned. Fokusindstillingen er MF (manuel fokus). Sluk kameraet, og tænd det igen. 	38, 42, 43, 60, 67 66 76 116, 168 22, 141 66, 68 –
Der vises farvede striber på skærmen under optagelse.	Der kan forekomme farvede striber under fotografering af motiver med et gentaget mønster (f.eks. persiener). Det er ikke en fejl. De farvede striber ses ikke på de optagede billeder eller videoer. Dog kan de farvede striber måske ses på billeder og videoer, der optages med brug af Kontinuerlig H: 120 bps eller HS 480/4x .	–
Billeder er slørede.	<ul style="list-style-type: none"> Brug flashen. Aktiver modvirkning af rystelser. <ul style="list-style-type: none"> Brug et stativ til at stabilisere kameraet (samtidig brug af selvudløseren er endnu mere effektivt). 	23, 61 154, 167 64
Lyse pletter på billeder, der er taget med flash.	Flashen reflekteres af partikler i luften. Luk flashen.	23, 61
Flash udløses ikke.	<ul style="list-style-type: none"> Der er valgt en optageindstilling, hvor flashen ikke kan udløses. En funktion, der forhindrer flash, er aktiveret. 	78 80
Digital zoom kan ikke bruges.	<ul style="list-style-type: none"> Digital zoom er indstillet til Fra i opsætningsmenuen. Digital zoom kan ikke anvendes i visse optageindstillinger, eller når der er valgt bestemte indstillinger for andre funktioner. 	116, 168 83, 168
Billedstørrelse er ikke tilgængelig.	<ul style="list-style-type: none"> En funktion, der forhindrer indstillingen Billedstørrelse, er aktiveret. Billedstørrelsen er fast, når motivprogrammet Let panorama bruges. 	80 49
Ingen lyd, når lukkeren udløses.	Fra er valgt for Lukkerlyd i Lydindstillinger i opsætningsmenuen. Ved visse indstillinger udsendes ingen lyde, selvom der er valgt Til .	80, 116, 169
AF-hjælpelys lyser ikke.	Fra er valgt for AF-hjælpelys i opsætningsmenuen. AF-hjælpelyset tændes muligvis ikke afhængigt af fokuspunktets placering eller det valgte motivprogram, selvom der er valgt Auto .	116, 168




Problem	Årsag/løsning	
Billeder ser udtværede ud.	Objektivet er snavset. Rengør objektivet.	185
Farver er unaturlige.	Hvidbalancen eller farvegløden er ikke justeret korrekt.	44, 131
Tilfældigt spredte lyse pixels ("støj") på billedet.	Motivet er mørkt, og lukkertiden er for lang, eller ISO-følsomheden er for høj. Du kan mindske støj ved at: <ul style="list-style-type: none"> • Brug flashen • Angive en lavere indstilling for ISO-følsomhed 	23, 61 139
Der forekommer lyse pletter på billedet.	Når der tages billeder med lang lukkertid i indstillingen Multieksposering, kan der forekomme støj (lyse pletter) på de gemte billeder.	–
Billeder er for mørke (undereksposerede).	<ul style="list-style-type: none"> • Flashvinduet er blokeret. • Motivet er uden for flashens rækkevidde. • Juster eksponeringskompensationen. • Førøg ISO-følsomheden. • Motivet er i modlys. Brug flashen eller motivprogrammet Modlys. 	21 200 70 139 23, 44
Billeder er for lyse (overeksponerede).	Juster eksponeringskompensationen.	70
Uventede resultater, når flashen er indstillet til  (auto med rød-øje-reduktion).	Vælg en anden optageindstilling end Aftenportræt , skift flashindstillingen til en anden indstilling end  (auto med rød-øje-reduktion/rød-øje-reduktion), og prøv at tage billedet igen.	61, 78
Hudtoner gøres ikke blødere.	<ul style="list-style-type: none"> • Under nogle optageforhold gøres hudtoner muligvis ikke blødere. • Prøv at bruge Blødere hudtone i billedvisningsmenuen til billeder med fire eller flere ansigter. 	48 90, 116
Det tager tid at gemme billeder.	I følgende situationer kan det tage længere tid at gemme billeder: <ul style="list-style-type: none"> • Når funktionen til støjreduktion er aktiveret • Når flashen er indstillet til  (auto med rød-øje-reduktion/rød-øje-reduktion) • Når der tages billeder med følgende motivprogrammer. <ul style="list-style-type: none"> - Håndholdt under Aftenlandskab - Støjreduktionsserie under Landskab eller Nærbillede - HDR er indstillet til Til under Modlys - Let panorama • Kontinuerlig i optagemenuen er indstillet til Kontinuerlig H: 120 bps eller Kontinuerlig H: 60 bps • Når der bruges smil-timer under optagelse • Når Aktiv D-Lighting bruges under optagelse • Når multieksposering bruges under optagelse • Når Billedkvalitet er indstillet til RAW, RAW + Fine eller RAW + Normal • Når der optages stillbilleder under videooptagelse med Videoindstillinger 2160/30p eller 2160/25p 	– 62 41 42, 43 44 49 116, 135 65 145 146 123 98







Problem	Årsag/løsning	
Et ringformet bælte eller en regnbuefarvet stribe vises på skærmen eller billederne.	Når der fotograferes i modlys, eller når en meget kraftig lyskilde (f.eks. sollys) skinner ind i objektivet, kan der forekomme et ringformet bælte eller en regnbuefarvet stribe (ghosting). Flyt lyskilden, eller komponer billedet, så lyskilden ikke skinner ind i objektivet, og prøv igen.	–
Kan ikke vælge en indstilling/valgt indstilling deaktiveres.	<ul style="list-style-type: none"> • I nogle optageindstillinger kan visse menupunkter ikke bruges. Menupunkter, der ikke kan vælges, vises med gråt. • En funktion, der forhindrer den valgte funktion, er aktiveret. 	–

Problemer med billedvisning/afspilning


Problem	Årsag/løsning	
Fil kan ikke vises.	<ul style="list-style-type: none"> • Dette kamera kan muligvis ikke vise billeder, der er gemt med et digitalkamera af et andet mærke eller en anden model. • Dette kamera kan ikke vise RAW-billeder eller afspille videoer, der er optaget med et digitalkamera af et andet mærke eller en anden model. • Kameraet kan muligvis ikke vise data, der er redigeret på en computer. • Der kan ikke vises filer under intervaloptagelse. 	– – – 135
Kan ikke zoome ind på billede.	<ul style="list-style-type: none"> • Zoom under billedvisning kan ikke bruges til videoer. • Dette kamera kan muligvis ikke zoome ind på billeder, der er taget med et digitalkamera af et andet mærke eller en anden model. • Når der zoomes ind på et billede med en lille billedstørrelse, kan den forstørrelsesgrad, der vises på skærmen, afvige fra billedets faktiske forstørrelsesgrad. 	–
Kan ikke redigere billede.	<ul style="list-style-type: none"> • Nogle billeder kan ikke redigeres. Billeder, der allerede er redigeret, kan måske ikke redigeres igen. • Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet. • Kameraet kan ikke redigere billeder, der er taget med et andet kamera. • Redigeringsfunktioner til stillbilleder kan ikke bruges til videoer. 	51, 88, 124 – – –
Kan ikke rotere billede.	Dette kamera kan ikke rotere billeder, der er taget med et kamera af et andet mærke eller en anden model.	–




Problemer med eksterne enheder

Problem	Årsag/løsning		
Kan ikke oprette en trådløs forbindelse med en smartenhed.*	<ul style="list-style-type: none"> • Se "Tilslut til en smartenhed (SnapBridge)" ved oprettelse af en trådløs forbindelse første gang. 28 • Se også "Hvis oprettelsen af forbindelsen ikke lykkes". 33 • Udfør følgende handlinger, hvis en trådløs forbindelse er oprettet. <ul style="list-style-type: none"> - Sluk kameraet, og tænd det igen. 36 - Genstart appen SnapBridge. – - Annuller forbindelsen, og opret derefter en forbindelse igen. 36 • Tjek indstillingerne i Netværksmenu i kameraet. 160 <ul style="list-style-type: none"> - Indstil Flytilstand til Fra. - Indstil Bluetooth → Forbindelse til Aktiver. • Hvis kameraet er registreret med to eller flere smartenheder, skal du vælge den smarthed, du vil oprette forbindelse til, i Netværksmenu → Bluetooth → Parrede enheder i kameraet. Hvis der er registreret to eller flere kameraer i appen SnapBridge, skal du skifte forbindelse på appen. 161 • Brug et tilstrækkeligt opladet batteri. – • Sæt et hukommelseskort med tilstrækkelig ledig plads i kameraet. 15 • Tag HDMI-kablet eller USB-kablet ud. 106 • Aktivér Bluetooth, Wi-Fi og lokationsdatafunktionerne på smartenheden. – • På fanen  i appen SnapBridge → Auto link options (Indstillinger for automatiske links) → aktivér Auto link (Auto-link). Hvis den er deaktiveret, kan Download pictures (Download billeder) og Remote Photography (Fjernstyret fotografering) bruges, men billeder kan ikke downloades automatisk. – 		
	Kan ikke overføre billeder til en smartenhed, der har oprettet en trådløs forbindelse med appen SnapBridge.*	<ul style="list-style-type: none"> • Udfør nedenstående funktioner, når der uploades automatisk. 160 <ul style="list-style-type: none"> - Indstil Netværksmenu → Send under optagelse → Stilbilleder i kameraet til Ja. - På fanen  i appen SnapBridge → Auto link options (Indstillinger for automatiske links) → aktivér Auto link (Auto-link). – - På fanen  i appen SnapBridge → Auto link options (Indstillinger for automatiske links) → aktivér Auto download (Automatisk download). – - Hvis Netværksmenu → Bluetooth → Send ved tilstanden "Fra" i kameraet er indstillet til Fra, skal du tænde kameraet og ændre indstillingen til Til. 161 • Sæt et hukommelseskort i kameraet. 15 • Du kan muligvis ikke overføre billeder, eller overførslen kan blive annulleret, mens kameraet betjenes. – • Afhængig af status for kameraet kan du muligvis ikke overføre billeder, eller overførslen kan blive annulleret. 36 • Se også "Hvis overførsel af billeder ikke kan gennemføres". 36 	



Problem	Årsag/løsning	
Kan ikke udføre fjernstyret fotografering fra en smartenhed, der har oprettet en trådløs forbindelse med appen SnapBridge.*	<ul style="list-style-type: none"> Fjernstyret fotografering kan ikke udføres, hvis der ikke er sat et hukommelseskort i kameraet. Sæt et hukommelseskort i. Du kan muligvis ikke udføre fjernstyret fotografering, mens kameraet betjenes. Afhængigt af status for kameraet kan du muligvis ikke udføre fjernstyret fotografering. 	35 – 36
Kan ikke downloade stillbilleder i den oprindelige størrelse i appen SnapBridge.*	For Send under optagelse og Markér til overførsel i kameraet er størrelsen af de billeder, der downloades, begrænset til 2 megapixels. For at downloade stillbilleder i den oprindelige størrelse skal du bruge Download pictures (Download billeder) i appen SnapBridge.	–
Billeder, der er gemt i kameraet, vises ikke på en forbundet smartenhed eller computer.	Hvis antallet af billeder, der er gemt på et hukommelseskort i kameraet, overstiger 10.000 billeder, vises billeder, der er taget derefter, muligvis ikke i en tilsluttet enhed. <ul style="list-style-type: none"> Reducer antallet af billeder, der er gemt på hukommelseskortet. Kopier de nødvendige billeder til en computer etc. 	–
Billeder vises ikke på tv.	<ul style="list-style-type: none"> En computer eller printer er tilsluttet kameraet. Hukommelseskortet indeholder ingen billeder. 	–
Nikon Transfer 2 starter ikke, når kameraet sluttes til en computer.	<ul style="list-style-type: none"> Kameraet er slukket. Batteriet er brugt op. USB kablet er ikke tilsluttet korrekt. Computeren registrerer ikke kameraet. Computeren er ikke indstillet til at starte Nikon Transfer 2 automatisk. Du kan finde flere oplysninger om Nikon Transfer 2 i hjælpen i ViewNX-i. 	– 106, 171 106, 112 – –
PictBridge-skærmbilledet vises ikke, når kameraet sluttes til en printer.	Med nogle PictBridge-kompatible printere vises opstartsskærmbilledet for PictBridge muligvis ikke, og det kan være umuligt at udskrive billeder, når der er valgt Auto for Oplad via computer i opsætningsmenuen. Indstil Oplad via computer til Fra , og slut kameraet til printeren igen.	116, 171
Billeder, der skal udskrives, vises ikke.	Hukommelseskortet indeholder ingen billeder.	–
Kan ikke vælge papirstørrelse på kameraet.	Der kan ikke vælges papirstørrelse med kameraet i følgende situationer, selvom der bruges en PictBridge-kompatibel printer. Brug printeren til at vælge papirstørrelsen. <ul style="list-style-type: none"> Printeren kan ikke benytte de papirstørrelser, der angives med kameraet. Printeren vælger automatisk papirstørrelsen. 	–

* Se "Tilslut til en smartenhed (SnapBridge)" (28) og onlinehjælpen til SnapBridge.



Filnavne

Billeder og videoer tildeles filnavne på følgende måde.

Filnavn: **DSCN0001.JPG**

(1) (2) (3)

(1) Id	Vises ikke på kameraets skærm. <ul style="list-style-type: none">• DSCN: Originale stillbilleder, videoer og stillbilleder, som er oprettet med videoredigeringsfunktionen• SSCN: Kopier oprettet med Lille billede• RSCN: Kopier oprettet med Beskær• FSCN: Billeder, der er oprettet med en anden billedredigeringsfunktion end Beskær og Lille billede, og videoer, som er oprettet med videoredigeringsfunktionen
(2) Filnummer	Tildeles i stigende rækkefølge og går fra "0001" til "9999". <ul style="list-style-type: none">• Der oprettes en ny mappe, hver gang der tages en serie billeder med intervaloptagelse, og billederne gemmes i mappen med "0001" som det første filnummer.
(3) Filtypenavn	Angiver filformatet. <ul style="list-style-type: none">• .JPG: JPEG-stillbilleder• .NRW: RAW-stillbilleder• .MP4: Videoer




Bemærkninger

Når du tager billeder med **Billedkvalitet** (📖123) indstillet til **RAW + Fine** eller **RAW + Normal**, tildeles RAW- og JPEG-billeder, der er gemt samtidigt, samme id og filnummer. Billedparret gemmes i samme mappe og tælles som én fil.



Ekstraudstyr

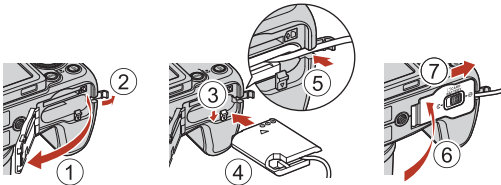batterioplader	MH-67P batterioplader Det tager ca. 3 timer og 20 minutter at oplade et helt afladet batteri.
Lysnetadapter	EH-67A Lysnetadapter (tilsluttes som vist)  <p>Sæt kablet til stikket til lysnetadapteren helt ind i åbningen i batterikammeret, før du lukker dækslet til batterikammeret/hukommelseskortet. Hvis et stykke af kablet stikker ud af åbningen, kan dækslet eller kablet blive beskadiget, når dækslet lukkes.</p>
Håndrem	AH-CP1 Håndrem

Tilgængeligheden kan svinge efter land eller område.

Du finder de nyeste oplysninger på Nikons websted og i Nikons brochurer.



Specifikationer

Nikon COOLPIX B700 Digitalkamera

Type	Kompakt digitalkamera
Antal effektive pixels	20,3 millioner (billedbehandling kan reducere antallet af effektive pixels).
Billedsensor	Billedsensor 1/2,3" af typen CMOS, ca. 21,14 millioner pixels i alt
Objektiv	NIKKOR-objektiv med 60x optisk zoom
Brændvidde	4,3–258 mm (billedvinkel svarende til 24–1440 mm objektiv i formatet 35mm [135])
Blændeværdi	f/3,3–6,5
Konstruktion	16 elementer i 11 grupper (4 ED-objektivelementer og 1 Super ED-objektivelement)
Digital zoomforstørrelsesgrad	Op til 4x (billedvinkel svarer til et ca. 5760 mm objektiv i formatet 35mm [135]) Op til 2x, når Videoinstillinger er indstillet til 2160/30p eller 2160/25p (billedvinklen svarer til et ca. 2880 mm objektiv i formatet 35mm [135])
Modvirkning af rystelser (VR)	Objektivforskydning (stillbilleder) Kombination af objektivforskydning og elektronisk VR (videoer)
Autofokus (AF)	Kontrastbaseret AF
Fokusområde	<ul style="list-style-type: none">• [W]: Ca. 50 cm–∞, [T]: Ca. 2,0 m–∞• Makroindstilling: Ca. 1 cm–∞ (vidvinkelposition) (Alle afstande er målt fra midten af objektivets forside)
Valg af fokuspunkt	Målsøgende AF, ansigtsprioritet, manuel (spot), manuel (normal), manuel (bred), følg motiv
Søger	Elektronisk søger, 0,5 cm, ca. 921.000 punkters LCD-skærm med dioptrijusteringsfunktion ($-3 - +1 \text{ m}^{-1}$)
Søgerdækning (optageindstilling)	Ca. 100% vandret og lodret (i forhold til faktisk billede)
Søgerdækning (billedvisningsindstilling)	Ca. 100% vandret og lodret (i forhold til faktisk billede)
Skærm	7,5 cm (3"), ca. 921.000-punkters (RGBW) TFT LCD-skærm med bred synsvinkel, antireflekerende belægning, lysstyrkejustering i 6 trin og variabel vinkel TFT LCD
Søgerdækning (optageindstilling)	Ca. 100% vandret og lodret (i forhold til faktisk billede)
Søgerdækning (billedvisningsindstilling)	Ca. 100% vandret og lodret (i forhold til faktisk billede)



Opbevaring	
Lagringsenhed	SD/SDHC/SDXC-hukommelseskort
Filsystem	Kompatibelt med DCF og Exif 2.3
Filformater	Stillebilleder: JPEG, RAW (NRW) (Nikons eget format) Videoer: MP4 (Video: H.264/MPEG-4 AVC, Audio: AAC stereo)
Billedstørrelse (pixels)	<ul style="list-style-type: none"> • 20 M 5184×3888 • 8 M 3264×2448 • 4 M 2272×1704 • 2 M 1600×1200 • 16:9 15 M 5184×2920 • 3:2 18 M 5184×3456 • 1:1 15 M 3888×3888
ISO-følsomhed (standardudgangsfølsomhed)	<ul style="list-style-type: none"> • ISO 100–1600 • ISO 3200 (kan anvendes i indstillingerne P, S, A og M)
Eksponering	
Lysmålingsindstilling	Matrix, centervægtet, spot
Eksponeringskontrol	Programautomatik med fleksibelt program, lukkertidsprioriteret automatik, blændeprioriteret automatik, manuel, eksponerings-bracketing og eksponeringskompensation (–2,0 EV – +2,0 EV i trin på 1/3 EV)
Lukker	
Lukkertid	<ul style="list-style-type: none"> • 1/4000 *–1 sek. • 1/4000*–15 sek. (når ISO-følsomheden er 100 i indstillingen M) • 25 sek. (Stjernespor i motivprogram Multi-eksp. Lyser) <p>* Når f-tallet er indstillet til f/7.6 (vidvinkel)</p>
Blændeåbning	
Område	8 trin på 1/3 EV (W) (indstillingerne A, M)
Selvuløser	
Vælg mellem 10 sek. og 2 sek.	
Flash	
Område (ca.) (ISO-følsomhed: Auto)	[W]: Ca. 0,5–7,0 m [T]: Ca. 1,5–3,4 m
Flashstyring	TTL-autoflash med monitor præ-flash
Flasheksponeringskompensation	I trin på 1/3 EV i området fra –2 til +2 EV



Forbindelse	
USB-stik	Mikro-USB-stik (brug ikke et andet USB-kabel end det medfølgende UC-E21 USB-kabel), Hi-Speed USB <ul style="list-style-type: none"> • Understøtter Direct Print (PictBridge)
HDMI-udgangsstik	HDMI-mikrostik (type D)
Wi-Fi (Trådløst LAN)	
Standarder	IEEE 802.11b/g (standardprotokol for trådløst LAN)
Driftsfrekvens	2412–2462 MHz (1–11 kanaler)
Godkendelse	Åbent system, WPA2-PSK
Bluetooth	
Kommunikationsprotokoller	Bluetooth-specifikation version 4.1
Understøttede sprog	Arabisk, bengalsk, bulgarsk, dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, hindi, hollandsk, indonesisk, italiensk, japansk, kinesisk (forenklede og traditionelle), koreansk, marathi, norsk, persisk, polsk, portugisisk (Europa og Brasilien), rumænsk, russisk, serbisk, spansk, svensk, tamilsk, telugu, thai, tjekkisk, tyrkisk, tysk, ukrainsk, ungarsk, vietnamesisk
Strømkilder	Ét EN-EL23genopladeligt Li-ion-batteri (medfølger) EH-67A Lysnetadapter (købes separat)
Opladningstid	Ca. 3 timer (ved brug af opladningsadapteren EH-73P, når batteriet er helt afladet)
Batteribrugstid¹	
Stillbilleder	Ca. 420 billeder, når EN-EL23 bruges
Videoptagelse (faktisk batterilevetid ved optagelse) ²	Ca. 1 t. 30 min., når EN-EL23 bruges
Stativgevind	1/4 (ISO 1222)
Mål (B × H × D)	Ca. 125,0 × 85,0 × 106,5 mm (uden fremspringende dele)
Vægt	Ca. 570 g (inkl. batteri og hukommelseskort)
Anvendelsesområde	
Temperatur	0 °C–40 °C
Luftfugtighed	85% (ingen kondensering)

- Alle målinger udføres i overensstemmelse med Camera and Imaging Products Association (CIPA)-standarder eller retningslinjer.



- ¹ Batteribrugstiden afspejler ikke brugen af SnapBridge og kan variere alt efter anvendelsesbetingelserne, herunder temperatur, interval mellem billeder og den tid, som menuer og billeder vises.
- ² En videofil kan højst have en størrelse på 4 GB eller en længde på 29 minutter. Optagelsen kan stoppe, før grænsen nås, hvis kameraets temperatur bliver for høj.


EN-EL23 Genopladeligt Li-ion-batteri

Type	Genopladeligt Li-ion-batteri
Nominel ydelse	DC 3,8 V, 1850 mAh
Driftstemperatur	0°C–40°C
Mål (B × H × D)	Ca. 34,9 × 47 × 10,5 mm
Vægt	Ca. 34 g

EH-73P Opladningsadapter

Nominel indgangseffekt	AC 100–240 V, 50/60 Hz, MAKS. 0,14 A
Nominel udgangseffekt	DC 5,0 V, 1,0 A
Driftstemperatur	0 °C–40 °C
Mål (B × H × D)	Ca. 55 × 22 × 54 mm (uden stikadapter)
Vægt	Ca. 51 g (uden stikadapter)

Symbolerne på dette produkt repræsenterer følgende:

~ Vekselstrøm, = Jævnstrøm,  Klasse II-udstyr (konstruktionen af produktet er dobbeltisoleret).

- Nikon kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl i denne brugervejledning.
- Produktets udseende og specifikationer kan ændres uden varsel.



Anvendelige hukommelseskort

Kameraet understøtter SD-, SDHC- og SDXC-hukommelseskort.

- Kameraet understøtter UHS-I.
- Til optagelse af videoer anbefales hukommelseskort med SD-hastighedsklasse 6 eller hurtigere. Ved optagelse af 4K UHD-videoer med en billedstørrelse/billedhastighed på **2160/30p** eller **2160/25p** anbefales kort med klassificeringen UHS-hastighedsklasse 3 eller hurtigere. Videooptagelsen kan stoppe uventet, hvis du bruger et hukommelseskort med en lavere hastighedsklasse.
- Hvis du bruger en kortlæser, skal du sørge for, at den er kompatibel med dit hukommelseskort.
- Kontakt producenten for at få oplysninger om funktioner, betjening og begrænsninger ved brug.

Oplysninger om varemærker

- Windows er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- *Bluetooth*[®]-ordmærket og -logoer er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc. og enhver anvendelse af sådanne mærker hos Nikon Corporation er under licens.
- Apple[®], App Store[®], Apple-logoerne, Mac, OS X, macOS, iPhone[®], iPad[®], iPod touch[®] og iBooks er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Apple Inc. i USA og andre lande.
- Android og Google Play er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Google Inc. Android-robotten reproduceres eller ændres baseret på værker, der er udviklet og delt af Google, og bruges i overensstemmelse med vilkårene beskrevet i Creative Commons Attribution 3.0-licens.
- iOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Cisco Systems, Inc. i USA og/eller andre lande og bruges under licens.
- Adobe, Adobe-logoet og Reader er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Adobe i USA og/eller andre lande.
- SDXC-, SDHC- og SD-logoen er varemærker tilhørende SD-3C, LLC.



- PictBridge er et varemærke.
- HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing, LLC.

HDMI



- Wi-Fi og Wi-Fi-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- N-Mark er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende NFC i USA og/eller andre lande.
- Alle andre varemærker, som er nævnt i denne brugervejledning eller i den dokumentation, der fulgte med dit Nikon-produkt, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere.

“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.

AVC Patent Portfolio License

Dette produkt er givet i licens under AVC Patent Portfolio License til en forbrugers personlige og ikke-kommercielle anvendelse til at (i) kode video i overensstemmelse med AVC-standarden ("AVC-video") og/eller (ii) afkode AVC-video, som er blevet kodet af en forbruger i forbindelse med personlig og ikke-kommerciel aktivitet og/eller er tilvejebragt fra en videoudbyder med licens til tilvejebringelse af AVC-video. Ingen licens er tildelt og vil ikke være underforstået til nogen anden brug. Yderligere oplysninger kan fås hos MPEG LA, L.L.C. Se <http://www.mpegla.com>.

FreeType-licens (FreeType2)

Dele af denne software er ophavsretligt beskyttet © 2012 af Projektet FreeType (<http://www.freetype.org>). Alle rettigheder forbeholdes. All rights reserved.

MIT-licens (HarfBuzz)

Dele af denne software er ophavsretligt beskyttet © 2016 af Projektet HarfBuzz (<http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz>). Alle rettigheder forbeholdes. All rights reserved.



Indeks

Symboler

Autoindstilling.....	38, 39
Indstillingen Kreativ.....	38, 52
SCENE Motivprogram.....	38, 40
A Blændeprioriteret automatik, indstilling.....	38, 54
S Lukkertidsprioriteret automatik, indstilling.....	38, 54
Landskab, indstilling.....	38, 40, 42
P Programautomatik, indstilling....	38, 54
M Manuel indstilling.....	38, 54
Aftenportræt, indstilling.....	38, 40, 41
Aftenlandskab, indstilling...	38, 40, 41
U User settings (Brugerindstillinger).....	38, 58
Q Zoom under billedvisning.....	25, 85
W Vidvinkel.....	72
Miniaturevisning.....	25, 86
T Telefoto.....	72
Hurtig returzoomknap.....	3, 4, 73
Anvend indstilling-knap.....	3, 5
Billedvisningsknap.....	3, 6, 25
Sletteknap.....	3, 6, 26, 88
knap Videoptagelse).....	3, 5, 23, 95
DISP Vis-knap.....	3, 6, 7
Fn1 Funktion 1-knap.....	2, 6, 71
Fn2 Funktion 2-knap.....	3, 6, 71
Pop op-flashknap.....	2, 23, 61
MENU Menuknap.....	3, 6, 116
Skærmmknap.....	3, 6, 24
Selvudløser/smil-timer.....	60, 64, 65
Fokusindstilling.....	60, 66
Flashindstilling.....	60, 61
Eksponeringskompensation.....	60, 70
N-Mark.....	2, 30




A

Afbryder.....	2, 18
AF-hjælpelys.....	2, 122, 168
Afspilning.....	95
Aktiv D-Lighting.....	119, 145
Ansigtsgenkendelse.....	75
Ansigtsprioritet.....	141
Antal resterende billeder.....	21, 124
App.....	29
Appen SnapBridge.....	29
Aut. motivvælger SCENE	38, 40, 42
Aut. skift mellem EVF-indst.....	122, 166
Auto med rød-øje-reduktion.....	62, 63
Auto sluk.....	23, 122, 170
Autofokus.....	67, 76, 119, 120, 144, 153
Autofokusindstilling...	119, 120, 144, 153
Autoindstilling.....	38, 39
Automatisk flash.....	62

B

Batteri.....	15, 201
Batterioplader.....	198
Beskyt.....	121, 158
Beskæring.....	85, 93
Billedhastighed.....	120, 155
Billedkommentar.....	122, 172
Billedkvalitet.....	71, 119, 123
Billedskarphed.....	128
Billedstørrelse.....	71, 119, 125
Billedtjek.....	165
Billedvisning.....	25
Billedvisningsindstilling.....	25
Billedvisningsmenu.....	120, 156
Bluetooth.....	121, 161
Blændeprioriteret automatik, indstilling.....	38, 54











Blødere hudtone	48, 90, 120	Fokus.....	22, 74, 96, 141, 144, 153
Brændvidde	120, 148, 199	Fokusindikator.....	8, 22
C		Fokusindstilling	60, 66
Capture NX-D	114	Fokuslås.....	77
Computer.....	106, 112	Fokuspunkt.....	10, 22, 45, 74, 141
COOLPIX Picture Control.....	71, 119, 126	Formater hukommelseskort....	15, 122, 170
Copyrightoplysninger.....	122, 173	Formater kort.....	15, 122, 170
D		Formatering.....	15, 122, 170
Dato og klokkeslæt	18, 122, 162	Forudind. manuel	133
Datoformat.....	19, 162	F-tal.....	54
Datostempel	122, 166	Fugle 	40, 46
Digital zoom.....	72, 122, 168	Fuldskærmsvisning	11, 25, 85, 86
Din Picture Control.....	119, 130	Funktioner, der ikke kan anvendes samtidig	80
Din Picture Control til COOLPIX	119, 130	Fyrværkeri 	40, 44
Dioptrijustering	3, 24	Følg motiv	142, 143
Direct Print.....	106, 108	G	
D-Lighting.....	89, 120	Gem user settings.....	59
Dynamic Fine Zoom.....	72	Gendan standardindstill.	121, 161
E		Genopladeligt batteri.....	16
Eksponerings-bracketing	119, 140	Genopladeligt li-ion-batteri.....	15, 202
Eksponeringskompensation	60, 70	H	
Ekstraudstyr.....	198	HDMI-mikrostik.....	2, 107
Elektronisk VR.....	120, 154	HDR.....	44
Enkelt	119, 135	Histogram	12, 70, 122, 165
Enkelt AF.....	119, 120, 144, 153	HS-video	151, 152
EVF-indstillinger	165	Hukommelseskapacitet	21, 95
E		Hukommelseskort	15, 184, 203
Farvemætning.....	128	Hurtig justering	128
Farvetemperatur.....	132	Hurtig retouchering	89, 120
Fest/indendørs 	40, 43	Hvidbalance	71, 119, 131
Filnavn.....	197	Højtaler	3
Filtereffekter.....	91, 120, 128	Håndrem	198
Filtypenavn	197	I	
Firmwareversion	122, 176	Id.....	197
Flash	2, 61	Indikator for batteriniveau.....	21
Flash-eksp.komp.....	119, 144	Indstilling med knappen Fn	117
Flashindstilling	60, 61	Indstillingen Aftenlandskab.....	38, 40, 41
Flytilstand.....	121, 160	Indstillingen Aftenportræt.....	38, 40, 41



Indstillingen Kreativ	38, 52	Mindste lukkertid.....	139
Indstillingen Landskab	38, 40, 42	Miniaturrevisning.....	25, 86
Intervaloptagelse.....	135, 137	Modlys 	40, 44
ISO-følsomhed.....	71, 119, 139	Modvirkning af rystelser.....	71, 122, 167
K		Motivprogram.....	38, 40
Kalendervisning.....	86	Multi-eksp. lys 	40, 47
Klar-indikator.....	61	Multieksponering.....	119, 146
Knappen Fn, indstilling.....	71	Multivælger.....	5, 60
Kommandohjul	3, 5, 54	Målsøgende AF	74, 142
Konstant AF.....	119, 120, 144, 153	Måne 	40, 46
Kontinuerlig.....	71, 119, 135	N	
Kontinuerlig høj hastighed	135	Netværksmenu.....	116, 160
Kontrast	128	Nulstil alle.....	122, 176
Konturførstærkning.....	122, 176	Nulstil flnumre	122, 175
Kæledyrsportræt 	40, 45	Nulstilling af user settings (brugerindstillinger).....	59
L		Nærbillede 	40, 43
Langtidssynkronisering	62	O	
Let panorama 	40, 49	Objektiv	2, 185, 199
Lille billede	92, 121	Objektivdæksel.....	14
Lukkerlyd	169	Oplad via computer	122, 171
Lukkertid.....	54, 57	Opladningsadapter.....	16, 202
Lukkertidsprioriteret automatik, indstilling.....	38, 54	Opladningsindikator	2, 16
Lyd ved betjening.....	169	Opstart-zoomposition.....	120, 149
Lydindstillinger	122, 169	Opsætningsmenu.....	122, 162
Lydstyrke.....	102	Optageindstilling	38
Lysbilledshow.....	120, 157	Optageinformation.....	7
Lysmåling	71, 119, 134	Optagelse.....	38, 95
Lysnetadapter.....	106, 198	Optagemenu	119, 123, 126
Lysstyrke.....	122, 165	Optisk zoom.....	72
M		P	
M eksp. forhåndsvisn.	120, 149	Papirstørrelse	109, 110
Mad 	40, 44	PictBridge.....	106, 108
Makrofotografering.....	67	Picture Control.....	71, 119, 126
Manuel fokus.....	67, 68	Portræt 	40
Manuel indstilling	38, 54	Positionsdata	122, 174
Markér til overførsel	120, 156	Printer	106, 108
Mikrofon (stereo).....	2	Programautomatik, indstilling	38, 54
Mikro-USB-stik.....	2, 16, 108, 112	Programhjul.....	2, 4, 21, 38



Præfokusering	119, 144	Synkroniser m. smartenhed.....	162
Præ-optagelsesbuffer	135, 136	Søger.....	3, 7, 24, 185
R		I	
Redigere videoer	103	Tele.....	72
Redigering af stillbilleder.....	88	Tidsforskel.....	162
Reduktion af vindstøj.....	120, 154	Tidszone.....	19, 163
Resterende videooptagelsestid	95, 96	Tidszone og dato	18, 122, 162
Roter billede	121, 158	Tildel sidezoomknap.....	122, 169
Roterbar multivælger.....	5, 60	Tilslut til smartenhed	121, 160
Rød-øje-reduktion	62, 63	Time-lapse-video 	40, 99
Rød-øje-reduktionslys	2, 63	Toneniveau	12
S		Toneniveau-information	7, 12
Sekvens.....	26, 87	Toning.....	129
Sekvensvisningsindstillinger	121, 159	Tryk halvt ned	4, 22, 74
Selektiv farve 	40, 46	Tv.....	106, 107
Selvudløser.....	60, 64	Tændt-lampe.....	2, 23
Selvudløserlampe	2, 64, 65	U	
Send under optagelse.....	121, 160	Uddrage stillbilleder.....	104
Sidezoomknap	3, 4, 22	Udfyldningsflash.....	62
Skift valg af Av/Tv	122, 174	Udløser v. tom kortplads	122, 164
Skumring/morgengry 	40	Udløserknap	2, 4, 22, 74
Skærm	3, 7, 17, 185	Udskrivning.....	108, 109, 110
Skærbillede til valg af billeder.....	118	Uendelig	67
Skærmindstillinger	122, 165	USB-kabel	16, 106, 108, 112
Sletning	26, 88	User settings (Brugerindstillinger).....	38, 58
Smil-timer.....	60, 65	V	
Sne 	40	Valg af AF-punkt	71, 119, 141
Softfilter SOFT	40	Videoafspilning.....	25, 95
Solnedgang 	40	Videoer med hurtig gengivelse	
Sommertid	19, 163	151, 152
Sport 	40, 43	Videoer med langsom gengivelse	
Sprog/Language	122, 170	151, 152
Standardflash	62	Videoindstillinger	120, 150
Stikdæksel	2, 16, 106	Videomenu	120, 150
Stikdæksel til lysnetadapter	2	Videoptagelse	23, 95
Strand 	40	Vidvinkel.....	72
Strøm	18	ViewNX-i	106, 112
Støjreduktionsfilter.....	119, 145	Vis/skjul gitterlinjer.....	10, 122, 165
Superlapse-video 	40, 101	Vælg nøglebillede	121, 159
Synk. m. bageste lukkergardin	62		



W

Wi-Fi..... 121, 160

Z

Zoom 72

Zoom under billedvisning..... 25, 85

Zoomhukommelse 120, 148

Zoomknap..... 2, 4, 72

Zoommikrofon..... 120, 155

Ø

Øjensensor 3, 24

Øsken til kamerarem 2, 14



Denne vejledning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, i nogen form (med undtagelse af korte citater i faglige artikler eller anmeldelser) uden skriftlig tilladelse fra NIKON CORPORATION.

NIKON CORPORATION

© 2016 Nikon Corporation



CT7K06(1E)
6MN6571E-06