

Dijital SLR Kamera Donanım Yazılımını Güncelleme

– Windows –

Bir Nikon ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Elinizdeki kılavuz, kameranın donanım yazılımını nasıl güncelleyebileceğinizi açıklar. *Güncellemeyi başarıyla gerçekleştirebileceğinizden emin değilseniz, güncelleme bir Nikon hizmet temsilcisi tarafından da gerçekleştirilebilir.*

Fotoğraf makinesi işlemleri ile ilgili bilgi için fotoğraf makinesi kullanım kılavuzuna bakın.

Önemli

Güncelleme sırasında güç kesilir veya düğmelere basılırsa fotoğraf makinesi zarar görebilir. Güncelleme sırasında fotoğraf makinesini kapatmayın, güç kaynağını sökmeyin veya bağlantısını kesmeyin, makine üzerindeki düğmeleri çalıştırmayın. Güncelleme başarılı olmazsa ve fotoğraf makinesi çalıştırılmazsa, bir Nikon yetkili servisine müracaat ederek onarımını sağlayın.



Hazırlanın

Kameranin donanım yazılımını yükseltmek için gerekli olanlar, aşağıda sıralanmıştır:


- Kamera
- Bir kart okuyucusu veya kart yuvasıyla donatılmış bir bilgisayar
- Aşağıdaki kamera güç kaynaklarından birisi:
 - Bir AC adaptörü
 - Kamera tarafından desteklenen türde, tam şarjlı, yeniden şarj edilebilir Li-ion pil
- Kamerada formatlanmış, Nikon tarafından onaylanmış bir bellek kartı (kamera formatlanırken kartta bulunan verilerin kalıcı olarak silineceğini unutmayın; kartı formatlamadan önce önemli dosyaları bilgisayara veya başka bir cihaza yedeklediğinizden emin olun)
- Kamera *Kullanıcı Elkitabı*

2


Kameranın geçerli donanım yazılımı sürümünü kontrol edin

Fotoğraf makinenizde gösterilen menüler buradan gösterilenlerden farklı olabilir.

- 1 Fotoğraf makinesini açın.
- 2 Menüleri görüntülemek için **MENU** düğmesine basın.
- 3 Ayarlar menüsünden **Donanım yazılımı sürümü** seçin.

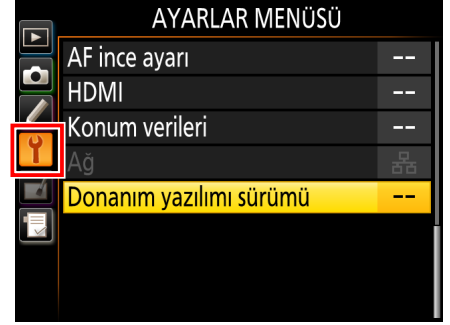

- 4 Geçerli donanım yazılımı sürümü görüntülenir. Donanım yazılımı sürümünün bu güncelleme için doğru sürüm olduğunu onaylayın.

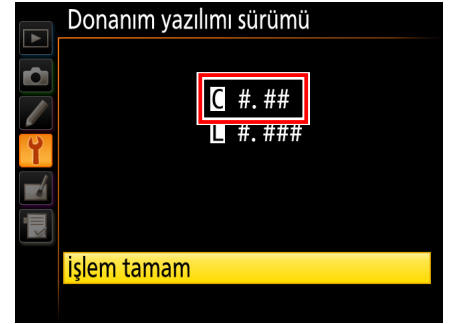

"#.##" donanım yazılımı sürümüdür.

- 5 Ayarlar menüsüne çıkın ve kamerayı kapatın.

3

Yeni donanım yazılımını indirin ve çıkartın

1

Bilgisayarınızda yeni bir klasör oluşturun.

Windows 8.1 kullanıyorsanız, masaüstü moduna girmek için başlat ekranında **Desktop** (Masaüstü) seçeneğini seçin.

2

İndirme sitesindeki **Kabul ediyorum – İndirmeyi başlat** bağlantısını tıklatın ve **Save Target As** (Hedefi Farklı Kaydet) seçeneğini seçin. Dosyayı, 3-1 adımında oluşturduğunuz klasöre kaydedin.

3

3-1 adımında oluşturduğunuz klasörü açın ve indirilen dosyaya ("XXXX" in kamera adı ve "###" donanım olduğu "F-XXXX-V###W.exe") donanım yazılımını yeni klasördeki bir alt klasöre çıkartmak için çift tıklayın.



: F-XXXX-V###W.exe

Oluşan dosya ve klasör hiyerarşisi aşağıda gösterilmektedir:



: XXXXUpdate



: XXXX###.bin

4

Donanım yazılımını bellek kartına kopyalayın

Ürün bilgisi, kart okuyucu veya kart yuvasına sahip bir bilgisayar kullanılarak fotoğraf makinesinin bellek kartına kopyalanabilir.

- 1 Kart okuyucu veya kart yuvasına biçimlendirilmiş bir bellek kartı yerleştirin. ViewNX 2 veya Nikon Transfer yüklüyse, Nikon Transfer 2 veya Nikon Transfer otomatik olarak başlayabilir; devam etmeden önce uygulamadan çıkın.

Windows 8.1

Windows resimde gösterilen mesajı görüntülerse, iletişimi kapatmak için x'e tıklayın.

XXXX (E)
Tap to choose what happens with memory cards.


Windows 7/Windows Vista

Windows 7/Windows Vista'da bir AutoPlay (OtomatikÇal)iletişim kutusugörüntülenebilir.

 öğesini tıklatın.



- 2 "XXXX###.bin"i bellek kartına kopyalayın.

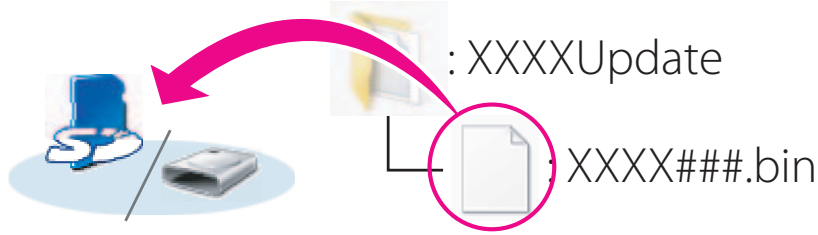

Windows 8.1

Geçerli klasörü (donanım yazılımı güncellemesini içeren klasörü) ve bellek kartı klasörünü aynı anda açık tutmak için, Explorer'da bellek kartı simgesine sağ tıklayın ve **Open in new window** (Yeni pencerede aç) seçeneğini seçin.

Kopyalama işlemi tamamlandığında, bellek kartının "XXXX###.bin" dosyasını içerdiğini onaylayın.

Önemli

"XXXX###.bin"i bellek kartının kök dizinine kopyaladığınızdan emin olun. Kamera, kök dizini altındaki bir klasöre yerleştirilirse yeni donanım yazılımını algılamayacaktır.

- 3 Bellek kartı, bilgisayarınızda kaldırılabilir disk olarak gösterilirse, kaldırılabilir diski sağ tıklatın ve açılan menüden **Eject**'i (Çıkart) seçin. Bellek kartını kart okuyucusundan veya kart yuvasından çıkarın.

5

Kameranin donanım yazılımını güncelleyin

Fotoğraf makinenizde gösterilen menüler buradan gösterilenlerden farklı olabilir. Güncelleme sırasında aşağıdakileri yapmayın:

- Bellek kartını çıkarmayın
- Kamerayı kapatmayın
- Fotoğraf makinesi denetimlerini çalıştırmayın
- Lens takmayın veya çıkarmayın
- AC adaptörünün fişini çıkarmayın veya bağlantısını kesmeyin
- Pilini çıkarmayın
- Kamerayı güçlü elektromanyetik parazite maruz bırakmayın

Yukarıdaki eylemlerden herhangi biri, kameranın çalışmaz hale gelmesine neden olabilir.

- 1 Donanım yazılımını içeren bellek kartını kameranın bellek kartı yuvasına takın.


İki Bellek Kartı yuvalı Kamera

Kamera yuvalardan birisini birincil, ikincisini ikincil yuva olarak seçmenize izin veriyorsa, kartı halihazırda birincil yuva olarak seçilmiş olan yuvaya yerleştirin. Aksi takdirde kartı Yuva 1'e yerleştirin.


- 2 Fotoğraf makinesini açın.

- 3 Menüleri görüntülemek için **MENU** düğmesine basın.

- 4 Ayarlar menüsünden **Donanım yazılımı sürümü** seçin.

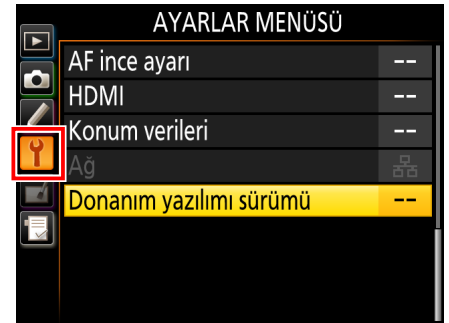

- 5 Geçerli donanım yazılımı sürümü görüntülenir. **Güncelle** seçeneğini vurgulayın ve **OK**'e basın.

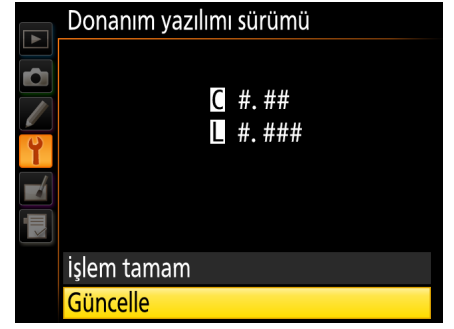

- 6 Bir donanım yazılımı güncelleme iletişim kutusu görüntülenecektir. **Evet**'i seçin.




- 7 Güncelleme başlayacaktır. Güncelleme sırasında ekran talimatlarına uyun.

- 8 Güncellemenin başarılı olduğunu onaylayın.

8-1. Kamerayı kapatın ve bellek kartını çıkarın.

8-2. Kameranın firmware version'unu 2 adımda, "Kameranın geçerli donanım yazılımı sürümünü kontrol edin" altında açıklandığı şekilde kontrol edin.

8-3. Görüntülenen sürüm gösteriliyorsa, güncelleme başarılı olmuştur.

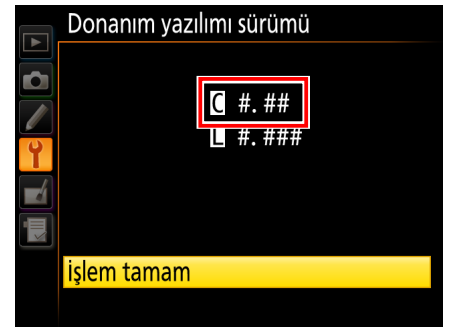

"#.##" donanım yazılımı sürümüdür.

Güncelleme başarılı olmamışsa, bir Nikon hizmet temsilcisiyle irtibata geçin.

- 9 **Fotoğraf makinesindeki bellek kartını formatlayın.**

Bu işlem, donanım yazılımı güncellemesini tamamlar.