

Mise à jour du Firmware pour les Télécommandes sans fil WR-R10

– Mac –

Merci d'avoir choisi un produit Nikon. Ce guide explique comment effectuer la mise à jour du firmware pour les télécommandes sans fil WR-R10. *Si vous ne pensez pas pouvoir effectuer la mise à jour du micrologiciel, contactez votre centre agréé Nikon qui assurera la mise à jour.*

Voir le mode d'emploi fourni avec votre produit Nikon pour en savoir plus sur son utilisation.

Important

L'appareil photo peut s'endommager en cas de mise hors tension, ou en cas d'utilisation des commandes pendant la mise à jour. Ne mettez pas le produit hors tension, ne retirez pas ou ne déconnectez pas la source d'alimentation, n'essayez pas d'actionner le produit pendant la mise à jour. Si l'appareil photo devient inutilisable suite à l'échec de la mise à jour, faites-le vérifier par un revendeur ou un technicien de maintenance agréé Nikon.

1

Préparation

Pour exécuter la mise à jour du micrologiciel, vous avez besoin de :

- Une télécommande sans fil WR-R10
- Un appareil photo qui peut être utilisé pour mettre à jour le micrologiciel WR-R10 (un D7100 est utilisé dans ce guide à des fins d'illustration)
- Un ordinateur équipé d'un lecteur de carte ou d'une fente pour carte
- Une des alimentations de l'appareil photo suivantes :
 - Un adaptateur secteur
 - Un accumulateur entièrement chargé
- Une carte mémoire agréée par Nikon et formatée dans l'appareil photo (notez que toute donnée contenue sur la carte mémoire sera supprimée lors du formatage de la carte ; avant de formater la carte, effectuez une copie de sauvegarde de toute donnée à conserver sur un ordinateur ou un autre périphérique)
- Le mode d'emploi de l'appareil photo et de la WR-R10

2


Vérification de la version actuelle du micrologiciel

Les menus affichés sur votre appareil photo peuvent être différents de ceux illustrés ci-dessous.

- 1 Connectez la WR-R10 à l'appareil photo.
- 2 Mettez l'appareil photo sous tension.
- 3 Appuyez sur le bouton **MENU** de l'appareil photo pour afficher les menus.
- 4 Sélectionnez **Version du firmware** dans le menu de configuration.



- 5 La version actuelle du firmware s'affiche. Confirmez que la version du firmware est la version appropriée pour cette mise à jour.

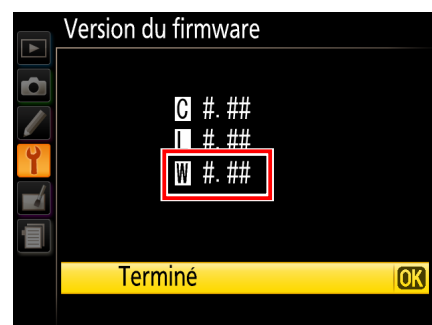


« #.## » correspond à la version du micrologiciel.

- 6 Revenez au menu de configuration et mettez l'appareil photo hors tension.

3

Téléchargement et extraction du nouveau firmware

Cliquez sur le lien **J'accepte - Commencer le téléchargement** sur le site de téléchargement pour télécharger le fichier « F-WRR10-V####M.dmg », où « #### » correspond à la version du micrologiciel. Une fois le téléchargement terminé, une image de disque apparaîtra sur le bureau contenant les fichiers et les dossiers de la liste ci-dessous :

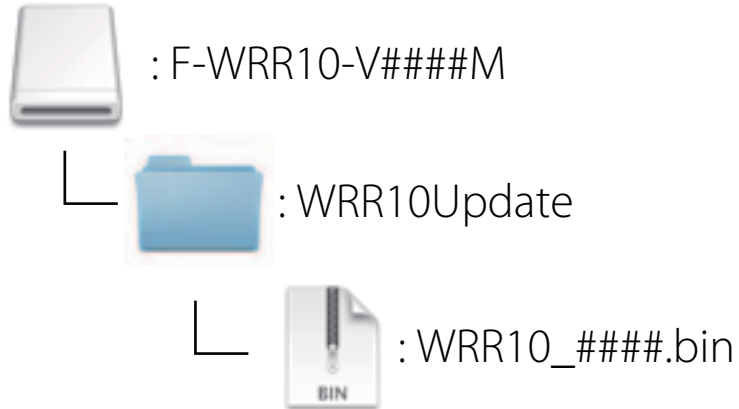


4

Copie du firmware sur la carte mémoire

Le firmware peut être copié vers la carte mémoire de l'appareil photo au moyen d'un ordinateur équipé d'un lecteur de carte ou d'un emplacement pour carte.

- 1 Insérez une carte mémoire formatée dans le lecteur de carte ou dans l'emplacement pour carte. Si une application telle que Nikon Transfer 2 démarre automatiquement, quittez l'application avant de continuer.
- 2 Le volume de l'appareil photo apparaît sur le bureau. Copiez le fichier « WRR10_####.bin » à partir du dossier « WRR10Update » dans ce volume.

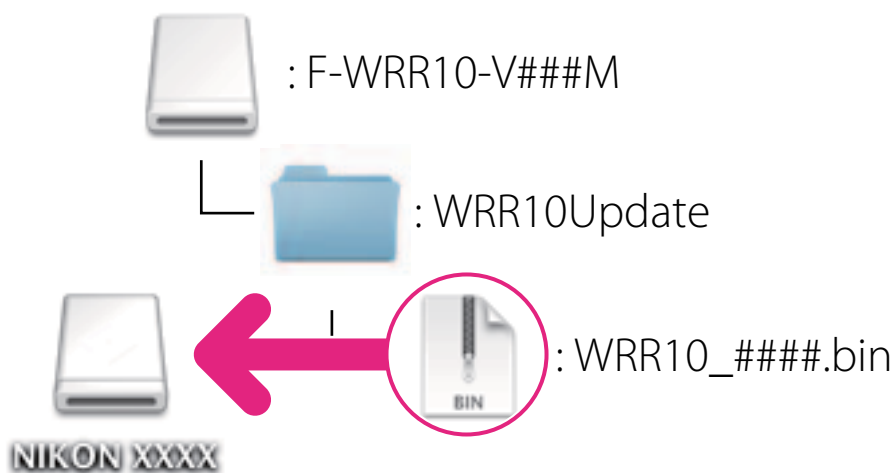

Une fois la copie terminée, vérifiez que la carte mémoire contient bien le fichier « WRR10_####.bin ».

Important

Veillez à copier le fichier « WRR10_####.bin » vers le répertoire racine de la carte mémoire. L'appareil photo ne reconnaîtra pas le nouveau firmware s'il est placé dans un dossier sous le répertoire racine.

- 3 Faites glisser le volume de l'appareil photo vers la corbeille puis retirez la carte mémoire du lecteur de carte ou de l'emplacement pour carte.

5

Mise à jour du micrologiciel

Les menus affichés sur votre appareil photo peuvent être différents de ceux illustrés ci-dessous.

Pendant la mise à jour, vous ne devez pas effectuer les actions suivantes :

- Retirer la carte mémoire
- Éteindre le dispositif
- Actionner les commandes du dispositif
- Monter ou retirer des objectifs ou la WR-R10
- Débrancher ou déconnecter l'adaptateur secteur
- Retirer l'accumulateur
- Soumettre le dispositif à un niveau élevé de bruit électromagnétique

Chacune des actions ci-dessus peut rendre le dispositif inutilisable.

1 Insérez la carte mémoire contenant le firmware dans le logement pour carte mémoire de l'appareil photo.

Appareils photo avec deux logements pour carte mémoire


Si l'appareil photo vous permet de sélectionner un logement comme logement principal et l'autre comme logement secondaire, insérez la carte dans le logement actuellement sélectionné comme logement primaire. Sinon, insérez la carte dans le logement 1.

2 Connectez la WR-R10 à l'appareil photo.

3 Mettez l'appareil photo sous tension.

4 Appuyez sur le bouton **MENU** de l'appareil photo pour afficher les menus.


5 Sélectionnez **Version du firmware** dans le menu de configuration.

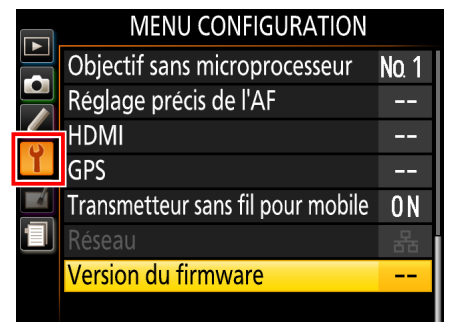

6 La version actuelle du firmware s'affiche. Surlignez **Mise à jour** et appuyez sur **OK**.



7 Une boîte de dialogue de mise à jour du firmware s'affiche. Sélectionnez **Oui**.

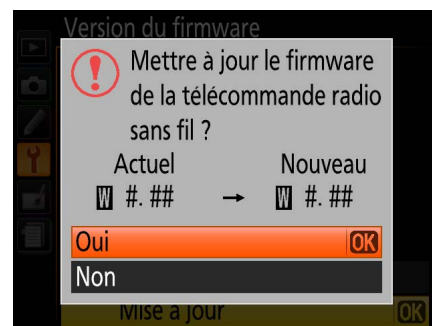


8 La mise à jour commence. Suivez les instructions à l'écran pendant la mise à jour.

9 Vérifiez que la mise à jour a été correctement effectuée.

9-1. Mettre l'appareil photo hors tension et retirer la carte mémoire.

9-2. Vérifiez la version du firmware de l'appareil photo comme décrit à l'étape 2, « Vérification de la version actuelle du micrologiciel ».

9-3. Si la version mise à jour s'affiche, la mise à jour a réussi.

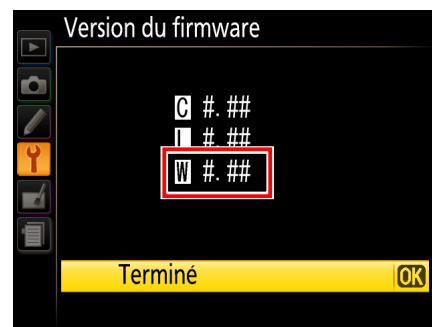

« #.## » correspond à la version du micrologiciel.

Si ce n'est pas le cas, contactez votre centre agréé Nikon.

10 **Formatez la carte mémoire dans l'appareil photo.**

La mise à jour du firmware est maintenant terminée.