Nikon

COOLPIX

Aktualisieren der Kamera-Firmware

– Mac –

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in Produkte von Nikon. In dieser Anleitung erfahren Sie, wie dieses Firmware-Update vorgenommen wird. ***Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie die Aktualisierung erfolgreich durchführen können, wenden Sie sich bitte an den Nikon-Kundendienst.***

Informationen über die Bedienung der Kamera finden Sie in der Kamera-Anleitung.

Wichtig

Die Kamera kann beschädigt werden, wenn während der Aktualisierung die Stromzufuhr unterbrochen oder die Kamera betätigt wird. Schalten Sie die Kamera nicht aus, trennen Sie nicht die Verbindung zur Stromquelle und betätigen Sie die Kamera nicht während der Aktualisierung. Falls die Aktualisierung nicht erfolgreich abgeschlossen wird und die Kamera nicht mehr betriebsfähig ist, lassen Sie die Kamera vom Nikon-Kundendienst prüfen.

1 Vorbereitungen

Für die Durchführung des Firmware-Updates benötigen Sie:

- die Kamera
- einen Computer, der mit einem Kartenlesegerät oder einem Kartensteckplatz ausgestattet ist
- eine der folgenden Spannungsquellen der Kamera:
  - — einen Netzadapter
  - — einen Akku oder Batterien mit ausreichender Ladung
- eine von Nikon empfohlene Speicherkarte, die in der Kamera formatiert wurde (beachten Sie, dass alle Daten auf der Speicherkarte beim Formatieren der Karte gelöscht werden; erstellen Sie vor dem Formatieren der Karte von Dateien, die Sie behalten möchten, eine Sicherungskopie auf dem Computer)
- das ***Benutzerhandbuch*** zur Kamera

2 Überprüfen der aktuellen Firmware-Version der Kamera

Die Menüs, die von Ihrer Kamera angezeigt werden, entsprechen möglicherweise nicht genau denen, die in dieser Anleitung abgebildet sind.

1 Schalten Sie die Kamera ein.

2 Drücken Sie unten in der Anzeige die Registerkarte, um Einstellungssymbole anzuzeigen und drücken Sie anschließend das (System)-Symbol.

3 Drücken Sie oder zur Anzeige von »**Firmware-Version**« und wählen Sie diese durch Drücken aus.

4 Die aktuelle Firmware-Version wird angezeigt. Überprüfen Sie, ob die Firmware-Version der Kamera zu diesem Update passt.

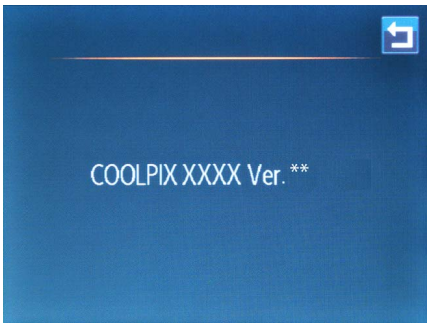

»XXXX« ist der Name der Kamera und »**« die Firmware-Version.

5 Kehren Sie ins Systemmenü zurück und schalten Sie die Kamera aus.

3 Download und Entpacken der neuen Firmware

Klicken Sie auf der Download-Seite auf den Link »**Ich stimme zu – Mit dem Herunterladen beginnen**«, um die Datei »F-XXXX-V**M.dmg« herunterzuladen. Dabei steht »XXXX« für den Namen der Kamera und »**« für die Firmware-Version. Wenn der Downloadvorgang abgeschlossen ist, erscheint auf dem Schreibtisch eine Disk-Image-Datei, die folgende Dateien und Ordner enthält:

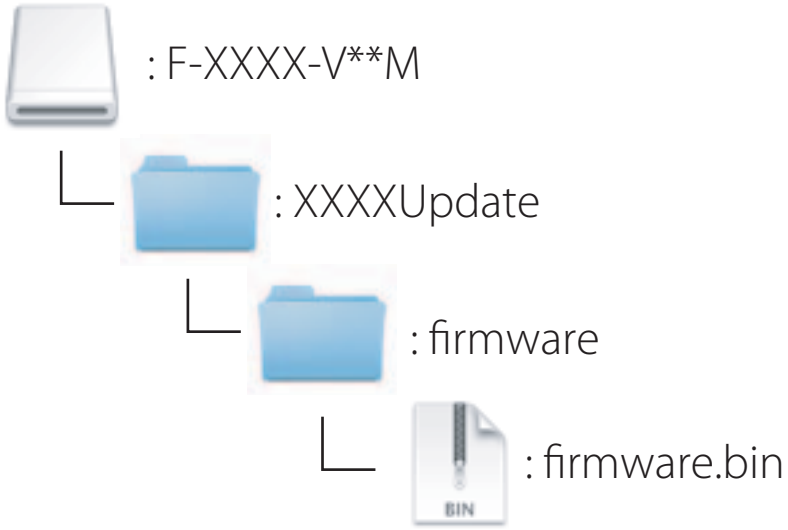

4 Kopieren der Firmware auf die Speicherkarte

Die Firmware kann auf die Speicherkarte der Kamera kopiert werden, wenn man einen Computer mit einem Kartenleser oder einem Kartensteckplatz verwendet.

1 Führen Sie eine formatierte Speicherkarte in den Kartenleser oder den Kartensteckplatz ein. Wenn ViewNX 2 oder Nikon Transfer installiert wurde, startet Nikon Transfer 2 oder Nikon Transfer u.U. automatisch. Beenden Sie die Anwendung, bevor Sie fortfahren.

2 Ein Speichermedium ohne Namen (»NO_NAME«) wird auf dem Schreibtisch angezeigt. Kopieren Sie den Ordner »firmware« aus der Disk-Image-Datei auf dieses Speichermedium.

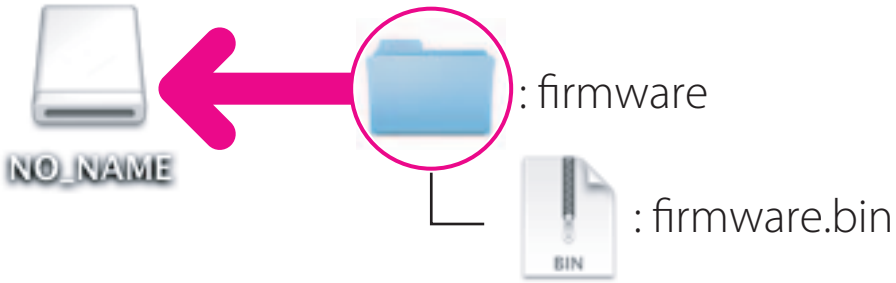

Öffnen Sie nach Abschluss des Kopiervorgangs auf dem unbenannten Speichermedium den Ordner »firmware« und vergewissern Sie sich, dass er die Datei »firmware.bin« enthält.

Wichtig

Stellen Sie sicher, dass Sie den Ordner »firmware« in das Hauptverzeichnis der Speicherkarte kopieren. Die Kamera erkennt die neue Firmware nicht, wenn sie sich in einem Ordner unterhalb des Hauptverzeichnisses befindet.

3 Ziehen Sie das unbenannte Speichermedium in den Papierkorb und nehmen Sie dann die Speicherkarte aus dem Kartenleser oder Kartensteckplatz heraus.

5 Aktualisieren der Kamera-Firmware

Die Menüs, die von Ihrer Kamera angezeigt werden, entsprechen möglicherweise nicht genau denen, die in dieser Anleitung abgebildet sind.

Während des Update-Vorgangs dürfen Sie nicht:

- die Speicherkarte entnehmen
- die Kamera ausschalten
- das Netzteil abziehen
- den Akku entnehmen
- die Kamera starken elektromagnetischen Störungen aussetzen

Bei Missachtung obiger Hinweise kann die Kamera beschädigt werden.

1 Setzen Sie die Speicherkarte mit der Firmware in das Speicherkartenfach der Kamera ein.

2 Schalten Sie die Kamera ein.

3 Drücken Sie unten in der Anzeige die Registerkarte , um Einstellungssymbole anzuzeigen und drücken Sie anschließend das (System)-Symbol.

4 Drücken Sie oder zur Anzeige von »**Firmware-Version**« und wählen Sie diese durch Drücken aus.

5 Es erscheint ein Dialogfenster zur Aktualisierung der Firmware. Tippen Sie auf »**Ja**« um die Aktualisierung zu starten.

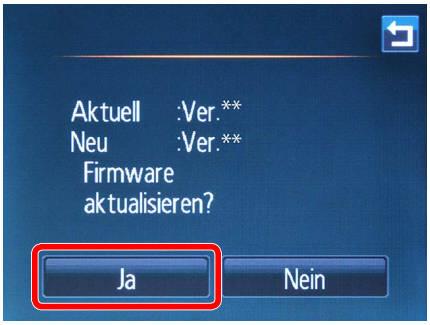

Während des Update-Vorgangs wird die rechts dargestellte Meldung auf dem Monitor angezeigt.

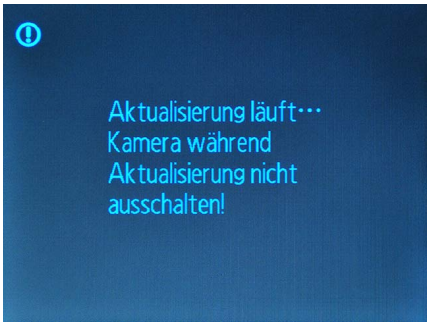

Wenn der Update-Vorgang abgeschlossen ist, erscheint die Meldung wie rechts abgebildet angezeigt.

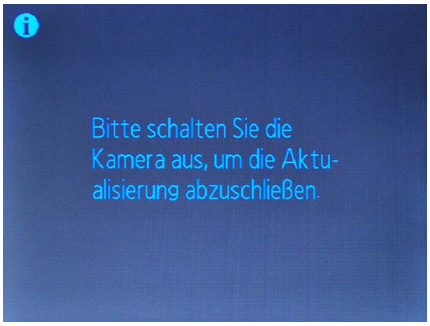

6

Vergewissern Sie sich, dass das Update erfolgreich durchgeführt wurde.

6-1. Schalten Sie die Kamera aus und nehmen Sie die Speicherkarte aus der Kamera.

6-2. Überprüfen Sie die Firmware-Version der Kamera wie in Schritt 2 »Überprüfen der aktuellen Firmware-Version der Kamera« beschrieben.

6-3. Wenn die aktualisierte Version angezeigt wird, war das Update erfolgreich.

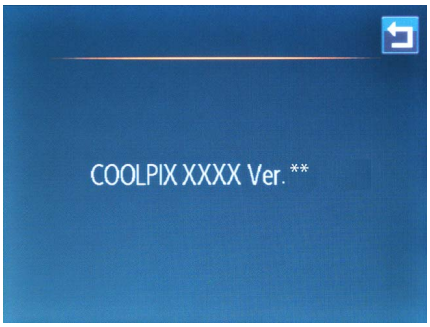

»XXXX« ist der Name der Kamera und »**« die Firmware-Version.

Falls das Update nicht erfolgreich durchgeführt wurde, wenden Sie sich bitte an den Nikon-Kundendienst.

7

Formatieren Sie die Speicherkarte in der Kamera.

Hiermit ist das Firmware-Update abgeschlossen.