

Nikon

COOLPIX

Actualización del firmware de la cámara

– Windows –

Gracias por elegir un producto Nikon. Esta guía describe cómo realizar la actualización de este firmware. *Si no está seguro de poder realizar con éxito la actualización por su cuenta, la actualización puede realizarse por el servicio autorizado Nikon.*

Consulte el manual de la cámara para obtener información sobre las operaciones de la cámara.

Importante

Si se interrumpe la alimentación eléctrica o si se accionan los mandos durante la actualización, se puede dañar la cámara. No la apague, ni retire o desconecte la fuente de alimentación, ni accione los mandos de la cámara durante la actualización. Si la actualización no termina correctamente y la cámara no funciona, llévela a un servicio técnico autorizado de Nikon para que la revisen.



Preparación


Para actualizar el firmware de la cámara necesita:

- La cámara
- Un ordenador equipado con un lector de tarjetas o ranura de tarjetas
- Una de las siguientes fuentes de alimentación de la cámara:
 - Un adaptador de CA
 - Una batería o baterías con carga suficiente para completar la actualización
- Una tarjeta de memoria aprobada por Nikon que se haya formateado en la cámara (tenga en cuenta que todos los datos de la tarjeta de memoria se borran cuando se formatea la tarjeta; antes de formatear la tarjeta, haga una copia de seguridad de los datos que desee conservar en un ordenador u otro dispositivo)
- El *Manual del usuario* de la cámara

2

Compruebe la versión actual del firmware de la cámara

Los menús que aparecen en su cámara pueden diferir de los que se muestran aquí.

- 1 Encienda la cámara.
- 2 Presione el botón  para visualizar los menús.
- 3 Seleccione **Versión firmware** en el menú configuración.



- 4 Aparecerá la versión actual del firmware. Confirme que la versión del firmware es la versión correcta de esta actualización.



"XXXX" es el nombre de la cámara y "**" la versión del firmware.

- 5 Salga al menú configuración y apague la cámara.

3

Descargue y extraiga el nuevo firmware

- 1 Cree una nueva carpeta en su ordenador.
Si está utilizando Windows 10 o Windows 8.1, seleccione **Escritorio** en la pantalla de inicio para entrar en el modo escritorio.
- 2 Después de leer el acuerdo de licencia del usuario final en el sitio de descarga, seleccione **Aceptar** y haga clic en **Descargar**. Guarde el archivo en la carpeta creada en el Paso 3-1.
- 3 Abra la carpeta que se creó en el Paso 3-1 y haga doble clic en el archivo descargado ("F-XXXX-V**W.exe", en donde "XXXX" es el nombre de la cámara y "**" la versión del firmware) para extraer el firmware a una subcarpeta en la nueva carpeta.



: F-XXXX-V**W.exe

El archivo resultante y la jerarquía de carpetas se muestra a continuación:



: XXXXUpdate



: firmware



: firmware.bin

4


Copie el firmware a la tarjeta de memoria

El firmware puede copiarse a la tarjeta de memoria de la cámara mediante un ordenador con lector de tarjetas o con ranura para tarjetas.

- 1 Introduzca una tarjeta de memoria formateada en el lector de tarjetas o en la ranura para tarjetas. Si una de las aplicaciones, como por ejemplo Nikon Transfer 2, se inicia automáticamente, salga de la aplicación antes de proceder.


Windows 10/Windows 8.1

Si Windows muestra el mensaje indicado en la imagen, haga clic en **X** para cerrar el diálogo.



Windows 7/Windows Vista

En Windows 7/Windows Vista, podría aparecer un cuadro de diálogo de reproducción automática. Haga clic en **X**.

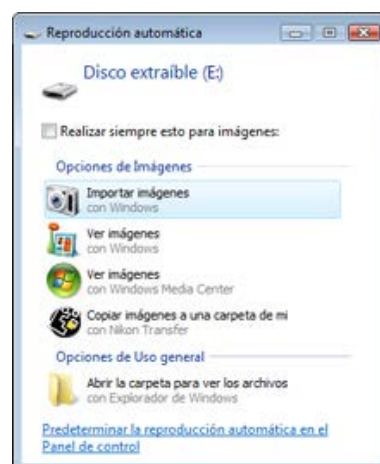

- 2 Copie la carpeta "firmware" a la tarjeta de memoria.



Cuando termine la copia, abra la carpeta "firmware" en la tarjeta de memoria y confirme que contiene el archivo "firmware.bin".

Importante

Asegúrese de copiar la carpeta "firmware" en el directorio raíz de la tarjeta de memoria. La cámara no reconocerá el nuevo firmware si se coloca en una carpeta por debajo del directorio raíz.

- 3 Si su ordenador muestra la tarjeta de memoria como un disco extraíble, haga clic con el botón secundario sobre el disco extraíble y seleccione **Expulsar** en el menú que aparece. Retire la tarjeta de memoria del lector de tarjetas o de la ranura para tarjetas.

5

Actualice el firmware de la cámara

Los menús que aparecen en su cámara pueden diferir de los que se muestran aquí.

Durante la actualización, no:

- Retire la tarjeta de memoria
- Apague la cámara
- Desenchufe o desconecte el adaptador CA
- Quite la batería
- Someta la cámara a ruido electromagnético potente

Cualquiera de las acciones anteriores podría hacer que la cámara quedara inoperativa.

1 Inserte la tarjeta de memoria que contenga el firmware en la ranura de tarjetas de memoria de la cámara.


2 Encienda la cámara.

3 Presione el botón  para visualizar los menús.


4 Seleccione **Versión firmware** en el menú configuración.




5 Se visualizará un diálogo de actualización del firmware. Seleccione **Sí** para que comience la actualización.

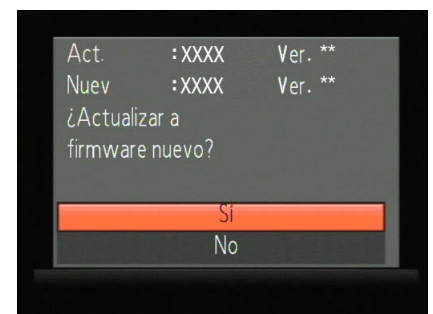

Se visualizará el mensaje mostrado en la ilustración de la derecha mientras la actualización esté en progreso.

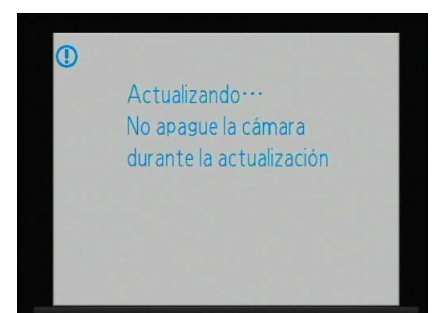

Se visualizará el mensaje mostrado en la ilustración de la derecha cuando se haya completado la actualización.

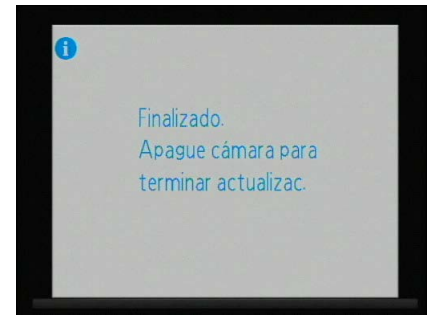

6 Confirme que la actualización se completó satisfactoriamente.

6-1. Apague la cámara y retire la tarjeta de memoria.

6-2. Verifique la versión del firmware de la cámara como se describió en el Paso 2.
"Compruebe la versión actual del firmware de la cámara".

6-3. Si se muestra la versión de la actualización, se ha realizado correctamente.



"XXXX" es el nombre de la cámara y "**" la versión del firmware.

Si la actualización no se realizó con éxito, contacte con un servicio autorizado Nikon.

7 **Formatee la tarjeta de memoria en la cámara.**

Esto completa la actualización del firmware.