

Nikon

COOLPIX

Atualizando o Firmware da Câmera

– Windows –

Obrigado por escolher um produto da Nikon. Este guia descreve como executar a atualização do firmware. *Se você não tiver certeza de que possa executar a atualização com sucesso, ela pode ser realizada por um representante de assistência técnica da Nikon.*

Consulte o manual da câmera para mais informações sobre as operações da câmera.

Importante

A câmera pode ser danificada se a energia for interrompida ou se os controles da câmera forem operados durante a atualização. Não desligue a câmera nem remova ou desconecte a fonte de alimentação, nem opere os controles da câmera durante a atualização. Se a atualização não for completada com sucesso e a câmera tornar-se inoperante, leve-a a um representante de assistência técnica autorizada Nikon para inspeção.



Preparação


Para atualizar o firmware da câmera você precisará:

- Da câmera
- De um computador equipado com um leitor de cartão ou compartimento para cartão
- De uma das seguintes fontes de alimentação da câmera:
 - Um adaptador AC
 - Uma bateria ou baterias com carga suficiente para completar a atualização
- De um cartão de memória aprovado pela Nikon, que tenha sido formatado na câmera (note que todos os dados no cartão de memória serão apagados quando o cartão for formatado; antes de formatar o cartão, salve os dados que você deseja manter em um computador ou outro dispositivo)
- Do *Manual do Usuário* da câmera

2


Verifique a versão atual do firmware da câmera

Os menus exibidos em sua câmera podem ser diferentes dos mostrados aqui.

- 1 Ligue a câmera.
- 2 Pressione  para exibir os menus.
- 3 Selecione a **Versão do firmware** no menu de configuração.



- 4 A atual versão do firmware será exibida. Confirme se a versão do firmware é a versão correta para esta atualização.

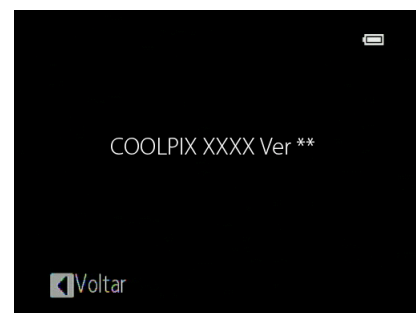

"XXXX" é o nome da câmera e "**" é a versão do firmware.

- 5 Saia do menu de configuração e desligue a câmera.

3

Faça o download e extraia o novo firmware

- 1 Crie uma nova pasta em seu computador.
Se você estiver usando o Windows 10 ou o Windows 8.1, selecione **Área de trabalho** na tela inicial para entrar no modo de área de trabalho.
- 2 Depois de ler o acordo de licença de usuário final no site de download, selecione **Aceitar** e clique em **Download**. Salve o arquivo na pasta criada no passo 3-1.
- 3 Abra a pasta criada no Passo 3-1 e dê um clique duplo no arquivo baixado ("F-XXXX-V**W.exe", onde "XXXX" é o nome da câmera e "**" é a versão do firmware) para extrair o firmware para uma subpasta na nova pasta.



: F-XXXX-V**W.exe

A hierarquia de arquivo e pasta resultante é a mostrada abaixo:



: XXXXUpdate



: firmware



: firmware.bin

4


Copie o firmware para o cartão de memória

O firmware pode ser copiado para o cartão de memória da câmera usando um computador equipado com um leitor de cartão ou compartimento para cartão.

- 1 Introduza um cartão de memória formatado no leitor de cartão ou compartimento de cartões. Se um aplicativo como Nikon Transfer 2 iniciar automaticamente, saia do aplicativo antes de prosseguir.

Windows 10/Windows 8.1

Se o Windows exibir a mensagem mostrada na ilustração, clique em **X** para fechar a caixa de diálogo.



Windows 7/Windows Vista

No Windows 7/Windows Vista, uma caixa de diálogo Reprodução Automática será exibida. Clique em **X**.



- 2 Copie a pasta do "firmware" para o cartão de memória.



Quando a cópia estiver completa, abra a pasta do "firmware" no cartão de memória e confirme se ela contém o arquivo "firmware.bin".

Importante

Certifique-se de copiar a pasta do "firmware" para o diretório raiz do cartão de memória. A câmera não reconhecerá o novo firmware se ele for colocado em uma pasta diferente do diretório raiz.

- 3 Se seu computador mostrar o cartão de memória como um disco removível, clique com o botão direito do mouse no disco removível e selecione **Eject** (Ejetar) no menu que aparece. Remova o cartão de memória do leitor de cartão ou compartimento para cartão.

5

Atualize o firmware da câmera

Os menus exibidos em sua câmera podem ser diferentes dos mostrados aqui.

Durante a atualização, não:

- Remova o cartão de memória
- Desligue a câmera
- Desligue ou desconecte o adaptador AC
- Remova a bateria
- Sujeite a câmera a ruídos eletromagnéticos fortes

Qualquer uma das ações acima pode fazer com que a câmera fique inoperante.

- 1 Insira o cartão de memória contendo o firmware dentro do compartimento do cartão de memória da câmera.


- 2 Ligue a câmera.

- 3 Pressione  para exibir os menus.


- 4 Selecione a **Versão do firmware** no menu de configuração.




- 5 Uma caixa de diálogo de atualização de firmware será exibida. Selecione **Sim** para começar a atualização.

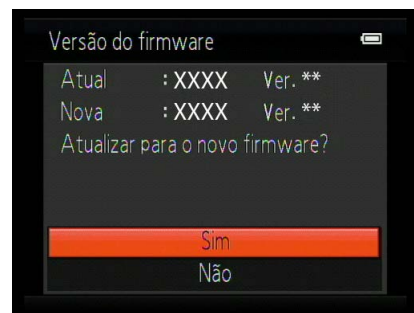

A mensagem mostrada à direita será exibida enquanto a atualização estiver em andamento.

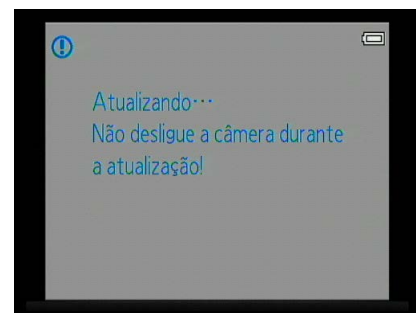

A mensagem mostrada à direita será exibida quando a atualização estiver completa.

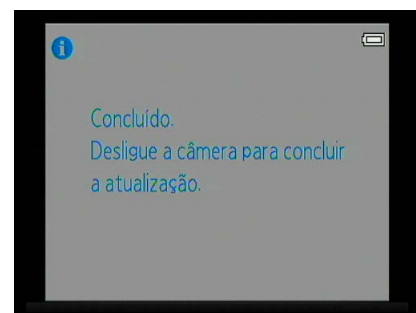

6 Confirme a conclusão bem-sucedida da atualização.

6-1. Desligue a câmera e remova o cartão de memória.

6-2. Verifique a versão do firmware da câmera como descrito no Passo 2, "Verifique a versão atual do firmware da câmera".

6-3. Se a versão atualizada for exibida, a atualização foi bem-sucedida.



"XXXX" é o nome da câmera e "**" é a versão do firmware.

Se a atualização não tiver sido bem-sucedida, entre em contato com o representante de assistência técnica da Nikon.

7 **Formate o cartão de memória na câmera.**

Isso conclui a atualização do firmware.