

Dijital SLR Kamera Donanım Yazılımını Güncelleme

– Mac –

Bir Nikon ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Elinizdeki kılavuz, kameranın donanım yazılımını nasıl güncelleyebileceğinizi açıklar. *Güncellemeyi başarıyla gerçekleştirebileceğinizden emin değilseniz, güncelleme bir Nikon hizmet temsilcisi tarafından da gerçekleştirilebilir.*

Fotoğraf makinesi işlemleri ile ilgili bilgi için fotoğraf makinesi kullanım kılavuzuna bakın.

Önemli

Güncelleme sırasında güç kesilir veya düğmelere basılırsa fotoğraf makinesi zarar görebilir. Güncelleme sırasında fotoğraf makinesini kapatmayın, güç kaynağını sökmeyin veya bağlantısını kesmeyin, makine üzerindeki düğmeleri çalıştırmayın. Güncelleme başarılı olmazsa ve fotoğraf makinesi çalıştırılmazsa, bir Nikon yetkili servisine müracaat ederek onarımını sağlayın.



Hazırlanın

Kameranın donanım yazılımını yükseltmek için gerekli olanlar, aşağıda sıralanmıştır:


- Kamera
- Bir kart okuyucusu veya kart yuvasıyla donatılmış bir bilgisayar
- Aşağıdaki kamera güç kaynaklarından birisi:
 - Bir AC adaptörü
 - Kamera tarafından desteklenen türde, tam şarjlı, yeniden şarj edilebilir Li-ion pil
- Kamerada formatlanmış, Nikon tarafından onaylanmış bir bellek kartı (kamera formatlanırken kartta bulunan verilerin kalıcı olarak silineceğini unutmayın; kartı formatlamadan önce önemli dosyaları bilgisayara veya başka bir cihaza yedeklediğinizden emin olun)
- Kamera *Kullanıcı Elkitabı*

2


Kameranın geçerli donanım yazılımı sürümünü kontrol edin

Fotoğraf makinenizde gösterilen menüler buradan gösterilenlerden farklı olabilir.

- 1 Fotoğraf makinesini açın.
- 2 Menüleri görüntülemek için **MENU** düğmesine basın.
- 3 Ayarlar menüsünden **Donanım yazılımı sürümü** seçin.

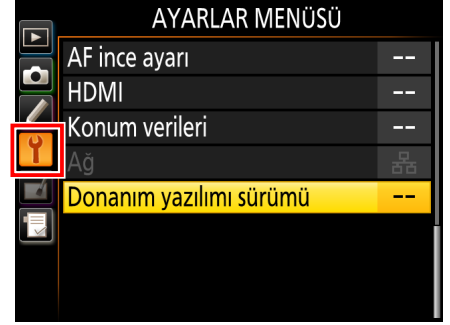

- 4 Geçerli donanım yazılımı sürümü görüntülenir. Donanım yazılımı sürümünün bu güncelleme için doğru sürüm olduğunu onaylayın.

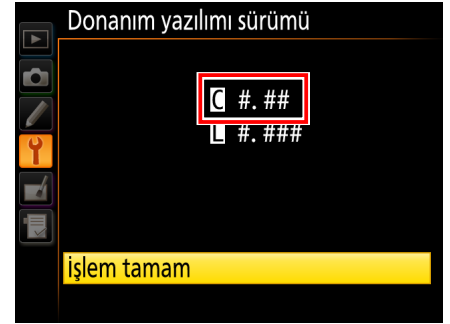

"#.##" donanım yazılımı sürümüdür.

- 5 Ayarlar menüsüne çıkın ve kamerayı kapatın.

3

Yeni donanım yazılımını indirin ve çıkartın

İndirme sitesinde son kullanıcı lisans sözleşmesini okuduktan sonra, "XXXX"ın fotoğraf makinesini ve "####"ın donanım yazılımı sürümünü temsil ettiği "F-XXXX-V####M.dmg" dosyasını indirmek için **Kabul Et**'i seçin ve **İndir**'e tıklayın. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra masaüstünde aşağıdaki dosyayı ve klasörü içeren bir disk görüntüsü görünecektir:




4

Donanım yazılımını bellek kartına kopyalayın

Ürün bilgisi, kart okuyucu veya kart yuvasına sahip bir bilgisayar kullanılarak fotoğraf makinesinin bellek kartına kopyalanabilir.

- 1 Kart okuyucu veya kart yuvasına biçimlendirilmiş bir bellek kartı yerleştirin. Nikon Transfer 2 gibi bir uygulamanın otomatik olarak başlaması halinde, devam etmeden önce uygulamadan çıkın.
- 2 Masaüstünde bir fotoğraf makinesi birimi görünür. "XXXX###.bin" dosyasını "XXXXUpdate" klasöründen bu birime kopyalayın.

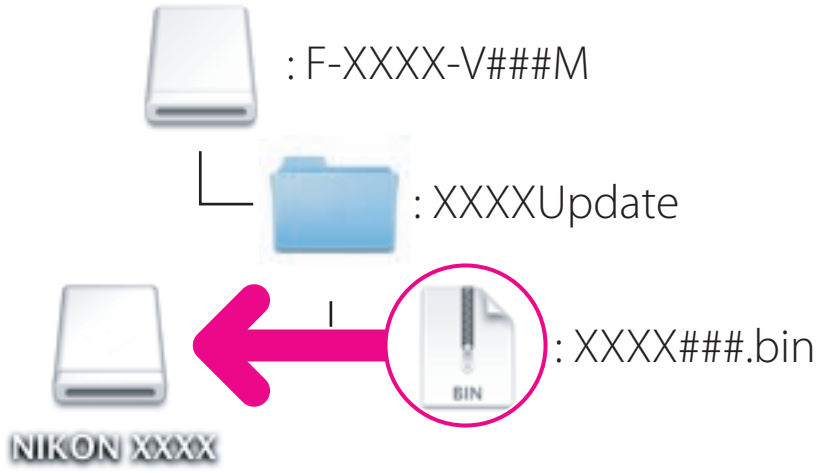

Kopyalama işlemi tamamlandığında, fotoğraf makinesi biriminin "XXXX###.bin" dosyasını içerdiğini onaylayın.

Önemli

"XXXX###.bin"i bellek kartının kök dizinine kopyaladığınızdan emin olun. Kamera, kök dizini altındaki bir klasöre yerleştirilirse yeni donanım yazılımını algılamayacaktır.

- 3 Kamera birimini Çöp'e sürükleyerek bırakın ve bellek kartını kart okuyucudan veya kart yuvasından çıkarın.

5

Kameranın donanım yazılımını güncelleyin

Fotoğraf makinenizde gösterilen menüler buradan gösterilenlerden farklı olabilir. Güncelleme sırasında aşağıdakileri yapmayın:

- Bellek kartını çıkarmayın
- Kamerayı kapatmayın
- Fotoğraf makinesi denetimlerini çalıştırmayın
- Lens takmayın veya çıkarmayın
- AC adaptörünün fişini çıkarmayın veya bağlantısını kesmeyin
- Pilini çıkarmayın
- Kamerayı güçlü elektromanyetik parazite maruz bırakmayın

Yukarıdaki eylemlerden herhangi biri, kameranın çalışmaz hale gelmesine neden olabilir.

- 1 Donanım yazılımını içeren bellek kartını kameranın bellek kartı yuvasına takın.


İki Bellek Kartı yuvalı Kamera

Kamera yuvalardan birisini birincil, ikincisini ikincil yuva olarak seçmenize izin veriyorsa, kartı halihazırda birincil yuva olarak seçilmiş olan yuvaya yerleştirin. Aksi takdirde kartı Yuva 1'e yerleştirin.


- 2 Fotoğraf makinesini açın.

- 3 Menüleri görüntülemek için **MENU** düğmesine basın.

- 4 Ayarlar menüsünden **Donanım yazılımı sürümü** seçin.

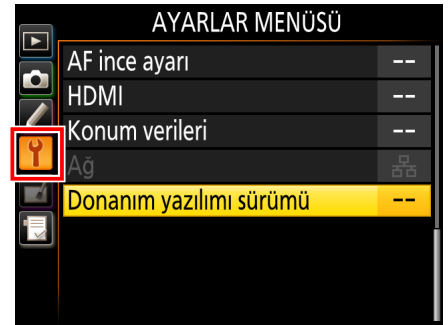

- 5 Geçerli donanım yazılımı sürümü görüntülenir. **Güncelle** seçeneğini vurgulayın ve **OK**'e basın.

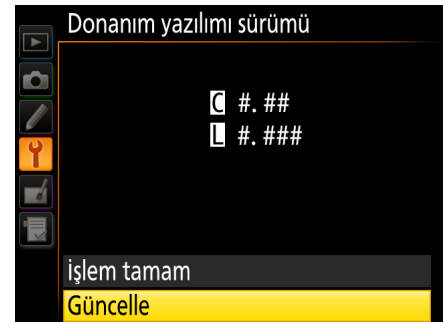

6 Bir donanım yazılımı güncelleme iletişim kutusu görüntülenecektir. **Evet**'i seçin.




7 Güncelleme başlayacaktır. Güncelleme sırasında ekran talimatlarına uyun.

8 Güncellemenin başarılı olduğunu onaylayın.

8-1. Kamerayı kapatın ve bellek kartını çıkarın.

8-2. Kameranın firmware version'unu 2 adımda, "Kameranın geçerli donanım yazılımı sürümünü kontrol edin" altında açıklandığı şekilde kontrol edin.

8-3. Görüntülenen sürüm gösteriliyorsa, güncelleme başarılı olmuştur.

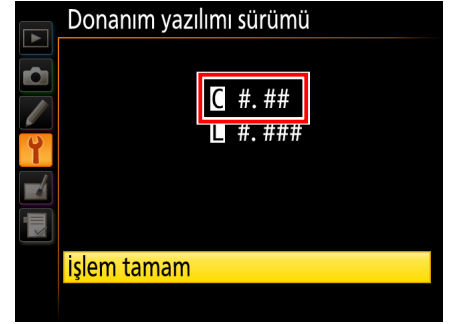

"#.##" donanım yazılımı sürümüdür.

Güncelleme başarılı olmamışsa, bir Nikon hizmet temsilcisiyle irtibata geçin.

9 **Fotoğraf makinesindeki bellek kartını formatlayın.**

Bu işlem, donanım yazılımı güncellemesini tamamlar.