

Nikon ME-W1

無線マイク	使用説明書
ワイヤレスマイク	User's Manual
Microphone sans fil	Manuel d'utilisation
无线麦克风	使用说明书
Micrófono inalámbrico	Manual del usuario
무선 마이크	사용설명서

NIKON CORPORATION	Printed in Japan SB5H04(64) 6MWA4164-04
Bluetooth	

ME-W1は、JIS/IEC 保護等級 5 (IPX5) に準拠する防水性能を備えています。ただし、ヘッドホンケーブルなどを接続した場合は防水性能が失われます。

ME-W1の防水性能は、全ての条件で満足を保証するものではありません。

安全上のご注意
 事故や損害を防止し事故を未然に防止するため、本製品をお使いになる前に「安全上のご注意」をよくお読みいただき、必ずお守りください。この説明書をお読みいただいた後は、いつでもお守りできるようお願いいたします。

危険（死または重傷を負う可能性がある事項）

警告（死または重傷を負う可能性がある事項）

注意（軽傷や物的損害を負う可能性がある事項）

記号の例

禁止（してはならないこと）の記号です。

実行（必ずすべきこと）の記号です。

警告（死または重傷を負う可能性がある事項）

注意（軽傷や物的損害を負う可能性がある事項）

禁止（してはならないこと）の記号です。

実行（必ずすべきこと）の記号です。

日本語

ME-W1は、Bluetooth 無線通信技術を搭載したワイヤレスマイクホンです。カメラの動画撮影時に離れた場所の音声を収録できます。お使いになる前に、本書をよくお読みください。内容を正確に理解してから正しくお使いください。

ME-W1は、周囲の音声を収録するマイクホンと、収録した音声を無線で送信するレシーバーがあります。マイクホンには「MICROPHONE」、レシーバーには「RECEIVER」と表記されています。

レシーバーを接続したカメラを接続したカメラに接続すると、マイクホンで収録した音声をカメラで録音できます。マイクホンに別売のステレオマイクホン ME-1 を接続すると、ステレオで録音できます。

IC コーダーなど、市販の録音機器に接続して使用することもできます。

マイクホンとレシーバー（一方に市販のヘッドホンまたはイヤホンを接続すると、お互いに相手の音声が聞えるため、離れていても会話が可能になります）。

ME-W1は、JIS/IEC 保護等級 5 (IPX5) に準拠する防水性能を備えています。ただし、ヘッドホンケーブルなどを接続した場合は防水性能が失われます。

ME-W1の防水性能は、全ての条件で満足を保証するものではありません。

安全上のご注意
 事故や損害を防止し事故を未然に防止するため、本製品をお使いになる前に「安全上のご注意」をよくお読みいただき、必ずお守りください。この説明書をお読みいただいた後は、いつでもお守りできるようお願いいたします。

危険（死または重傷を負う可能性がある事項）

警告（死または重傷を負う可能性がある事項）

注意（軽傷や物的損害を負う可能性がある事項）

記号の例

禁止（してはならないこと）の記号です。

実行（必ずすべきこと）の記号です。

警告（死または重傷を負う可能性がある事項）

注意（軽傷や物的損害を負う可能性がある事項）

禁止（してはならないこと）の記号です。

実行（必ずすべきこと）の記号です。

仕様

チャンネル数	1ch（モノラル）
出力	ステレオマイクホン接続時、2ch（ステレオ）
通信方式	Bluetooth®標準規格 Ver.3.0
出力	Bluetooth®標準規格 Power Class 1
主なBluetooth®プロファイル	A2DP
送信最大距離*	約50 m
指向性	無方向性
周波数	2.4 GHz ～ 2.480 GHz
電源ON/OFF	電源ボタンによる切り換え
使用可能電池	次のいずれか
約 0.3Wh	ニッケル水素充電電池
約 0.3Wh	アルカリ電池（充電不可）

消費電力

待機時間**

約 3時間（ニッケル水素充電電池使用時）

約 3時間（アルカリ電池使用時）**

外部マイク入力

ステレオミニジャック（φ 3.5 mm）装備。

プラグインヘッドホン出力

ステレオミニジャック（φ 3.5 mm）装備

防水性能

JIS/IEC 保護等級 5 (IPX5) に準拠（本体のみの場合）

使用温度

0℃～40℃（ニッケル水素充電電池使用時）

5℃～40℃（アルカリ電池使用時）

寸法（W×H×D）

約 23.5 × 75.0 × 24.0mm（クリアリングを除く）

付属品

オーディオケーブル、ヘッドホンケーブル、ケース

※1 レシーバーの位置からマイクホンが見えていない場合は充電できません。

※2 充電マイクを接続していない状態、温度 20℃（±5℃）、電池寿命は充電状態や使用環境によって異なります。また、経路や保護状態によっては連続充電時間が減少したり、使用できないこともあります。

※3 応答の遅延、アルカリ電池の使用期間が短くなります。ニッケル水素充電電池の使用をおすすめします。

・製品の外形、仕様、価格を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

・使用説明書の誤りなどについての場合はお問い合わせください。

・本製品の不具合により、録音ができなかった場合、録音データの補償についてはご了承ください。

保証説明

Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、株式会社ニコンはこれらマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれ所有者に帰属します。

製品の使用方に関するお問い合わせ

<ニコンカスタマーサポートセンター>

0570-02-8000 営業時間：9:30～18:00

（※年中無休、夏休み期間等を除く毎日）

●ナビダイヤルをご利用いただける場合は、(03) 6702-0577 におかけください。ファクシミリのご相談は、(03) 5977-7499 におかけください。

ニコンプラザ サービスセンターのご案内

●ニコンプラザ サービスセンター、ギャラリーを統合した2フロア複合施設の総合情報センターです。充実したサポートサービスを提供するお客さまのデジタルライフメーキングの世界を広げ、写真文化の普及、向上に貢献することを目的としています。

ニコンプラザ銀座

〒104-0061 東京都中央区銀座7-10-1 ストラータギンザ 1・2階

営業時間：10:30～18:30（年末年始、2月の第1土曜日とその翌日、8月の第2土曜日とその翌日を除く毎日）

ニコンプラザ新宿

〒163-1528 東京都新宿区西新宿1-6-1 新宿ビルタワー 28階

営業時間：10:30～18:30（年末年始、2月11日・12日、8月の第3日曜日とその翌日を除く毎日）

ニコンプラザ名古屋

〒461-0005 名古屋市中区東区1-13-3 NHK名古屋放送センタービル2階

営業時間：10:30～18:30（土曜日、祝日、年末年始を除く毎日）

ニコンプラザ大阪

〒530-0001 大阪市北区梅田2-2-2 ヒルトンプラザオーストリアフス13階

営業時間：10:30～18:30（年末年始、2月の第3土曜日とその翌日、8月の第3土曜日とその翌日を除く毎日）

●ニコンプラザショールーム（ナビダイヤル）

0570-02-8080

●ニコンプラザサービスセンター（ナビダイヤル）

0570-02-8060

※音声ガイダンスにしたがって、ご利用になるニコンプラザをお選びください。

●サービスセンター

ニコンお客様相談のメンテナンスサポートの窓口です。カメラ製品の展示の他、ご相談、ご相談をお受けしています。お気軽にご相談ください。

礼拝サービスセンター

〒600-0807 礼拝市北区7条5-4-31 新北海道ビルディング2階

福岡サービスセンター

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-4-1 博多駅前第一生命ビル1階

（各サービスセンター共通）

営業時間：9:30～18:30（土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏季休業など弊社休日を除く毎日）

0570-02-8050

※音声ガイダンスにしたがって、ご利用になるサービスセンターをお選びください。

●ナビダイヤルは一部電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

●ナビダイヤルをご利用いただける場合は、(03) 6702-0577（ニコンカスタマーサポートセンター）におかけください。

English

The ME-W1 wireless microphone features Bluetooth wireless technology for off-camera recording of movie audio. Please read all instructions thoroughly to ensure that you get the most out your Nikon product.

The ME-W1 has two components: a microphone (labelled "MICROPHONE") that converts sounds in its vicinity to a wireless signal, and a receiver (labelled "RECEIVER") that receives the signal from the microphone. To record monaural sound, connect the receiver to the camera's external microphone connector or to an IC recorder or other third-party recording device (to record in stereo, connect an optional ME-1 stereo microphone to the microphone component). If both the microphone and receiver are connected to third-party headphones or earphones, the components can be used as transceivers for two-way communication.

The ME-W1 is compliant with the JIS/IEC Class 5 (IPX5) water resistance standard, although this does not apply while the components are connected to headphones, cables, or the like. *Note that this does not constitute a blanket guarantee that the product will be water resistant in all circumstances.*

Notices for Customers in the U.S.A.

Federal Communications Commission (FCC) Radio Frequency Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

Changes or modifications made to this device that are not expressly approved by Nikon Corporation may void the user's authority to operate the equipment.

Interface Cables

Use the interface cables used or provided by Nikon for your equipment. Using other interface cables may exceed the limits of Class B Part 15 of the FCC rules.

Notice for Customers in the State of California

WARNING Handling the cord on this product may expose you to lead, a chemical known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling.

Nikon Inc., 1300 West Whitman Road, Melville, New York 11747-3064, U.S.A. Tel: 631-547-4200

Notice for Customers in Canada

EN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

For Your Safety

Nikon ME-W1

SC 无线麦克风	使用说明书
MC Microfono inalámbrico	Manual del usuario
Kr 무선 마이크	사용설명서
jp ワイヤレスマイクロホン	使用説明書
En Wireless Microphone	User's Manual
Fr Microphone sans fil	Manuel d'utilisation

NIKON CORPORATION

 Bluetooth	
---	--

ME-W1符合GB4208-2008 5级（IPX5）防水标准，但不适用于当组件连接于耳机、连接线或类似设备的情况下。*请注意，这可能不能完全保证本产品在任何情况下都能防喷水。*

安全须知

为预防发生伤害、损失或其他事故，请在使用本产品前仔细阅读“安全须知”，并以正确的方法使用。请在阅读之后妥善保管本说明书，以便随时查阅。

- ⚠ **危险**（极有可能造成人员死亡或负重伤的事项）
- ⚠ **警告**（有可能造成人员死亡或负重伤的事项）
- ⚠ **注意**（有可能造成人员伤害或物品损害的事项）

图示和符号的实例	
⚠ 禁止 （不允许进行的行为）符号。	
! 执行 （必须进行的行为）符号。	
⚠ 警告 （关于无线麦克风）	
⚠ 禁止 切勿自行拆解、修理或改装。	
⚠ 禁止 切勿用手触碰外露部分。	
⚠ 禁止 否则将会导致触电或受伤。	
⚠ 禁止 当发现产品变热、冒烟或发出焦味等异常时，请立即取出电池。	
⚠ 执行 若放任不管，将会导致起火或烫伤。	
⚠ 执行 取出电池时，请小心勿被烧伤。	
⚠ 执行 请委托尼康授权的维修服务人员进行修理。	
⚠ 禁止 切勿使产品被水淋湿。	
⚠ 禁止 切勿用手触碰电池。	
⚠ 禁止 否则将导致触电或起火。	
⚠ 禁止 切勿在有可能起火、爆炸的场所使用。	
⚠ 禁止 在有丙烷气、汽油、可燃性喷雾剂等易燃性气体、粉尘的场所使用产品，将会导致起火或爆炸。	
⚠ 禁止 切勿在心脏起搏器附近使用。	
⚠ 禁止 切勿置于极其高温的地方（如夏天封闭的车内或直射阳光下）。	
⚠ 禁止 否则将会导致故障。	
⚠ 禁止 切勿使用稀释剂或苯等有机溶剂擦拭产品。	
⚠ 禁止 否则将导致塑料部件发生变色或破损。	
⚠ 禁止 切勿与防虫剂一起存放。	
⚠ 禁止 否则将使产品的塑料外壳破损，导致起火或触电。	
⚠ 禁止 长期不使用时，务必取出电池。	
⚠ 禁止 否则电池漏液将导致起火、受伤或污染环境。	
⚠ 危险 （关于镍氢可充电电池/碱性电池）	
⚠ 禁止 切勿将电池投入火中或对电池加热。	
⚠ 禁止 切勿拆解电池。	
⚠ 禁止 切勿将电池与项链、发夹等金属物品一起运送或存放。	
⚠ 禁止 否则将导致漏液、发热或破裂。	
⚠ 禁止 运送时，请将电池装入塑料袋中或使用其他方法使电池绝缘。	
⚠ 禁止 电池漏液进入眼内时，务必立即用清水冲洗，并接妥医生治疗。	
⚠ 禁止 若置之不理，将会对眼睛造成伤害。	
⚠ 警告 （关于镍氢可充电电池/碱性电池）	
⚠ 禁止 请勿使用在说明书中记载的可用于本产品的电池。	
⚠ 禁止 遵守电池或充电器说明书中的警告及注意事项。	
⚠ 禁止 切勿对不可充电的电池充电。	
⚠ 禁止 否则将导致漏液、发热或破裂。	
⚠ 禁止 废弃或回收再利用电池时，务必使用绝缘胶带等将电极部分绝缘。	
⚠ 禁止 充电与其他金属接触时，会导致发热或起火。	
⚠ 禁止 请按照您居住地的相关规定处理电池。	

图1/Figura 1/ 그림1

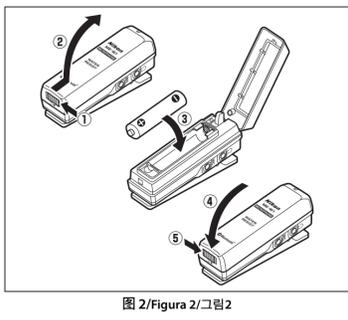


图2/Figura 2/ 그림2

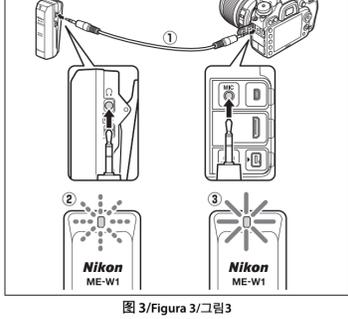


图3/Figura 3/ 그림3

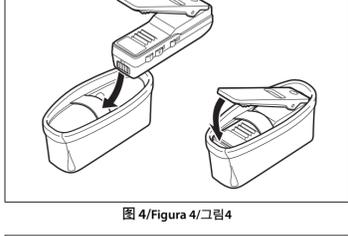


图4/Figura 4/ 그림4

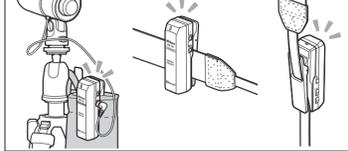


图5：ME-W1的安装方式之一/ Figura 5: Una forma de instalar el ME-W1/ 그림 5: ME-W1 설치 방법

中文版（简体）	保留备用
---------	------

使用前请仔细阅读本使用说明书。
使用产品前请仔细阅读本使用说明书。

ME-W1 无线麦克风使用了蓝牙无线技术，可离机录制动画音频。请仔细阅读所有使用说明以确保能充分利用您的尼康产品。

ME-W1 包含两个组件：一个将附近的声音转换成无线信号的麦克风（贴有“MICROPHONE”标签），以及一个接收来自麦克风信号的接收器（贴有“RECEIVER”标签）。若要录制单声道声音，请将接收器连接至照相机的外置麦克风接口，或者连接至录音棒或其他第三方录音设备（若要录制立体声音，请将另购的ME-1 立体声麦克风连接至麦克风组件）。若麦克风和接收器都连接于第三方耳机或耳塞，这两个组件可用作进行双向通讯的收发器。

ME-W1 符合GB4208-2008 5级（IPX5）防水标准，但不适用于当组件连接于耳机、连接线或类似设备的情况下。*请注意，这可能不能完全保证本产品在任何情况下都能防喷水。*

安全须知

为预防发生伤害、损失或其他事故，请在使用本产品前仔细阅读“安全须知”，并以正确的方法使用。请在阅读之后妥善保管本说明书，以便随时查阅。

- ⚠ **危险**（极有可能造成人员死亡或负重伤的事项）
- ⚠ **警告**（有可能造成人员死亡或负重伤的事项）
- ⚠ **注意**（有可能造成人员伤害或物品损害的事项）

图示和符号的实例	
⚠ 禁止 （不允许进行的行为）符号。	
! 执行 （必须进行的行为）符号。	
⚠ 警告 （关于无线麦克风）	
⚠ 禁止 切勿自行拆解、修理或改装。	
⚠ 禁止 当产品由于跌落而被损坏使得内部露时，切勿用手触碰外露部分。	
⚠ 禁止 否则将会导致触电或受伤。	
⚠ 禁止 当发现产品变热、冒烟或发出焦味等异常时，请立即取出电池。	
⚠ 执行 若放任不管，将会导致起火或烫伤。	
⚠ 执行 取出电池时，请小心勿被烧伤。	
⚠ 执行 请委托尼康授权的维修服务人员进行修理。	
⚠ 禁止 切勿使产品被水淋湿。	
⚠ 禁止 切勿用手触碰电池。	
⚠ 禁止 否则将导致触电或起火。	
⚠ 禁止 切勿在有可能起火、爆炸的场所使用。	
⚠ 禁止 在有丙烷气、汽油、可燃性喷雾剂等易燃性气体、粉尘的场所使用产品，将会导致起火或爆炸。	
⚠ 禁止 切勿在心脏起搏器附近使用。	
⚠ 禁止 切勿置于极其高温的地方（如夏天封闭的车内或直射阳光下）。	
⚠ 禁止 否则将会导致故障。	
⚠ 禁止 切勿使用稀释剂或苯等有机溶剂擦拭产品。	
⚠ 禁止 否则将导致塑料部件发生变色或破损。	
⚠ 禁止 切勿与防虫剂一起存放。	
⚠ 禁止 否则将使产品的塑料外壳破损，导致起火或触电。	
⚠ 禁止 长期不使用时，务必取出电池。	
⚠ 禁止 否则电池漏液将导致起火、受伤或污染环境。	
⚠ 危险 （关于镍氢可充电电池/碱性电池）	
⚠ 禁止 切勿将电池投入火中或对电池加热。	
⚠ 禁止 切勿拆解电池。	
⚠ 禁止 切勿将电池与项链、发夹等金属物品一起运送或存放。	
⚠ 禁止 否则将导致漏液、发热或破裂。	
⚠ 禁止 运送时，请将电池装入塑料袋中或使用其他方法使电池绝缘。	
⚠ 禁止 电池漏液进入眼内时，务必立即用清水冲洗，并接妥医生治疗。	
⚠ 禁止 若置之不理，将会对眼睛造成伤害。	
⚠ 警告 （关于镍氢可充电电池/碱性电池）	
⚠ 禁止 请勿使用在说明书中记载的可用于本产品的电池。	
⚠ 禁止 遵守电池或充电器说明书中的警告及注意事项。	
⚠ 禁止 切勿对不可充电的电池充电。	
⚠ 禁止 否则将导致漏液、发热或破裂。	
⚠ 禁止 废弃或回收再利用电池时，务必使用绝缘胶带等将电极部分绝缘。	
⚠ 禁止 充电与其他金属接触时，会导致发热或起火。	
⚠ 禁止 请按照您居住地的相关规定处理电池。	

⚠ 警告 （关于无线麦克风）	
⚠ 禁止 切勿自行拆解、修理或改装。	
⚠ 禁止 当产品由于跌落而被损坏使得内部露时，切勿用手触碰外露部分。	
⚠ 禁止 否则将会导致触电或受伤。	
⚠ 禁止 当发现产品变热、冒烟或发出焦味等异常时，请立即取出电池。	
⚠ 执行 若放任不管，将会导致起火或烫伤。	
⚠ 执行 取出电池时，请小心勿被烧伤。	
⚠ 执行 请委托尼康授权的维修服务人员进行修理。	
⚠ 禁止 切勿使产品被水淋湿。	
⚠ 禁止 切勿用手触碰电池。	
⚠ 禁止 否则将导致触电或起火。	
⚠ 禁止 切勿在有可能起火、爆炸的场所使用。	
⚠ 禁止 在有丙烷气、汽油、可燃性喷雾剂等易燃性气体、粉尘的场所使用产品，将会导致起火或爆炸。	
⚠ 禁止 切勿在心脏起搏器附近使用。	
⚠ 禁止 切勿置于极其高温的地方（如夏天封闭的车内或直射阳光下）。	
⚠ 禁止 否则将会导致故障。	
⚠ 禁止 切勿使用稀释剂或苯等有机溶剂擦拭产品。	
⚠ 禁止 否则将导致塑料部件发生变色或破损。	
⚠ 禁止 切勿与防虫剂一起存放。	
⚠ 禁止 否则将使产品的塑料外壳破损，导致起火或触电。	
⚠ 禁止 长期不使用时，务必取出电池。	
⚠ 禁止 否则电池漏液将导致起火、受伤或污染环境。	
⚠ 危险 （关于镍氢可充电电池/碱性电池）	
⚠ 禁止 切勿将电池投入火中或对电池加热。	
⚠ 禁止 切勿拆解电池。	
⚠ 禁止 切勿将电池与项链、发夹等金属物品一起运送或存放。	
⚠ 禁止 否则将导致漏液、发热或破裂。	
⚠ 禁止 运送时，请将电池装入塑料袋中或使用其他方法使电池绝缘。	
⚠ 禁止 电池漏液进入眼内时，务必立即用清水冲洗，并接妥医生治疗。	
⚠ 禁止 若置之不理，将会对眼睛造成伤害。	
⚠ 警告 （关于镍氢可充电电池/碱性电池）	
⚠ 禁止 请勿使用在说明书中记载的可用于本产品的电池。	
⚠ 禁止 遵守电池或充电器说明书中的警告及注意事项。	
⚠ 禁止 切勿对不可充电的电池充电。	
⚠ 禁止 否则将导致漏液、发热或破裂。	
⚠ 禁止 废弃或回收再利用电池时，务必使用绝缘胶带等将电极部分绝缘。	
⚠ 禁止 充电与其他金属接触时，会导致发热或起火。	
⚠ 禁止 请按照您居住地的相关规定处理电池。	

⚠ 警告 （关于无线麦克风）	
⚠ 禁止 切勿自行拆解、修理或改装。	
⚠ 禁止 当产品由于跌落而被损坏使得内部露时，切勿用手触碰外露部分。	
⚠ 禁止 否则将会导致触电或受伤。	
⚠ 禁止 当发现产品变热、冒烟或发出焦味等异常时，请立即取出电池。	
⚠ 执行 若放任不管，将会导致起火或烫伤。	
⚠ 执行 取出电池时，请小心勿被烧伤。	
⚠ 执行 请委托尼康授权的维修服务人员进行修理。	
⚠ 禁止 切勿使产品被水淋湿。	
⚠ 禁止 切勿用手触碰电池。	
⚠ 禁止 否则将导致触电或起火。	
⚠ 禁止 切勿在有可能起火、爆炸的场所使用。	
⚠ 禁止 在有丙烷气、汽油、可燃性喷雾剂等易燃性气体、粉尘的场所使用产品，将会导致起火或爆炸。	
⚠ 禁止 切勿在心脏起搏器附近使用。	
⚠ 禁止 切勿置于极其高温的地方（如夏天封闭的车内或直射阳光下）。	
⚠ 禁止 否则将会导致故障。	
⚠ 禁止 切勿使用稀释剂或苯等有机溶剂擦拭产品。	
⚠ 禁止 否则将导致塑料部件发生变色或破损。	
⚠ 禁止 切勿与防虫剂一起存放。	
⚠ 禁止 否则将使产品的塑料外壳破损，导致起火或触电。	
⚠ 禁止 长期不使用时，务必取出电池。	
⚠ 禁止 否则电池漏液将导致起火、受伤或污染环境。	
⚠ 危险 （关于镍氢可充电电池/碱性电池）	
⚠ 禁止 切勿将电池投入火中或对电池加热。	
⚠ 禁止 切勿拆解电池。	
⚠ 禁止 切勿将电池与项链、发夹等金属物品一起运送或存放。	
⚠ 禁止 否则将导致漏液、发热或破裂。	
⚠ 禁止 运送时，请将电池装入塑料袋中或使用其他方法使电池绝缘。	
⚠ 禁止 电池漏液进入眼内时，务必立即用清水冲洗，并接妥医生治疗。	
⚠ 禁止 若置之不理，将会对眼睛造成伤害。	
⚠ 警告 （关于镍氢可充电电池/碱性电池）	
⚠ 禁止 请勿使用在说明书中记载的可用于本产品的电池。	
⚠ 禁止 遵守电池或充电器说明书中的警告及注意事项。	
⚠ 禁止 切勿对不可充电的电池充电。	
⚠ 禁止 否则将导致漏液、发热或破裂。	
⚠ 禁止 废弃或回收再利用电池时，务必使用绝缘胶带等将电极部分绝缘。	
⚠ 禁止 充电与其他金属接触时，会导致发热或起火。	
⚠ 禁止 请按照您居住地的相关规定处理电池。	

⚠ 警告 （关于无线麦克风）	
⚠ 禁止 切勿自行拆解、修理或改装。	
⚠ 禁止 当产品由于跌落而被损坏使得内部露时，切勿用手触碰外露部分。	
⚠ 禁止 否则将会导致触电或受伤。	
⚠ 禁止 当发现产品变热、冒烟或发出焦味等异常时，请立即取出电池。	
⚠ 执行 若放任不管，将会导致起火或烫伤。	
⚠ 执行 取出电池时，请小心勿被烧伤。	
⚠ 执行 请委托尼康授权的维修服务人员进行修理。	
⚠ 禁止 切勿使产品被水淋湿。	
⚠ 禁止 切勿用手触碰电池。	
⚠ 禁止 否则将导致触电或起火。	
⚠ 禁止 切勿在有可能起火、爆炸的场所使用。	
⚠ 禁止 在有丙烷气、汽油、可燃性喷雾剂等易燃性气体、粉尘的场所使用产品，将会导致起火或爆炸。	
⚠ 禁止 切勿在心脏起搏器附近使用。	
⚠ 禁止 切勿置于极其高温的地方（如夏天封闭的车内或直射阳光下）。	
⚠ 禁止 否则将会导致故障。	
⚠ 禁止 切勿使用稀释剂或苯等有机溶剂擦拭产品。	
⚠ 禁止 否则将导致塑料部件发生变色或破损。	
⚠ 禁止 切勿与防虫剂一起存放。	
⚠ 禁止 否则将使产品的塑料外壳破损，导致起火或触电。	
⚠ 禁止 长期不使用时，务必取出电池。	
⚠ 禁止 否则电池漏液将导致起火、受伤或污染环境。	
⚠ 危险 （关于镍氢可充电电池/碱性电池）	
⚠ 禁止 切勿将电池投入火中或对电池加热。	
⚠ 禁止 切勿拆解电池。	
⚠ 禁止 切勿将电池与项链、发夹等金属物品一起运送或存放。	
⚠ 禁止 否则将导致漏液、发热或破裂。	
⚠ 禁止 运送时，请将电池装入塑料袋中或使用其他方法使电池绝缘。	
⚠ 禁止 电池漏液进入眼内时，务必立即用清水冲洗，并接妥医生治疗。	
⚠ 禁止 若置之不理，将会对眼睛造成伤害。	
⚠ 警告 （关于镍氢可充电电池/碱性电池）	
⚠ 禁止 请勿使用在说明书中记载的可用于本产品的电池。	
⚠ 禁止 遵守电池或充电器说明书中的警告及注意事项。	
⚠ 禁止 切勿对不可充电的电池充电。	
⚠ 禁止 否则将导致漏液、发热或破裂。	
⚠ 禁止 废弃或回收再利用电池时，务必使用绝缘胶带等将电极部分绝缘。	
⚠ 禁止 充电与其他金属接触时，会导致发热或起火。	
⚠ 禁止 请按照您居住地的相关规定处理电池。	

⚠ 警告 （关于无线麦克风）	
⚠ 禁止 切勿自行拆解、修理或改装。	
⚠ 禁止 当产品由于跌落而被损坏使得内部露时，切勿用手触碰外露部分。	
⚠ 禁止 否则将会导致触电或受伤。	
⚠ 禁止 当发现产品变热、冒烟或发出焦味等异常时，请立即取出电池。	
⚠ 执行 若放任不管，将会导致起火或烫伤。	
⚠ 执行 取出电池时，请小心勿被烧伤。	
⚠ 执行 请委托尼康授权的维修服务人员进行修理。	
⚠ 禁止 切勿使产品被水淋湿。	
⚠ 禁止 切勿用手触碰电池。	
⚠ 禁止 否则将导致触电或起火。	
⚠ 禁止 切勿在有可能起火、爆炸的场所使用。	
⚠ 禁止 在有丙烷气、汽油、可燃性喷雾剂等易燃性气体、粉尘的场所使用产品，将会导致起火或爆炸。	
⚠ 禁止 切勿在心脏起搏器附近使用。	
⚠ 禁止 切勿置于极其高温的地方（如夏天封闭的车内或直射阳光下）。	
⚠ 禁止 否则将会导致故障。	
⚠ 禁止 切勿使用稀释剂或苯等有机溶剂擦拭产品。	
⚠ 禁止 否则将导致塑料部件发生变色或破损。	
⚠ 禁止 切勿与防虫剂一起存放。	
⚠ 禁止 否则将使产品的塑料外壳破损，导致起火或触电。	
⚠ 禁止 长期不使用时，务必取出电池。	
⚠ 禁止 否则电池漏液将导致起火、受伤或污染环境。	
⚠ 危险 （关于镍氢可充电电池/碱性电池）	
⚠ 禁止 切勿将电池投入火中或对电池加热。	
⚠ 禁止 切勿拆解电池。	
⚠ 禁止 切勿将电池与项链、发夹等金属物品一起运送或存放。	
⚠ 禁止 否则将导致漏液、发热或破裂。	
⚠ 禁止 运送时，请将电池装入塑料袋中或使用其他方法使电池绝缘。	
⚠ 禁止 电池漏液进入眼内时，务必立即用清水冲洗，并接妥医生治疗。	
⚠ 禁止 若置之不理，将会对眼睛造成伤害。	
⚠ 警告 （关于镍氢可充电电池/碱性电池）	
⚠ 禁止 请勿使用在说明书中记载的可用于本产品的电池。	
⚠	