

Aktualizace firmware digitálního SLR fotoaparátu

– Mac –

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Nikon. Tato příručka popisuje postup při aktualizaci firmware. *Jestliže si nejste jisti, zda dokážete aktualizaci úspěšně provést, můžete nechat firmware aktualizovat v servisním zastoupení Nikon.*

Informace o používání fotoaparátu najdete v návodu k obsluze fotoaparátu.

Důležité

Přerušil-li se během aktualizace napájení nebo jsou-li během aktualizace aktivovány ovládací prvky, může se fotoaparát poškodit. Během aktualizace fotoaparát nevypínejte, nevyjímejte nebo neodpojujte zdroj energie, ani nemanipulujte s ovládacími prvky fotoaparátu. Nedokončí-li se aktualizace úspěšně a fotoaparát se stane nefunkčním, předejte jej autorizovanému servisnímu zástupci firmy Nikon ke kontrole.

1

Připravte se

K aktualizaci firmware fotoaparátu budete potřebovat:


- Fotoaparát
- Počítač vybavený čtečkou karet nebo otvorem pro karty
- Jeden z následujících napájecích zdrojů fotoaparátu:
 - Síťový zdroj
 - Plně nabitou dobíjecí lithium-iontovou baterii typu podporovaného fotoaparátem
- Paměťovou kartou schválenou společností Nikon, zformátovanou ve fotoaparátu (zformátováním budou trvale odstraněna veškerá data na kartě; před zformátováním karty zazálohujte veškeré soubory které chcete uchovat v počítači nebo v jiném zařízení)
- *Uživatelskou příručku* k fotoaparátu

2

Zkontrolujte aktuální verzi firmware fotoaparátu

Menu zobrazené na Vašem fotoaparátu se mohou lišit od zde uvedených menu.

- 1 Zapněte fotoaparát.
- 2 Stisknutím **MENU** zobrazte menu.
- 3 V menu nastavení vyberte položku **Verze firmwaru**.

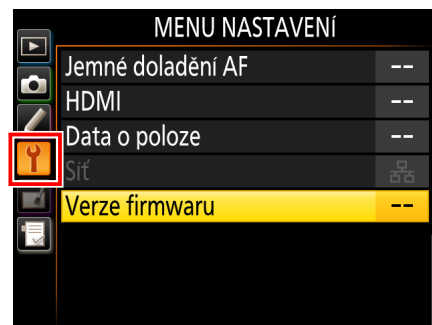

- 4 Zobrazí se označení aktuální verze firmware. Potvrďte, že verze firmware je správná pro tuto aktualizaci.




"#.##" je verze firmware.

- 5 Vystupte do menu nastavení a vypněte fotoaparát.

3

Stáhněte a rozbalte nový firmware

Po přečtení licenční smlouvy pro koncové uživatele na stránce pro stahování zvolte položku **Souhlasím** a klikněte na položku **Stáhnout** pro stažení souboru „F-XXXX-V####M.dmg“, kde „XXXX“ je název fotoaparátu a „####“ verze firmwaru. Po dokončení stahování se na ploše objeví obraz disku obsahující soubory a složky uvedené níže:

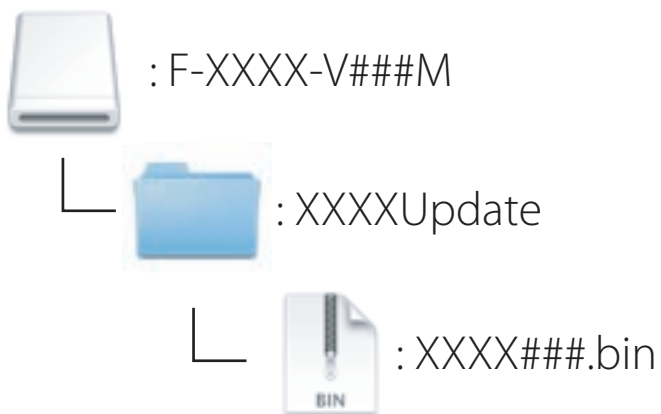

4

Zkopírujte firmware na paměťovou kartu

Firmware lze zkopírovat na paměťovou kartu fotoaparátu s použitím počítače vybaveného čtečkou paměťových karet nebo slotem pro paměťovou kartu.

- 1 Vložte naformátovanou paměťovou kartu do čtečky paměťových karet nebo do slotu pro paměťovou kartu. Dojde-li k automatickému spuštění aplikace, jako je Nikon Transfer 2, před dalším postupem tuto aplikaci ukončete.
- 2 Na ploše se objeví svazek fotoaparátu. Zkopírujte "XXXX###.bin" ze složky "XXXXUpdate" do tohoto svazku.



Po dokončení kopírování ověřte, že svazek fotoaparátu obsahuje "XXXX###.bin".

Důležité

Je nutné zkopírovat soubor "XXXX###.bin" do kořenového adresáře na paměťové kartě. Fotoaparát nerozezná nový firmware, pokud je umístěn ve složce pod kořenovým adresářem.

- 3 Přetáhněte svazek fotoaparátu do koše a vyjměte paměťovou kartu ze čtečky karet nebo ze slotu na karty.

5

Aktualizujte firmware fotoaparátu

Menu zobrazené na Vašem fotoaparátu se mohou lišit od zde uvedených menu.

Během aktualizace nesmíte:

- Vyjměte paměťovou kartu
- Vypněte fotoaparát
- Nemanipulujte s žádnými ovládacími prvky fotoaparátu
- Nepřipevňujte ani nesnímejte objektivy
- Vytáhněte síťový zdroj ze zásuvky
- Vyjměte baterie
- Vystavte fotoaparát silnému elektromagnetickému šumu

Kterákoli z uvedených akcí může způsobit, že se fotoaparát stane nefunkčním.

1 Vložte paměťovou kartu, která obsahuje firmware, do otvoru pro paměťové karty.

Fotoaparáty se dvěma sloty na paměťové karty

Pokud fotoaparát umožňuje vybrat jeden slot jako hlavní a druhý jako doplňkový, vložte kartu do slotu, který je aktuálně vybrán jako hlavní. V opačném případě vložte kartu do Slotu 1.

2 Zapněte fotoaparát.

3 Stisknutím **MENU** zobrazte menu.


4 V menu nastavení vyberte položku **Verze firmwaru**.



5 Zobrazí se označení aktuální verze firmware. Označte **Aktualizovat** a stlačte **OK**.



- 6 Zobrazí se dialogové okno aktualizace firmwaru. Vyberte **Ano**.

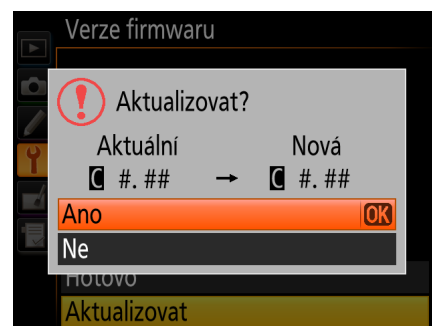

- 7 Aktualizace bude zahájena. Během aktualizace postupujte podle zobrazených pokynů.

- 8 Ověřte, zda aktualizace proběhla úspěšně.

8-1. Vypněte fotoaparát a vyjměte paměťovou kartu.

8-2 Postupem popsaným v kroku 2 "Zkontrolujte aktuální verzi firmwaru fotoaparátu" zkontrolujte verzi firmwaru.

8-3. Jestliže se zobrazí aktualizovaná verze, proběhla aktualizace úspěšně.



"###" je verze firmwaru.

Jestliže aktualizace neproběhla úspěšně, obraťte se na servisní zastoupení Nikon.

- 9 **Zformátujte paměťovou kartu ve fotoaparátu.**

Aktualizace firmwaru je dokončena.