

## Aggiornamento dei dati dell'obiettivo per il controllo distorsione

– Mac –

Grazie per avere acquistato un prodotto Nikon. In questa guida viene descritto come eseguire l'aggiornamento dei dati dell'obiettivo per il controllo distorsione. Se non si è certi di poter eseguire correttamente l'aggiornamento, questo può essere effettuato presso un rappresentante autorizzato Nikon. *Consultare il manuale della fotocamera per informazioni relative al suo funzionamento.*

### Importante

In caso di interruzione dell'alimentazione, o se si utilizzano i comandi della fotocamera durante l'aggiornamento, la fotocamera potrebbe venire danneggiata. Durante l'aggiornamento, evitare assolutamente di rimuovere le schede di memoria, scollegare l'alimentazione o utilizzare i comandi della fotocamera. Se l'aggiornamento non si conclude con successo e la fotocamera diventa inutilizzabile, portare la fotocamera presso un rappresentante autorizzato Nikon per un'ispezione.



### Preparate il necessario

Per effettuare l'aggiornamento, è necessario disporre di quanto segue:

- Fotocamera
- Un computer dotato di lettore per schede o slot per schede
- Una delle seguenti fonti di alimentazione per la fotocamera:
  - Un adattatore CA
  - Una batteria ricaricabile agli ioni di litio completamente carica di un tipo supportato dalla fotocamera
- Una card di memoria approvata da Nikon formattata nella fotocamera (tutti i dati presenti nella card di memoria saranno eliminati al momento della formattazione; prima di formattare la card salvare sul computer o su un altro dispositivo i dati che si desidera conservare)
- Il *Manuale d'uso* della fotocamera

# 2

## Controllare la versione dei dati dell'obiettivo in uso

I menu visualizzati dalla propria fotocamera possono essere diversi da quelli riportati nel presente documento.

- 1 Accendere la fotocamera.
- 2 Premere il tasto **MENU** per visualizzare i menu.
- 3 Selezionare **Versione firmware** nel menu impostazioni.



- 4 Verificare che la versione dei dati dell'obiettivo per il controllo distorsione ("L" o "LD"; il display varia con la fotocamera) sia quella cui si applica questo aggiornamento.



"#.###" indica la versione dei dati di controllo distorsione.

- 5 Tornare al menu impostazioni e spegnere la fotocamera.

# 3

## Scaricare e decomprimere i dati dell'obiettivo

Fare clic sul link **Accetto - Avvia download** nel sito di download per scaricare il file "F-DCDATA-20##M.dmg", dove "##" è la versione dei dati di controllo distorsione. Al termine del download sul desktop verrà visualizzata un'immagine del disco contenente il file e la cartella elencati di seguito:



: F-DCDATA-20##M.dmg



: DCDATAUpdate




: NKLD####.BIN

# 4

## Copiate i dati dell'obiettivo sulla scheda di memoria

I dati possono essere copiati sulla scheda di memoria della fotocamera utilizzando un computer dotato di un lettore o uno slot per schede.

- 1 Inserire una scheda di memoria formattata nel lettore o nello slot per schede. Se ViewNX 2 o Nikon Transfer è installato, Nikon Transfer 2 o Nikon Transfer può venire avviato automaticamente; uscire dall'applicazione prima di procedere.
- 2 Sul desktop verrà visualizzata un'unità disco. Copiare "NKLD####.BIN" (dove #### rappresenta la versione dei dati di controllo distorsione) dalla cartella "Nikon" a questo disco rimovibile.

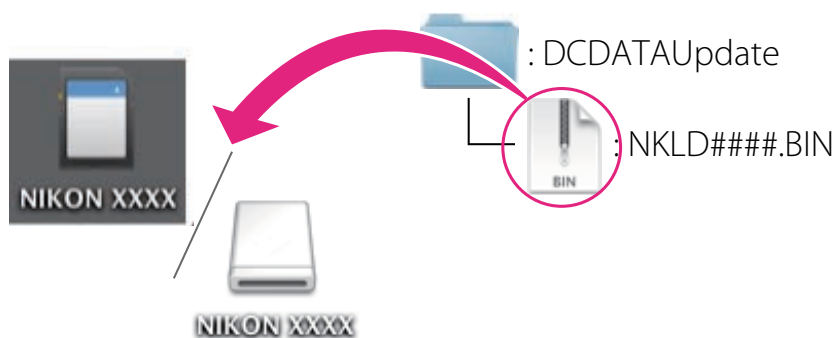

Quando la copia è completa, confermare che il volume della fotocamera contiene il "NKLD####.BIN".

### Importante

Assicuratevi che i dati dell'obiettivo vengano copiati nella directory principale della scheda di memoria. La fotocamera non riconosce i nuovi dati se collocati in una cartella contenuta sotto la directory principale.

- 3 Trascinare l'unità disco della fotocamera nel cestino e rimuovere la scheda di memoria dal lettore o dallo slot.

# 5

## Aggiornate i dati dell'obiettivo

I menu visualizzati dalla propria fotocamera possono essere diversi da quelli riportati nel presente documento.

Durante l'aggiornamento, non:

- Rimuovere la memory card
- Spegner la fotocamera
- Azionare un qualunque pulsante o selettore
- Innestare o rimuovere obiettivi
- Collegare o scollegare l'alimentatore di rete
- Rimuovere la batteria
- Sottoporre la fotocamera a forte rumore elettromagnetico

Le azioni sopra riportate potrebbero rendere inutilizzabile la fotocamera.

**1** Inserire la card di memoria contenente i dati dell'obiettivo nella fotocamera.

### Fotocamere con due alloggiamenti per card di memoria

Se la fotocamera consente di selezionare uno slot primario e l'altro secondario, inserire la card di memoria nello slot attualmente selezionato come slot primario. In caso contrario, inserire la card di memoria nell'alloggiamento 1.

**2** Accendere la fotocamera.

**3** Premere il tasto **MENU** per visualizzare i menu.

**4** Selezionare **Versione firmware** nel menu impostazioni.



**5** Sarà visualizzata la versione in uso dei dati di controllo distorsione ("L" o "LD"; il display varia con la fotocamera). Evidenziare **Aggiorna firmware** e premere **OK**.



- 6 Viene visualizzato un dialogo di aggiornamento.  
Selezionare **Si**.



- 7 L'aggiornamento ha inizio. Osservare le istruzioni su schermo durante l'aggiornamento.

- 8 Verificare che l'aggiornamento sia stato eseguito correttamente.

8-1. Spegnere la fotocamera e rimuovere la memory card.

8-2. Verificare la versione dei dati di controllo distorsione come descritto al Passaggio 2, "Controllare la versione dei dati dell'obiettivo in uso".

8-3. Se viene visualizzata la nuova versione, l'aggiornamento è stato eseguito correttamente.



"#.###" indica la versione dei dati di controllo distorsione.

Se l'aggiornamento non è stato possibile, contattate un centro di assistenza Nikon autorizzato.

- 9 **Formattare la memory card nella fotocamera.**

Con questo si conclude l'aggiornamento.