

Nikon

COOLPIX

Update firmware aparat foto

– Mac –

Mulțumim că ați ales un produs Nikon. Acest ghid descrie cum să efectuați acest update de firmware. *Dacă nu aveți încredere că puteți realiza acest update cu succes, acesta poate fi executat de personalul service Nikon.*

Consultați manualul aparatului foto pentru informații despre folosirea aparatului foto.

Important

Aparatul foto se poate defecta dacă în timpul update-ului se întrerupe curentul sau se acționează comenzile aparatului foto. Nu închideți aparatul foto, nu îndepărtați sau nu deconectați sursa de curent, sau nu acționați comenzile aparatului foto în timpul update-ului. Dacă update-ul nu se realizează cu succes și aparatul foto nu mai poate fi folosit, duceți aparatul foto la un reprezentant de service autorizat Nikon pentru constatare.



Pregătiți-vă

Pentru upgrade-ul de firmware al aparatului foto veți avea nevoie de:

- Aparatul foto
- Un calculator echipat cu un cititor de card sau fantă de card
- Una dintre următoarele surse de curent:
 - Un adaptor la rețeaua electrică
 - Baterie sau baterii cu încărcare suficientă pentru a efectua update-ul
- Un card de memorie aprobat de Nikon care a fost formatat în aparatul foto (rețineți, că toate datele de pe cardul de memorie vor fi șterse la formatarea cardului; înainte de formatarea cardului salvați datele pe care doriți să le păstrați pe calculator sau un alt dispozitiv)
- *Manualul utilizatorului* al aparatului foto

2

Verificați versiunea curentă de firmware al aparatului foto

Meniurile afișate pe aparatul dvs. foto pot diferi de cele descrise aici.

- 1 Porniți aparatul foto.
- 2 Apăsați **(MENU)** pentru afișarea meniurilor.
- 3 Selectați **Versiune firmware** în meniul setare.



- 4 Se va afișa versiunea curentă de firmware. Confirmați, ca versiunea de firmware este versiunea corectă pentru acest update.




"XXXX" numele aparatului foto, iar "**" versiunea firmware.

- 5 Reveniți la meniul de setare și opriți aparatul foto.

3

Descărcați și extrageți noul firmware

După ce ați citit acordul de licență pentru utilizatorul final de pe site-ul de descărcare, selectați **Accept** și apăsați **Descărcare** pentru a descărca fișierul „F-XXXX-V**M.dmg”, unde „XXXX” este numele aparatului foto și „**” versiunea firmware. Când descărcarea se termină, pe desktop va apărea imaginea unui disc, care conține directoarele și fișierele de mai jos:

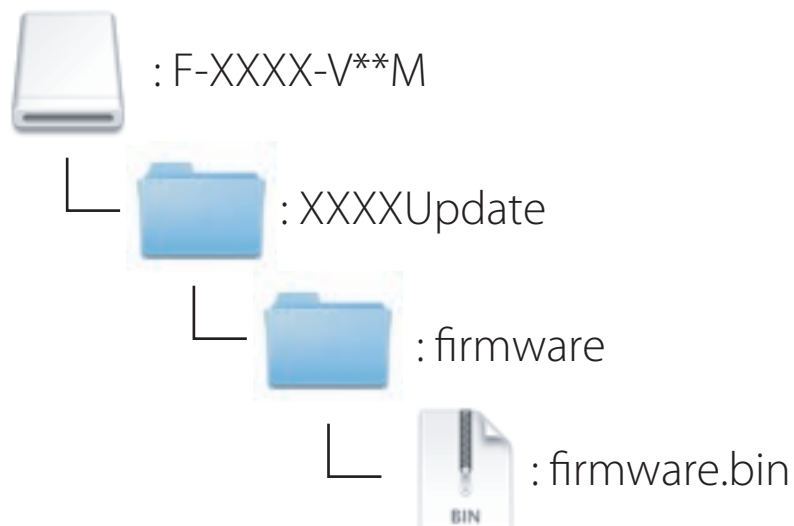


4

Copiați firmware-ul pe cardul de memorie

Firmware-ul se poate copia pe cardul de memorie al aparatului foto folosind un calculator echipat cu cititor de card sau fantă de card.

- 1 Introduceți un card de memorie formatat în cititorul de carduri sau în fanta pentru card. Dacă o aplicație, cum este Nikon Transfer 2, pornește în mod automat, ieșiți din aplicație înainte de a continua.
- 2 Un volum fără nume ("NO_NAME") va apărea pe desktop. Copiați directorul "firmware" din imaginea de disc în acest volum fără nume.

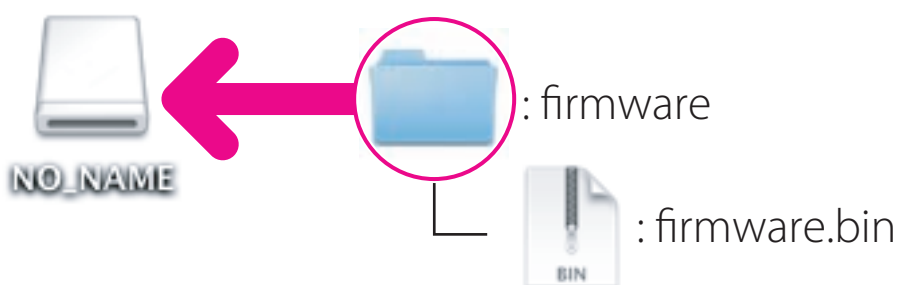

Când copierea s-a terminat, deschideți directorul "firmware" în volumul fără nume și verificați că acesta conține fișierul "firmware.bin".

Important

Asigurați-vă că directorul "firmware" este copiat în rădăcina cardului de memorie. Aparatul foto nu va recunoaște noul firmware dacă nu este într-un director din rădăcină.

- 3 Trageți volumul fără nume în Trash și îndepărtați cardul de memorie din cititorul de card sau din fanta de card.

5

Update-ul de firmware al aparatului foto

Meniurile afișate pe aparatul dvs. foto pot diferi de cele descrise aici.

În timpul update-ului nu:

- Îndepărtați cardul de memorie
- Opriți aparatul foto
- Deconectați adaptorul la rețeaua electrică
- Îndepărtați bateria
- Supuneți aparatul foto la zgomot electromagnetic puternic

Oricare dintre cele de mai sus pot cauza ca aparatul foto să devina inutilizabil.

1 Introduceți cardul de memorie care conține firmware-ul în fanta de card al aparatului foto.


2 Porniți aparatul foto.

3 Apăsați **(MENU)** pentru afișarea meniurilor.


4 Selectați **Versiune firmware** în meniul setare.




5 Se va afișa dialogul de update de firmware. Selectați **Da** pentru a începe update-ul.

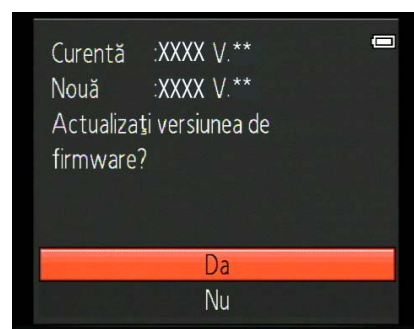

Mesajul din dreapta se va afișa în timp ce update-ul e în progres.

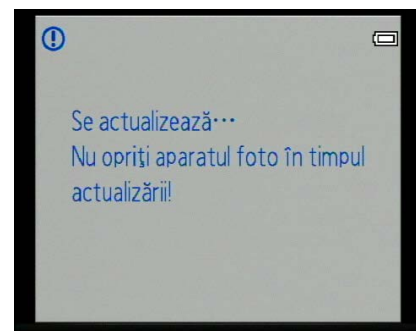

Mesajul din dreapta se va afișa în timp ce update-ul este complet.

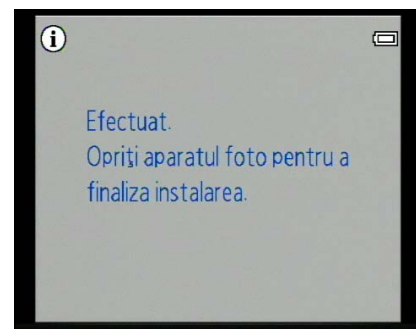

6 Verificați că update-ul s-a efectuat cu succes.

6-1. Opriți aparatul foto și îndepărtați cardul de memorie.

6-2. Verificați ca versiune de firmware al aparatului foto așa cum este descris în pasul 2 "Verificați versiunea curentă de firmware al aparatului foto".

6-3. Dacă se afișează versiunea cu update, update-ul s-a făcut cu succes.



"XXXX" numele aparatului foto, iar "**" versiunea firmware.

Dacă update-ul nu s-a efectuat cu succes, contactați personalul de service Nikon.

7 **Formatați cardul de memorie în aparatul foto.**

Update-ul de firmware s-a terminat.