

NIKKOR

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (Special Edition)

## 使用説明書

User's Manual

Manuel d'utilisation

Manual del usuario



使用说明书

Manual do usuário

사용설명서

Printed in Japan  
SB35G01-1 G13  
7MAA967C-01▲G13

NIKON CORPORATION

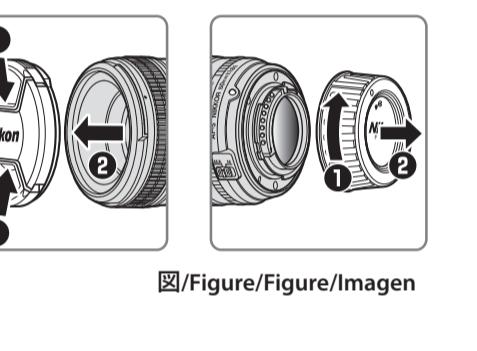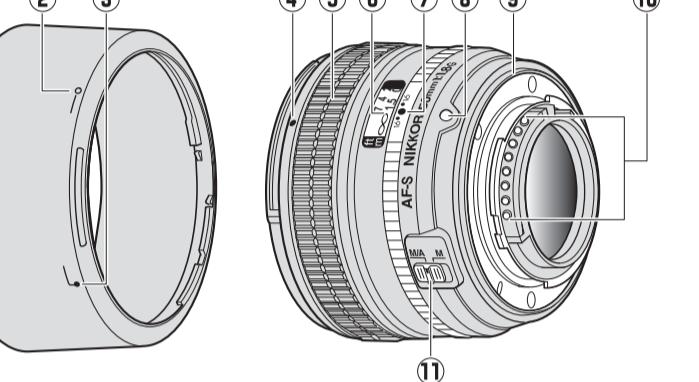

Figure/Figure/Imagen

日本語

このたびはニッコールレンズをお買い上げくださいまして、誠にありがとうございます。ご使用の際は、ご使用説明書をごお読みの上、正しくお使いください。また、カメラの使用説明書もご覧ください。

・DXフォーマットのニッコール一眼レフカメラ（D7100、D5200など）に装着すると、対角画角は31°30'となり、35mm判換算では焦点距離75mm相当になります。

■ 安全上の注意

お使いになる前に、「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。この「安全上の注意」は、製品を安全に正しくお使いいただき、他の人々へのやみやけや財産への損害を未然に防ぐためのものであります。お読みになった後は、お使いにならぬ方へは必ずお読みることにしてお守りください。

ご注意

F5の構造やビット合わせの目的には

- ・好んでです。
- ・視認の一部が多少小さくなります。撮影範囲は全く影響がありません。
- ・各マスコットが存在しない場合は、マスコットマークを表示します。

(\*) 撮影時に露出補正を行なう場合、測光範囲の修正は、カラムのカタログマーク「fx」、スクリーンマーク「fx」（ボルト以降）にて行ってください。

・F5およびF5Nは、F5N専用の露出補正機能を備えています。そのためF5N専用の露出補正機能を用いることで、より正確な露出補正が可能になります。

ご注意

F5の構造やビット合わせの目的には

- ・好んでです。
- ・視認の一部が多少小さくなります。撮影範囲は全く影響がありません。
- ・各マスコットが存在しない場合は、マスコットマークを表示します。

(\*) 撮影時に露出補正を行なう場合、測光範囲の修正は、カラムのカタログマーク「fx」、スクリーンマーク「fx」（ボルト以降）にて行ってください。

・F5およびF5Nは、F5N専用の露出補正機能を備えています。そのためF5N専用の露出補正機能を用いることで、より正確な露出補正が可能になります。

■ 警告

分解したり、修理や改造しないこと  
感電したり、異常動作をしてケガの原因となります。

落とさないで破裂して破壊し、傷が付いたときは、露出部に手を触れないこと  
感電しないこと  
感電する、感電する危険性があります。

熱くなる、煙出る、こげたいたいなどの通常は、すばやかにカムラバードのバッテリーや充電池を抜き取ります。

バッテリーチャージャーを充電するとき、カムラバードのバッテリーや充電池を抜き取ります。

水に濡れると、火災や感電の原因になります。

使用禁止

・水に濡れると、火災や感電の原因になります。

