

A digitális SLR fényképezőgép-firmware frissítése

– Mac –

Köszönjük, hogy a Nikon termékét választotta! A jelen útmutató a firmware-frissítés elvégzését ismerteti. *Ha nem biztos benne, hogy sikeresen végre tudja hajtani a frissítést, akkor a frissítés műveletének elvégzésére felkérhet egy Nikon szervizt is.*

A fényképezőgép műveleteivel kapcsolatos információkat illetően nézze meg a fényképezőgép használati útmutatóját.

Fontos

A kamera megsérülhet, amennyiben frissítés közben megszakad az áramellátás vagy a fényképezőgép vezérlőit használja. A frissítés folyamata alatt ne kapcsolja ki a fényképezőgépet, ne vegye ki, vagy ne kapcsolja le az áramforrást, illetve ne használja a vezérlőket. Ha a frissítés sikertelenül fejeződik be, és a fényképezőgép működésképtelenné válik, vigye a fényképezőgépet átvizsgálásra egy hivatalos Nikon szervizbe.

1

Előkészületek

A fényképezőgép firmware-jének frissítéséhez az alábbiakra lesz szüksége:

- Fényképezőgép
- Kártyaolvasóval vagy kártyafoglalattal rendelkező számítógép
- Az alábbi fényképezőgép-tápforrások valamelyike:
 - Egy hálózati tápegység
 - Egy, a fényképezőgép által támogatott típusú teljesen feltöltött lítium-ion akkumulátor
- A Nikon által jóváhagyott memóriakártya, amely a fényképezőgépben lett formázva (vegye figyelembe, hogy a kártya formázásakor minden adatot véglegesen letöröl; a kártya formázása előtt készítsen biztonsági mentést a megőrizni kívánt adatokról számítógépre vagy egyéb eszközre)
- A fényképezőgép *Használati útmutatója*

2

Ellenőrizze a fényképezőgép aktuális firmware-verzióját

Az Ön fényképezőgépén megjelenített menük eltérhetnek az itt látottaktól.

- 1 Kapcsolja be a fényképezőgépet.
- 2 Nyomja meg a **MENU** gombot a menük megjelenítéséhez.
- 3 Válassza a **Firmware-verzió** lehetőséget a beállítás menüben.



- 4 Az aktuális firmware-verzió jelenik meg. Erősítse meg, hogy a firmware-verzió a helyes verzió ennél a frissítésnél.




A firmware-verzió: „#.##”.

- 5 Lépjen ki a beállítás menübe, és kapcsolja ki a fényképezőgépet.

3

Töltse le és bontsa ki az új firmware-t

Miután a letöltő webhelyen elolvasta a végfelhasználói licencszerződést, válassza az **Elfogadom** lehetőséget, és kattintson a **Letöltés** pontra az „F-XXXX-V####M.dmg” elnevezésű fájl letöltéséhez, ahol az „XXXX” a fényképezőgép neve, a „####” pedig a firmware verziószáma. Amikor a letöltés befejeződött, az asztalon megjelenik egy lemezkép, amely az alábbi fájlt és mappát tartalmazza:

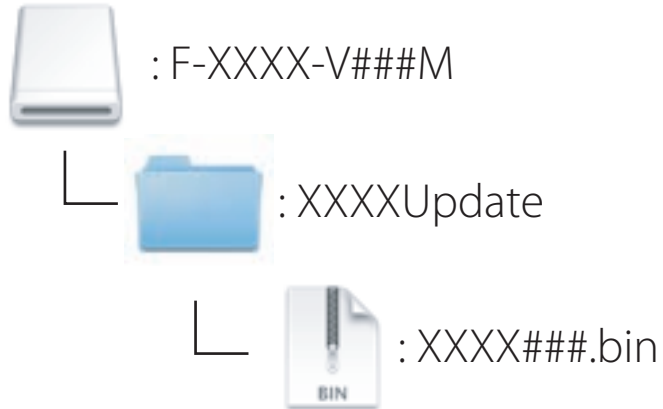

4

Másolja a firmware-t a memóriakártyára

A firmware-t át lehet másolni a fényképezőgépben levő memóriakártyára, ha ehhez egy kártyaolvasóval vagy kártyafoglalattal felszerelt számítógépet használ.

- 1 Helyezzen egy megformázott memóriakártyát a kártyaolvasóba, vagy a kártyanyílásba. Amennyiben automatikusan elindul egy alkalmazás, mint pl. a Nikon Transfer 2, folytatás előtt lépjen ki az alkalmazásból.
- 2 Egy fényképezőgép kötet jelenik meg az asztalon. Másolja a(z) „XXXX###.bin” fájlt a(z) „XXXXUpdate” mappából ebbe a kötetbe.



A másolás befejeztével győződjön meg róla, hogy a fényképezőgép kötet tartalmazza-e a(z) „XXXX###.bin” fájlt.

Fontos

Bizonyosodjon meg arról, hogy a(z) „XXXX###.bin” fájlt a memóriakártya gyökérkönyvtárába másolta. A fényképezőgép nem ismeri fel a firmware-t, ha az a gyökérkönyvtáron belüli mappában van.

- 3 Húzza a fényképezőgép kötetet a lomtárba, és távolítsa el a memóriakártyát a kártyaolvasóból vagy a kártyafoglatból.

5

Frissítse a fényképezőgép firmware-jét

Az Ön fényképezőgépén megjelenített menük eltérhetnek az itt látottaktól.
A frissítés során:

- ne vegye ki a memóriakártyát;
- ne kapcsolja ki a fényképezőgépet;
- ne működtesse a fényképezőgép vezérlőit;
- ne csatlakoztasson és ne távolítsa el objektívet;
- ne csatlakoztassa és ne húzza ki a hálózati tápegységet;
- ne vegye ki az akkumulátort;
- ne hagyja, hogy a fényképezőgépet erős elektromágneses zaj érje.

Ellenkező esetben a fényképezőgép működésképtelenné válhat.

1 Helyezze be a firmware-t tartalmazó memóriakártyát a fényképezőgép kártyafoglalatába.

Két kártyafoglalattal rendelkező fényképezőgépeknél

Ha a fényképezőgép lehetővé teszi, hogy az egyik foglalatot válassza elsődleges kártyanyílásnak, a másikat pedig másodlagos kártyanyílásnak, akkor a memóriakártyát a jelenleg elsődleges kártyanyílásnak választott foglalatba helyezze be. Egyéb esetekben az 1. foglalatba helyezze a kártyát.

2 Kapcsolja be a fényképezőgépet.

3 Nyomja meg a **MENU** gombot a menük megjelenítéséhez.

4 Válassza a **Firmware-verzió** lehetőséget a beállítás menüben.



5 Az aktuális firmware-verzió jelenik meg. Jelölje ki a **Frissítés** lehetőséget és nyomja meg az **OK** gombot.



- 6 A firmware-frissítési párbeszédablak jelenik meg. Válassza az **Igen** lehetőséget.



- 7 A frissítés elindul. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a frissítés ideje alatt.

- 8 Győződjön meg róla, hogy a frissítés sikeresen végre lett hajtva.

8-1. Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és vegye ki a memóriakártyát.

8-2. Ellenőrizze a fényképezőgép firmware-verziójának számát a 2. lépésben – „Ellenőrizze a fényképezőgép aktuális firmware-verzióját” – ismertetett módon.

8-3. Ha látható a frissített verziószám, a frissítés sikeres volt.



A firmware-verzió: „#.#.#”.

Ha nem sikerült a frissítés, forduljon egy Nikon szervizhez.

- 9 **Hajtsa végre a memóriakártya formázását a fényképezőgépen.**

Ezzel a firmware frissítése teljes.