

# Nikon

## COOLPIX

### A fényképezőgép-firmware frissítése

– Windows –

Köszönjük, hogy a Nikon termékét választotta! A jelen útmutató a firmware-frissítés elvégzését ismerteti. *Ha nem biztos benne, hogy sikeresen végre tudja hajtani a frissítést, akkor a frissítés műveletének elvégzésére felkérheti a Nikon-szerviz képviselőjét is.*

**A fényképezőgép műveleteivel kapcsolatos információkat illetően nézze meg a fényképezőgép kézikönyvét.**

#### Fontos

A kamera megsérülhet, amennyiben frissítés közben megszakad az áram vagy a vezérléseket használja. A frissítés folyamata alatt ne kapcsolja ki a kamerát, ne vegye ki, vagy ne kapcsolja le az áramforrást, vagy ne használja a vezérléseket. Ha a frissítés sikertelenül fejeződik be, és a kamera működésképtelenné válik, vigye a kamerát átvizsgálásra egy engedélyezett Nikon szerviz-képviselőhöz.



#### Előkészületek


A fényképezőgép firmware-ének frissítéséhez az alábbiakra lesz szüksége:

- Fényképezőgép
- Kártya-olvasóval vagy kártyanyílással rendelkező számítógép
- Az alábbi fényképezőgép-tápforrások valamelyike:
  - Hálózati adapter
  - A frissítés elvégzéséhez elegendő feltöltöttségű elem vagy elemek
- A Nikon által jóváhagyott memóriakártya, amely a fényképezőgépben lett formázva (vegye figyelembe, hogy a kártya formázásakor minden adatot véglegesen letöröl; a kártya formázása előtt készítsen biztonsági mentést a számítógépen vagy egyéb eszközön meghagyni kívánt adatokról)
- A fényképezőgép *Használati útmutatója*

# 2

## A fényképezőgép aktuális firmware- verziója számának ellenőrzése

Az Ön fényképezőgépén megjelenített menük eltérhetnek az itt látottaktól.

- 1 Kapcsolja be a fényképezőgépet.
- 2 Válassza a  (Kamera beállítások) menü **Firmware verzió** elemét. Részletes tájékoztatást a fényképezőgép használati útmutatójában talál.



- 3 A firmware jelenlegi verziójának száma jelenik meg. Erősítse meg, hogy a firmware-verzió a helyes verzió ennél a frissítésnél.



Az „XXXX” a fényképezőgép neve, a „\*\*” pedig a firmware-verzió.

- 4 Lépjen ki a beállítás menüből, és kapcsolja ki a fényképezőgépet.

# 3

## Az új firmware letöltése és kibontása

**1** Hozzon létre egy új mappát a számítógépén.  
Amennyiben Windows 10 vagy Windows 8.1 operációs rendszert használ, az asztal üzemmód bekapcsolásához a kezdőképernyőn válassza a **Desktop** (Asztal) lehetőséget.

**2** Miután a letöltő webhelyen elolvasta a végfelhasználói licencszerződést, válassza az **Elfogadom** lehetőséget, és kattintson a **Letöltés** pontra. Mentse el a fájlt a 3-1 lépésben létrehozott mappába.

**3** Nyissa meg a 3-1 lépésben létrehozott mappát, és kattintson duplán a letöltött fájlra („F-XXXX-V\*\*W.exe”, ahol az „XXXX” a fényképezőgép neve, a „\*\*” pedig a firmware-verzió), hogy kibontsa a firmware-t egy almappába az új mappában.



: F-XXXX-V\*\*W.exe

A létrejött fájl- és mappahierarchia lentebb látható:



: XXXXUpdate



: firmware



: firmware.bin

# 4


## A firmware másolása a memóriakártyára

A firmware-t át lehet másolni a kamerában levő memóriakártyára, ha ehhez egy kártyaolvasóval vagy kártyanyílással felszerelt számítógépet használ.

- 1 Helyezzen egy megformázott memóriakártyát a kártyaolvasóba, vagy a kártyanyílásba. Amennyiben automatikusan elindul egy alkalmazás, mint pl. a Nikon Transfer 2, folytatás előtt lépjen ki az alkalmazásból.


### Windows 10/Windows 8.1

Ha a Windows az ábrán látható üzenetet jeleníti meg, kattintson a × gombra a párbeszédablak bezárásához.

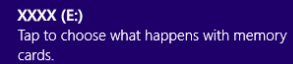

XXXX (E)  
Tap to choose what happens with memory cards.

### Windows 7/Windows Vista

A Windows 7/Windows Vista alatt egy AutoPlay (Automatikus lejátszás)párbeszédablak jelenhet meg. Kattintson a  gombra.



- 2 Másolja át a „firmware” mappát a memóriakártyára.



A másolás befejeztével nyissa meg a memóriakártyán lévő „firmware” mappát, és ellenőrizze, hogy tartalmazza-e a „firmware.bin” fájlt.

### Fontos

Bizonyosodjon meg arról, hogy a „firmware” mappát a memóriakártya gyökérkönyvtárba másolta. A fényképezőgép nem ismeri fel a firmware-t, ha az a gyökérkönyvtáron belüli mappában van.

- 3 Ha a számítógépe a memóriakártyát cserélhető lemezként jeleníti meg, kattintson a jobb gombbal a cserélhető lemezre, és válassza az **Eject** (Kiadás) elemet a megjelenő menüből. Távolítsa el a memóriakártyát a kártyaolvasóból vagy a kártyanyílásból.

# 5

## A fényképezőgép firmware-ének frissítése

Az Ön fényképezőgépén megjelenített menük eltérhetnek az itt látottaktól.

A frissítés során:

- ne vegye ki a memóriakártyát;
- ne kapcsolja ki a fényképezőgépet;
- ne szüntesse meg a hálózati adapter csatlakozását;
- ne vegye ki az akkumulátort;
- ne hagyja, hogy a fényképezőgépet erős elektromágneses zaj érje.

Ellenkező esetben a fényképezőgép működésképtelenné válhat.


**1** Helyezze be a firmware-t tartalmazó memóriakártyát a fényképezőgép memóriakártya-nyílásába.

**2** Kapcsolja be a fényképezőgépet.

**3** Válassza a **Y** (Kamera beállítások) menü **Firmware verzió** elemét. Részletes tájékoztatást a fényképezőgép használati útmutatójában talál.




**4** A firmware-frissítési párbeszédablak jelenik meg. Válassza az **Igen** lehetőséget a frissítés elkezdéséhez.

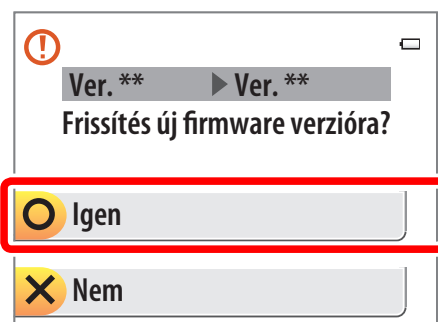

A frissítés folyamán a jobb oldalon látható üzenet látható.



A frissítés befejezésekor a jobb oldalon látható üzenet jelenik meg.

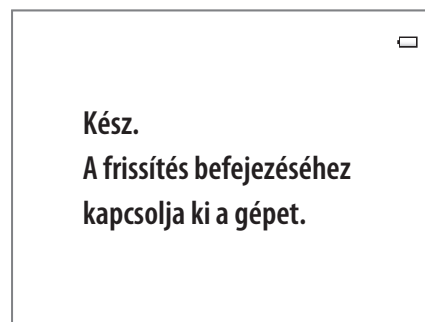

**5** Győződjön meg róla, hogy a frissítés sikeresen végre lett hajtva.

5-1. Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és vegye ki a memóriakártyát.

5-2. Ellenőrizze a fényképezőgép firmware-verziójának számát a 2. lépésben – „A fényképezőgép aktuális firmware- verziója számának ellenőrzése” – ismertetett módon.

5-3. Ha látható a frissített verziószám, a frissítés sikeres volt.



Az „XXXX” a fényképezőgép neve, a „\*\*” pedig a firmware-verzió. Ha nem sikerült a frissítés, forduljon a Nikon-szerviz képviselőjéhez.

**6** **Hajtsa végre a memóriakártya formázását a fényképezőgépen.**

Ezzel a firmware frissítése teljes.