

Nikon

COOLPIX

ファームウェアバージョンアップの手順について

- Windows 版 -

いつもニコン製品をご愛用いただき、まことにありがとうございます。

ここでは今回のダウンロードの対象となる COOLPIX のファームウェアバージョンアップについて説明しています。

なお、ニコンサービス機関でのバージョンアップも承っております。ご使用の環境などでファームウェアをバージョンアップできないお客様はご利用ください。

ご使用のカメラの操作については、付属の使用説明書をご覧ください。

カメラのファームウェアバージョンアップは、次の手順で行います。

1 準備しますP.2

ファームウェアのバージョンアップに必要な機材等を説明します。



2 カメラのファームウェアバージョンを確認しますP.2

カメラのファームウェアバージョンを確認する手順を説明します。



3 ファームウェアのダウンロードとファイルの確認をしますP.3

カメラの新しいファームウェアをダウンロードセンターのファームウェアのダウンロードページよりパソコンにダウンロードする手順を説明します。



4 SD メモリーカードへファームウェアをコピーしますP.4

ダウンロードした新しいファームウェアを、SD メモリーカードにコピーする手順を説明します。



5 カメラのファームウェアをバージョンアップしますP.5

カメラのファームウェアをバージョンアップする手順を説明します。

ご注意

ファームウェアのバージョンアップ中に「カメラの電源を OFF にする」「カメラのボタン類の操作をする」などを行うと、カメラの故障の原因となりますので、そのような操作は絶対に行わないでください。

なお、ファームウェアのバージョンアップが正常に終了せず、カメラが正常に起動しなくなった場合は、ニコンサービス機関にお問い合わせください。

1

準備します



カメラのファームウェアをバージョンアップするには、下記のものが必要になります。


- カメラ本体
- SD メモリーカード対応のカードリーダーおよびパソコン、またはカードスロット内蔵のパソコン
- 電源は次のいずれかを用意します。
 - AC アダプター
 - 残量が充分にあるバッテリー
- カメラで初期化*（フォーマット）した、弊社動作確認済み SD メモリーカード
 - * SD メモリーカードを初期化すると、カード内のデータはすべて消えてしまいます。カード内に必要なデータが残っているときは、初期化する前に、パソコンなどに保存してください。
- カメラの使用説明書

2

カメラのファームウェアバージョンを確認します

※ カメラの機種により、表示される画面が異なることがあります。

- 1 カメラの電源を ON にします。
- 2 カメラのメニューボタン  を押して、メニュー画面を表示します。
- 3  [セットアップ] メニューから [バージョン情報] を選択します。

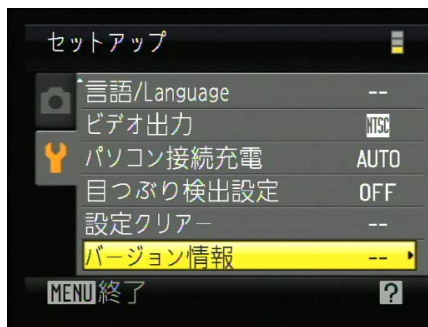

- 4 カメラのファームウェアバージョンが表示されます。
バージョンアップ対象のバージョンであることを確認してください。



※ XXXX にはカメラの機種名が、** にはファームウェアのバージョンが入ります。

- 5 バージョン確認終了後、カメラの電源を OFF にします。

3

ファームウェアのダウンロードとファイルの確認をします

1 パソコンのハードディスクに適切な名前のフォルダーを新規作成します。

Windows 10 または Windows 8.1 の場合

スタート画面で「デスクトップ」をクリックして、デスクトップモードで操作を行ってください。

2 ファームウェアをダウンロードします。

ダウンロードページのプログラム使用許諾契約書を確認後、【同意する】をチェックして【ダウンロード】 ボタンをクリックし、1 で作成したフォルダーを指定して、ダウンロードします。

3 ダウンロードしたファイルを解凍します。

ダウンロードした【F-XXXX-V**W.exe】 ファイルをダブルクリックすると、自動的にファイルが解凍されます。

※ XXXX にはカメラの機種名が、** にはファームウェアのバージョンが入ります。



: F-XXXX-V**W.exe

解凍後作成されたフォルダーの内容は下記の通りです。



: XXXXUpdate



: firmware



: firmware.bin

4

SD メモリーカードへファームウェアをコピーします

SD メモリーカードへファームウェアをコピーするには、カードリーダーとパソコン、またはカードスロット内蔵のパソコンを使用します。

- 1 初期化済みの SD メモリーカードを、パソコンに接続したカードリーダー、またはカードスロットへ挿入します。


Nikon Transfer 2 などの転送ソフトが起動した場合は、終了してください。


Windows 10 または Windows 8.1 の場合

パソコンの設定によっては、右図のダイアログが表示されます。この場合は X ボタンをクリックします。

XXXX (E)
タップして、メモリカードに対して行う操作を選んでください。

Windows 7 または Windows Vista の場合

パソコンの設定によっては、[自動再生] ダイアログが表示されます。この場合は  ボタンをクリックします。

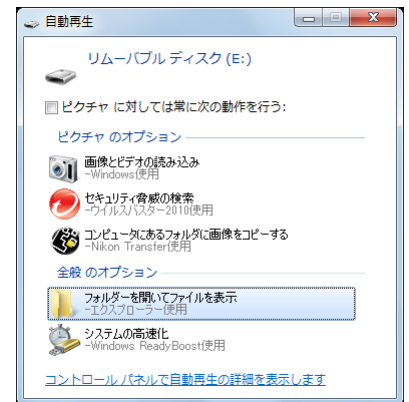

- 2 ファームウェアをコピーします。
 - a. コンピューター (マイコンピュータ) に表示された SD メモリーカード内に、ダウンロードしたファームウェアを「firmware」フォルダーごとコピーします。



- b. コピー終了後、SD メモリーカード内の内容を確認します。
「firmware」フォルダーに「firmware.bin」ファイルがあればコピーは完了です。

ご注意

「firmware」フォルダーは、必ず SD メモリーカードのルートディレクトリ (一番上の階層) にコピーしてください。SD メモリーカード内にフォルダーを作成してコピーすると、カメラがファームウェアを認識できなくなります。

- 3 SD メモリーカードをカードリーダー、またはカードスロットから取り出します。「リムーバブル ディスク」が表示されている場合は、アイコン上で右クリックします。「取り出し」を選択して、SD メモリーカードをカードリーダー、またはカードスロットから取り出します。


5

カメラのファームウェアをバージョンアップします

※ カメラの機種により、表示される画面が異なることがあります。


ファームウェアのバージョンアップ中に下記の操作や状態になると、カメラが起動しなくなるおそれがあります。操作には充分ご注意ください。

- SD メモリーカードを抜く
- カメラの電源を OFF にする
- AC アダプターを外す
- バッテリーを取り出す
- 強い電波や磁気などのノイズが入る



- 1 カメラにファームウェアをコピーした SD メモリーカードを挿入します。
- 2 カメラの電源を ON にします。
- 3 カメラのメニューボタン (MENU) を押して、メニュー画面を表示します。
- 4  [セットアップ] メニューから [バージョン情報] を選択します。



- 5 バージョンアップ画面が表示されます。
[はい] を選択して、バージョンアップを実行します。

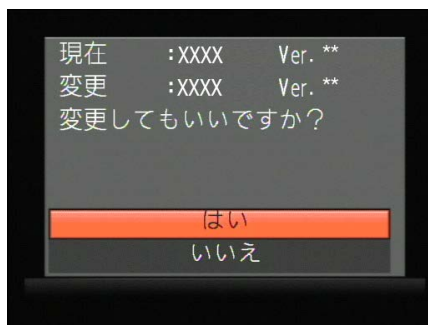

- 6 「バージョンアップ中」と表示されます。
バージョンアップが終了すると「バージョンアップ終了」と表示されます。

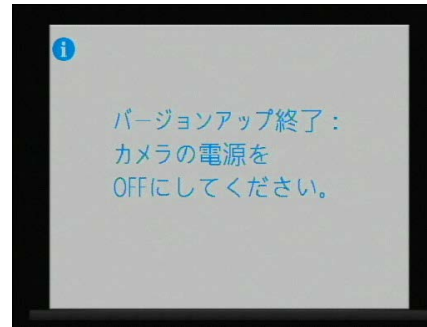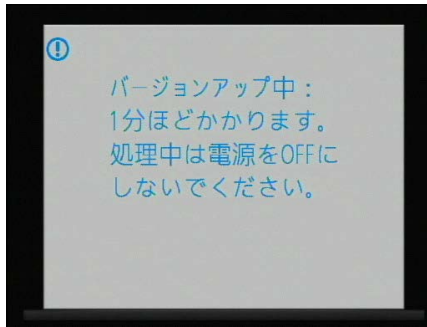

- 7 バージョンアップが完了したら、バージョンを確認します。
- カメラの電源を OFF にし、SD メモリーカードを取り外します。
 - 「**2** カメラのファームウェアバージョンを確認します」の方法で、バージョンを確認します。
 - 液晶モニターにダウンロードしたファームウェアのバージョンが表示されていれば、バージョンアップが正常に終了しています。



※ XXXX にはカメラの機種名が、** にはファームウェアのバージョンが入ります。

- バージョンアップが正常に終了しなかった場合は、ニコンサービス機関へお問い合わせください。

- 8 カメラで SD メモリーカードを初期化（フォーマット）します。

以上でファームウェアのバージョンアップは終了です。