

Nikon

COOLPIX

Aggiornamento del firmware della fotocamera

– Windows –

Grazie per aver scelto un prodotto Nikon. Questo manuale descrive come eseguire l'aggiornamento del firmware. *Se non siete sicuri di poter effettuare l'aggiornamento autonomamente, richiedete l'intervento ad un rappresentante autorizzato Nikon.*

Consultare il manuale della fotocamera per informazioni relative al suo funzionamento.

Importante

In caso di interruzione dell'alimentazione, o se si utilizzano i comandi della fotocamera durante l'aggiornamento, la fotocamera potrebbe venire danneggiata. Durante l'aggiornamento, evitare assolutamente di rimuovere le schede di memoria, scollegare l'alimentazione o utilizzare i comandi della fotocamera. Se l'aggiornamento non viene completato correttamente e la fotocamera diventa inutilizzabile, fare esaminare il prodotto presso un rappresentante autorizzato Nikon.



Preparazione

Per aggiornare il firmware della fotocamera, è necessario disporre di quanto segue:

- Fotocamera
- Un computer dotato di lettore per schede o slot per schede
- Una delle seguenti fonti di alimentazione per la fotocamera:
 - Un adattatore CA
 - Una batteria o batterie con carica sufficiente per completare l'aggiornamento
- Una card di memoria approvata da Nikon formattata nella fotocamera (tutti i dati presenti nella card di memoria saranno eliminati al momento della formattazione; prima di formattare la card salvare sul computer o su un altro dispositivo i dati che si desidera conservare)
- Il *Manuale d'uso* della fotocamera

2

Controllare la versione del firmware in uso sulla fotocamera

I menu visualizzati dalla propria fotocamera possono essere diversi da quelli riportati nel presente documento.

- 1 Accendere la fotocamera.
- 2 Premere il tasto  per visualizzare i menu.
- 3 Selezionare **Versione firmware** nel menu impostazioni.



- 4 Sarà visualizzata la versione firmware in uso. Confermare che la versione firmware sia quella corretta per questo aggiornamento.



“XXXX” è il nome della fotocamera e “**” indica la versione del firmware.

- 5 Tornare al menu impostazioni e spegnere la fotocamera.

3

Scaricare ed estrarre il nuovo firmware

- 1 Creare una nuova cartella sul computer.
Se si sta utilizzando Windows 10 o Windows 8.1, selezionare **Desktop** nella schermata di avvio per entrare in modo desktop.
- 2 Dopo aver letto il contratto di licenza dell'utente finale sul sito di scaricamento, selezionare **Accetto** e fare clic su **Scaricare**. Salvare il file nella cartella creata allo step 3-1.
- 3 Aprire la cartella creata al punto 3-1 e fare doppio clic sul file scaricato ("F-XXXX-V**W.exe", dove "XXXX" è il nome della fotocamera e "**" la versione del firmware) per estrarre il firmware in una sottocartella nella nuova cartella.




: F-XXXX-V**W.exe

Il file risultante e la gerarchia delle cartelle sono illustrati di seguito:



: XXXXUpdate



: firmware



: firmware.bin

4


Copiare il firmware nella memory card

Il firmware può essere copiato sulla scheda di memoria della fotocamera utilizzando un computer dotato di un lettore o uno slot per schede.


- 1 Inserire una scheda di memoria formattata nel lettore o nello slot per schede. Se un'applicazione come Nikon Transfer 2 viene avviato automaticamente, uscire dall'applicazione prima di procedere.


Windows 10/Windows 8.1

Se Windows visualizza il messaggio mostrato nell'illustrazione, fare clic su **X** per chiudere la finestra di dialogo.



Windows 7/Windows Vista

In Windows 7/Windows Vista potrebbe essere visualizzata una finestra di dialogo AutoPlay. Fare clic su .

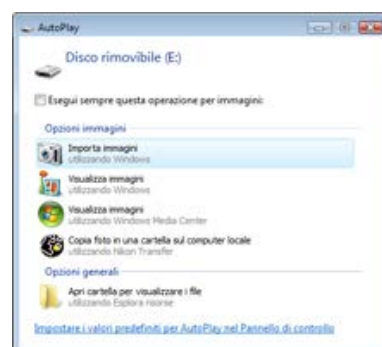

- 2 Copiare la cartella "firmware" nella memory card.



Al termine della copia, aprire la cartella "firmware" dalla memory card e assicurarsi che contenga il file "firmware.bin".

Importante

Assicurarsi di copiare la cartella "firmware" nella directory principale della card di memoria. Il nuovo firmware non verrà riconosciuto dalla fotocamera se posizionato in una sottocartella della directory principale.

- 3 Se il computer visualizza la memory card come disco rimovibile, fare clic con il pulsante destro sul disco rimovibile, quindi selezionare **Rimuovi** dal menu che viene visualizzato. Rimuovere la memory card dal lettore o dallo slot.

5


Aggiornare il firmware della fotocamera

I menu visualizzati dalla propria fotocamera possono essere diversi da quelli riportati nel presente documento.

Durante l'aggiornamento, non:

- Rimuovere la memory card
- Spegnerne la fotocamera
- Collegare o scollegare l'alimentatore di rete
- Rimuovere la batteria
- Sottoporre la fotocamera a forte rumore elettromagnetico

Le azioni sopra riportate potrebbero rendere inutilizzabile la fotocamera.


- 1 Inserire la memory card contenente il firmware nello slot per memory card della fotocamera.
- 2 Accendere la fotocamera.
- 3 Premere il tasto  per visualizzare i menu.
- 4 Selezionare **Versione firmware** nel menu impostazioni.




- 5 Verrà visualizzata una finestra di dialogo di aggiornamento del firmware. Selezionare **Sì** per avviare l'aggiornamento.



Durante la fase di aggiornamento, sarà mostrato sul monitor il messaggio raffigurato a destra.

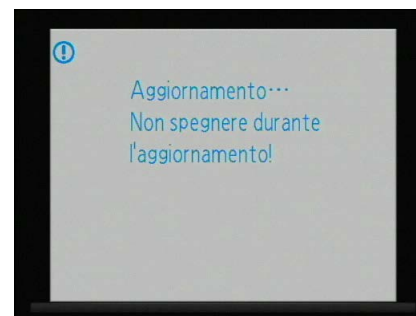

Il messaggio mostrato a destra viene visualizzato quando l'aggiornamento è completo.

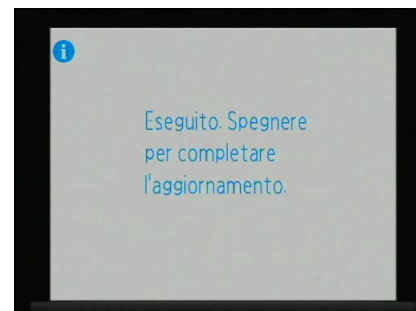

6 Verificare che l'aggiornamento sia stato eseguito correttamente.

6-1. Spegnere la fotocamera e rimuovere la memory card.

6-2. Verificare la versione del firmware della fotocamera come descritto al Passaggio 2, "Controllare la versione del firmware in uso sulla fotocamera".

6-3. Se viene visualizzata la nuova versione, l'aggiornamento è stato eseguito correttamente.



"XXXX" è il nome della fotocamera e "**" indica la versione del firmware. Se l'aggiornamento non è stato possibile, contattate un centro di assistenza Nikon autorizzato.

7 **Formattare la memory card nella fotocamera.**

Con questo ci conclude l'aggiornamento del firmware.