

## Aggiornamento del firmware della fotocamera SLR digitale

– Mac –

Grazie per aver scelto un prodotto Nikon. Questo manuale descrive come eseguire l'aggiornamento del firmware. *Se non siete sicuri di poter effettuare l'aggiornamento autonomamente, richiedete l'intervento ad un rappresentante autorizzato Nikon.*

**Consultare il manuale della fotocamera per informazioni relative al suo funzionamento.**

### Importante

In caso di interruzione dell'alimentazione, o se si utilizzano i comandi della fotocamera durante l'aggiornamento, la fotocamera potrebbe venire danneggiata. Durante l'aggiornamento, evitare assolutamente di rimuovere le schede di memoria, scollegare l'alimentazione o utilizzare i comandi della fotocamera. Se l'aggiornamento non viene completato correttamente e la fotocamera diventa inutilizzabile, fare esaminare il prodotto presso un rappresentante autorizzato Nikon.

# 1

## Preparazione

Per aggiornare il firmware della fotocamera, è necessario disporre di quanto segue:

- Fotocamera
- Un computer dotato di lettore per schede o slot per schede
- Una delle seguenti fonti di alimentazione per la fotocamera:
  - Un adattatore CA
  - Una batteria ricaricabile agli ioni di litio completamente carica di un tipo supportato dalla fotocamera
- Una card di memoria approvata da Nikon formattata nella fotocamera (tutti i dati presenti nella card di memoria saranno eliminati al momento della formattazione; prima di formattare la card salvare sul computer o su un altro dispositivo i dati che si desidera conservare)
- Il *Manuale d'uso* della fotocamera

# 2

## Controllare la versione del firmware in uso sulla fotocamera

I menu visualizzati dalla propria fotocamera possono essere diversi da quelli riportati nel presente documento.

- 1 Accendere la fotocamera.
- 2 Premere il tasto **MENU** per visualizzare i menu.
- 3 Selezionare **Versione firmware** nel menu impostazioni.



- 4 Sarà visualizzata la versione firmware in uso. Confermare che la versione firmware sia quella corretta per questo aggiornamento.




"#.##" indica la versione del firmware.

- 5 Tornare al menu impostazioni e spegnere la fotocamera.

# 3

## Scaricare ed estrarre il nuovo firmware

Dopo aver letto il contratto di licenza dell'utente finale sul sito di scaricamento, selezionare **Accetto** e fare clic su **Scaricare** per scaricare il file "F-XXXX-V####M.dmg", dove "XXXX" è il nome della fotocamera e "####" la versione firmware. Quando lo scaricamento è completo, sul desktop verrà visualizzata un'immagine del disco contenente il file e la cartella elencati di seguito:

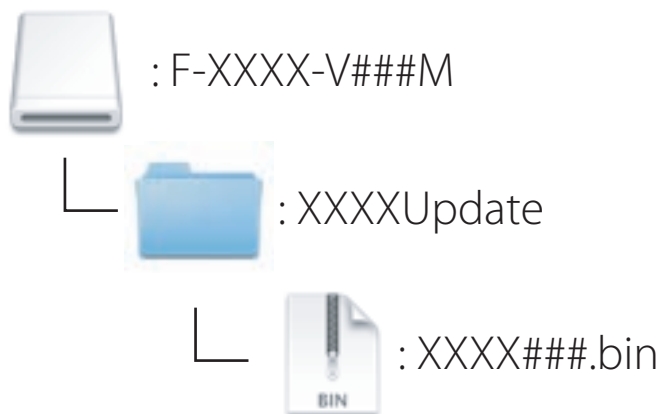

# 4

## Copiare il firmware nella memory card

Il firmware può essere copiato sulla scheda di memoria della fotocamera utilizzando un computer dotato di un lettore o uno slot per schede.

- 1 Inserire una scheda di memoria formattata nel lettore o nello slot per schede. Se un'applicazione come Nikon Transfer 2 viene avviato automaticamente, uscire dall'applicazione prima di procedere.
- 2 Sul desktop verrà visualizzata un'unità disco. Copiare "XXXX###.bin" dalla cartella "XXXXUpdate" a questo disco rimovibile.



Quando la copia è completa, confermare che il volume della fotocamera contiene il "XXXX###.bin".

### Importante

Assicurarsi di copiare "XXXX###.bin" nella directory principale della card di memoria. Il nuovo firmware non verrà riconosciuto dalla fotocamera se posizionato in una sottocartella della directory principale.

- 3 Trascinare l'unità disco della fotocamera nel cestino e rimuovere la scheda di memoria dal lettore o dallo slot.

# 5

## Aggiornare il firmware della fotocamera

I menu visualizzati dalla propria fotocamera possono essere diversi da quelli riportati nel presente documento.

Durante l'aggiornamento, non:

- Rimuovere la memory card
- Spegnerne la fotocamera
- Azionare un qualunque pulsante o selettore
- Innestare o rimuovere obiettivi
- Collegare o scollegare l'alimentatore di rete
- Rimuovere la batteria
- Sottoporre la fotocamera a forte rumore elettromagnetico

Le azioni sopra riportate potrebbero rendere inutilizzabile la fotocamera.

**1** Inserire la memory card contenente il firmware nello slot per memory card della fotocamera.

### Fotocamere con due alloggiamenti per card di memoria

Se la fotocamera consente di selezionare uno slot primario e l'altro secondario, inserire la card di memoria nello slot attualmente selezionato come slot primario. In caso contrario, inserire la card di memoria nell'alloggiamento 1.

**2** Accendere la fotocamera.

**3** Premere il tasto **MENU** per visualizzare i menu.

**4** Selezionare **Versione firmware** nel menu impostazioni.



**5** Sarà visualizzata la versione firmware in uso. Evidenziare **Aggiorna firmware** e premere **OK**.



**6** Viene visualizzato un dialogo di aggiornamento firmware. Selezionare **Si**.



**7** L'aggiornamento ha inizio. Osservare le istruzioni su schermo durante l'aggiornamento.

**8** Verificare che l'aggiornamento sia stato eseguito correttamente.

8-1. Spegnerla fotocamera e rimuovere la memory card.

8-2. Verificare la versione del firmware della fotocamera come descritto al Passaggio 2, "Controllare la versione del firmware in uso sulla fotocamera".

8-3. Se viene visualizzata la nuova versione, l'aggiornamento è stato eseguito correttamente.



"#.##" indica la versione del firmware.

Se l'aggiornamento non è stato possibile, contattate un centro di assistenza Nikon autorizzato.

**9** **Formattare la memory card nella fotocamera.**

Con questo ci conclude l'aggiornamento del firmware.