

Aggiornamento del firmware per il trasmettitore wireless WT-7

– Mac –

Grazie per aver scelto un prodotto Nikon. Questa guida descrive come aggiornare il firmware per il trasmettitore wireless WT-7. *Se non si è sicuri di poter eseguire l'aggiornamento con successo, l'aggiornamento può essere effettuato da un centro assistenza autorizzato Nikon.*

Vedere il manuale fornito con il prodotto Nikon per informazioni sull'uso.

Importante

In caso di interruzione dell'alimentazione, o se si utilizzano i comandi durante l'aggiornamento, la fotocamera potrebbe venire danneggiata. Durante l'aggiornamento, evitare assolutamente di rimuovere le schede di memoria, scollegare l'alimentazione o utilizzare il prodotto. Se l'aggiornamento non viene completato correttamente e il prodotto diventa inutilizzabile, farlo esaminare presso un rappresentante autorizzato Nikon.

1

Preparazione

Per eseguire l'aggiornamento, è necessario disporre di quanto segue:

- Trasmettitore wireless WT-7
- Una fotocamera che può essere usata per aggiornare il firmware del WT-7 (in questo manuale viene utilizzata una D500 a scopi illustrativi)
- Un cavo USB per connettere l'WT-7 alla fotocamera
- Un computer dotato di lettore per schede o slot per schede
- Una delle seguenti fonti di alimentazione per la fotocamera e l'WT-7:
 - Un adattatore CA
 - Una batteria completamente carica
- Una card di memoria approvata da Nikon formattata nella fotocamera (tutti i dati presenti nella card di memoria saranno eliminati al momento della formattazione; prima di formattare la card salvare sul computer o su un altro dispositivo i dati che si desidera conservare)
- I manuali della fotocamera e del WT-7

2

Controllare la versione del firmware in uso

I menu visualizzati dalla propria fotocamera possono essere diversi da quelli riportati nel presente documento.

- 1 Aprire i coperchi USB sulla fotocamera e sull'WT-7 e collegare il cavo USB.
- 2 Accendere la fotocamera, quindi premere l'interruttore di alimentazione dell'WT-7 per circa un secondo per accendere l'WT-7.
- 3 Premere il pulsante **MENU** della fotocamera per visualizzare i menu.
- 4 Selezionare **Rete > Opzioni > Versione firmware** nel menu impostazioni.



- 5 Sarà visualizzata la versione firmware in uso. Confermare che la versione firmware sia quella corretta per questo aggiornamento.




"#.#" indica la versione del firmware.

- 6 Tornare al menu impostazioni e spegnere la fotocamera e l'WT-7.

3

Scaricare ed estrarre il nuovo firmware

Dopo aver letto il Contratto di licenza dell'utente finale sul sito di scaricamento, selezionare **Accetto** e fare clic su **Scaricare** per scaricare il file "F-WT7-V##M.dmg", dove "##" è la versione firmware. Quando lo scaricamento è completo, sul desktop appare un'immagine del disco contenente il file e la cartella elencati di seguito:

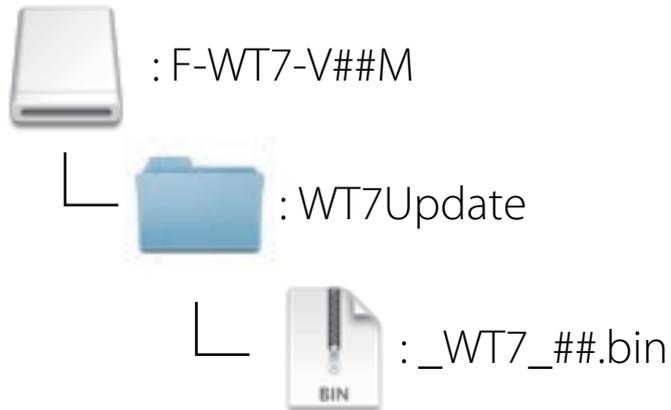

4

Copiare il firmware nella memory card

Il firmware può essere copiato sulla scheda di memoria della fotocamera utilizzando un computer dotato di un lettore o uno slot per schede.

- 1 Inserire una scheda di memoria formattata nel lettore o nello slot per schede. Se un'applicazione come Nikon Transfer 2 viene avviato automaticamente, uscire dall'applicazione prima di procedere.
- 2 Sul desktop verrà visualizzata un'unità disco. Copiare il file "_WT7_##.bin" dalla cartella "WT7Update" a questo disco.



Al termine della copia, assicurarsi che la card di memoria contenga il file "_WT7_##.bin".

Importante

Assicurarsi di copiare il file "_WT7_##.bin" nella directory principale della card di memoria. Il nuovo firmware non verrà riconosciuto dalla fotocamera se posizionato in una sottocartella della directory principale.

- 3 Trascinare l'unità disco della fotocamera nel cestino e rimuovere la scheda di memoria dal lettore o dallo slot.

5

Aggiornare il firmware

I menu visualizzati dalla propria fotocamera possono essere diversi da quelli riportati nel presente documento.

Durante l'aggiornamento, non:

- Rimuovere la memory card
- Spegnerne il dispositivo
- Azionare i comandi del dispositivo
- Innestare o rimuovere obiettivi oppure il WT-7
- Collegare o scollegare l'alimentatore di rete
- Rimuovere la batteria
- Sottoporre il dispositivo a forte rumore elettromagnetico

Le azioni sopra riportate potrebbero rendere inutilizzabile il dispositivo.

- 1** Inserire la memory card contenente il firmware nello slot per memory card della fotocamera.

Fotocamere con due alloggiamenti per card di memoria

Se la fotocamera consente di selezionare uno slot primario e l'altro secondario, inserire la card di memoria nello slot attualmente selezionato come slot primario. In caso contrario, inserire la card di memoria nell'alloggiamento 1.

- 2** Aprire i coperchi USB sulla fotocamera e sull'WT-7 e collegare il cavo USB.
- 3** Accendere la fotocamera, quindi premere l'interruttore di alimentazione dell'WT-7 per circa un secondo per accendere l'WT-7.
- 4** Premere il pulsante **MENU** della fotocamera per visualizzare i menu.
- 5** Selezionare **Rete > Opzioni > Versione firmware** nel menu impostazioni.



- 6 Sarà visualizzata la versione firmware in uso. Evidenziare **Aggiorna firmware** e premere **OK**.



- 7 Viene visualizzato un dialogo di aggiornamento firmware. Selezionare **Sì**.



- 8 L'aggiornamento ha inizio. Osservare le istruzioni su schermo durante l'aggiornamento.

- 9 Verificare che l'aggiornamento sia stato eseguito correttamente.

9-1. Spegnerla fotocamera e rimuovere la memory card.

9-2. Verificare la versione del firmware della fotocamera come descritto al Passaggio 2, "Controllare la versione del firmware in uso".

9-3. Se viene visualizzata la nuova versione, l'aggiornamento è stato eseguito correttamente.



"#.#" indica la versione del firmware.

Se l'aggiornamento non è stato possibile, contattate un centro di assistenza Nikon autorizzato.

10 **Formattare la memory card nella fotocamera.**

Con questo ci conclude l'aggiornamento del firmware.