

JP 使用説明書追加記述のご案内

お客様がご購入されたカメラには、セットアップメニュー [Wi-Fi] に [Wi-Fi 接続を開始] が追加されています。このメニューを使うと、SnapBridge アプリを使用してカメラとスマートフォンやタブレット（以下「スマートフォン」と表記します）を直接 Wi-Fi 接続できます。

SnapBridge アプリについて

SnapBridge を使用すると、カメラで撮影した画像をスマートフォンに転送したり、カメラのリモート操作などを行えます。SnapBridge については次の点にご注意ください。



• SnapBridge は必ず最新版をインストールしてください。

• SnapBridge アプリは Apple App Store® または Google Play™ でダウンロードできます。

• SnapBridge アプリの最新情報については当社ホームページでご確認ください。

• SnapBridge アプリの詳しい使い方などは、アプリのオンラインヘルプをご覧ください。

<https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/ja/index.html>



カメラと直接 Wi-Fi 接続するには

☑ Wi-Fi 接続する前に

次の点にご注意ください。

- あらかじめスマートフォンの Wi-Fi 機能を ON にしてください。詳しくはスマートフォンの使用説明書を参照してください。
- 途中で電源が切れないよう、スマートフォンとカメラのどちらも充分にバッテリー残量がある状態でご使用ください。
- カメラに残量のあるメモリーカードを入れてください。

1 スマートフォン：SnapBridge を起動して [Skip] をタップする

- すでに SnapBridge を起動したことがある場合は、手順 2 に進んでください。
- [カメラと接続する] をタップすると、Bluetooth 接続のペアリング画面に移動します。画面左上の ボタンをタップして前の画面に戻ってください。Bluetooth 接続については、アプリのオンラインヘルプをご覧ください。



2 スマートフォン： タブの ボタンをタップして [Wi-Fi mode] を選ぶ



☑ [Wi-Fi mode] が表示されていない場合

SnapBridge アプリのバージョンが最新の状態かご確認ください。最新のバージョンになっているにもかかわらず表示されない場合は、一度アプリを完全に終了し、スマートフォンがインターネットに接続している状態で再度起動してください。

3 スマートフォン：表示されたダイアログで [Wi-Fi 接続] をタップする


カメラ操作の説明画面が表示されます。カメラの電源を ON にし、次の手順に進んでください。

※まだ [次へ] をタップしないでください。



4 カメラ：セットアップメニュー [Wi-Fi] の [Wi-Fi 接続を開始] を選んで ボタンを押す

SSID とパスワードが表示されます。

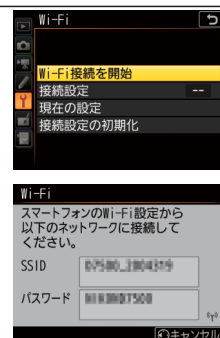

5 スマートフォン：スマートフォンの操作に戻り、[次へ] をタップする

スマートフォン操作の説明画面が表示されます。



6 スマートフォン：説明画面の内容をよくお読みになり、[設定画面を開く] をタップする

表示される画面は、お使いのスマートフォンの機種や OS によって異なります。

- Android の場合、スマートフォンの Wi-Fi 接続画面が表示されます。



- iOS の場合、設定アプリが表示されます。[< 設定] をタップして [設定] 画面へ移動し、画面上部の [Wi-Fi] をタップします。



7 スマートフォン：手順4でカメラに表示されているSSIDを選び、パスワードを入力する

画面はお使いのスマートフォンの機種やOSによって異なります。



Android の例



iOS の例

2 回目以降の接続時について

一度パスワードを入力したら、次回以降はパスワードを入力しなくても接続できます。パスワードを変更した場合は、再入力が必要です。

8 スマートフォン：手動で SnapBridge アプリに戻る

カメラとの Wi-Fi 接続が完了すると、Wi-Fi モード画面が表示されます。接続後の操作方法などは SnapBridge アプリのオンラインヘルプをご覧ください。



Wi-Fi 接続の解除方法

ボタンをタップして Wi-Fi 接続を解除してください。表示が に切り替わったら、ボタンをタップして [Wi-Fi mode の解除] をタップします。



商標説明

- Apple®, App Store®, Apple ロゴ、iPhone®, iPad®, iPod touch®, Mac、macOS および OSX は米国およびその他の国々で登録された、Apple Inc. の商標です。
- iPhone の商標は、アイホン株式会社 (<https://www.aiphone.co.jp/>) のライセンスに基づき使用しています。
- Android と Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。Android ロボットは、Google が作成および提供している作品から複製または変更したものであり、Creative Commons 3.0 Attribution ライセンスに記載された条件に従って使用しています。
- iOS の商標は、米国およびその他の国における Cisco のライセンスに基づき使用しています。