

Nikon

COOLPIX

Aktualisieren der Firmware für ausgewählte Kameras mit Standortdatenunterstützung

– Mac –

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in Produkte von Nikon. In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie die Firmware für die folgenden Kameramodelle mit Standortdatenunterstützung aktualisieren können: die P900, W300, AW130, AW120, S9900 und S9700. *Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie die Aktualisierung erfolgreich durchführen können, wenden Sie sich bitte an den Nikon-Kundendienst.*

Informationen über die Bedienung der Kamera finden Sie in der Kamera-Anleitung.

Wichtig

Die Kamera kann beschädigt werden, wenn während der Aktualisierung die Stromzufuhr unterbrochen oder die Kamera betätigt wird. Schalten Sie die Kamera nicht aus, trennen Sie nicht die Verbindung zur Stromquelle und betätigen Sie die Kamera nicht während der Aktualisierung. Falls die Aktualisierung nicht erfolgreich abgeschlossen wird und die Kamera nicht mehr betriebsfähig ist, lassen Sie die Kamera vom Nikon-Kundendienst prüfen.



Vorbereitungen


Für die Durchführung des Firmware-Updates benötigen Sie:

- die Kamera
- einen Computer, der mit einem Kartenlesegerät oder einem Kartensteckplatz ausgestattet ist
- eine der folgenden Spannungsquellen der Kamera:
 - einen Netzadapter
 - einen Akku oder Batterien mit ausreichender Ladung
- eine von Nikon empfohlene Speicherkarte, die in der Kamera formatiert wurde (beachten Sie, dass alle Daten auf der Speicherkarte beim Formatieren der Karte gelöscht werden; erstellen Sie vor dem Formatieren der Karte von Dateien, die Sie behalten möchten, eine Sicherungskopie auf dem Computer)
- das *Benutzerhandbuch* zur Kamera

2


Überprüfen der aktuellen Firmware-Version der Kamera

Die Menüs, die von Ihrer Kamera angezeigt werden, entsprechen möglicherweise nicht genau denen, die in dieser Anleitung abgebildet sind.

- 1 Schalten Sie die Kamera ein.
- 2 Drücken Sie die -Taste, um die Menüs anzuzeigen.
- 3 Wählen Sie »**Firmware-Version**« im »System« menü aus.



- 4 Die aktuelle Firmware-Version wird angezeigt. Überprüfen Sie, ob die Firmware-Version der Kamera zu diesem Update passt.

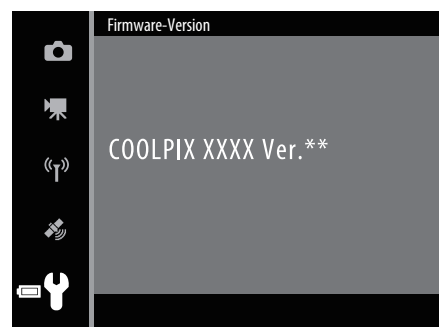


»XXXX« ist der Name der Kamera und »**« die Firmware-Version.

- 5 Kehren Sie ins Systemmenü zurück und schalten Sie die Kamera aus.

3

Download und Entpacken der neuen Firmware

Wählen Sie nach dem Lesen der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung auf der Downloadseite »**Annehmen**« aus und klicken Sie auf »**Download**«, um die Datei »F-XXXX-V**M.dmg« herunterzuladen. Dabei steht »XXXX« für den Namen der Kamera und »**« für die Firmware-Version. Wenn der Downloadvorgang abgeschlossen ist, klicken Sie auf die heruntergeladene Datei. Auf dem Desktop erscheint eine Disk-Image-Datei, die die folgenden Dateien und Ordner enthält:

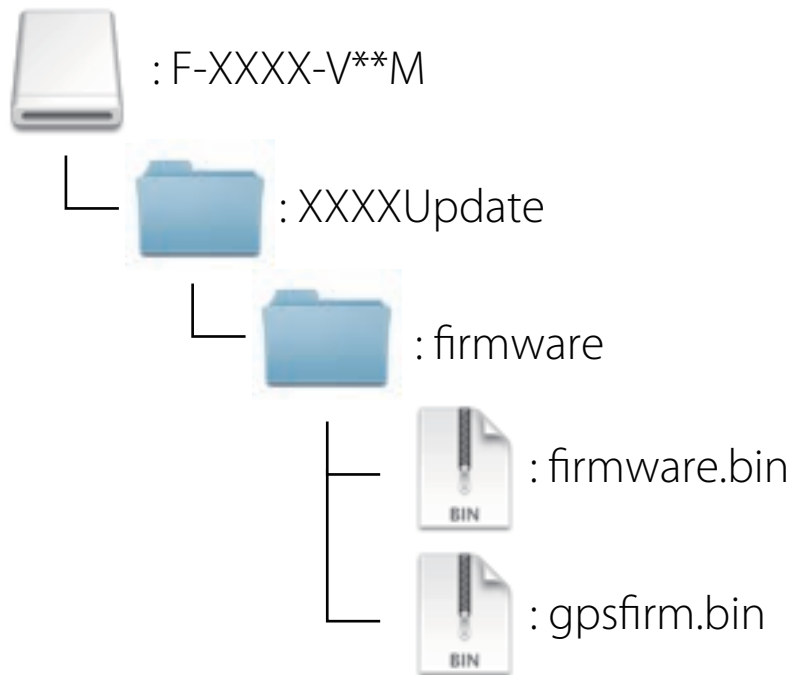

4


Kopieren der Firmware auf die Speicherkarte

Die Firmware kann auf die Speicherkarte der Kamera kopiert werden, wenn man einen Computer mit einem Kartenleser oder einem Kartensteckplatz verwendet.

Wichtig

Sperrn (Schreibschutz) Sie die Speicherkarte nicht, bevor die Aktualisierung abgeschlossen ist.

- 1 Führen Sie eine formatierte Speicherkarte in das Kartenlesegerät oder das Speicherkartenfach ein. Wenn eine Anwendung wie Nikon Transfer 2 automatisch startet, beenden Sie die Anwendung, bevor Sie fortfahren.
- 2 Ein Speichermedium ohne Namen (»NO_NAME«) wird auf dem Schreibtisch angezeigt. Kopieren Sie den Ordner »firmware« aus der Disk-Image-Datei auf dieses Speichermedium.

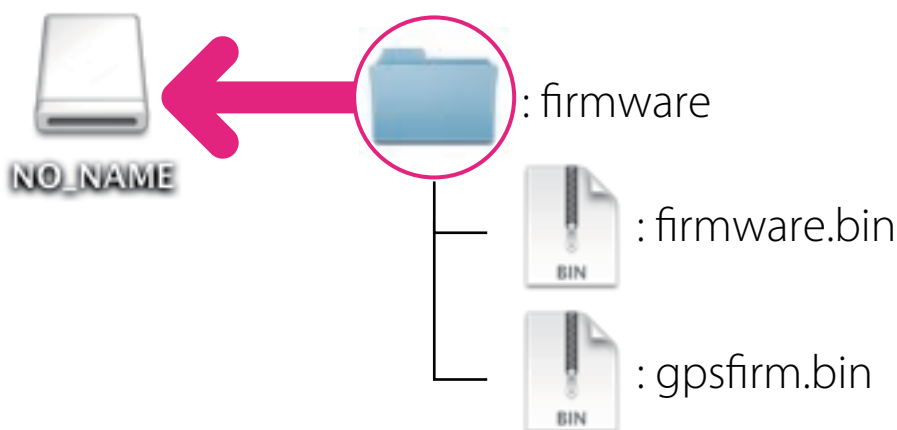

Öffnen Sie nach Abschluss des Kopiervorgangs auf dem unbenannten Speichermedium den Ordner »firmware« und vergewissern Sie sich, dass er die Dateien »firmware.bin« und »gpsfirm.bin« enthält.

Wichtig

Stellen Sie sicher, dass Sie den Ordner »firmware« in das Hauptverzeichnis der Speicherkarte kopieren. Die Kamera erkennt die neue Firmware nicht, wenn sie sich in einem Ordner unterhalb des Hauptverzeichnisses befindet.

- 3 Ziehen Sie das unbenannte Speichermedium in den Papierkorb und nehmen Sie dann die Speicherkarte aus dem Kartenleser oder Kartensteckplatz heraus.

5

Aktualisieren der Kamera-Firmware

Die Menüs, die von Ihrer Kamera angezeigt werden, entsprechen möglicherweise nicht genau denen, die in dieser Anleitung abgebildet sind.

Während des Update-Vorgangs dürfen Sie nicht:

- die Speicherkarte entnehmen
- die Kamera ausschalten
- das Netzteil abziehen
- den Akku entnehmen
- die Kamera starken elektromagnetischen Störungen aussetzen

Bei Missachtung obiger Hinweise kann die Kamera beschädigt werden.

1 Setzen Sie die Speicherkarte mit der Firmware in das Speicherkartenfach der Kamera ein.

2 Schalten Sie die Kamera ein.

3 Drücken Sie die -Taste, um die Menüs anzuzeigen.

4 Wählen Sie »**Firmware-Version**« im »System« menü aus.



5 Es erscheint ein Dialogfenster zur Aktualisierung der Firmware. Wählen Sie »**Ja**« um die Aktualisierung zu starten.



Während des Update-Vorgangs wird die rechts dargestellte Meldung auf dem Monitor angezeigt.

Aktualisierung läuft...
Kamera während
Aktualisierung nicht
ausschalten!

Die rechts dargestellte Meldung wird auf dem Monitor angezeigt. **Beachten Sie, dass der Aktualisierungsvorgang noch nicht abgeschlossen ist.** Fahren Sie mit Schritt 5-6 fort.

Bitte schalten Sie die
Kamera aus, um die Aktu-
alisierung abzuschließen.

6 Schalten Sie die Kamera aus und dann wieder ein.

Falls weitere Aktualisierungen erforderlich sind, wird die rechts dargestellte Meldung angezeigt (wenn diese Meldung nicht angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 5-7 fort).

Aktualisierung läuft...
Kamera während
Aktualisierung nicht
ausschalten!

Wenn der Update-Vorgang abgeschlossen ist, erscheint die Meldung wie rechts abgebildet angezeigt. Beachten Sie, dass das zweite Update länger als das erste dauert.


Bitte schalten Sie die
Kamera aus, um die Aktu-
alisierung abzuschließen.

7 Vergewissern Sie sich, dass das Update erfolgreich durchgeführt wurde .

7-1. Schalten Sie die Kamera aus und nehmen Sie die Speicherkarte aus der Kamera.

7-2. Überprüfen Sie die Firmware-Version der Kamera wie in Schritt 2 »Überprüfen der aktuellen Firmware-Version der Kamera« beschrieben.

7-3. Wenn die aktualisierte Version angezeigt wird, war das Update erfolgreich.

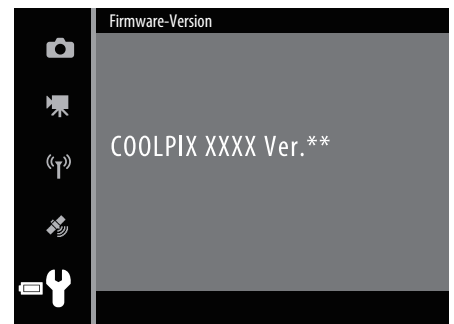

»XXXX« ist der Name der Kamera und »**« die Firmware-Version.

Wichtig

Wenn die aktualisierte Firmware-Version nicht angezeigt wird, wiederholen Sie den Aktualisierungsvorgang ab Schritt 5-1. Wenn dadurch das Problem nicht behoben wird, wenden Sie sich an den Nikon-Kundendienst.

8 **Formatieren Sie die Speicherkarte in der Kamera.**

Hiermit ist das Firmware-Update abgeschlossen.