

# Nikon

デジタルカメラ

# COOLPIX B500

## 使用説明書



はじめに	ii
各部の名称	1
撮影の準備	2
撮影と再生の基本操作	8
スマートフォンとの接続 (SnapBridge)	13
いろいろな撮影	19
資料	24

- 製品をお使いになる前に本書をよくお読みください。
- 「安全上のご注意」(vi ページ) も必ずお読みになり、正しくお使いください。
- お読みになった後は、いつでも見られるところに保管してください。

# はじめに

## はじめにお読みください

このたびは、COOLPIX B500をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

## 「活用ガイド」のダウンロードについて

本製品の詳しい説明書「活用ガイド」(PDF形式)をさまざまな言語で用意しています。下記の当社ダウンロードセンターからスマートフォン/タブレットやパソコンなどに保存してご利用ください。

- Adobe Acrobat Reader (Adobeのウェブサイトからダウンロードできます) やiBooks (iOS用アプリ) でご覧いただけます。
- 冊子版 (有料) をご希望の場合は、カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

## ニコンソフトウェアのダウンロードについて

### ●パソコン用

下記の当社ダウンロードセンターからダウンロードいただけます。

- ViewNX-i: 撮影した画像や動画のパソコンへの取り込み、閲覧、編集ができます。

### ●スマートフォン/タブレット用

- SnapBridge: カメラとスマートフォン/タブレットを無線接続すると、画像や動画をスマートフォン/タブレットへ送信できます。ダウンロード方法や接続方法などは、「スマートフォンとの接続 (SnapBridge)」(□□13) をご覧ください。

## ダウンロードセンターのご案内

<http://downloadcenter.nikonimglib.com>

当社映像関連製品の説明書、パソコン用ソフトウェア、ファームウェアをダウンロードできます。



## 箱の中身を確認する


万一、不足のものがありましたら、ご購入店にご連絡ください。



- COOLPIX B500  
カメラ本体



- ストラップ



- アルカリ単3形電池  
(4本)※



- レンズキャップ LC-CP31 (レンズキャップ用ひも付)



- USBケーブル UC-E16

- 使用説明書 (本書)       保証書

※ 付属の電池はお試し用の電池です。

- メモリーカードは付属していません。本書ではSD/SDHC/SDXCメモリーカードを「メモリーカード」と表記することがあります。

## カスタマー登録のお願い

下記のウェブサイトから登録をお願いします。

<https://reg.nikon-image.com/>

# ご確認ください

## ●保証書について

この製品には「保証書」が付いていますのでご確認ください。「保証書」は、お買い上げの際、ご購入店からお客様へ直接お渡しすることになっています。必ず「ご購入年月日」と「ご購入店」が記入された保証書をお受け取りください。「保証書」をお受け取りにならないと、ご購入1年以内の保証修理が受けられないことになります。お受け取りにならなかった場合は、ただちにご購入店にご請求ください。

## ●大切な撮影を行う前には試し撮りを

大切な撮影（結婚式や海外旅行など）の前には、必ず試し撮りをしてカメラが正常に機能することを事前に確認してください。本製品の故障に起因する付随的損害（撮影に要した諸費用および利益喪失等に関する損害等）についての補償はご容赦願います。

## ●本製品を安心してご使用いただくために

本製品は、当社製のアクセサリ（電池、バッテリーチャージャー、ACアダプターなど）に適合するように作られていますので、当社製品との組み合わせでお使いください。

- 他社製品や模倣品と組み合わせてお使いになると、事故、故障などが起こる可能性があります。その場合、当社の保証の対象外となりますのでご注意ください。

## ●説明書について

- 説明書の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りいたします。
- 本文中の画面表示を含むイラストは、実際と異なる場合があります。
- 説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- 製品の外観、仕様、性能は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- 「使用説明書」が破損などで判読できなくなったときは、PDFファイルを下記のウェブサイトからダウンロードできます。  
<http://downloadcenter.nikonimglib.com>  
ニコンサービス機関で新しい使用説明書を購入することもできます（有料）。
- 印刷した「活用ガイド」をご注文いただけます（有料）。詳細はカスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

## ●著作権について

カメラで著作物を撮影または録音したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、個人として楽しむなどの目的であっても、実演や興行、展示物などは、撮影や録音が制限されている場合がありますのでご注意ください。

## ●カメラやメモリーカードを譲渡/廃棄するときのご注意



メモリー（メモリーカード/カメラ内蔵メモリーを含む）内のデータはカメラやパソコンで初期化または削除しただけでは、完全には削除されません。譲渡/廃棄した後に市販のデータ修復ソフトウェアなどを使ってデータが復元され、重要なデータが流出してしまう可能性があります。メモリー内のデータはお客様の責任において管理してください。

譲渡/廃棄前に、必ず、セットアップメニュー（□□22）の[設定クリアー]でカメラの各種設定を初期化してください。初期化後、市販のデータ削除専用ソフトウェアなどを使ってメモリー内のデータを完全に削除するか、セットアップメニュー（□□22）の[メモリーの初期化]または[カードの初期化]でメモリーを初期化後、メモリーがいっぱいになるまで、空や地面などを撮影することをおすすめします。メモリーカードを物理的に破壊して廃棄するときは、周囲の状況やけがなどに十分ご注意ください。

## ●電波障害自主規制について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。


説明書に従って正しい取り扱いをしてください。


(VCCIマークは以下の操作で画面上に表示されます。MENU ボタンを押す →  メニューアイコン → 認証マークの表示 →  ボタン)


VCCI-B

## 安全上のご注意


あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。  
この説明書をお読みになった後は、いつでも参照できるように保管してください。


 **危険** 「死亡または重傷を負うおそれ大きい内容」です。

 **警告** 「死亡または重傷を負うおそれがある内容」です。


 **注意** 「軽傷を負うことや財産の損害が発生するおそれがある内容」です。


お守りいただく内容を、以下の図記号で区分しています。


 は、してはいけない内容です。


 は、実行しなければならない内容です。

## 警告

 **禁止** 歩きながらや運転しながらの操作はしない  
事故やけがの原因になります。

 **分解禁止** 分解、修理または改造をしない  
落下などによる破損で内部が露出したら、露出部に触らない  
感電やけがの原因になります。

 **実行** 熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、直ちに電池や電源を取り外す  
放置すると、発火、やけどの原因になります。

 **禁止** 水でぬらさない  
ぬれた手で触らない  
ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない  
感電や発火の原因になります。



**禁止** 電源を入れたまま長時間直接触らない  
低温やけどの原因になります。

---



**禁止** 引火、爆発のおそれのある場所では使わない  
プロパンガス、ガソリン、可燃性スプレーなどの引火性ガスや粉塵の発生する場所で使うと、爆発や火災の原因になります。

---



**禁止** フラッシュを運転者にむけて発光しない  
事故の誘発につながります。

---



**禁止** 幼児の手の届くところに置かない  
故障やけがの原因になります。  
小さな付属品を誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。  
飲み込んだら、すぐに医師の診断を受けてください。

---



**禁止** ストラップ類を首に巻きつけない  
事故の原因になります。

---



**禁止** 指定外の電池、充電器、ACアダプターは使わない  
指定の電池、充電器、ACアダプターを使う際は、以下の点に注意する

- コードやケーブルを傷つけたり、加工したりしない。  
重いものを載せたり、加熱したり、引っぱったり、無理に曲げたりしない
- 海外旅行者用電子式変圧器(トラベルコンバーター)や DC/ACインバーターなどの電源に接続して使わない  
発火、感電の原因になります。

---



**禁止** ACアダプター使用時に雷が鳴り出したら、電源プラグに触らない  
感電の原因になります。

---



**接触禁止** 高温環境や低温環境では、直接触らない  
やけどや低温やけど、凍傷の原因になることがあります。

---

## 注意



### 実行

使用が禁止されている場所では、電源をOFFにする  
無線通信が禁止されている場所では、無線通信機能が作動しないようにする

医療機関や航空機内では、本機器が出す電磁波が、周囲の機器に悪影響を与えるおそれがあります。



### 実行

長時間使わないときは、電池やACアダプターを取り外す  
故障や発火の原因になります。



### 接触 禁止

レンズなどの可動部には触らない  
けがの原因になります。



### 接触 禁止

フラッシュを人体やものに密着させて発光させない  
やけどや発火の原因になります。



### 禁止

夏場の車内や直射日光の当たる所など高温環境に放置しない  
故障や発火の原因になります。



## 危険 (電池について)



### 禁止

電池は誤った使い方をしない

注意事項を無視してお使いになると、液もれ、発熱、破裂、発火の原因になります。

- アルカリ単3形電池、リチウム単3形電池は充電しない
- 電池を火の中に入れてたり、加熱したりしない
- 電池を分解しない
- 電池をネックレスやヘアピンなどの金属類に接触させてショート(短絡)しない
- 電池、または電池を入れたカメラに強い衝撃を与えたり、投げたりしない



### 実行

リチャージャブルバッテリー EN-MH2は、専用のチャージャーで4本セットで同時に充電する

液もれ、発熱、破裂、発火の原因になります。



### 実行

電池からもれた液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い流し、医師の診察を受ける

放置すると、目に傷害を与える原因になります。



## **警告** (電池について)



**禁止**

外装チューブを外したり、傷つけたりしない  
外装チューブがはがれたり、傷がついたりしている電池は絶対  
に使わない  
液もれ、発熱、破裂、発火や故障の原因になります。



**禁止**

電池を乳幼児の手の届く所に置かない  
飲み込んだら、すぐに医師の診断を受けてください。



**禁止**

水につけたり、雨にぬらしたりしない  
発火や故障の原因になります。  
ぬれてしまったら、乾いたタオルなどで十分にふき取ってくだ  
さい。



**禁止**

変色・変形、そのほか異状に気づいたら使わない  
リチャージャブルバッテリー EN-MH2は、所定の時間を超えて  
も充電が完了しなければ、充電を中止する  
放置すると、液もれ、発熱、破裂、発火の原因になります。



**禁止**

電池の「+」と「-」の向きを間違えない  
新しい電池と使った電池、型番やメーカーの異なる電池を混ぜ  
て使わない  
液もれ、発熱、破裂、発火の原因になります。



**実行**

電池をリサイクルするときや、やむなく廃棄するときは、ビニール  
テープなどで接点部を絶縁する  
他の金属と接触すると、発熱、破裂、発火の原因になります。  
ニコンサービス機関またはリサイクル協力店にご持参いただく  
か、自治体の規則に従って廃棄してください。



**実行**


電池からもれた液が皮膚や衣服に付いたら、すぐにきれいな水  
で洗い流す  
放置すると、皮膚のかぶれなどの原因になります。



A series of horizontal dashed lines spanning the width of the page, intended for handwriting practice.

# 各部の名称

## カメラ本体

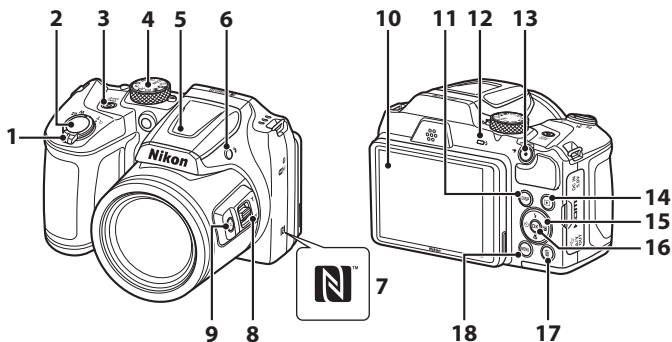



- 1 ズームレバー  
W：広角ズーム  
T：望遠ズーム  
☒：サムネイル表示  
Q：拡大
- 2 シャッターボタン
- 3 電源スイッチ/電源ランプ
- 4 撮影モードダイヤル
- 5 フラッシュ
- 6 ⚡ (フラッシュポップアップ) ボタン
- 7 Nマーク (NFCアンテナ部)
- 8 サイドズームレバー
- 9 ⏪ (クイックバックズーム) ボタン

- 10 画像モニター
- 11 DISP (表示切り換え) ボタン
- 12 フラッシュランプ
- 13 ● (▶ 動画撮影) ボタン
- 14 ▶ (再生) ボタン
- 15 マルチセクター
- 16 OK (決定) ボタン
- 17 🗑️ (削除) ボタン
- 18 MENU (メニュー) ボタン

# 撮影の準備

## ストラップとレンズキャップの取り付け方

レンズキャップをストラップに取り付けてから、ストラップをカメラに取り付けます。

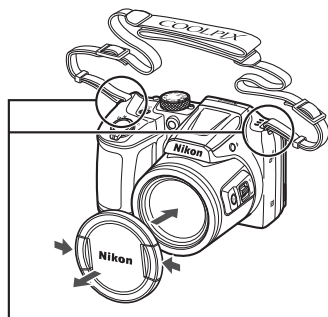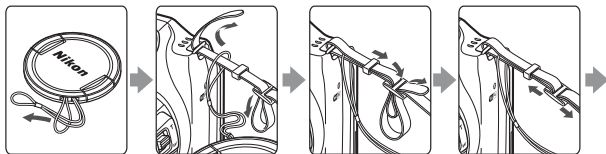


2カ所に取り付けます。

### ✓ レンズキャップについて

- カメラを使わないときは、レンズキャップをレンズに取り付け、レンズを保護してください。
- レンズキャップを外さずに電源をONにすると、「電源を入れなおしてください。」という警告メッセージが表示されます。レンズキャップを外してから、電源を入れなおしてください。

## 電池とメモリーカードを入れる

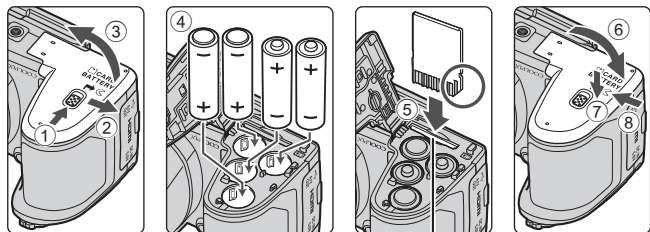

メモリーカードスロット

- 電池が落下しないよう、カメラの底面を上に向け、電池の+と-を正しい向きで入れてください。
- メモリーカードは、正しい向きでカチッと音がするまで差し込みます (⑤)。
- 電池やメモリーカードの向きを間違えると、故障の原因になりますので、ご注意ください。
- カバーを閉じるときは、⑦の部分をしっかり押さえながら、スライドさせてください。

### ✓ メモリーカードの初期化について

他の機器で使ったメモリーカードをこのカメラではじめて使うときは、必ずこのカメラで初期化してください。


- メモリーカードを初期化すると、メモリーカード内のデータは、すべて削除されます。初期化する前に、必要なデータはパソコンなどに保存してください。
- メモリーカードをカメラに入れ、MENU ボタンを押し、セットアップメニュー (☞22) の [カードの初期化] を選びます。

### 使用できる電池について

- アルカリ単3形電池 (LR6) (付属の電池) ×4本
- リチウム単3形電池 (FR6/L91) ×4本
- Ni-MH リチャージャブルバッテリー EN-MH2 (ニッケル水素充電電池) ×4本  
Ni-MHリチャージャブルバッテリー EN-MH1は使えません。

## ✓ 電池についてのご注意


- 新しい電池と使いかけの電池を混ぜたり、型番やメーカーの異なる電池を混ぜて使わないでください。
- 以下のような電池は使用しないでください。



外装シールの一部またはすべてがはがれている電池



マイナス電極の一部が突き出ている、外装シールが側面にしかない電池



マイナス電極が平らな電池

## ✓ Ni-MH リチャージャブルバッテリー EN-MH2をお使いの方へのご注意

このカメラにEN-MH2を使う場合は、バッテリーチャージャー MH-73で4本同時に充電してください (□27)。

## ✍ アルカリ電池の性能について

アルカリ電池の性能は、銘柄によって大きく異なります。

## 電池やメモリーカードを取り出すには

電源をOFFにして、電源ランプと画面の消灯を確認してから、電池/メモリーカードカバーを開けます。


- メモリーカードを指で軽く押し込むと、メモリーカードが押し出されます。
- カメラを使った直後は、カメラや電池、メモリーカードが熱くなっていることがありますので、ご注意ください。

## メモリーカードと内蔵メモリーについて

撮影したデータは、メモリーカードまたはカメラの内蔵メモリーのどちらかに記録されます。内蔵メモリーを使うときは、メモリーカードを取り出してください。

## 画像モニターの角度を変える

画像モニターの角度は、下向きに約85°、上向きに約90°動かせます。

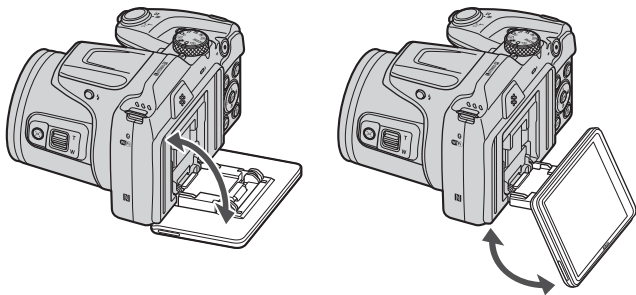

### ✓ 画像モニターについてのご注意

- 画像モニターの角度を変えるときは、無理な力を加えないでください。
- 画像モニターは、左右方向には動かせません。
- 通常は、画像モニターの位置を元に戻してお使いください。

# 電源をONにして、カメラをセットアップする

電源をONにする前に、レンズキャップを外してください。


## 1 電源スイッチを押して、カメラの電源をONにする

- 設定項目の変更や決定には、マルチセレクターを使います。


電源スイッチ




MENU ボタン

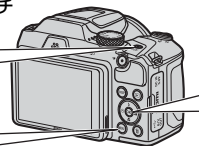

マルチセレクター

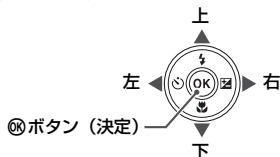


- 言語選択の画面が表示されます。マルチセレクターの▲▼で言語を選び、OK ボタンを押して決定します。
- 言語はセットアップメニュー (□22) → [言語/ Language] で変更できます。

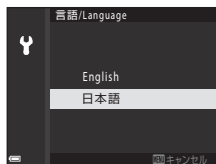

## 2 右の画面が表示されたら、以下に従って MENU ボタンまたはOK ボタンを押す

- スマートフォンと無線接続しない場合：  
MENU ボタンを押して、手順3に進みます。
- スマートフォンと無線接続する場合：  
OK ボタンを押します。セットアップ手順は、「スマートフォンとの接続 (SnapBridge)」 (□13) をご覧ください。

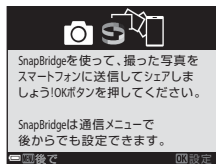

## 3 [地域と日時を設定しますか?] と表示されたら、▲▼で [はい] を選び、OK ボタンを押す



#### 4 自宅のある地域（現在地）を選び、**OK** ボタンを押す

- ▲を押すと夏時間を設定できます。設定オンで時計が1時間早くなり、地図上部に🌞が表示されます。取り消すには▼を押します。



#### 5 日付の表示順を▲▼で選び、**OK** ボタンを押す

#### 6 日付と時刻を設定して、**OK** ボタンを押す

- ◀▶で項目を選び、▲▼で日時を合わせます。
- [分]を選んで**OK**ボタンを押し、設定を確認します。



#### 7 確認画面が表示されたら [はい] を選び、**OK** ボタンを押す


- セットアップが完了すると、撮影画面に切り換わります。
- 地域と日時は、セットアップメニュー (□22) → [地域と日時] で変更できます。

# 撮影と再生の基本操作

## 画像を撮影する

📷（オート撮影）モードを例に説明します。📷（オート撮影）モードでは、さまざまな撮影状況で標準的な撮影ができます。

### 1 撮影モードダイヤルを回して、📷に合わせる

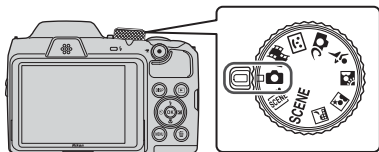

- 電池残量表示  
🔋：電池残量があります。  
🔋：電池残量が少なくなりました。
- 記録可能コマ数  
メモリーカードをカメラに入れていないときは、📄が表示され、画像を内蔵メモリーに記録します。
- DISP（表示切り換え）ボタンを押すたびに、画面に表示される情報が切り換わります。





電池残量表示


記録可能コマ数


### 2 カメラを構える

- レンズやフラッシュ、AF 補助光、マイク、スピーカーなどに、指などがかからないようにご注意ください。

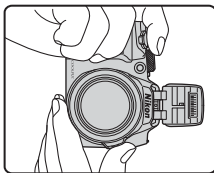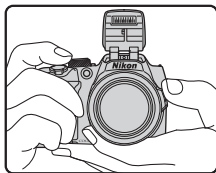



### 3 構図を決める

- ズーム位置を変えるには、ズームレバーまたはサイドズームレバーを動かします。
- 望遠側で撮影中に被写体を見失ったときは、 (クイックバックズーム) ボタンを押すと、見える範囲が一時的に広がり、被写体を捉えやすくなります。

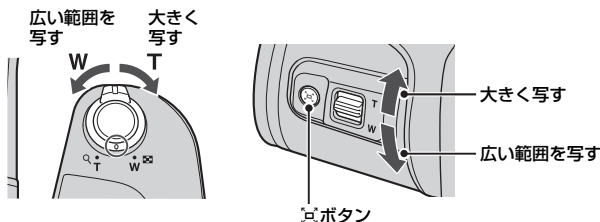

### 4 シャッターボタンを半押しする

- 半押しとは、シャッターボタンを押して、軽く抵抗を感じるところで止めたままにすることをいいます。
- ピントが合うと、AFエリアまたはAF表示が緑色に点灯します。
- 電子ズーム使用時は、AFエリアは表示されず、画面中央でピントが合います。
- AFエリアまたはAF表示が点滅したときはピントが合っていません。構図を変えて半押しをやり直してください。

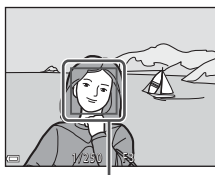

AF エリア

### 5 シャッターボタンを半押ししたまま、全押しして撮影する




### ✓ 撮影後の記録についてのご注意

撮影後、「記録可能コマ数」または「記録可能時間」が点滅しているときは、画像または動画の記録中です。電池/メモリーカードカバーを開けたり、電池やメモリーカードを取り出したりしないでください。撮影した画像や動画が記録されないことや、カメラやメモリーカードが壊れることがあります。


## オートパワーオフについて

- カメラを操作しない状態が約1分続くと、画面が消灯して待機状態になり、電源ランプが点滅します。待機状態が約3分続くと電源はOFFになります。
- 待機中に画面を再点灯するには、電源スイッチやシャッターボタンを押します。


## 三脚の使用について

- 以下の場合などは、手ブレしやすくなるため、三脚などの使用をおすすめします。
  - 暗い場所でフラッシュを閉じているときや、フラッシュが発光しない撮影モードのとき
  - ズーム位置が望遠側のとき
- 三脚などで固定して撮影するときは、補正機能の誤動作を防ぐためセットアップメニュー（)の「静止画手ブレ補正」を「しない」にしてください。



## フラッシュを使う


暗いところや逆光などでフラッシュが必要なときは、 (フラッシュポップアップ) ボタンを押し、フラッシュをポップアップさせます。

- フラッシュを使わないときは、フラッシュを手で軽く押し下げて、閉じてください。

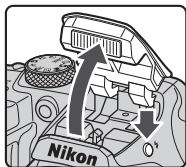

## 動画を撮影する


撮影画面を表示し、 (動画撮影) ボタンを押すと撮影を開始します。終了するにはもう一度 (動画撮影) ボタンを押します。



# 画像を再生する

## 1 ▶ (再生) ボタンを押して、再生モードにする

- 電源OFFの状態で▶ボタンを長押しすると、再生モードで電源がONになります。

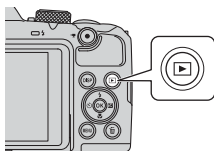

## 2 マルチセレクターで前後の画像を表示する

- ▲▼◀▶を長押しすると、画像が速く切り替わります。
- DISP (表示切り換え) ボタンを押すたびに、画面に表示される情報が切り替わります。
- 撮影した動画を再生するには、OKボタンを押します。
- 撮影に戻るには、▶ボタンまたはシャッターボタンを押します。
- 1コマ表示でOK: [OK: ] が表示されたときは、OKボタンを押すと画像に効果を付けられます。

前の画像を表示




次の画像を表示


- 1コマ表示でズームレバーをT (Q) 側に動かすと、拡大表示されます。







- 1コマ表示でズームレバーをW (R) 側に動かすと、画像を一覧できる「サムネイル表示」になります。

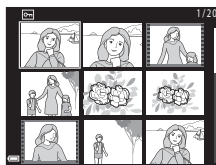


# 画像を削除する


- 1 削除したい画像を表示して  (削除) ボタンを押す

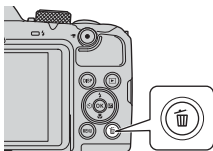


- 2 マルチセレクターの   で削除方法を選び、 ボタンを押す

- 削除をやめるには、MENU ボタンを押します。

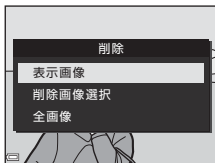




- 3 [はい] を選び、 ボタンを押す

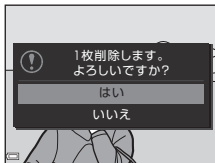- 削除した画像は、元に戻せません。



## グループ画像の削除について

- 連写した画像や比較明合成、クリエイティブモード、セルフカラーズで撮影した画像は「グループ画像」として保存され、再生すると1コマ（代表画像）のみを表示します（初期設定）。
- 代表画像の表示中に  ボタンを押すと、そのグループ内の画像すべてが削除されます。
- グループ内の画像を個別に削除するときは、 ボタンを押して1コマずつに展開表示してから  ボタンを押します。



## 撮影モードで画像を削除する

撮影モードで  ボタンを押すと、最後に保存した画像を削除できます。

# スマートフォンとの接続 (SnapBridge)

## SnapBridgeアプリをインストールする

SnapBridgeアプリをインストールして、SnapBridge対応カメラとスマートフォンを無線接続すると、カメラで撮影した画像をスマートフォンに取り込んだり、スマートフォンを使ってカメラのシャッターをきったりすることができます (□17)。



- SnapBridgeアプリバージョン2.0を使って説明しています。SnapBridgeアプリは最新のバージョンをお使いください。カメラのファームウェアやSnapBridgeアプリのバージョン、またはスマートフォンのOSにより操作方法などが異なる場合があります。
- スマートフォンの使い方については、スマートフォンの説明書をご覧ください。

## 1 SnapBridgeアプリをスマートフォンにインストールする

- iOSはApple App Store®から、Android™はGoogle Play™からダウンロードします。「snapbridge」で検索し、インストールしてください。




- 対応OSのバージョンについては、各ダウンロードサイトでご確認ください。
- このカメラでは「SnapBridge 360/170アプリ」は使えません。

## 2 スマートフォンのBluetoothとWi-Fiの設定を有効にする

- カメラとの接続はSnapBridgeアプリを使って行います。スマートフォンのBluetooth設定画面からは接続できません。

### SnapBridgeアプリの画面について

- ① ニコンからのお知らせやSnapBridgeアプリのヘルプを見たり、アプリの設定ができます。
- ② 主にスマートフォンとカメラの接続設定を行います。
- ③ カメラから取り込んだ画像を見たり、画像の削除や共有を行ったりできます。

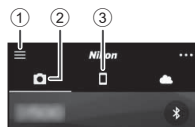

# カメラとスマートフォンを接続する

- 途中で電源が切れないよう、十分に残量のある電池をお使いください。
- 残量のあるメモリーカードをカメラに入れてください。


## 1 カメラ：[通信メニュー] (☰22) → [スマートフォンと接続] を選び、**OK** ボタンを押す

- 初回電源ON時は、手順2の画面が表示されます。その場合、この手順は不要です。




## 2 カメラ：右の画面が表示されたら **OK** ボタンを押す

- NFC機能を使用するかどうかを確認する画面が表示されます。NFC機能を使用する場合は、カメラの **N** (Nマーク) にスマートフォンのNFCアンテナ部をタッチしてください。スマートフォンに「ペアリングを開始しますか?」と表示されたら、「OK」をタップして手順6にお進みください。NFC機能を使用しない場合は **OK** ボタンを押してください。

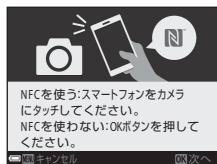


## 3 カメラ：右の画面が表示されていることを確認する

- スマートフォンを用意して次の手順に進んでください。

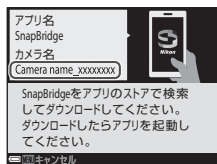



## 4 スマートフォン：SnapBridgeアプリを起動し、 [カメラとペアリング] をタップする

- カメラを選択する画面が表示された場合は、接続するカメラを選んでタップしてください。
- SnapBridge アプリを初めて起動したときに、カメラと接続せずに画面右上の [Skip] をタップした場合は、 タブの [カメラとペアリング] をタップして手順5にお進みください。




## 5 スマートフォン：[カメラとペアリング] 画面で カメラ名をタップする

- iOS の場合、接続するときに手順説明の画面が表示されたら、内容を確認して [確認しました] をタップします (表示されていない場合は、画面を下にスクロールしてください)。アクセサリを選択する画面が表示されたら、再度カメラ名をタップします (カメラ名の表示に時間がかかることがあります)。




## 6 カメラ/スマートフォン： カメラとスマートフォンに同じ番号 (6桁) が 表示されていることを 確認する

- iOS の場合、OS のバージョンによっては、スマートフォンに番号が表示されないことがあります。その場合は手順7へお進みください。

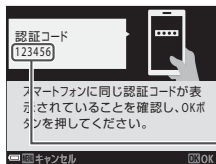

## 7 カメラ/スマートフォン：カメラの ボタンと SnapBridge アプリの [ペア設定する] を押す

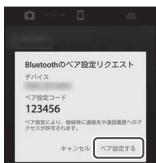

## 8 カメラ/スマートフォン：接続設定を完了する

カメラ：右の画面が表示されたら、**OK** ボタンを押してください。

スマートフォン：ペアリング完了の画面が表示されたら、**[OK]** をタップしてください。



## 9 カメラ：画面の指示に従ってセットアップを完了する

- [位置情報をスマートフォンから取得しますか?] で [はい] を選ぶと、撮影画像に位置情報を記録できます。スマートフォン本体の位置情報機能を有効にし、SnapBridgeアプリの **カメラ** タブ → [自動連携設定] → [位置情報を同期] を有効にしてください。
- [日時をスマートフォンと同期させますか?] で [はい] を選ぶと、カメラの内蔵時計の設定をスマートフォンの日時と同期させることができます。SnapBridgeアプリの **カメラ** タブ → [自動連携設定] → [時刻情報を同期] を有効にしてください。

カメラとスマートフォンの接続が完了しました。

カメラで撮影した静止画がスマートフォンに自動送信されます。

### SnapBridgeアプリとカメラの使い方についてもっと知りたいときは


- SnapBridgeアプリの詳しい使い方は、オンラインヘルプをご覧ください（接続後は、SnapBridgeアプリのメニュー → [ヘルプ] で参照できます）。  
<https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/ja/index.html>
- カメラの使い方は、カメラの詳しい説明書「活用ガイド」（PDF形式）をご覧ください。ダウンロードセンターからダウンロードできます。  
<http://downloadcenter.nikonimglib.com>

### 接続がうまくいかないときは

- 接続時、カメラの画面に [接続できませんでした。] と表示されたときは
  - もう一度接続を行う場合は、**OK** ボタンを押して「カメラとスマートフォンを接続する」の手順2 (□14) からやり直してください。
  - 接続をキャンセルする場合は、**MENU** ボタンを押してください。
- アプリを再起動することで、問題が解決する場合があります。SnapBridgeアプリを完全に終了し、再度アプリのアイコンをタップして起動してください。アプリが起動したら「カメラとスマートフォンを接続する」の手順1 (□14) からやり直してください。

## 接続を一時停止/再開するには


以下のいずれかの方法で、接続を一時的に停止/再開できます。

- カメラの [通信メニュー] → [機内モード] の設定を切り換える。  
無線通信が禁止されている場所では、[する] に設定するとすべての通信機能をOFFにできます。
- カメラの [通信メニュー] → [Bluetooth] → [通信機能] の設定を切り換える。
- SnapBridgeアプリの  タブ → [自動連携設定] → [自動連携] の設定を切り換える。  
OFFにすると、スマートフォンのバッテリー消費を抑えることができます。

## 画像送信とリモート撮影について

### 画像送信について

画像送信には次の3つの方法があります。

撮影するたびに画像をスマートフォンへ自動送信する※1、2	カメラの [通信メニュー] → [撮影時画像送信] → [静止画] を [する] に設定します。 動画は自動送信できません。
スマートフォンに取り込みたい画像をカメラで指定して送信する※1、2	カメラの [再生メニュー] → [送信画像の指定] で画像を選びます。 動画は送信指定できません。
スマートフォンでカメラ内の画像を選んで取り込む	SnapBridgeアプリの  タブ → [画像取り込み] をタップします。 Wi-Fi接続に関するダイアログが表示されます。[OK] をタップし※3、画像を選択します。

※1 画像は2Mサイズで送信されます。

※2 カメラの [通信メニュー] → [Bluetooth] → [電源オフ中の通信] を [する] にすると、カメラの電源がOFFのときでもスマートフォンに画像が自動送信されます。

※3 iOSのバージョンによっては、[OK] をタップしたときにカメラのSSIDを選ぶ必要があります。「iOSでWi-Fi接続に関するダイアログが表示されたら」(□18)をご覧ください。

### Wi-Fi接続時のご注意

- スマートフォンがスリープ状態になったり、SnapBridgeアプリから別のアプリに移動したりすると、Wi-Fi接続が切断されます。
- Wi-Fi接続中は、SnapBridgeアプリの一部の機能が使用できません。Wi-Fi接続を解除するには  タブ →  → [はい] をタップしてください。



## リモート撮影について

SnapBridgeアプリの **カメラ** タブ → [リモート撮影] をタップすると、スマートフォンを使ってカメラのシャッターをきることができます。

- SnapBridgeアプリの指示に従ってWi-Fi接続に切り換えてください。iOSでは、Wi-Fi接続に関するダイアログが表示される場合があります。その場合は、「iOSでWi-Fi接続に関するダイアログが表示されたら」(□18) をご覧ください。

## iOSでWi-Fi接続に関するダイアログが表示されたら

SnapBridgeアプリはカメラとスマートフォンを通常Bluetoothで接続していますが、[画像取り込み] やリモート撮影をするときはWi-Fi接続に切り換えてください。iOSのバージョンによっては、手動での切り換えが必要です。その場合は次の手順で設定を行ってください。


### 1 スマートフォンの画面に表示されているカメラのSSID (初期値はカメラ名) とパスワードをメモしてから、[設定画面を開く] をタップする

- SSIDとパスワードは、カメラの [通信メニュー] → [Wi-Fi] → [接続設定] で変更できます。プライバシー保護のため、パスワードは定期的に変更することをおすすめします。変更するときは、無線接続を一時停止してください (□17)。



### 2 接続先リストから、手順1でメモしたSSIDを選ぶ


- はじめて接続するときは、手順1でメモしたパスワードを、大文字と小文字に注意して入力してください。2回目以降の接続時は、パスワードの入力は不要です。
- 右の画面のように、カメラのSSIDの横に✓が表示されたらWi-Fi接続は完了です。SnapBridgeアプリに戻り、アプリの操作を行ってください。



# いろいろな撮影

## 撮影モードを選ぶ

撮影モードダイヤルを回し、指標に合わせます。

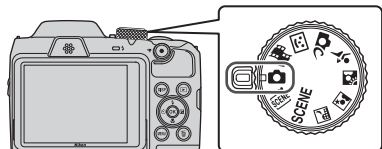

- **📷 (オート撮影) モード**

さまざまな撮影状況で標準的な撮影ができます。

- **SCENE、📷、🌃、👤、🌄、🏃、🏆 (シーン) モード**

撮影状況に合わせてシーンモードを選ぶと、その状況に適した設定で撮影ができます。

- SCENE：MENU ボタンを押して、シーンモードを選びます。

- 📷 (おまかせシーン)：構図を決めるだけでカメラが撮影状況を判別し、状況に適した撮影ができます。

- 🌃 (夜景)：夜景の撮影に使います。

- 👤 (夜景ポートレート)：夕景や夜景を背景にした人物撮影に使います。

- 🌄 (逆光)：逆光時の撮影に使います。

- 🏃 (スポーツ)：スポーツ写真の撮影に使います。

- **📷 (クリエイティブ) モード**

1回の撮影で、エフェクト付きの画像4コマとエフェクトなしの画像を同時に記録します。

- **😊 (ベストフェイス) モード**

人物の顔をメイクアップ効果を付けて撮影できます。笑顔自動シャッターやセルフコラージュを使って撮影ができます。

- **🎥 (ショートムービーショー) モード**


数秒間ずつ撮影した動画を自動でつなげて、最長30秒間のショートムービーショー ([1080p] 1080/30p) または ([1080p] 1080/25p) を作成します。

## ヘルプ表示について

撮影モードの切り換え中や設定画面の表示中に機能の説明が表示されます。すぐに撮影画面にするには、シャッターボタンを半押しします。説明の表示/非表示は、セットアップメニュー [モニター設定] の [ヘルプの表示] で切り換えられます。

## マルチセレクターで設定する撮影機能

撮影画面でマルチセレクターの▲ (⚡) ◀ (⌚) ▼ (🌸) ▶ (📷) を押すと、以下の機能を設定できます。

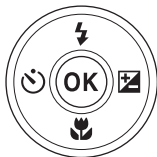

- **⚡ フラッシュモード**  
フラッシュのポップアップ時に、発光モード（フラッシュモード）を撮影状況に合わせて設定できます。
- **⌚ セルフタイマー / 自分撮りタイマー**  
シャッターボタンを押してから、設定した秒数が経過するとシャッターがきれます。
- **🌸 マクロモード**  
被写体に近づいて撮影するときに設定します。
- **📷 露出補正**  
画像全体の明るさを調節できます。

設定できる機能は、撮影モードによって異なります。

# メニューの操作方法

MENU (メニュー) ボタンを押すと、以下のメニューを設定できます。

- 撮影メニュー ※1、2
- 動画メニュー ※1
- 再生メニュー ※3
- 通信メニュー
- セットアップメニュー


※1 撮影画面でMENUボタンを押すと設定できます。

※2 メニューアイコンと設定できる項目は、撮影モードによって異なります。

※3 再生画面でMENUボタンを押すと設定できます。メニューアイコンと設定できる項目は、再生モードによって異なります。

## 1 MENU (メニュー) ボタンを押す

- メニュー画面が表示されます。

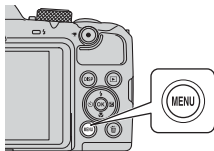

## 2 マルチセレクターの◀を押す

- メニューアイコンが黄色で表示されます。



メニュー切り換えアイコン

## 3 メニューアイコンを選び、OKボタンを押す

- メニュー項目が選べるようになります。





## 4 メニュー項目を選び、**OK**ボタンを押す

- 撮影モードやカメラの状態によって、設定できないメニュー項目があります。



## 5 設定内容を選び、**OK**ボタンを押す

- 選んだ設定内容が決定します。
- メニュー操作を終了するには、**MENU**ボタンを押してください。
- メニュー画面から撮影画面にするには、シャッターボタンまたは **●** (📷) ボタンを押してください。



## 無線通信機能についてのご注意


### ● 電波に係わるご注意

- 本製品はWi-Fi（無線LAN）およびBluetooth機能を搭載しています。国や地域によって、法律によりWi-FiおよびBluetooth機能が使用できない場合があります。ご購入された国以外での使用については、本書の裏表紙に記載のニコンカスタマーサポートセンターへお問い合わせください。

### ● セキュリティーについて

- 本製品は電波を利用して情報を交換するため、電波の届く範囲で自由に無線接続が可能であるという利点がありますが、セキュリティーに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。
  - 情報の漏洩：悪意ある第三者が電波を故意に傍受し、IDやパスワードなどの個人情報が漏洩する可能性があります。
  - 不正アクセス：悪意ある第三者が無断でネットワークにアクセスして、なりすまし、情報の改ざんなどの行為を行う可能性があります。また、本製品にセキュリティーを設定したにもかかわらず、Wi-FiおよびBluetoothの仕様上、特殊な方法によりセキュリティーが破られることもありますので、ご理解の上で使用ください。データ送受信による情報漏洩には、当社は一切の責任を負いません。
- スマートフォンやタブレットに使用権限のないネットワークが表示されても、接続しないでください。接続すると、不正アクセスとみなされるおそれがあります。使用権限のあるネットワークだけをお使いください。

### ● 個人情報の管理および免責事項

- 使用者によって本製品内に登録または設定された、Wi-Fi接続設定等の個人情報を含む情報は、誤操作、静電気の影響、事故、故障、修理、その他の取り扱いで変化、消失する場合があります。  
必要な内容は、お客様の責任において控えを必ずおとりください。  
当社の責によらない内容の変化、消失、それらに起因する直接または間接の損害および逸失利益には、当社は一切の責任を負いません。
- 本製品を譲渡/廃棄するときは、使用者によって本製品内に登録または設定された、Wi-Fi接続設定等の個人情報を含む内容を、セットアップメニュー（)の「設定クリアー」で、初期化してください。
- 本製品の盗難や紛失などで、第三者による不正使用の被害が発生しても、当社は一切の責任を負いません。

## ● 本製品の輸出、持ち出しに係わるご注意

本製品は米国輸出管理規則 Export Administration Regulations (EAR) を含む米国の対象です。EAR の輸出規制国 (キューバ、イラン、北朝鮮、スーダン、シリア：変更される可能性があります) 以外への輸出や持ち出しは、米国政府の許可は不要です。

## ● Wi-Fi (無線LAN) 機能/Bluetooth機能のご注意

2.4 DS1/OF1

2.4 FH2/XX2

- 本製品の使用周波数帯は、以下の機器や無線設備と同じです。
  - 電子レンジなどの産業・科学・医療用機器
  - 工場の製造ライン等の移動体識別用の
    - ① 構内無線局 (免許を要する無線局)
    - ② 特定小電力無線局 (免許を要しない無線局)
  - アマチュア無線局 (免許を要する無線局)これらの無線設備の近くでは、電波干渉で通信速度の低下、通信距離の短縮、通信の途絶が双方に生じることがあります。
- 本製品で電波干渉を起こさないよう、以下にご注意ください。
  - 使用周波数帯が同じ無線設備が近くにならないか、事前に確認する
  - 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に電波干渉を生じたら、Wi-Fi アクセスポイントのチャンネル番号を変更して使用周波数を変える
  - その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、本書裏面に記載されているニコンカスタマーサポートセンターにご相談ください。
- 本製品は、電子レンジなどの電気製品、AV 機器、OA 機器などの電磁波や磁気の発生源の周辺で使わないでください。
  - 雑音が増大したり、通信が途絶したりします。
  - AV機器、OA機器などの受信障害の原因になります。

## ● 本製品の使用上のご注意

本製品は、Wi-FiおよびBluetooth機器としてお使いください。

Wi-FiおよびBluetooth機器以外としての使用による損害は、当社では一切の責任を負いません。

- 医療機器や人命に直接的または間接的に係わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使わないでください。
- Wi-Fi およびBluetooth 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途では、使用システムの安全設計や故障に対する適切な処置をしてください。

# 取り扱い上のご注意

お使いになるときは、必ず「安全上のご注意」(□vi~ix)をお守りください。

## カメラについて

### ● 強いショックを与えないでください

カメラを落としたり、ぶつけたりすると、故障の原因になります。また、レンズに触れたり、無理な力を加えたりしないでください。

### ● 水にぬらさないでください

カメラ内部に水が入ると、部品がサビつくなど修理費用が高額になるだけでなく、修理不能になることがあります。

### ● 急激な温度変化を与えないでください

温度差が極端な場所（寒いところから急激に暖かいところや、その逆の場合）にカメラを持ち込むと、カメラ内外に結露が生じ、故障の原因となります。カメラをバッグやビニール袋などに入れて、周囲の温度になじませてから使ってください。

### ● 強い電波や磁気が発生する場所で撮影しないでください

強い電波や磁気が発生するテレビ塔などの周囲および強い静電気の周囲では、記録データが消滅したり、カメラが正常に機能しないことがあります。

### ● 長時間、太陽に向けて撮影または放置しないでください

太陽などの高輝度被写体に向けて長時間直接撮影したり、放置したりしないでください。過度の光照射は、撮像素子などの褪色・焼き付きを起こすおそれがあります。また、その際に撮影した画像には、真っ白くにじみが生ずることがあります。

### ● 電池やACアダプターやメモリーカードを取り外すときは、必ず電源をOFFにしてください

電源がONの状態を取り外すと、故障の原因になります。特に、撮影中やデータの削除中は、データの破損やメモリーカードの故障の原因になります。

### ● 画像モニターについて

- 画像モニター（電子ビューファインダー含む）は、非常に精密度の高い技術で作られており、99.99%以上の有効ドットがありますが、0.01%以下でドット抜けするものがあります。そのため、常時点灯（白、赤、青、緑）あるいは非点灯（黒）の画素が一部存在することがありますが、故障ではありません。また、記録される画像には影響ありません。あらかじめご了承ください。
- 画像モニターは、日差しの強い屋外などで見えにくいことがあります。
- 画像モニターの表面を強くこすったり、強く押したりすると、破損や故障の原因になります。万一、画像モニターが破損した場合は、ガラスの破片などでけがをされるおそれがありますのでご注意ください。また、中の液晶が皮膚や目に付着したり、口に入ったりしないようご注意ください。

# 電池について

## ● 使用上のご注意

- 使用後の電池は、発熱していることがあるのでご注意ください。
- 使用推奨期限の過ぎた電池は使わないでください。
- 残量のなくなった電池をカメラに入れたまま、電源のON/OFFを何度も繰り返さないでください。

## ● 予備電池を用意する

撮影環境に応じて、予備電池をご用意ください。地域によっては入手が困難な場合があります。

## ● 充電について

別売のリチャージャブルバッテリーをお使いの際は、撮影の前に充電してください。ご購入時にはフル充電されておりません。

バッテリーチャージャーに付属の説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

## ● リチャージャブルバッテリーの充電について

- 型番の異なる電池、残量の異なる電池を混用しないでください。
- このカメラにEN-MH2を使う場合は、バッテリーチャージャーMH-73で4本同時に充電してください。MH-73以外の充電器では充電しないでください。
- MH-73でEN-MH2以外の充電電池を充電しないでください。
- Ni-MHリチャージャブルバッテリーEN-MH1は使えません。

## ● ニッケル水素充電電池について

- ニッケル水素充電電池は、残量がある状態で繰り返し充電すると、メモリー効果（電池容量が一時的に低下したような特性を示す現象）で、**【電池残量がありません。】**と早めに表示されることがあります。最後まで使い切ってから充電すると、正常に戻ります。
- ニッケル水素充電電池の残量は、お使いにならないときでも自然放電で減っていきます。お使いになる直前に充電するようおすすめします。

## ● 低温時には残量の十分な電池を使い、予備電池も用意する

電池は一般的な特性として、性能が低温時に低下します。低温時には、電池およびカメラを冷やさないようにしてください。消耗した電池を低温時に使うと、カメラが動かないこともあります。予備の電池は保温し、交互にあたためながらお使いください。低温で一時的に使えなかった電池も、常温に戻ると使える場合があります。

## ● 電池の接点について

電池の接点が汚れると、接触不良でカメラが作動しなくなることがあります。接点の汚れは、乾いた布で拭き取ってください。

## ● 電池の残量について

電池の特性上、残量のなくなった電池でもカメラに入れると、電池の残量が十分にある状態を表示することがありますので、ご注意ください。

## ● リサイクルについて

使えなくなった電池は、廃棄しないでリサイクルにご協力ください。接点部にビニールテープなどを貼り付けて絶縁してから、ニコンサービス機関やリサイクル協力店へお持ちください。



NI-MH

# お手入れ方法

## クリーニングについて

アルコール、シンナーなど揮発性の薬品は使わないでください。

### レンズ

ガラス部分をクリーニングするときは、手で直接触らないようご注意ください。ゴミやホコリはブローアードで吹き払ってください。ブローアードで落ちない指紋や油脂などの汚れは、乾いた柔らかい布やメガネ拭きなどでガラス部分の中央から外側に円を描くようにゆっくりと拭き取ってください。強く拭いたり、硬いもので拭いたりすると、破損や故障の原因になることがあります。汚れが取れないときは、レンズクリーナー液（市販）で湿らせた柔らかい布で軽く拭いてください。

### 画像モニター

ゴミやホコリはブローアードで吹き払ってください。指紋や油脂などの汚れは、乾いた柔らかい布やメガネ拭きなどで軽く拭き取ってください。強く拭いたり、硬いもので拭いたりすると、破損や故障の原因になることがあります。

### カメラボディ

- ゴミやホコリはブローアードで吹き払ってください。乾いた柔らかい布などで軽く拭いてください。
- 海辺などでカメラを使った後は、真水で湿らせてよく絞った柔らかい布で砂や塩分を軽く拭き取った後、よく乾かしてください。

**ご注意：**カメラ内部にゴミ、ホコリや砂などが入りこむと故障の原因になります。この場合、当社の保証の対象外になります。

## 保管について

カメラを長期間お使いにならないときは、電池を取り出してください。また、カビや故障を防ぎ、カメラを長期にわたってお使いいただけるように、「月に一度」を目安に電池を入れ、カメラを操作するようおすすめします。

カメラを以下の場所に保管しないようご注意ください。

- 換気の悪い場所や湿度が60%を超える場所
- 温度が50℃以上、または-10℃以下の場所
- テレビやラジオなど強い電磁波を出す装置の周辺

## 故障かな？と思ったら

カメラの動作がおかしいとお感じになったときは、ご購入店やニコンサービス機関にお問い合わせいただく前に、以下の項目をご確認ください。

このカメラのさらに詳しい説明書「活用ガイド」(PDF形式)もご覧ください(□ii)。

こんなときは	考えられる原因や対処法	□
電源ONの状態で、カメラの操作ができない	<ul style="list-style-type: none"> <li>画像や動画の記録などの処理が終わるまでお待ちください。</li> <li>操作できない状態が続くときは、電源をOFFにする操作をしてください。電源がOFFにならない場合は、電池を入れ直してください。ACアダプター使用時は付け直してください。               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 記録中であったデータは保存されません。</li> <li>- 保存済みのデータは電池やACアダプターの取り外しでは失われません。</li> </ul> </li> </ul>	—
電源をONにできない	電池残量がありません。	3、27
カメラの電源が突然切れる	<ul style="list-style-type: none"> <li>オートパワーオフ機能が働きました。</li> <li>低温下ではカメラや電池が正常に動作しないことがあります。</li> <li>カメラの内部が高温になっています。温度が下がるまでしばらく放置してから電源を入れ直してください。</li> </ul>	10 27 —
画像モニターに何も映らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>電源が入っていません。</li> <li>オートパワーオフ機能が働きました。</li> <li>フラッシュランプの点滅中は、フラッシュの充電中です。充電完了までお待ちください。</li> <li>カメラがテレビまたはパソコンと接続されています。</li> <li>シーンモードの【比較明合成】で撮影中です。</li> </ul>	6 10 — —
カメラの温度が高くなる	動画撮影などで長時間使ったり、周囲の温度が高い場所で使ったりすると、カメラの温度が高くなることがありますが、故障ではありません。	—

# 主な仕様

## ニコン デジタルカメラCOOLPIX B500

型式	コンパクトデジタルカメラ
有効画素数	1602万画素（画像処理で減少することがあります）
撮像素子	1/2.3型 原色CMOS、総画素数1676万画素
レンズ	光学40倍ズーム、NIKKORレンズ
焦点距離	4.0-160 mm（35mm判換算22.5-900 mm相当の撮影画角）
開放F値	f/3-6.5
レンズ構成	9群12枚（EDレンズ3枚）
電子ズーム倍率	最大4倍（35mm判換算で約 3600 mm相当の撮影画角）
手ブレ補正機能	レンズシフト方式（静止画） レンズシフト方式と電子式の併用（動画）
オートフォーカス	コントラスト検出方式
撮影距離範囲	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 先端レンズ面中央から約 30 cm ～ ∞（広角側）、約 3.5 m ～ ∞（望遠側）</li><li>・ マクロモード時は先端レンズ面中央から約 1 cm ～ ∞（広角側）</li></ul>
AFエリア	顔認識オート、マニュアル（99点）、中央、ターゲット追尾、ターゲットファインドAF
画像モニター	広視野角3型TFT液晶モニター、反射防止コート付き、約92万ドット、輝度調節機能付き（5段階） チルト式（下方約85°、上方約90°可動）
視野率（撮影時）	上下左右とも約99%（対実画面）
視野率（再生時）	上下左右とも約99%（対実画面）
記録方式	
記録媒体	内蔵メモリー（約 20 MB）、SD/SDHC/SDXCメモリーカード
対応規格	DCF、Exif 2.3準拠
ファイル形式	静止画：JPEG 動画：MP4（映像：H.264/MPEG-4 AVC、音声：AACステレオ）
記録画素数（画像モード）	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 16M（高画質） [4608×3456★]</li><li>・ 16M [4608×3456]</li><li>・ 8M [3264×2448]</li><li>・ 4M [2272×1704]</li><li>・ 2M [1600×1200]</li><li>・ VGA [640×480]</li><li>・ 16:9 [4608×2592]</li><li>・ 1:1 [3456×3456]</li></ul>



ISO感度 (標準出力感度)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ISO 125 ~ 1600</li> <li>ISO 3200、6400 (オート撮影モード時に設定可能)</li> </ul>
露出	
測光モード	マルチパターン測光、中央部重点測光 (電子ズームが2倍未満のとき)、スポット測光 (電子ズームが2倍以上のとき)
露出制御	プログラムオート、露出補正 (±2段の範囲で1/3段刻み) 可能
シャッター方式	メカニカルシャッターとCMOS電子シャッターの併用
シャッター スピード	<ul style="list-style-type: none"> <li>1/1500 ~ 1 秒</li> <li>1/4000 秒 (高速連写時の最高速)</li> <li>25 秒 (シーンモードの [比較明合成] の [星軌跡])</li> </ul>
絞り	電磁駆動によるNDフィルター (-2 AV) 選択方式
制御段数	2 (f/3、f/6 [広角側])
セルフタイマー	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 秒、2 秒</li> <li>5 秒 (自分撮りタイマー)</li> </ul>
フラッシュ	
調光範囲 (ISO感度設定オート時)	約 0.5~6.9 m (広角側) 約 3.5 m (望遠側)
調光方式	モニター発光によるTTL自動調光
外部インターフェース	
USB端子	Hi-Speed USB <ul style="list-style-type: none"> <li>ダイレクトプリント (PictBridge) 対応</li> <li>オーディオビデオ出力端子兼用 (NTSC、PAL から選択可能)</li> </ul>
HDMI出力端子	HDMIマイクロ端子 (Type D)
DC入力端子	ACアダプター EH-67/EH-67s (別売) 用
Wi-Fi (無線LAN)	
準拠規格	IEEE 802.11b/g (無線LAN標準プロトコル)
周波数範囲 (中心周波数)	2412~2462 MHz (1~11ch)
認証方式	オープンシステム、WPA2-PSK
Bluetooth	
通信方式	Bluetooth標準規格 Ver. 4.1
表示言語	日本語、英語
電源	<ul style="list-style-type: none"> <li>アルカリ単3形電池、リチウム単3形電池のいずれかを各4本</li> <li>リチャージャブルバッテリー EN-MH2 (ニッケル水素充電電池) × 4本 (別売)</li> <li>ACアダプター EH-67/EH-67s (別売)</li> </ul>

## 電池寿命※<sup>1</sup>

### 静止画撮影時

- 約 600 コマ (アルカリ電池使用時)
- 約 1240 コマ (リチウム電池使用時)
- 約 750 コマ (EN-MH2 使用時)

### 動画撮影時 (実撮影電池寿命)※<sup>2</sup>

- 約 1 時間 30 分 (アルカリ電池使用時)
- 約 4 時間 30 分 (リチウム電池使用時)
- 約 2 時間 35 分 (EN-MH2 使用時)

### 三脚ネジ穴

1/4 (ISO 1222)

### 寸法

(幅×高さ×奥行き)

約 113.5×78.3×94.9 mm (突起部除く)

### 質量

約 542 g (アルカリ単3形電池、メモリーカード含む)

### 動作環境

#### 使用温度

0℃～40℃

#### 使用湿度

85%以下 (結露しないこと)

- 仕様データは、CIPA (カメラ映像機器工業会) の規格またはガイドラインに準拠しています。

※<sup>1</sup> 電池寿命は、SnapBridgeを使用していないときの値です。また、使用温度、撮影間隔、メニュー表示時間、画像表示時間などの使用状況によって異なります。付属の電池は、お試しの電池です。

リチウム電池の数値は、市販の「エナジャイザー リチウム乾電池 (単3形)」使用時です。

※<sup>2</sup> 動画の連続撮影可能時間 (1回の撮影で記録可能な時間) は、メモリーカードの残量が多いときでもファイルサイズ4 GBまで、または最長29分までです。カメラが熱くなった場合、連続撮影可能時間内でも動画撮影が終了することがあります。

- 説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- 製品の外観、仕様、性能は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

## 使用できるメモリーカード

SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、およびSDXCメモリーカードが使用できます。

- 動画の撮影には、SDスピードクラスがClass 6以上のメモリーカードをおすすめします。転送速度が遅いメモリーカードでは、動画の撮影が途中で終了することがあります。
- カードリーダーなどをお使いの場合は、お使いのメモリーカードに対応していることをご確認ください。
- メモリーカードの機能、動作の詳細、動作保証などについては、各カードメーカーにお問い合わせください。

---

## 商標説明

- Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、株式会社ニコンはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
- Apple®、App Store®、Appleロゴ、Mac、OS X、macOS、iPhone®、iPad®、iPod touch®およびiBooksは、Apple Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- iPhoneの商標は、アイホン株式会社 (<http://www.iphone.co.jp/>) のライセンスに基づき使用しています。
- AndroidとGoogle Playは、Google Inc.の商標または登録商標です。Androidロボットは、Googleが作成、提供しているコンテンツから複製または変更したもので、クリエイティブ・コモンズ 3.0表示ライセンスに記載の条件に従って使用しています。
- iOSの商標は、米国およびその他の国におけるCisco Systems, Inc.のライセンスに基づき使用しています。
- Adobe、Adobeロゴ、Readerは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標、または特定地域における同社の登録商標です。
- SDXC、SDHC、SDロゴはSD-3C, LLCの商標です。



- PictBridgeロゴは商標です。
- HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。

**HDMI**

- Wi-FiおよびWi-Fiロゴは、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。

- Nマークは米国およびその他の国におけるNFC Forum, Inc.の商標または登録商標です。
- その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。

“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.

## AVC Patent Portfolio Licenseに関するお知らせ

本製品は、お客様が個人使用かつ非営利目的で次の行為を行うために使用される場合に限り、AVC Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされているものです。

- (i) AVC規格に従い動画をエンコードすること（以下、エンコードしたものをAVCビデオといいます）
- (ii) 個人利用かつ非営利目的の消費者によりエンコードされたAVCビデオ、またはAVCビデオを供給することについてライセンスを受けている供給者から入手したAVCビデオをデコードすること

上記以外の使用については、黙示のライセンスを含め、いかなるライセンスも許諾されていません。

詳細情報につきましては、MPEG LA, LLCから取得することができます。

<http://www.mpegla.com>をご参照ください。

## FreeType License (FreeType2)

本製品のソフトウェアの著作権の一部は、© 2012 The FreeType Project (<http://www.freetype.org>) のものです。すべての権利はその所有者に帰属します。

## MIT License (HarfBuzz)

本製品のソフトウェアの著作権の一部は、© 2016 The HarfBuzz Project (<http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz>) のものです。すべての権利はその所有者に帰属します。



A series of horizontal dashed lines spanning the width of the page, intended for handwriting practice.

# 修理サービスのご案内

## ■修理のご依頼

ニコンサービス機関（修理センター、ニコンプラザサービスセンター）、ご購入店、または最寄りの販売店にご依頼ください。

※修理品をお預けいただく場合のご注意

- ボディーキャップやレンズキャップが付属している製品の場合は、製品保護のため、装着してお預けください。
- 修理に必要と思われるもの以外の付属品は、ご自身で保管ください。
- カメラなどの修理では、受付や修理の過程で撮影データをやむを得ず消去する場合があります。大切なデータは必ずバックアップをお取りください。

## ■インターネットでのお申込み

<http://www.nikon-image.com/support/repair/>

## ■修理センター

株式会社ニコンイメージングジャパン修理センター



修理センター ナビダイヤル

**0570-02-8200**

〒230-0052 横浜市鶴見区生麦2-2-26

営業時間：9：30～18：00（土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏期休業日など弊社定休日を除く毎日）

- 修理センターでは、「ニコンピックアップサービス」などの宅配便のみをお受けします。ご来所の方の受付はございません。ご了承ください。
- ナビダイヤルは一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。
- ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、ニコンカスタマーサポートセンター（03）6702-0577 におかけください。

## ■ニコンピックアップサービス

梱包資材のお届け・修理センターへのお引き取り、修理後のお届け・集金までをニコン指定の配送業者（ヤマト運輸）が一括して代行するサービスです。全国一律の料金にて承ります（大きさや重さには制限があり、取り扱いできない製品もあります）。

<http://www.nikon-image.com/support/repair/receipt/pickup/>



ニコンピックアップサービス専用 フリーダイヤル（ヤマト運輸にて承ります）

**0120-02-8155**

営業時間：9：00～18：00（年末年始 12/29～1/4 を除く毎日）

※上記フリーダイヤルは、ニコン指定の配送業者（ヤマト運輸）にて承ります。修理内容に関するお問い合わせは、修理センターへ、製品に関するお問い合わせは、カスタマーサポートセンターへお願いします。

## 補修用性能部品と修理可能期間について

補修用性能部品（機能維持に必要な部品）の保有期間内（製造打ち切り後5年を目安）を、修理可能期間とさせていただきます。なお、部品保有期間の経過後も修理できる場合もありますので、ニコンサービス機関、ご購入店または最寄りの販売店にお問い合わせください。また、水没、火災、落下等による故障または破損で全損と認められる場合は、保有期間内であっても修理できません。この故障や破損の程度の判定は、ニコンサービス機関にお任せください。

## ニコンプラザについて

ニコンプラザは、ショールーム、サービスセンター、ギャラリーを統合したニコン映像製品の総合情報拠点です。

※ニコンプラザサービスセンターでは持ち込み修理の受け付けも行っていきます。



ニコンプラザショールーム ナビダイヤル

**0570-02-8080**



ニコンプラザサービスセンター ナビダイヤル

**0570-02-8060**

音声ガイドにしながら、ご利用になるニコンプラザをお選びください。

- ナビダイヤルは一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。
- ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、ニコンカスタマーサポートセンター（03）6702-0577におかけください。

ニコンプラザについては、当社ホームページの下記URLをご覧ください。

<http://www.nikon-image.com/support/showroom/>



<http://www.nikon-image.com/support/contact/>



ニコン カスタマーサポートセンター ナビダイヤル

**0570-02-8000**

営業時間：9：30～18：00（年末年始、夏期休業日等を除く毎日）

- ・ナビダイヤルは一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。
- ・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、ニコンカスタマーサポートセンター（03）6702-0577 におかけください。
- ・ファクシミリは、（03）5977-7499 にお送りください。

#### お問い合わせ時のお願い

- ・おわかりになる範囲で「製品名」、「製品番号」、「ご購入日」、問題が発生した場合は「手順」、「現象（表示されたメッセージ）」、「発生頻度」などをご確認のうえ、お問い合わせください。

#### ニコンイメージングサポートページのご案内

<http://www.nikon-image.com/support/>

最新の製品テクニカル情報や、ソフトウェアのアップデート情報をご覧ください。製品をより有効にご利用いただくために、定期的なアクセスをおすすめします。



株式会社 **ニコン**

株式会社 **ニコン イメージング ジャパン**

Printed in China

CT8E08(10)

6MN66510-08