

Nikon

COOLPIX

A helyadatrögzítést támogató egyes fényképezőgépeken futó firmware frissítése

– Windows –

Köszönjük, hogy a Nikon termékét választotta! A jelen útmutató a helyadatrögzítést támogató P900, W300, AW130, AW120, S9900 és S9700 fényképezőgépeken futó firmware frissítésének módját ismerteti. *Ha nem biztos benne, hogy sikeresen végre tudja hajtani a frissítést, akkor a frissítés műveletének elvégzésére felkérheti a Nikon-szerviz képviselőjét is.*

A fényképezőgép műveleteivel kapcsolatos információkat illetően nézze meg a fényképezőgép kézikönyvét.

Fontos

A kamera megsérülhet, amennyiben frissítés közben megszakad az áram vagy a vezérléseket használja. A frissítés folyamata alatt ne kapcsolja ki a kamerát, ne vegye ki, vagy ne kapcsolja le az áramforrást, vagy ne használja a vezérléseket. Ha a frissítés sikertelenül fejeződik be, és a kamera működésképtelenné válik, vigye a kamerát átvizsgálásra egy engedélyezett Nikon szerviz-képviselőhöz.



Előkészületek


A fényképezőgép firmware-ének frissítéséhez az alábbiakra lesz szüksége:

- Fényképezőgép
- Kártya-olvasóval vagy kártyanyílással rendelkező számítógép
- Az alábbi fényképezőgép-tápforrások valamelyike:
 - Hálózati adapter
 - A frissítés elvégzéséhez elegendő feltöltöttségű elem vagy elemek
- A Nikon által jóváhagyott memóriakártya, amely a fényképezőgépben lett formázva (vegye figyelembe, hogy a kártya formázásakor minden adatot véglegesen letöröl; a kártya formázása előtt készítsen biztonsági mentést a számítógépen vagy egyéb eszközön meghagyni kívánt adatokról)
- A fényképezőgép *Használati útmutatója*

2

A fényképezőgép aktuális firmware- verziója számának ellenőrzése

Az Ön fényképezőgépén megjelenített menük eltérhetnek az itt látottaktól.

- 1 Kapcsolja be a fényképezőgépet.
- 2 Nyomja meg a  gombot a menük megjelenítéséhez.
- 3 Válasszon **Firmware verzió** a beállítás menüben.



- 4 A firmware jelenlegi verziójának száma jelenik meg. Erősítse meg, hogy a firmware-verzió a helyes verzió ennél a frissítésnél.



Az „XXXX” a fényképezőgép neve, a „**” pedig a firmware-verzió.

- 5 Lépjen ki a beállítás menüből, és kapcsolja ki a fényképezőgépet.

3

Az új firmware letöltése és kibontása

- 1 Hozzon létre egy új mappát a számítógépén.
- 2 Miután a letöltő webhelyen elolvasta a végfelhasználói licencszerződést, válassza az **Elfogadom** lehetőséget, és kattintson a **Letöltés** pontra. Mentse el a fájlt a 3-1 lépésben létrehozott mappába.
- 3 Nyissa meg a 3-1 lépésben létrehozott mappát, és kattintson duplán a letöltött fájlra („F-XXXX-V**W.exe”, ahol az „XXXX” a fényképezőgép neve, a „**” pedig a firmware-verzió), hogy kibontsa a firmware-t egy almappába az új mappában.



: F-XXXX-V**W.exe

A létrejött fájl- és mappahierarchia lentebb látható:



: XXXXUpdate



: firmware



: firmware.bin



: gpsfirm.bin

4

A firmware másolása a memóriakártyára

A firmware-t át lehet másolni a kamerában levő memóriakártyára, ha ehhez egy kártyaolvasóval vagy kártyanyílással felszerelt számítógépet használ.


Fontos

A frissítés befejezése előtt ne zárja (ne tegye írásvédetté) a memóriakártyát.

- 1 Helyezzen egy megformázott memóriakártyát a kártyaolvasóba, vagy a kártyanyílásba. Amennyiben automatikusan elindul egy alkalmazás, mint pl. a Nikon Transfer 2, folytatás előtt lépjen ki az alkalmazásból.

Windows 10/Windows 8.1

Ha a Windows az ábrán látható üzenetet jeleníti meg, kattintson a × gombra a párbeszédablak bezárásához.




Windows 7/Windows Vista

A Windows 7/Windows Vista alatt egy AutoPlay (Automatikus lejátszás)párbeszédablak jelenhet meg. Kattintson a gombra.



- 2 Másolja át a „firmware” mappát a memóriakártyára.

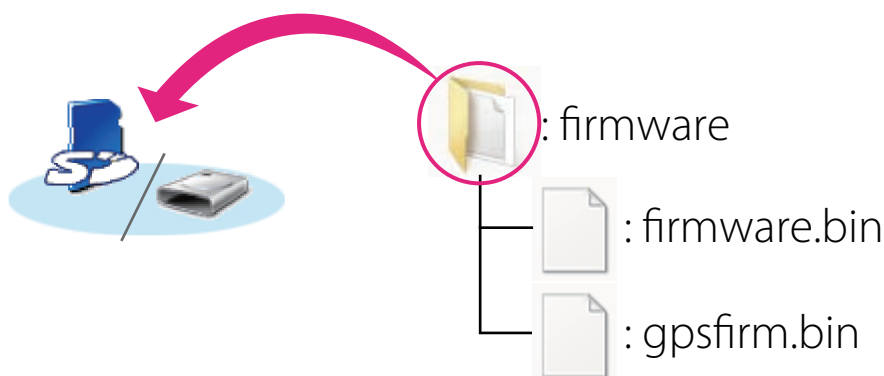

A másolás befejeztével nyissa meg a memóriakártyán lévő „firmware” mappát, és ellenőrizze, hogy tartalmazza-e a „firmware.bin” és a „gpsfirm.bin” fájlt.

Fontos

Bizonyosodjon meg arról, hogy a „firmware” mappát a memóriakártya gyökérkönyvtárba másolta. A fényképezőgép nem ismeri fel a firmware-t, ha az a gyökérkönyvtár belüli mappában van.

- 3 Ha a számítógépe a memóriakártyát cserélhető lemezként jeleníti meg, kattintson a jobb gombbal a cserélhető lemezre, és válassza az **Eject** (Kiadás) elemet a megjelenő menüből. Távolítsa el a memóriakártyát a kártyaolvasóból vagy a kártyanyílásból.

5

A fényképezőgép firmware-ének frissítése

Az Ön fényképezőgépén megjelenített menük eltérhetnek az itt látottaktól.

A frissítés során:

- ne vegye ki a memóriakártyát;
- ne kapcsolja ki a fényképezőgépet;
- ne szüntesse meg a hálózati adapter csatlakozását;
- ne vegye ki az akkumulátort;
- ne hagyja, hogy a fényképezőgépet erős elektromágneses zaj érje.

Ellenkező esetben a fényképezőgép működésképtelenné válhat.

- 1 Helyezze be a firmware-t tartalmazó memóriakártyát a fényképezőgép memóriakártya-nyílásába.
- 2 Kapcsolja be a fényképezőgépet.
- 3 Nyomja meg a **MENU** gombot a menük megjelenítéséhez.
- 4 Válasszon **Firmware verzió** a beállítás menüben.



- 5 A firmware-frissítési párbeszédablak jelenik meg. Válassza az **Igen** lehetőséget a frissítés elkezdeményezéséhez.



A frissítés folyamán a jobb oldalon látható üzenet látható.

Frissítés...
Ne kapcsolja ki a gépet
frissítés közben!

Megjelenik a jobb oldalon látható üzenet. **A frissítési folyamat még nem fejeződött be.** Folytassa a műveletet az 5-6. lépéssel.

Kész.
A frissítés befejezéséhez
kapcsolja ki a gépet.

6

Kapcsolja ki, majd újra be a fényképezőgépet.

Amennyiben további frissítések szükségesek, megjelenik a jobb oldalon látható üzenet (ha nem jelenik meg az üzenet, folytassa a műveletet az 5-7. lépéssel).

Frissítés...
Ne kapcsolja ki a gépet
frissítés közben!

A frissítés befejezésekor a jobb oldalon látható üzenet jelenik meg. Felhívjuk figyelmét, hogy a második frissítés hosszabb ideig tart, mint az első.

Kész.
A frissítés befejezéséhez
kapcsolja ki a gépet.

7

Győződjön meg róla, hogy a frissítés sikeresen végre lett hajtva.

7-1. Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és vegye ki a memóriakártyát.

7-2. Ellenőrizze a fényképezőgép firmware-verziójának számát a 2. lépésben – „A fényképezőgép aktuális firmware- verziója számának ellenőrzése” – ismertetett módon.

7-3. Ha látható a frissített verziószám, a frissítés sikeres volt.



Az „XXXX” a fényképezőgép neve, a „**” pedig a firmware-verzió.

Fontos

Ha nem jelenik meg a frissített firmware-verzió, akkor hajtsa végre ismét a frissítési folyamat 5-1. lépését. Ha ez sem oldja meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Nikon szervizzel.

8

Hajtsa végre a memóriakártya formázását a fényképezőgépen.

Ezzel a firmware frissítése teljes.