Nikon

DIGITALKAMERA

COOLPIX A300

Schnellstart

Einleitung	ii
Die Kamera in der Übersicht	1
Erste Schritte	2
Grundlegende Aufnahme- und Wiedergabefunktionen	8
Verbinden mit einem mobilen Gerät (SnapBridge)	13
Sonstige Funktionen	19
Technische Hinweise und Vorsichtsmaßregeln	23

De

- Lesen Sie dieses Handbuch gründlich durch, bevor Sie die Kamera benutzen.
- Lesen Sie unbedingt den Abschnitt »Sicherheitshinweise« (Seite vi), damit die ordnungsgemäße Verwendung der Kamera gewährleistet ist.
- Bewahren Sie dieses Handbuch nach dem Durchlesen an einem gut zugänglichen Platz auf, damit es für späteres Nachschauen bereit liegt.

Einleitung

Zuerst lesen

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Nikon COOLPIX A300-Digitalkamera.

Herunterladen des »Referenzhandbuchs«

Das Referenzhandbuch (PDF-Format) ist in verschiedene Sprachen erhältlich und beinhaltet weiterführende Informationen zur Bedienung dieses Produkts. Laden Sie das Referenzhandbuch von unserem Download Center unter der folgenden URL herunter und speichern Sie es zu Referenzzwecken auf Ihrem mobilen Gerät oder Computer.

- Das Referenzhandbuch kann mittels Adobe Acrobat Reader (herunterladbar von der Adobe-Website) oder iBooks (eine iOS App) angezeigt werden.

Herunterladen der Nikon Software

Für PC

Laden Sie die Software aus unserem Download Center unter der folgenden URL herunter.

- ViewNX-i: Mit dieser Software können Sie Bilder und Filmsequenzen auf einen PC übertragen können, um sie dort anzuzeigen und zu bearbeiten.

Für mobile Geräte

- SnapBridge: Wenn Sie eine kabellose Verbindung herstellen, ermöglicht Ihnen diese App, Bilder und Filme an Ihr mobiles Gerät hochzuladen. Informationen zum Download der App und zur Herstellung einer Verbindung finden Sie unter »Verbinden mit einem mobilen Gerät (SnapBridge)« (13).

Besuchen Sie unser Download Center

http://downloadcenter.nikonimglib.com

Besuchen Sie unsere Website, um Handbücher für Nikon Bildgebungsprodukte, Computersoftware oder -firmware herunterzuladen.

Nikon Anwender-Support

Bitte besuchen Sie unten aufgeführte Website, um Ihre Kamera zu registrieren und die neuesten Produktinformationen zu bekommen. Hier finden Sie auch die Rubrik »Häufig gestellte Fragen« (FAQs) und wie Sie uns für technische Hilfestellung kontaktieren.

http://www.europe-nikon.com/support

COOLPIX A300 Model Name: N1517

Überprüfung des Lieferumfangs

Sollte einer der aufgeführten Artikel fehlen, wenden Sie sich bitte an das Geschäft, in dem Sie die Kamera erworben haben.

☐ COOLPIX A300 Digitalkamera

☐ Trageriemen

☐ Lithium-Ionen-Akku EN-EL19

☐ Netzadapter mit Akkuladefunktion EH-72P*



☐ USB-Kabel UC-E16

☐ Schnellstart (dieses Handbuch)

☐ Garantieschein (abgedruckt auf der Umschlag-Rückseite dieses Handbuchs)

* Im Lieferumfang ist auch ein Netzsteckeradapter enthalten, falls die Kamera in einem Land oder in einer Region erworben wurde, wo dies erforderlich ist. Die Form des Netzsteckeradapters hängt von diesem Bestimmungsland bzw. der Region ab (🕮4).

HINWEIS: Speicherkarten sind nicht im Lieferumfang der Kamera enthalten. SD-, SDHC- und SDXC-Speicherkarten werden in diesem Handbuch als »Speicherkarten« bezeichnet.

Informationen und Hinweise

Immer auf dem neuesten Stand

Nikon bietet den Kunden im Internet eine umfangreiche Produktunterstützung an, die »Immer auf dem neuesten Stand« ist. Auf folgenden Internetseiten finden Sie aktuelle Informationen zu Nikon-Produkten sowie die neuesten Software-Downloads:

- Für Benutzer in den USA: http://www.nikonusa.com/
- Für Benutzer in Europa: http://www.europe-nikon.com/support/
- Für Benutzer in Asien, Ozeanien, im Nahen Osten und in Afrika: http://www.nikon-asia.com/

Auf diesen regelmäßig aktualisierten Webseiten erhalten Sie aktuelle Produktinformationen, Tipps und Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQ) sowie allgemeine Informationen zu Digitalfotografie und digitaler Bildverarbeitung. Ergänzende Informationen bekommen Sie von der Nikon-Vertretung in Ihrer Nähe. Kontaktinformationen finden Sie auf der unten angegebenen Website:

http://imaging.nikon.com/

Verwenden Sie nur Nikon-Originalzubehör

Nikon COOLPIX-Digitalkameras werden nach strengsten Qualitätsmaßstäben gefertigt und enthalten hochwertige elektronische Bauteile. Verwenden Sie nur elektronisches Nikon-Originalzubehör (z. B. Akkuladegeräte, Akkus, Netzadapter, und USB-Kabel), das durch das Nikon-Zertifikat speziell für Ihre Nikon-Digitalkamera ausgewiesen ist und die Betriebs- sowie Sicherheitsanforderungen der elektronischen Bauteile erfüllt.

ELEKTRONISCHES ZUBEHÖR, DAS NICHT AUS DEM HAUSE NIKON STAMMT, KANN DIE ELEKTRONIK DER KAMERA BESCHÄDIGEN UND ZUM VERLUST IHRER NIKON-GARANTIE FÜHREN.

Lithium-Ionen-Akkus von Fremdherstellern ohne das Nikon-Echtheitshologramm können den Betrieb der Kamera beeinträchtigen oder sich in der Kamera überhitzen, entzünden, bersten oder auslaufen.

Echtheitshologramm: Weist dieses Produkt als Nikon-Originalprodukt aus.

Nähere Informationen zum aktuellen Nikon-Systemzubehör erhalten Sie bei Ihrem Nikon-Fachhändler.

Fotografieren zu wichtigen Anlässen

Vor allem vor besonders wichtigen Fototerminen, beispielsweise bei Hochzeiten oder vor einer Urlaubsreise, sollten Sie sich durch einige Testaufnahmen von der Funktionstüchtigkeit der Kamera überzeugen. Nikon übernimmt keine Haftung für Schäden oder Umsatzausfälle, die durch Funktionsstörungen der Kamera verursacht wurden.

Über diese Handbücher

- Die Reproduktion der Dokumente, auch das auszugsweise Vervielfältigen, bedarf der ausdrücklichen Genehmigung durch Nikon. Dies gilt auch für die elektronische Erfassung und die Übersetzung in eine andere Sprache.
- Grafiken und Bildschirminhalte, die in diesem Handbuch angezeigt werden, weichen in ihrem Aussehen möglicherweise vom tatsächlichen Produkt ab.
- Nikon behält sich jederzeit Änderungen an der in diesen Handbüchern beschriebenen Hard- und Software ohne vorherige Ankündigung vor.
- Nikon übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts entstehen.
- Diese Handbücher wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Sollten Sie jedoch Fehler in diesen Handbüchern entdecken oder Verbesserungsvorschläge machen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Nikon-Vertragshändler (Adresse ist separat aufgeführt).

Copyright-Hinweise befolgen

Nach dem Urheberrechtsgesetz dürfen mit der Kamera gemachte Fotos und Aufnahmen von urheberrechtlich geschützten Werken nicht verwendet werden, wenn die Erlaubnis des Urheberrechtsinhabers nicht vorliegt. Für den persönlichen Gebrauch gelten Ausnahmen; beachten Sie jedoch, dass sogar der persönliche Gebrauch von Fotos oder Aufnahmen von Ausstellungsstücken oder Live-Auftritten eingeschränkt sein kann.

Entsorgen von Datenträgern

Beim Löschen der Bilder auf Datenträgern wie den Speicherkarten bzw. im kamerainternen Speicher und beim Formatieren dieser Datenträger werden die ursprünglichen Bilddaten nicht vollständig entfernt. Gelöschte Dateien auf entsorgten Datenträgern können unter Umständen mithilfe von kommerziell erhältlicher Software wiederhergestellt werden. Es besteht daher die Gefahr, dass Unbefugte Ihre privaten Bilddaten missbrauchen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Bilder und andere persönliche Daten nicht in unbefugte Hände gelangen.

Bevor Sie ein Speichermedium entsorgen oder an Dritte weitergeben, sollten Sie den Vorgang »**Zurücksetzen**« im Systemmenü (🕮21) ausführen, um die Kameraeinstellungen zurückzusetzen. Löschen Sie anschließend alle Daten mittels handelsüblicher Löschsoftware oder führen Sie den Vorgang »**Formatieren**«/»**Speicher löschen**« im Systemmenü durch, um das Gerät zu formatieren, und füllen Sie ihn dann vollständig mit Bildern, die keine privaten Daten enthalten (z. B. Bilder vom Himmel).

Wenn Sie Speicherkarten physikalisch zerstören möchten, sollten Sie darauf achten, sich nicht zu verletzen und keine anderen Gegenstände zu beschädigen.

Konformitätsmarkierung

Führen Sie den nachfolgenden Vorgang aus, um diverse Konformitätsmarkierungen anzuzeigen, denen die Kamera entspricht.

Die MENU-Taste drücken ➔ Menüsymbol ➔ Konformitätsmarkierung ➔ OK-Taste

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die »Sicherheitshinweise« vor der Inbetriebnahme dieses Produkts vollständig durch, um Sach- oder Personenschäden zu verhüten.
Bewahren Sie diese Hinweise griffbereit für alle Personen auf, die das Produkt benutzen.

⚠ **GEFAHR**	**Das Missachten der Warnhinweise, die so gekennzeichnet sind, birgt ein hohes Risiko für schwere oder tödliche Verletzungen.**
⚠ **WARNUNG**	**Das Missachten der Warnhinweise, die so gekennzeichnet sind, könnte zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.**
⚠ **VORSICHT**	**Das Missachten der Warnhinweise, die so gekennzeichnet sind, könnte zu Sach- oder Personenschäden führen.**

⚠ WARNUNG

- Nicht im Gehen oder beim Führen eines Kraftfahrzeugs benutzen. Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu Unfällen und Verletzungen führen.
- Das Produkt nicht auseinandernehmen oder modifizieren. Berühren Sie keine Teile aus dem Geräteinnern, die infolge eines Sturzes oder eines anderen Unfallereignisses freiliegen. Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahmen kann einen Stromschlag oder andere Verletzungen verursachen.
- Sollte das Produkt qualmen, sich überhitzen oder ungewöhnliche Gerüche absondern, nehmen Sie sofort den Akku heraus bzw. trennen Sie sofort die Stromversorgung. Die fortgesetzte Verwendung kann Brandgefahr, Verbrennungen oder andere Verletzungen zur Folge haben.
- Vor Nässe schützen. Nicht mit nassen Händen anfassen. Den Stecker nicht mit nassen Händen handhaben. Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahmen kann einen Brand oder Stromschlag verursachen.
- Vermeiden Sie den längeren Hautkontakt zum Produkt, während es eingeschaltet oder an eine Stromquelle angeschlossen ist. Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu leichten Verbrennungen führen.
- Verwenden Sie dieses Produkts nicht in der Gegenwart von entflammbarem Staub oder Gas (wie z. B. Propangas, Benzin oder Aerosole). Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahme kann eine Explosion oder einen Brand verursachen.
- Zielen Sie mit einem Blitzlicht keinesfalls auf den Fahrer eines Kraftfahrzeugs. Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu einem Unfall führen.

- Das Produkt von Kindern fernhalten. Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu Verletzungen oder zur Beschädigung des Produkts führen. Beachten Sie außerdem, dass Kleinteile ein Erstickungsrisiko darstellen. Sollte ein Kind irgendein Teil dieses Produkts verschlucken, konsultieren Sie sofort einen Arzt.
- Die Riemen nicht um den Hals wickeln oder schlingen. Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu einem Unglücksfall führen.
- Verwenden Sie keine Akkus, Ladegeräte und Netzadapter, wenn diese nicht ausdrücklich für dieses Produkt bestimmt sind. Wenn Sie für dieses Produkt vorgesehene Akkus, Ladegeräte oder Netzadapter verwenden, unterlassen Sie Folgendes:
  - Das Beschädigen, Modifizieren, gewaltsame Ziehen an oder Knicken von Kabeln, deren Platzieren unter schweren Gegenständen oder in der Nähe von starker Hitze oder offenem Feuer.
  - Den Einsatz von Reise-Konvertern für die Umwandlung der Netzspannung oder von Gleichstrom-Wechselstrom-Konvertern.

  Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahmen kann einen Brand oder Stromschlag verursachen.
- Fassen Sie nicht an den Stecker, wenn während eines Gewitters das Produkt geladen oder der Netzadapter benutzt wird. Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahme kann einen Stromschlag verursachen.
- An Orten mit extrem hohen oder niedrigen Temperaturen nicht mit bloßen Händen handhaben. Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu Verbrennungen oder Erfrierungen führen.

⚠ VORSICHT

- Schalten Sie das Produkt aus, wenn sein Gebrauch verboten ist. Schalten Sie die drahtlosen Funktionen aus, wenn das Benutzen von Geräten mit Funkübertragung verboten ist. Die Abstrahlung von Funkwellen durch dieses Produkt könnte die elektronischen Anlagen an Bord eines Flugzeugs oder in Krankenhäusern oder anderen medizinischen Einrichtungen stören.
- Nehmen Sie den Akku heraus bzw. trennen Sie die Verbindung zum Netzadapter, wenn das Produkt für längere Zeit nicht benutzt wird. Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahme kann einen Brand oder Produktschäden verursachen.
- Fassen Sie nicht an die sich bewegenden Teile des Objektivs oder andere Teile in Bewegung. Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu Verletzungen führen.
- Zünden Sie nicht das Blitzgerät in unmittelbarer Nähe zur Haut oder zu Gegenständen. Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu Verbrennungen oder Bränden führen.
- Bewahren Sie das Produkt nicht längere Zeit an Orten auf, an denen es extrem hohen Temperaturen ausgesetzt ist, wie in einem geschlossenen Auto oder direkt in der Sonne. Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahme kann einen Brand oder Produktschäden verursachen.

⚠ GEFAHR für Akkus

- Behandeln Sie Akkus sachgemäß. Das Missachten der folgenden Vorsichtsmaßnahmen kann dazu führen, dass Akkus auslaufen, überhitzen, aufplatzen oder sich entzünden:
  - Verwenden Sie nur wiederaufladbare Akkus, die für dieses Produkt zugelassen sind.
  - Setzen Sie Akkus keiner großen Hitze oder offenem Feuer aus.
  - Nicht auseinandernehmen.
  - Verhindern Sie das Kurzschließen der Kontakte durch Halsketten, Haarnadeln oder andere Metallgegenstände.
  - Setzen Sie Akkus bzw. Produkte mit eingesetzten Akkus keinen kräftigen Stößen aus.
- Versuchen Sie nicht, die wiederaufladbaren Batterien EN-EL19 mit Hilfe einer Kamera oder eines Ladegeräts aufzuladen, das nicht speziell zum Wiederaufladen des EN-EL19 vorgesehen ist. Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahme kann dazu führen, dass Akkus auslaufen, überhitzen, aufplatzen oder sich entzünden.
- Sollte aus Akkus ausgetretene Substanz mit den Augen in Kontakt kommen, spülen Sie diese sofort mit reichlich sauberem Wasser aus und konsultieren Sie umgehend einen Arzt. Verzögerte Maßnahmen können zur Schädigung der Augen führen.

⚠ WARNUNG für Akkus

- Akkus von Kindern fernhalten. Sollte ein Kind einen Akku verschlucken, konsultieren Sie sofort einen Arzt.
- Tauchen Sie Akkus niemals ins Wasser und schützen Sie sie vor Regen. Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahme kann einen Brand oder Produktschäden verursachen. Trocknen Sie das Produkt sofort mit einem Handtuch oder ähnlichem, wenn es nass geworden ist.
- Benutzen Sie Akkus nicht weiter, wenn Sie Veränderungen wie Verfärbungen oder Verformungen feststellen. Beenden Sie das Aufladen von Akkus EN-EL19, wenn diese nach deutlich längerer Ladezeit als angegeben nicht aufgeladen sind. Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahme kann dazu führen, dass Akkus auslaufen, überhitzen, aufplatzen oder sich entzünden.
- Isolieren Sie vor dem Entsorgen von Akkus deren Kontakte mit Klebeband. Wenn die Kontakte mit Metallgegenständen in Berührung kommen, besteht die Gefahr der Überhitzung, des Aufplatzens oder eines Brandes. Beachten Sie die örtlichen Vorschriften für das Entsorgen bzw. Recycling von Akkus.
- Sollte aus Akkus ausgetretene Substanz mit der Haut oder der Kleidung in Kontakt kommen, spülen Sie den betroffenen Bereich sofort mit reichlich sauberem Wasser ab bzw. aus. Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahme kann Hautreizungen verursachen.

Die Kamera in der Übersicht

Das Kameragehäuse

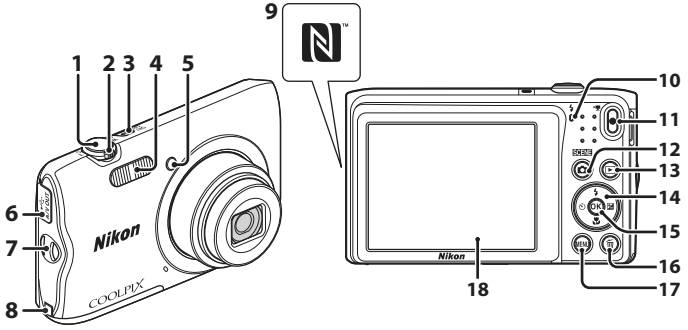

1	Auslöser
2	Zoomschalter **W**: Weitwinkel **T**: Tele : Bildindex : Ausschnittsvergrößerung
3	Ein-/Ausschalter/ Betriebsbereitschaftsanzeige
4	Blitz
5	Selbstauslöser-Kontrollleuchte AF-Hilfslicht
6	Abdeckung der Anschlüsse
7	Öse für Trageriemen
8	Abdeckung für Akkufacheinsatz (für Anschluss mit optionalem Netzadapter)
9	N-Mark-Logo (NFC-Antenne)
10	Ladekontrollleuchte Blitzbereitschaftsanzeige
11	●-Taste (Filmaufzeichnung)
12	-Taste (Aufnahmebetriebsart)
13	-Taste (Wiedergabe)
14	Multifunktionswähler
15	OK-Taste (Auswahl)
16	-Taste (Löschen)
17	MENU-Taste (Menü)
18	Monitor

Erste Schritte

Anbringen des Trageriemens

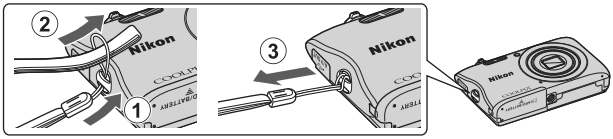

Einsetzen des Akkus und der Speicherkarte

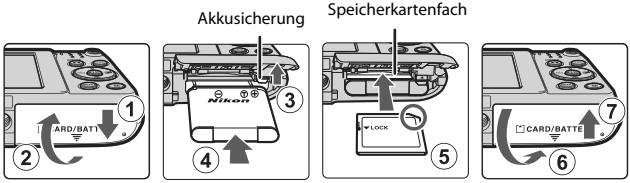

- Plus- und Minuspol des Akkus korrekt ausrichten, dann die orangefarbene Akkusicherung (③) verschieben und den Akku (④) einrasten.
- Schieben Sie die Speicherkarte in das Fach, bis sie hörbar einrastet (⑤).
- Unbedingt auf korrekte Ausrichtung beim Einsetzen von Akku oder Speicherkarte achten, da anderenfalls ein Defekt entstehen kann.

Formatieren einer Speicherkarte

Wenn Sie zum ersten Mal eine Speicherkarte in diese Kamera einsetzen, die zuvor in einem anderen Gerät verwendet wurde, müssen Sie zunächst die Karte mit dieser Kamera formatieren.

- **Bitte beachten Sie, dass beim Formatieren einer Speicherkarte alle Bilder und sonstige Daten auf der Speicherkarte unwiderruflich gelöscht werden.** Erstellen Sie vor dem Formatieren der Speicherkarte Sicherungskopien von allen Bildern, die Sie behalten möchten.
- Die Speicherkarte in die Kamera einpassen, die Taste MENU drücken und »**Formatieren**« im Systemmenü wählen (📖21).

Entnehmen von Akku oder Speicherkarte

Schalten Sie die Kamera aus und vergewissern Sie sich, dass die Betriebsbereitschaftsanzeige und der Bildschirm erloschen sind, bevor Sie die Abdeckung des Akku-/Speicherkartenfachs öffnen.

- Verschieben Sie die Akkusicherung, um den Akku auszuwerfen.
- Die Speicherkarte etwas in die Kamera drücken, um sie zu entriegeln, und dann die Karte herausnehmen.
- Nach dem Gebrauch der Kamera die internen Kamerateile, den Akku und die Speicherkarte nur mit Vorsicht berühren, da sie erhitzt sein können.

Speicherkarten und interner Speicher

Sie können die Kameradaten wie Bilder und Filmsequenzen entweder auf der Speicherkarte oder im internen Speicher der Kamera speichern. Entfernen Sie zuerst die Speicherkarte, wenn Sie den internen Speicher der Kamera verwenden möchten.

Laden des Akkus

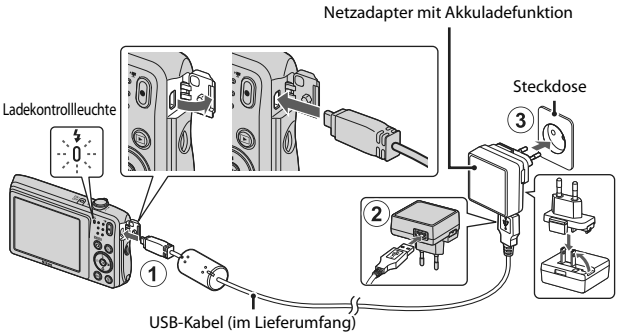

Wenn ein Netzsteckeradapter* im Lieferumfang Ihrer Kamera enthalten ist, setzen Sie ihn fest auf den Stecker des Netzadapters mit Akkuladefunktion auf. Nach dem Verbinden der beiden Stecker kann das gewaltsame Entfernen des Netzsteckeradapters zu einer Beschädigung des Produkts führen.

* Die Form des Netzsteckeradapters ist vom Land oder von der Region abhängig, in der die Kamera erworben wurde. Dieser Schritt erübrigt sich, wenn der Netzsteckeradapter mit dem Akkuladegerät kombiniert ist.

- Der Ladevorgang beginnt, wenn die Kamera bei eingesetztem Akku an eine Steckdose angeschlossen wird (siehe Abbildung). Die Ladekontrollleuchte blinkt langsam, während der Akku geladen wird.
- Sobald der Ladevorgang beendet ist, erlischt die Ladekontrollleuchte. Ziehen Sie den Netzadapter mit Akkuladefunktion von der Netzsteckdose ab und trennen Sie das USB-Kabel.
  Das Laden eines komplett erschöpften Akkus dauert etwa 2 Stunden und 40 Minuten.
- Ein Laden des Akkus ist nicht möglich, falls die Ladekontrollleuchte aus einem der unten genannten Gründe blinkt.
  - Die Umgebungstemperatur ist für den Ladevorgang nicht geeignet.
  - Das USB-Kabel oder der Netzadapter mit Akkuladefunktion ist nicht korrekt angeschlossen.
  - Der Akku ist defekt.

Hinweise zum USB-Kabel

Überprüfen Sie die Form und die Ausrichtung der Stecker und verkanten Sie den Stecker beim Anschluss oder Abtrennen nicht.

Einschalten der Kamera während des Ladevorgangs

Falls Sie jedoch beim Laden über den Netzadapter mit Akkuladefunktion den Ein-/Ausschalter länger drücken, schaltet die Kamera auf Wiedergabebetriebsart, in der Sie sich Aufnahmen ansehen können. Aufnehmen ist jedoch nicht möglich.

Aufladen über Computer oder Akkuladegerät

- Sie können den Akku auch durch Anschluss der Kamera an einen Computer aufladen.
- Zum Laden des Akkus ohne Kamera können Sie zudem das Akkuladegerät MH-66 (separat erhältlich) verwenden.

Kamera einrichten

1 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um die Kamera einzuschalten.

- Benutzen Sie den Multifunktionswähler zum Auswählen und Einstellen.

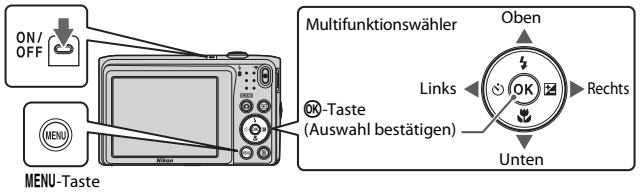

- Ein Sprachauswahldialog erscheint. Verwenden Sie ▲▼ am Multifunktionswähler, um eine Sprache zu markieren, und drücken Sie die OK-Taste, um sie auszuwählen.
- Die Spracheinstellung lässt sich jederzeit mit der Option »**Sprache/Language**« im Systemmenü ändern (🕮21).

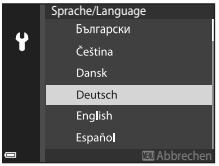

2 Wenn das rechte Dialogfeld angezeigt wird, drücken Sie die MENU- oder OK-Taste wie unten angegeben.

- Bei nicht drahtloser Verbindung zu einem mobilen Gerät: Drücken Sie MENU, um mit Schritt 3 fortzufahren.
- Bei drahtloser Verbindung zu einem mobilen Gerät: Drücken Sie die OK-Taste. Siehe »Verbinden mit einem mobilen Gerät (SnapBridge)« (🕮13) für Einzelheiten zum Einrichtungsverfahren.

3 Verwenden Sie ▲▼, um **Ja** auszuwählen, wenn **Zeitzone wählen und Datum und Uhrzeit einstellen?** angezeigt wird, und drücken Sie dann die OK-Taste.

4 Markieren Sie Ihre Wohnort-Zeitzone und drücken Sie die OK-Taste.

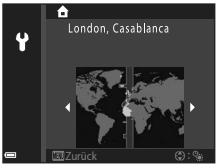

- Um die Sommerzeit zu aktivieren, drücken Sie ▲. Die Uhr wird eine Stunde vorgestellt, und wird oben auf der Karte angezeigt. Zum Abschalten der Sommerzeit drücken Sie ▼.

5 Verwenden Sie ▲▼, um ein Datumsformat auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste.

6 Geben Sie das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit ein und drücken Sie die OK-Taste.

- Verwenden Sie ◀▶, um Elemente zu markieren, und verwenden Sie ▲▼ zum Ändern.
- Drücken Sie die OK-Taste, um die Uhr einzustellen.

7 Wählen Sie **Ja**, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und drücken Sie dann die OK-Taste.

- Der Aufnahmebildschirm wird angezeigt, wenn die Einstellung abgeschlossen ist.
- Sie können die Zeitzone und die Uhr der Kamera unter **Zeitzone und Datum** im Systemmenü ändern bzw. einstellen (21).

Grundlegende Aufnahme- und Wiedergabefunktionen

Aufnahme von Bildern

Der Modus SCENE (Motivautomatik) wird in diesem Beispiel verwendet. Im Modus SCENE (Motivautomatik) erkennt die Kamera automatisch den Motivtyp, wenn Sie einen Bildausschnitt wählen. Dadurch wird es noch leichter, Bilder mit den passenden Einstellungen für das Motiv aufzunehmen.

1 Halten Sie die Kamera ruhig.

- Achten Sie darauf, dass Sie weder Objektiv, Blitzfenster, AF-Hilfslicht, Mikrofon noch Lautsprecher mit Fingern, Haaren, Trageriemen oder Gegenständen verdecken.

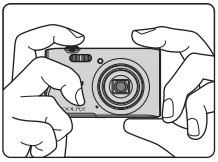

- Drehen Sie bei Porträtaufnahmen (»Hochformat«) die Kamera so, dass sich das integrierte Blitzgerät oberhalb des Objektivs befindet.

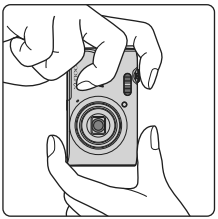

2 Wählen Sie den Bildausschnitt.

- Verwenden Sie den Zoomschalter, um die Zoomposition des Objektivs einzustellen.

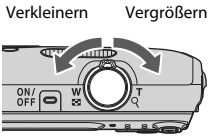

- Sobald die Kamera das Motiv erkannt hat, ändert sich das Symbol der Aufnahmebetriebsart entsprechend.
- Anzeige für Akkukapazität
  : Der Akkuladestand ist hoch.
  : Der Akkuladestand ist niedrig.
- Anzahl verbleibender Aufnahmen
  IN wird angezeigt, falls keine Speicherkarte in die Kamera eingesetzt ist und Bilder im internen Speicher der Kamera gespeichert werden.

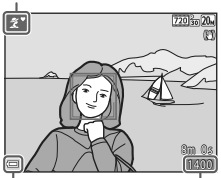

3 Drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt.

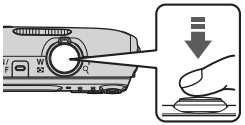

- Den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt zu drücken, bedeutet, die Taste bis zu einem Punkt zu drücken und dort zu halten, an dem Sie einen leichten Widerstand verspüren.
- Nach erfolgter Scharfstellung leuchtet das Fokusmessfeld bzw. der Fokusindikator grün.
- Bei Verwendung des Digitalzooms fokussiert die Kamera auf die Mitte des Bildausschnitts und das Fokusmessfeld wird nicht eingeblendet.
- Falls die Kamera das Motiv nicht scharfstellen kann, blinkt das Fokusmessfeld oder der Fokusindikator. Wählen Sie den gewünschten Bildausschnitt neu und drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt.

4 Drücken Sie dann den Auslöser ohne Loslassen bis zum zweiten Druckpunkt.



Hinweise zum Aufzeichnen von Bildern und Filmsequenzen

Die Anzeige mit der Anzahl verbleibender Aufnahmen bzw. mit der restlichen Filmaufnahmezeit blinkt, während Bilder gespeichert werden oder eine Filmsequenz aufgezeichnet wird. **Keinesfalls die Abdeckung des Akku-/Speicherkartenfachs öffnen oder den Akku bzw. die Speicherkarte entnehmen**, während eine Anzeige blinkt. Anderenfalls könnten Daten verloren gehen oder Schäden an der Kamera bzw. Speicherkarte resultieren.

Die Funktion »Ausschaltzeit«

- Wird die Kamera für etwa eine Minute nicht bedient, schaltet sich der Bildschirm aus und die Kamera geht in den Standby-Modus, in dem die Betriebsbereitschaftsanzeige blinkt. Nach etwa drei Minuten im Standby-Modus schaltet sich die Kamera aus.
- Um den Bildschirm im Standby-Modus der Kamera wieder einzuschalten, führen Sie einen Bedienvorgang wie Drücken des Ein-/Ausschalters oder Auslösers aus.

Bei Verwendung eines Stativs

- Bei Aufnahmen unter folgenden Bedingungen empfiehlt sich ein Stativ zur Stabilisierung der Kamera:
  - Bei Aufnahmen unter schwachem Umgebungslicht mit Blitzmodus (📖20) auf ⚡ (aus)
  - Bei Teleaufnahmen
- Stellen Sie »**Foto-VR**« im Systemmenü (📖21) auf »**Aus**«, wenn Sie zur Aufnahme ein Stativ verwenden, um mögliche fehlerhafte Ergebnisse durch diese Funktion zu verhindern.

Aufzeichnen von Filmsequenzen

Rufen Sie den Aufnahmebildschirm auf und drücken Sie die Taste ● (🎥 Filmaufzeichnung), um die Filmaufnahme zu starten. Drücken Sie die ●-Taste (🎥 Filmaufzeichnung) erneut, um die Filmaufzeichnung zu beenden.

- Zur Wiedergabe einer Filmsequenz deren Startbild während Einzelbildwiedergabe wählen und dann die Taste ⓞ drücken.

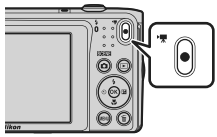

Wiedergeben von Bildern

1 Drücken Sie die Taste ▶ (Wiedergabe), um auf Wiedergabe zu schalten.

- Falls Sie die ▶-Taste (Wiedergabe) bei ausgeschalteter Kamera länger drücken, schaltet sich die Kamera in Wiedergabebetriebsart ein.

2 Verwenden Sie den Multifunktionswähler, um ein Bild zur Anzeige zu wählen.

- Drücken Sie ▲▼◀▶ am Multifunktionswähler kontinuierlich, um die Bilder im Schnelllauf durchzublättern.
- Um auf Aufnahme zu schalten, drücken Sie entweder die 📷-Taste oder den Auslöser.

- Ist OK:✎ während der Einzelbildwiedergabe eingeblendet, können Sie durch Drücken der OK-Taste das Bild mit einem Effekt verändern.

- Wenn Sie den Zoomschalter während der Einzelbildwiedergabe zu **T** (🔍) hin drehen, wird in das Bild hineingezoomt.

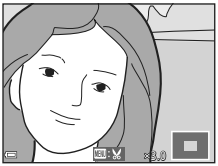

- Drehen Sie den Zoomschalter in Richtung **W** (▦), um von der Einzelbildwiedergabe auf den Bildindex mit mehreren Bildern zu wechseln.

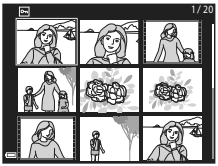

Löschen von Bildern

1 Zum Löschen des aktuell am Bildschirm angezeigten Bilds drücken Sie die Taste 🗑 (Löschen).

2 Wählen Sie mit ▲▼ am Multifunktionswähler die gewünschte Löschfunktion aus und drücken Sie dann die ⓞⓚ-Taste.

- Drücken Sie die **MENU**-Taste, um die Funktion ohne Löschen abzubrechen.

3 Markieren Sie »**Ja**« und drücken Sie die ⓞⓚ-Taste.

- Gelöschte Bilder können nicht wiederhergestellt werden.

Löschen des letzten Bildes im Aufnahmemodus

Wenn Sie im Aufnahmemodus die 🗑-Taste drücken, wird die zuletzt gespeicherte Aufnahme gelöscht.

Verbinden mit einem mobilen Gerät (SnapBridge)

Installieren der SnapBridge App

Wenn Sie die SnapBridge App auf Ihrem mobilen Gerät installieren und eine kabellose Verbindung zwischen dem mobilen Gerät und einer SnapBridge-fähigen Kamera herstellen, können Sie mit der Kamera aufgenommene Bilder an das mobile Gerät hochladen oder das mobile Gerät verwenden, um den Verschluss der Kamera auszulösen (🕮17).

- Dieses Handbuch beschreibt die Verfahren für Version 2.0 der SnapBridge App. Verwenden Sie die neueste Version der SnapBridge App. Die Bedienvorgänge können abhängig von der Firmware der Kamera, der Version der SnapBridge App oder dem Betriebssystem des mobilen Geräts variieren.
- Einzelheiten zur Bedienung des mobilen Geräts finden Sie im Handbuch Ihres mobilen Geräts.

1 Installieren Sie die SnapBridge App auf dem mobilen Gerät.

- Laden Sie die App aus dem Apple App Store® für iOS bzw. von Google Play™ für Android™ herunter. Suchen Sie nach »snapbridge« und installieren Sie es.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

- Weitere Informationen zu den unterstützten Betriebssystemversionen finden Sie auf der jeweiligen Download-Site.
- Die »SnapBridge 360/170 App« kann nicht mit dieser Kamera verwendet werden.

2 Aktivieren Sie Bluetooth und Wi-Fi am mobilen Gerät.

- **Verwenden Sie die SnapBridge App, um eine Verbindung zur Kamera herzustellen. Sie können die Verbindung nicht über den Bluetooth-Einstellungsbildschirm am mobilen Gerät herstellen.**

Bildschirme in der SnapBridge App

① Sie können Notizen von Nikon und der Hilfe der SnapBridge App anzeigen sowie die Einstellungen der App konfigurieren.
② Führen Sie hauptsächlich Verbindungseinstellungen für mobile Geräte und Kameras aus.
③ Sie können die Bilder, die von der Kamera heruntergeladen wurden, anzeigen, löschen oder teilen.

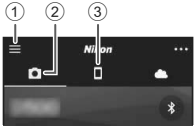

Verbinden der Kamera mit einem mobilen Gerät

- Verwenden Sie einen ausreichend geladenen Akku, damit die Kamera sich während des Vorgangs nicht ausschaltet.
- Setzen Sie eine Speicherkarte mit ausreichend freiem Speicherplatz in die Kamera ein.

1 Kamera: Wählen Sie **Netzwerkmenü** (21) ➔ **Mit mob. Gerät verbind.**, und drücken Sie die OK-Taste.

- Der Bildschirm in Schritt 2 wird angezeigt, wenn Sie die Kamera erstmalig einschalten. Dieser Schritt ist in diesem Fall nicht erforderlich.

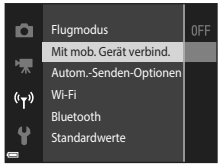

2 Kamera: Drücken Sie die OK-Taste, wenn Bildschirm rechts angezeigt wird.

- Ein Dialogfeld, in dem Sie gefragt werden, ob Sie die NFC-Funktion nutzen möchten, wird angezeigt. Wenn Sie die NFC-Funktion verwenden möchten, berühren Sie mit der NFC-Antenne des mobilen Geräts den N (N-Mark-Logo) an der Kamera. Wenn **Kopplung starten?** am mobilen Gerät angezeigt wird, tippen Sie auf **OK** und fahren Sie mit Schritt 7 fort. Wenn Sie die NFC-Funktion nicht verwenden möchten, drücken Sie die OK-Taste.

3 Kamera: Überprüfen Sie, dass der rechts gezeigte Bildschirm angezeigt wird.

- Bereiten Sie das mobile Gerät vor und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

4 Mobiles Gerät: Starten Sie die SnapBridge App und tippen Sie auf **Mit der Kamera koppeln**.

- Wenn das Dialogfeld zur Auswahl einer Kamera angezeigt wird, tippen Sie auf die Kamera, mit der Sie eine Verbindung herstellen möchten.
- Wenn Sie beim erstmaligen Start der SnapBridge App keine Verbindung zu der Kamera durch Tippen auf **Überspringen** oben rechts im Bildschirm hergestellt haben, dann tippen Sie auf der Registerkarte auf **Mit der Kamera koppeln** und fahren mit Schritt 5 fort.

5 Mobiles Gerät: Tippen Sie im Bildschirm **Mit der Kamera koppeln** auf den Namen derKamera.

- Bestätigen Sie unter iOS, wenn beim Verbindungsaufbau ein Dialogfeld angezeigt wird, das den Vorgang erläutert, die Details und tippen Sie auf **Verstanden** (falls die Option nicht angezeigt wird, scrollen Sie am Bildschirm nach unten). Tippen Sie erneut auf den Namen der Kamera, wenn der Bildschirm zur Auswahl des Zubehörs angezeigt wird (es kann eine Weile dauern, bis der Name der Kamera angezeigt wird).

6 Kamera/mobiles Gerät: Bestätigen Sie, dass die Kamera und das mobile Gerät dieselbe Zahl anzeigen (sechs Ziffern).

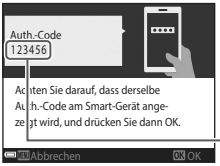

- Unter iOS wird die Zahl abhängig von der Version des Betriebssystems möglicherweise nicht am mobilen Gerät angezeigt. Fahren Sie in einem solchen Fall mit Schritt 7 fort.

7 Kamera/mobiles Gerät: Drücken Sie die OK-Taste an der Kamera und tippen Sie auf **PAIRING DURCHFÜHREN** in der SnapBridge App.

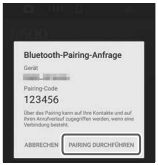

8 Kamera/mobiles Gerät: Schließen Sie die Verbindungseinstellungen ab.

Kamera: Drücken Sie die ⓞ-Taste, wenn Bildschirm rechts angezeigt wird.

Mobiles Gerät: Tippen Sie auf **OK**, wenn das Dialogfeld, das angibt, dass der Kopplungsvorgang abgeschlossen ist, angezeigt wird.

9 Kamera: Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Einrichtungsvorgang abzuschließen.

- Um zusammen mit den Fotos Ortsdaten aufzuzeichnen, wählen Sie **Ja**, wenn **Ortsdaten von Smart-Gerät herunterladen?** angezeigt wird. Aktivieren Sie die Positionsdatenfunktionen am mobilen Gerät und aktivieren Sie dann **Positionsdaten synchronisieren auf** der Registerkarte 📷 ➔ **Auto. Verbindungsoptionen** in der SnapBridge App.
- Sie können die Uhr der Kamera mit der vom mobilen Gerät gemeldeten Uhrzeit synchronisieren, indem Sie **Ja** auswählen, wenn **Uhrzeit mit Smart-Gerät synchronisieren?** angezeigt wird. Aktivieren Sie **Uhren synchronisieren** auf der Registerkarte 📷 ➔ **Auto. Verbindungsoptionen** in der SnapBridge App.

Die Verbindungserstellung zwischen der Kamera und dem mobilen Gerät ist abgeschlossen.
Mit der Kamera aufgenommene Fotos werden automatisch an das mobile Gerät hochgeladen.

Weitere Informationen zur Verwendung der SnapBridge App und der Kamera

- Einzelheiten zur Verwendung der SnapBridge App finden Sie in der Online-Hilfe (rufen Sie nach dem Verbindungsaufbau das Menü ➔ **Hilfe** der SnapBridge App auf).
  http://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/de/index.html
- Einzelheiten zur Verwendung finden Sie im Referenzhandbuch (PDF-Format), das im Lieferumfang der Kamera enthalten ist. Sie können es aus dem Download Center herunterladen.
  http://downloadcenter.nikonimglib.com

Wenn der Verbindungsaufbau fehlschlägt

- Wenn die Kamera **Verbindungsaufbau fehlgeschlagen.** anzeigt.
  - Drücken Sie die ⓞ-Taste und wiederholen Sie das Verfahren ab Schritt 2 in »Verbinden der Kamera mit einem mobilen Gerät« (🕮14), um einen weiteren Verbindungsaufbau durchzuführen.
  - Drücken Sie die MENU-Taste, um den Verbindungsaufbau abzubrechen.
- Das Problem kann möglicherweise durch einen Neustart der App behoben werden. Schließen Sie die SnapBridge App vollständig und tippen Sie dann erneut auf das App-Symbol, um sie zu starten. Wenn die App gestartet wird, wiederholen Sie das Verfahren ab Schritt 1 in »Verbinden der Kamera mit einem mobilen Gerät« (🕮14).

Deaktivieren oder Aktivieren der kabellosen Verbindung

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um die Verbindung zu deaktivieren oder zu aktivieren.

- Wählen Sie eine Einstellung unter **Netzwerkmenü ➔ Flugmodus** an der Kamera aus. Sie können die Option auf **Ein** setzen, um alle Kommunikationsfunktionen an Orten, an denen eine kabellose Kommunikation verboten ist, auszuschalten.
- Wählen Sie eine Einstellung unter **Netzwerkmenü ➔ Bluetooth ➔ Verbindung** an der Kamera aus.
- Wählen Sie eine Einstellung auf der Registerkarte **📷 ➔ Auto. Verbindungsoptionen ➔ Automatische Verknüpfung** in der SnapBridge App aus.
  Sie können durch Deaktivierung dieser Einstellung den Akkuverbrauch des mobilen Geräts verringern.

Hochladen von Bildern und Fernauslösung

Hochladen von Bildern

Es gibt drei Möglichkeiten für das Hochladen von Bildern.

- Mit dieser Kamera aufgenommene Filme können nicht hochgeladen werden.

Laden Sie jedes Mal, wenn Bilder aufgenommen werden, diese automatisch an das mobile Gerät hoch.[1, 2]	**Netzwerkmenü** in der Kamera ➔ **Senden bei Aufnahme ➔ Setzen Sie Fotos** auf **Ja**.
Wählen Sie Bilder an der Kamera aus und laden Sie sie an das mobile Gerät hoch.[1, 2]	**Wiedergabe** an der Kamera ➔ Verwenden Sie **Für Hochladen markieren**, um Bilder auszuwählen.
Verwenden Sie das mobile Gerät, um Bilder in der Kamera auszuwählen, und laden Sie sie in das mobile Gerät herunter.	Registerkarte **📷** in der SnapBridge App ➔ Tippen Sie auf **Bilder herunterladen**. Ein Dialogfeld zur Einstellung der Wi-Fi-Verbindungen wird angezeigt. Tippen Sie auf **OK**[3] und wählen Sie Bilder aus.

1 Die Größe der hochgeladenen Bilder beträgt 2 Megapixel.
2 Wenn **Netzwerkmenü ➔ Bluetooth ➔ Senden wenn ausgesch.** in der Kamera auf **Ein** eingestellt ist, werden die Bilder auch dann automatisch an das mobile Gerät hochgeladen, wenn die Kamera ausgeschaltet ist.
3 Abhängig von der iOS-Version müssen Sie die Kamera SSID auswählen, wenn Sie auf **OK** tippen. Weitere Informationen finden Sie unter »Wenn ein Dialogfeld zur Einstellung der Wi-Fi-Verbindungen in iOS angezeigt wird« (📖18).

Hinweise zu einer bestehenden Wi-Fi-Verbindung

- Wenn das mobile Gerät in den Ruhemodus wechselt oder Sie von der SnapBridge App zu einer anderen App wechseln, wird die Wi-Fi-Verbindung getrennt.
- Einige Funktionen der SnapBridge App können während einer bestehenden Wi-Fi-Verbindung nicht verwendet werden. Um eine Wi-Fi-Verbindung abzubrechen, tippen Sie auf die Registerkarte **📷 ➔ 📶 ➔ Ja**.

Fernauslösung

Sie können auf die Registerkarte 📷 in der SnapBridge App und dann auf ➔ **Fernauslösung** tippen, um den Kameraverschluss mittels eines mobilen Geräts auszulösen.

- Befolgen Sie die Anweisungen in der SnapBridge App, um zu einer Wi-Fi-Verbindung zu wechseln. In iOS kann ein Dialogfeld zur Einstellung der Wi-Fi-Verbindungen angezeigt werden. Ziehen Sie in einem solchen Fall »Wenn ein Dialogfeld zur Einstellung der Wi-Fi-Verbindungen in iOS angezeigt wird« (📖18) zu Rate.

Wenn ein Dialogfeld zur Einstellung der Wi-Fi-Verbindungen in iOS angezeigt wird

Die SnapBridge App stellt die Verbindung zur Kamera und zum mobilen Gerät normalerweise über Bluetooth her.

Schalten Sie jedoch zu einer Wi-Fi-Verbindung um, wenn Sie **Bilder herunterladen** oder Fernauslösung verwenden. Abhängig von der iOS-Version müssen Sie die Verbindung manuell umschalten. Gehen Sie in einem solchen Fall wie folgt vor, um die Verbindung einzurichten.

1 Notieren Sie sich die Kamera SSID (standardmäßig der Name der Kamera) und das Passwort, die am Bildschirm des mobilen Geräts angezeigt werden, und tippen Sie dann auf **Optionen anzeigen**.

- Sie können die SSID oder das Passwort über **Netzwerkmenü ➔ Wi-Fi ➔ Wi-Fi-Verbindungstyp** an der Kamera ändern. Um Ihre Privatsphäre zu schützen, empfehlen wir Ihnen, das Passwort regelmäßig zu ändern. Deaktivieren Sie die kabellose Verbindung, wenn Sie das Passwort ändern (📖17).

2 Wählen Sie die SSID, die Sie in Schritt 1 notiert haben, in der Liste der Verbindungen aus.

- Wenn Sie erstmalig eine kabellose Verbindung erstellen, geben Sie das in Schritt 1 notierte Passwort unter Beachtung der Groß- und Kleinschreibung ein. Die Eingabe des Passwortes ist nach dem ersten Verbindungsaufbau nicht mehr erforderlich.
- Die Wi-Fi-Verbindung ist hergestellt, wenn ✓ neben der Kamera SSID angezeigt wird (siehe Bildschirm rechts). Kehren Sie zur SnapBridge App zurück und bedienen Sie die App.



Sonstige Funktionen

Auswählen einer Aufnahmebetriebsart

Folgende Aufnahmebetriebsarten stehen zur Wahl:

- **Motivautomatik**
  Die Kamera erkennt automatisch den Motivtyp, wenn Sie einen Bildausschnitt wählen. Dadurch wird es noch leichter, Bilder mit den passenden Einstellungen für das Motiv aufzunehmen.
- **Motivprogramm**
  Die Kameraeinstellungen werden entsprechend dem gewählten Motivtyp optimiert.
- **Effekte**
  Wenden Sie während der Aufnahme Effekte auf die Bilder an.
- **Smart-Porträt**
  Verwenden Sie »Glamour-Retusche«, um Gesichter bei der Aufnahme zu betonen, nehmen Sie dann das Bild mit »Lächeln-Auslöser« oder »Passbildautomat« auf.
- **Automatik**
  Wird für allgemeine Aufnahme verwendet. Sie können die Einstellungen an die Aufnahmebedingungen und die Aufnahmeart anpassen.

1 Drücken Sie bei Anzeige des Aufnahmebildschirms die -Taste (Aufnahmebetriebsart).

2 Wählen Sie mit ▲▼ am Multifunktionswähler den Aufnahmemodus und drücken Sie dann die ⓞⓚ-Taste.

- Nach Aufruf des Modus »Motivprogramme« oder »Effekte« mit ▶ ein Motivprogramm oder einen Effekt wählen und dann die ⓞⓚ-Taste drücken.

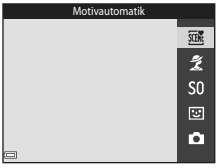

Hilfe-Anzeige

Die Beschreibungen der Funktionen werden bei Änderung der Aufnahmebetriebsart angezeigt oder während der Anzeige des Einstellungsbildschirms.

Sie können die Beschreibungen mittels der »**Hilfe-Anzeige**« in »**Monitor**« im Systemmenü anzeigen oder ausblenden.

Festlegen von Aufnahmefunktionen mit dem Multifunktionswähler

Bei angezeigtem Aufnahmebildschirm können Sie mit ▲ (ϟ) ◀ (⏲) ▼ (❀) ▶ (⊠) am Multifunktionswähler die unten beschriebenen Funktionen aktivieren.

- **ϟ Blitzmodus**
  Sie können den Blitzmodus den Aufnahmebedingungen anpassen.
- **⏲ Selbstauslöser**
  Die Kamera löst den Verschluss wahlweise 10, 2 oder 5 Sekunden nach Drücken des Auslösers aus.
- **❀ Nahaufnahme**
  Verwenden Sie den Modus »Nahaufnahme« für Motive mit geringer Entfernung zum Objektiv.
- **⊠ Belichtungskorrektur**
  Sie können die Gesamthelligkeit des Bilds vorgeben.

Die Einstellungen, die geändert werden können, hängen vom jeweiligen Aufnahmemodus ab.

Menüoptionen

Durch Drücken die Taste **MENU** (Menü) bekommen Sie Zugriff auf die hier unten aufgelisteten Menüs.

- **Aufnahmemenü**[1, 2]
- **Filmmenü**[1]
- **Wiedergabemenü**[3]
- **Netzwerkmenü**
- **Systemmenü**

[1] Drücken Sie die Taste **MENU**, wenn der Aufnahmebildschirm angezeigt wird.
[2] Die Menüsymbole und die verfügbaren Einstellungen variieren abhängig von der Aufnahmebetriebsart.
[3] Drücken Sie die Taste **MENU**, wenn der Wiedergabebildschirm angezeigt wird.

1 Drücken Sie die Taste MENU (Menü).

- Die Menüliste wird eingeblendet.

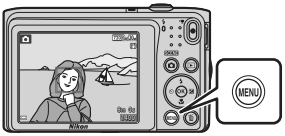

2 Drücken Sie ◀ am Multifunktionswähler.

- Das Symbol des aktiven Menüs wird gelb markiert.

Menüsymbole

3 Markieren Sie ein Menüsymbol und drücken sie die OK-Taste.

- Nun können Sie die Menüoptionen auswählen.

4 Wählen Sie eine Menüoption und drücken Sie die ⓞⓚ-Taste.

- Gewisse Menüoptionen sind nur bei bestimmten Aufnahmebetriebsarten und Kameraeinstellungen verfügbar.

5 Markieren Sie eine Einstellung und drücken sie die ⓞⓚ-Taste.

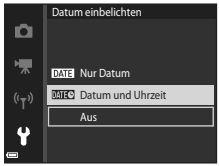

- Die gewählte Einstellung wird angewendet.
- Drücken Sie die **MENU**-Taste, wenn Sie das Menü verlassen wollen.
- Während der Anzeige eines Menüs können Sie durch Drücken des Auslösers, der Taste 📷 oder ● (🎥 Filmaufzeichnung) direkt auf Aufnahme schalten.

Technische Hinweise und Vorsichtsmaßregeln

Hinweise

Hinweis für Kunden in Europa

VORSICHT

EXPLOSIONSGEFAHR BEI EINSETZEN EINES FALSCHEN AKKUTYPS.

AKKUS ENTSPRECHEND DEN ANWEISUNGEN ENTSORGEN.

Durch dieses Symbol wird angezeigt, dass elektrische und elektronische Geräte getrennt entsorgt werden muss.

Folgendes gilt für Verbraucher in europäischen Ländern:

- Dieses Produkt muss an einer geeigneten Sammelstelle separat entsorgt werden. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist unzulässig.
- Durch getrennte Entsorgung und Recycling können natürliche Rohstoffe bewahrt und durch falsche Entsorgung verursachte, schädliche Folgen für die menschliche Gesundheit und Umwelt verhindert werden.
- Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder bei den für die Abfallentsorgung zuständigen Behörden bzw. Unternehmen.

Dieses Symbol auf der Batterie bzw. dem Akku bedeutet, dass die Batterie bzw. der Akku separat entsorgt werden muss.

Folgendes gilt für Verbraucher in europäischen Ländern:

- Alle Batterien oder Akkus, ob mit diesem Symbol versehen oder nicht, sind für separate Entsorgung an einem geeigneten Sammelpunkt vorgesehen. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist unzulässig.
- Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder bei den für die Abfallentsorgung zuständigen Behörden bzw. Unternehmen.

Hinweise zu den kabellosen Kommunikationsfunktionen

Einschränkungen für Wireless-LAN

Das drahtlose Sende- und Empfangsgerät in diesem Produkt entspricht den Bestimmungen für Wireless-LAN des Verkaufslandes und ist nicht zum Gebrauch in anderen Ländern bestimmt (In der EU oder EFTA erworbene Produkte können überall innerhalb der EU und EFTA verwendet werden). Nikon haftet nicht bei Verwendung in anderen Ländern. Benutzer, die sich über das ursprüngliche Verkaufsland nicht sicher sind, sollten sich an ihr örtliches Nikon-Service-Center oder den Nikon-Kundendienst wenden. Diese Einschränkung bezieht sich nur auf den drahtlosen Betrieb und nicht auf andere Verwendungszwecke des Produkts.

Sicherheit

Obwohl einer der Vorzüge dieses Produkts darin besteht, dass es Dritten ermöglicht, eine Verbindung für die kabellose Übertragung von Daten innerhalb des Übertragungsbereichs herzustellen, kann Folgendes eintreten, wenn die Sicherheitsfunktion nicht aktiviert ist:

- Datendiebstahl: Böswillige Dritte können kabellose Übertragungen abfangen, um Benutzer-IDs, Passwörter und andere persönliche Daten zu stehlen.
- Unberechtigter Zugriff: Unberechtigte Benutzer könnten Zugriff auf das Netzwerk erhalten und Daten verändern oder andere böswillige Handlungen durchführen. Beachten Sie, dass es aufgrund des Designs von Wireless LANs trotz aktivierter Sicherheitsfunktionen möglich ist, dass sich unberechtigte Benutzer mittels spezieller Attacken Zugriff auf die Netzwerke verschaffen. Nikon kann nicht für Daten- oder Informationslecks, die während der Datenübertragung auftreten können, verantwortlich gemacht werden.
- Greifen Sie nicht auf Netzwerke zu, für deren Nutzung Sie nicht berechtigt sind, selbst wenn diese an Ihrem Smartphone oder Tablet angezeigt werden. Andernfalls kann dies als ein unberechtigter Zugriff betrachtet werden. Greifen Sie nur auf Netzwerke zu, für deren Nutzung Sie berechtigt sind.

Persönliches Informationsmanagement und Haftungsausschluss

- Auf dem Produkt registrierte und konfigurierte Nutzerinformation, einschließlich Einstellungen zur Wireless-LAN-Verbindung und andere persönliche Information sind anfällig für Veränderungen und Verlust resultierend aus Betriebsfehlern, statischer Elektrizität, Unfall, Defekt, Reparatur oder unsachgemäßer Handhabung. Bewahren Sie stets Kopien wichtiger Informationen und Dokumente separat auf. Nikon haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden bzw. Gewinnverlust resultierend aus der Veränderung oder Verlust des Inhalts, der Nikon nicht zugeschrieben werden kann.
- Vor der Entsorgung dieses Produkts oder der Übergabe an einen anderen Besitzer stets »**Zurücksetzen**« im Systemmenü (🕮21) ausführen, um alle in diesem Produkt registrierten und konfigurierten Informationen einschließlich der Wireless-LAN-Einstellungen und anderer persönlicher Informationen zu löschen.
- Nikon haftet nicht für jegliche Schäden, die durch den Gebrauch des Produkts durch Dritte entstehen, sollte das Produkt gestohlen werden oder verloren gehen.

Warnhinweise für den Export oder das Mitführen dieses Produkts im Ausland

Dieses Produkt unterliegt den US-Ausfuhrbestimmungen (EAR). Eine Genehmigung der Regierung der Vereinigten Staaten ist nicht erforderlich für den Export in andere Länder als den folgenden, die zum Erstellungszeitpunkt dieser Mitteilung einem Embargo oder speziellen Kontrollen unterliegen: Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan und Syrien (Änderung der Liste vorbehalten).

Hinweise für Kunden in Europa

Konformitätserklärung (Europa)

Hiermit erklärt Nikon, dass die funktechnische Ausstattung des Kameramodells COOLPIX A300 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung steht unter der folgenden Internetadresse zur Verfügung:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_A300.pdf abgerufen werden.

- Maximale Sendeleistung: 11,36 dBm (EIRP)
- Betriebsfrequenzen:
  - Wi-Fi: 2412–2462 MHz (1–11 Kanäle)
  - Bluetooth: 2402–2480 MHz
  - Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz
  - NFC: 13,56 MHz

Produktpflege

Beachten Sie bei Einsatz und Lagerung des Geräts die nachstehenden Hinweise und Vorsichtsmaßregeln neben den Warnungen in »Sicherheitshinweise« (🕮vi–viii).

Die Kamera

Die Kamera vor starkem Stoß schützen

Heftige Stöße, Erschütterungen und starke Vibrationen können zu Fehlfunktionen führen. Objektiv und Objektivverschluss nicht berühren und vor Stoß und Druckeinwirkung schützen.

Das Gerät vor Feuchtigkeit schützen

Das Gerät keinesfalls in Wasser eintauchen oder hoher Feuchtigkeit bzw. Nässe aussetzen, da anderenfalls Schäden drohen.

Vor starken Temperaturschwankungen schützen

Durch plötzliche Temperaturänderungen (beispielsweise beim Verlassen eines gut beheizten Gebäudes an einem kalten Wintertag) kann Feuchtigkeit im Inneren des Gehäuses kondensieren. Um eine Kondenswasserbildung zu vermeiden, sollten Sie die Kamera in einer Tasche oder Plastiktüte aufbewahren, wenn Sie einen Ort mit deutlich höherer oder niedrigerer Temperatur aufsuchen.

Die Kamera von starken Magnetfeldern fernhalten

Verwenden und lagern Sie die Kamera nicht in der unmittelbaren Nähe von Geräten, die starke elektromagnetische Strahlung oder magnetische Felder erzeugen. Anderenfalls droht Datenverlust oder Fehlfunktion der Kamera.

Das Objektiv keinesfalls für längere Zeit auf starke Lichtquellen richten

Achten Sie beim Fotografieren und bei der Aufbewahrung der Kamera darauf, dass kein direktes Sonnenlicht und kein Licht anderer starker Lichtquellen in das Objektiv fällt. Intensiver Lichteinfall kann den Bildsensor beschädigen und helle Flecken in Aufnahmen zur Folge haben.

Das Gerät vor Unterbrechen der Stromversorgung oder Entnehmen einer Speicherkarte unbedingt ausschalten

Nehmen Sie niemals den Akku heraus, wenn die Kamera eingeschaltet ist oder während die Kamera mit dem Speichern oder Löschen von Daten beschäftigt ist. Es besteht die Gefahr, dass Daten unwiederbringlich verloren gehen oder dass die Speicherkarte oder die Kameraelektronik beschädigt wird.

Hinweise zum Monitor

- Der Monitor (einschließlich der elektronischen Sucher) wurden mit höchster Präzision gefertigt. Mindestens 99,99% der gesamten Pixel dieser Displays sind funktionsfähig und höchstens 0,01% der Pixel fehlen oder sind defekt. So können die Displays Pixel enthalten, die immer (weiß, rot, blau oder grün) oder gar nicht leuchten (schwarz). Dies stellt jedoch keine Fehlfunktion dar und die aufgenommenen Bilder werden dadurch nicht beeinträchtigt.
- Bei hellem Umgebungslicht sind die Bilder auf dem Monitor möglicherweise schwer zu erkennen.
- Drücken Sie keinesfalls zu stark auf den Monitor, da dies zu Beschädigungen und Fehlfunktionen führen kann. Bei einer Beschädigung des Monitors (z. B. Bruch) besteht die Gefahr, dass Sie sich an den Glasscherben verletzen oder dass Flüssigkristalle austreten. Achten Sie darauf, dass Haut, Augen und Mund nicht mit den Flüssigkristallen in Berührung kommen.

Hinweise zum Smear-Effekt

Wird die Kamera auf sehr helle Motive gerichtet, können weiße oder farbige Streifen auf dem Monitor erscheinen. Dieses als »Smear-Effekt« bezeichnete Phänomen tritt auf, wenn extrem helles Licht in den Bildsensor einfällt. Dies ist eine Eigenschaft von Bildsensoren und stellt keine Störung dar. Smear-Effekte können sich auch durch teilweise Verfärbung des Monitors während der Aufnahme äußern. Diese Verfärbungen wirken sich nicht auf die von der Kamera gespeicherten Fotos aus, können jedoch in Filmsequenzen sichtbar werden. Bei der Filmaufzeichnung sollten Sie daher sehr helle Objekte wie die Sonne, reflektiertes Sonnenlicht und elektrische Lampen vermeiden.

Hinweise zum Akku

Vorsichtsmaßregeln für den Einsatz

- Bitte beachten, dass der Akku nach dem Einsatz erhitzt sein kann.
- Verwenden Sie den Akku nicht bei Umgebungstemperaturen unter 0°C oder über 40°C, da anderenfalls Schäden und Fehlfunktion drohen.
- Falls Sie abnormale Phänomene wie übermäßige Hitzeabstrahlung, Austritt von Rauch oder ungewöhnlichem Geruch aus dem Akku feststellen, brechen Sie die Verwendung sofort ab. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder eine von Nikon autorisierte Kundendienststelle.
- Nach dem Entfernen des Akkus aus der Kamera oder dem optionalen Akkuladegerät den Akku in einem Plastikbeutel o. Ä. geben, um ihn zu isolieren.

Laden des Akkus

Prüfen Sie vor der Verwendung der Kamera den Ladezustand des Akkus und laden Sie ihn gegebenenfalls auf bzw. tauschen Sie ihn aus.

- Laden Sie den Akku vor dem Einsatz bei einer Umgebungstemperatur von 5°C bis 35°C.
- Eine zu hohe Akkutemperatur kann ein ordnungsgemäßes Laden des Akkus verhindern und dessen Leistung beeinträchtigen. Bitte beachten Sie, dass sich der Akku durch den Gebrauch erwärmt und heiß werden kann. Lassen Sie ihn vor dem Aufladen zunächst abkühlen. Bei Akkutemperaturen unter 0°C oder über 45°C kann der Akku weder in der Kamera über den Netzadapter mit Akkuladefunktion noch über einen Computer aufgeladen werden.
- Versuchen Sie nicht, einen vollständig aufgeladenen Akku weiter aufzuladen, da dies seine Leistungsfähigkeit beeinträchtigt.
- Die Temperatur des Akkus kann sich beim Laden erhöhen. Dies stellt jedoch keine Störung dar.

Mitführen von Ersatzakkus

Bei wichtigen Gelegenheiten sollten Sie nach Möglichkeit immer vollständig aufgeladene Ersatzakkus mit sich führen.

Verwendung des Akkus in kalter Umgebung

Bei niedrigen Temperaturen verringert sich die Leistungsfähigkeit von Akkus. Falls ein schwacher Akku bei niedrigen Temperaturen verwendet wird, schaltet sich die Kamera nicht ein. Führen Sie Ersatzakkus mit und achten Sie darauf, dass diese ausreichend vor Kälte geschützt sind. Durch Erwärmen eines entnommenen Akkus kann die kältebedingte Leistungsverminderung in der Regel wieder aufgehoben werden.

Akkukontakte

Verschmutzte Kontakte am Akku können die Kamerafunktion beeinträchtigen. Wenn die Akkukontakte verschmutzt sind, wischen Sie sie vor der Verwendung mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.

Laden eines erschöpften Akkus

Das Ein- und Ausschalten der Kamera bei niedrigem Akkuladestand kann die Lebensdauer des Akkus beeinträchtigen. Laden Sie einen leeren Akku vor dem Einsatz.

Lagern von Akkus

- Nehmen Sie den Akku stets aus der Kamera oder dem optionalen Akkuladegerät heraus, wenn diese nicht verwendet werden. Auch bei ausgeschalteter Kamera fließt ein geringfügiger Strom vom Akku, solange er sich in der Kamera befindet. Dies kann zu exzessivem Entladen und vollständigem Funktionsverlust führen.
- Der Akku sollte mindestens alle sechs Monate aufgeladen und anschließend wieder vollständig entladen werden, bevor er erneut gelagert wird.
- Den Akku zum Lagern in einen Plastikbeutel o. Ä. einpacken, um ihn zu isolieren. Der Akku sollte an einem kühlen Ort mit einer Umgebungstemperatur von 15°C bis 25°C gelagert werden. Bewahren Sie den Akku nicht an einem heißen oder extrem kalten Ort auf.

Akkukapazität und -lebensdauer

Wenn ein bei Raumtemperatur verwendeter Akku plötzlich beginnt, sich deutlich schneller zu entladen, so ist dies ein Zeichen für seine Alterung und er sollte ersetzt werden. Erwerben Sie einen neuen Akku.

Recycling von gebrauchten Akkus

Akkus, die das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben und schon nach kurzer Zeit entladen sind, müssen durch neue Akkus ersetzt werden. Akkus können umweltgefährdende Stoffe enthalten, sind aber auch eine wertvolle Ressource. Bitte führen Sie nicht mehr verwendbare Akkus der in Ihrem Land üblichen Wertstoffverwertung (Recycling) zu.

Netzadapter mit Akkuladefunktion

- Der Netzadapter mit Akkuladefunktion EH-72P darf nur mit kompatiblen Geräten verwendet werden. Niemals mit einem anderen Modell oder Fabrikat verwenden.
- Verwenden Sie unter keinen Umständen einen anderen Netzadapter als den Netzadapter mit Akkuladefunktion EH-72P oder den USB-Netzadapter. Andernfalls kann es zu Überhitzung oder Beschädigung der Kamera kommen.
- Der EH-72P kann an AC 100 V–240 V, 50/60 Hz Steckdosen verwendet werden. Benutzen Sie bei der Verwendung in anderen Ländern ggf. einen Netzsteckeradapter (im Handel erhältlich). Wenden Sie sich für weitere Informationen zu Netzsteckeradaptern an Ihr Reisebüro.
- Die Symbole auf diesem Produkt bedeuten folgendes:
  ~ AC (Wechselstrom), ⎓ DC (Gleichstrom), ⧈ Schutzklasse II (das Produkt ist geschützt durch doppelte Isolierung)

Reinigung und Lagerung

Reinigung

Verwenden Sie niemals Alkohol, Verdünner oder andere flüchtige Reinigungsmittel.

Objektiv	Berühren Sie die Frontlinse nicht mit den Fingern. Entfernen Sie Fusseln und Staub mit einem Blasebalg (geeignete Blasebälge sind im Fotofachhandel erhältlich). Fingerabdrücke und andere Ablagerungen, die sich mit dem Blasebalg nicht entfernen lassen, können mit einem weichen Tuch abgewischt werden. Wischen Sie dabei vorsichtig in kreisenden Bewegungen von der Mitte des Objektivs immer weiter nach außen bis zum Rand. Sollte sich das Objektiv auf diese Weise nicht reinigen lassen, verwenden Sie ein fusselfreies Tuch und feuchten es leicht mit einer handelsüblichen Optik-Reinigungsflüssigkeit an.
Monitor	Entfernen Sie Fusseln und Staub mit einem Blasebalg. Fingerabdrücke und andere Ablagerungen auf dem Monitor entfernen Sie vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch. Üben Sie dabei keinen Druck auf das Monitorglas aus.
Gehäuse	Entfernen Sie Staub, Schmutz oder Sand mit einem Blasebalg und wischen Sie anschließend vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch nach. Wischen Sie nach einer Verwendung der Kamera am Strand oder in anderen sandigen oder salzhaltigen Umgebungen sämtlichen Sand, Staub oder Salz mit einem mit Süßwasser leicht angefeuchteten Tuch ab und lassen Sie sie gründlich trocknen. **Schäden, die durch Eindringen von Fremdkörpern in das Kameragehäuse entstehen, sind nicht durch die Garantie oder Gewährleistung abgedeckt.**

Datenspeicherung

Nehmen Sie den Akku aus der Kamera heraus, wenn sie längere Zeit nicht benutzt wird. Um einem Schimmelpilzbefall vorzubeugen, sollten Sie die Kamera mindestens einmal pro Monat aus ihrem Behältnis herausnehmen und auf Funktionstüchtigkeit prüfen: Schalten Sie die Kamera ein und betätigen Sie den Auslöser mehrere Male, bevor Sie sie wieder weglegen. Keinesfalls die Kamera an Orten lagern, wie folgt:

- Schlecht belüftete Räume oder Räume mit einer Luftfeuchtigkeit von mehr als 60%
- Orte mit Temperaturen unter –10°C oder über 50°C
- In der Nähe von Geräten, die starke elektromagnetische Felder erzeugen (z. B. Fernseher oder Radios)

Zum Lagern des Akkus siehe die Vorsichtsmaßregeln in »Hinweise zum Akku« (🕮27) unter »Produktpflege« (🕮26).

Problembehebung

Bei einer Funktionsstörung Ihrer Kamera prüfen Sie die mögliche Fehlerursache anhand der nachstehenden Prüfliste, bevor Sie sich an einen Fachhändler oder den Nikon-Kundendienst wenden.

Weitere Einzelheiten zur Bedienung der Kamera finden Sie im Referenzhandbuch (PDF-Format) (🕮ii).

Problem	Ursache/Lösung	🕮
Die Kamera ist eingeschaltet, reagiert aber nicht.	• Warten Sie, bis die Aufnahme beendet ist. • Wenn das Problem weiterhin besteht, schalten Sie die Kamera aus. Wenn sich die Kamera nicht ausschalten lässt, entnehmen Sie den Akku oder die Batterien und setzen Sie sie erneut ein. Falls Sie die Kamera über einen Netzadapter mit Strom versorgen, trennen Sie die Verbindung zum Netzadapter und schließen Sie ihn erneut an. Beachten Sie, dass alle Daten, die aktuell aufgenommen werden, dabei verlorengehen. Daten, die bereits aufgenommen wurden, sind jedoch von einer Unterbrechung der Stromversorgung nicht betroffen.	–
Kamera schaltet sich nicht ein.	Der Akku ist erschöpft.	3, 4, 28
Die Kamera schaltet sich unvermittelt aus.	• Die Kamera schaltet sich automatisch aus, um Strom zu sparen (Automatische Abschaltung). • Kamera und Akku funktionieren bei niedrigen Temperaturen u. U. nicht ordnungsgemäß. • Das Innere der Kamera ist zu heiß. Lassen Sie die Kamera ruhen, bis sich das Innere der Kamera abgekühlt hat und schalten Sie sie erneut ein.	10 27 –
Der Monitor zeigt nichts an.	• Die Kamera ist ausgeschaltet. • Die Kamera schaltet sich automatisch aus, um Strom zu sparen (Automatische Abschaltung). • Wenn die Blitzbereitschaftsanzeige blinkt, wird das Blitzgerät geladen. Warten Sie, bis der Ladevorgang abgeschlossen ist. • Die Kamera ist an einen Fernseher, einen Computer oder Drucker angeschlossen. • Die Kamera ist über Wi-Fi mit einem mobilen Gerät verbunden und wird per Fernsteuerung betrieben.	6 10 – – –
Die Kamera wird heiß.	Die Kamera kann heiß werden, wenn längere Zeit Filme aufgezeichnet oder wenn die Kamera in warmer Umgebung verwendet wird; dies ist keine Fehlfunktion.	–

Verwendbare Speicherkarten

Die Kamera unterstützt SD-, SDHC- und SDXC-Speicherkarten.

- Für die Aufzeichnung von Filmsequenzen werden Speicherkarten mit einer SD-Geschwindigkeitsklassifizierung von 6 oder höher empfohlen. Beim Verwenden einer Speicherkarte mit geringerer Geschwindigkeitsklassifizierung kann die Filmaufzeichnung unerwartet stoppen.
- Bei Verwendung eines Kartenlesegeräts sicherstellen, dass es mit der Speicherkarte kompatibel ist.
- Einzelheiten zu den Funktionen, zum Betrieb und zu den Nutzungseinschränkungen erhalten Sie beim Hersteller.

Markennachweis

- Windows ist eine Marke oder eingetragene Marke der Microsoft Corporation Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- Die Wortmarke und Logos für *Bluetooth*® sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc.; jegliche Nutzung dieser Marken durch Nikon Corporation geschieht unter Lizenz.
- Apple®, App Store®, die Apple-Logos, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch® und iBooks sind Marken oder in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc.
- Android und Google Play sind Marken oder eingetragene Marken von Google Inc. Der Android-Roboter wird anhand von Werken reproduziert bzw. verändert, die von Google erstellt oder geteilt wurden. Seine Verwendung erfolgt gemäß den Bestimmungen der Creative Commons 3.0-Lizenz (Namensnennung).
- iOS ist eine Marke oder in den USA und/oder anderen Ländern eingetragene Marke von Cisco Systems, Inc. und die Nutzung erfolgt unter Lizenz.
- Adobe, der Adobe-Logo und Reader sind Marken oder eingetragene Marken der Adobe Systems Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- Die Logos SDXC, SDHC und SD sind Markenzeichen von SD-3C, LLC.

- PictBridge ist eine Marke.
- Wi-Fi und das Wi-Fi-Logo sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von Wi-Fi Alliance.
- Das N-Mark-Logo ist eine Marke oder eine in den USA und/oder anderen Ländern eingetragene Marke von NFC Forum, Inc..

- Alle übrigen Produkte und Markennamen, die in diesem Handbuch oder in den übrigen Dokumentationen zu Ihrem Nikon-Produkt genannt werden, sind Marken oder eingetragene Marken der entsprechenden Rechtsinhaber.

"Made for iPod," "Made for iPhone," and "Made for iPad" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.

AVC-Patent-Portfolio-Lizenz

Dieses Produkt ist unter der AVC-Patent-Portfolio-Lizenz für die persönliche und nicht-kommerzielle Nutzung eines Verbrauchers zur (i) Video-Kodierung in Übereinstimmung mit dem AVC-Standard (»AVC-Video«) und/oder (ii) zur Dekodierung von AVC-Videos, die von einem Verbraucher im Rahmen einer privaten oder nicht-kommerziellen Aktivität kodiert wurden und/oder von einem Video-Provider unter der Lizenz für AVC-Videos zur Verfügung gestellt wurden, lizenziert. Für anderweitige Nutzung wird keine Lizenz ausgegeben. Zusätzliche Informationen können Sie von MPEG LA, L.L.C. erhalten.
Siehe http://www.mpegla.com.

FreeType License (FreeType2)

- Teile dieser Software sind urheberrechtlich geschützt. © 2012 The FreeType Project (http://www.freetype.org). Alle Rechte vorbehalten.

MIT License (HarfBuzz)

- Teile dieser Software sind urheberrechtlich geschützt. © 2016 The HarfBuzz Project (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Alle Rechte vorbehalten.

Garantiebestimmungen - Europäische Kundendienst-Garantie von Nikon

Sehr geehrter Nikon-Kunde,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Nikon-Produkts. Sollte dieses Produkt innerhalb der Garantiezeit eine Reparatur benötigen, setzen Sie sich bitte entweder mit dem Händler in Verbindung, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder mit einem Mitglied unseres autorisierten Kundendienstnetzes im Verkaufsgebiet von Nikon Europe B.V. (z. B. Europa/Russland/andere). Nähere Informationen im Internet:
http://www.europe-nikon.com/support

Zur Vermeidung von Missverständnissen empfehlen wir Ihnen, die Bedienungsanleitung sorgfältig durchzulesen, bevor Sie sich mit dem Händler oder Kundendienstnetz in Verbindung setzen.
Für Ihr Nikon-Gerät übernehmen wir bei allen Herstellungsfehlern ein volles Jahr Garantie ab dem nachgewiesenen Kaufdatum. Sollte das Produkt während dieser Garantiezeit aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern Mängel aufweisen, wird es von unserem autorisierten Kundendienstnetz in Europa ohne Berechnung von Ersatzteil- oder Arbeitskosten zu den untenstehenden Bedingungen repariert. Nikon behält sich das Recht vor, das Produkt nach freiem Ermessen zu reparieren oder durch ein neues zu ersetzen.

1. Diese Garantie gilt nur, wenn zusammen mit dem Produkt die ausgefüllte: Garantiekarte und die Originalrechnung bzw. der Kassenbon vorgelegt werden, auf denen das Kaufdatum, das Produkt und der Name des Händlers vermerkt sind. Wenn diese Belege nicht vorgelegt werden oder unvollständig bzw. unleserlich ausgefüllt sind, behält sich Nikon das Recht vor, die kostenlose Garantiereparatur zu verweigern.

2. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf:
- Wartungs- oder Reparaturarbeiten bzw. den Austausch von Teilen aufgrund normaler Abnutzungserscheinungen;
- Änderungen, mit denen das Produkt gegenüber seinem üblichen, in der Bedienungsanleitung beschrieben Verwendungszweck aufgerüstet wird, sofern diese Änderungen nicht zuvor von Nikon schriftlich genehmigt werden;

- Sämtliche direkt oder indirekt mit der Garantieleistung verbundenen Transportkosten und -risiken;
- Jegliche Schäden aufgrund von Änderungen oder Anpassungen, mit denen das Produkt ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Nikon an die gültigen örtlichen oder nationalen technischen Standards eines Landes angeglichen wird, das nicht zu den Ländern gehört, für die das Produkt ursprünglich konstruiert bzw. hergestellt wurde.

3. Die Garantie erlischt bei:
- Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, einschließlich u. a. Schäden durch Verwendung des Produktes für nicht vorgesehene Zwecke oder unter Mißachtung der Hinweise in der Bedienungsanleitung über Gebrauch und Wartung des Produkts, ebenso Schäden durch Installation bzw. Verwendung des Produkts unter Mißachtung der gültigen Sicherheitsstandards des Landes, in dem das Produkt verwendet wird;
- Schäden durch Unfälle, einschließlich u. a. Blitzschlag, Wasser, Feuer, unsachgemäßen oder unvorsichtigen Gebrauch;
- Veränderung, Unleserlichkeit oder Entfernung der Modell- oder Seriennummer auf dem Produkt;
- Schäden aufgrund von Reparaturen oder Anpassungen durch zur Reparatur nicht befugte Firmen oder Personen;
- Mängel des Systems, in welches das Produkt integriert oder mit dem es benutzt wird.

4. Die durch gültige und anwendbare nationale Gesetze verbrieften Rechte des Verbrauchers und die Ansprüche des Verbrauchers gegenüber dem Händler aufgrund des Kaufvertrages bleiben von dieser Kundendienstgarantie unberührt.

Hinweis: Eine Übersicht über alle autorisierten Nikon Service Points ist online über den Link (http://www.europe-nikon.com/service/) verfügbar.

Die Vervielfältigung dieses Handbuchs, auch der auszugsweise Nachdruck (mit Ausnahme kurzer Zitate in Fachartikeln), ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der NIKON CORPORATION gestattet.

NIKON CORPORATION

© 2016 Nikon Corporation

YP7K05(12)
6MN67912-05