

Nikon

KeyMission 360

Aggiornamento del firmware della fotocamera

– Windows –

Grazie per aver scelto un prodotto Nikon. Questo manuale descrive come eseguire l'aggiornamento del firmware. *Se non siete sicuri di poter effettuare l'aggiornamento autonomamente, richiedete l'intervento ad un rappresentante autorizzato Nikon.*

Consultare il manuale della fotocamera per informazioni relative al suo funzionamento.

Importante

In caso di interruzione dell'alimentazione, o se si utilizzano i comandi della fotocamera durante l'aggiornamento, la fotocamera potrebbe venire danneggiata. Durante l'aggiornamento, evitare assolutamente di rimuovere le schede di memoria, scollegare l'alimentazione o utilizzare i comandi della fotocamera. Se l'aggiornamento non viene completato correttamente e la fotocamera diventa inutilizzabile, fare esaminare il prodotto presso un rappresentante autorizzato Nikon.



Preparazione

Per aggiornare il firmware della fotocamera, è necessario disporre di quanto segue:

- La fotocamera (prima di procedere, assicurarsi che la fotocamera sia stata accoppiata con uno smart device tramite SnapBridge 360/170; vedere il manuale della fotocamera per i dettagli)
- Un computer dotato di lettore per schede o slot per schede
- Una delle seguenti fonti di alimentazione per la fotocamera:
 - L'adattatore CA disponibile per l'acquisto separato
 - Una batteria o batterie con carica sufficiente per completare l'aggiornamento
- Una card di memoria approvata da Nikon formattata utilizzando la KeyMission 360/170 Utility o SnapBridge 360/170 (vedere il manuale della fotocamera per i dettagli, ma si noti che tutti i dati sulla card di memoria verranno cancellati quando la card viene formattata; prima della formattazione della card, eseguire il backup di tutti i dati da conservare in un computer o in un altro dispositivo)
- Il *Manuale d'uso* della fotocamera

2


Controllare la versione del firmware in uso sulla fotocamera

È possibile visualizzare la versione firmware della fotocamera su un computer, uno smartphone o un tablet.


Computer

Prima di procedere, assicurarsi che la KeyMission 360/170 Utility sia installata sul computer e che una card di memoria sia inserita nella fotocamera. Vedere il manuale della fotocamera per informazioni sull'installazione e l'uso del software e la connessione alla fotocamera. Le finestre di dialogo visualizzate dalla KeyMission 360/170 Utility potrebbero variare con la versione software e il sistema operativo del computer.

- 1 Collegare il computer alla fotocamera tramite USB e avviare la KeyMission 360/170 Utility.
- 2 Fare clic su **Imposta**.

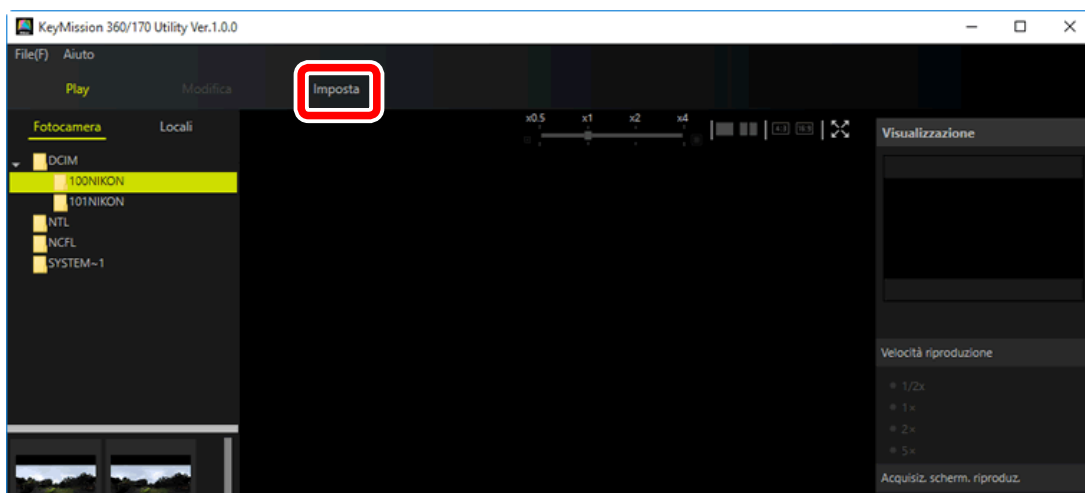

- 3** Verificare che la versione firmware elencata accanto a **Versione firmware** sia la versione corretta per questo aggiornamento.

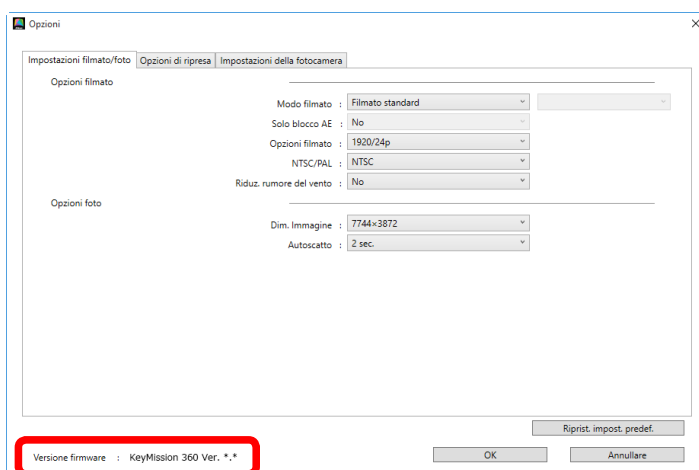

(Nell'illustrazione in alto, la versione firmware è rappresentata come " *.*".)

- 4** Rimuovere la fotocamera dal sistema, disconnettere il cavo USB e spegnere la fotocamera.

Smartphone e Tablet (Smart Device)

Prima di procedere, assicurarsi che SnapBridge 360/170 sia installato sullo smart device e che una card di memoria sia inserita nella fotocamera. Vedere il manuale della fotocamera per informazioni sull'installazione e l'uso dell'app e sull'accoppiamento del dispositivo con la fotocamera. Le finestre di dialogo visualizzate dall'app SnapBridge 360/170 potrebbero variare a seconda della versione dell'app e del sistema operativo del dispositivo.

- 1** Accoppiare il dispositivo con la fotocamera e avviare SnapBridge 360/170.


Importante

Assicurarsi che il modo aereo della fotocamera sia disattivato.

2 Toccare **Impostazioni della fotocamera** nella scheda  (**Fotocamera**).



3 Verificare che la versione firmware elencata accanto a **Versione firmware** sia la versione corretta per questo aggiornamento.

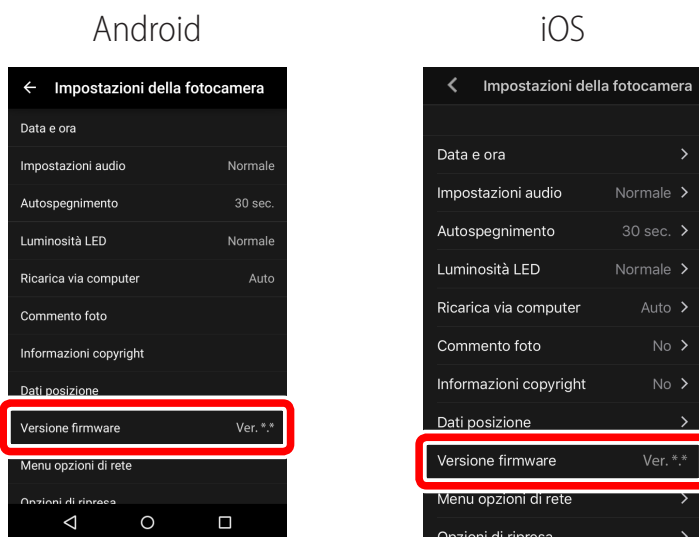

(Nell'illustrazione in alto, la versione firmware è rappresentata come " *.*".)

4 Spegner la fotocamera.


3

Scaricare ed estrarre il nuovo firmware

- 1** Creare una nuova cartella sul computer.
Se si sta utilizzando Windows 10 o Windows 8.1, selezionare **Desktop** nella schermata di avvio per entrare in modo desktop.
- 2** Dopo aver letto il contratto di licenza dell'utente finale sul sito di scaricamento, selezionare **Accetto** e fare clic su **Scaricare**. Salvare il file nella cartella creata allo step 3-1.
- 3** Aprire la cartella creata allo Step 3-1 e fare doppio clic sul file scaricato ("F-KM360-V**W.exe", dove "***" è la versione firmware) per estrarre il firmware in una sottocartella nella nuova cartella.
Il file risultante e la gerarchia delle cartelle sono illustrati di seguito:



: KM360Update



: update.bin

4


Copiare il firmware nella memory card

Il firmware può essere copiato sulla scheda di memoria della fotocamera utilizzando un computer dotato di un lettore o uno slot per schede.

- 1 Inserire una scheda di memoria formattata nel lettore o nello slot per schede. Se un'applicazione come Nikon Transfer 2 viene avviato automaticamente, uscire dall'applicazione prima di procedere.


Windows 10/Windows 8.1

Se Windows visualizza il messaggio mostrato nell'illustrazione, fare clic su **X** per chiudere la finestra di dialogo.



Windows 7/Windows Vista

In Windows 7/Windows Vista potrebbe essere visualizzata una finestra di dialogo AutoPlay. Fare clic su **X**.

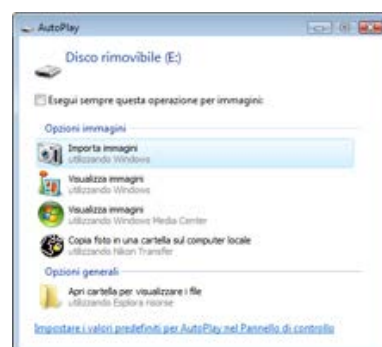

- 2 Copiare il firmware nella memory card.

Quando la copia è completa, andare alla card di memoria in Windows Explorer e confermare che contenga il file "update.bin".

Importante

Assicuratevi che il firmware venga copiato nella directory principale della scheda di memoria. La fotocamera non riconosce il nuovo firmware se collocato in una cartella contenuta sotto la directory principale.

- 3 Se il computer visualizza la memory card come disco rimovibile, fare clic con il pulsante destro sul disco rimovibile, quindi selezionare **Rimuovi** dal menu che viene visualizzato. Rimuovere la memory card dal lettore o dallo slot.

5

Aggiornare il firmware della fotocamera

Durante l'aggiornamento, non:

- Rimuovere la memory card
- Spegnerne la fotocamera
- Collegare o scollegare l'alimentatore di rete
- Rimuovere la batteria
- Sottoporre la fotocamera a forte rumore elettromagnetico


Le azioni sopra riportate potrebbero rendere inutilizzabile la fotocamera.

1 Inserire la memory card contenente il firmware nello slot per memory card della fotocamera.

Importante

Assicurarsi che il modo aereo della fotocamera sia disattivato.

2 Premere i pulsanti foto e filmato allo stesso tempo. Le spie di stato della fotocamera lampeggeranno alternativamente in rosso e in verde mentre il firmware viene aggiornato. L'aggiornamento è completo quando le spie si spengono.

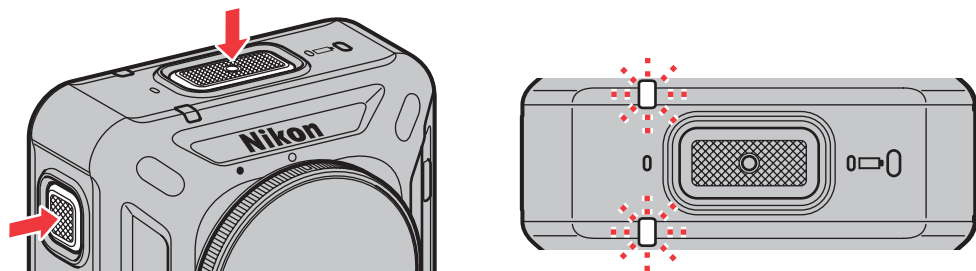


3

Confermare che l'aggiornamento sia stato completato con successo.

3-1. Controllare la versione firmware della fotocamera come descritto allo Step 2, "Controllare la versione firmware attuale della fotocamera".

3-2. Se è visualizzata la versione aggiornata, l'aggiornamento è riuscito.

Se l'aggiornamento non è riuscito, le spie di stato emetteranno una serie continua di rapidi lampeggi in rosso. Contattare un centro assistenza Nikon.

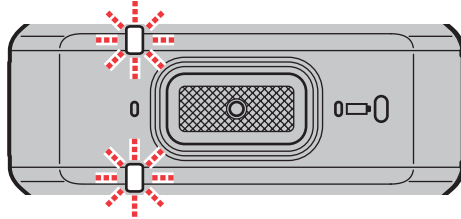

4

Formattare la card di memoria.

Con questo ci conclude l'aggiornamento del firmware.