

Ažuriranje firmvera za fotoaparate bez ogledala, NIKKOR Z objektivne i kompatibilne dodatke

– Mac –

Ovaj vodič opisuje kako ažurirati firmver za Nikon fotoaparate bez ogledala, NIKKOR Z objektivne i kompatibilne dodatke kao što su blicevi i bajonet adapteri. *Ako niste sigurni da možete da uspešno izvršite ažuriranje, ažuriranje može da izvrši Nikon ovlašćeni servisni predstavnik.*

Pogledajte uputstvo koje je dostavljeno sa Nikon proizvodom za informacije o korišćenju.

Važno

Proizvod može da se ošteti ako se napajanje prekine ili se kontrolama upravlja u toku ažuriranja. Ne isključujte proizvod, ne uklanjajte ni isključujte izvor napajanja, niti pokušavajte da rukujete proizvodom u toku ažuriranja. Ako se ažuriranje ne izvrši uspešno i proizvod postane neoperativan, odnesite ga Nikon ovlašćenom servisnom predstavniku na pregled.



Pripremite se

Za izvršavanje ažuriranja, trebaće vam:

- Nikon fotoaparatus (Z 7 se ovde koristi zarad ilustrativnih svrha; ako ažurirate firmver za objektiv ili drugi dodatak, montirajte ga na fotoaparatus pre nego što nastavite)
- Računar i čitač kartice kompatibilni sa tipom memorijske kartice koja se koristi u fotoaparatusu
- Jedan od sledećih izvora napajanja fotoaparatusa:
 - AC adapter
 - Potpuno napunjena punjiva Li-jonska baterija tipa koji je podržan od strane fotoaparatusa
- Memorijska kartica koju je odobrio Nikon a koja je formatirana u fotoaparatusu (imajte na umu da će se svi podaci na memorijskoj kartici obrisati kada se kartica formatira; pre formatiranja kartice, sačuvajte na računaru ili drugom uređaju bilo koje podatke koje želite da imate)
- Uputstvo za fotoaparatus i bilo koji drugi proizvod koji ažurirate

2

Proverite trenutnu verziju firmvera

Meniji prikazani na vašem fotoaparatu mogu da se razlikuju od onih prikazanih ovde.

- 1 Uključite fotoaparata. Ako ažurirate firmver blica, uključite i blic.
- 2 Pritisnite fotoaparata **MENU** dugmeta za prikaz menija.
- 3 Izaberite **Verzija firmvera** u meniju podešavanja.



- 4 Fotoaparata će prikazati trenutne verzije firmvera za fotoaparata (**C**, **A** ili **B**) i bilo koji prikačen objektiv (**LF**) ili bajonet adapter (**MA**), blic (**S**) ili bežični daljinski kontroler (**W**). Potvrdite da li je trenutna verzija firmvera pravilna verzija za ovo ažuriranje.




„#,##“ je verzija firmvera.

- 5 Izadite ka meniju podešavanja i isključite fotoaparata.

3

Preuzmite i izvucite novi firmver

Nakon čitanja ugovora o licenciranju krajnjeg korisnika na lokaciji za preuzimanje, izaberite **Prihvatom** i kliknite na **Preuzmite** za preuzimanje datoteke „F-XXXX-V####M.dmg“ gde je „XXXX“ naziv uređaja a „####“ verzija firmvera. Kada je preuzimanje gotovo, slika diska će se pojaviti na radnoj površini koja sadrži datoteku i fasciklu navedenu ispod:

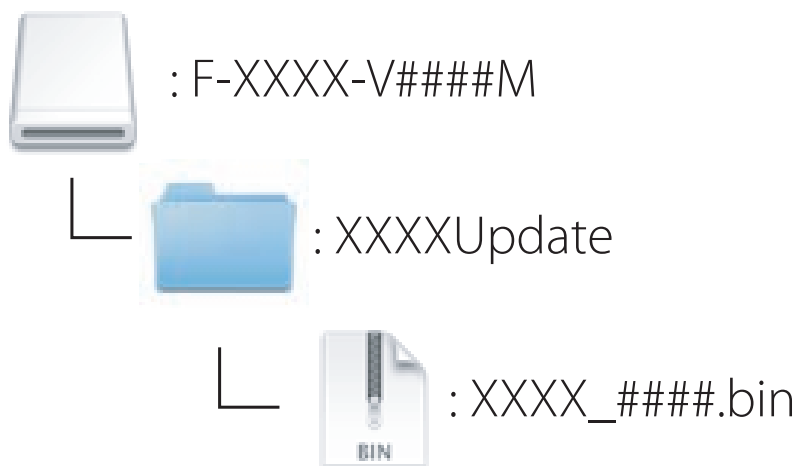

4

Kopirajte firmver na memorijsku karticu

Firmver može da se kopira na memorijsku karticu fotoaparata koristeći računar i čitač kartice.

- 1 Ubacite formatiranu memorijsku karticu u čitač kartice. Ako se aplikacija kao što je Nikon Transfer 2 automatski pokrene, izađite iz aplikacije pre nego što nastavite.
- 2 Jačina fotoaparata će se pojaviti na radnoj površini. Kopirajte „.bin“ datoteku iz fascikle za ažuriranje na ovu jačinu. Kada je kopiranje završeno, proverite da li jačina fotoaparata sadrži „.bin“ datoteku.

Važno

Obavezno kopirajte „.bin“ datoteku na korenski direktorijum memorijske kartice i postarajte se da je jedina takva datoteka na kartici. Fotoaparat neće prepoznati novi firmver ako je postavljen u fascikli pod korenskim direktorijumom ili ako kartica sadrži više od jedne datoteke ažuriranja firmvera.

- 3 Uklonite jačinu fotoaparata sa sistema i izbacite memorijsku karticu iz čitača kartice.

5

Ažurirajte firmver

Imajte na umu da u zavisnosti od modela fotoaparata, dijalozi i poruke prikazane u toku ažuriranja mogu da se razlikuju od onih prikazanih ovde. Pre ažuriranja firmvera za objektiv ili druge dodatke, postarajte se da dodatak bude montiran na fotoaparat pre nego što nastavite.

U toku ažuriranja, nemojte da:

- Uklanjate memorijsku karticu
- Isključite uređaj
- Rukujte kontrolama uređaja
- Priključite ili uklonite objektivne ili druge dodatke
- Isključujete ili prekinete povezivanje AC adaptera
- Uklonite punjivu bateriju
- Izložite uređaj jakom elektromagnetskom šumu

Bilo koja od gore navedenih radnji bi mogle da izazovu da uređaj postane neoperativan.

1 Ubacite memorijsku karticu koja sadrži firmver u slot memorijske kartice fotoaparata.

2 Uključite fotoaparat. Ako ažurirate firmver blica, uključite i blic.

3 Pritisnite fotoaparat **MENU** dugmeta za prikaz menija.

4 Izaberite **Verzija firmvera** u meniju podešavanja.



5 Trenutna verzija firmvera će se prikazati. Markirajte **Ažuriraj** i pritisnite **OK**.



- 6 Dijalog ažuriranja firmvera će se prikazati. Izaberite **Da**.



- 7 Ažuriranje će početi. Pratite uputstva na ekranu u toku ažuriranja.

- 8 Potvrdite da li je ažuriranje uspešno završeno.

8-1. Isključite fotoaparat i uklonite memorijsku karticu.

8-2. Proverite fotoaparat ili verziju firmvera dodatka kao što je opisano u Koraku 2, „Proverite trenutnu verziju firmvera“.

8-3. Fotoaparat će prikazati verzije firmvera za fotoaparat (**C**, **A** ili **B**) i bilo koji prikačen objektiv (**LF**) ili bajonet adapter (**MA**), blic (**S**) ili bežični daljinski kontroler (**W**). Ako se ažurirana verzija prikaže, ažuriranje je izvršeno uspešno.



„###“ je verzija firmvera.

Ako ažuriranje nije uspešno, kontaktirajte Nikon servisnog predstavnika.

- 9 **Formatirajte memorijsku karticu u fotoaparatu. Da biste izvršili dodatna ažuriranja, vratite se na Korak 3.**

Ovo završava ažuriranje firmvera.