

Nikon

COOLPIX

Oppdatere firmware for utvalgte kameraer med stedsdatastøtte

– Windows –

Takk for at du valgte et Nikon-produkt. Denne veiledningen beskriver hvordan du utfører oppgraderingen av firmware for de følgende kameraene med stedsdatastøtte: P900, W300, AW130, AW120, S9900 og S9700. *Hvis du ikke er sikker på at du kan utføre oppgraderingen, kan denne utføres av en servicerepresentant fra Nikon.*

Se kameraet manual for informasjon om kameraet operasjoner.

Viktig

Kameraet kan ta skade hvis strømmen brytes eller hvis kamerakontrollene benyttes under oppdateringen. Ikke slå av kameraet, ikke fjern eller kople ut strømkilden eller bruk kamerakontrollene under oppdateringen. Hvis oppdateringen ikke blir ferdigstilt og det blir funksjonsfeil i kameraet må det tas med til en autorisert Nikon-forhandler for inspeksjon.



Gjøre deg klar


For å oppgradere kameraets fastvare, trenger du:


- Kameraet
- En datamaskin utstyrt med en kortleser eller kortspor
- En av følgende kamerastrømkilder:
 - En AC-adapter
 - Et eller flere batterier med tilstrekkelig ladning for å fullføre oppdateringen.
- Et Nikon-godkjent minnekort som har blitt formatert i kameraet (merk at all data på minnekortet vil bli slettet når minnekortet formateres; før du utfører formateringen bør du sikkerhetskopiere all data du ønsker å beholde, til en datamaskin eller annen enhet)
- Kameraets *bruksanvisning*

2


Kontroller den nåværende fastvareversjonen til kameraet

Menyene som vises på kameraet kan avvike fra de som vises her.

- 1 Slå på kameraet.
- 2 Trykk på -knappen for å vise menyene.
- 3 Velg **Firmware-versjon** i Oppsett-menyen.

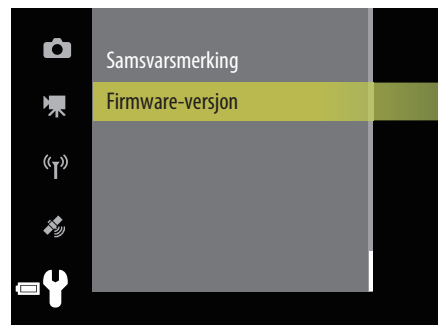

- 4 Gjeldende fastvareversjon vises. Bekreft at fastvareversjonen er korrekt for denne oppdateringen.

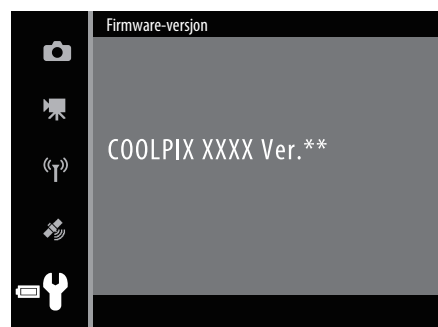

"XXXX" er kameranavn og "**" er fastvareversjon.

- 5 Avslutt oppsett-menyen og skru av kameraet.

3

Laste ned og trekke ut den nye fastvaren

- 1 Opprett en ny mappe på din datamaskin.
- 2 Velg **Akseptér** og klikk på **Last ned** når du har lest sluttbrukerlisensavtalen på nedlastingssiden. Lagre filen i mappen du opprettet i trinn 3-1.
- 3 Åpne mappen opprettet i trinn 3-1 og dobbeltklikk på den nedlastede filen ("F-XXXX-V**W.exe", der "XXXX" er kameranavn og "**" er fastvareversjon) for å pakke ut fastvaren til en undermappe i den nye mappen.



: F-XXXX-V**W.exe

Den resulterende filen og dens mappestruktur vises nedenfor:



: XXXXUpdate



: firmware



: firmware.bin



: gpsfirm.bin

4

Kopiere fastvaren til minnekortet

Programmet kan kopieres til kameraets minnekort ved hjelp av en datamaskin utstyrt med kortleser eller kortspor.

Viktig


Du må ikke låse (skrivebeskyttede) minnekortet før oppdateringen er fullført.

1

Sett inn et formatert minnekort i kortleseren eller kortsporet. Hvis et program som Nikon Transfer 2 automatisk starter opp, avslutter du programmet før du går videre.

Windows 10/Windows 8.1

Dersom Windows viser meldingen som vises i illustrasjonen, klikker du på × for å lukke dialogboksen.

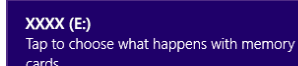


Windows 7/Windows Vista

Under Windows 7/Windows Vista kan det vises en AutoPlay-dialog. Klikk på .



2

Kopier mappen "firmware" til minnekortet (memory card).

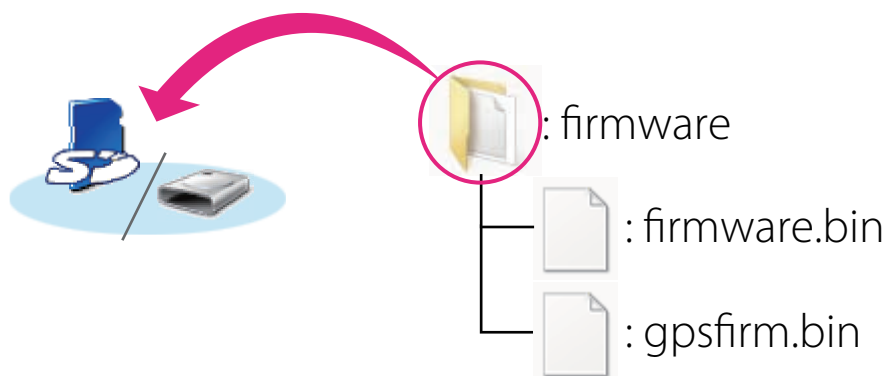

Når kopieringen er ferdig, åpner du mappen "firmware" på minnekortet og bekrefter at den inneholder filene "firmware.bin" og "gpsfirm.bin".

Viktig

Pass nøye på å kopiere "firmware"-mappen til rotkatalogen på minnekortet. Kameraet vil ikke anerkjenne den nye firmware hvis den plasseres i en mappe under rotkatalogen.

- 3 Hvis datamaskinen viser minnekortet som en flyttbar disk, høyreklikk på fjernbar disk og velg **Eject** (Utløs) fra menyen som vises. Fjern minnekortet fra kortleseren eller kortplassen.

5

Oppdatere kameraets fastvare

Menyene som vises på kameraet kan avvike fra de som vises her.

Under oppdateringen må du ikke:

- Fjerne minnekortet
- Slå av kameraet
- Trekke ut eller kople fra AC-adapteret
- Fjerne batteriet
- Utsette kameraet for kraftig elektromagnetisk støy


Noe av ovenstående kan gjøre kameraet ubrukelig.

- 1 Sett inn minnekortet som inneholder fastvaren i kameraets minnekortspor.

- 2 Slå på kameraet.

- 3 Trykk på **MENU**-knappen for å vise menyene.

- 4 Velg **Firmware-versjon** i Oppsett-menyen.

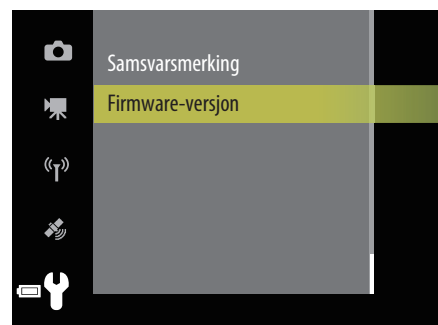

- 5 En dialogboks for oppdatering av fastvaren vil vises. Velg **Ja** for å starte oppdateringen.



Meldingen som vises til høyre, vises mens oppdateringen pågår.

Oppdaterer ...
Ikke slå av kameraet
under oppdateringen!

Meldingen til høyre vil bli vist. **Merk at oppdateringsprosessen ikke er fullført ennå.** Fortsett til trinn 5-6.

Fullført.
Slå av kameraet for å
avslutte oppdateringen.

6 Slå av kameraet og slå det deretter på igjen.

Hvis flere oppdateringer er nødvendig, vil meldingen til høyre vises (hvis denne meldingen ikke vises, fortsett til trinn 5-7).

Oppdaterer ...
Ikke slå av kameraet
under oppdateringen!

Meldingen til høyre vises når oppdateringen er ferdig. Merk at den andre oppdateringen tar lengre tid enn den første.


Fullført.
Slå av kameraet for å
avslutte oppdateringen.

7 Bekreft at oppdateringen er vellykket gjennomført.

7-1. Slå av kameraet og fjern minnekortet.

7-2. Kontroller kameraets fastvareversjon som beskrevet i Steg 2, "Kontroller den nåværende fastvareversjonen til kameraet".

7-3. Hvis oppdatert versjon vises er oppdateringen vellykket.

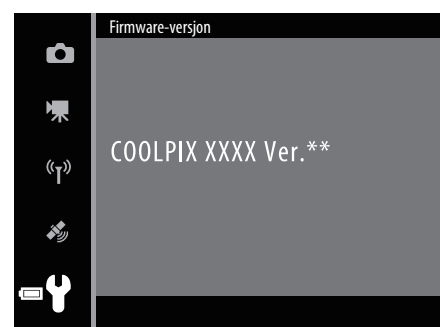

"XXXX" er kameranavn og "**" er fastvareversjon.

Viktig

Hvis den oppdaterte firmware-versjonen ikke vises, gjentar du oppdateringsprosessen fra trinn 5-1. Hvis dette ikke løser problemet, må du kontakte en Nikon-autorisert servicerepresentant.

8 **Formatere minnekortet i kameraet.**

Dette fullfører oppdateringen av fastvaren.