Nikon

Sc

Wireless Mobile Utility（iOS）使用说明书

将Wireless Mobile Utility安装至您的iOS设备（iPhone、iPad或iPod touch）可从照相机下载照片或遥控拍摄照片。

Wireless Mobile Utility支持以下照相机。有关使用Wireless Mobile Utility的详细信息，请参阅您照相机的相关章节。

A **D750、D610、D600、D7200、D7100、D5500、D5300、D5200、D3300、Df** 📖 2-27

B **D3200、COOLPIX A** 📖 28-52

C **Nikon 1照相机** 📖 53-75

D **其他COOLPIX照相机*** 📖 76-103

* 仅适用于具备内置Wi-Fi或支持另购的无线移动适配器的照相机。有关所支持的具备内置Wi-Fi的COOLPIX照相机的信息，请访问：

  https://itunes.apple.com/cn/app/wireless-mobile-utility/id554157010

使用说明书可登陆以下网址的下载中心页面进行阅读和下载。
www.nikon.com.cn/manual/

A D750、D610、D600、D7200、D7100、D5500、D5300、D5200、D3300、Df

本部分说明了当使用Wireless Mobile Utility连接D750、D610、D600、D7200、D7100、D5500、D5300、D5200、D3300及Df照相机时可用的选项。

功能

使用Wireless Mobile Utility可进行以下操作：

遥控拍摄照片（🕮10）：轻触Wireless Mobile Utility中的快门图标可拍摄照片并将照片下载至iOS设备。

拍摄时下载照片（🕮13）：使用照相机拍摄照片并将照片保存至iOS设备。

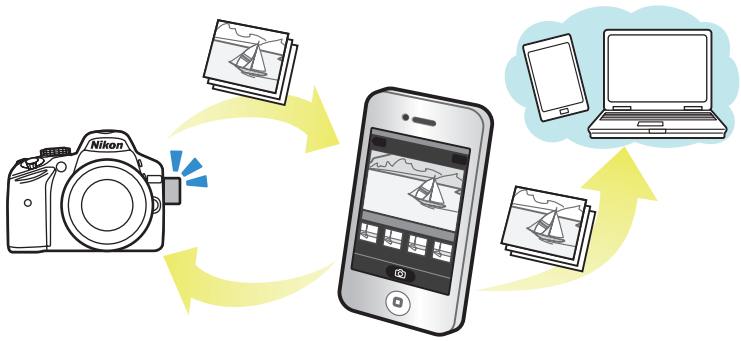

查看照片（🕮15）：查看保存在iOS设备或照相机存储卡中的照片。

下载照片（🕮18）：从照相机存储卡下载现有照片。

共享照片（🕮23）：通过电子邮件共享照片，或者将照片上传至照片共享网站。

有关建立连接的信息，请参阅第4页内容。

声明

- 未经尼康公司的事先书面许可，对本说明书之所有内容，不得以任何形式进行翻版、传播、转录或存储在可检索系统内，或者翻译成其他语言。
- 尼康公司保留可随时更改说明书内载之硬件及软件技术规格的权利，而无须事先通知。

系统要求

在安装Wireless Mobile Utility之前，请先确认您的iOS设备是否满足下列系统要求：

操作系统	iOS 9.1、iOS 10.3、iOS 11.4
无线局域网络	11b/g/n

☑ 初次使用本应用程序

连接之前，请先阅读使用条款（🕮27）。

☑ Wi-Fi安全性保护

密码保护和其他Wi-Fi安全性保护功能不会自动启用。请确保在首次连接后启用iOS设备上的Wi-Fi安全性保护。

☑ 无线移动适配器

插有适配器时，照相机曝光测光不会关闭；请查看照相机电池电量以确保照相机不会意外断电。此外，某些照相机菜单项目可能为灰色的不可用状态，并且照相机无法用于播放或即时取景。动画录制无法使用。

安装应用程序

1 在App Store上查找应用程序。
连接至iOS设备上的App Store并搜索“Wireless Mobile Utility”。

2 安装应用程序。
安装Wireless Mobile Utility。

建立无线连接

以下步骤仅适用于不具备内置Wi-Fi的照相机。有关具备内置Wi-Fi的照相机的信息，请参阅照相机随附的说明书。

1 连接无线移动适配器。
将无线移动适配器安装至照相机并开启照相机。有关详细信息，请参阅无线移动适配器随附的说明书。

2 启用iOS设备上的Wi-Fi。
若Wi-Fi处于关闭状态，请将其开启。

3 选择合适的SSID。
默认SSID以“Nikon”开始。iOS兼容设备无法使用WPS进行连接。

4 启动Wireless Mobile Utility。
将**隐私**>**照片**>**WMU**选为**开启**后，启动Wireless Mobile Utility。建立连接后，无线移动适配器上的LED将呈绿色亮起且iOS设备上将显示Wireless Mobile Utility的主对话框。有关启用无线安全性保护的信息，请参阅第6页内容。有关拍摄照片的信息，请参阅第10页内容。有关查看照片的信息，请参阅第15页内容。

连接状态

连接状态在HOME界面中以图标显示：

- : 已建立连接。
- : 无连接。轻触该图标可打开iOS设备设定菜单并检查Wi-Fi设定。

Wi-Fi安全性保护

首次连接时，Wi-Fi安全性保护不会启用。打开Wireless Mobile Utility设定菜单（25）并执行以下步骤即可启用安全性保护。

1 轻触**WMA设定**。

2 轻触**身份验证**。

3 选择**WPA2-PSK-AES**。
轻触**WPA2-PSK-AES**。

轻触**WMA设定**返回WMA设定菜单。

若提示您输入密码，请轻触**OK**。

4 轻触**密码**。

5 输入一个密码。

输入一个密码并轻触**WMA设定**（🕮26）。密码长度可为8至63个字符。

6 启用无线安全性保护。

轻触**设定**。屏幕中将显示一个确认对话框；请轻触**OK**。

下次通过Wi-Fi连接至照相机时，iOS设备可能会提示您输入密码。

☑ 安全性保护

已启用无线的设备有一大好处就是可让他人在其允许的范围内为交换数据自由地进行无线连接，但是若不启用安全性保护将可能会出现以下情况：

- **数据盗窃**：恶意第三方可能会截取无线传送以盗窃用户名、密码以及其他个人信息。
- **未经授权的访问**：未授权用户可能也能访问网络，更改数据或进行其他恶意操作。请注意，由于无线网络的设计特性，即使启用了安全性保护，特殊攻击也可能实现未经授权的访问。

拍摄照片

从iOS设备遥控拍摄照片，或使用照相机拍摄照片并将照片保存至iOS设备。

遥控拍摄

按照以下步骤可从iOS设备拍摄照片。

1 轻触**拍摄照片**。
照相机取景器将变暗，而iOS设备将显示照相机镜头视野。

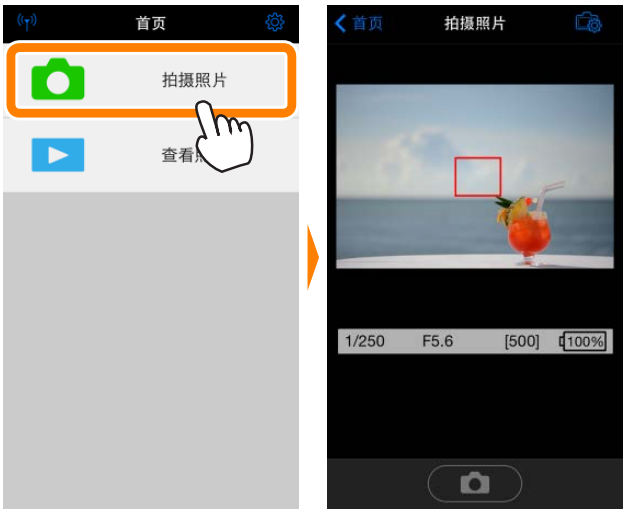

2 对焦。
在标准区域AF和宽区域AF的AF区域模式下，轻触屏幕中的拍摄对象进行对焦（若选择了对象跟踪AF，照相机将使用宽区域AF进行对焦）。

3 轻触快门图标。
从图标上移开手指后快门将会释放；所拍照片首先会保存至照相机存储卡，然后下载至iOS设备。您无55.088需将iOS设备对准照相机。

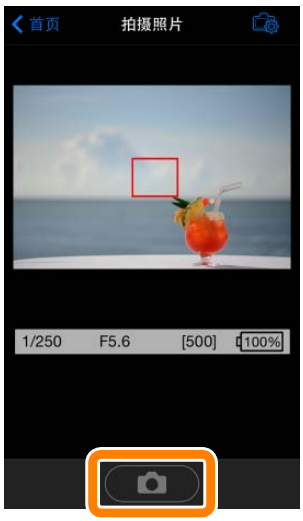

☑ 遥控拍摄

照相机或iOS设备中的电池电量不足时，遥控拍摄将自动结束。请注意，长时间使用遥控拍摄可能会导致照相机内部温度升高；若有需要，遥控拍摄会自动结束，以将对照相机电路的损坏降低至最小程度。

iOS设备无法用于调整照相机设定；请在开始步骤1之前使用照相机控制调整设定。无论照相机选为何种释放模式，每次轻触快门图标都将仅拍摄一张照片。请注意，根据设备和网络条件的不同，显示可能无法顺利更新，并且D3300无法使用简易全景功能记录全景照片。

快门速度“Time”（遥控B门）在模式**M**下可用。请在照相机上选择快门速度**bulb**并在iOS设备上选择**拍摄**>**WMU**（第12页），然后轻触快门图标开启快门。再次轻触该图标时拍摄结束。请注意，在快门速度“Bulb”（B门）下，iOS设备将不会显示照相机镜头视野，而当选择了“Time”（遥控B门）时，iOS设备在拍摄模式下无法使用。

遥控拍摄显示

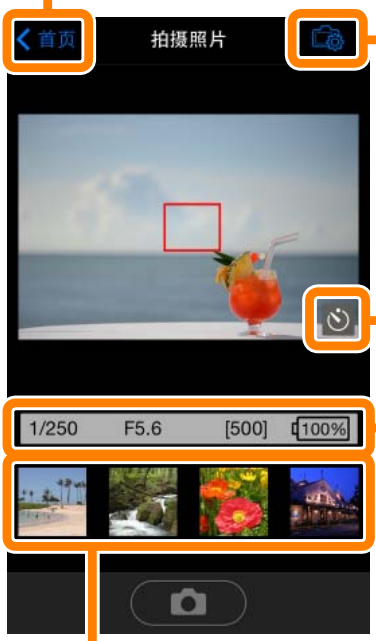

首页：返回首页显示。

：显示下列与拍摄相关的选项。

- **拍摄**：选择是使用iOS设备（**WMU**）还是照相机（**Camera**）拍摄照片。
- **即时取景**：开启或关闭即时取景显示。
- **拍摄后下载**：选择照片是否自动下载至iOS设备。仅当**拍摄**选为**WMU**时可用。
- **自拍**：若选择了**开启**，照相机快门将在您轻触快门图标2秒后释放。快门释放后计时器将自动关闭。

自拍图标：自拍开启时显示。

照相机设定：快门速度、光圈等。设备处于风景方向时不显示。

缩略图区域：下载的照片。

拍摄时下载照片

使用照相机拍摄照片并将照片保存至iOS设备。

1 轻触**拍摄照片**。

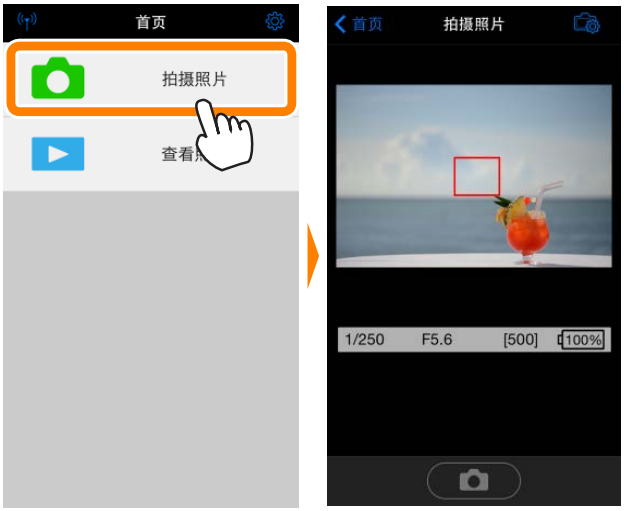

2 轻触。

3 轻触**Camera**。

4 拍摄照片。

在照相机取景器中构图并拍摄。照片先保存至照相机存储卡，然后下载至iOS设备。

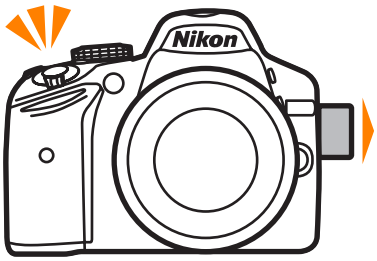

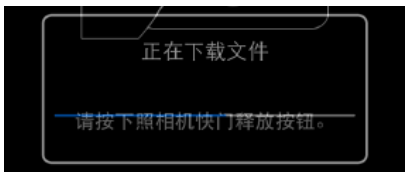

照片拍摄显示

照片拍摄显示如下图所示。

：显示**拍摄**选项并选择是使用iOS设备（**WMU**）还是照相机（**Camera**）拍摄照片。

首页：返回首页显示。

缩略图区域：下载的照片。

查看照片

轻触**查看照片**可查看保存在iOS设备中的照片。您还可查看照相机存储卡中的照片并将所选图像下载至iOS设备。

查看照片

查看照相机内存或iOS设备中的照片。

1 轻触**查看照片**。

若照相机具有一个可用于选择照片进行传送的选项，当前选择了任何图像时都将显示一个确认对话框。轻触**取消**即可查看照片。

2 选择设备。

轻触**照相机上的照片**可查看照相机存储卡中的照片，轻触**相机胶卷**则可查看保存在iOS设备上的相机胶卷中的照片。照片将显示为小型“缩略图”图像。

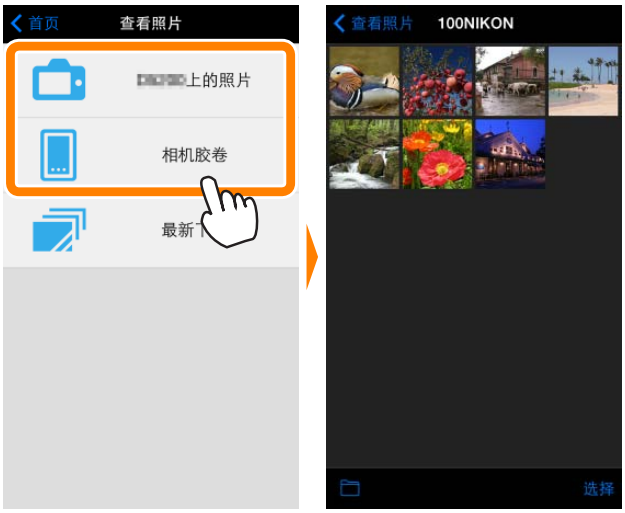

3 查看照片。

轻触一个缩略图全屏显示该照片。随后您可向左或向右滑动查看其他照片，或轻触ⓘ查看当前图像的相关信息。

☑ 动画

Wireless Mobile Utility无法用于查看或下载动画。

☑ 删除照片

照片无法使用Wireless Mobile Utility删除，但可从iOS设备上的相机胶卷中删除。

☑ 选择文件夹

iOS设备将显示一个文件夹列表，或者将照相机存储卡中的照片显示为小型“缩略图”图像。显示缩略图时，轻触图标可查看文件夹，而在文件夹显示期间，轻触一个文件夹可以缩略图列表形式查看其内容。

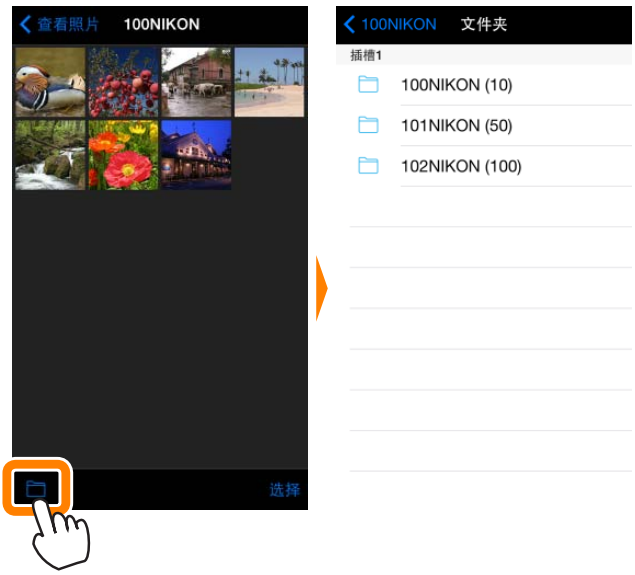

下载现有照片

将照片下载至iOS设备上的相机胶卷中。

1 轻触**查看照片**。

若照相机具有一个可用于选择照片进行传送的选项，当前选择了任何图像时都将显示一个确认对话框。轻触**OK**即可开始下载。

2 轻触**照相机上的照片**。

轻触**照相机上的照片**查看照相机上的照片。

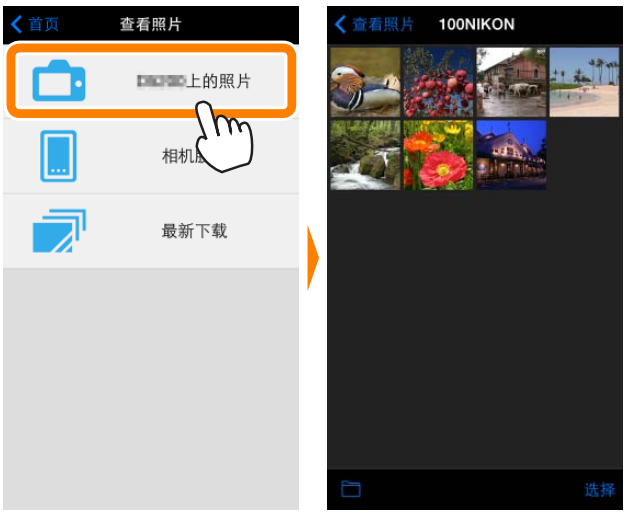

3 选择要下载的照片。
轻触**选择**，然后轻触缩略图以确定选择或取消选择（轻触 ALL 可取消选择所有照片）。所选照片将用一个勾选标记标识。

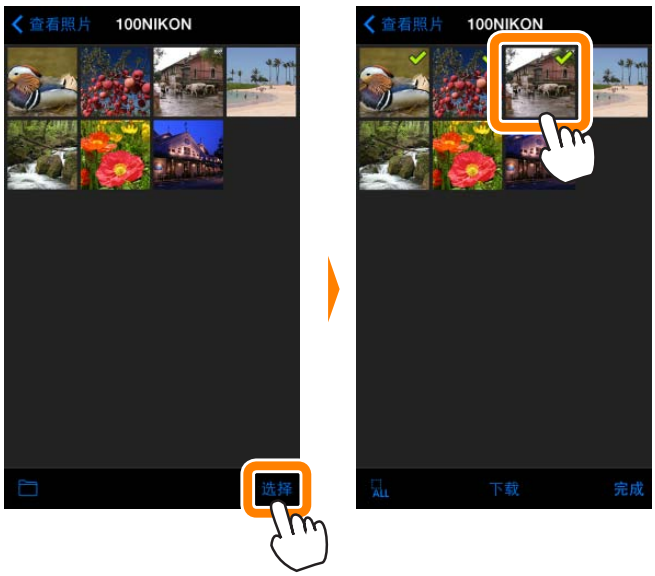

此外，您可通过轻触缩略图列表中的一张照片以将其全屏显示，然后轻触勾选标记确定选择或取消选择来选择照片。向左或向右滑动可查看其他照片。选择所需照片后，轻触文件夹名称返回缩略图列表，然后轻触**选择**。

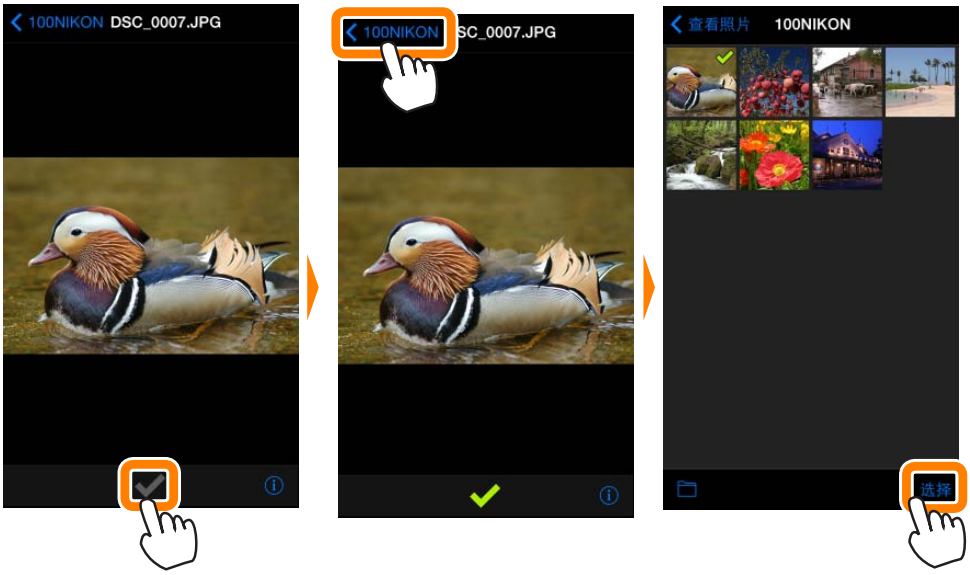

☑ 连接断开

若在照片下载过程中无线连接断开，照片将不会保存至iOS设备（例如，若在下载过程中关闭照相机，连接可能会断开）。连接中断之前已下载的照片不受影响。

☑ 下载现有照片

NEF（RAW）图像将转换为JPEG格式；若图像是使用NEF（RAW）+JPEG选项所记录，将仅下载JPEG副本。Exif数据将被调整以适合iOS规格。

4 轻触**下载**。

轻触**下载**将所选照片下载至iOS设备上的相机胶卷中。

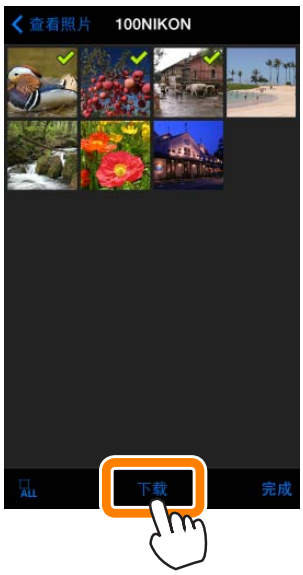

若选择了多张照片，屏幕中将显示一个确认对话框；轻触**是**即可以**设定**菜单**图像尺寸**（第25页）中所选的尺寸下载照片。

若仅选择了一张照片，将提示您选择以何种尺寸复制照片到iOS设备。请选择一个尺寸（第25页），然后轻触**下载**即可下载照片。

图像尺寸

无论选择了何种尺寸，照片有时候都会以原始尺寸进行下载。

位置数据

若**设定**>**嵌入位置数据**>**拍摄照片**被启用，屏幕中将显示如右图所示的选项（第26页）。

最新下载

轻触**最新下载**可以原始尺寸和原始格式查看最近下载的12张照片。无论在**设定**>**嵌入位置数据**中选择了何种选项，位置数据均不会包含在“最新下载”的文件中。

共享照片

通过第三方应用程序、社交网站或其他服务共享照片之前，请先连接至互联网。若您当前已通过Wi-Fi连接至照相机，请断开连接并连接至可进行互联网访问的网络。

1 轻触**查看照片**。

2 选择**相机胶卷**或**最新下载**。
轻触**相机胶卷**可查看已下载至iOS相机胶卷的照片。

3 查看照片。

轻触一个缩略图以全屏查看该照片。

4 轻触⍐。

显示一张您想要共享的照片后，轻触⍐并从照片共享应用程序和功能列表中进行选择（列表的具体内容根据设备的不同而异）。

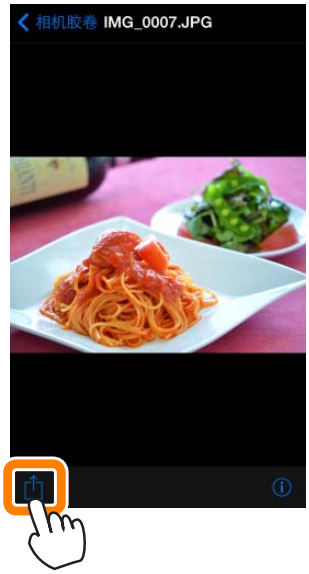

Wireless Mobile Utility选项

轻触Wireless Mobile Utility首页显示中的⚙图标可访问下列选项。

连接状态

选项	说明
照相机	当前所连接照相机的型号及电池电量。
无线移动适配器	查看无线移动适配器的产品名称和固件版本。不适用于具备内置Wi-Fi的照相机。

设定

选项	说明
同步时钟	使照相机时钟与iOS设备同步。
设定照相机时钟	使照相机时钟与iOS设备同步。
自动设定	若选择了**开启**，建立连接后照相机时钟将自动与iOS设备同步。
缩略图	选择缩略图在播放显示中的尺寸。
图像尺寸	下载多张图像时，选择**推荐尺寸**或**VGA**将分别以大约相当于1920×1080或640×480的尺寸复制图像。

选项	说明
WMA设定（无线移动适配器设定）	调整无线移动适配器的网络设定。
SSID	为无线移动适配器选择一个SSID。当您手动连接至网络时，iOS设备将显示SSID。
身份验证	选择用于连接网络的验证方法。
密码	输入一个密码。使用**高级设定**>**密码输入**可选择密码类型：**ASCII**用于设定8至63个字符的字母数字密码，**HEX**用于设定64位数字的十六进制密码。
通道	选择网络所使用的无线通道。
自动关机延迟	选择没有无线连接时无线移动适配器进入睡眠模式前的延迟时间。不适用于具备内置Wi-Fi的照相机。
高级设定	• **密码输入**：选择密码类型。 • **子网掩码**：输入子网掩码。 • **DHCP服务器IP地址**：输入无线移动适配器的IP地址。 • **DHCP客户端IP地址**：输入iOS设备的IP地址。
格式化设定	恢复默认设定。
嵌入位置数据	选择是否在未包含照相机所提供位置数据的照片中嵌入iOS位置数据。请注意，未配备GPS或类似位置数据功能的设备可能无法提供正确的位置。

电池电量警告级别

当照相机或iOS设备的电池电量达到所选级别时，遥控拍摄将自动结束。

帮助

选项	说明
指示	查看有关使用Wireless Mobile Utility的指示说明。
支持网站	访问Wireless Mobile Utility的支持网站。
应用程序版本	查看Wireless Mobile Utility的版本信息。

使用条款

查看Wireless Mobile Utility的使用条款。

B D3200、COOLPIX A

本部分说明了当使用Wireless Mobile Utility和另购的无线移动适配器连接D3200和COOLPIX A照相机时可用的选项。

功能

使用Wireless Mobile Utility可进行以下操作：

遥控拍摄照片（🕮36）：轻触Wireless Mobile Utility中的快门图标可拍摄照片并将照片下载至iOS设备。

拍摄时下载照片（🕮39）：使用照相机拍摄照片并将照片保存至iOS设备。

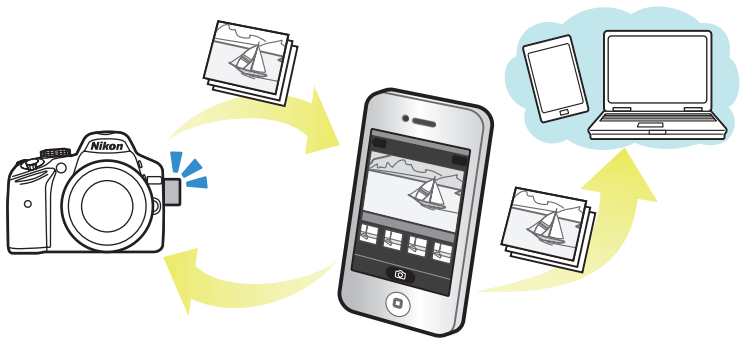

查看照片（🕮41）：查看保存在iOS设备或照相机存储卡中的照片。

下载照片（🕮44）：从照相机存储卡下载现有照片。

共享照片（🕮48）：通过电子邮件共享照片，或者将照片上传至照片共享网站。

有关插入适配器的信息，请参阅第30页内容。

声明

- 未经尼康公司的事先书面许可，对本说明书之所有内容，不得以任何形式进行翻版、传播、转录或存储在可检索系统内，或者翻译成其他语言。
- 尼康公司保留可随时更改说明书内载之硬件及软件技术规格的权利，而无须事先通知。

系统要求

在安装Wireless Mobile Utility之前，请先确认您的iOS设备是否满足下列系统要求：

操作系统	iOS 9.1、iOS 10.3、iOS 11.4
无线局域网络	11b/g/n

☑ 初次使用本应用程序

连接之前，请先阅读使用条款（🕮52）。

☑ Wi-Fi安全性保护

密码保护和其他Wi-Fi安全性保护功能不会自动启用。请确保在首次连接后启用iOS设备上的Wi-Fi安全性保护。

☑ 无线移动适配器

插有适配器时，照相机曝光测光不会关闭；请查看照相机电池电量以确保照相机不会意外断电。此外，某些照相机菜单项目可能为灰色的不可用状态，并且照相机无法用于播放或即时取景。动画录制无法使用。

安装应用程序

1 在App Store上查找应用程序。
连接至iOS设备上的App Store并搜索“Wireless Mobile Utility”。

2 安装应用程序。
安装Wireless Mobile Utility。

建立无线连接

1 连接无线移动适配器。
将无线移动适配器安装至照相机并开启照相机。有关详细信息，请参阅无线移动适配器随附的说明书。

2 启用iOS设备上的Wi-Fi。
若Wi-Fi处于关闭状态，请将其开启。

3 选择合适的SSID。
默认SSID以“Nikon”开始。iOS兼容设备无法使用WPS进行连接。

4 启动Wireless Mobile Utility。
将**隐私**>**照片**>**WMU**选为**开启**后，启动Wireless Mobile Utility。建立连接后，无线移动适配器上的LED将呈绿色亮起且iOS设备上将显示Wireless Mobile Utility的主对话框。有关启用无线安全性保护的信息，请参阅第32页内容。有关拍摄照片的信息，请参阅第36页内容。有关查看照片的信息，请参阅第41页内容。

连接状态

连接状态在HOME界面中以图标显示：

- : 已建立连接。
- : 无连接。轻触该图标可打开iOS设备设定菜单并检查Wi-Fi设定。

Wi-Fi安全性保护

首次连接时，Wi-Fi安全性保护不会启用。打开Wireless Mobile Utility设定菜单（🕮50）并执行以下步骤即可启用安全性保护。

1 轻触**WMA设定**。

2 轻触**身份验证**。

3 选择**WPA2-PSK-AES**。
轻触**WPA2-PSK-AES**。

轻触**WMA设定**返回WMA设定菜单。

若提示您输入密码，请轻触**OK**。

4 轻触**密码**。

5 输入一个密码。

输入一个密码并轻触**WMA设定**（51）。密码长度可为8至63个字符。

6 启用无线安全性保护。

轻触**设定**。屏幕中将显示一个确认对话框；请轻触**OK**。

下次通过Wi-Fi连接至照相机时，iOS设备可能会提示您输入密码。

☑ 安全性保护

已启用无线的设备有一大好处就是可让他人在其允许的范围内为交换数据自由地进行无线连接，但是若不启用安全性保护将可能会出现以下情况：

- **数据盗窃**：恶意第三方可能会截取无线传送以盗窃用户名、密码以及其他个人信息。
- **未经授权的访问**：未授权用户可能也能访问网络，更改数据或进行其他恶意操作。请注意，由于无线网络的设计特性，即使启用了安全性保护，特殊攻击也可能实现未经授权的访问。

拍摄照片

从iOS设备遥控拍摄照片，或使用照相机拍摄照片并将照片保存至iOS设备。

遥控拍摄

按照以下步骤可从iOS设备拍摄照片。

1 轻触**拍摄照片**。
照相机取景器将变暗，而iOS设备将显示照相机镜头视野。

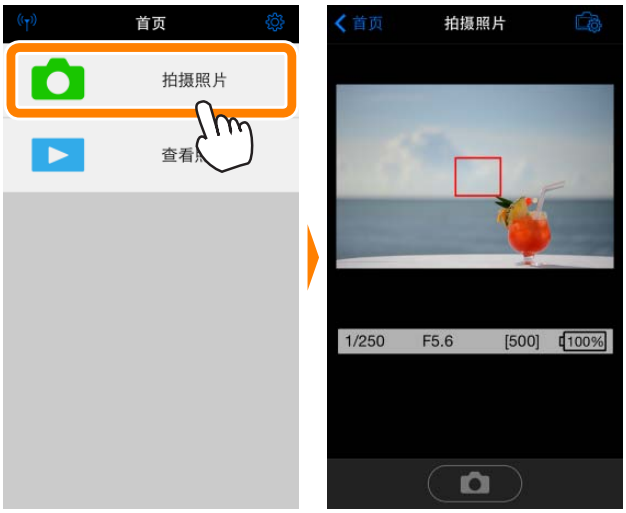

2 轻触快门图标。
轻触快门图标。若照相机可以对焦，从图标上移开手指后快门将会释放；所拍照片首先会保存至照相机存储卡，然后下载至iOS设备。您无需将iOS设备对准无线移动适配器。

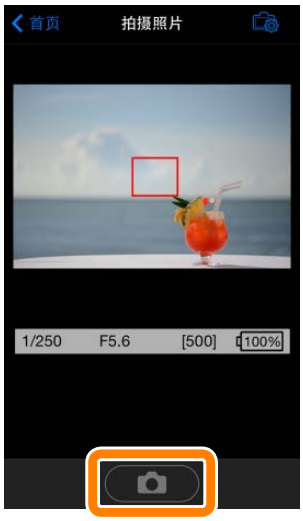

☑ 遥控拍摄

照相机或iOS设备中的电池电量不足时，遥控拍摄将自动结束。请注意，长时间使用遥控拍摄可能会导致照相机内部温度升高；若有需要，遥控拍摄会自动结束，以将对照相机电路的损坏降低至最小程度。

iOS设备无法用于调整照相机设定；请在开始步骤1之前使用照相机控制调整设定。无论照相机选为何种释放模式，每次轻触快门图标都将仅拍摄一张照片。请注意，根据设备和网络条件的不同，显示可能无法顺利更新。

在标准区域AF和宽区域AF的AF区域模式下，照相机将对焦于其所选对焦区域中的拍摄对象；若选择了对象跟踪AF，照相机将使用宽区域AF进行对焦。

遥控拍摄显示

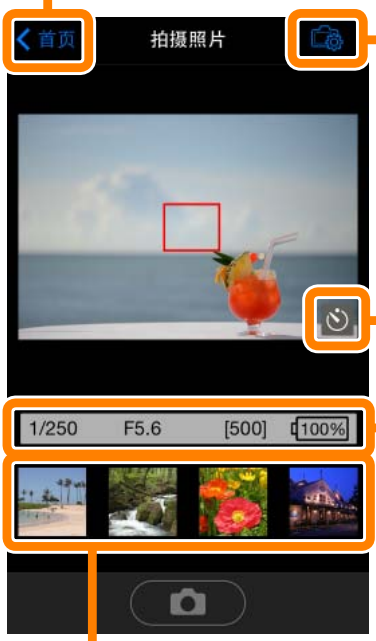

首页：返回首页显示。

：显示下列与拍摄相关的选项。

- **拍摄（仅限于D3200）**：选择是使用iOS设备（**WMU**）还是照相机（**Camera**）拍摄照片。
- **拍摄后下载**：选择照片是否自动下载至iOS设备。仅当**拍摄**选为**WMU**时可用。
- **自拍**：若选择了**开启**，照相机快门将在您轻触快门图标2秒后释放。快门释放后计时器将自动关闭。

自拍图标：自拍开启时显示。

照相机设定：快门速度、光圈等。设备处于风景方向时不显示。

缩略图区域：下载的照片。

拍摄时下载照片（仅限于D3200）

使用照相机拍摄照片并将照片保存至iOS设备。

1 轻触**拍摄照片**。

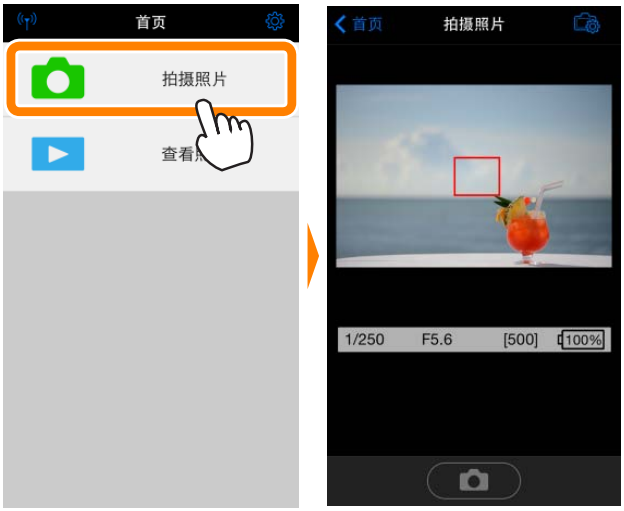

2 轻触。

3 轻触**Camera**。

4 拍摄照片。

在照相机取景器中构图并拍摄。照片先保存至照相机存储卡，然后下载至iOS设备。

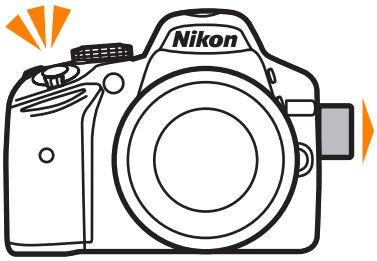

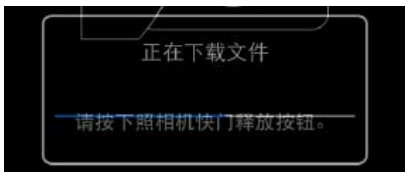

照片拍摄显示

照片拍摄显示如下图所示。

：显示**拍摄**选项并选择是使用iOS设备（**WMU**）还是照相机（**Camera**）拍摄照片。

首页：返回首页显示。

缩略图区域：下载的照片。

查看照片

轻触**查看照片**可查看保存在iOS设备中的照片。您还可查看照相机存储卡中的照片并将所选图像下载至iOS设备。

查看照片

查看照相机内存或iOS设备中的照片。

1 轻触**查看照片**。

2 选择设备。

轻触**照相机上的照片**可查看照相机存储卡中的照片，轻触**相机胶卷**则可查看保存在iOS设备上的相机胶卷中的照片。照片将显示为小型“缩略图”图像。

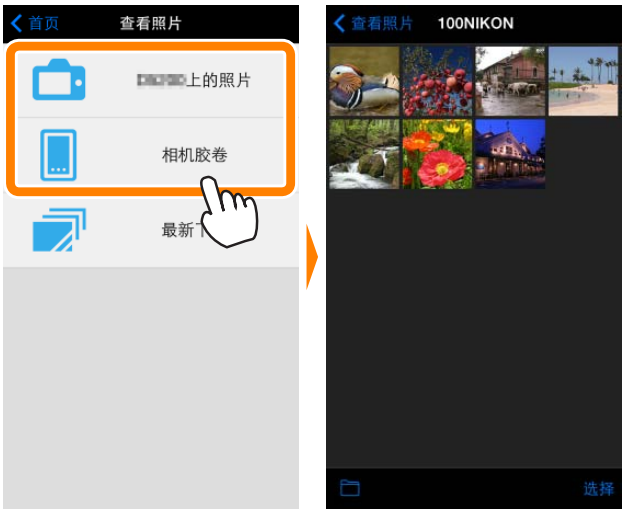

3 查看照片。

轻触一个缩略图全屏显示该照片。随后您可向左或向右滑动查看其他照片，或轻触ⓘ查看当前图像的相关信息。

☑ 动画

Wireless Mobile Utility无法用于查看或下载动画。

☑ 删除照片

照片无法使用Wireless Mobile Utility删除，但可从iOS设备上的相机胶卷中删除。

✎ 选择文件夹

iOS设备将显示一个文件夹列表，或者将照相机存储卡中的照片显示为小型“缩略图”图像。显示缩略图时，轻触🖿图标可查看文件夹，而在文件夹显示期间，轻触一个文件夹可以缩略图列表形式查看其内容。

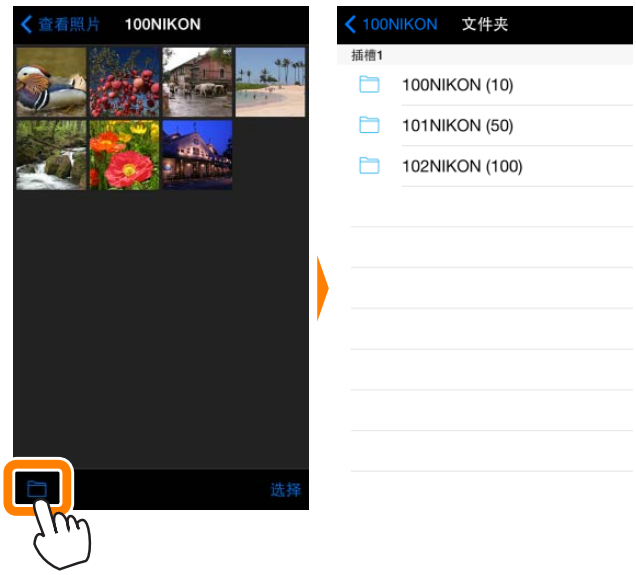

下载现有照片

将照片下载至iOS设备上的相机胶卷中。

1 轻触**查看照片**。

2 轻触**照相机上的照片**。

轻触**照相机上的照片**查看照相机上的照片。

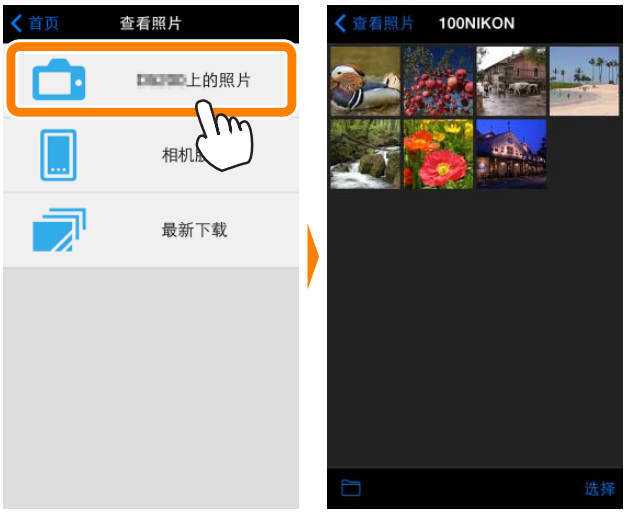

☑ 连接断开

若在照片下载过程中无线连接断开，照片将不会保存至iOS设备（例如，若在下载过程中关闭照相机，连接可能会断开）。连接中断之前已下载的照片不受影响。

3 选择要下载的照片。
轻触**选择**，然后轻触缩略图以确定选择或取消选择（轻触 ALL 可取消选择所有照片）。所选照片将用一个勾选标记标识。

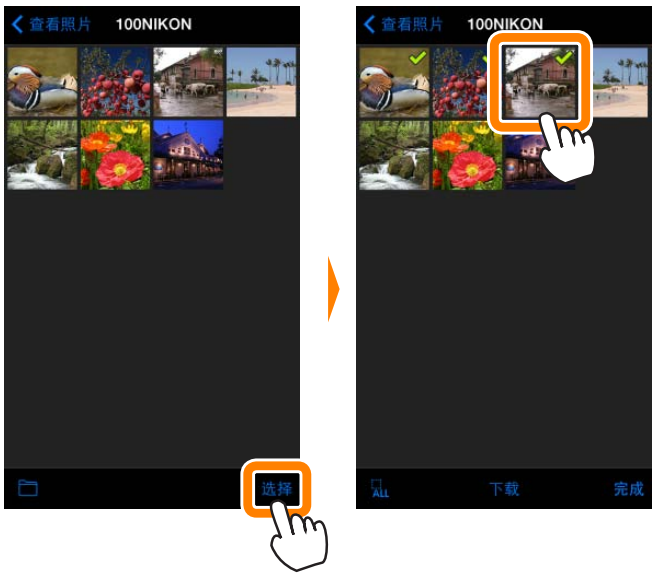

此外，您可通过轻触缩略图列表中的一张照片以将其全屏显示，然后轻触勾选标记确定选择或取消选择来选择照片。向左或向右滑动可查看其他照片。选择所需照片后，轻触文件夹名称返回缩略图列表，然后轻触**选择**。

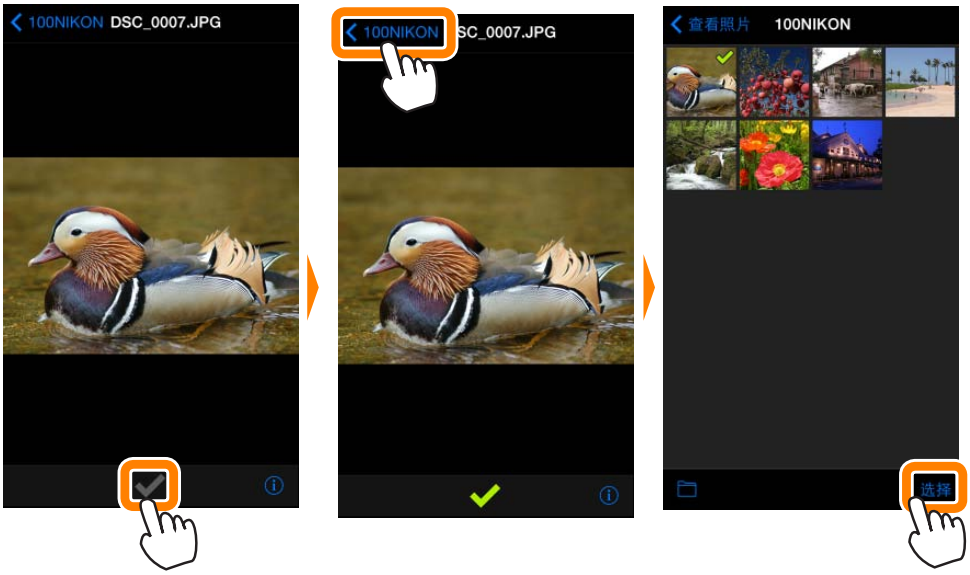

☑ 下载现有照片

NEF（RAW）图像将转换为JPEG格式；若图像是使用NEF（RAW）+JPEG选项所记录，将仅下载JPEG副本。Exif数据将被调整以适合iOS规格。

4 轻触**下载**。

轻触**下载**将所选照片下载至iOS设备上的相机胶卷中。

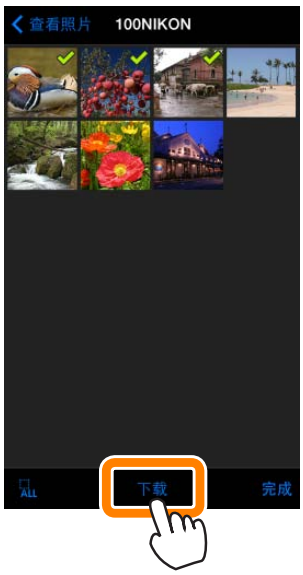

若选择了多张照片，屏幕中将显示一个确认对话框；轻触**是**即可以**设定**菜单**图像尺寸**（第50页）中所选的尺寸下载照片。

若仅选择了一张照片，将提示您选择以何种尺寸复制照片到iOS设备。请选择一个尺寸（第50页），然后轻触**下载**即可下载照片。

图像尺寸

无论选择了何种尺寸，照片有时候都会以原始尺寸进行下载。

位置数据

若**设定**>**嵌入位置数据**>**拍摄照片**被启用，屏幕中将显示如右图所示的选项（第51页）。

最新下载

轻触**最新下载**可以原始尺寸和原始格式查看最近下载的12张照片。无论在**设定**>**嵌入位置数据**中选择了何种选项，位置数据均不会包含在“最新下载”的文件中。

共享照片

通过第三方应用程序、社交网站或其他服务共享照片之前，请先连接至互联网。若您当前已通过Wi-Fi连接至照相机，请断开连接并连接至可进行互联网访问的网络。

1 轻触**查看照片**。

2 选择**相机胶卷**或**最新下载**。
轻触**相机胶卷**可查看已下载至iOS相机胶卷的照片。

3 查看照片。
轻触一个缩略图以全屏查看该照片。

4 轻触⍐。
显示一张您想要共享的照片后，轻触⍐并从照片共享应用程序和功能列表中进行选择（列表的具体内容根据设备的不同而异）。

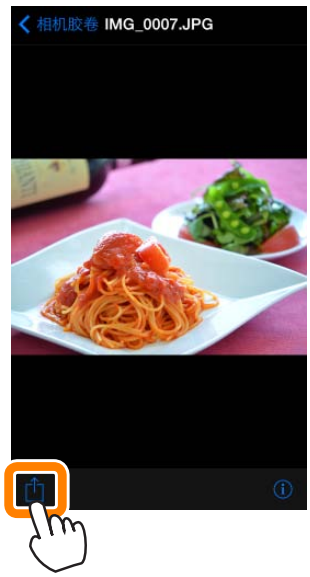

Wireless Mobile Utility选项

轻触Wireless Mobile Utility首页显示中的✿图标可访问下列选项。

连接状态

选项	说明
照相机	当前所连接照相机的型号及电池电量。
无线移动适配器	查看无线移动适配器的产品名称和固件版本。

设定

选项	说明
同步时钟	使照相机时钟与iOS设备同步。
设定照相机时钟	使照相机时钟与iOS设备同步。
自动设定	若选择了**开启**，建立连接后照相机时钟将自动与iOS设备同步。
缩略图	选择缩略图在播放显示中的尺寸。
图像尺寸	下载多张图像时，选择**推荐尺寸**或**VGA**将分别以大约相当于1920×1080或640×480的尺寸复制图像。

选项	说明
WMA设定（无线移动适配器设定）	调整无线移动适配器的网络设定。
SSID	为无线移动适配器选择一个SSID。当您手动连接至网络时，iOS设备将显示SSID。
身份验证	选择用于连接网络的验证方法。
密码	输入一个密码。使用**高级设定**>**密码输入**可选择密码类型：**ASCII**用于设定8至63个字符的字母数字密码，**HEX**用于设定64位数字的十六进制密码。
通道	选择网络所使用的无线通道。
自动关机延迟	选择没有无线连接时无线移动适配器进入睡眠模式前的延迟时间。
高级设定	• **密码输入**：选择密码类型。 • **子网掩码**：输入子网掩码。 • **DHCP服务器IP地址**：输入无线移动适配器的IP地址。 • **DHCP客户端IP地址**：输入iOS设备的IP地址。
格式化设定	恢复默认设定。
嵌入位置数据	选择是否在未包含照相机所提供位置数据的照片中嵌入iOS位置数据。请注意，未配备GPS或类似位置数据功能的设备可能无法提供正确的位置。

电池电量警告级别

当照相机或iOS设备的电池电量达到所选级别时，遥控拍摄将自动结束。

帮助

选项	说明
指示	查看有关使用Wireless Mobile Utility的指示说明。
支持网站	访问Wireless Mobile Utility的支持网站。
应用程序版本	查看Wireless Mobile Utility的版本信息。

使用条款

查看Wireless Mobile Utility的使用条款。

本部分说明了当Wireless Mobile Utility用于提供内置Wi-Fi或支持另购的无线移动适配器的Nikon 1照相机时可用的选项。

功能

使用Wireless Mobile Utility可进行以下操作：

遥控拍摄照片（🕮60）：轻触Wireless Mobile Utility中的快门图标可拍摄照片并将照片下载至iOS设备。

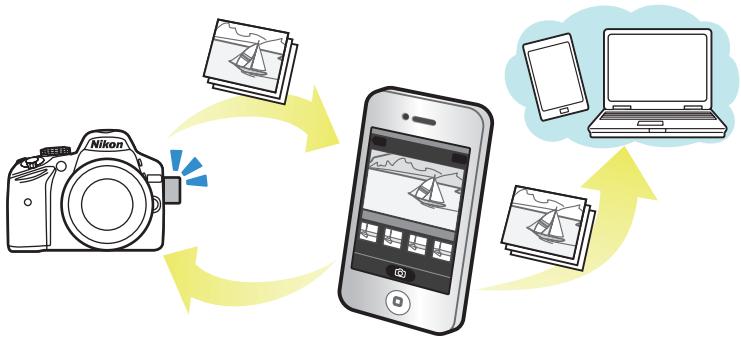

查看照片（🕮63）：查看保存在iOS设备或照相机存储卡中的照片。

下载照片（🕮66）：从照相机存储卡下载现有照片。

共享照片（🕮71）：通过电子邮件共享照片，或者将照片上传至照片共享网站。

有关建立连接的信息，请参阅第55页内容。

声明

- 未经尼康公司的事先书面许可，对本说明书之所有内容，不得以任何形式进行翻版、传播、转录或存储在可检索系统内，或者翻译成其他语言。
- 尼康公司保留可随时更改说明书内载之硬件及软件技术规格的权利，而无须事先通知。

系统要求

在安装Wireless Mobile Utility之前，请先确认您的iOS设备是否满足下列系统要求：

操作系统	iOS 9.1、iOS 10.3、iOS 11.4
无线局域网络	11b/g/n

☑ 初次使用本应用程序

连接之前，请先阅读使用条款（🕮75）。

☑ Wi-Fi安全性保护

密码保护和其他Wi-Fi安全性保护功能不会自动启用。请确保在首次连接后启用iOS设备上的Wi-Fi安全性保护。若您使用的是Nikon 1 J5，请在连接前启用照相机上的安全性保护。

☑ 无线移动适配器

插有适配器时，照相机曝光测光不会关闭；请查看照相机电池电量以确保照相机不会意外断电。此外，某些照相机菜单项目可能为灰色的不可用状态，并且照相机无法用于播放或即时取景。动画录制无法使用。

安装应用程序

1 在App Store上查找应用程序。
连接至iOS设备上的App Store并搜索“Wireless Mobile Utility”。

2 安装应用程序。
安装Wireless Mobile Utility。

建立无线连接

步骤根据照相机类型的不同而异。

具备内置无线局域网络的照相机

请参阅照相机说明书。

不具备内置无线局域网络的照相机

1 连接无线移动适配器。
将无线移动适配器安装至照相机并开启照相机。有关详细信息，请参阅无线移动适配器随附的说明书。

2 启用iOS设备上的Wi-Fi。
若Wi-Fi处于关闭状态，请将其开启。

3 选择合适的SSID。
默认SSID以“Nikon”开始。iOS兼容设备无法使用WPS进行连接。

4 启动Wireless Mobile Utility。
将**隐私**>**照片**>**WMU**选为**开启**后，启动Wireless Mobile Utility。建立连接后，无线移动适配器上的LED将呈绿色亮起且iOS设备上将显示Wireless Mobile Utility的主对话框。有关启用无线安全性保护的信息，请参阅第57页内容。有关拍摄照片的信息，请参阅第60页内容。有关查看照片的信息，请参阅第63页内容。

连接状态

连接状态在HOME界面中以图标显示：

- : 已建立连接。
- : 无连接。轻触该图标可打开iOS设备设定菜单并检查Wi-Fi设定。

Wi-Fi安全性保护

首次连接时，Wi-Fi安全性保护不会启用。Nikon 1 V3、J4用户或无线移动适配器用户可通过打开Wireless Mobile Utility设定菜单（🕮73）并执行以下步骤来启用安全性保护。Nikon1J5用户则需在连接前启用照相机上的安全性保护。

1 轻触**WMA设定**。

2 轻触**身份验证**。

3 选择**WPA2-PSK-AES**。
轻触**WPA2-PSK-AES**。

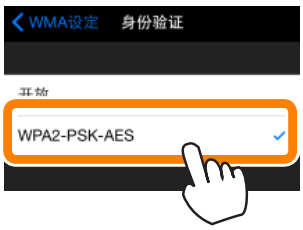

轻触**WMA设定**返回WMA设定菜单。

若提示您输入密码，请轻触**OK**。

4 轻触**密码**。

5 输入一个密码。
输入一个密码并轻触**WMA设定**（🕮74）。密码长度可为8至63个字符。

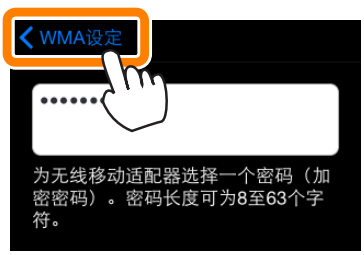

6 启用无线安全性保护。
轻触**设定**。屏幕中将显示一个确认对话框；请轻触**OK**。

下次通过Wi-Fi连接至照相机时，iOS设备可能会提示您输入密码。

☑ 安全性保护

已启用无线的设备有一大好处就是可让他人在其允许的范围内为交换数据自由地进行无线连接，但是若不启用安全性保护将可能会出现以下情况：

- **数据盗窃**：恶意第三方可能会截取无线传送以盗窃用户名、密码以及其他个人信息。
- **未经授权的访问**：未授权用户可能也能访问网络，更改数据或进行其他恶意操作。请注意，由于无线网络的设计特性，即使启用了安全性保护，特殊攻击也可能实现未经授权的访问。

拍摄照片

按照以下步骤可从iOS设备拍摄照片。

1 轻触**拍摄照片**。
照相机取景器将变暗，而iOS设备将显示照相机镜头视野。

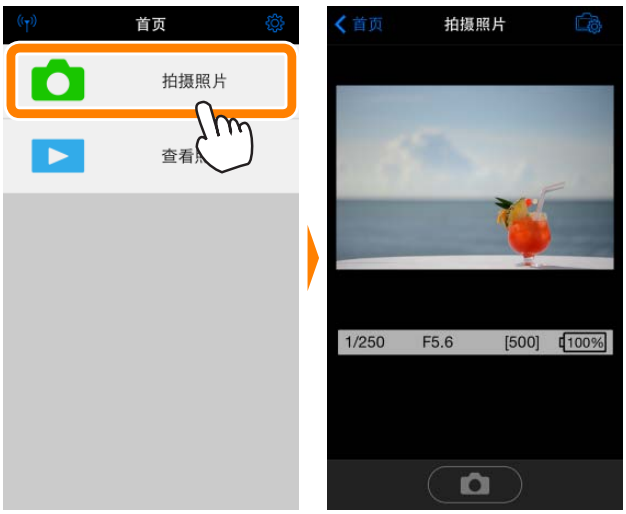

2 轻触快门图标。
从图标上移开手指且照相机对焦之后快门将会释放（请注意，照相机无法对焦时不会拍摄照片）；所拍照片首先会保存至照相机存储卡，然后下载至iOS设备。您无需将iOS设备对准无线移动适配器。

☑ 遥控拍摄

照相机或iOS设备中的电池电量不足时，遥控拍摄将自动结束。请注意，长时间使用遥控拍摄可能会导致照相机内部温度升高；若有需要，遥控拍摄会自动结束，以将对照相机电路的损坏降低至最小程度。

iOS设备无法用于调整照相机设定；请在开始步骤1之前使用照相机控制调整设定。无论照相机选为何种释放模式，每次轻触快门图标都将仅拍摄一张照片。请注意，根据设备和网络条件的不同，显示可能无法顺利更新。

无论选为何种设定，照相机都将使用单次伺服自动对焦（AF-S）和自动区域AF在模式**P**（程序自动）下拍摄照片。**脸部优先AF**无法使用且对焦点不会显示。

遥控拍摄显示

首页：返回首页显示。

：显示下列与拍摄相关的选项。

- **拍摄后下载**：选择照片是否自动下载至iOS设备。
- **自拍**：若选择了**开启**，屏幕中将显示一个图标，并且照相机快门将在您轻触快门图标2秒后释放。快门释放后计时器将自动关闭。

亮度（仅限于Nikon 1 J5）：轻触将显示一个滑块，通过该滑块，您可使用照相机的曝光补偿控制调整图像亮度。

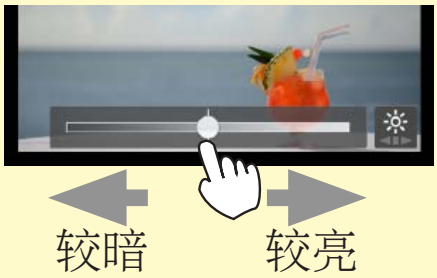

照相机设定：快门速度、光圈等。设备处于风景方向时不显示。

缩略图区域：下载的照片。

查看照片

轻触**查看照片**可查看保存在iOS设备中的照片。您还可查看照相机存储卡中的照片并将所选图像下载至iOS设备。

查看照片

查看照相机内存或iOS设备中的照片。

1 轻触**查看照片**。

若照相机具有一个可用于选择照片进行传送的选项，当前选择了任何图像时都将显示一个确认对话框。轻触**取消**即可查看照片。

2 选择设备。

轻触**照相机上的照片**可查看照相机存储卡中的照片，轻触**相机胶卷**则可查看保存在iOS设备上的相机胶卷中的照片。照片将显示为小型“缩略图”图像。

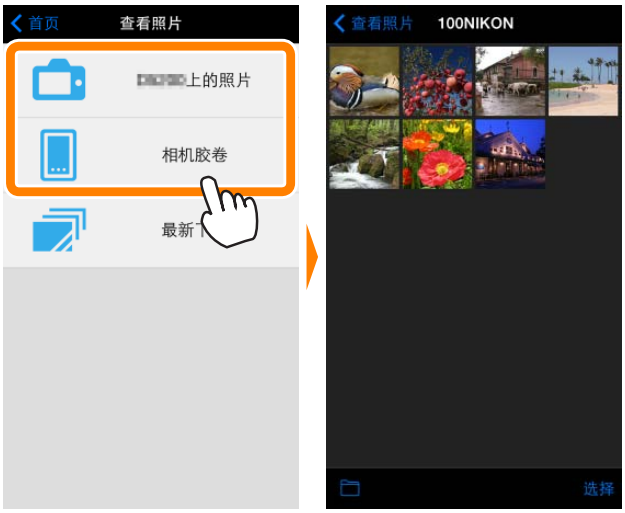

3 查看照片。

轻触一个缩略图全屏显示该照片。随后您可向左或向右滑动查看其他照片，或轻触ⓘ查看当前图像的相关信息。

☑ 动画

Wireless Mobile Utility无法用于查看或下载动画。

☑ 删除照片

照片无法使用Wireless Mobile Utility删除，但可从iOS设备上的相机胶卷中删除。

✎ 选择文件夹

iOS设备将显示一个文件夹列表，或者将照相机存储卡中的照片显示为小型“缩略图”图像。显示缩略图时，轻触🖿图标可查看文件夹，而在文件夹显示期间，轻触一个文件夹可以缩略图列表形式查看其内容。

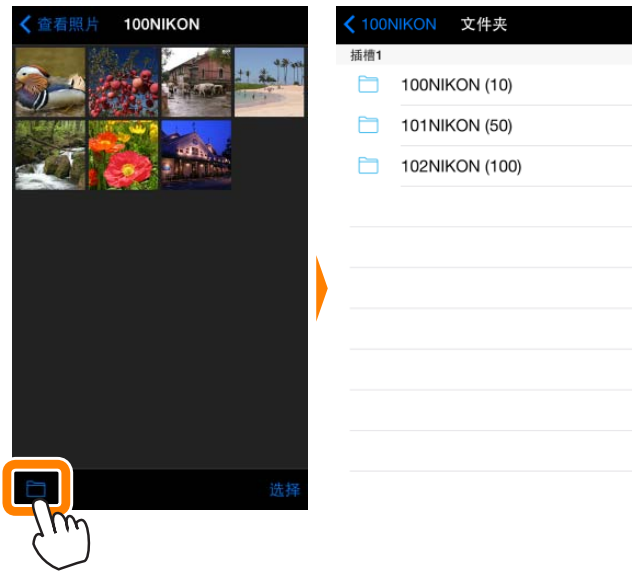

下载现有照片

将照片下载至iOS设备上的相机胶卷中。

1 轻触**查看照片**。

若照相机具有一个可用于选择照片进行传送的选项，当前选择了任何图像时都将显示一个确认对话框。轻触**OK**即可开始下载。

2 轻触**照相机上的照片**。

轻触**照相机上的照片**查看照相机上的照片。

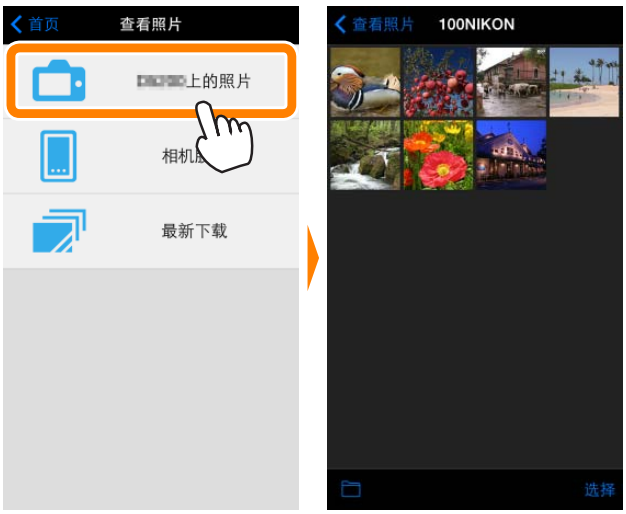

3 选择要下载的照片。
轻触**选择**，然后轻触缩略图以确定选择或取消选择（轻触 ALL 可取消选择所有照片）。所选照片将用一个勾选标记标识。

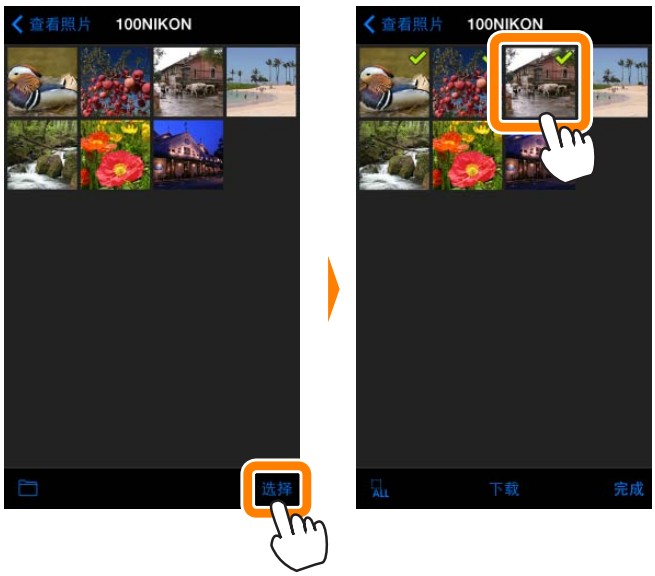

此外，您可通过轻触缩略图列表中的一张照片以将其全屏显示，然后轻触勾选标记确定选择或取消选择来选择照片。向左或向右滑动可查看其他照片。选择所需照片后，轻触文件夹名称返回缩略图列表，然后轻触**选择**。

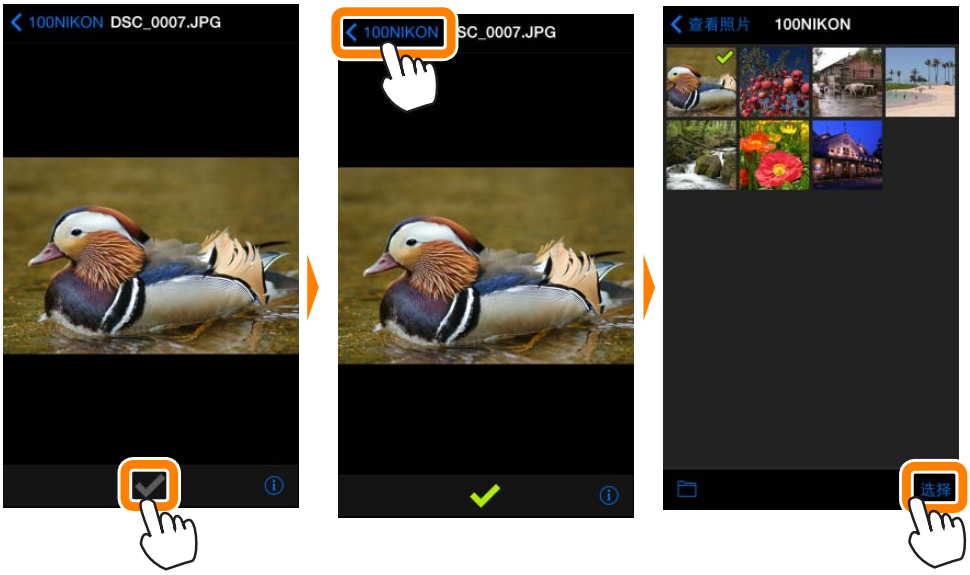

☑ 连接断开

若在照片下载过程中无线连接断开，照片将不会保存至iOS设备（例如，若在下载过程中关闭照相机，连接可能会断开）。连接中断之前已下载的照片不受影响。

☑ 下载现有照片

NEF（RAW）图像将转换为JPEG格式；若图像是使用NEF（RAW）+JPEG选项所记录，将仅下载JPEG副本。Exif数据将被调整以适合iOS规格。

4 轻触**下载**。

轻触**下载**将所选照片下载至iOS设备上的相机胶卷中。

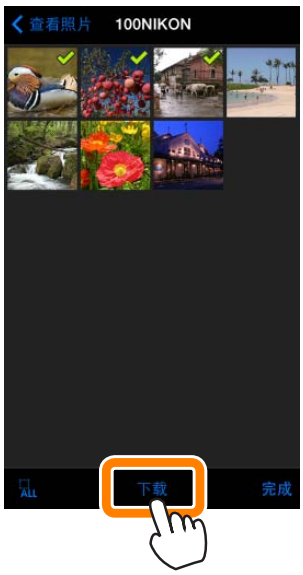

若选择了多张照片，屏幕中将显示一个确认对话框；轻触**是**即可以**设定**菜单**图像尺寸**（第73页）中所选的尺寸下载照片。

若仅选择了一张照片，将提示您选择以何种尺寸复制照片到iOS设备。请选择一个尺寸（第73页），然后轻触**下载**即可下载照片。

图像尺寸

无论选择了何种尺寸，照片有时候都会以原始尺寸进行下载。

位置数据

若**设定**>**嵌入位置数据**>**拍摄照片**被启用，屏幕中将显示如右图所示的选项（第74页）。

最新下载

轻触**最新下载**可以原始尺寸和原始格式查看最近下载的12张照片。无论在**设定**>**嵌入位置数据**中选择了何种选项，位置数据均不会包含在“最新下载”的文件中。

共享照片

通过第三方应用程序、社交网站或其他服务共享照片之前，请先连接至互联网。若您当前已通过Wi-Fi连接至照相机，请断开连接并连接至可进行互联网访问的网络。

1 轻触**查看照片**。

2 选择**相机胶卷**或**最新下载**。
轻触**相机胶卷**可查看已下载至iOS相机胶卷的照片。

3 查看照片。
轻触一个缩略图以全屏查看该照片。

4 轻触⍐。
显示一张您想要共享的照片后，轻触⍐并从照片共享应用程序和功能列表中进行选择（列表的具体内容根据设备的不同而异）。

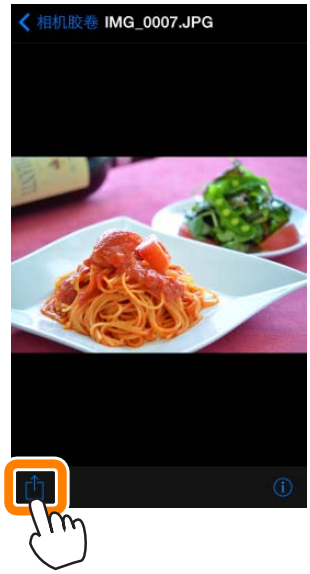

Wireless Mobile Utility选项

轻触Wireless Mobile Utility首页显示中的⚙图标可访问下列选项。

连接状态

选项	说明
照相机	当前所连接照相机的型号及电池电量。
无线移动适配器	查看无线移动适配器的产品名称和固件版本。

设定

选项	说明
同步时钟	使照相机时钟与iOS设备同步。
设定照相机时钟	使照相机时钟与iOS设备同步。
自动设定	若选择了**开启**，建立连接后照相机时钟将自动与iOS设备同步。
缩略图	选择缩略图在播放显示中的尺寸。
图像尺寸	下载多张图像时，选择**推荐尺寸**或**VGA**将分别以大约相当于1920×1080或640×480的尺寸复制图像。

选项	说明
WMA设定（无线移动适配器设定）	调整无线移动适配器的网络设定。不适用于Nikon 1 J5。
SSID	为无线移动适配器选择一个SSID。当您手动连接至网络时，iOS设备将显示SSID。
身份验证	选择用于连接网络的验证方法。
密码	输入一个密码。使用**高级设定**>**密码输入**可选择密码类型：**ASCII**用于设定8至63个字符的字母数字密码，**HEX**用于设定64位数字的十六进制密码。
通道	选择网络所使用的无线通道。
自动关机延迟	选择没有无线连接时无线移动适配器进入睡眠模式前的延迟时间。
高级设定	• **密码输入**：选择密码类型。 • **子网掩码**：输入子网掩码。 • **DHCP服务器IP地址**：输入无线移动适配器的IP地址。 • **DHCP客户端IP地址**：输入iOS设备的IP地址。
格式化设定	恢复默认设定。
嵌入位置数据	选择是否在未包含照相机所提供位置数据的照片中嵌入iOS位置数据。请注意，未配备GPS或类似位置数据功能的设备可能无法提供正确的位置。

电池电量警告级别

当照相机或iOS设备的电池电量达到所选级别时，遥控拍摄将自动结束。

帮助

选项	说明
指示	查看有关使用Wireless Mobile Utility的指示说明。
支持网站	访问Wireless Mobile Utility的支持网站。
应用程序版本	查看Wireless Mobile Utility的版本信息。

使用条款

查看Wireless Mobile Utility的使用条款。

其他COOLPIX照相机

本部分说明了当Wireless Mobile Utility用于提供内置Wi-Fi或支持另购的无线移动适配器的COOLPIX照相机时可用的选项。

功能

使用Wireless Mobile Utility可进行以下操作：

遥控拍摄照片（🕮86）：轻触Wireless Mobile Utility中的快门图标可拍摄照片并将照片下载至iOS设备。

拍摄时下载照片（🕮89）：使用兼容的照相机拍摄照片并将照片保存至iOS设备。

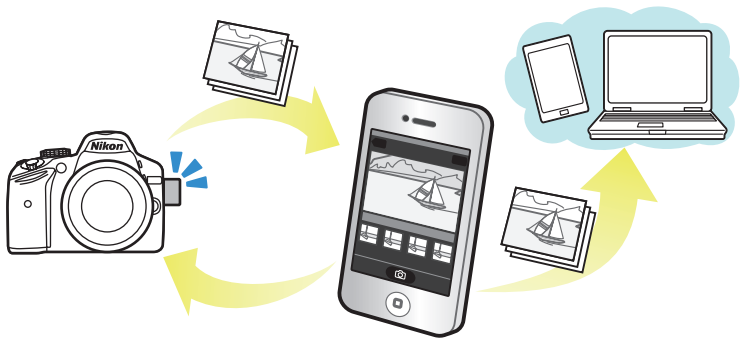

查看照片（🕮91）：查看保存在iOS设备或照相机存储卡中的照片。

下载照片（🕮94）：从照相机存储卡下载现有照片。

共享照片（🕮99）：通过电子邮件共享照片，或者将照片上传至照片共享网站。

有关建立连接的信息，请参阅第78页内容。

声明

- 未经尼康公司的事先书面许可，对本说明书之所有内容，不得以任何形式进行翻版、传播、转录或存储在可检索系统内，或者翻译成其他语言。
- 尼康公司保留可随时更改说明书内载之硬件及软件技术规格的权利，而无须事先通知。

系统要求

在安装Wireless Mobile Utility之前，请先确认您的iOS设备是否满足下列系统要求：

操作系统	iOS 9.1、iOS 10.3、iOS 11.4
无线局域网络	11b/g/n

☑ 初次使用本应用程序

连接之前，请先阅读使用条款（🕮103）。

☑ Wi-Fi安全性保护

密码保护和其他Wi-Fi安全性保护功能不会自动启用。若您使用的是无线移动适配器，请确保在首次连接后启用iOS设备上的Wi-Fi安全性保护。若您使用的是带内置Wi-Fi的照相机，请在连接前启用照相机上的安全性保护（🕮 83）。

☑ Wi-Fi

仅当插有存储卡且未连接USB或HDMI连接线时，照相机Wi-Fi功能才可用。

安装应用程序

1 在App Store上查找应用程序。
连接至iOS设备上的App Store并搜索“Wireless Mobile Utility”。

2 安装应用程序。
安装Wireless Mobile Utility。

建立无线连接

以下步骤仅适用于不具备内置Wi-Fi的照相机。有关具备内置Wi-Fi的照相机的信息，请参阅照相机随附的说明书。

1 连接无线移动适配器。
将无线移动适配器安装至照相机并开启照相机。有关详细信息，请参阅无线移动适配器随附的说明书。

2 启用iOS设备上的Wi-Fi。
若Wi-Fi处于关闭状态，请将其开启。

3 选择合适的SSID。
默认SSID以“Nikon”开始。iOS兼容设备无法使用WPS进行连接。🕮

4 启动Wireless Mobile Utility。
将**隐私**>**照片**>**WMU**选为**开启**后，启动Wireless Mobile Utility。建立连接后，无线移动适配器上的LED将呈绿色亮起且iOS设备上将显示Wireless Mobile Utility的主对话框。启用无线安全性保护（🕮80）后，请分别按照第86和91页中所述拍摄并查看照片。

无线移动适配器（适用于不具备内置Wi-Fi的照相机）

插有适配器时，照相机曝光测光不会关闭；请查看照相机电池电量以确保照相机不会意外断电。此外，某些照相机菜单项目可能为灰色的不可用状态，并且照相机无法用于播放或即时取景。动画录制无法使用。

连接状态

连接状态在HOME界面中以图标显示：

- : 已建立连接。
- : 无连接。轻触该图标可打开iOS设备设定菜单并检查Wi-Fi设定。

Wi-Fi安全性保护

首次连接时，Wi-Fi安全性保护不会启用。若您使用的是无线移动适配器，安全性保护可在Wireless Mobile Utility设定菜单中进行启用（见下文）。若您使用的是带内置Wi-Fi的照相机，请在连接前启用照相机上的安全性保护（🕮 83）。

无线移动适配器

若要启用无线安全性保护，请打开Wireless Mobile Utility设定菜单（🕮 101）并执行以下步骤。

1 轻触**WMA设定**。

2 轻触**身份验证**。

3 选择**WPA2-PSK-AES**。
轻触**WPA2-PSK-AES**。

轻触**WMA设定**返回WMA设定菜单。

若提示您输入密码，请轻触**OK**。

4 轻触**密码**。

5 输入一个密码。

输入一个密码并轻触**WMA设定**（🕮102）。密码长度可为8至63个字符。

6 启用无线安全性保护。

轻触**设定**。屏幕中将显示一个确认对话框；请轻触**OK**。

下次通过Wi-Fi连接至照相机时，iOS设备可能会提示您输入密码。

带内置Wi-Fi的照相机

您可从照相机Wi-Fi选项菜单或者使用设定菜单中的Wi-Fi选项项目启用无线安全性保护。下文中的示例显示的是COOLPIX S5200的菜单。

1 选择**Wi-Fi选项**。

在照相机设定菜单中加亮显示**Wi-Fi选项**并按下OK。

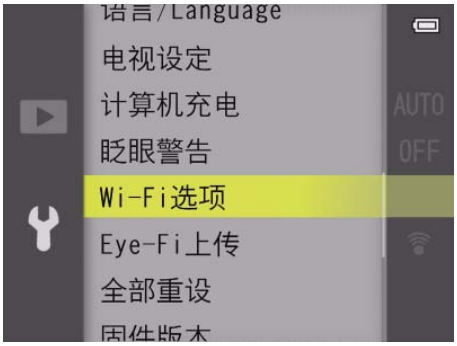

2 启用加密。

选择**验证/加密**显示加密选项。加亮显示**WPA2-PSK-AES**并按下OK返回Wi-Fi选项菜单。

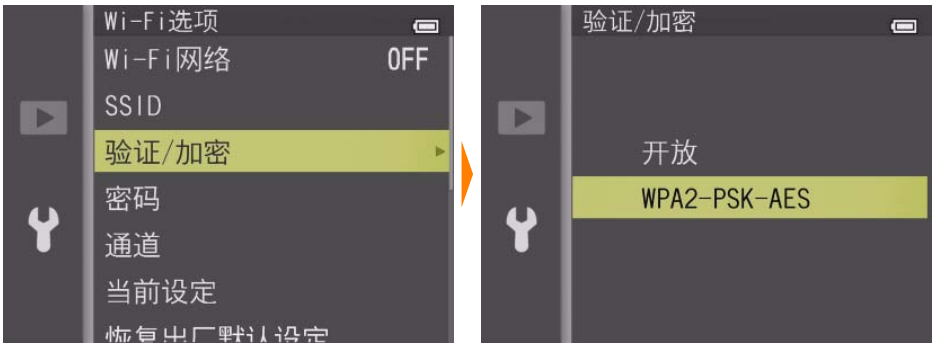

3 选择**密码**。
加亮显示**密码**并按下OK。

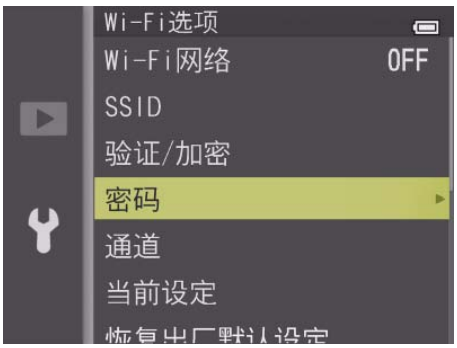

4 输入一个密码。
输入一个密码并按下↵。密码长度可为8至16个字符。
下次连接至照相机时，iOS设备可能会提示您输入密码。

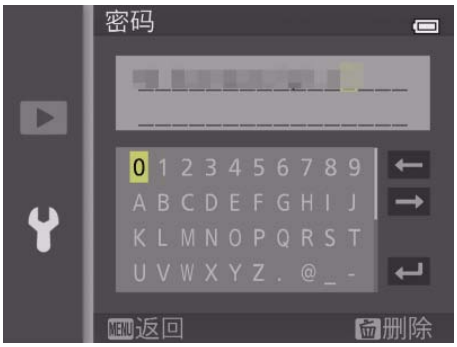

查看无线安全性保护设定

若要查看当前密码和验证/加密设定，请在Wi-Fi选项菜单中加亮显示**当前设定**并按下OK。

☑ 安全性保护

已启用无线的设备有一大好处就是可让他人在其允许的范围内为交换数据自由地进行无线连接，但是若不启用安全性保护将可能会出现以下情况：

- **数据盗窃**：恶意第三方可能会截取无线传送以盗窃用户名、密码以及其他个人信息。
- **未经授权的访问**：未授权用户可能也能访问网络，更改数据或进行其他恶意操作。请注意，由于无线网络的设计特性，即使启用了安全性保护，特殊攻击也可能实现未经授权的访问。

拍摄照片

从iOS设备遥控拍摄照片，或使用照相机拍摄照片并将照片保存至iOS设备。

遥控拍摄

按照以下步骤可从iOS设备拍摄照片。

1 轻触**拍摄照片**。
照相机取景器将变暗，而iOS设备将显示照相机镜头视野。

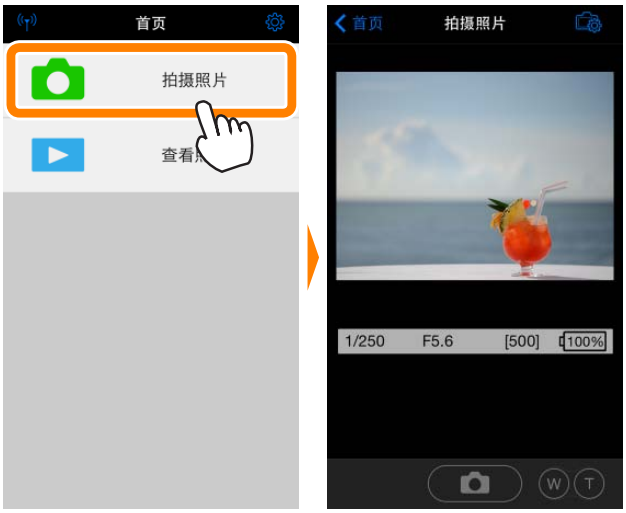

2 轻触快门图标。
从图标上移开手指且照相机对焦之后快门将会释放；所拍照片首先会保存至照相机存储卡，然后下载至iOS设备。您无需将iOS设备对准照相机。

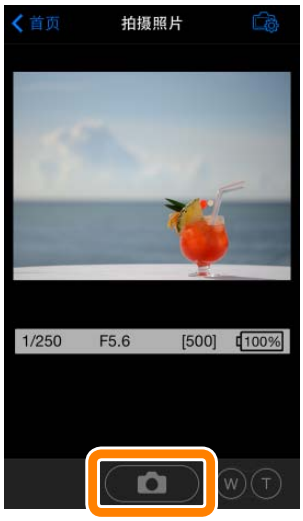

☑ 遥控拍摄

照相机或iOS设备中的电池电量不足时，遥控拍摄将自动结束。请注意，长时间使用遥控拍摄可能会导致照相机内部温度升高；若有需要，遥控拍摄会自动结束，以将对照相机电路的损坏降低至最小程度。

iOS设备无法用于调整照相机设定；请在开始步骤1之前使用照相机控制调整设定。无论照相机选为何种释放模式，每次轻触快门图标都将仅拍摄一张照片。请注意，根据设备和网络条件的不同，显示可能无法顺利更新。

无论选为何种设定，照相机都将使用目标查找自动对焦在 （自动）模式下拍摄照片。对焦点不会显示。

遥控拍摄显示

首页：返回首页显示。

：显示下列与拍摄相关的选项。

- **拍摄** *：选择是使用iOS设备（**WMU**）还是照相机（**Camera**）拍摄照片。
- **拍摄后下载**：选择照片是否自动下载至iOS设备。仅当**拍摄**选为**WMU**时可用。
- **自拍**：若选择了**开启**，照相机快门将在您轻触快门图标2秒后释放。快门释放后计时器将自动关闭。

自拍图标：自拍开启时显示。

照相机设定：快门速度、光圈等。设备处于风景方向时不显示。

光学变焦：轻触**T**可放大，轻触**W**则可缩小。

缩略图区域：下载的照片。

* 仅限于兼容的照相机。

拍摄时下载照片（仅限于支持的照相机）

若照相机支持照片捕捉，您可选择将新照片保存至iOS设备。

1 轻触**拍摄照片**。

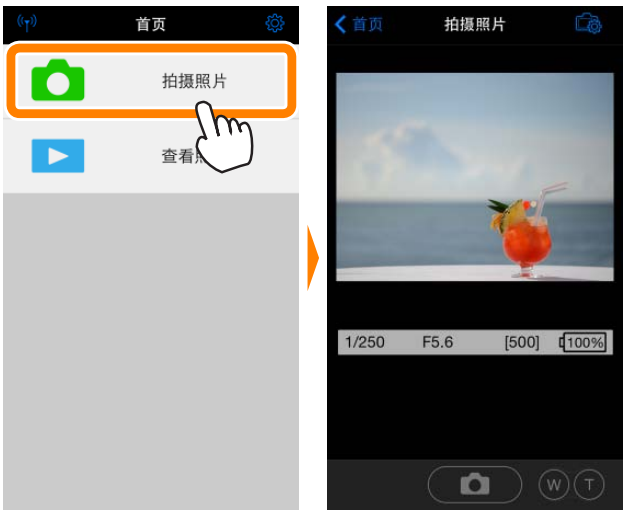

2 轻触。

3 轻触**Camera**。

4 拍摄照片。

使用照相机构图并拍摄照片。照片先保存至照相机存储卡，然后下载至iOS设备。

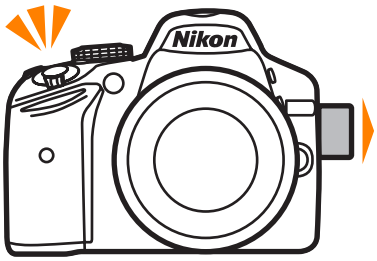

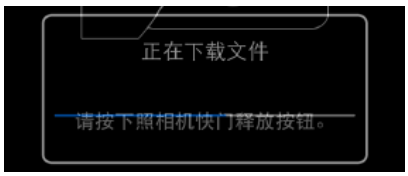

照片拍摄显示

照片拍摄显示如下图所示。

：显示**拍摄**选项并选择是使用iOS设备（**WMU**）还是照相机（**Camera**）拍摄照片。

首页：返回首页显示。

缩略图区域：下载的照片。

查看照片

轻触**查看照片**可查看保存在iOS设备中的照片。您还可查看照相机存储卡中的照片并将所选图像下载至iOS设备。

查看照片

查看照相机内存或iOS设备中的照片。

1 轻触**查看照片**。

若照相机具有一个可用于选择照片进行传送的选项，当前选择了任何图像时都将显示一个确认对话框。轻触**取消**即可查看照片。

2 选择设备。

轻触**照相机上的照片**可查看照相机存储卡中的照片，轻触**相机胶卷**则可查看保存在iOS设备上的相机胶卷中的照片。照片将显示为小型“缩略图”图像。

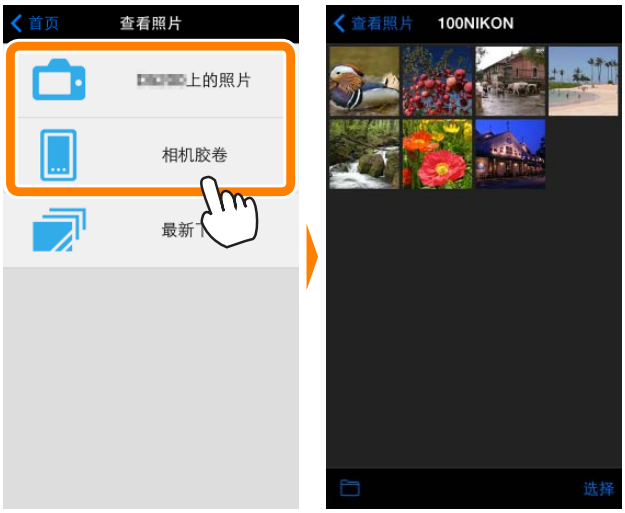

3 查看照片。

轻触一个缩略图全屏显示该照片。随后您可向左或向右滑动查看其他照片，或轻触ⓘ查看当前图像的相关信息。

☑ 动画

Wireless Mobile Utility无法用于查看或下载动画。

☑ 删除照片

照片无法使用Wireless Mobile Utility删除，但可从iOS设备上的相机胶卷中删除。

✎ 选择文件夹

iOS设备将显示一个文件夹列表，或者将照相机存储卡中的照片显示为小型“缩略图”图像。显示缩略图时，轻触🖿图标可查看文件夹，而在文件夹显示期间，轻触一个文件夹可以缩略图列表形式查看其内容。

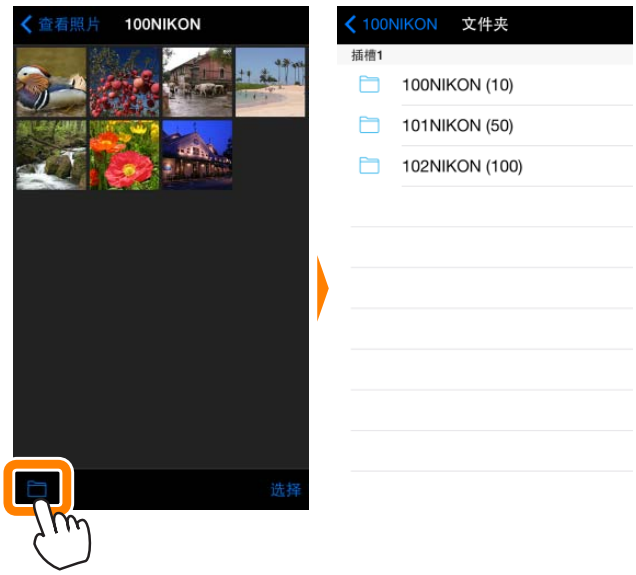

下载现有照片

将照片下载至iOS设备上的相机胶卷中。

1 轻触**查看照片**。

若照相机具有一个可用于选择照片进行传送的选项，当前选择了任何图像时都将显示一个确认对话框。轻触**OK**即可开始下载。

2 轻触**照相机上的照片**。

轻触**照相机上的照片**查看照相机上的照片。

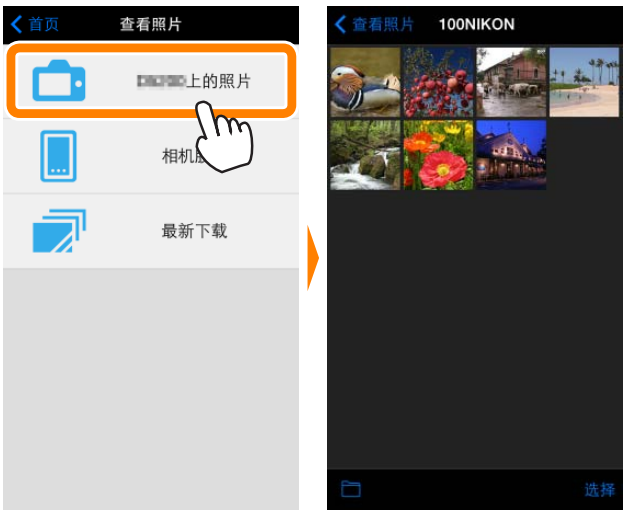

3 选择要下载的照片。
轻触**选择**，然后轻触缩略图以确定选择或取消选择（轻触 ALL 可取消选择所有照片）。所选照片将用一个勾选标记标识。

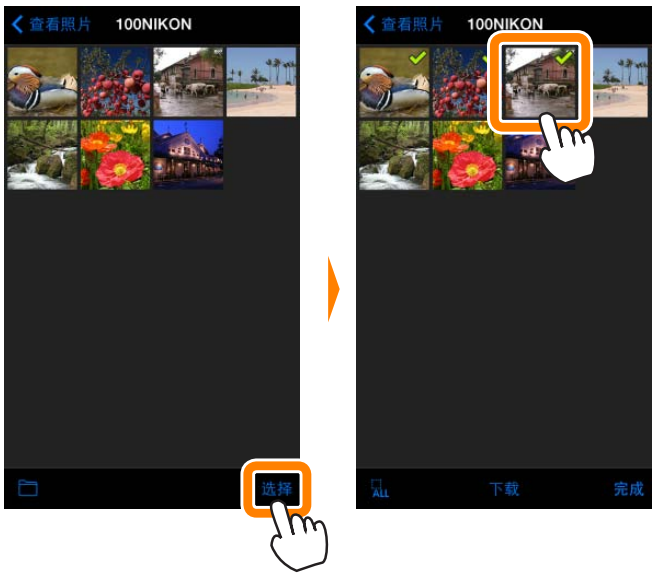

此外，您可通过轻触缩略图列表中的一张照片以将其全屏显示，然后轻触勾选标记确定选择或取消选择来选择照片。向左或向右滑动可查看其他照片。选择所需照片后，轻触文件夹名称返回缩略图列表，然后轻触**选择**。

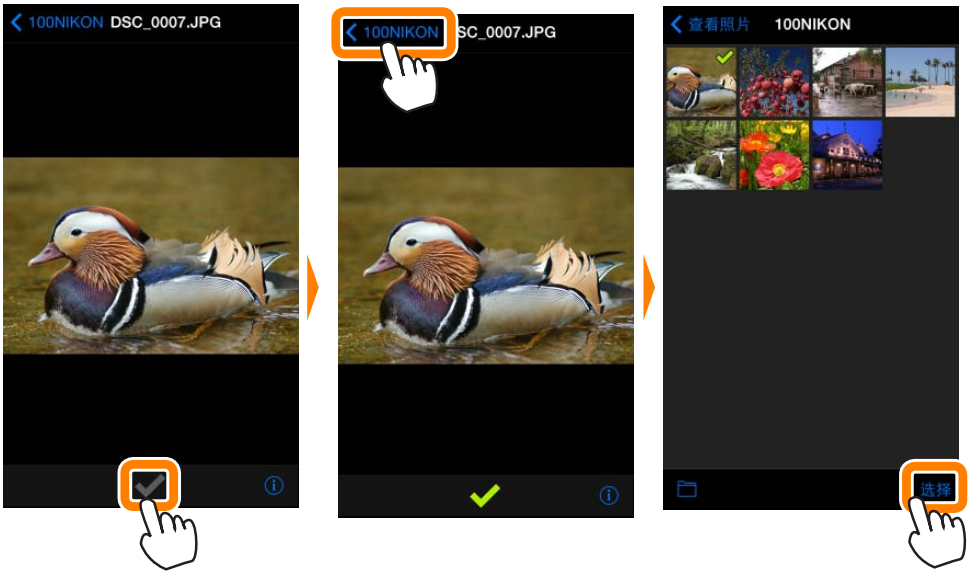

☑ 连接断开

若在照片下载过程中无线连接断开，照片将不会保存至iOS设备（例如，若在下载过程中关闭照相机，连接可能会断开）。连接中断之前已下载的照片不受影响。

☑ 下载现有照片

NEF（RAW）图像将转换为JPEG格式；若图像是使用NEF（RAW）+JPEG选项所记录，将仅下载JPEG副本。3D图像将转换为2D JPEG图像。Exif数据将被调整以适合iOS规格。

4 轻触**下载**。

轻触**下载**将所选照片下载至iOS设备上的相机胶卷中。

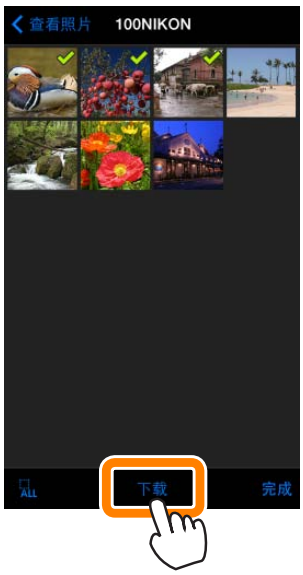

若选择了多张照片，屏幕中将显示一个确认对话框；轻触**是**即可以**设定**菜单**图像尺寸**（第101页）中所选的尺寸下载照片。

若仅选择了一张照片，将提示您选择以何种尺寸复制照片到iOS设备。请选择一个尺寸（第101页），然后轻触**下载**即可下载照片。

图像尺寸

无论选择了何种尺寸，照片有时候都会以原始尺寸进行下载。

位置数据

若**设定**>**嵌入位置数据**>**拍摄照片**被启用，屏幕中将显示如右图所示的选项（第102页）。

最新下载

轻触**最新下载**可以原始尺寸和原始格式查看最近下载的12张照片（请注意，3D图像将以JPEG格式显示，而不显示为3D图像）。无论在**设定**>**嵌入位置数据**中选择了何种选项，位置数据均不会包含在“最新下载”的文件中。

共享照片

通过第三方应用程序、社交网站或其他服务共享照片之前，请先连接至互联网。若您当前已通过Wi-Fi连接至照相机，请断开连接并连接至可进行互联网访问的网络。

1 轻触**查看照片**。

2 选择**相机胶卷**或**最新下载**。

轻触**相机胶卷**可查看已下载至iOS相机胶卷的照片。

3 查看照片。
轻触一个缩略图以全屏查看该照片。

4 轻触⍐。
显示一张您想要共享的照片后，轻触⍐并从照片共享应用程序和功能列表中进行选择（列表的具体内容根据设备的不同而异）。

Wireless Mobile Utility选项

轻触Wireless Mobile Utility首页显示中的✿图标可访问下列选项。

连接状态

选项	说明
照相机	当前所连接照相机的型号及电池电量。
无线移动适配器	查看无线移动适配器的产品名称和固件版本。不适用于具备内置Wi-Fi的照相机。

设定

选项	说明
同步时钟	使照相机时钟与iOS设备同步。
设定照相机时钟	使照相机时钟与iOS设备同步。
自动设定	若选择了**开启**，建立连接后照相机时钟将自动与iOS设备同步。
缩略图	选择缩略图在播放显示中的尺寸。
图像尺寸	下载多张图像时，选择**推荐尺寸**或**VGA**将分别以大约相当于1920×1080或640×480的尺寸复制图像。

选项	说明
WMA设定（无线移动适配器设定）	调整无线移动适配器的网络设定。不适用于具备内置Wi-Fi的照相机。
SSID	为无线移动适配器选择一个SSID。当您手动连接至网络时，iOS设备将显示SSID。
身份验证	选择用于连接网络的验证方法。
密码	输入一个密码。使用**高级设定**>**密码输入**可选择密码类型：**ASCII**用于设定8至63个字符的字母数字密码，**HEX**用于设定64位数字的十六进制密码。
通道	选择网络所使用的无线通道。
自动关机延迟	选择没有无线连接时无线移动适配器进入睡眠模式前的延迟时间。
高级设定	• **密码输入**：选择密码类型。 • **子网掩码**：输入子网掩码。 • **DHCP服务器IP地址**：输入无线移动适配器的IP地址。 • **DHCP客户端IP地址**：输入iOS设备的IP地址。
格式化设定	恢复默认设定。
嵌入位置数据	选择是否在未包含照相机所提供位置数据的照片中嵌入iOS位置数据。请注意，未配备GPS或类似位置数据功能的设备可能无法提供正确的位置。

电池电量警告级别

当照相机或iOS设备的电池电量达到所选级别时，遥控拍摄将自动结束。

帮助

选项	说明
指示	查看有关使用Wireless Mobile Utility的指示说明。
支持网站	访问Wireless Mobile Utility的支持网站。
应用程序版本	查看Wireless Mobile Utility的版本信息。

使用条款

查看Wireless Mobile Utility的使用条款。

商标信息

Wi-Fi是Wi-Fi　Alliance的注册商标。IOS是Cisco在美国和其他国家 / 地区的商标或注册商标且已授权使用。本说明书中提及的所有其他商标名称，分别为其相关所有者所持有的商标或注册商标。