

## Ažuriranje firmvera za fotoaparate bez ogledala, NIKKOR Z objektivne i kompatibilne dodatke

– Windows –

Ovaj vodič opisuje kako ažurirati firmver za Nikon fotoaparate bez ogledala, NIKKOR Z objektivne i kompatibilne dodatke kao što su blicevi i bajonet adapteri. *Ako niste sigurni da možete da uspešno izvršite ažuriranje, ažuriranje može da izvrši Nikon ovlašćeni servisni predstavnik.*

**Pogledajte uputstvo koje je dostavljeno sa Nikon proizvodom za informacije o korišćenju.**

### Važno

Proizvod može da se ošteti ako se napajanje prekine ili se kontrolama upravlja u toku ažuriranja. Ne isključujte proizvod, ne uklanjajte ni isključujte izvor napajanja, niti pokušavajte da rukujete proizvodom u toku ažuriranja. Ako se ažuriranje ne izvrši uspešno i proizvod postane neoperativan, odnesite ga Nikon ovlašćenom servisnom predstavniku na pregled.



### Pripremite se

Za izvršavanje ažuriranja, trebaće vam:

- Nikon fotoaparat (Z 7 se ovde koristi zarad ilustrativnih svrha; ako ažurirate firmver za objektiv ili drugi dodatak, montirajte ga na fotoaparat pre nego što nastavite)
- Računar i čitač kartice kompatibilni sa tipom memorijske kartice koja se koristi u fotoaparatu
- Jedan od sledećih izvora napajanja fotoaparata:
  - AC adapter
  - Potpuno napunjena punjiva Li-jonska baterija tipa koji je podržan od strane fotoaparata
- Memorijska kartica koju je odobrio Nikon a koja je formatirana u fotoaparatu (imajte na umu da će se svi podaci na memorijskoj kartici obrisati kada se kartica formatira; pre formatiranja kartice, sačuvajte na računaru ili drugom uređaju bilo koje podatke koje želite da imate)
- Uputstvo za fotoaparat i bilo koji drugi proizvod koji ažurirate

# 2

## Proverite trenutnu verziju firmvera

Meniji prikazani na vašem fotoaparatu mogu da se razlikuju od onih prikazanih ovde.

- 1 Uključite fotoaparatus. Ako ažurirate firmver blica, uključite i blic.
- 2 Pritisnite fotoaparatus **MENU** dugmeta za prikaz menija.
- 3 Izaberite **Verzija firmvera** u meniju podešavanja.



- 4 Fotoaparatus će prikazati trenutne verzije firmvera za fotoaparatus (**C**, **A** ili **B**) i bilo koji prikačen objektiv (**LF**) ili bajonet adapter (**MA**), blic (**S**) ili bežični daljinski kontroler (**W**). Potvrdite da li je trenutna verzija firmvera pravilna verzija za ovo ažuriranje.



„#,##“ je verzija firmvera.

- 5 Izadite ka meniju podešavanja i isključite fotoaparatus.

# 3

## Preuzmite i izvucite novi firmver

- 1 Kreirajte novu fasciklu na vašem računaru.
- 2 Nakon što ste pročitali sporazum o licenci krajnjeg korisnika na veb lokaciji za preuzimanje, izaberite **Prihvatom** i kliknite na **Preuzmite**. Sačuvajte datoteku u fasciklu kreiranu u Koraku 3–1.
- 3 Otvorite fasciklu koja je napravljena u Koraku 3–1 i dva puta kliknite na preuzetu datoteku („F-XXXX-V####W.exe“, gde je „XXXX“ naziv uređaja i „####“ verzija firmvera) da biste otpakovali firmver u pod-fasciklu u novoj fascikli.



: F-XXXX-V####W.exe

Datoteka koja se dobije i hijerarhija fascikle su prikazane ispod:



: XXXXUpdate



: XXXX\_####.bin

# 4

## Kopirajte firmver na memorijsku karticu

Firmver može da se kopira na memorijsku karticu fotoaparata koristeći računar i čitač kartice.

- 1 Ubacite formatiranu memorijsku karticu u čitač kartice. Ako se aplikacija kao što je Nikon Transfer 2 automatski pokrene, izađite iz aplikacije pre nego što nastavite.


### Windows 10/Windows 8.1

Ako Windows prikazuje poruku pokazanu na crtežu, kliknite **x** da biste zatvorili dijalog.

XXXX (E:)  
Tap to choose what happens with memory cards.

### Windows 7

Pod Windows-om 7, dijalog AutoPlay može da se prikaže. Kliknite na .

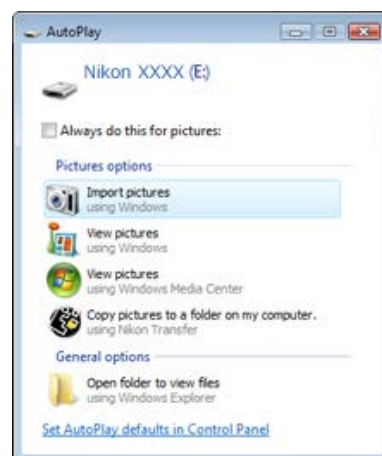

- 2 Kopirajte „bin“ datoteku na memorijsku karticu. Kada je kopiranje završeno, potvrdite da li je datoteka uspešno kopirana na karticu.

### Važno

Obavezno kopirajte „bin“ datoteku na korenski direktorijum memorijske kartice i postarajte se da je jedina takva datoteka na kartici. Fotoaparat neće prepoznati novi firmver ako je postavljen u fascikli pod korenskim direktorijumom ili ako kartica sadrži više od jedne datoteke ažuriranja firmvera.

- 3 Ako vaš računar pokazuje memorijsku karticu kao uklonjiv disk, kliknite desnim klikom na uklonjiv disk i izaberite **Eject** (Izbaci) sa menija koji se pojavljuje. Uklonite memorijsku karticu iz čitača kartice.

# 5

## Ažurirajte firmver

Imajte na umu da u zavisnosti od modela fotoaparata, dijalozi i poruke prikazane u toku ažuriranja mogu da se razlikuju od onih prikazanih ovde. Pre ažuriranja firmvera za objektiv ili druge dodatke, postarajte se da dodatak bude montiran na fotoaparat pre nego što nastavite.

U toku ažuriranja, nemojte da:

- Uklanjate memorijsku karticu
- Isključite uređaj
- Rukujte kontrolama uređaja
- Priključite ili uklonite objektivne ili druge dodatke
- Isključujete ili prekinete povezivanje AC adaptera
- Uklonite punjivu bateriju
- Izložite uređaj jakom elektromagnetskom šumu

Bilo koja od gore navedenih radnji bi mogle da izazovu da uređaj postane neoperativan.

**1** Ubacite memorijsku karticu koja sadrži firmver u slot memorijske kartice fotoaparata.

**2** Uključite fotoaparat. Ako ažurirate firmver blica, uključite i blic.

**3** Pritisnite fotoaparat **MENU** dugmeta za prikaz menija.

**4** Izaberite **Verzija firmvera** u meniju podešavanja.



**5** Trenutna verzija firmvera će se prikazati. Markirajte **Ažuriraj** i pritisnite **OK**.



- 6 Dijalog ažuriranja firmvera će se prikazati. Izaberite **Da**.



- 7 Ažuriranje će početi. Pratite uputstva na ekranu u toku ažuriranja.

- 8 Potvrdite da li je ažuriranje uspešno završeno.

8-1. Isključite fotoaparat i uklonite memorijsku karticu.

8-2. Proverite fotoaparat ili verziju firmvera dodatka kao što je opisano u Koraku 2, „Proverite trenutnu verziju firmvera“.

8-3. Fotoaparat će prikazati verzije firmvera za fotoaparat (**C**, **A** ili **B**) i bilo koji prikačen objektiv (**LF**) ili bajonet adapter (**MA**), blic (**S**) ili bežični daljinski kontroler (**W**). Ako se ažurirana verzija prikaže, ažuriranje je izvršeno uspešno.



„#.#.#“ je verzija firmvera.

Ako ažuriranje nije uspešno, kontaktirajte Nikon servisnog predstavnika.

- 9 **Formatirajte memorijsku karticu u fotoaparatu. Da biste izvršili dodatna ažuriranja, vratite se na Korak 3.**

Ovo završava ažuriranje firmvera.