

# Nikon

## COOLPIX

### Mise à jour du firmware de certains appareils photo prenant en charge les données de position

– Mac –

Merci d'avoir choisi un produit Nikon. Ce guide explique comment effectuer la mise à jour du firmware des appareils photo suivants, qui prennent en charge les données de position : P900, W300, AW130, AW120, S9900 et S9700. *Si vous ne pensez pas pouvoir effectuer cette opération, contactez votre centre agréé Nikon qui assurera la mise à jour.*

**Voir le manuel de l'appareil photo pour plus d'informations sur le fonctionnement de l'appareil.**

#### Important

L'appareil photo peut s'endommager si vous le mettez hors tension ou si vous utilisez ses commandes pendant la mise à jour. Ne mettez pas l'appareil photo hors tension, ne retirez pas ou ne débranchez pas la source d'alimentation et n'utilisez pas les commandes de l'appareil photo pendant la mise à jour. Si l'appareil photo devient inutilisable suite à l'échec de la mise à jour, faites-le vérifier par un revendeur ou un technicien de maintenance agréé Nikon.



#### Préparation

Pour mettre à jour le firmware de l'appareil photo, vous avez besoin :


- de l'appareil photo
- d'un ordinateur équipé d'un lecteur de carte ou d'un emplacement pour carte
- d'une des alimentations de l'appareil photo suivantes :
  - Un adaptateur secteur
  - Un accumulateur ou des piles suffisamment chargé(es) pour effectuer la mise à jour
- d'une carte mémoire agréée par Nikon et formatée dans l'appareil photo (notez que toute donnée contenue sur la carte mémoire sera supprimée lors du formatage ; avant de formater la carte, effectuez une copie de sauvegarde de toute donnée à conserver sur un ordinateur ou un autre périphérique)
- du *Manuel d'utilisation* de l'appareil photo

# 2


## Vérification de la version actuelle du firmware de votre appareil photo

Les menus affichés sur votre appareil photo peuvent être différents de ceux illustrés ci-dessous.

- 1 Mettez l'appareil photo sous tension.
- 2 Appuyez sur la commande  pour afficher les menus.
- 3 Sélectionnez **Version firmware** dans le menu de configuration.

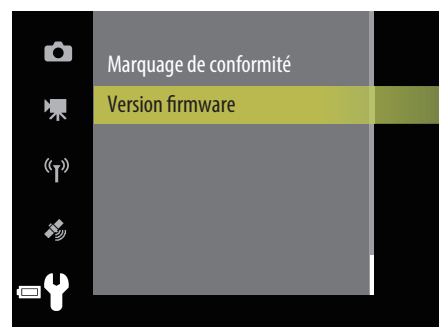

- 4 La version actuelle du firmware s'affiche. Vérifiez que la version du firmware est la version appropriée pour cette mise à jour.

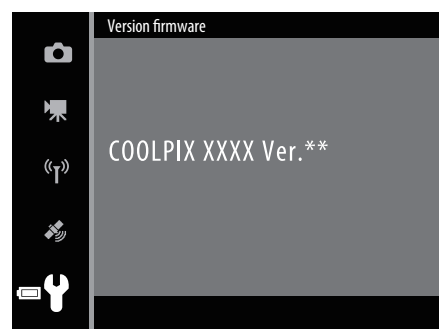


« XXXX » correspond au nom de l'appareil photo et « \*\* » à la version du firmware.

- 5 Revenez au menu Configuration et mettez l'appareil photo hors tension.

# 3

## Téléchargement et extraction du nouveau firmware

Après avoir lu l'accord de licence de l'utilisateur final sur le site de téléchargement, sélectionnez **Accepter** et cliquez sur **Télécharger** pour télécharger le fichier « F-XXXX-V\*\*M.dmg », où « XXXX » correspond au nom de l'appareil photo et « \*\* » à la version du firmware. Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur le fichier téléchargé. Une image de disque apparaît sur le bureau. Elle contient les fichiers et les dossiers indiqués ci-dessous :

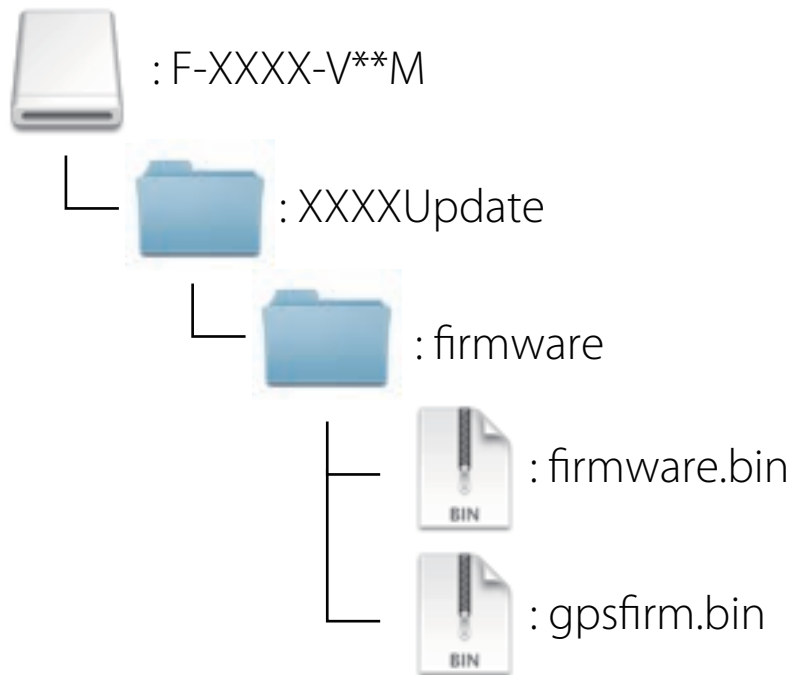

# 4

## Copie du firmware sur la carte mémoire


Le firmware peut être copié sur la carte mémoire de l'appareil photo au moyen d'un ordinateur équipé d'un lecteur de carte ou d'un emplacement pour carte.

### Important

Ne verrouillez pas (protection en écriture) la carte mémoire avant la fin de la mise à jour.

**1** Insérez une carte mémoire formatée dans le lecteur de carte ou dans l'emplacement pour carte. Si une application telle que Nikon Transfer 2 démarre automatiquement, quittez l'application avant de continuer.

**2** Un volume sans titre (« NO\_NAME ») apparaît sur le bureau. Copiez le dossier « firmware » de l'image de disque vers ce volume sans titre.

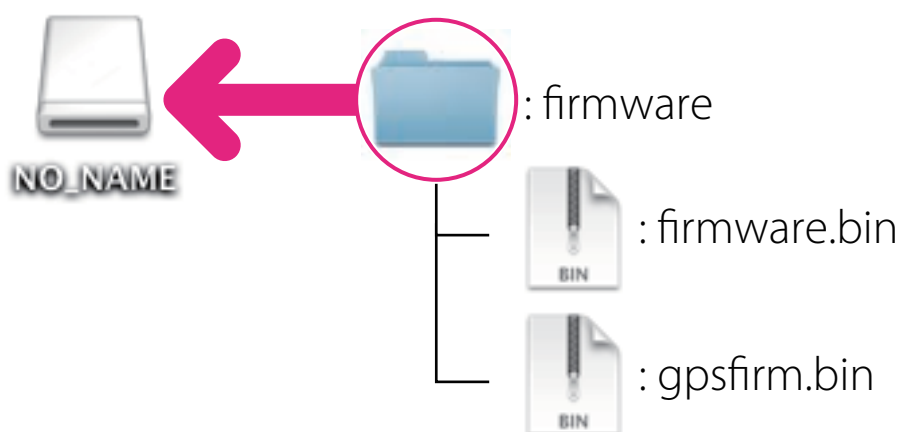

Une fois la copie terminée, ouvrez le dossier « firmware » dans le volume sans titre et vérifiez qu'il contient les fichiers « firmware.bin » et « gpsfirm.bin ».

### Important

Veillez à copier le dossier « firmware » dans le répertoire racine de la carte mémoire. L'appareil photo ne reconnaîtra pas le nouveau firmware s'il est placé dans un dossier sous le répertoire racine.

**3** Glissez-déposez le volume sans titre dans la Corbeille et retirez la carte mémoire du lecteur de carte ou de l'emplacement pour carte.

# 5

## Mise à jour du firmware de l'appareil photo

Les menus affichés sur votre appareil photo peuvent être différents de ceux illustrés ci-dessous.

Pendant la mise à jour, vous ne devez pas effectuer les actions suivantes :

- Retirer la carte mémoire
- Éteindre l'appareil photo
- Débrancher ou déconnecter l'adaptateur secteur
- Retirer l'accumulateur
- Soumettre l'appareil photo à un niveau élevé de bruit électromagnétique

Chacune des actions ci-dessus peut rendre l'appareil photo inutilisable.

**1** Insérez la carte mémoire contenant le firmware dans le logement pour carte mémoire de l'appareil photo.

**2** Mettez l'appareil photo sous tension.

**3** Appuyez sur la commande **(MENU)** pour afficher les menus.

**4** Sélectionnez **Version firmware** dans le menu de configuration.



**5** Une boîte de dialogue de mise à jour du firmware s'affiche. Sélectionnez **Oui** pour lancer la mise à jour.



Le message ci-contre s'affiche au cours de la mise à jour.

Mise à jour...  
N'éteignez pas  
l'appareil pendant  
la mise à jour !

Le message ci-contre s'affiche. *Notez que le processus de mise à jour n'est pas encore terminé.* Passez à l'étape 5-6.

Fait. Veuillez  
éteindre l'appareil pour  
terminer la mise à jour.

**6** Mettez l'appareil photo hors tension puis à nouveau sous tension.

Si d'autres mises à jour sont nécessaires, le message ci-contre s'affiche (si ce message ne s'affiche pas, passez à l'étape 5-7).

Mise à jour...  
N'éteignez pas  
l'appareil pendant  
la mise à jour !

Le message ci-contre s'affiche lorsque la mise à jour est terminée. Notez que la seconde mise à jour prend plus de temps que la première.


Fait. Veuillez  
éteindre l'appareil pour  
terminer la mise à jour.

**7** Vérifiez que la mise à jour a été correctement effectuée.

7-1. Mettez l'appareil photo hors tension et retirez la carte mémoire.

7-2. Vérifiez la version du firmware de l'appareil photo comme décrit à l'étape 2, « Vérification de la version actuelle du firmware de votre appareil photo ».

7-3. Si la version mise à jour s'affiche, la mise à jour a réussi.

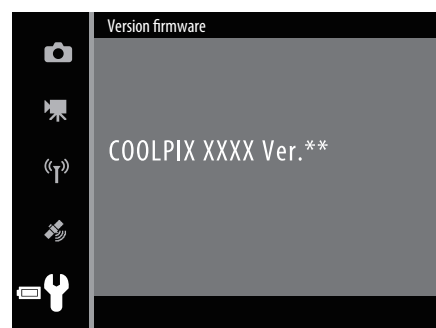

« XXXX » correspond au nom de l'appareil photo et « \*\* » à la version du firmware.

### **Important**

Si la nouvelle version du firmware ne s'affiche pas, répétez le processus de mise à jour à partir de l'étape 5-1. Si le problème n'est toujours pas résolu suite à cela, prenez contact avec un représentant Nikon agréé.

**8** **Formatez la carte mémoire dans l'appareil photo.**

La mise à jour du firmware est maintenant terminée.