

NIKKOR

AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED

Jp 使用説明書

En User's Manual

Fr Manuel d'utilisation

Es Manual del usuario



Sc 使用説明書

Pb Manual do usuário


Kr 사용설명서

Printed in Japan
SB7C03(7C)
7MAA877C-03 △


NIKON CORPORATION

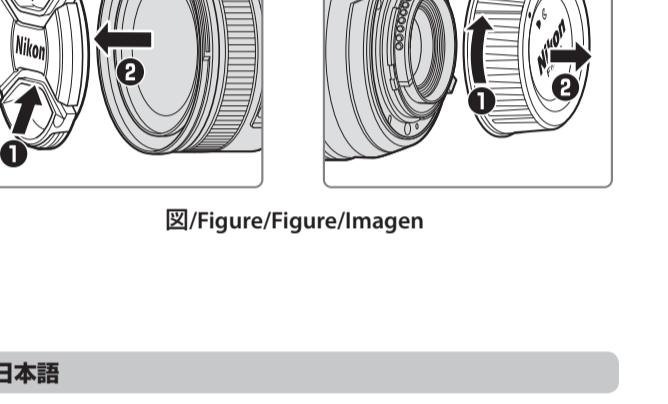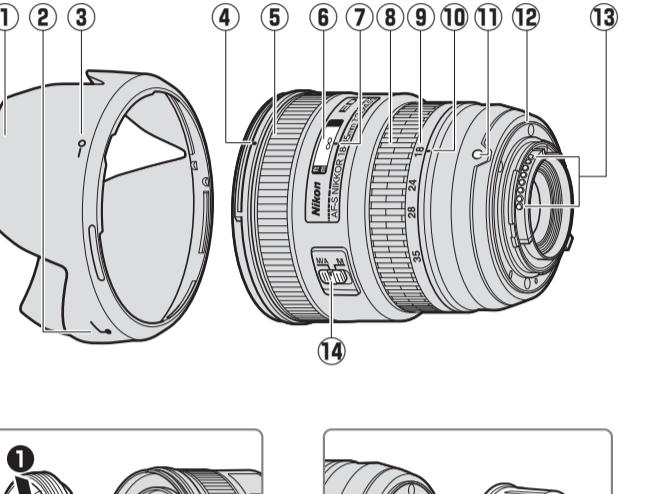


図/Figure/Imagen

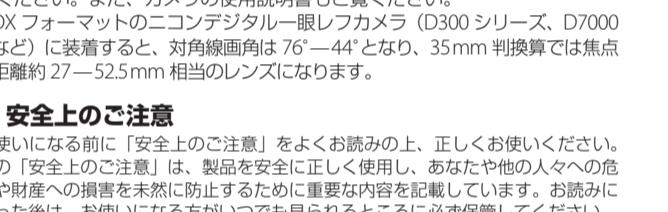


図/Figure/Imagen

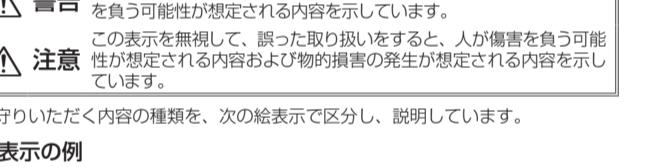


図/Figure/Imagen

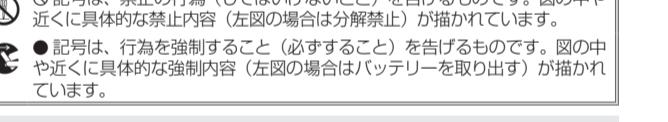


図/Figure/Imagen

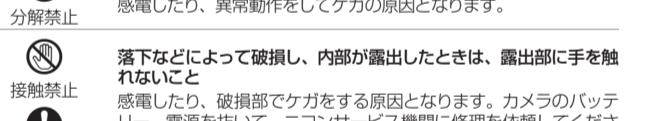


図/Figure/Imagen

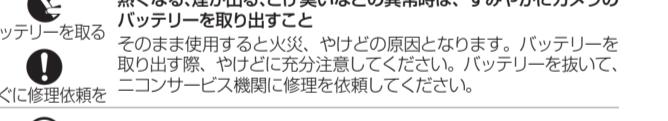


図/Figure/Imagen

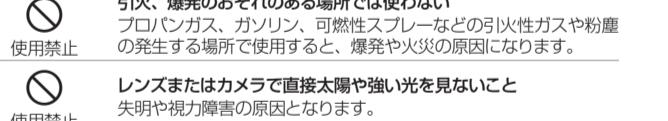


図/Figure/Imagen

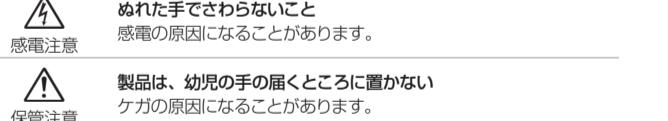


図/Figure/Imagen

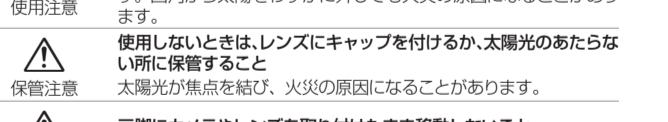

図/Figure/Imagen

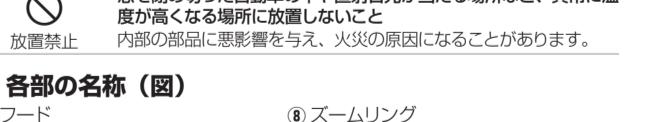

図/Figure/Imagen

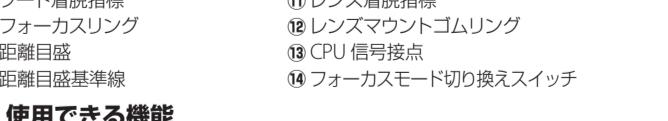

図/Figure/Imagen



図/Figure/Imagen

※1 Mマークの表示は付いていません。

※2 PはAF-S(オート)・M(マニュアル)・S(シャッターモード)を含みます。

※3 AF: オートフォーカス

■ ピント合わせの方法

ご使用のカメラや映像機器によって、下表のようなピント合わせが選択できます。

・カメラのフォーカスマートについては、カメラの使用説明書をご覧ください。

・AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED

AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED

NIKKOR

AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED

Sc 使用说明书

Pb Manual do usuário

Kr 사용설명서


Jp 使用説明書

En User's Manual


Fr Manuel d'utilisation

Es Manual del usuario

NIKON CORPORATION

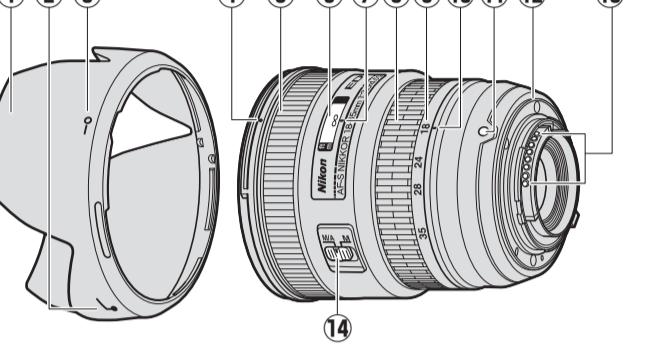

图/Figura/그림

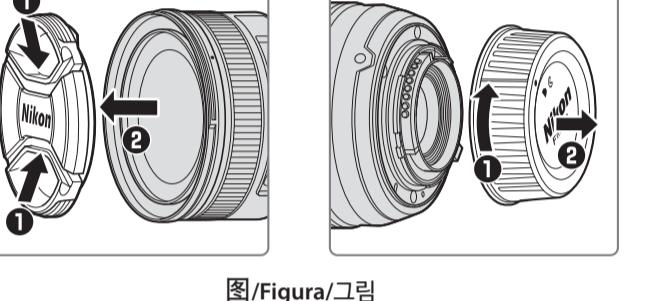

图/Figura/그림

中文版(简体)

[保留备用]
感谢您购买尼康镜头。在使用本产品前,请仔细阅读这些指南和照相机的使用说明。

注意:当镜头安装在一臺DX格式数码单反反光照相机(例如D7000或D300系列照相机)上时,该镜头的视角为76°~44°且焦距相当于27.52mm(35mm格式)。

使用产品前请仔细阅读本使用说明书。

安全须知

请在使用前仔细阅读“安全须知”,并以正确的方法使用本“安全须知”中记载了重要的信息,可以使您能够安全、正确地使用产品,并预防对您或他人造成人身伤害或财产损失。请在阅读之后妥善保管,以便本产品的所有使用者可以随时查阅。

有关指示

本节中标注的指示和含义如下。

△警告 表示若不遵守该项指示或操作不当,则有可能造成人员死亡或重负伤的后果。

△注意 表示若不遵守该项指示或操作不当,则有可能造成人员伤害,以及有可能造成物品损害的内容。

本节使用以下图标表示符号对必须遵守的内容作分类和说明。

图形和符号的实例

△符号表示注意(包括警告)的内容。

△符号在图示或图示附近标有具体的注意内容(左图之例为当心·触电)。

○符号表示禁止(不允许进行)的行为。

○符号在图示或图示附近标有具体的禁止内容(左图之例为禁止拆卸)。

○符号表示强制执行(必需进行)的行为。

○符号在图示或图示附近标有具体的强制执行内容(左图之例为取出电池)。

△警告

禁止 切勿自行拆解、修理或改造。

拆卸 否则将会造成触电、发生故障并导致受伤。

禁当产品由于跌落而被损坏使得内部外露时,切勿触碰。

立即 取出相机电池。否则会造成触电或,由于破损部分而导致受伤。

维修 取出相机电池。并委托经销商或尼康授权的维修服务中心进行维修。

禁当产品包含很多细节性部件或缺少对度的拍对象。在这些情况下,请使用手动对焦,或使用对焦锁定对焦于相同距离的其它拍对象后重新构图。有关详细信息,请参阅照相机说明书中的“利用自动对焦获取良好拍摄效果”。

■变焦和景深

禁当照相机支持景深预览时,则景深可在取景器中进行显示。

禁当产品在进行逆光拍摄时,务必使太阳充分偏离视角。

小心 使用 阳光会在照相机内聚积,并可能导致火灾。

禁当产品在过于炎热的地方将导致无法操作的损坏。

禁当将镜头放置在过于炎热的地方将导致塑料部件受损或变形。

禁当产品在包装箱内装入足够的缓冲材料,以减小(避免)由于冲击导致产品损坏。

■随附配件

77mm 搭扣式镜头前盖 LC-77

镜头后盖 LF-4

卡口式镜头遮光罩 HB-66

半软镜头袋 CL-118

■兼容的配件

77mm 旋入式滤镜

■技术规格

类型 带内置CPU和F卡口的G型AF-S镜头

焦距 18~35mm

最大光圈 f/3.5-f/4.5

镜头结构 8组12片(包括2个ED镜头元件和3个非球面镜头元件)

视角 • 尼康胶卷单反光及FX格式数码单反光照相机:

• 尼康D G 格式 数码 单反 光照 相机 :

• D700/D7000/D7100

• D800/D8000/D810

• D500/D5300/D300

• D7000

• D750/D7500

• D800/D8000

• D7000

• D7500

• D8000

• D7000

• D7500

• D8000