

Nikon

COOLPIX

Uppdatera firmware för utvalda kameror med platsdatastöd

– Windows –

Tack för att du valde en Nikon-produkt. Denna guide beskriver hur du uppdaterar firmware för följande kameror med platsdatastöd: P900, W300, AW130, AW120, S9900 och S9700. *Om du känner dig osäker kan du överlåta uppdateringen till en av Nikons servicerepresentanter.*

Se kamerans handbok för information om kamerafunktioner.

Viktigt!

Kameran kan skadas om strömmen bryts eller om kamerakontrollerna används under uppdateringen. Stäng inte av kameran eller ta bort eller koppla ifrån strömkällan. Använd inte heller kamerans kontroller under uppdateringen. Om uppdateringen inte slutförs ordentligt och kameran inte går att använda, tar du med den till en Nikon-auktoriserad servicerepresentant.



Förberedelse


Om du vill uppgradera kamernas firmware behöver du ha tillgång till:

- Kameran
- En dator utstyrd med en kortläsare eller en kortplats
- Någon av följande kameraströmkällor:
 - En nätadapter
 - Ett eller flera batterier med tillräcklig laddning för att fullföra uppdateringen.
- Ett av Nikon godkänt minneskort som har formaterats i kameran. (Observera att all data raderas när kortet formateras; innan kortet formateras, säkerhetskopiera all data som du önskar behålla, på en dator eller annan enhet)
- Kamerans *användarhandbok*

2

Kontrollera aktuell version för kamerans firmware

Menyerna som visas på din kamera kan skilja sig från dem som visas här.

- 1 Sätt på kameran.
- 2 Tryck på knappen  för att visa menyerna.
- 3 Välj **Versionsinfo** i inställningsmenyn.



- 4 Aktuell version av kamerans firmware visas. Bekräfta att firmwareversionen är korrekt version för uppdatering.



"XXXX" är kameranamnet och "**" är firmwareversionen.

- 5 Stäng inställningsmenyn och slå av kameran.

3


Hämta och packa upp den nya interna programvaran (firmware)

- 1 Skapa en ny mapp på din dator.
- 2 Efter att ha läst licensavtalet för slutanvändare (End User License Agreement) på nedladdningssidan, välj **Jag accepterar** och klicka på **Ladda ner**. Spara filen i mappen som skapades i steg 3–1.
- 3 Öppna mappen som skapades i steg 3-1 och dubbelklicka på filen som hämtats ("F-XXXX-V**W.exe", där "XXXX" är kameranamn och "**" firmwareversionen) för att packa upp firmware i en undermapp i den nya mappen.



: F-XXXX-V**W.exe

Den resulterande filen och dess mappstruktur visas nedan:



: XXXXUpdate



: firmware



: firmware.bin



: gpsfirm.bin

4

Kopiera den interna programvaran till minneskortet

Det fasta programmet (firmware) kan kopieras till kamerans minneskort med hjälp av en dator utrustad med en kortläsare eller en kortkontakt.

Viktigt!


Lås inte (skrivskydda) minneskortet innan uppdateringen är slutförd.

1

Sätt in ett formaterat minneskort i kortläsaren eller kortfacket. Om någon applikation, som Nikon Transfer 2, startar automatiskt stänger du applikationen innan du fortsätter.


Windows 10/Windows 8.1

Om Windows visar meddelandet som ses på bilden, klicka på × för att stänga dialogrutan.

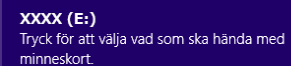

XXXX (E:)
Tryck för att välja vad som ska hända med minneskort.


Windows 7/Windows Vista

I Windows 7/Windows Vista kan det hända att dialogrutan Spela upp automatiskt visas. Klicka på .



2

Kopiera mappen "firmware" till minneskortet.

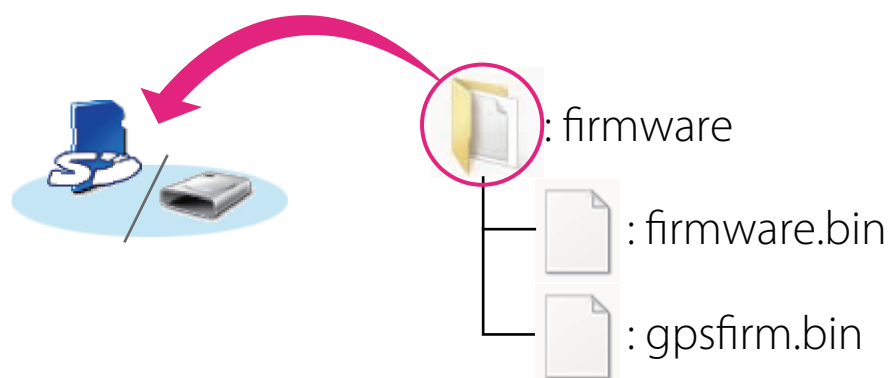

När kopieringen är slutförd, öppna "firmware"-mappen på minneskortet och kontrollera att den innehåller filen "firmware.bin" och "gpsfirm.bin".

Viktigt!

Var noga med att kopiera mappen "firmware" till rotkatalogen på minneskortet. Kamera kommer inte att erkänna den nya firmware om den är placerad i en mapp under rotkatalogen.

- 3** Om din dator visar minneskortet som en flyttbar disk, högerklicka på den flyttbara disken och välj **Mata ut** från den meny som visas. Plocka ur minneskortet från kortläsaren eller kortplatsen.

5

Uppdatera kamerans interna programvara

Menyerna som visas på din kamera kan skilja sig från dem som visas här.

Under uppdateringen bör du inte:

- Ta ut minneskortet
- Stänga av kameran
- Koppla loss nätadaptern
- Ta ut batteriet
- Utsätta kameran för starka elektromagnetiska störningar

Ovanstående åtgärder kan göra kameran obrukbar.

- 1** Sätt i minneskortet med programvaran i kamerans minneskortöppning.

- 2** Sätt på kameran.

- 3** Tryck på knappen  för att visa menyerna.

- 4** Välj **Versionsinfo** i inställningsmenyn.



- 5** En firmware-dialogruta för uppdatering visas. Välj **Ja** för att starta uppdateringen.



Meddelandet som avbildas till höger visas under tiden som uppdateringen pågår.

Uppdaterar...
Stäng inte av kameran
under uppdateringen.

Meddelandet som visas till höger visas. **Observera att uppdateringsprocessen ännu inte är slutförd.** Fortsätt till steg 5–6.

Klar. Stäng av kameran
för att slutföra
uppdateringen.

6 Stäng av kameran och slå sedan på den igen.

Om ytterligare uppdateringar behövs visas meddelandet som ses till höger (om detta meddelande inte visas, fortsätt till steg 5–7).

Uppdaterar...
Stäng inte av kameran
under uppdateringen.

När uppdateringen är klar visas meddelandet, som visas här till höger. Notera att den andra uppdateringen tar längre tid än den första.

Klar. Stäng av kameran
för att slutföra
uppdateringen.

7 Kontrollera att uppdateringen slutförts på rätt sätt.

7-1. Stäng av kameran och ta ut minneskortet.

7-2. Kontrollera den interna programvarans version enligt anvisningarna i Steg 2, "Kontrollera aktuell version för kamerans firmware".

7-3. Om uppdaterad version visas är uppdateringen klar.



"XXXX" är kameranamnet och "**" är firmwareversionen.

Viktigt!

Om den uppdaterade firmwareversionen inte visas, upprepa uppdateringsprocessen från steg 5–1. Om detta inte löser problemet, kontakta en Nikon-auktoriserad servicerepresentant.

8 **Formatera minneskortet i kameran.**

Nu är uppdateringen av den interna programvaran klar.