

# D3500

## Bruksanvisning (med garanti)

- Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker kameraet.
- For å sikre riktig bruk av kameraet, sørg for at du leser "For din sikkerhet" (på den andre siden).
- Oppbevar denne bruksanvisningen på et tilgjengelig sted med tanke på fremtidig bruk etter at du har lest den.

Ingen kopiering eller reproduksjon av noen art skal foretas av denne veiledningen, hverken i sin helhet eller av enkeltdeleler (med unntak av korte henvisninger i artikler eller anmeldelser) uten skriftlig godkjenning fra NIKON CORPORATION.

with **WARRANTY**

D3500 Model Name: N1718

**Nikon-brukerstøtte**  
Besøk siden under for å registrere kameraet ditt og holde deg oppdatert om den siste produktinformasjonen. Du finner svar på ofte stilte spørsmål på denne siden, og kan kontakte oss for teknisk hjelp.  
<http://www.europe-nikon.com/support>

**NIKON CORPORATION**  
© 2018 Nikon Corporation



AMA16871  
Trykt i Europa  
SB8H01(1A)/GMB4451A-01

No

Nikon Europe Service Warranty Card	
Garantikort, Nikon Europa-service	
Modellnavn	Serienr.
Nikon D3500	Kjøpsdato
Kundens navn og adresse	
Forhandler	
Distributør	
Produsent	
Nikon Europe B.V. Tripolis 100, Burgenweeshuispad 101, 1076 ER Amsterdam, The Netherlands	NIKON CORPORATION Shinagawa Intercity Tower C, 2-15-3, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-6290 Japan

### Garantibetingelser - Nikons europeiske servicegaranti

Kjære Nikonkunde!  
Vi takker for at du kjøpte dette Nikon-produktet. Hvis Nikon-produktet ditt skulle trenge vedlikehold som faller inn under servicegarantien, kan du kontakte forhandleren eller et medlem av vårt autoriserte servicenettverk innenfor salgsområdet til Nikon Europe B.V. (Europa/ Russland/andre). Se detaljer under: <http://www.europe-nikon.com/support>

Vi anbefaler at du leser bruksanvisningen nøye før du tar kontakt med forhandleren eller vårt autoriserte servicenettverk for å unngå unødige problemer.

Garantien for Nikon-utstyr gjelder enhver produksjonsfeil ett år fra kjøpsdato. Hvis du i løpet av denne garantiperioden opplever at produktet ikke fungerer som det skal på grunn av materialsvikt eller feil under selve produksjonen, vil vårt autoriserte servicenettverk innenfor salgsområdet til Nikon Europe B.V. reparere produktet, uten material- eller arbeidskostnader, på de vilkårene som er beskrevet under. Nikon forbeholder seg retten til, etter skjønn, å erstatte eller reparere produktet.

- Garantien gjelder bare ved fremleggelse av hele garantikortet og den originale bestillingen, eller kvitteringen med kjøpsdato, produktnavn og navn på forhandleren, sammen med produktet. Nikon forbeholder seg retten til å avslå gratis garantiservice dersom dokumentet ovenfor ikke kan fremlegges eller hvis teksten er ufullstendig eller uleselig.
- Garantien dekker ikke:
  - nødvendig vedlikehold og reparasjon eller utskifting av deler som følge av vanlig bruk og slitasje.
  - endringer som har til hensikt å oppgradere produktet fra sitt vanlige bruksområde, som beskrevet i bruksanvisningene, uten skriftlig forhåndstillatelse fra Nikon.
  - transportkostnader og risikoer som følger av transport i direkte eller indirekte forbindelse med garantien.
  - enhver skade som følger av endringer eller tilpassinger som gjøres ved produktet, uten forhåndstillatelse fra Nikon, for å tilpasse produktet nasjonale tekniske standarder i andre land enn de som produktet opprinnelig var utviklet og/eller produsert for.
- Garantien gjelder ikke i tilfeller av:
  - skade som følger av feil bruk inkludert, men ikke begrenset til, bruk av produktet til andre enn normale formål og i følge bruksanvisningen om riktig bruk og vedlikehold, og installasjon eller bruk av produktet på en måte som ikke følger sikkerhetsstandarder i landet der det brukes.
  - skade som følge av ulykker inkludert, men ikke begrenset til, vann, ild, feilbruk eller forsømmelse.
  - endring av, skade på eller fjerning av modell- eller serienummeret på produktet.
  - skade som følge av reparasjoner eller tilpassinger som har blitt utført av uautoriserte servicebedrifter eller -personer.
  - mangler ved ethvert system som produktet er del av eller som det brukes sammen med.
- Denne servicegarantien påvirker ikke forbrukerens lovbestemte rettigheter etter gjeldende, nasjonale lover eller forbrukerens rettigheter som følger av kjøpskontrakten.


**Merknad:** Du kan finne en oversikt over alle autoriserte Nikon-verksteder online ved å følge denne koblingen (URL = <http://www.europe-nikon.com/service/>).

### Pakkens innhold

- D3500 kamera
- Øyemusling i gummi DK-25
- Kamerahusdeksel BF-1B
- Oppladbart litium-ion batteri EN-EL14a (med batteripoldeksel)
- Batterilader MH-24 (universalladepoter følger med i land eller regioner der dette er påkrevd; formen avhenger av salgslandet)
- Stropp AN-DC3
- Bruksanvisning (dette arket) (kommer montert på kameraet)
- Garantiseddell (se til venstre)

*Minnekort selges separat.* Kjøpere av objektivsett bør bekrefte at pakken inneholder et objektiv (bruksanvisninger for objektivet kan også medfølge).


### A Kamerahuset

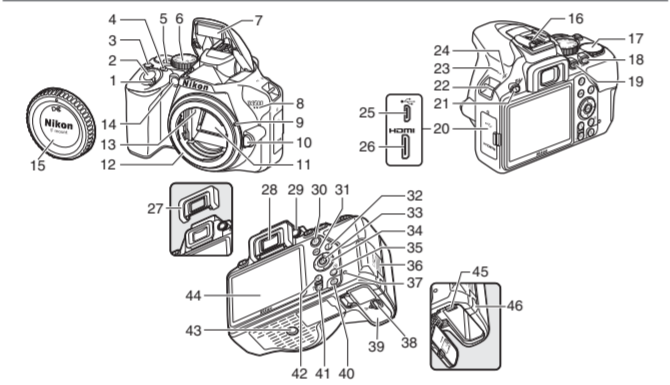

- |  |   |
|--|---|
| 1 Strømbryter                              | 24 Fokusplanmerke (←)   |
| 2 Utløser                                  | 25 USB-kontakt  |
| 3 -knapp                                   | 26 HDMI-kontakt   |
| 4 Filmopptaksknapp                         | 27 Øyemusling i gummi (leveres festet på kameraet)              |
| 5 Bryter for live view                     | 28 Søkerokular  |
| 6 Funksjonsvelger                          | 29 Diopterjustering   |
| 7 Innebygd blits                           | 30 -knapp   |
| 8 Mikrofon (mono)                          | 31 MENU-knapp   |
| 9 Påsettingsmerke                          | 32 -knapp   |
| 10 Utløserknapp for objektiv               | 33 -knapp   |
| 11 Speil                                   | 34 Multivelger  |
| 12 Objektivfatning                         | 35 -knapp   |
| 13 CPU-kontakter                           | 36 Deksel til minnekortspor                                     |
| 14 AF-lampe                                | 37 Lampe for minnekortaktivitet                                 |
| Selvutløserlampe                           | 38 Lås for batterideksel  |
| Lampe for reduksjon av rød øyerefleks      | 39 Batterideksel  |
| 15 Kamerahusdeksel                         | 40 -knapp   |
| 16 Tilbehørssko (for blits (ekstrautstyr)) | 41 -knapp   |
| 17 Kommandohjul                            | 42 -knapp   |
| 18 -knapp                                  | 43 Stativfeste  |
| 19  (informasjon)-knapp                    | 44 Skjerm   |
| 20 Kontaktdeksel                           | 45 Batterilås   |
| 21 -knapp                                  | 46 Deksel til strømforsyning (strømforsyningen er ekstrautstyr) |
| 22 Festeøyne for bærestropp                |   |
| 23 Hoyttaler                               |   |

#### Multivelgeren

I denne bruksanvisningen vises betjening ved bruk av multivelgeren av ikonene , og .

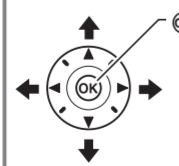

- : Trykk multivelgeren opp
- : Trykk multivelgeren ned
- : Trykk multivelgeren til venstre
- : Trykk multivelgeren til høyre
- -knapp: velg det markerte elementet

#### GUIDE-funksjon

Når funksjonsvelgeren dreies til **GUIDE**, kan du ta bilder, vise, retusjere og slette fotografier og stille inn kameraet med en praktisk skjermveiledning. Se online-bruksanvisningen for mer informasjon.



### Bruksanvisninger for kameraer

Følgende bruksanvisninger er tilgjengelig for ditt Nikon-kamera:

#### Bruksanvisning

*Bruksanvisningen* (denne bruksanvisningen) beskriver grunnleggende opptak og avspilling.

#### Online-bruksanvisninger

Mer detaljerte instruksjoner er tilgjengelige på Nikons nettsted.

<http://onlinemanual.nikonimglib.com/d3500/no/>


Nikon D3500 online bruksanvisning




### B Hurtigveiledning

#### Fest bærestroppen

En stropp følger med kameraet. Ytterligere stropper er tilgjengelig separat. Fest stroppen godt til de to festeøyene på kameraet.

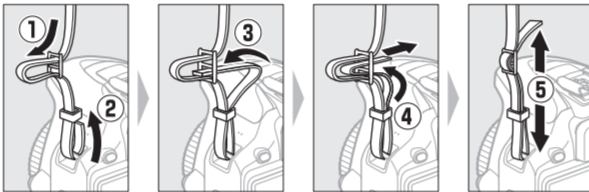


#### Lad opp batteriet

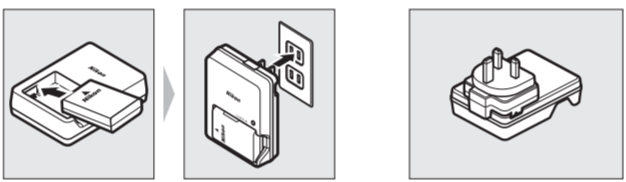


*Enkelte land eller regioner kan en batterilader leveres med tilkoblet adapter.*

Ladelampen **CHARGE** blinker når batteriet lader.




Batteriet lades




Lading ferdig

#### Sett inn batteriet og minnekortet

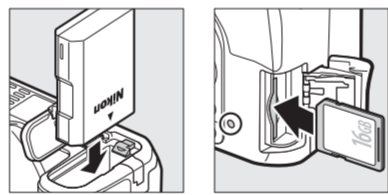


#### Sett på et objektiv

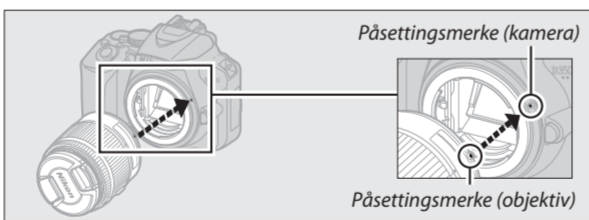


#### Objektiver med knapp for inntrekkbart objektiv


Før du bruker kameraet, må du låse opp og trekke ut objektivet. Hold knappen for inntrekkbart objektiv trykket ned () og dreii zoomringen som vist ().

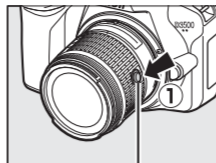

Knapp for inntrekkbart objektiv

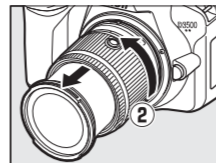

Bilder kan ikke tas når objektivet er trukket inn; hvis en feilmelding vises som resultat av at kameraet har blitt slått på med objektivet inntrekket, dreier du zoomringen til meldingen ikke lenger vises.

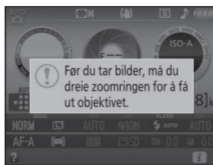


#### Ta av objektiver

Når du skal ta av objektivet, må du av kameraet og trykker på og holder nede utløserknappen for objektivet foran på kameraet mens du dreier objektivet i motsatt retning av den som er vist ovenfor.

### Konfigurering av kameraet


#### 1 Slå på kameraet.

En dialogboks for språkvalg vises; trykk på og for å markere et språk og trykk på for å velge. Språkene som er tilgjengelige avhenger av land eller salgsområde.

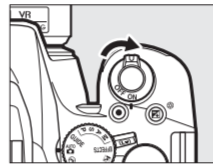


#### 2 Still kameraklokken.

Når du har stilt inn tidszone, datoformat og sommertid, kan du bruke multivelgeren og -knappen til å stille kameraklokken.

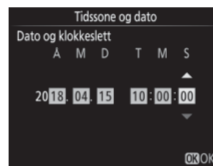


### Fokuser søkeren

Etter at du har fjernet objektivdekslet, dreier du diopterjusteringen til fokuspunktene er i skarpt fokus. Når du håndterer kontrollen og har øyet inntil søkeren, må du passe på at du ikke får fingeren eller en negl i øyet.

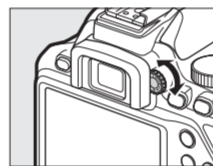

Søkeren er ikke i fokus

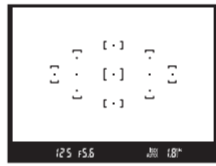

Søkeren er i fokus

### C "Pek og skyt"-funksjoner (AUTO og )

#### 1 Drei funksjonsvelgeren til eller .



#### 2 Komponer fotografiet.



#### 3 Trykk utløseren halvveis ned for å fokusere.




#### 4 Trykk utløseren mykt ned resten av veien for å løse ut lukkeren og ta bildet.



### D Ta opp filmer

#### 1 Drei på bryteren for live view.


Visningen gjennom objektivet vil vises på skjermen.

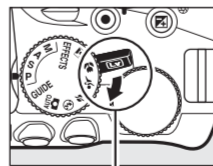


Bryter for live view

#### 2 Trykk utløseren halvveis ned for å fokusere.

#### 3 Trykk på filmopptaksknappen for å begynne opptaket.

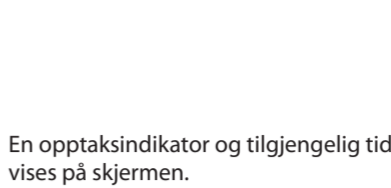


En opptaksindikator og tilgjengelig tid vises på skjermen.

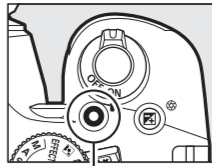

Filmopptaksknapp



Gjenstående tid

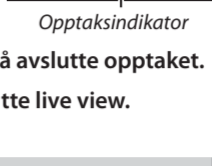

Opptaksindikator


#### 4 Trykk på filmopptaksknappen igjen for å avslutte opptaket.

#### 5 Drei på bryteren for live view for å avslutte live view.

### E Vise fotografier

Trykk på for å vise et bilde på skjermen.

Filmer angis med et -ikon. Trykk på for å starte avspillingen.

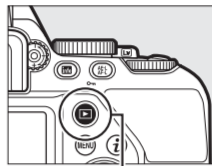


-knapp

### F Slette uønskede fotografier

*Merk at når bilder er slettet, kan de ikke gjenopprettes.*

- Trykk på -knappen. En bekreftelsesdialogboks vises. Trykk på -knappen igjen for å slette det valgte bildet og gå tilbake til avspillingen.
- For å avslutte uten å slette bildet, trykker du på .

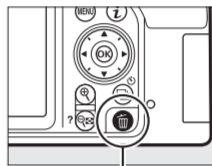

-knapp

### G Kameramenyer

Du finner de fleste alternativene for opptak, avspilling og oppsett i kameramenyene. Trykk på MENU-knappen for å vise menyene.

**Faner**

Velg mellom følgende menyer:

- Avspilling
- Retusjering
- Opptak
- Siste innstillinger
- Oppsett



Glideren viser posisjonen i menyen du bruker for øyeblikket.

Gjeldende innstillinger angis med ikoner.

**Menyalternativer**  
Alternativer i gjeldende meny.

#### Hjelp-ikon

Hvis hjelp-ikonet vises, kan du trykke på (?)-knappen for å vise hjelp for det valgte elementet.

### H Koble til smartenheter med SnapBridge

Installer SnapBridge-appen på smartenheten din for å laste ned bilder fra kameraet eller fjerne styre kameraet. For mer informasjon, se online-bruksanvisningen for kameraet.



### Klargjøre smartenheten

Før du kobler til, klargjør du smartenheten din ved å installere SnapBridge-appen og aktivere Bluetooth.

- Søk etter "snapbridge" på Apple App Store® (iOS) eller Google Play™ (Android™) og installer SnapBridge-appen.



Informasjon om støttede operativsystemer er tilgjengelig på nedlastingsstedet. Dette kameraet er ikke kompatibelt med annen SnapBridge 360/170.

- Aktiver Bluetooth på smartenheten. Merk at den faktiske tilkoblingen til kameraet vil bli gjort ved hjelp av SnapBridge-appen. Ikke prøv å koble til ved hjelp av annen Innstillinger på enheten din.

### Paring og tilkobling

For paring, bekrefter du at det er ledig plass på kameraets minnekort. For å unngå uventede forstyrrelser, bør du også kontrollere at kameraets batteri er fulladet.

- Marker **Koble til smartenhet** i oppsettsmenyen og trykk på .
- Følg instruksjonene som vises på kameraet og i SnapBridge-appen for å fullføre oppsettet.

Se online-hjelpen for SnapBridge for detaljert oppsettsinformasjon (ytterligere informasjon er også tilgjengelig i online-bruksanvisningen for kameraet). For informasjon om online-hjelpen for SnapBridge, besøk: <https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html>



### Vedlikeholde kameraet

#### Oppbevaring

Hvis kameraet ikke skal brukes i en lengre periode, må du slå av kameraet og ta ut batteriet. Må ikke oppbevares på steder som er:
 

- dårlig ventilert eller utsatt for over 60% luftfuktighet
- nær elektriske apparater som genererer sterke elektromagnetiske felt, for eksempel fjernsynsapparater eller radioer
- utsatt for temperaturer over 50 °C eller under –10 °C

#### Rengjøring

##### Kamerahus

Fjern støv og rusk med en blåseborste, og tørk deretter forsiktig med en myk, tørr klut. Etter at kameraet har vært brukt på stranden eller ved sjøen, tørker du av eventuell sand eller salt med en klut du har fuktet lett i destillert vann, og lar det tørke skikkelig. **Viktig:** Støv eller andre fremmedlegemer inne i kameraet kan medføre skader som ikke dekkes av garantien.

##### Objektiv, speil og søker

Disse glasselementene kan lett bli skadet. Fjern støv og rusk med en blåseborste. Hvis du bruker en sprayboks, må du holde boksen loddrett for å unngå å sole væske. For å fjerne fingeravtrykk og andre flekker, bruker du litt objektivrensjeringsmiddel på en myk klut og rengjør forsiktig.

##### Skjerm

Fjern støv og rusk med en blåseborste. Når du fjerner fingeravtrykk og andre flekker, tørker du forsiktig overflaten med en myk klut eller semsket skinn. Ikke gni for hardt, siden skjermen kan bli skadet eller slutte å virke som den skal.

\* Ikke bruk alkohol, tynner eller andre flyktige kjemikalier.

### Feilsøking

#### Batteri/visning

**Kameraet er på, men responderer ikke:** Vent til opptaket avsluttes. Slå av kameraet hvis problemet vedvarer. Dersom kameraet ikke slår seg av, tar du ut og setter inn batteriet på nytt.

**Søkeren er ikke fokusert:** Fokuser søkeren ved hjelp av diopterjusteringen.

#### Opptak (Alle funksjoner)

##### Utløseren er deaktivert:

- Minnekortet er låst, fullt eller ikke satt inn.
- Kameraet er ikke i fokus.

**Fotografier er ute av fokus:** Kameraet kan være ute av stand til å fokusere på motiver som har lav kontrast, som domineres av regelmessige geometriske mønstre eller opplever som små i forhold til gjenstander i bakgrunnen, eller som inneholder gjenstander på forskjellige avstander fra kameraet, områder med store forskjeller i lysstyrke eller mange små detaljer.

#### Avspilling

**Kan ikke vise bilder som er spilt inn med andre kameraer:** Bilder som er tatt med andre kameramodeller blir ikke alltid vist på korrekt måte.

**Noen bilder vises ikke under avspilling:** Velg **ALLE** for **Avspillingsmappe**.

**Kan ikke slette bilde:** Minnekortet er låst.

### Spesifikasjoner

#### Nikon D3500 digitalkamera

Type	Digitalt speilreflekskamera
Objektivfatning	Nikon F-fatning (med AF-kontakter)
Effektiv bildevinkel	Nikon DX-format; brennvidden tilsvare ca. 1,5x den hos objektiver med FX-format-bildevinkel
Effektive piksler	



